
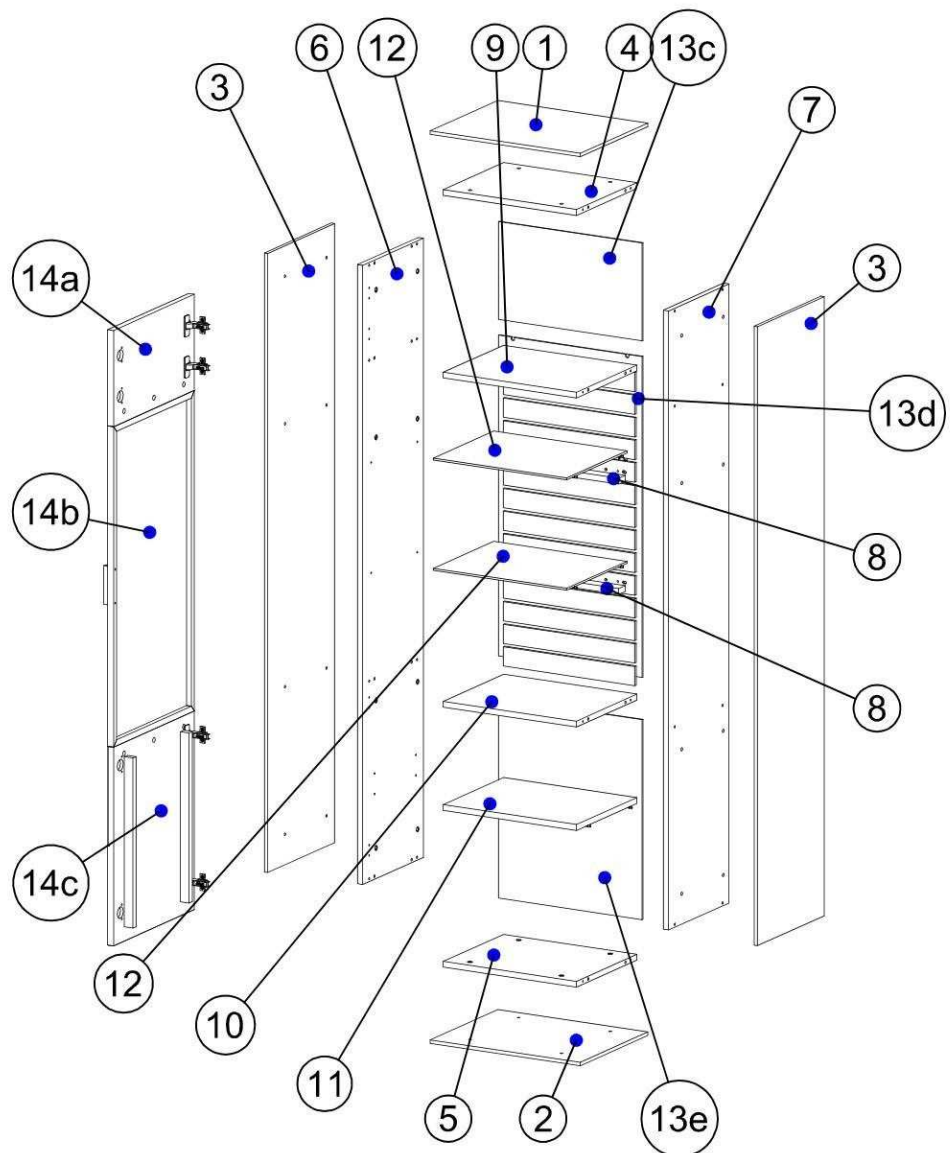
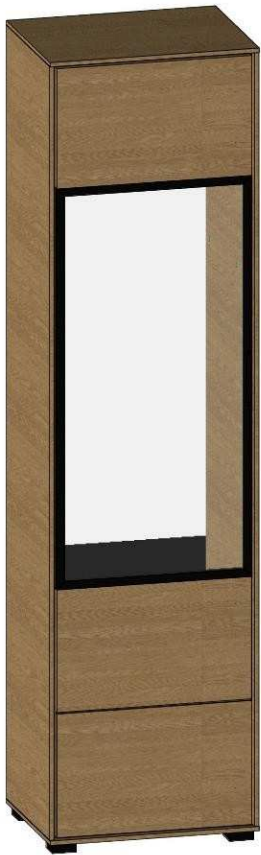


2647


versionsnummer:

11.2023





Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.




B 6	D 6	Z1 6	M1 M4x25 2	U 1	X 4
A1 Ø 8x20 A Ø 8x30 16	E 4	F 4	C1 Ø 8x30 C Ø 8x20 6	R 3 LED	I2 4
J Ø 5x13 8	L Ø 6,4x50 16	M 1	N 2	V 4	R1 1
			Filz 4	P 8	Z 24


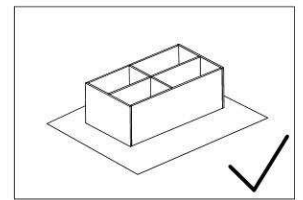









x2

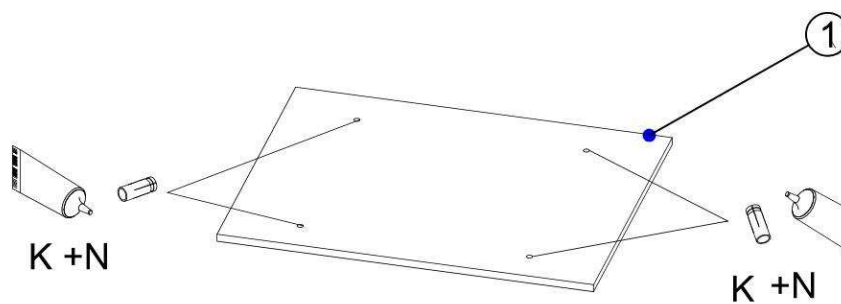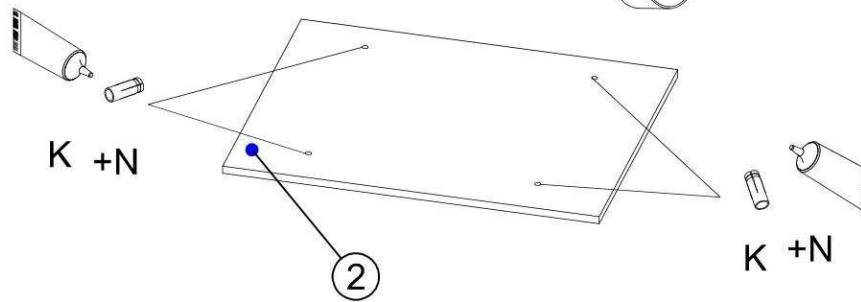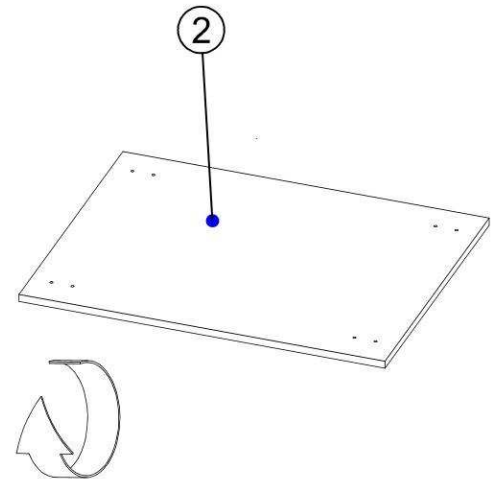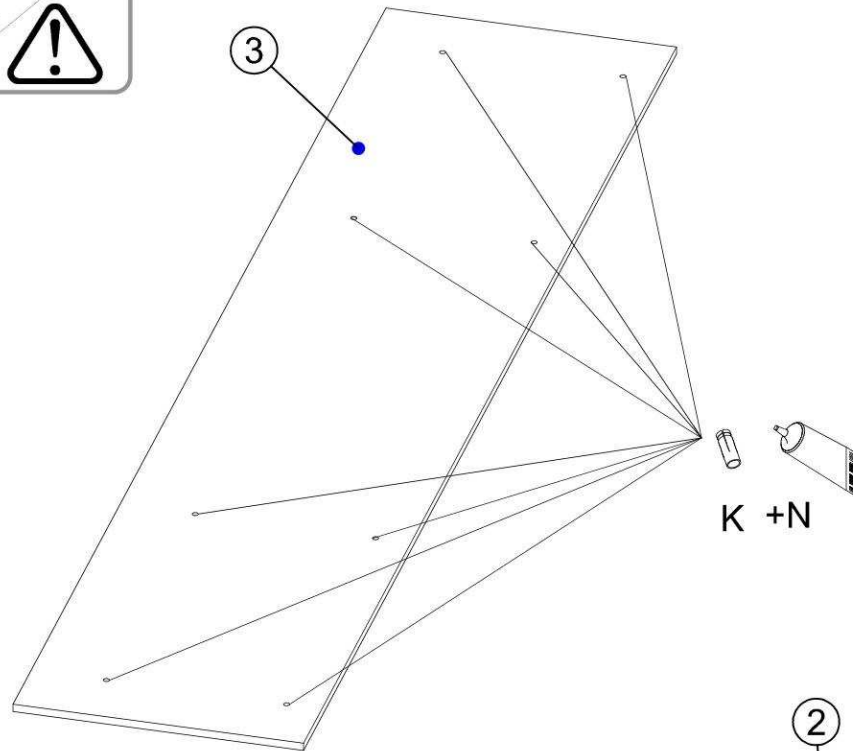



I

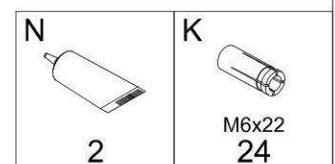


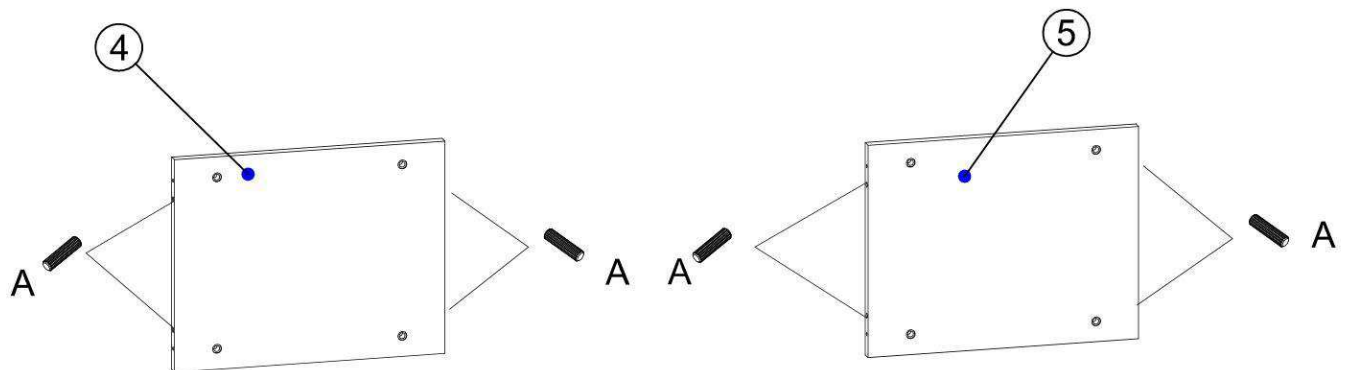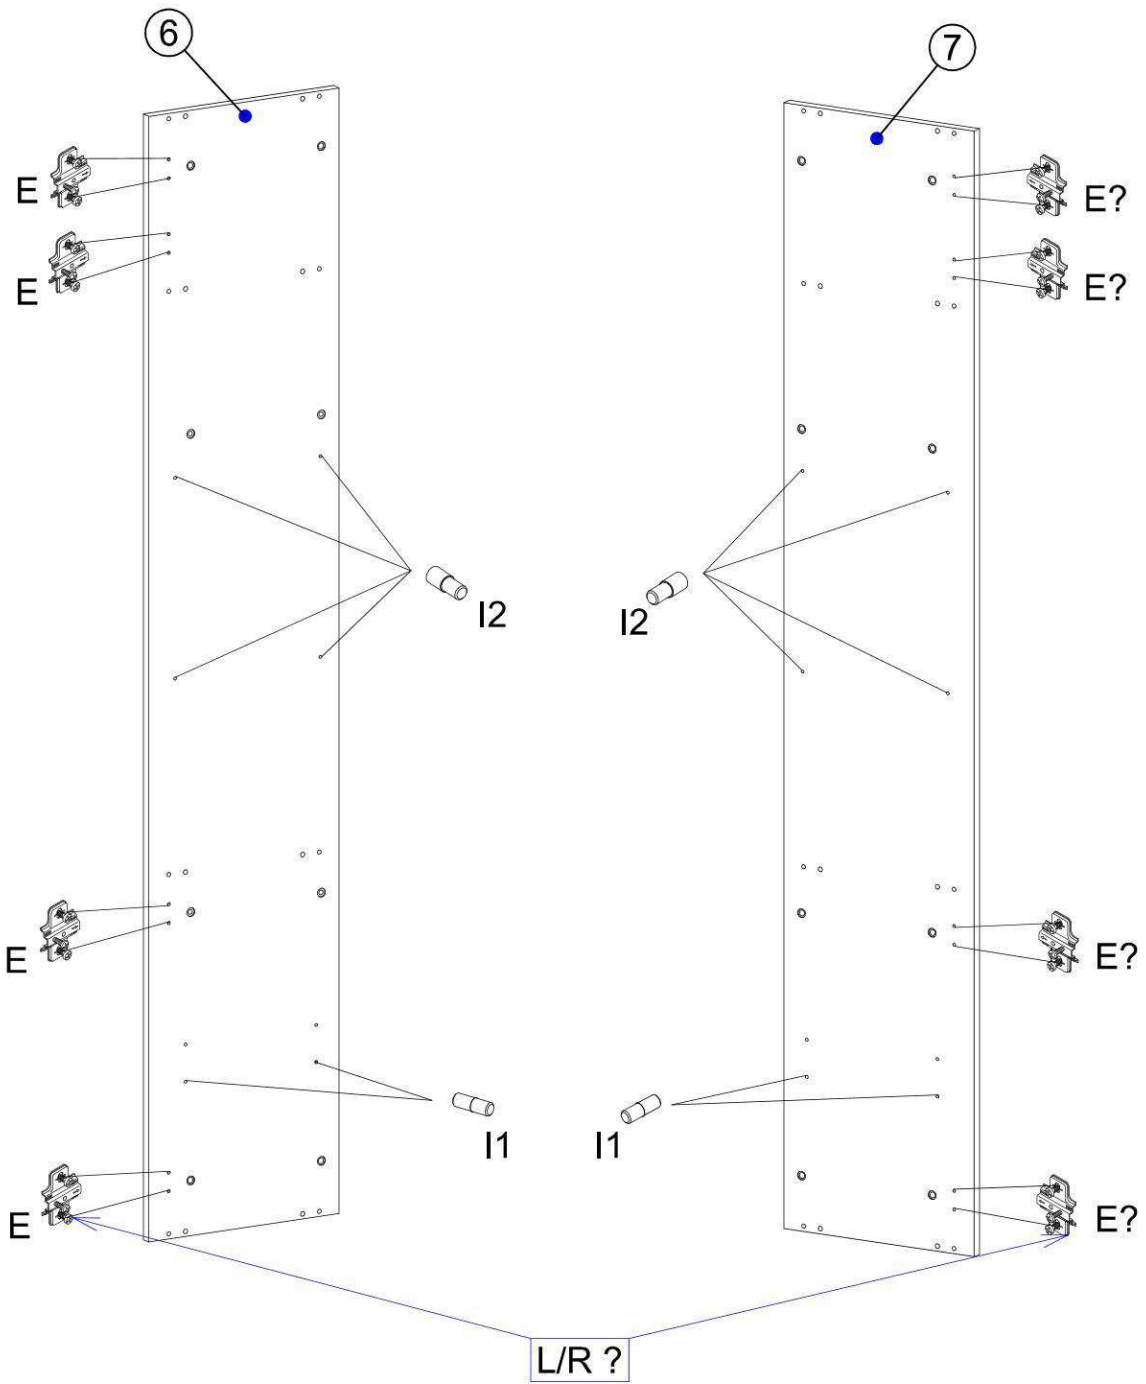

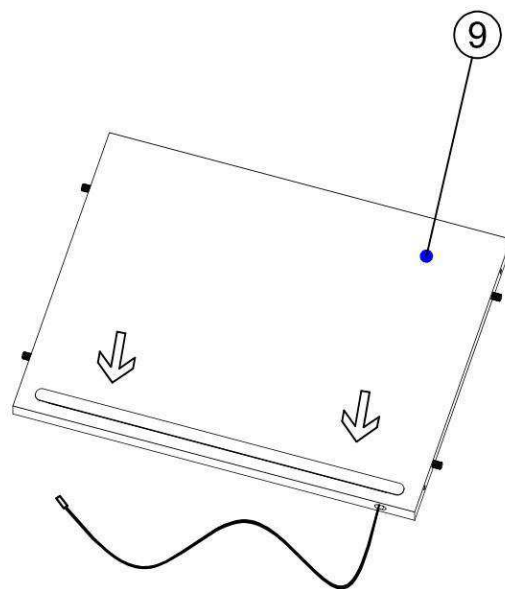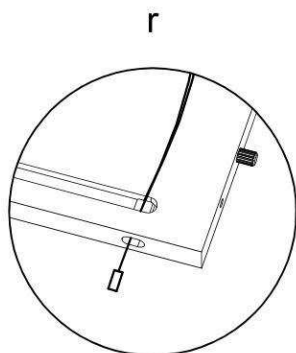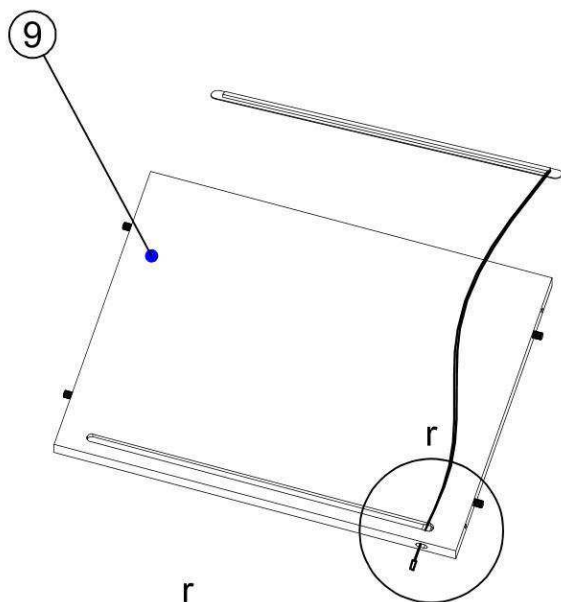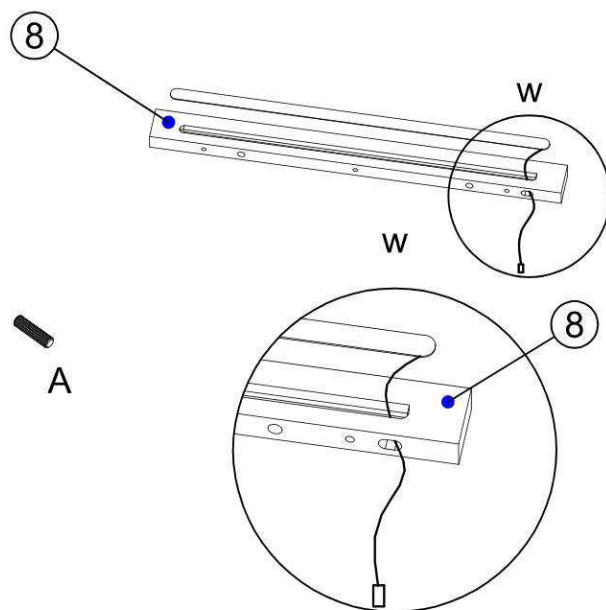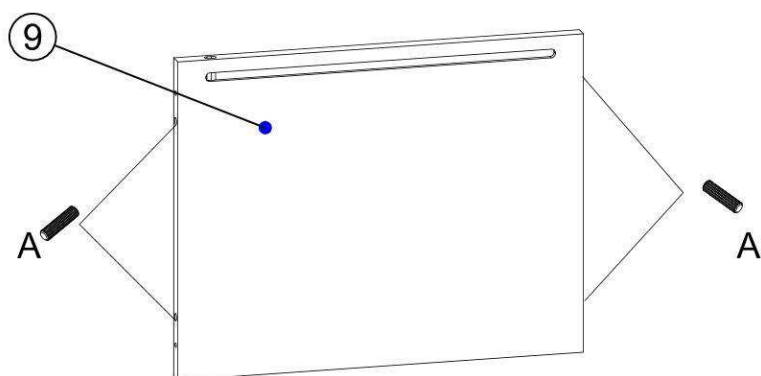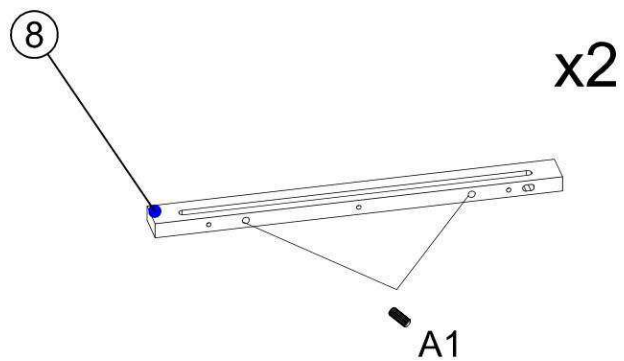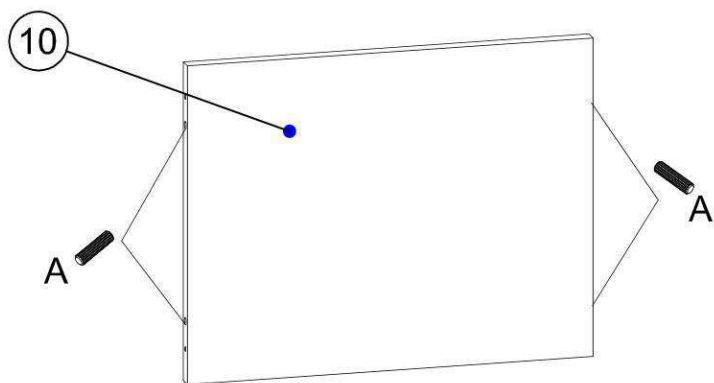


A1	Ø 8x20	R
A	4	3 LED
Ø 8x30	8	

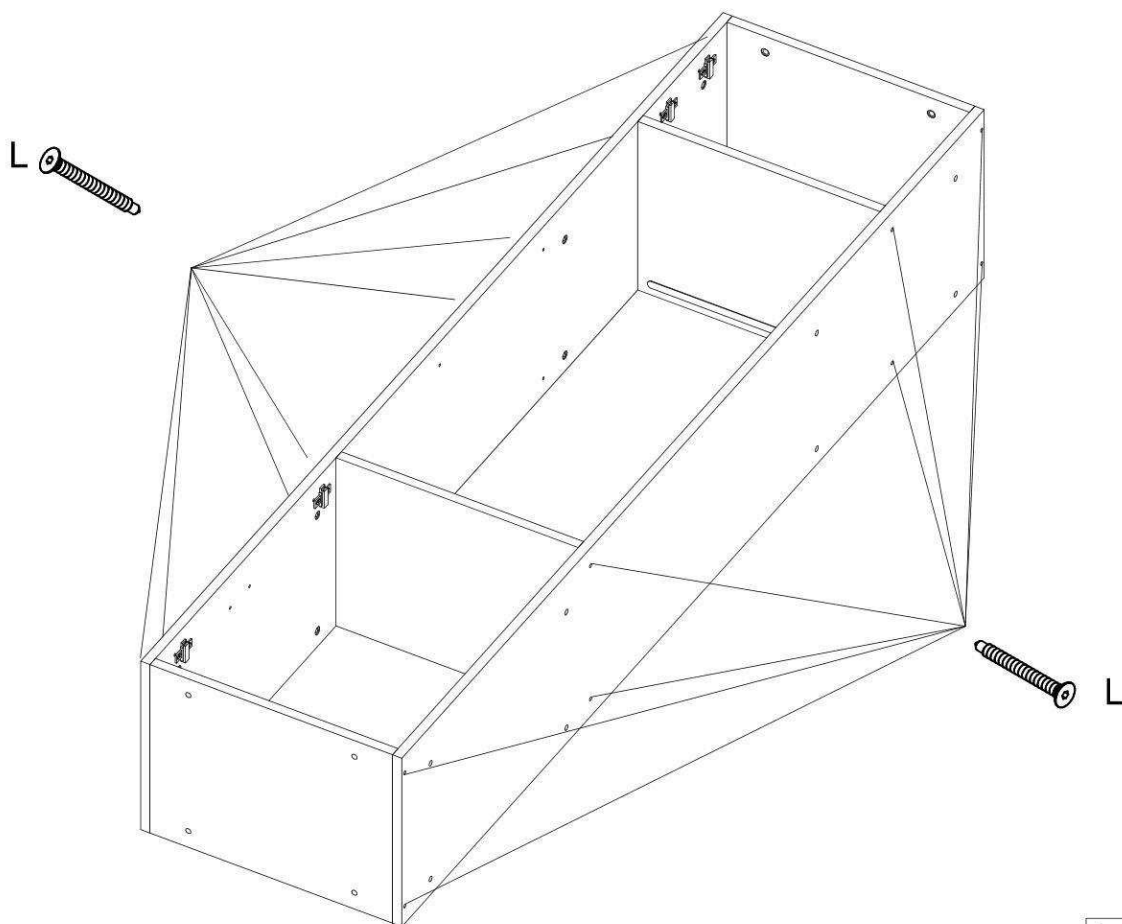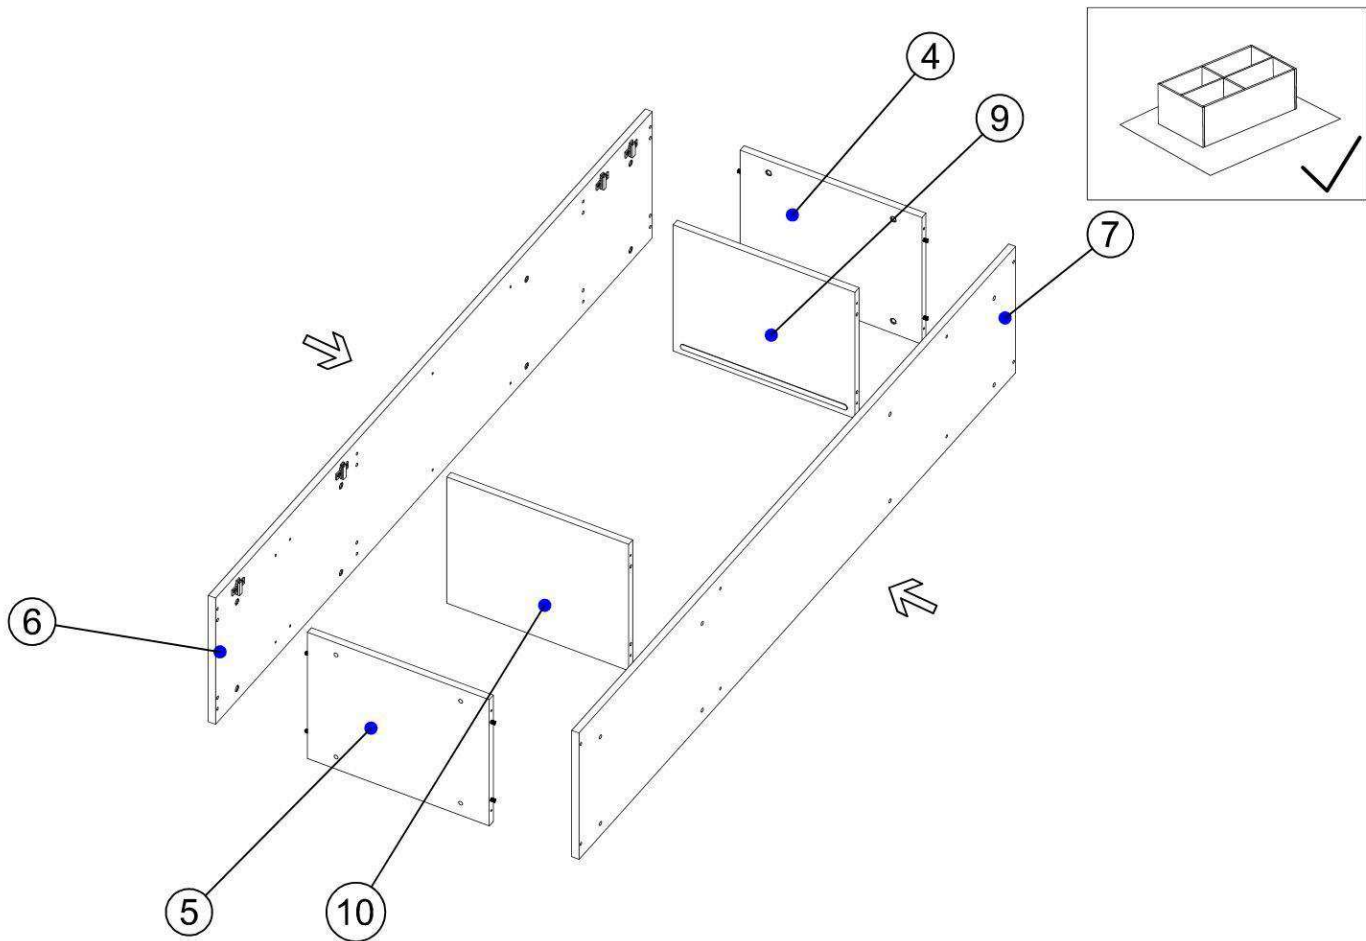


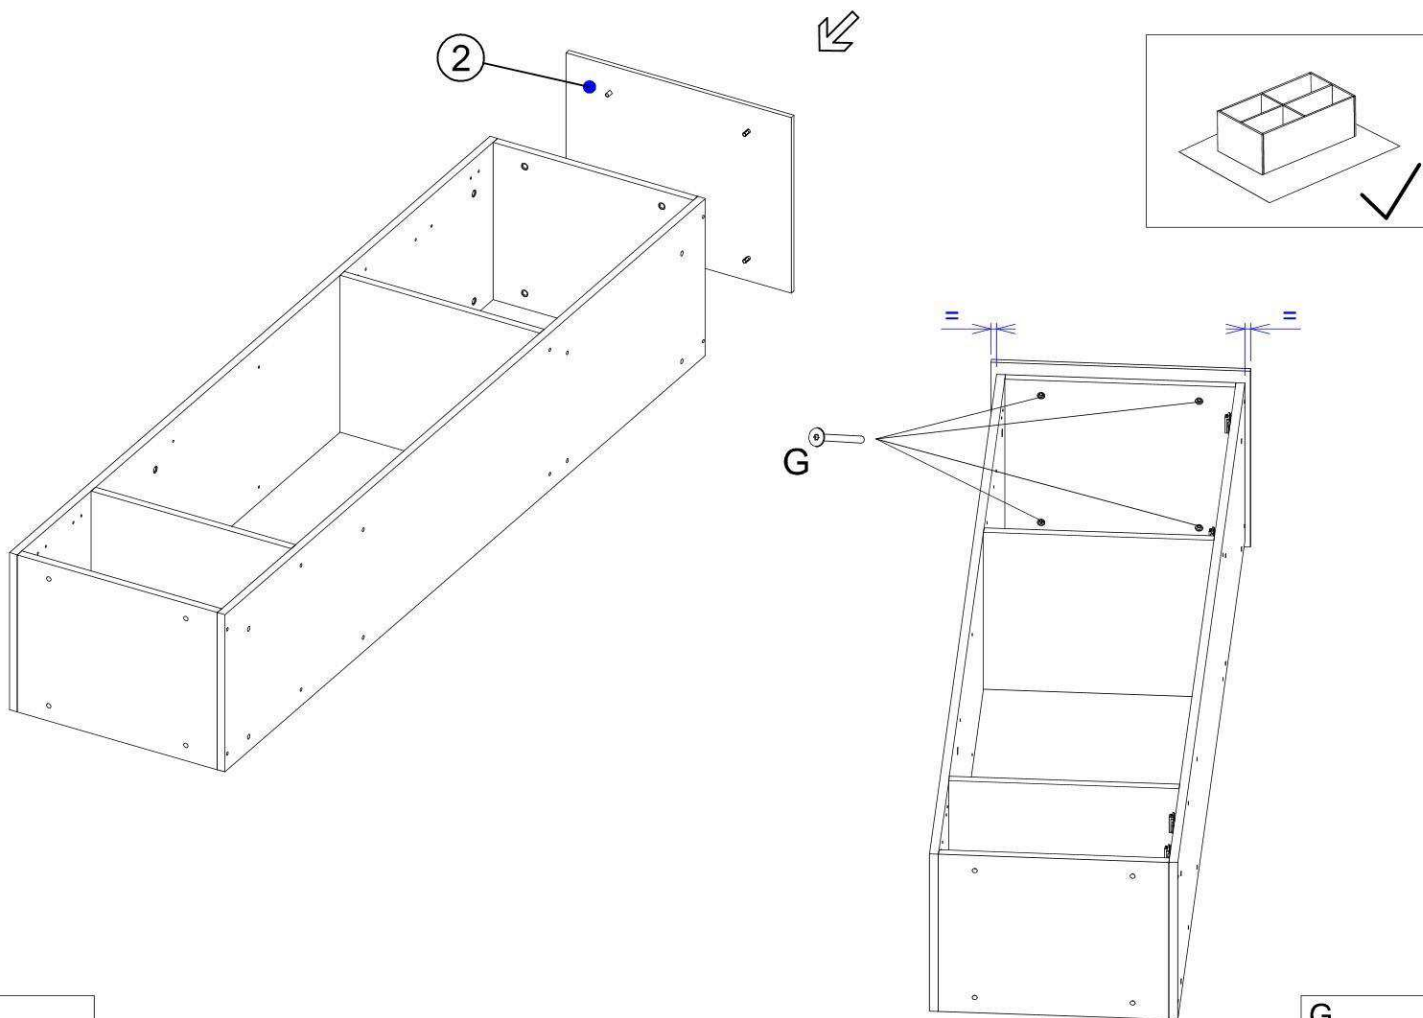


V

G
M6x23
4


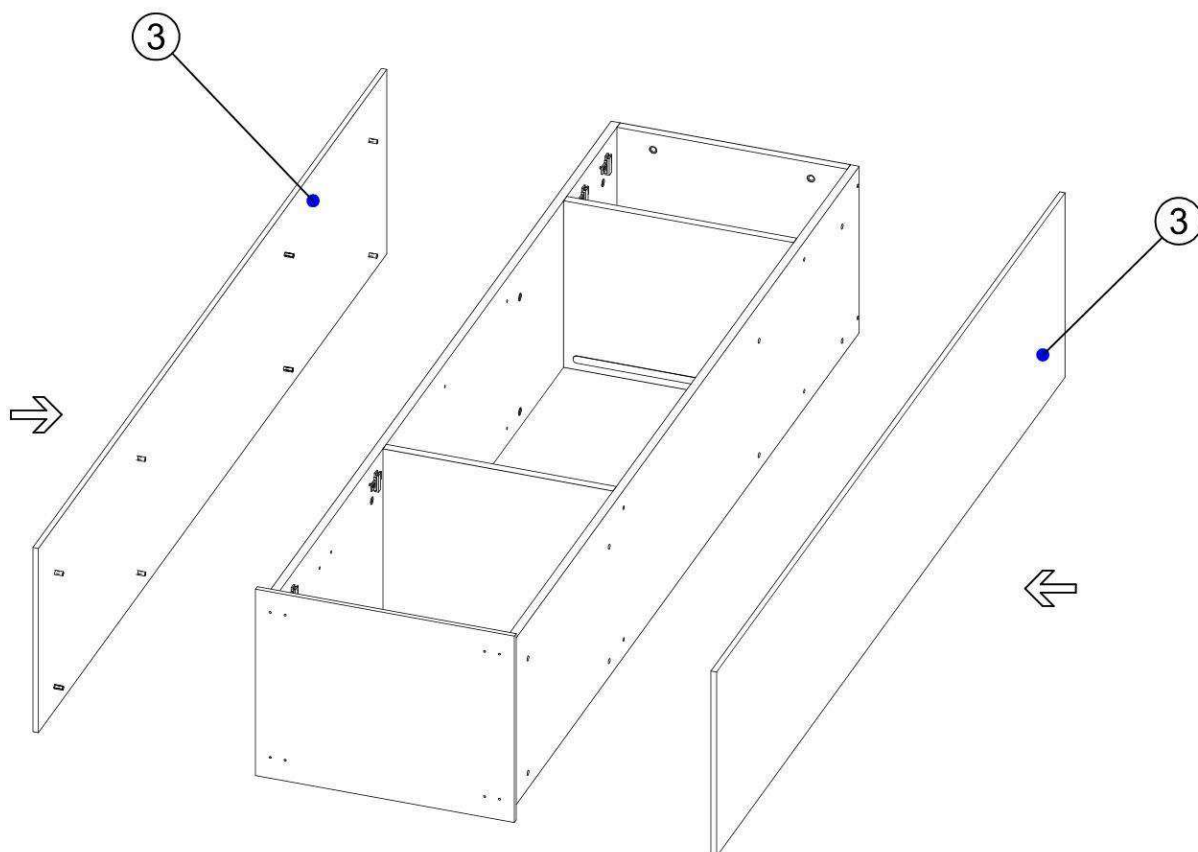


VI

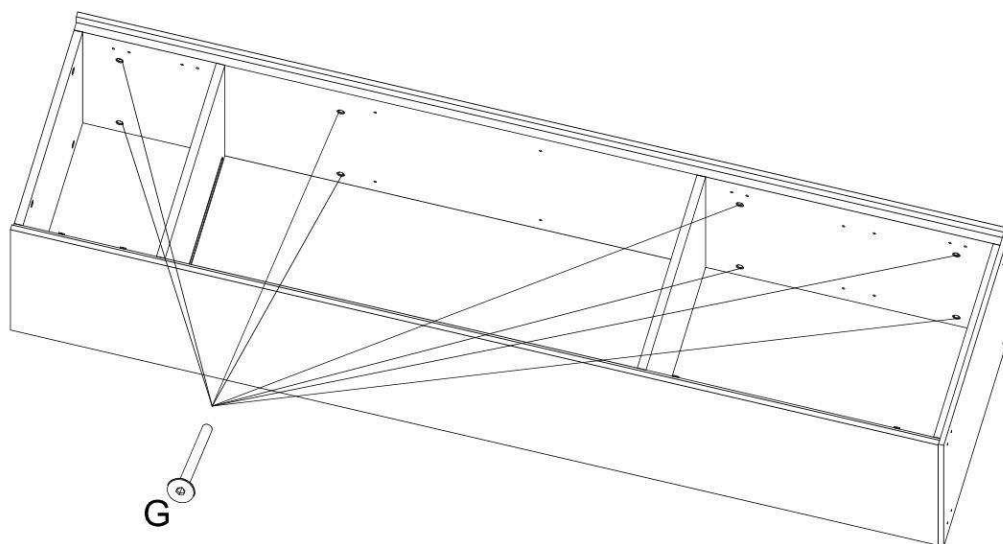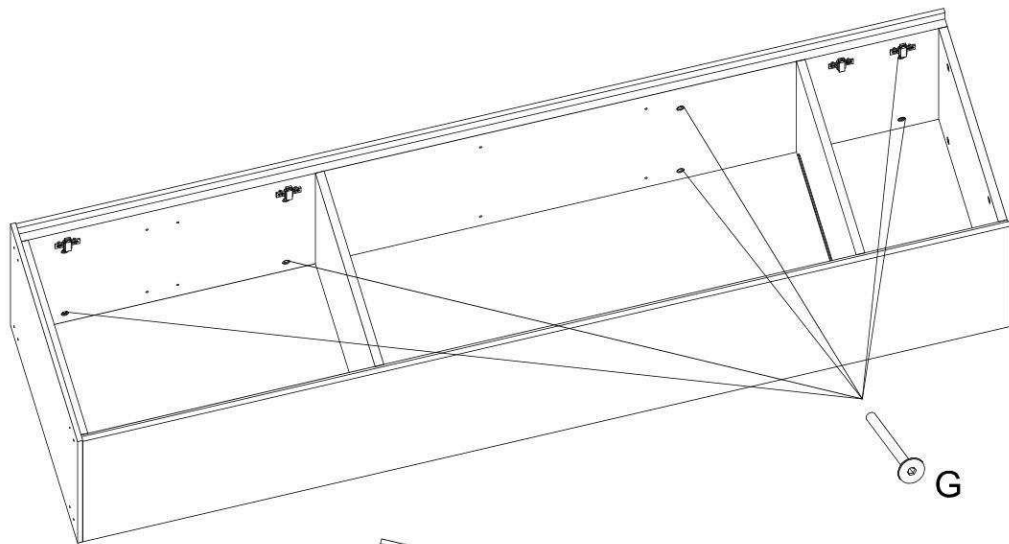



VII

G
M6x23
16

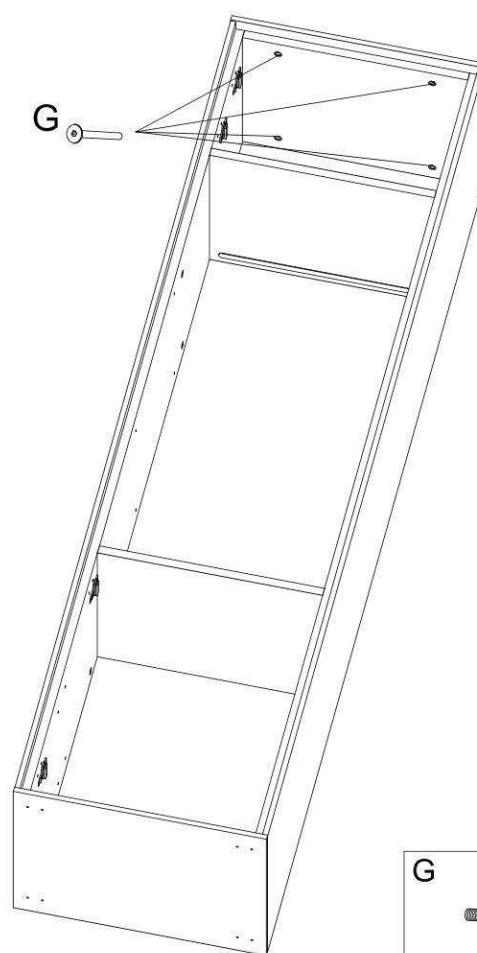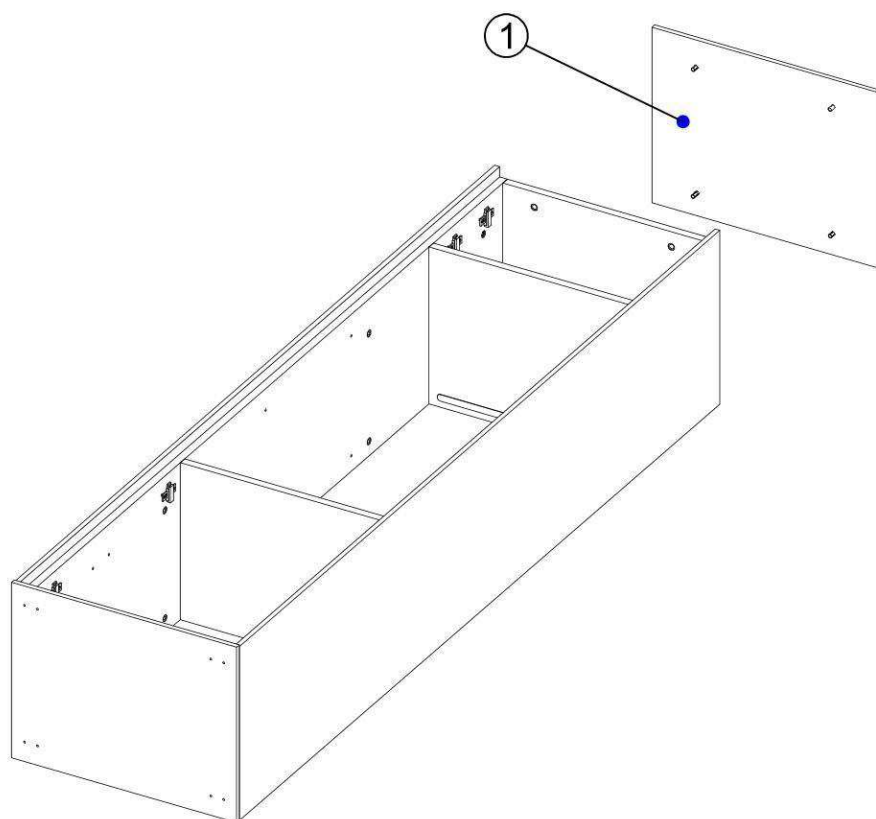




VIII

G
M6x23
4

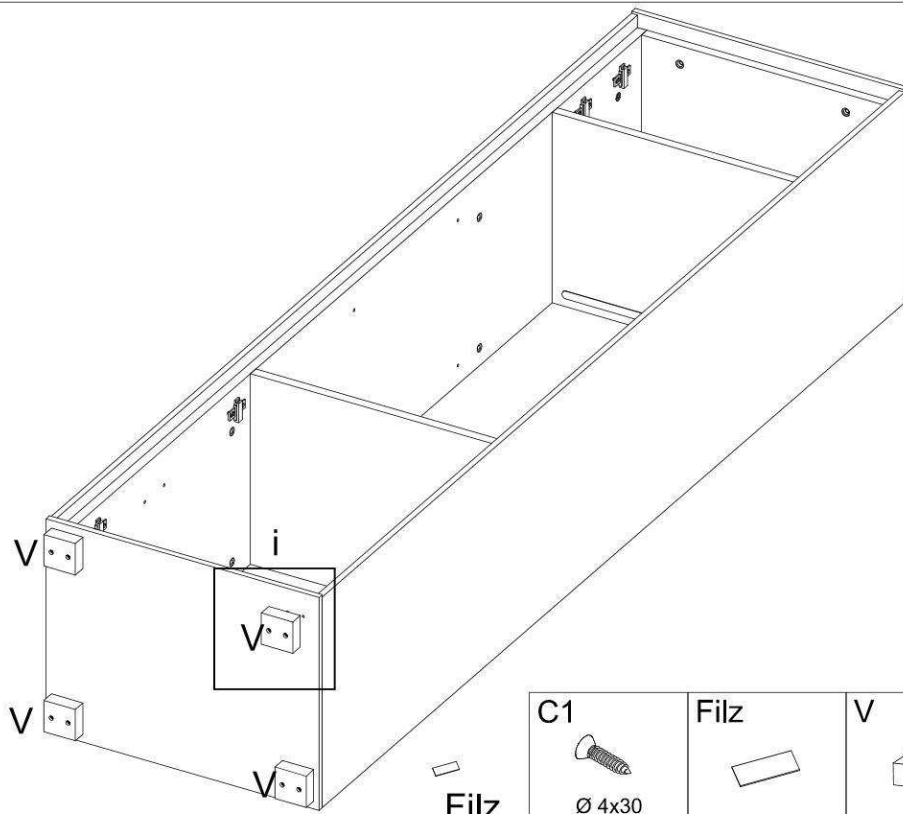
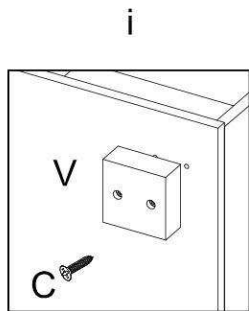


Filz


Filz

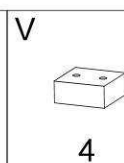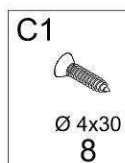



IX



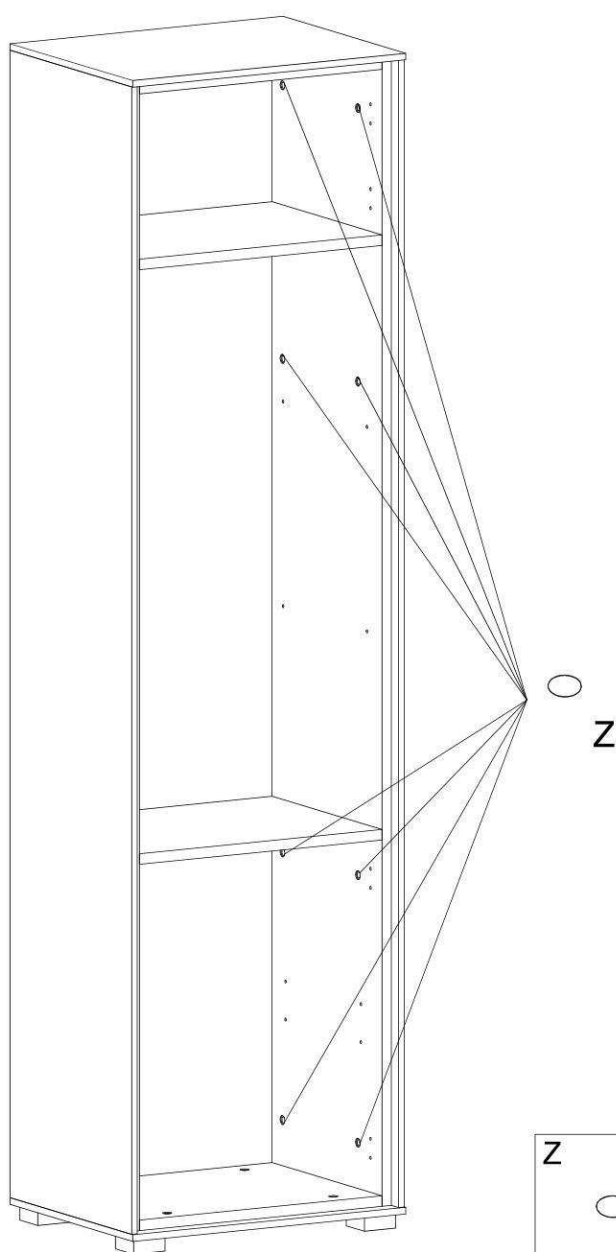
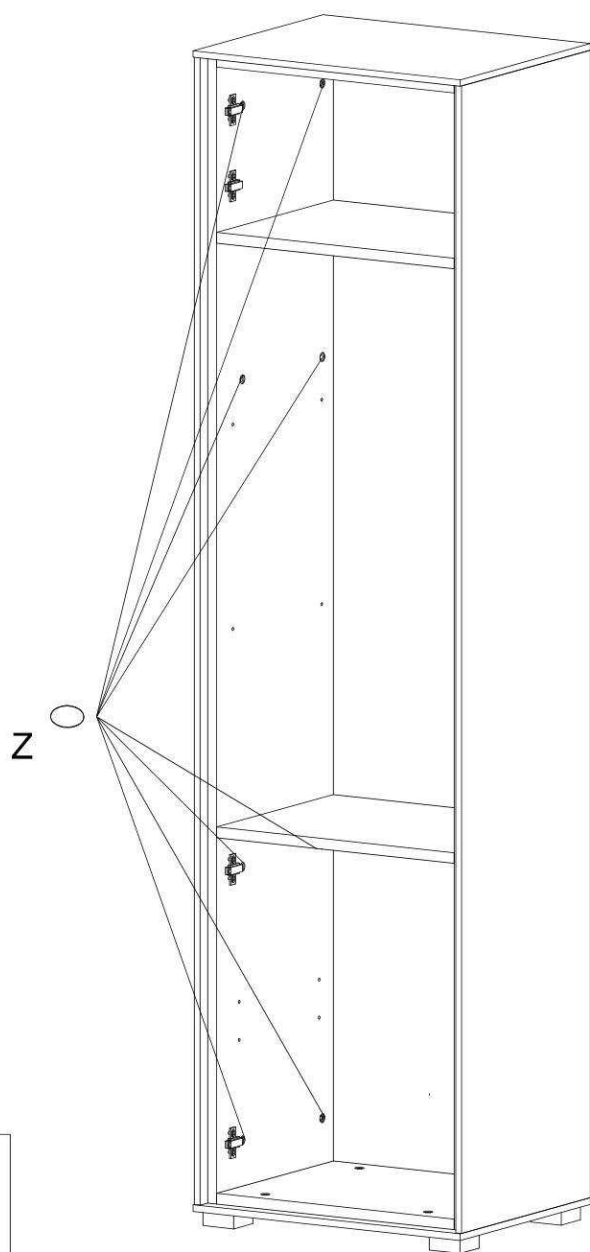


X





24

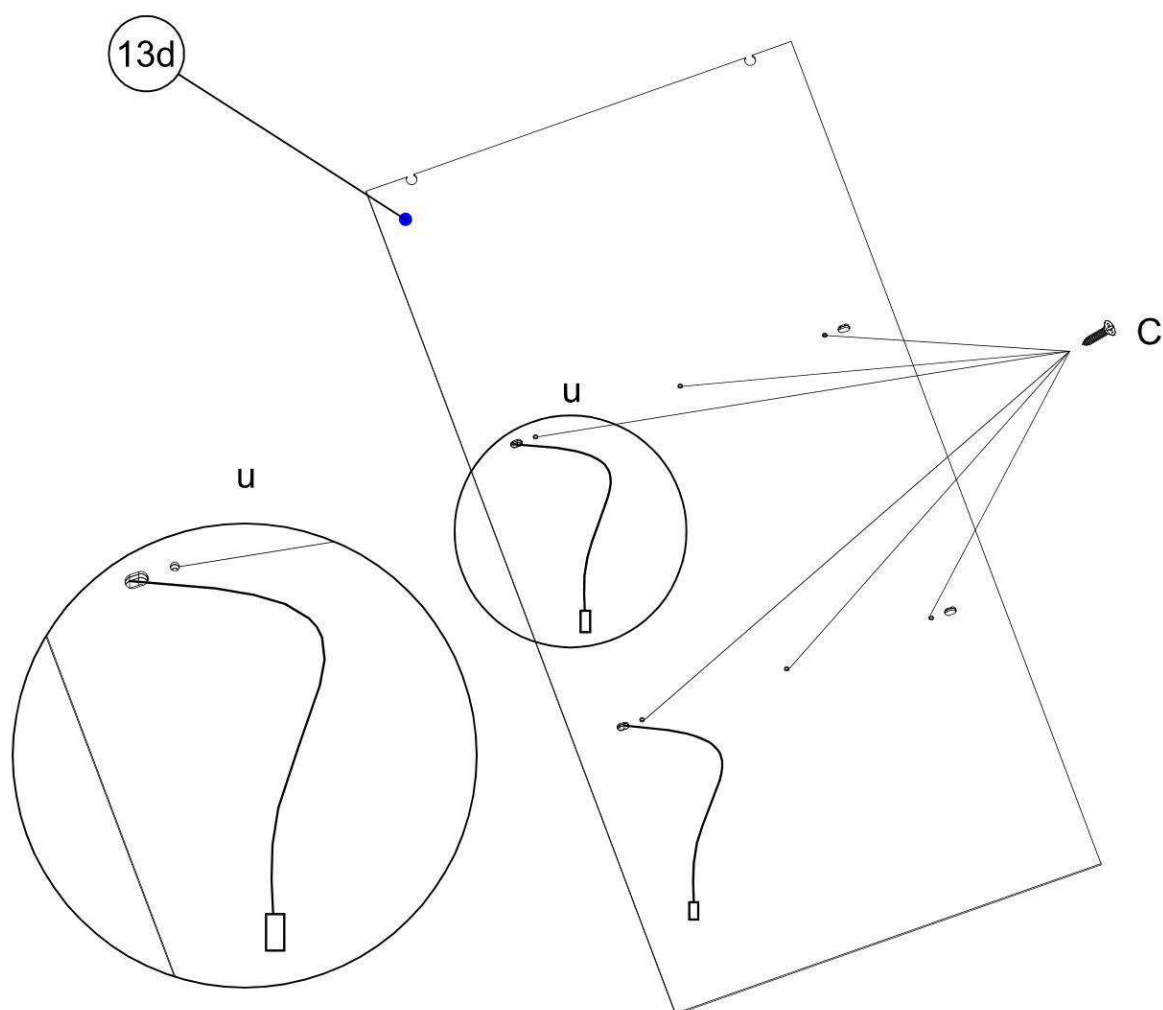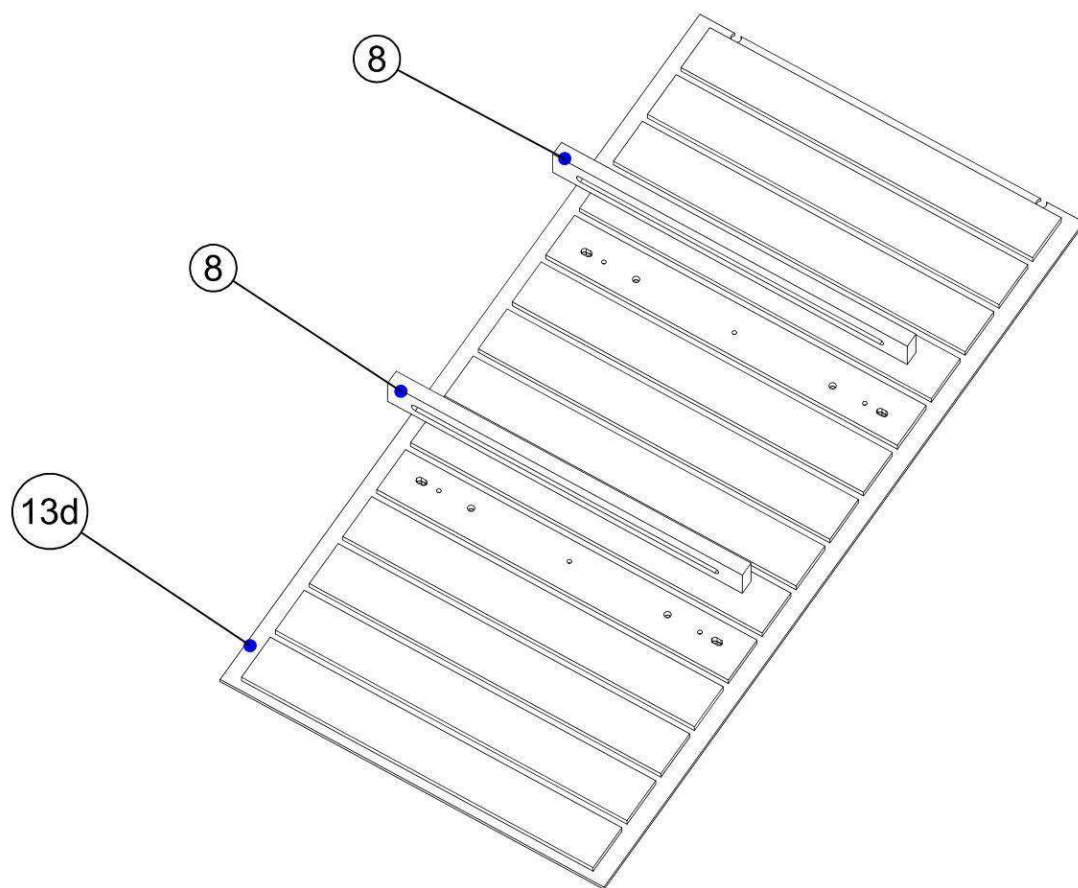


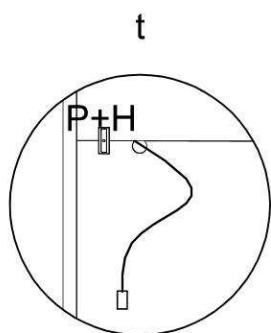
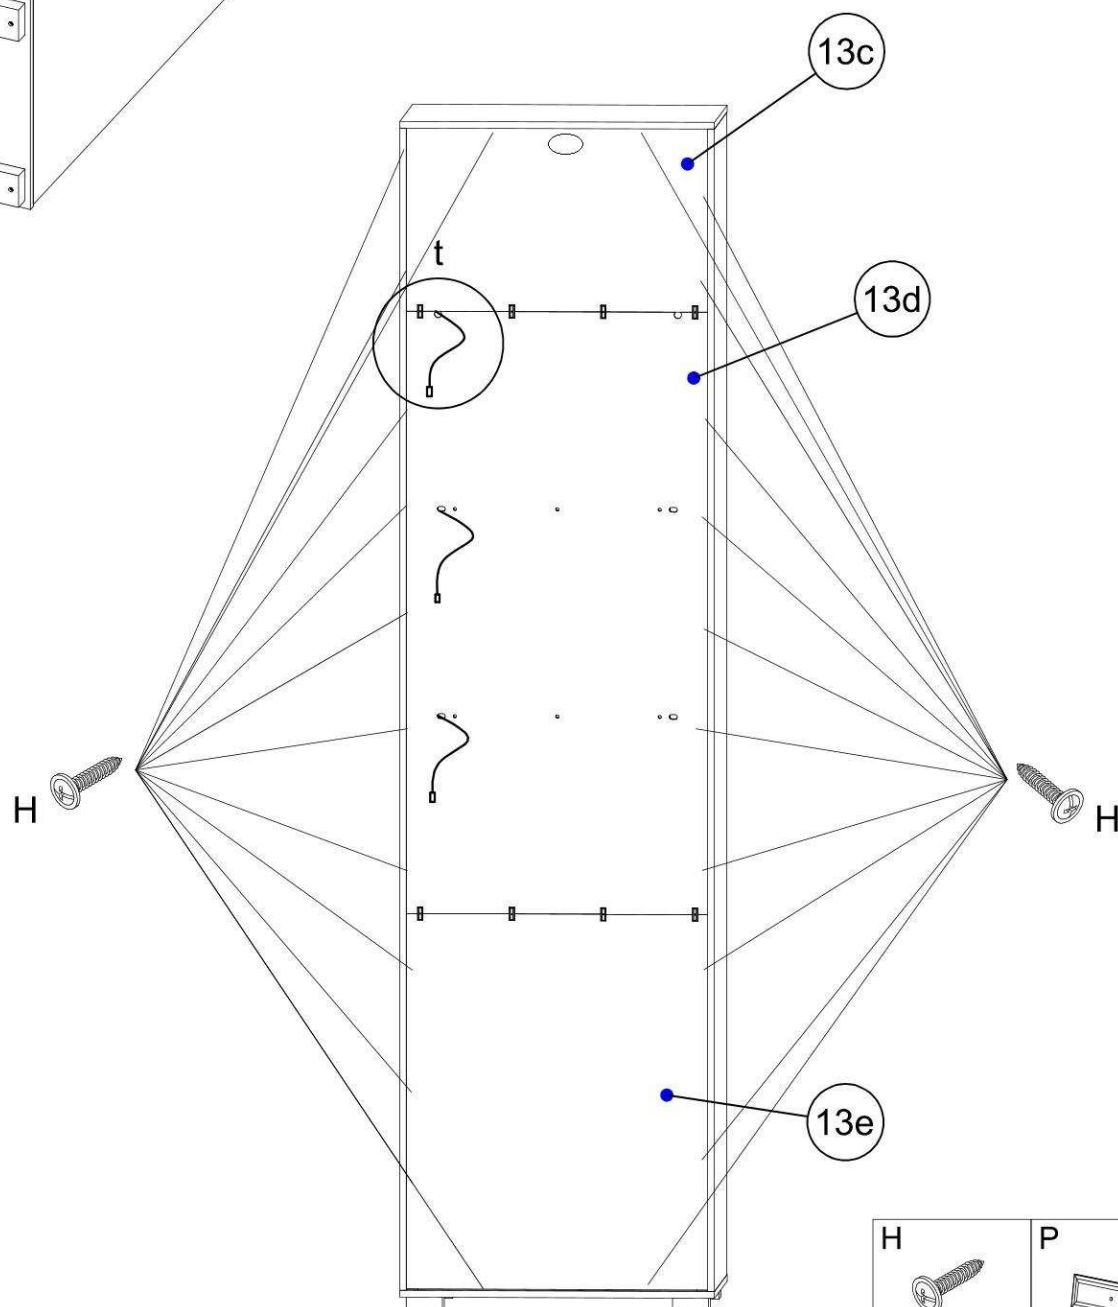
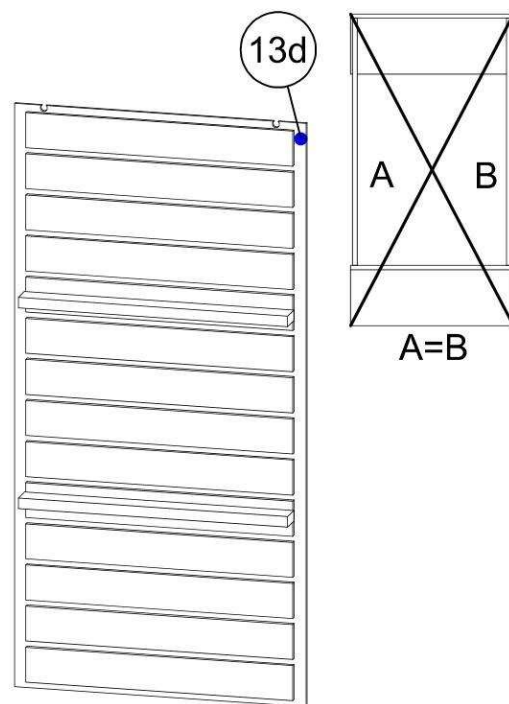
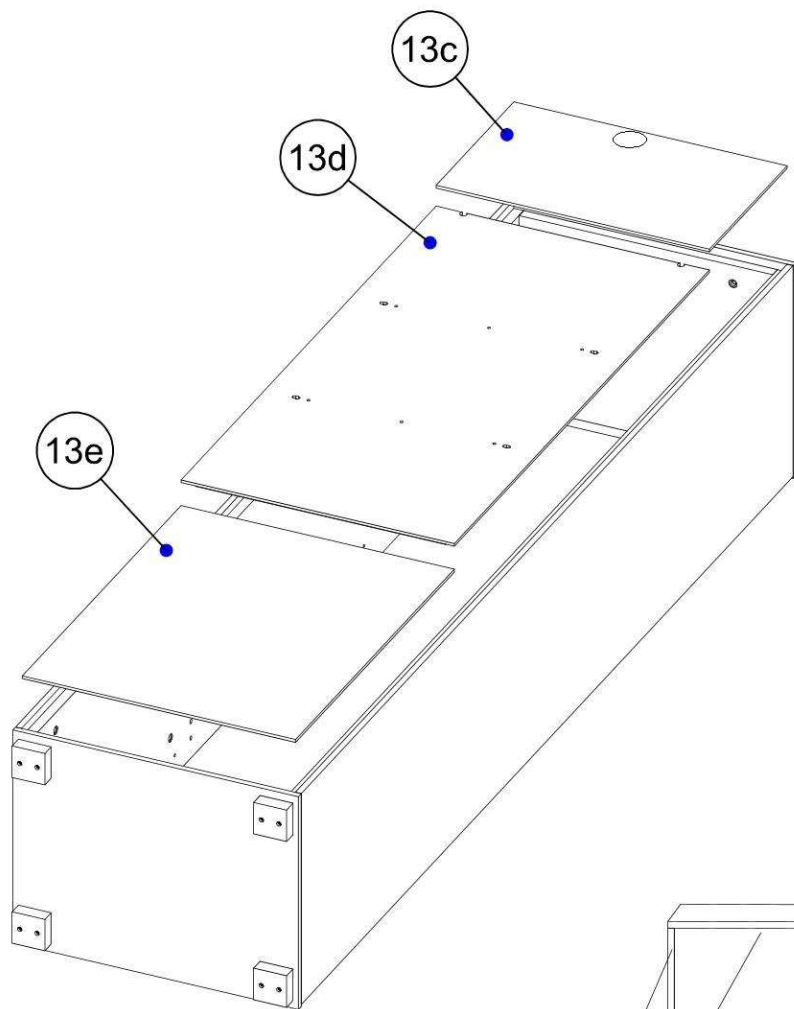


XII


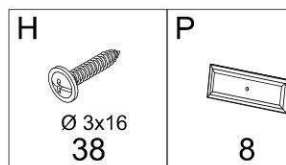


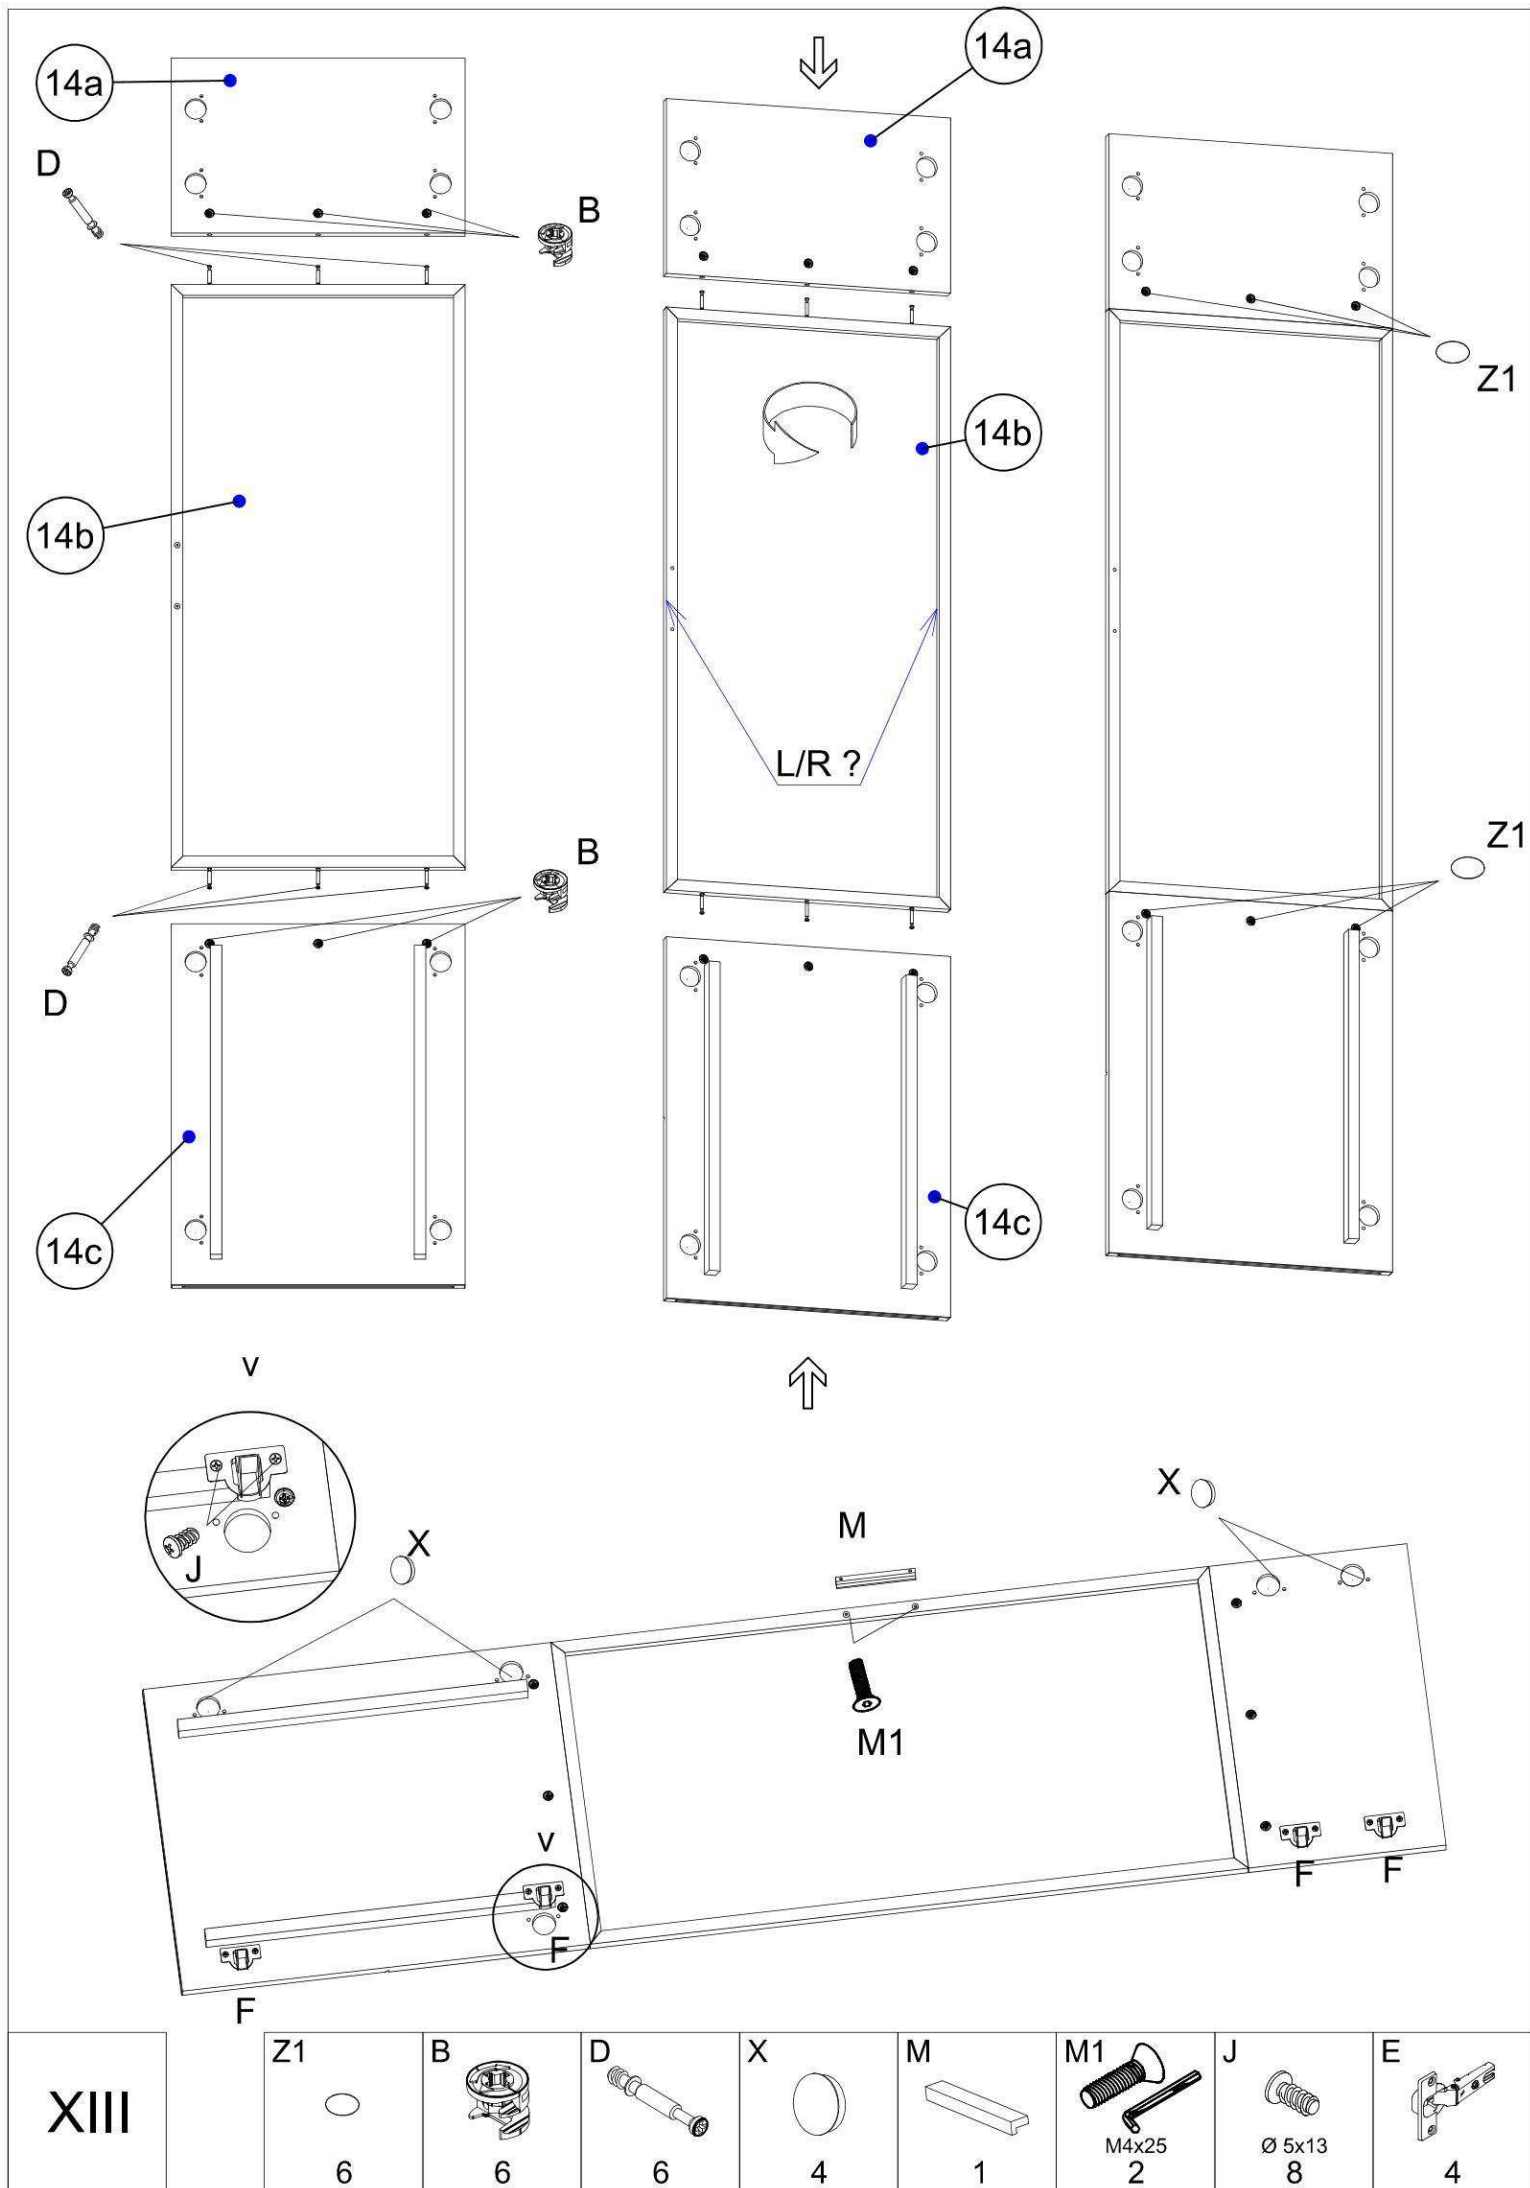

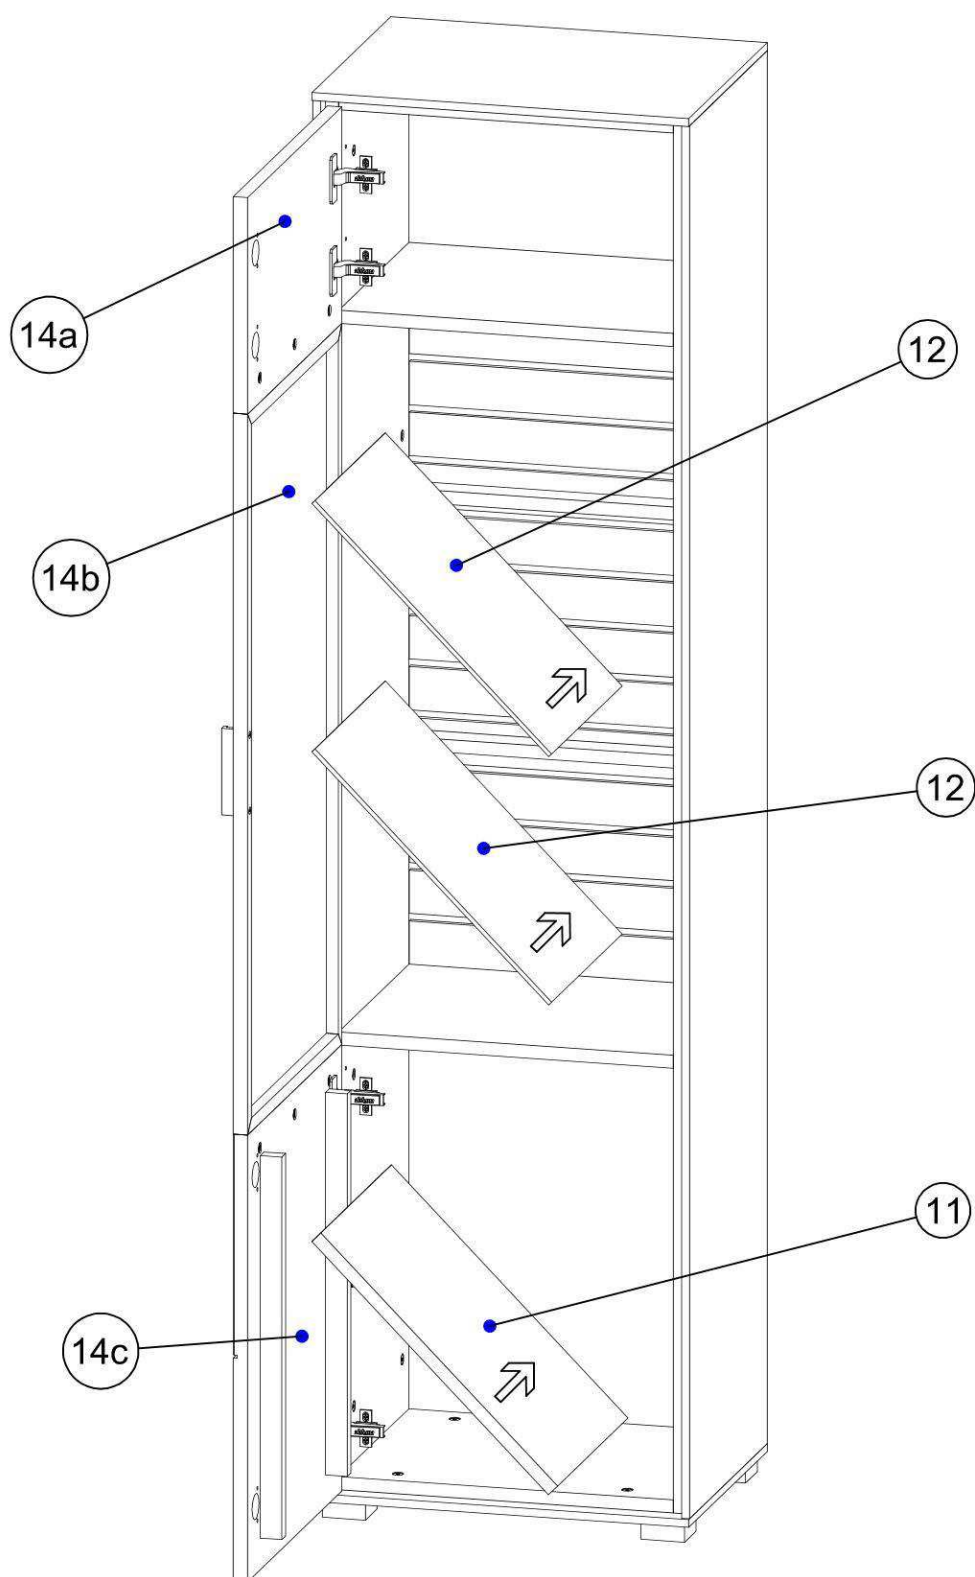


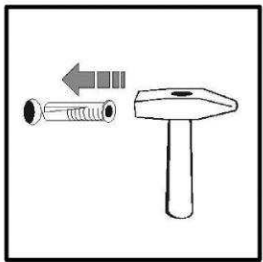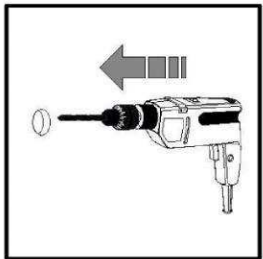
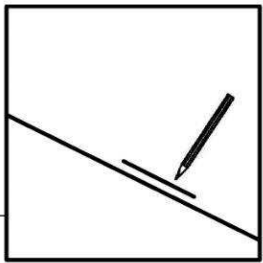
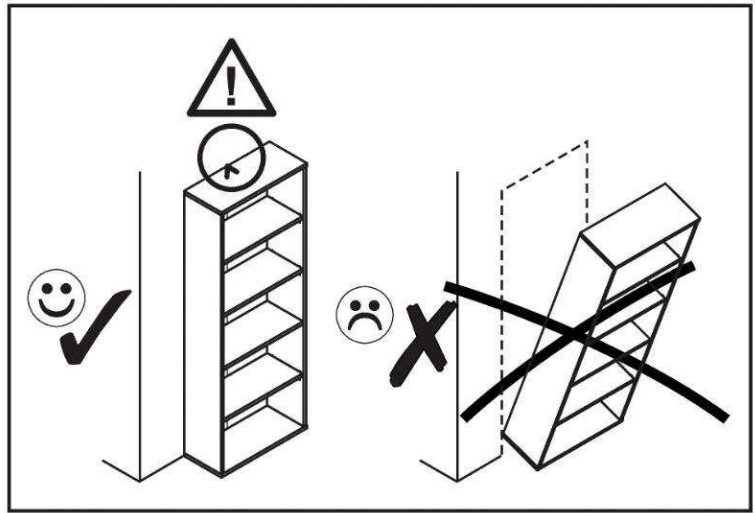


X

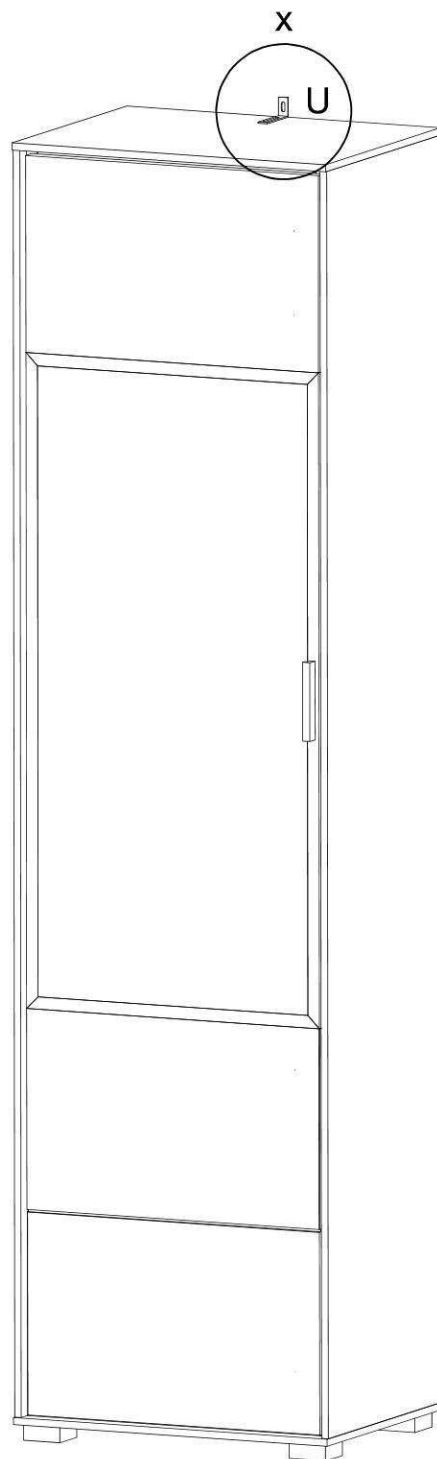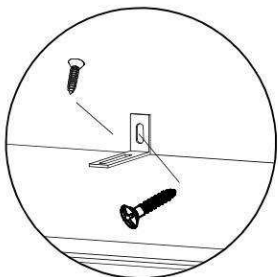

XV

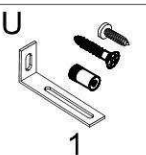

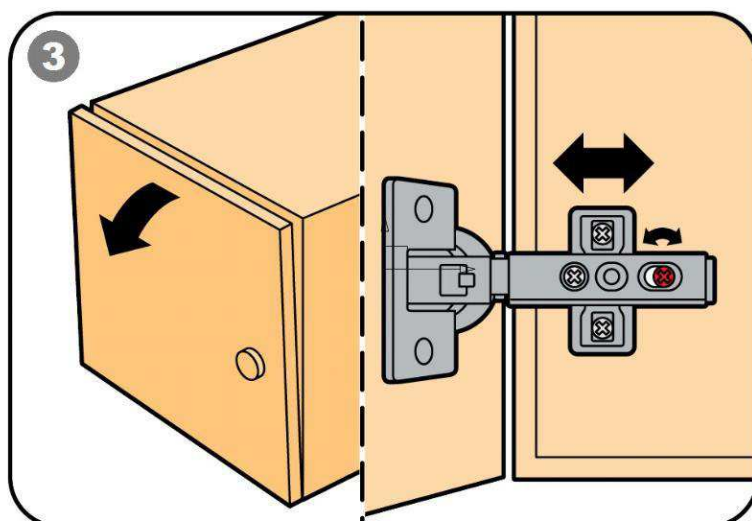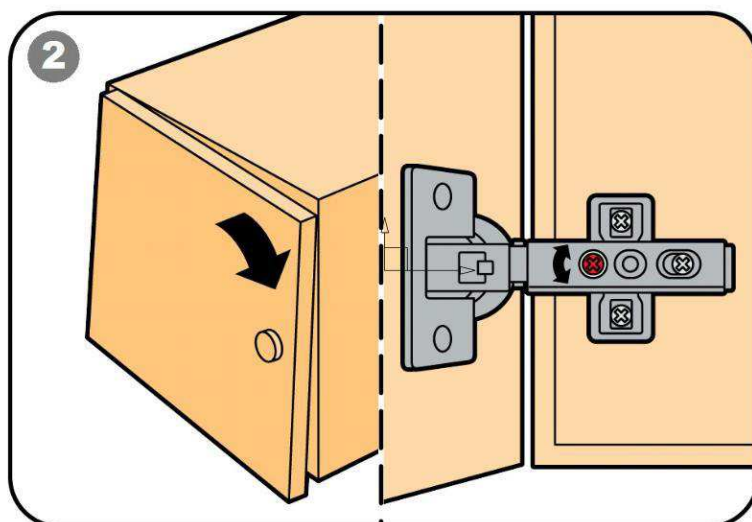
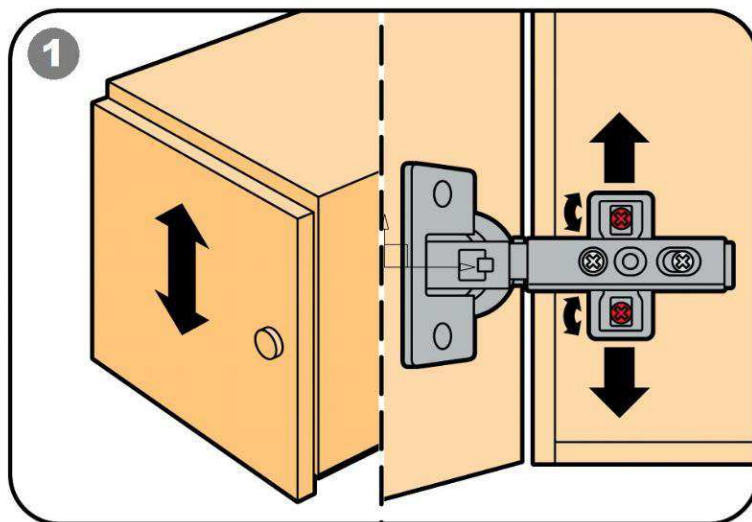


2641

versionsnummer:

11.2023





Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

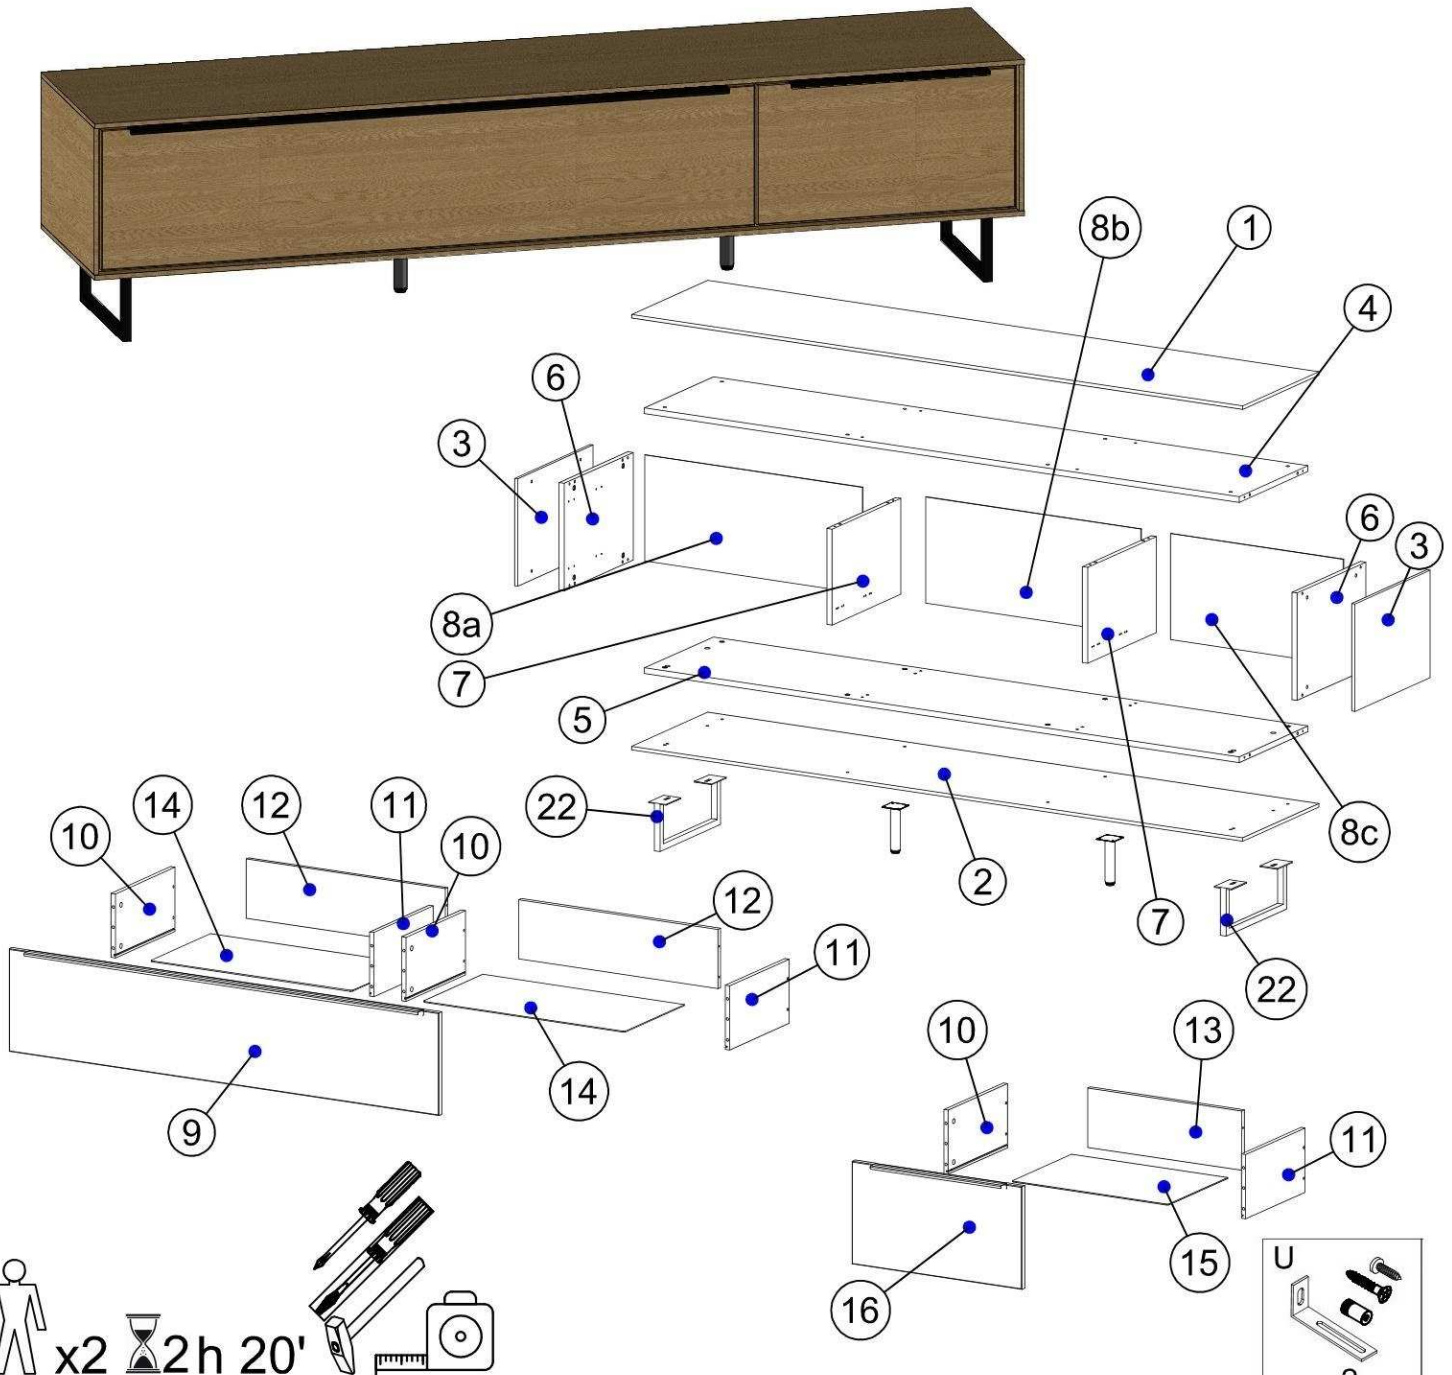


A  Ø 8x30 22	B  12	D  12	C  Ø 4x16 8	M  1350 450 M1/M2	Filz  4	G  M6x23 24	H  Ø 3x16 44	K  M6x22 24
J  Ø 5x13 32	L  Ø 6,4x50 28	N  1	V  2	Z  40	O  OL3/OR3	S  4	P  6	T  Ø 3x16 6







x2

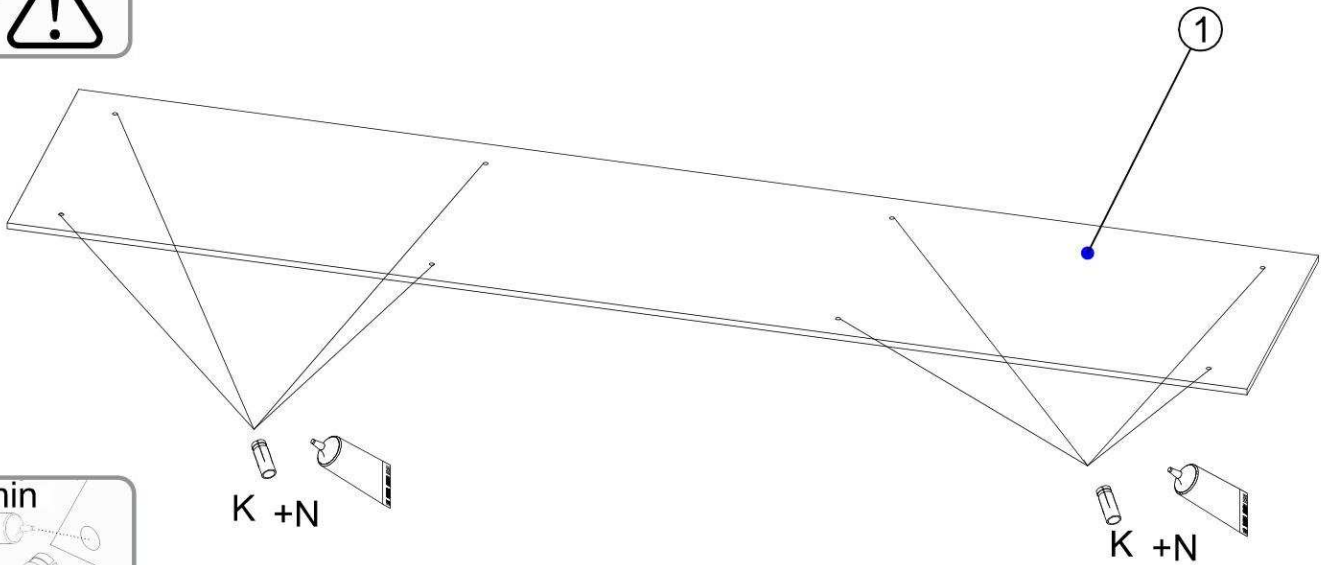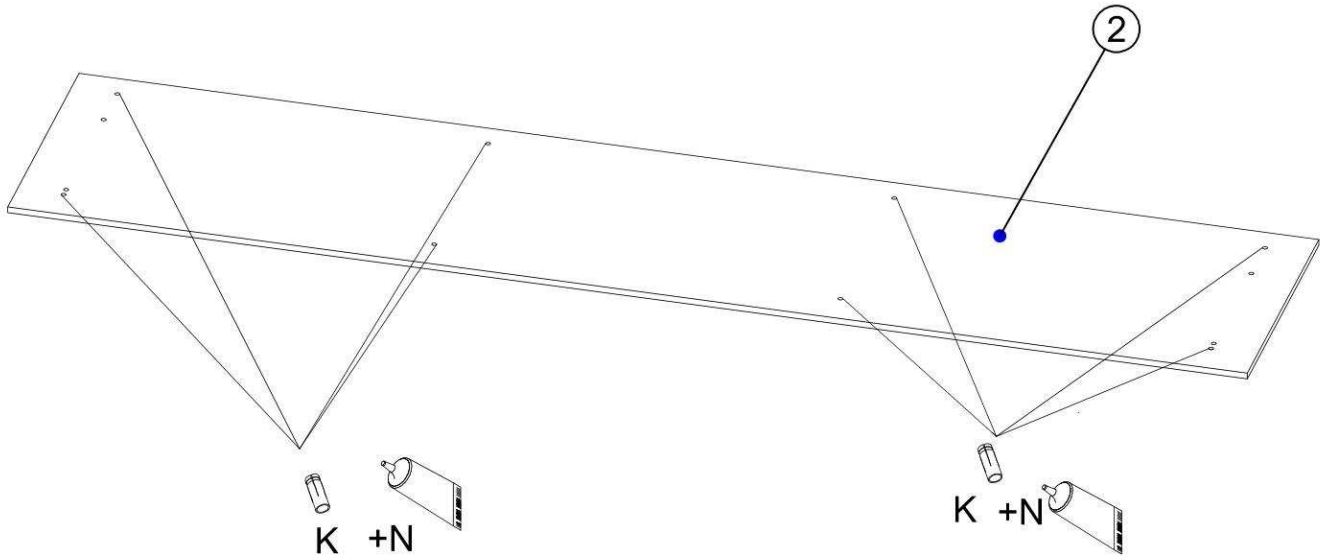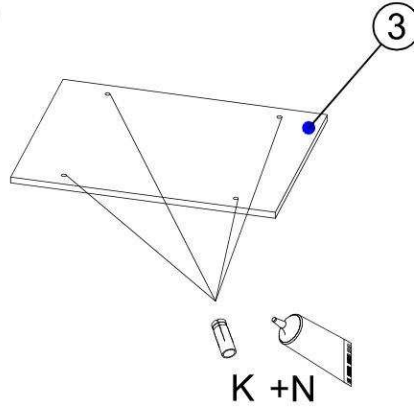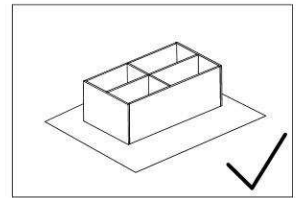


I

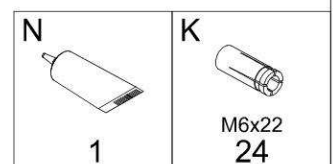


x2

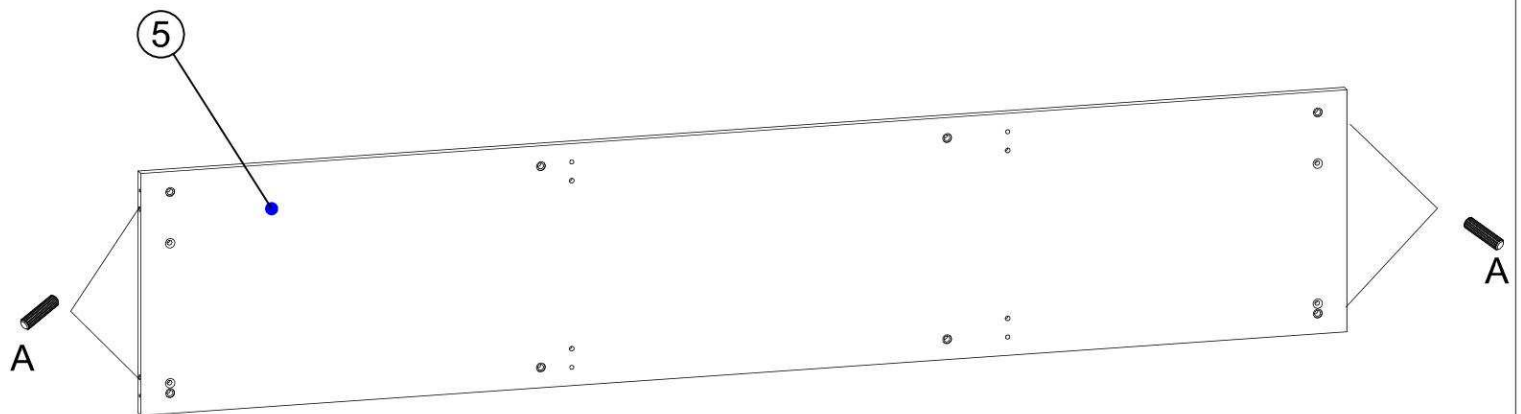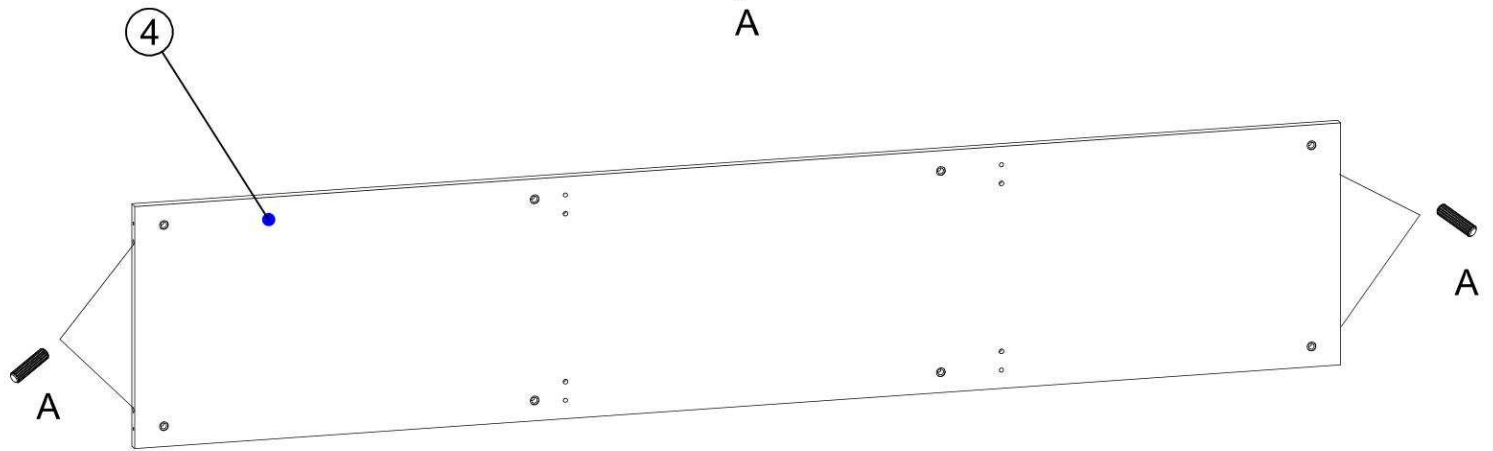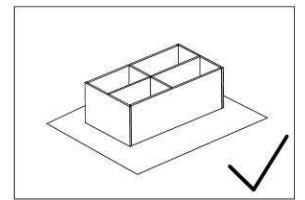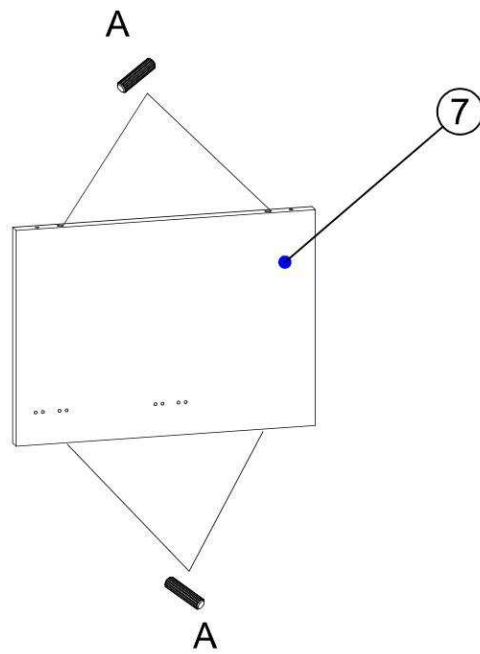

II

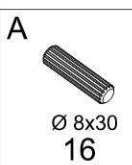

4

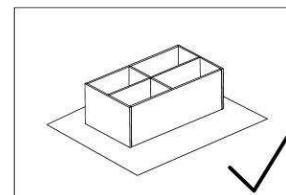


7

5

7



L

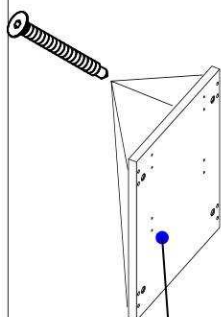

6




6




L

III

L
1
Ø 6,4x50
16

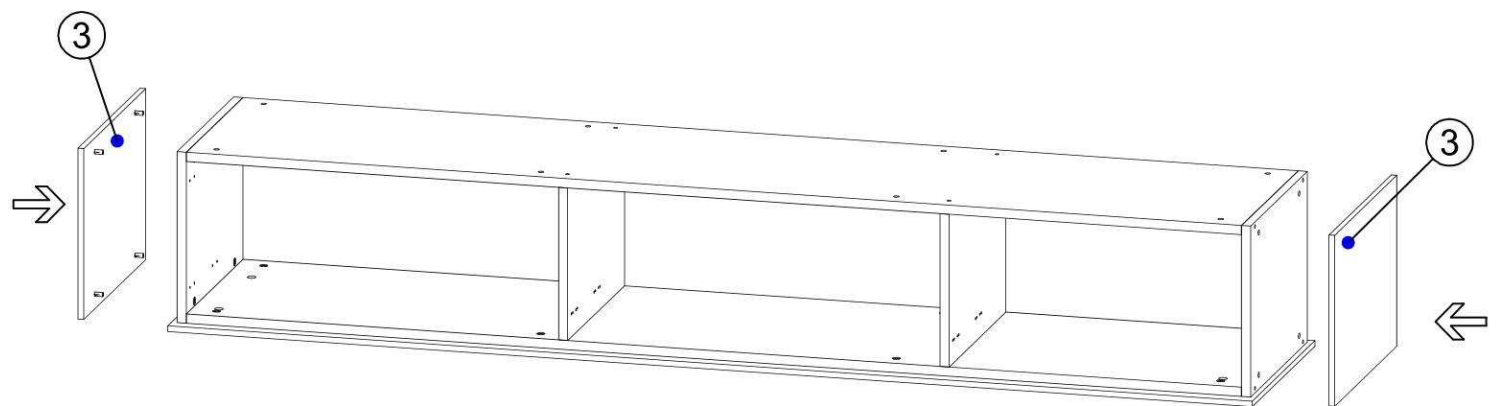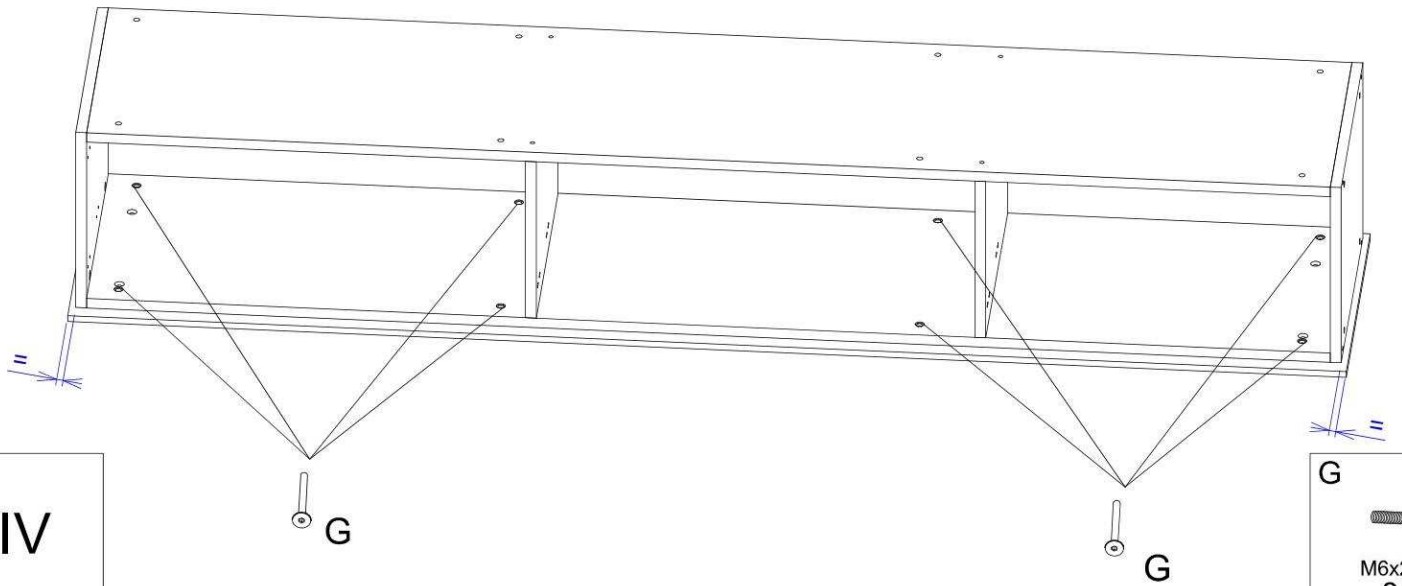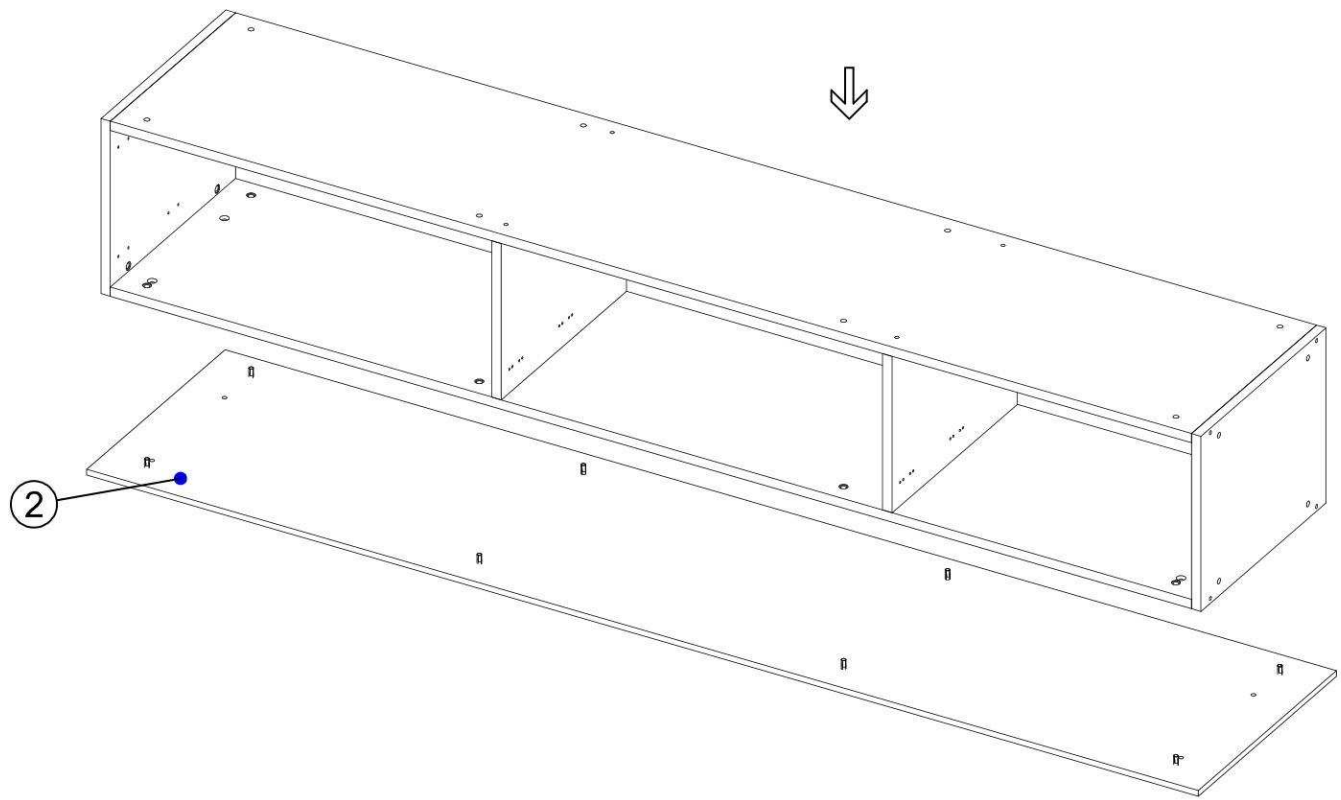

V

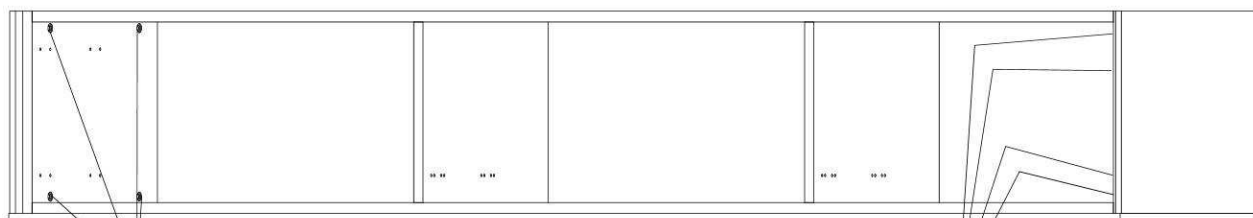


VI




G



M6x23
8

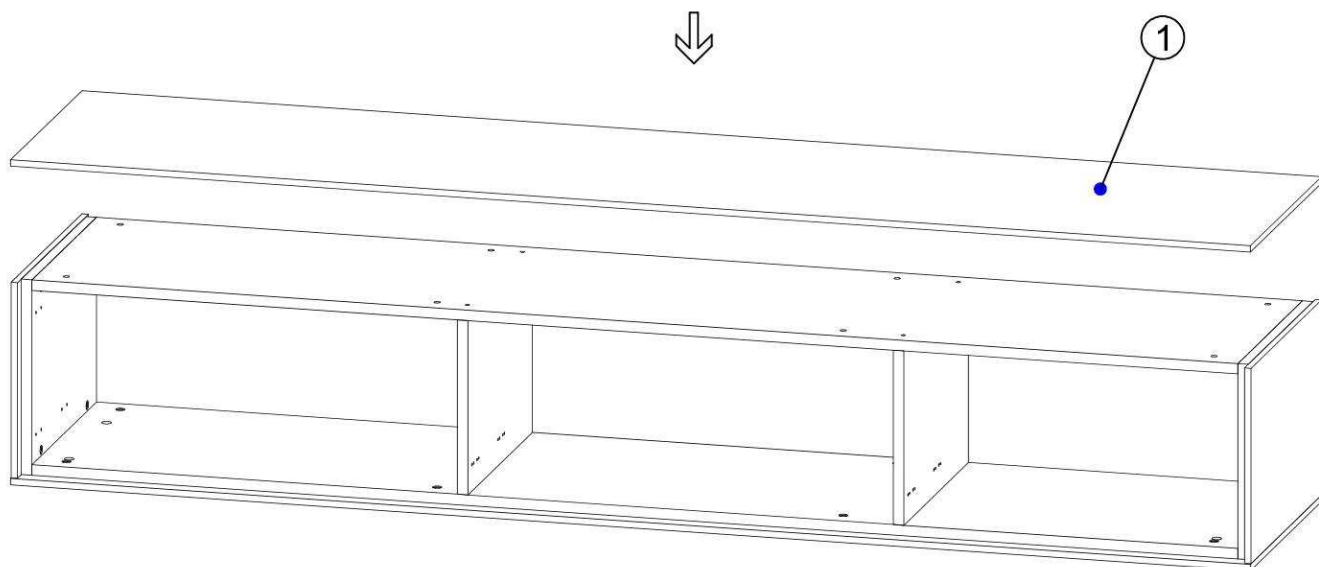

1

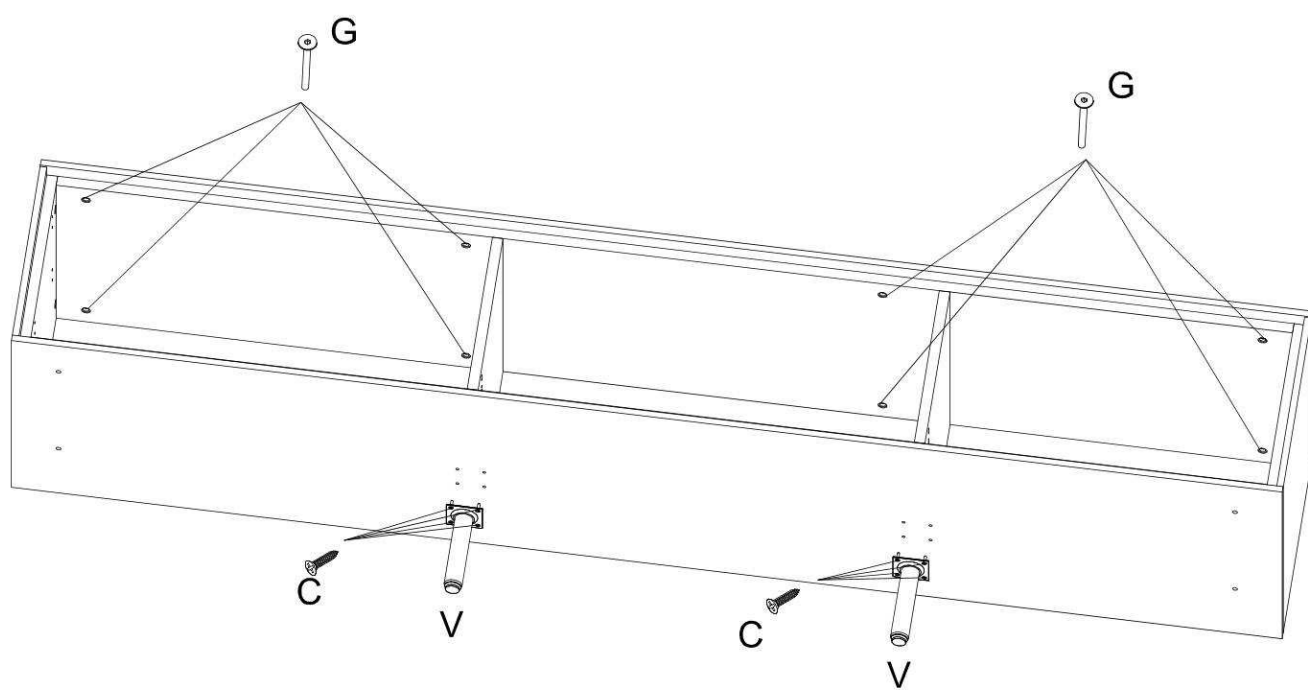

VII

C



Ø 4x16
8

G




M6x23
8



V




2


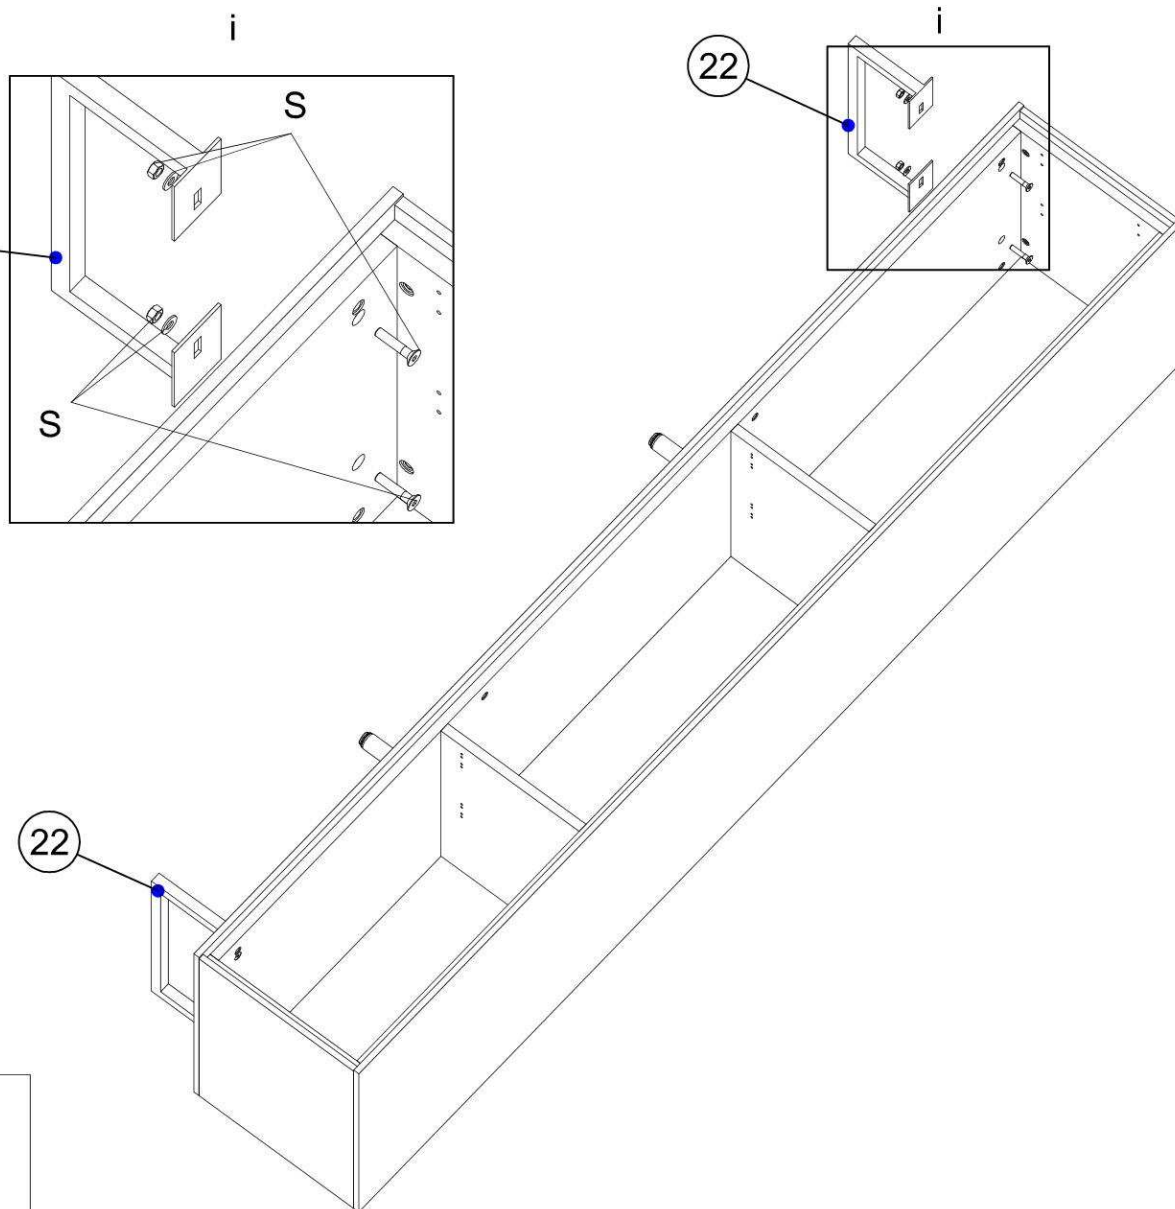



VIII

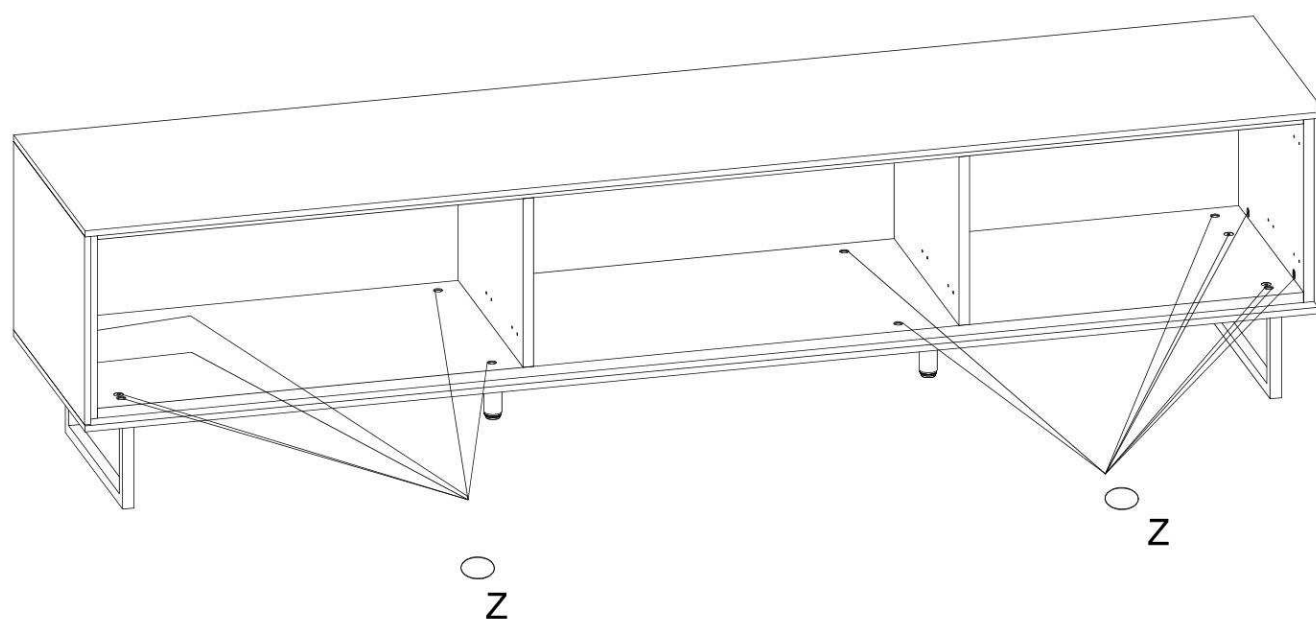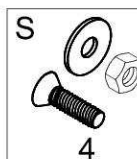









IX






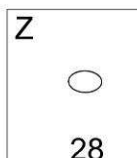



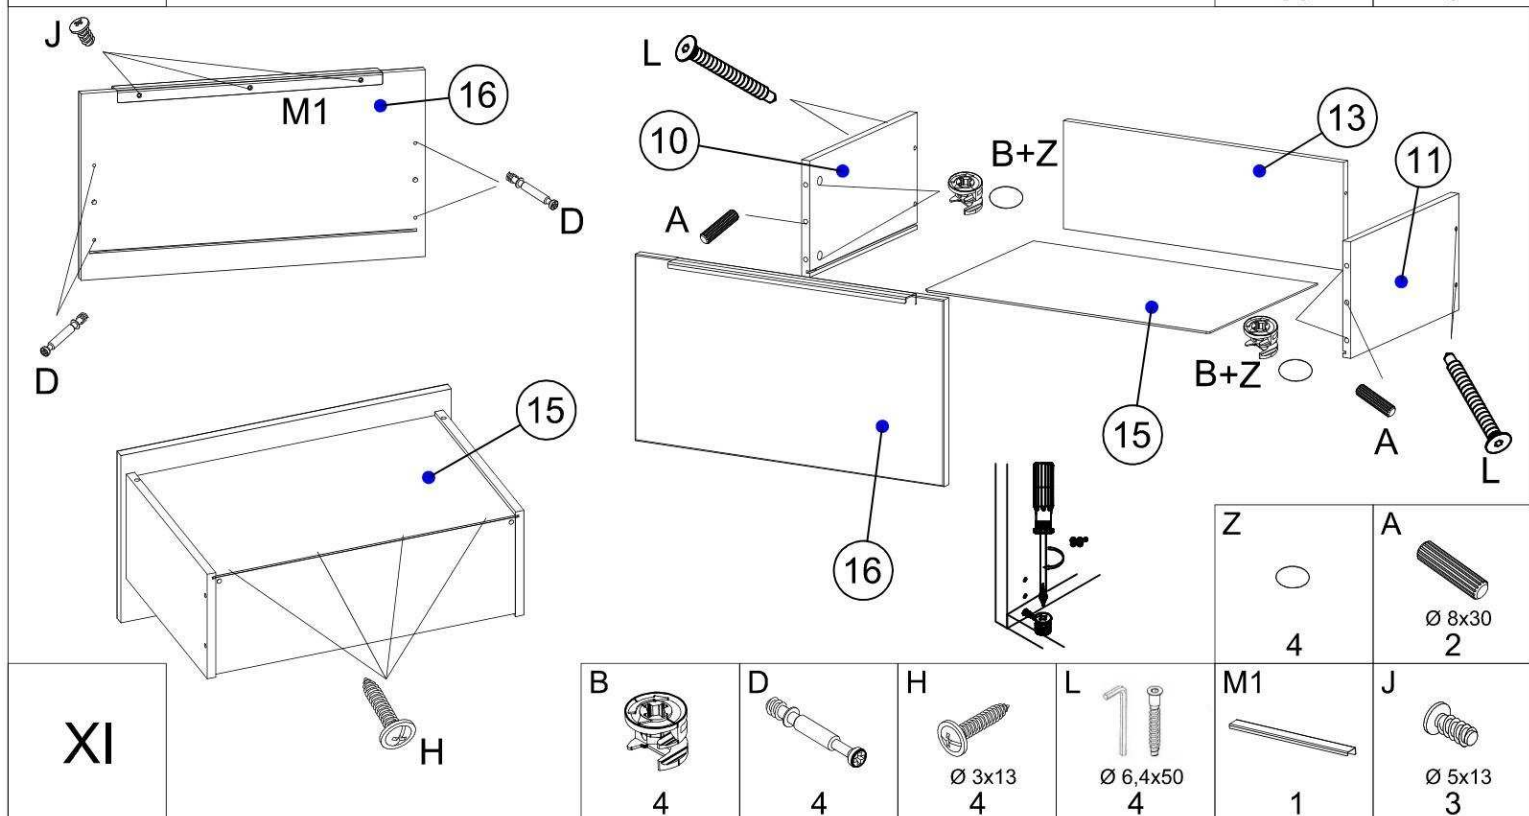
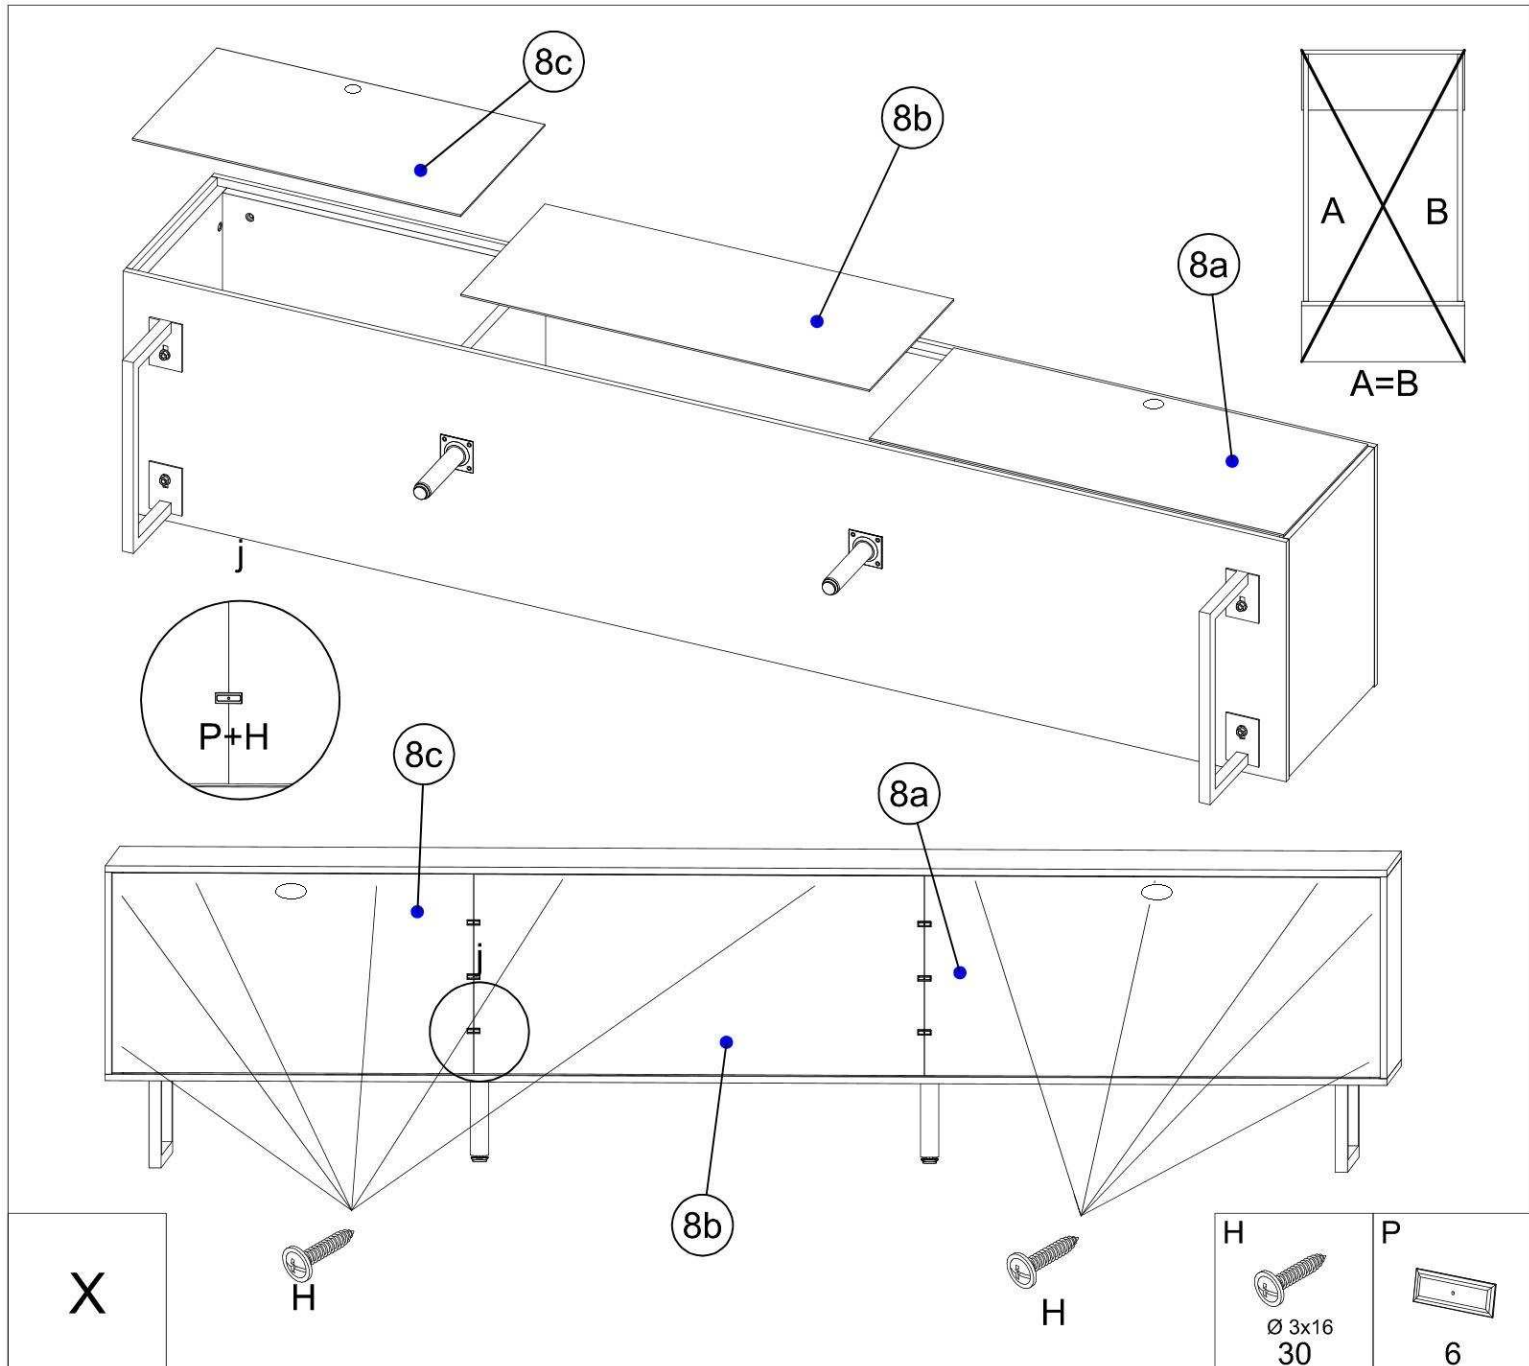


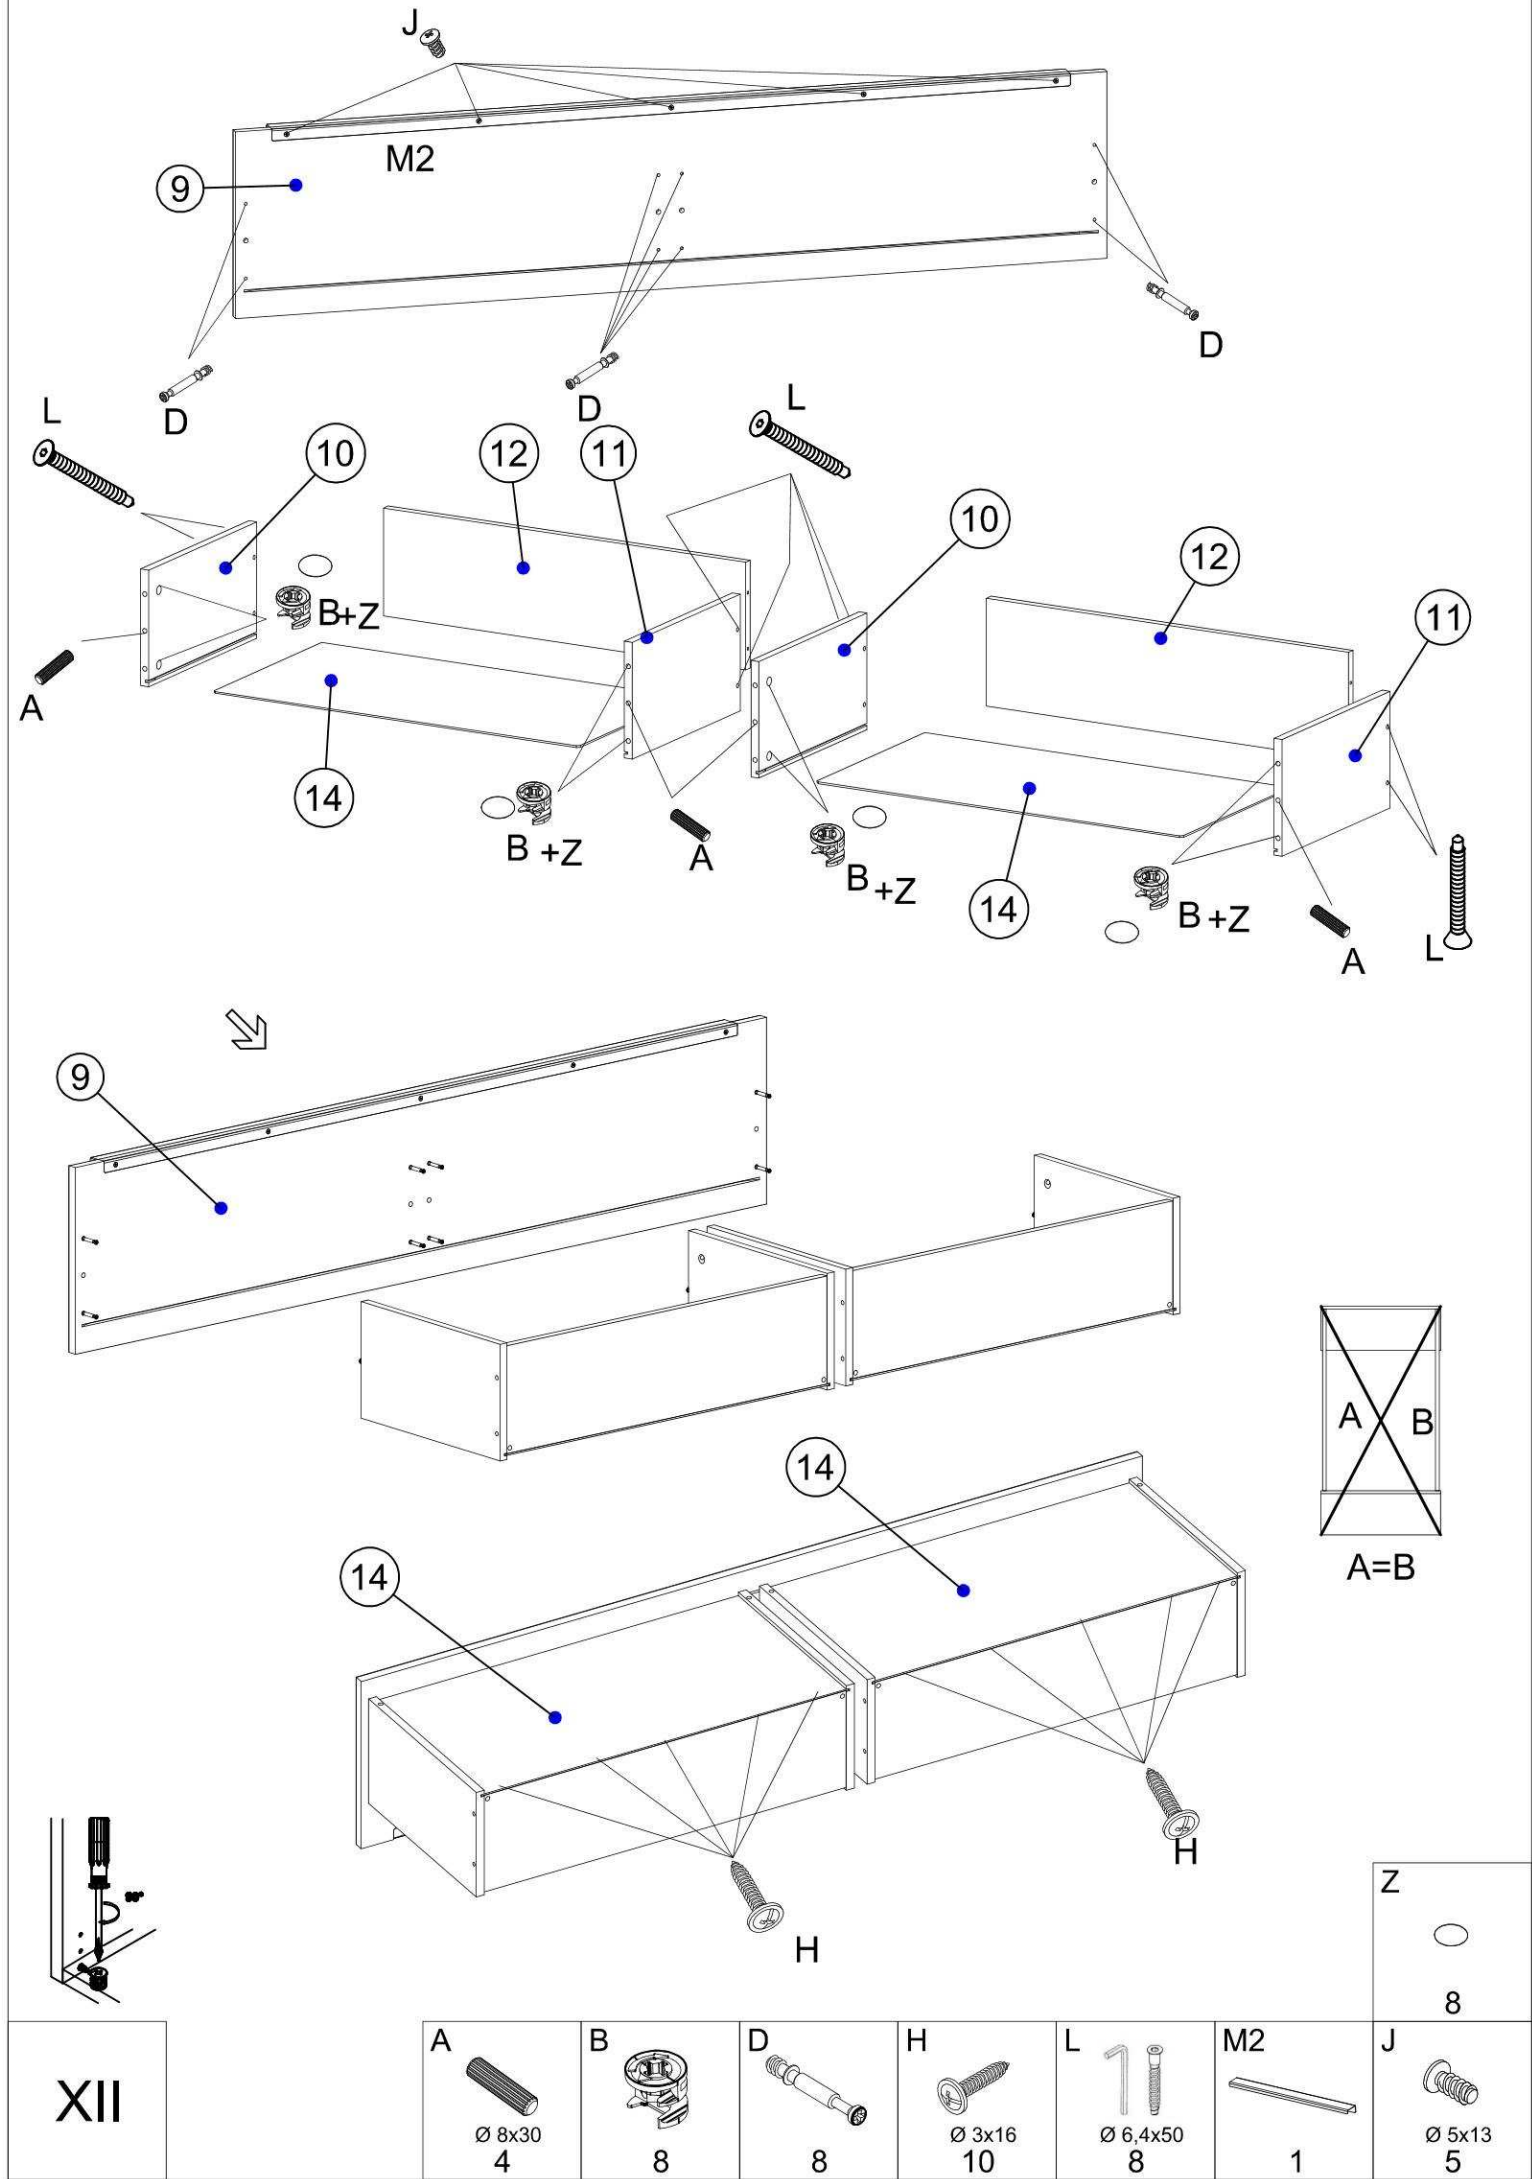

XII

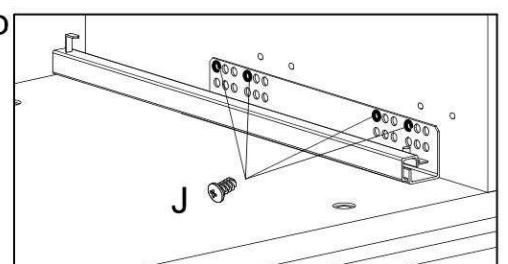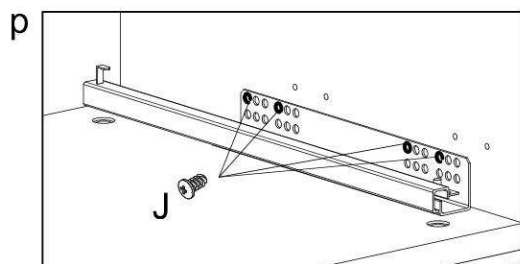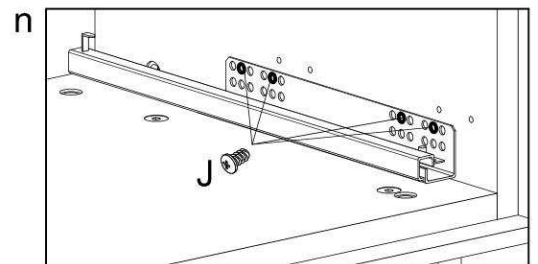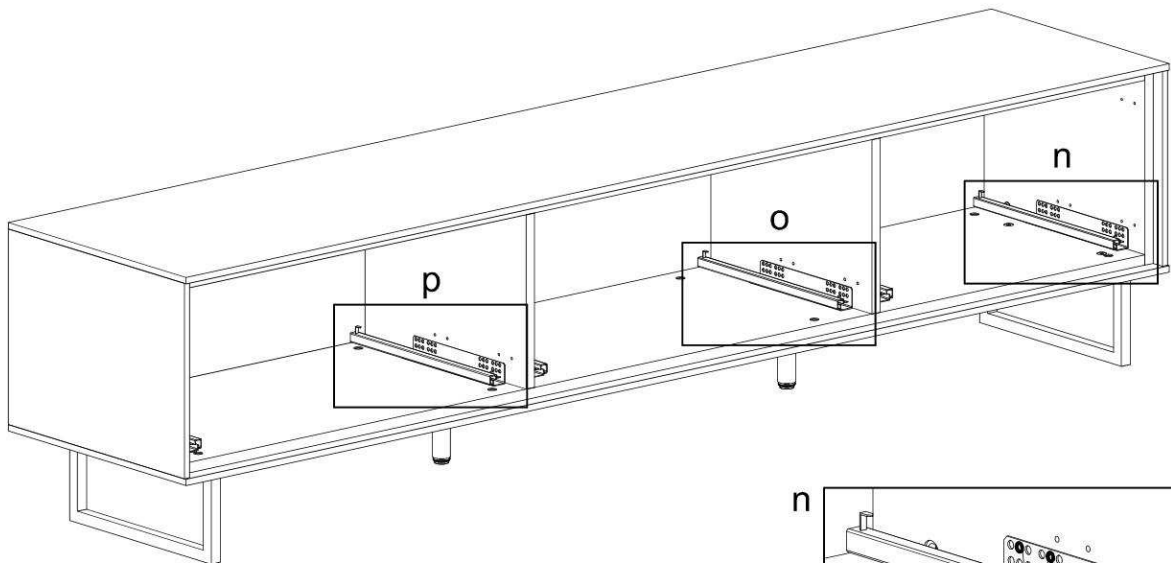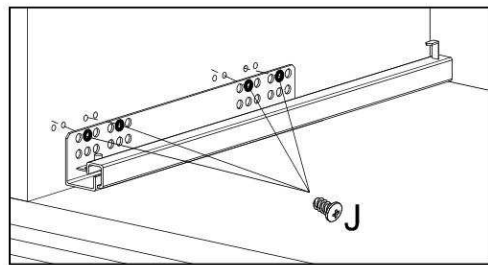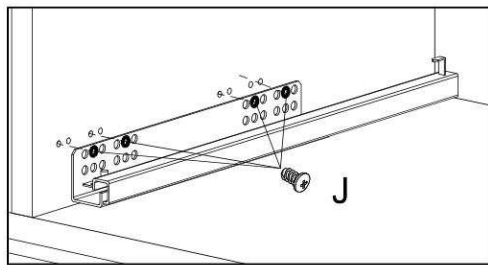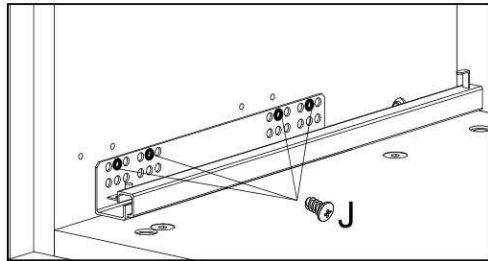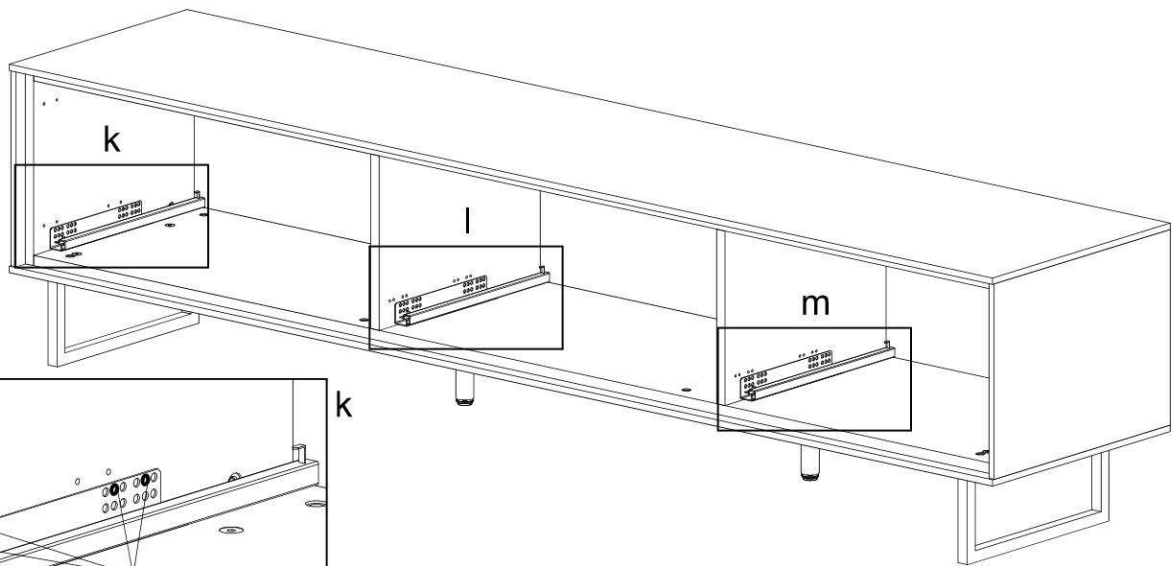

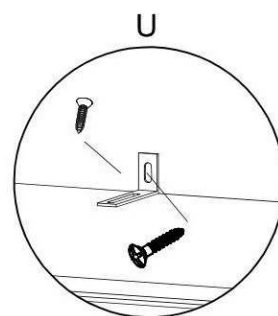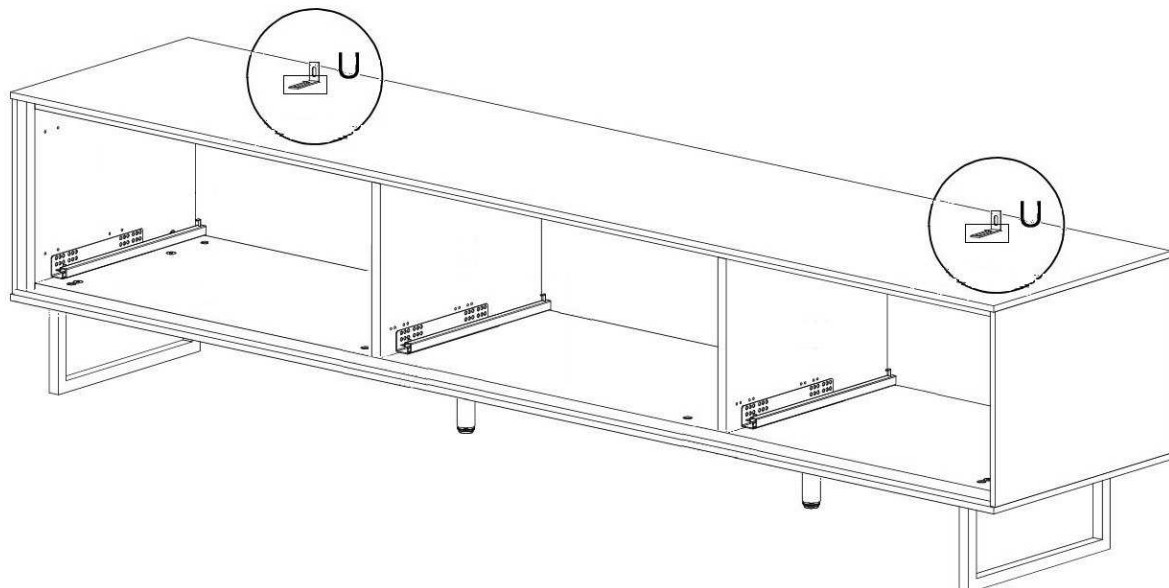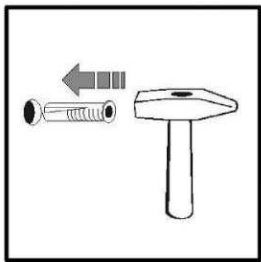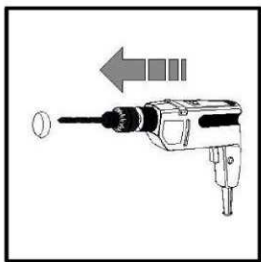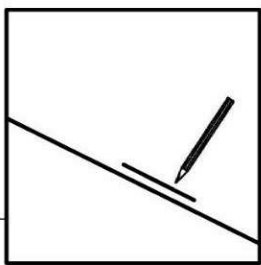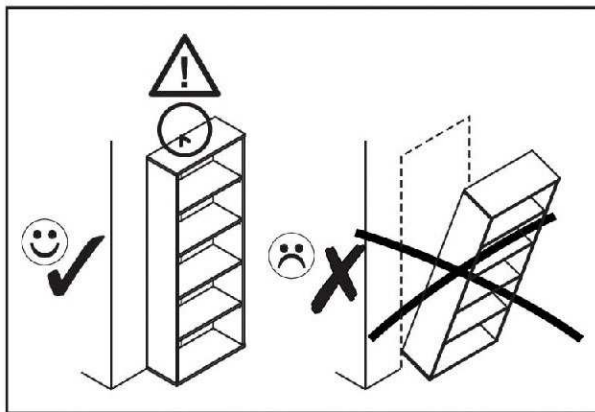

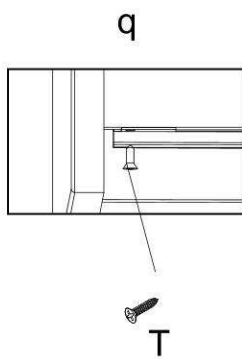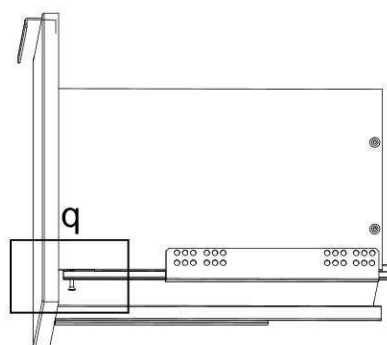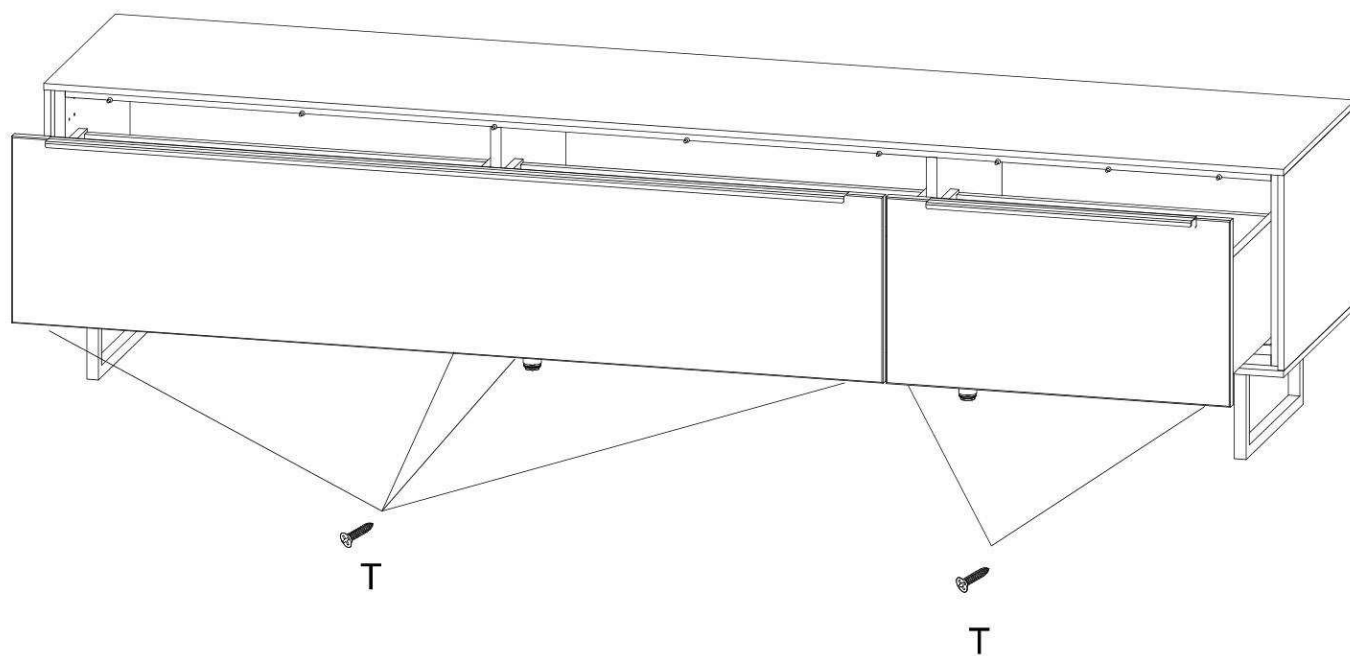

XV

T





 Ø 3x16
 6

2649









Versionsnummer:

12.2023



Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

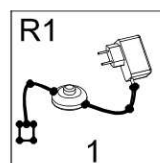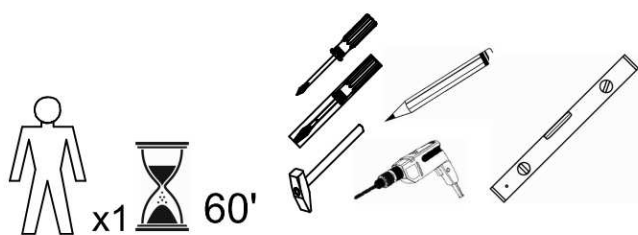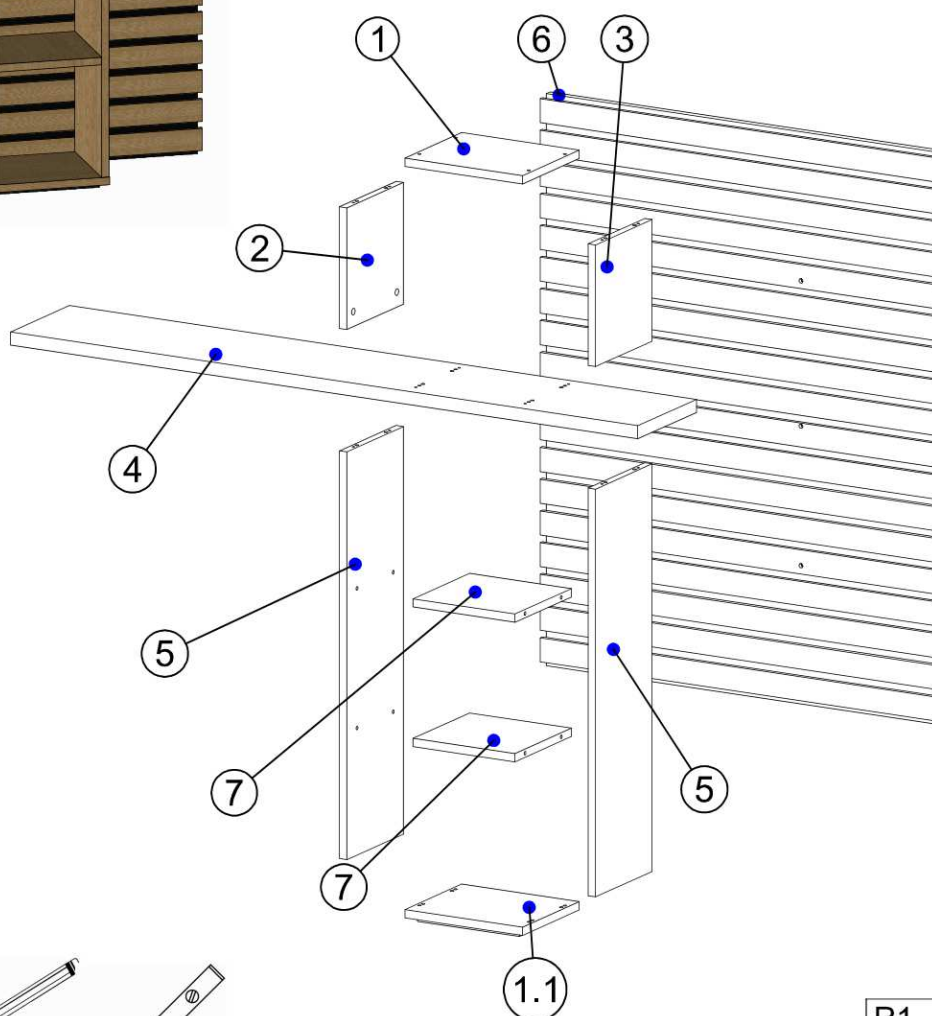

A $\varnothing 8 \times 30$ 24	B 4	D 4	L $\varnothing 6,4 \times 50$ 8	L1 $\varnothing 6,5 \times 70$ 11	R 3	H 2	Z 4	Z1 8
---	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

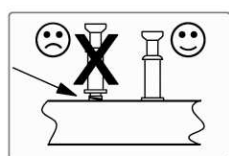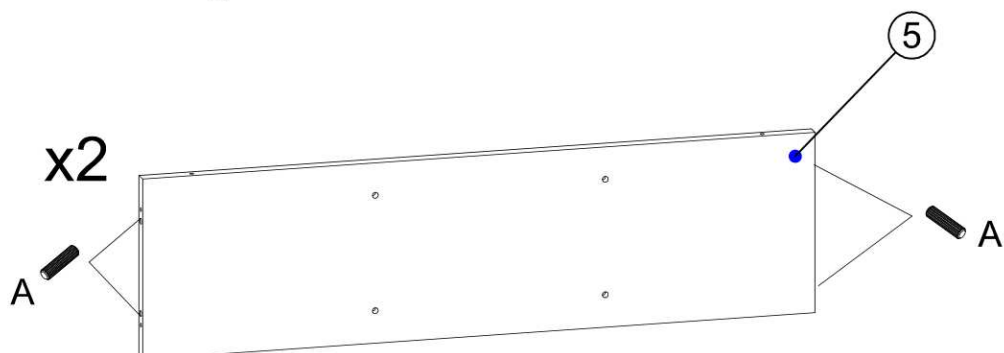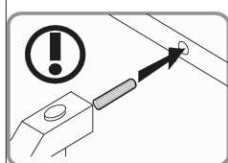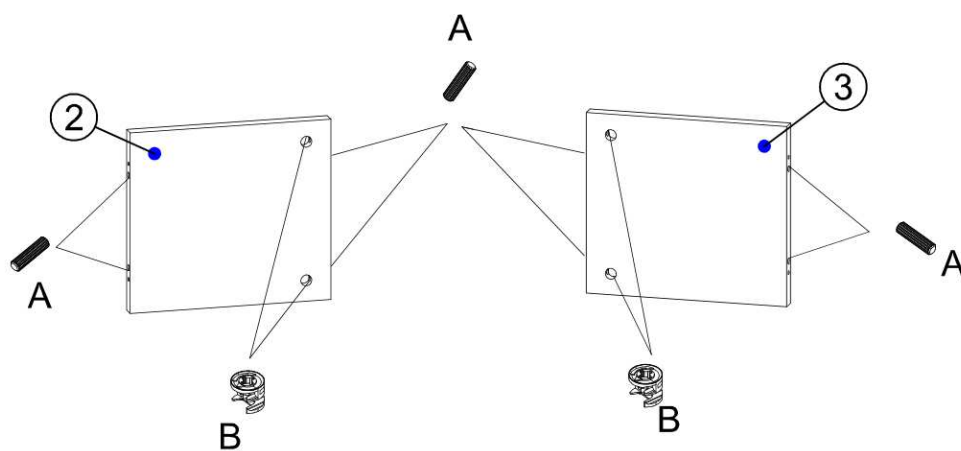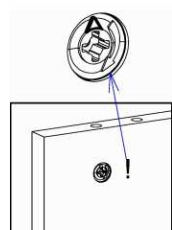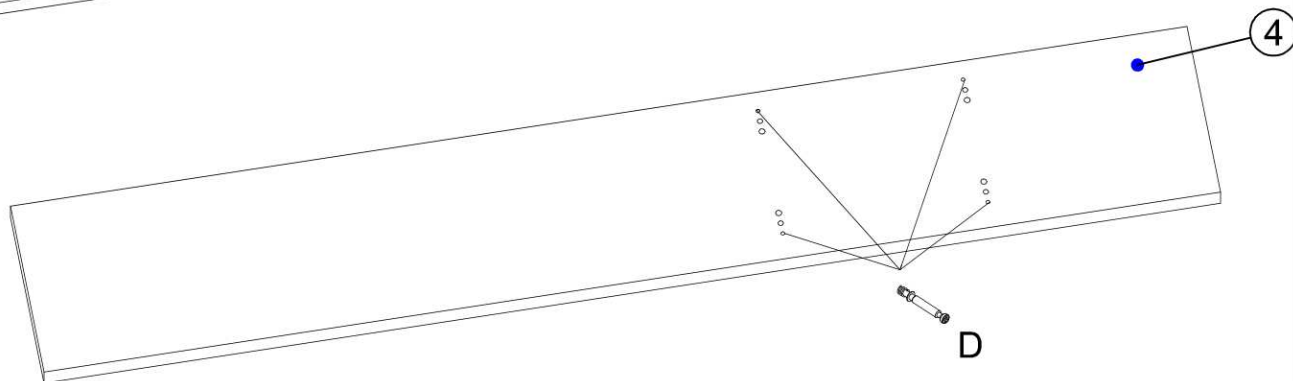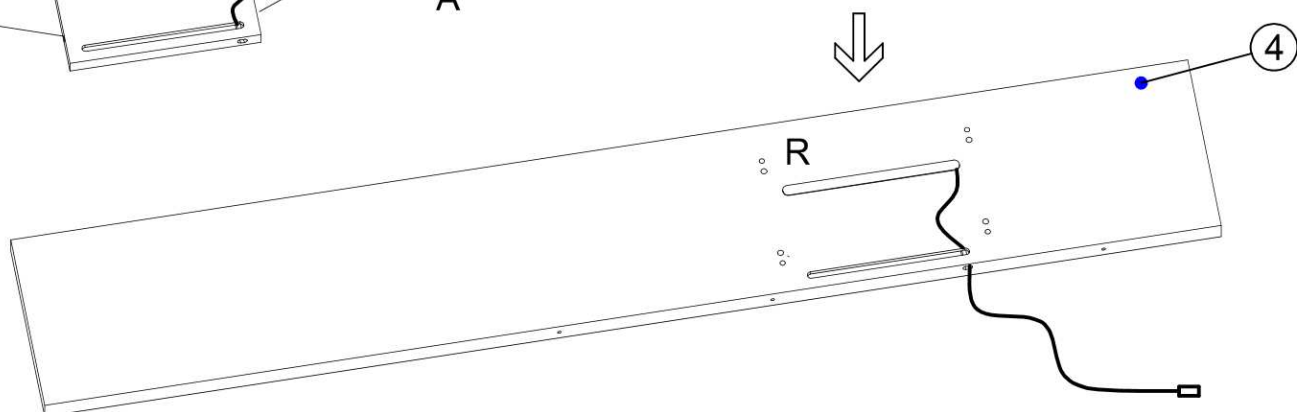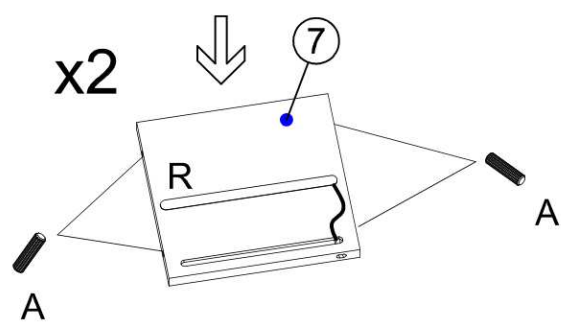


A  Ø 8x30 24	B  4	D  4	R  3
--	---	---	---

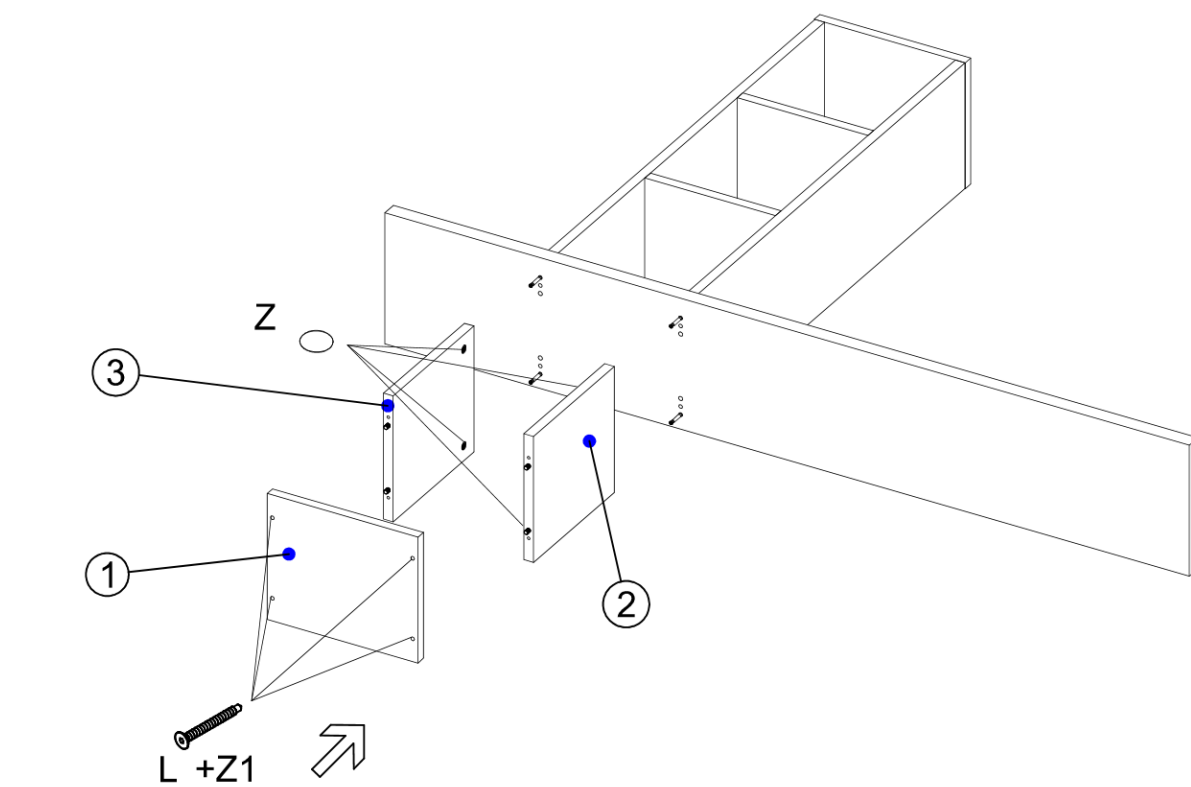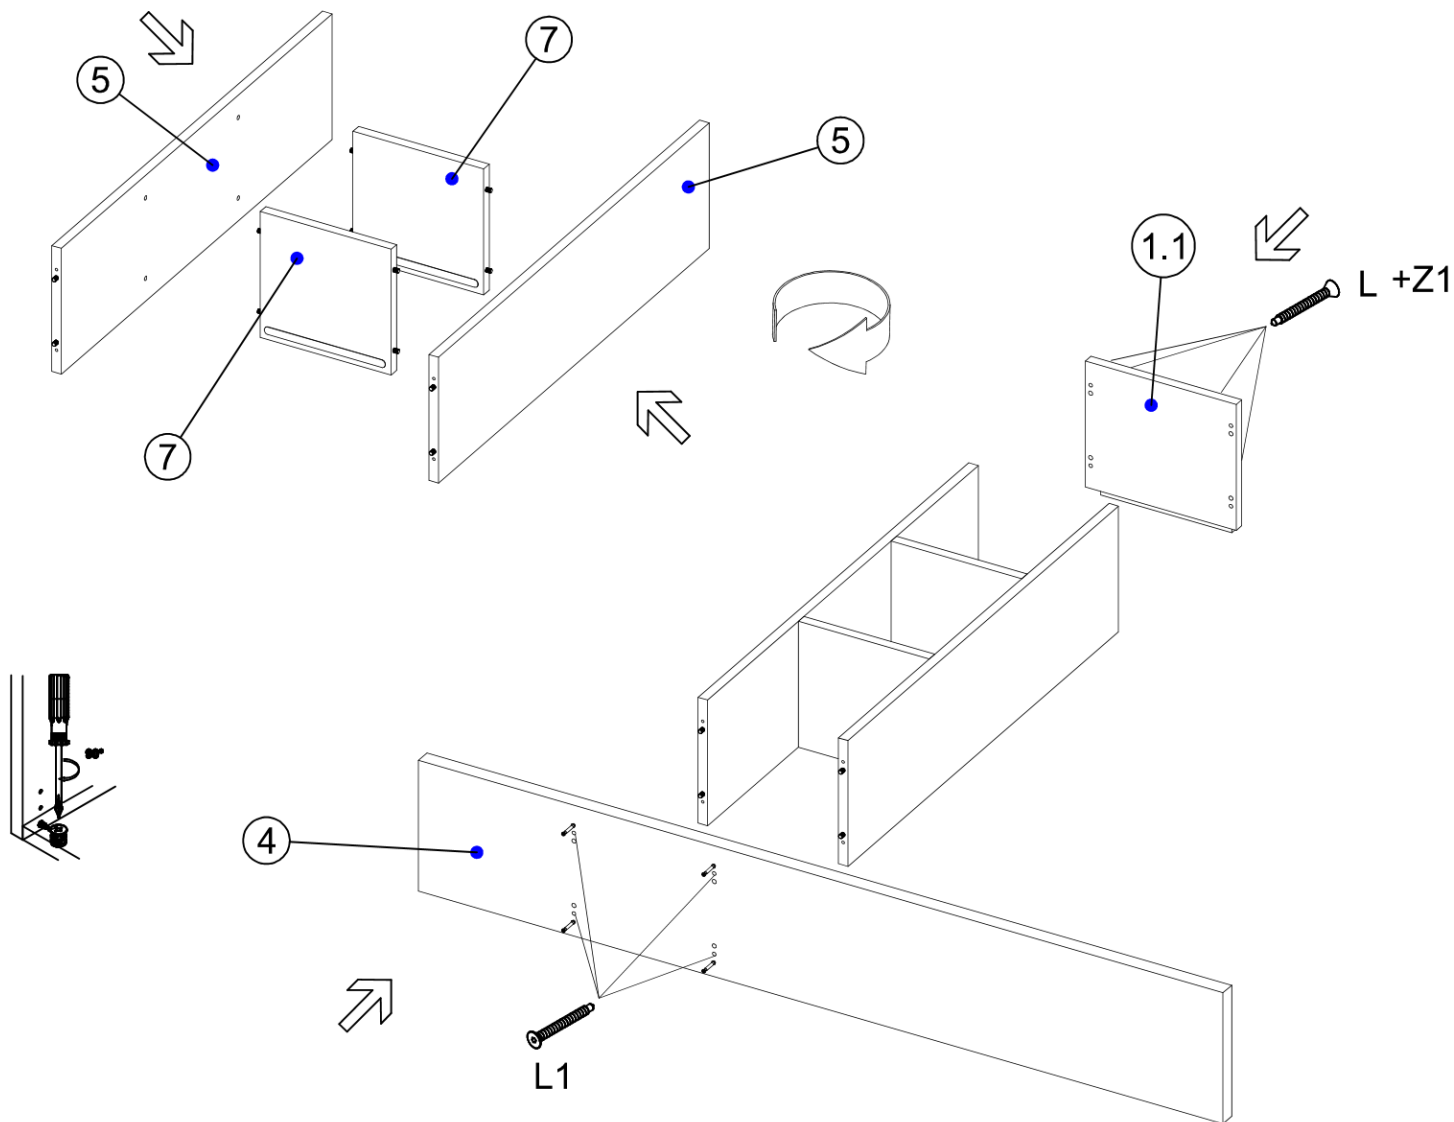

II

L	L1	Z	Z1
			
Ø 6,4x50	Ø 6,5x70		
8	4	4	8

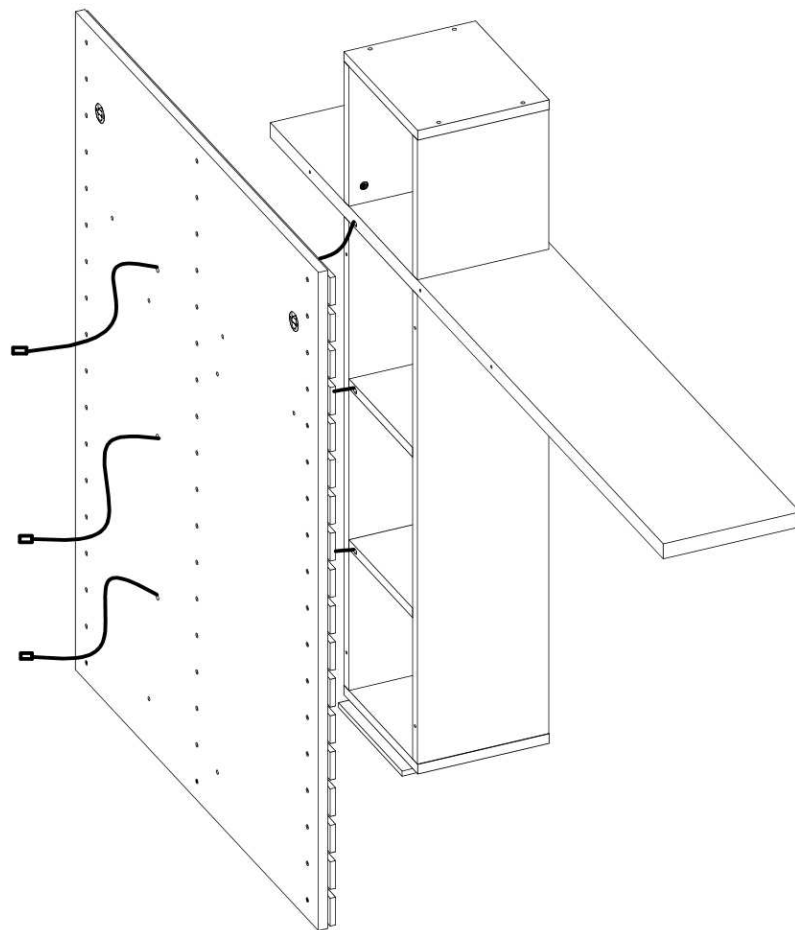

Wandbefestigung

