

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de



C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz


500A

Wandbefestigung Konsolen / Kommoden


Stand: 06.03.2019

1.



Aufbaupersonal:





Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
J	 Spax 5x55	4	38
W	 Spax Spreizdübel	4	

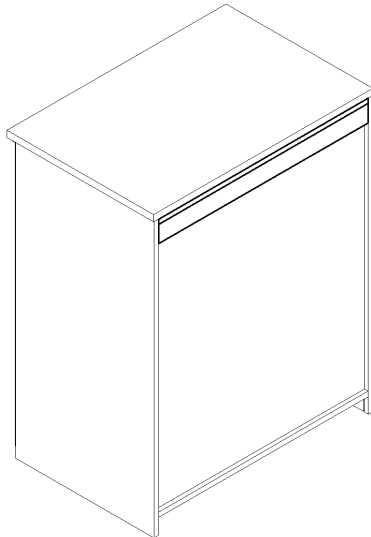

Vorsicht!		
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!	
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.	
Mitgelieferte Wanddübel  sind geeignet für:		Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20 \text{ N/mm}^2$ Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.	

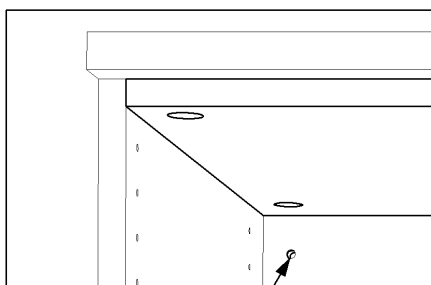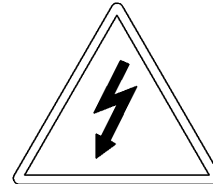

5mm Durchbohrung

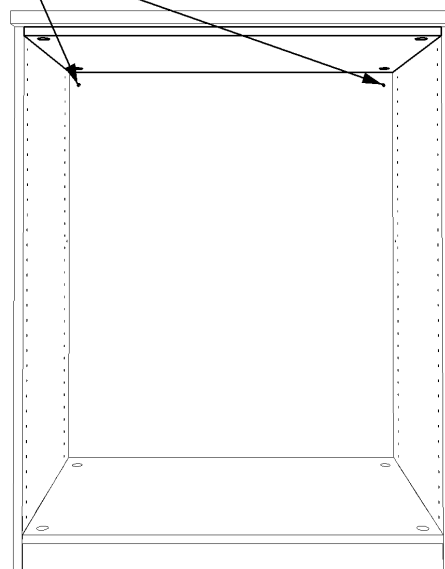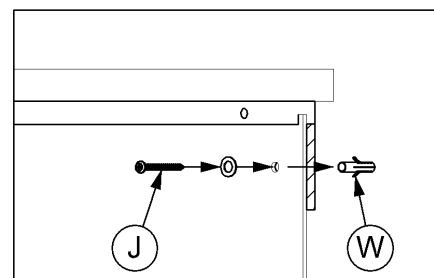

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de




C. Disselkamp Schlafräume Systeme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzbrock-Clarholz


876A

Montage Kopfteil Polster Luna


Stand: 08.11.2024

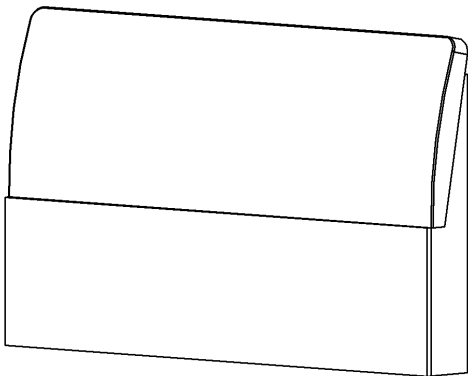

Aufbaupersonal:





1.

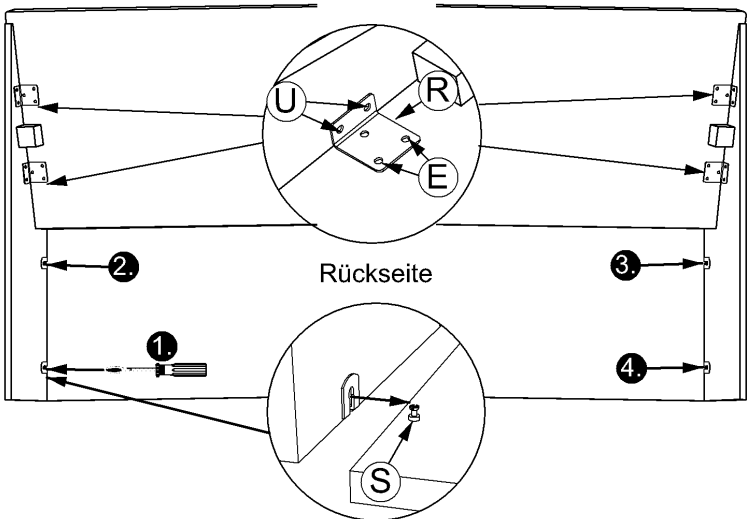

Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	12	72
(R)	Winkel für Kopfteil	2	
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8	
(M)	Spax 4x17	6	27
(M')	Spax 4x25	6	
(R')	Winkel für Polster	2	




2.

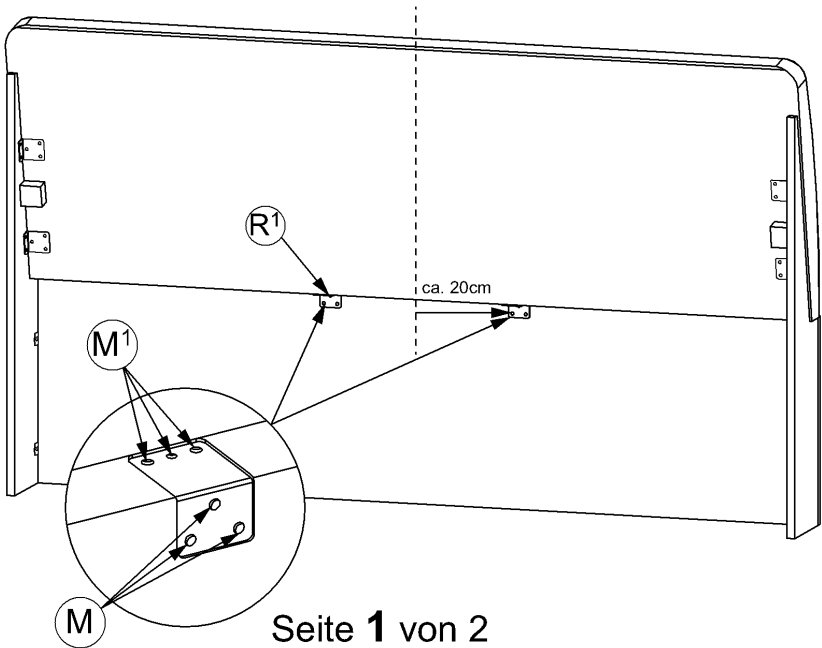

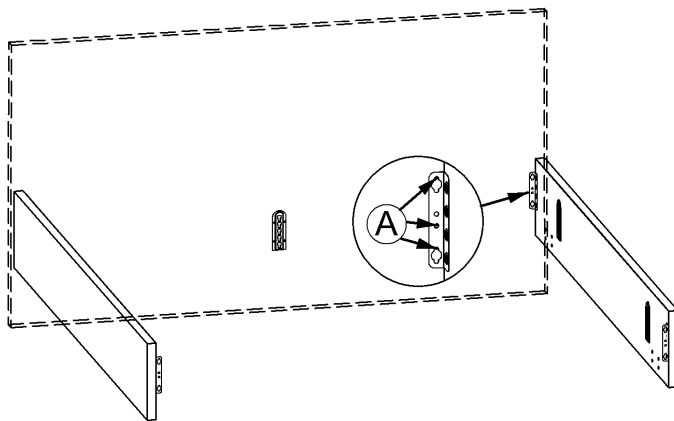1.

Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21
(B)	Einhängewinkel	4	24
(G)	Stützfuß	1	
(Z)	M6x50 Senkkopf	4	202

Aufbaupersonal:

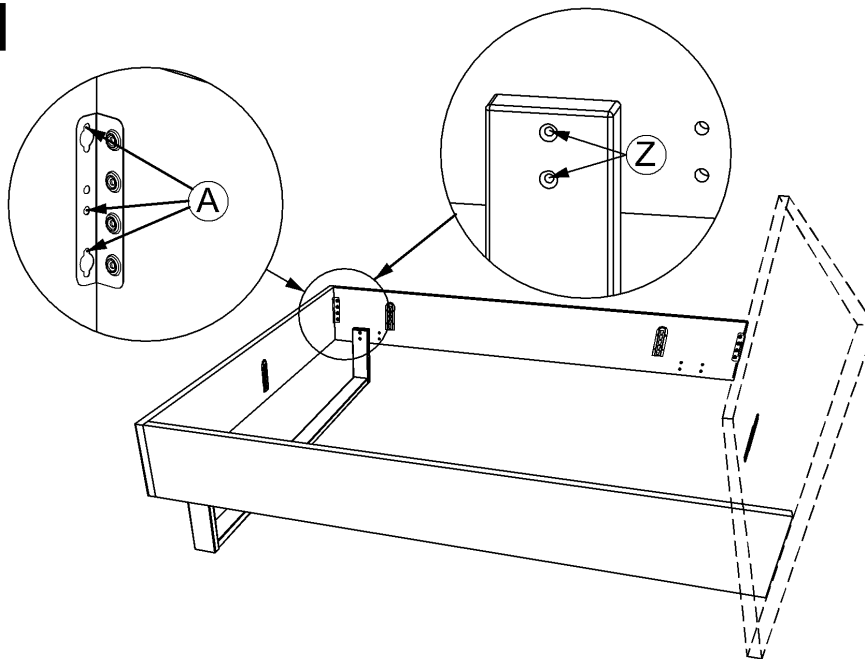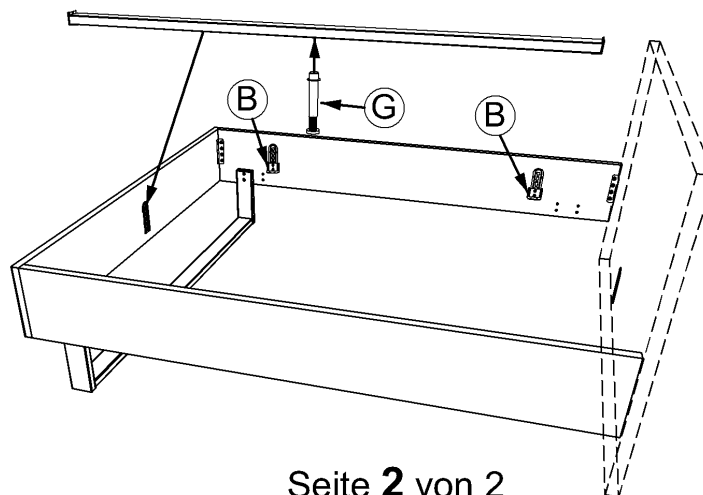**2.****3.**

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
 Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
 Email: kundendienst@disselkamp.de




C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH
 Kundendienst
 Dieselstraße 41-47
 33442 Herzbrock-Clarholz


900A

Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 22.10.2024

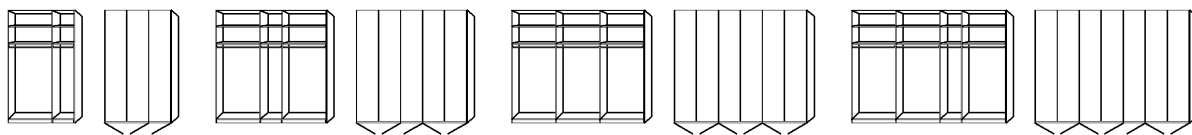

1.

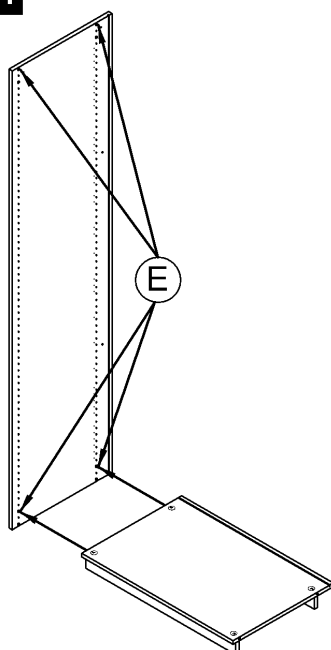

2.



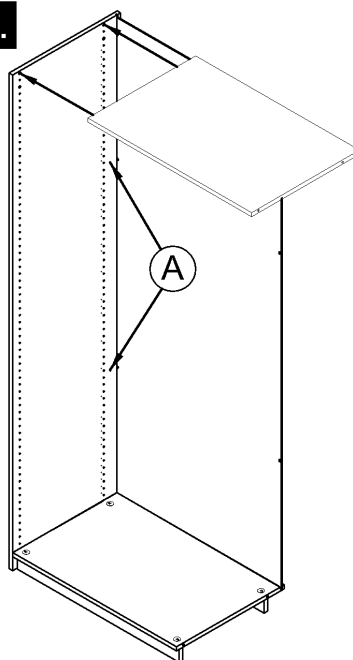


Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35


Aufbaupersonal:





3.

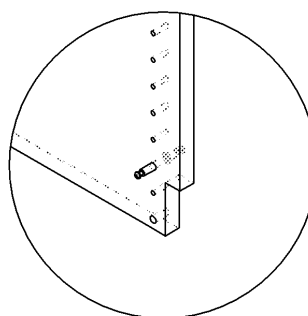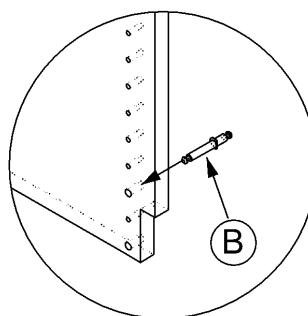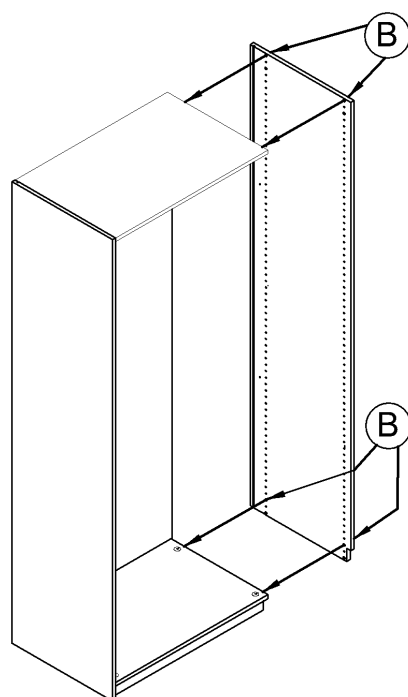


4.

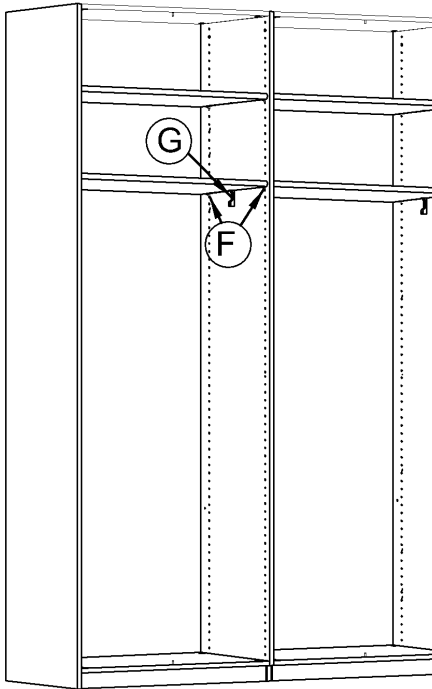

Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35


5.

Kranzleiste

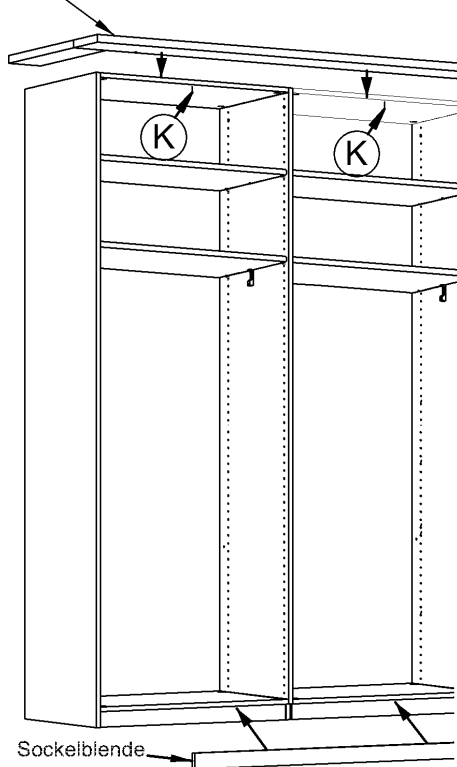

Sockelblende

Scharniermontage

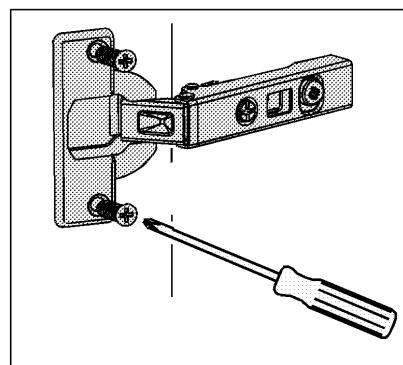



900V


Türscharnier

Stand: 16.01.2025

Montage




Achtung! Pro Tür einen Beschlagbeutel benutzen!

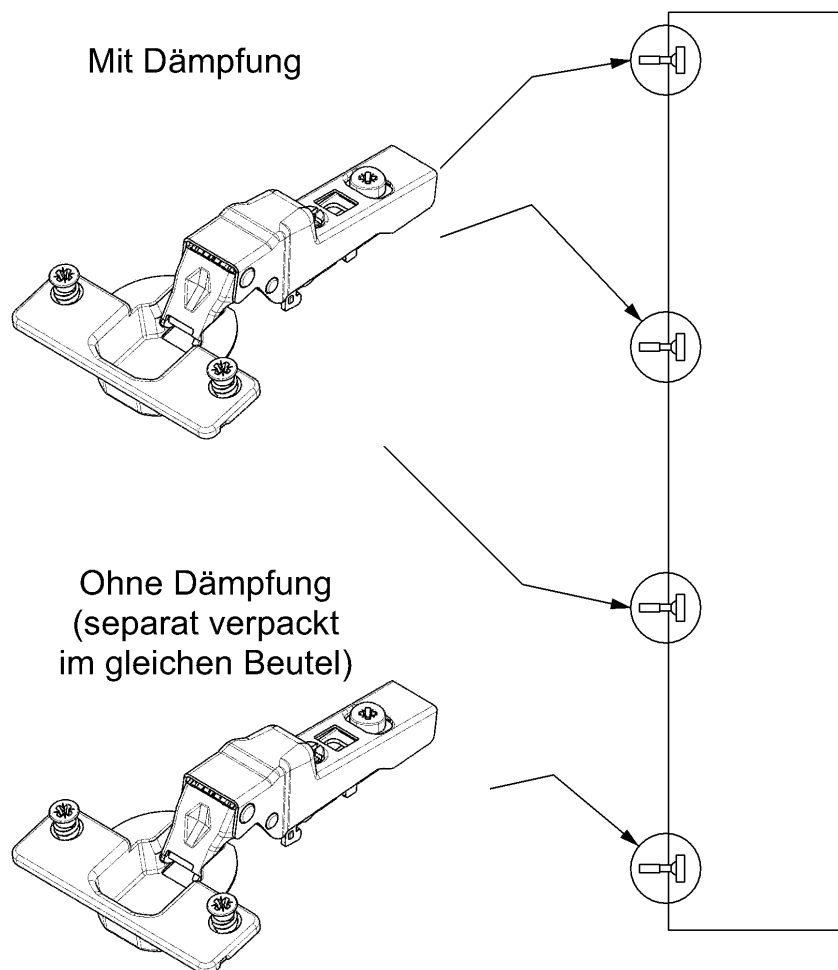




Montage Empfehlung

Montageanweisung


1. Scharniermontage

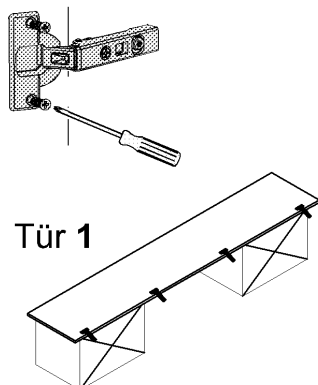

2. Tür einzeln einhängen

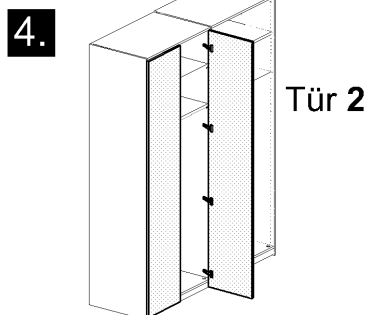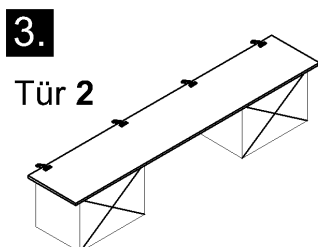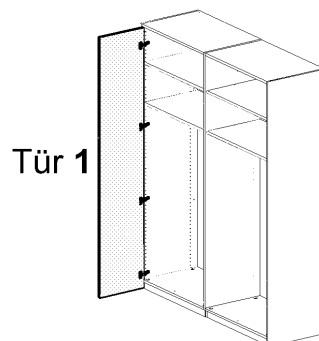

Tür 3 usw.

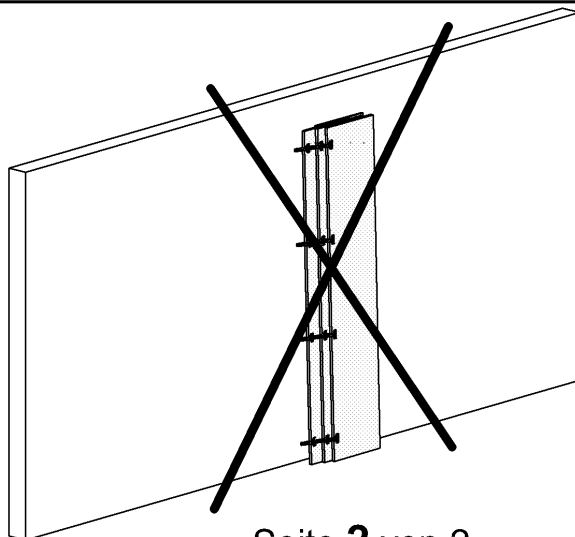

Achtung
Türen verkratzen

Montageanleitung

Kunden-Hotline: +49-(0)5245-4409-16
Kunden-Fax: +49-(0)5245-4409-40
Email: kundendienst@disselkamp.de




C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH
Kundendienst
Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz



902H

Griffmontage



Stand: 30.01.2023

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
U	 Euro Schraube 6,3x11	2	

1.

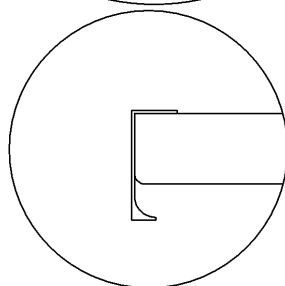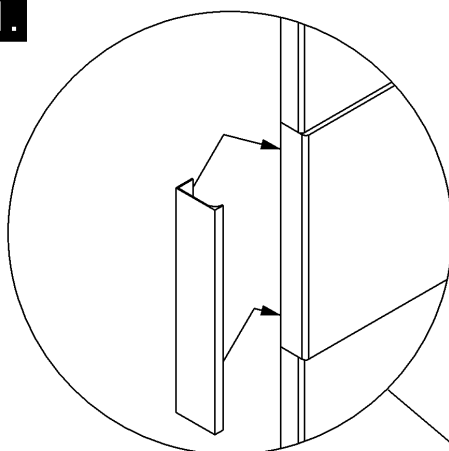

2.

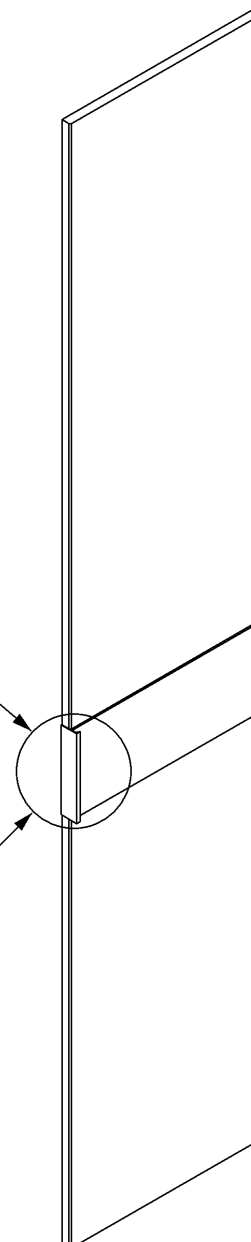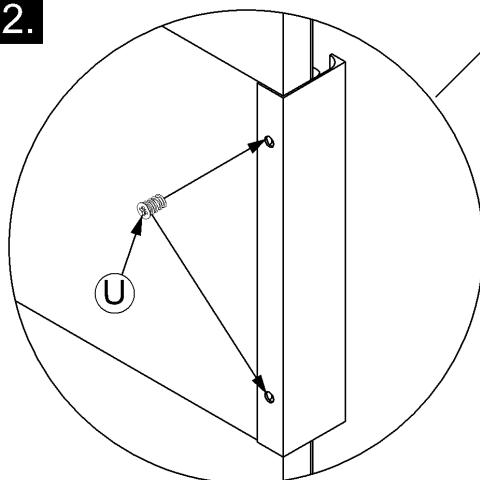

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
L		2	
	Griffschraube M4x25		

