METALLBUDE

Wandspiegel CAYA | Magnettaffel TAVO

Montageanleitung | CAYA | TAVO



2 x Senkkopfschrauben
2 x Dübel

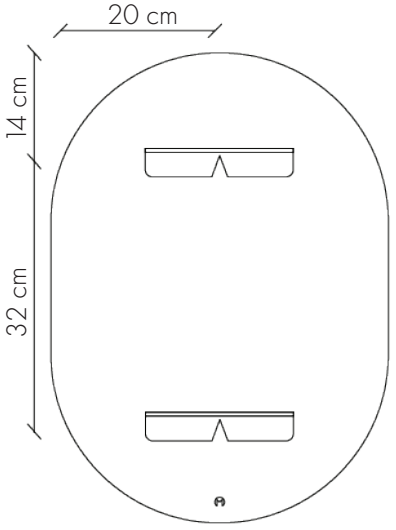

1. Markiere die Bohrlöcher an der gewünschten Wand in den vorgegebenen Abständen.

2. In die markierten Positionen Löcher bohren: Mindestens 6 cm tief.
Bohrer-Durchmesser: 6 mm



3. Die Schrauben müssen ca. 5 mm herausstehen.

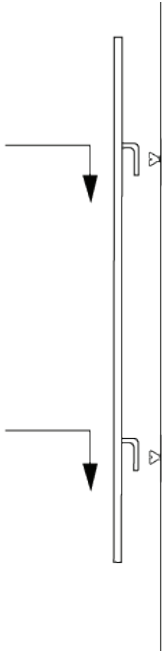

4. Hänge den Spiegel / die Magnettafel an den Schrauben auf. Wenn der Abstand zur Wand zu groß ist, müssen die Schrauben tiefer reingeschraubt werden.

Fertig! Viel Spaß mit CAYA | TAVO!