



Type 670-109

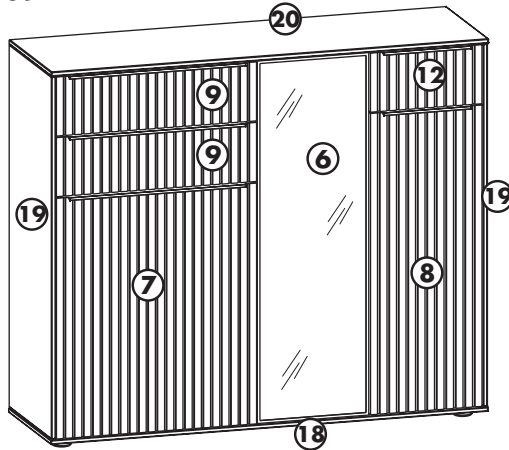

Sie brauchen:
You need:

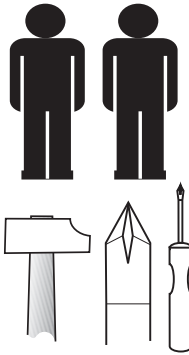

Wichtige Information!

Sehr geehrter Kunde, lesen Sie bitte vor dem Aufbauen die Montageanleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie die Vollständigkeit und Richtigkeit der Möbelteile und Beschläge.

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Möbelhändler.

Nehmen Sie die Montage, konsequent nach der in der Montageanleitung angegebenen Reihenfolge vor.

Bewahren Sie die Montageanleitung im eigenen Interesse gut auf!

Nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen.

Keine scheuernde Putzmittel verwenden.

Important Information!

Dear customer, before you start please read through these instructions and make sure that all the pieces and fittings mentioned are there.

If a piece should be missing or damaged, report this to the store where you purchased this piece of furniture .

Assemble your piece of new furniture using the assembly instructions one step at a time as shown.

After assembly keep these instructions in a safe place, you may need them sometime later!

Only clean with a duster or damp cloth. Don't use strong detergents or solvents.


Beschlagliste Fittings

CAD und Design
Aarhus 670-109 / 12.21

 2x 13 mm ak1	 6x 4 x 25 s47	 6x M4 x 26 gs10s	 4x c3b
 4x 17 mm ak4a	 8 mm 8 / 6x e4	 12x 8 x 40 p1	 8x 5 x 30 DR
 12x t4	 8x tg	 2x le	 8x 4 x 16 s4
 26x rh	 26x 3 x 20 s7	 4x d4	 5x fu
 3x 604mm gr34	 2x 336mm gr30	 13x 6,3 x 16 es5	 10x 1,5 mm tad
 12x M4 x 23 gs3s			




 12x 6,3 x 13 es4	 1x mg3k	 2x c11	 2x D 9mm d5l	 2x wd
 2x rv	 2x 3,5 x 15 s5	 2x 5 x 100 s28	 4x 3,5 x 10 s7l	 1x mg5c
 6x 13 mm a3	 6x Ø15 mm Ø3 mm ak4	 3x sl3	 3x sr3	

A1



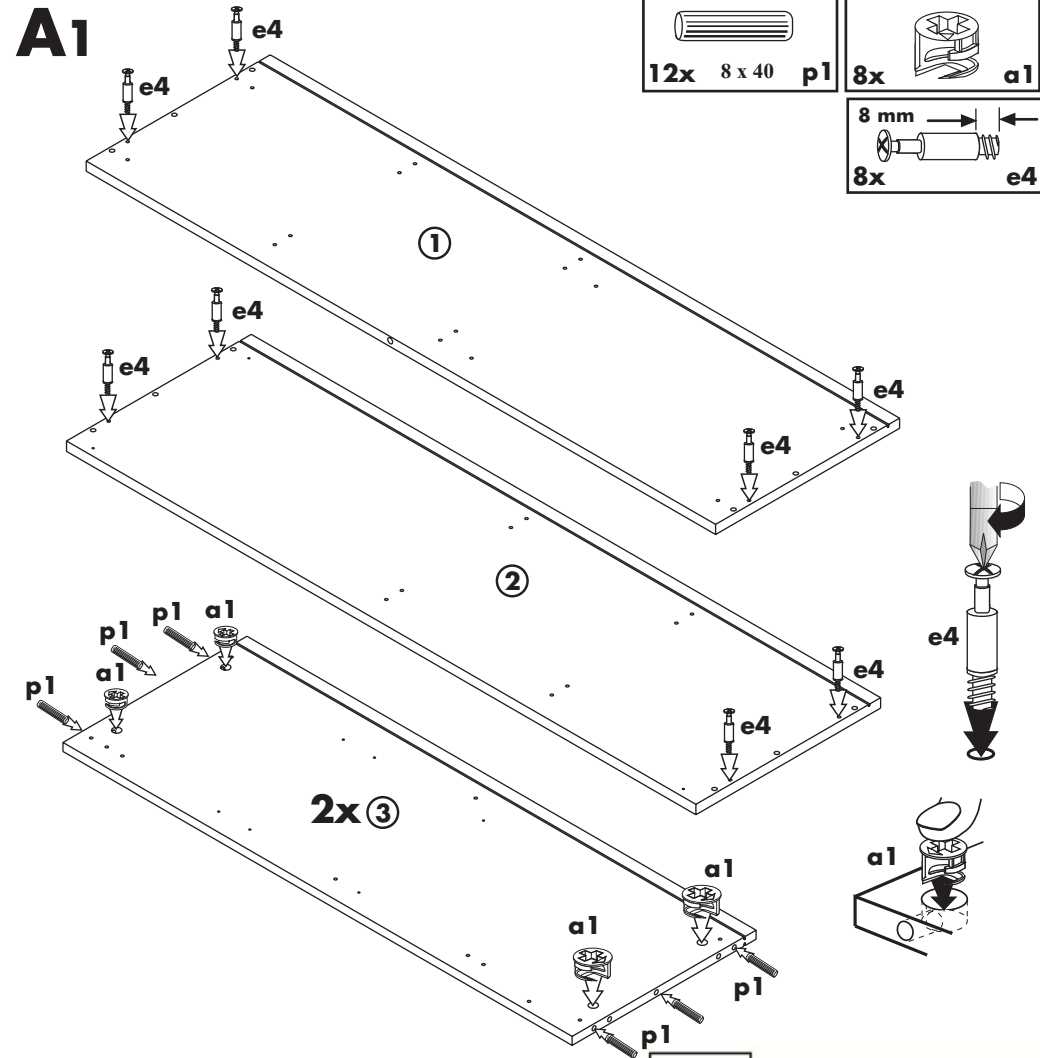


DIE HAUSMARKE
MÖBELPRODUKTION & VERTRIEB




A2

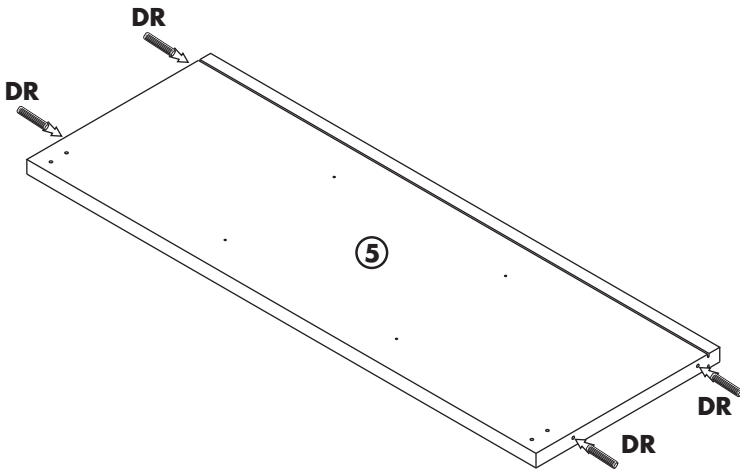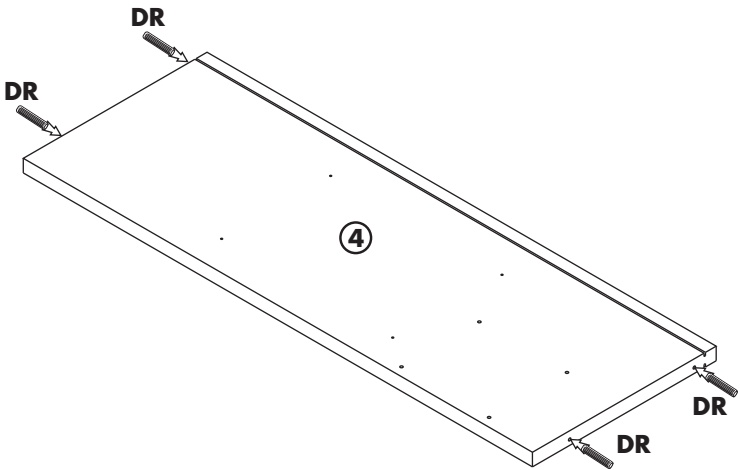

B

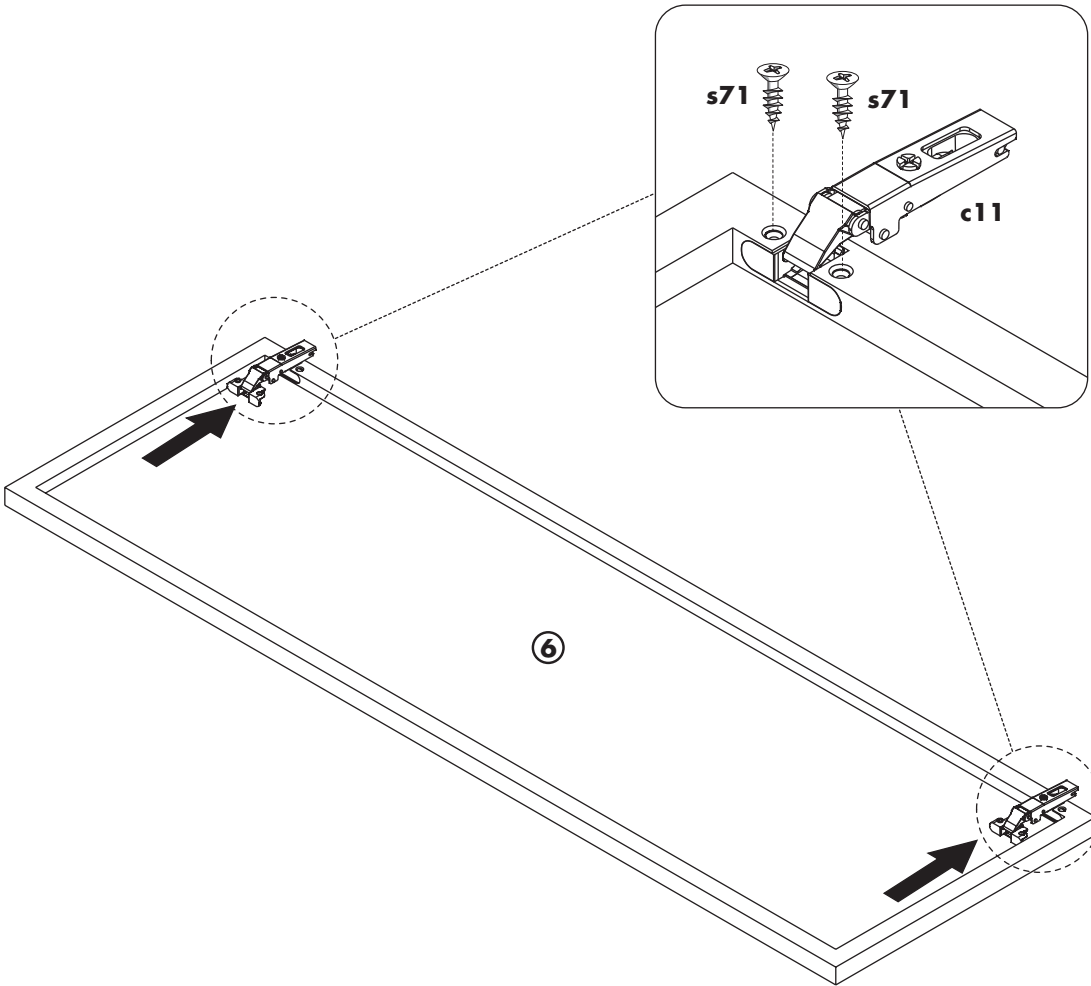


C



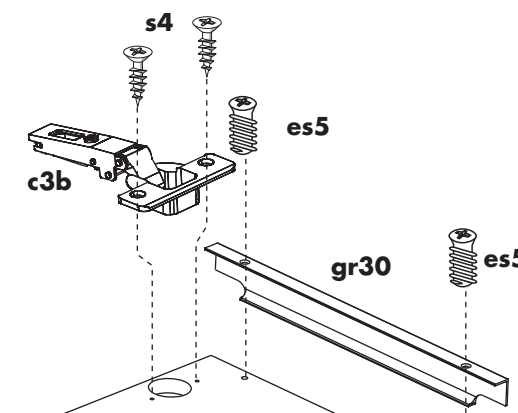
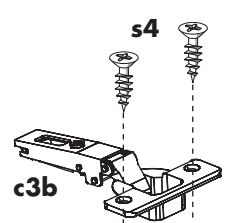
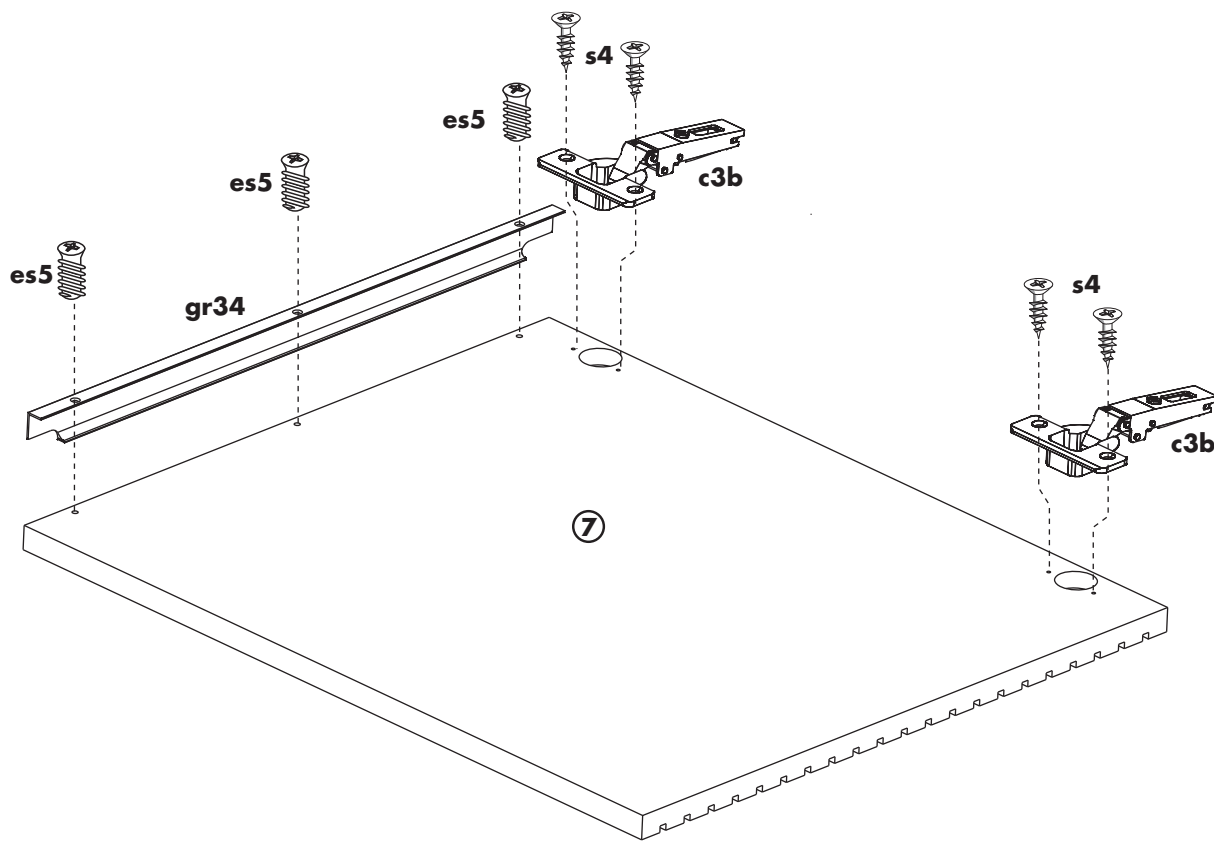





- | | | |
|--|---|--|
| 
1x 604mm gr34 | 
4x c3b | 
5x 6,3 x 16 es5 |
| 
1x 336mm gr30 | 
8x 4 x 16 s4 | |



D2x

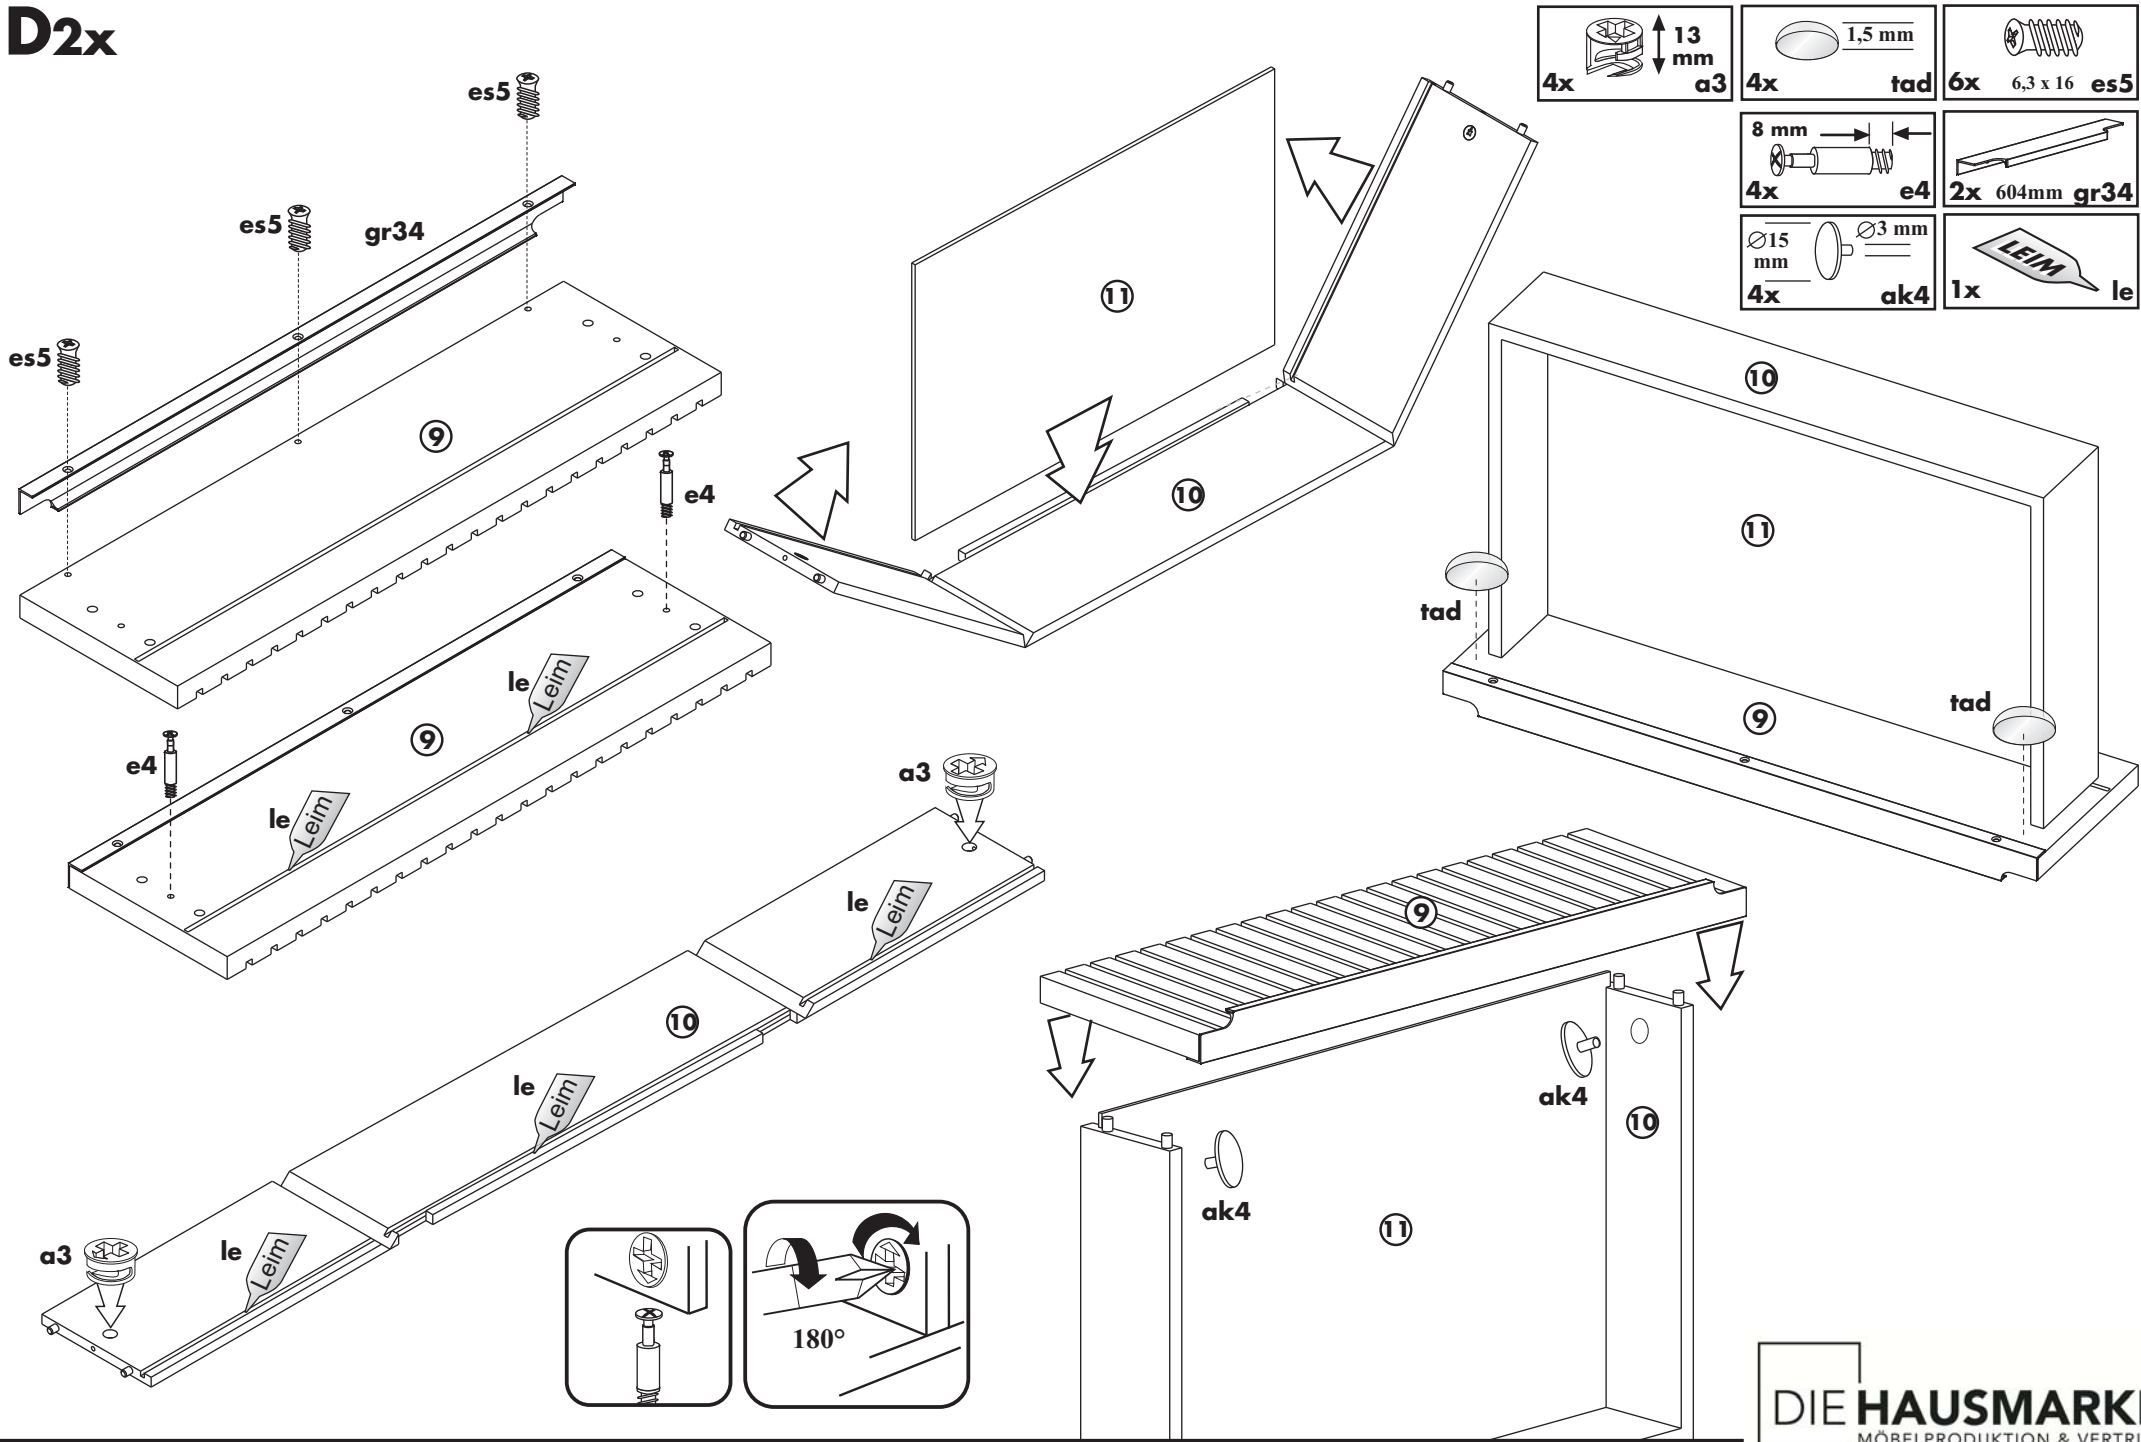



E

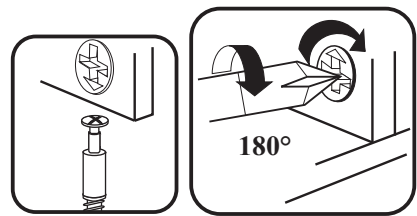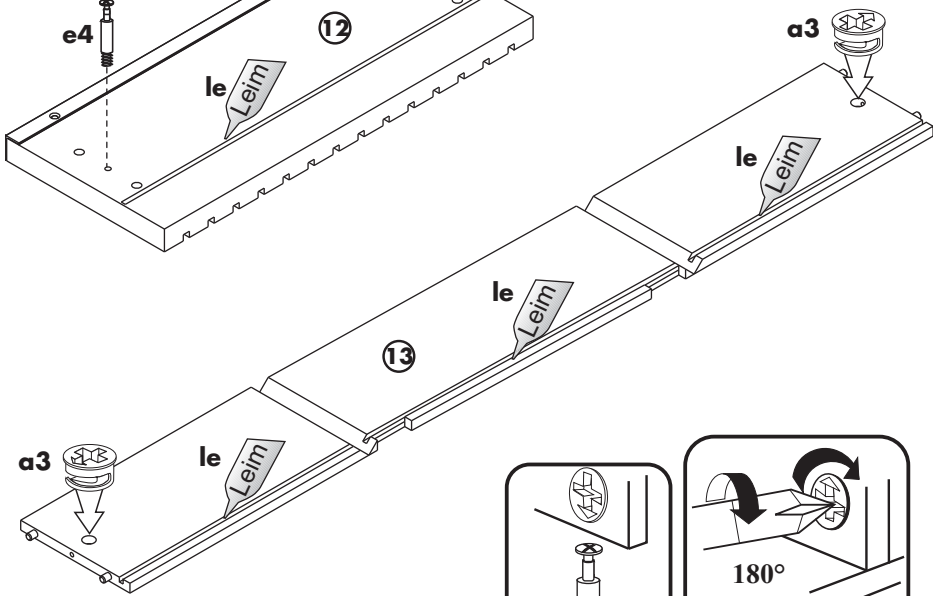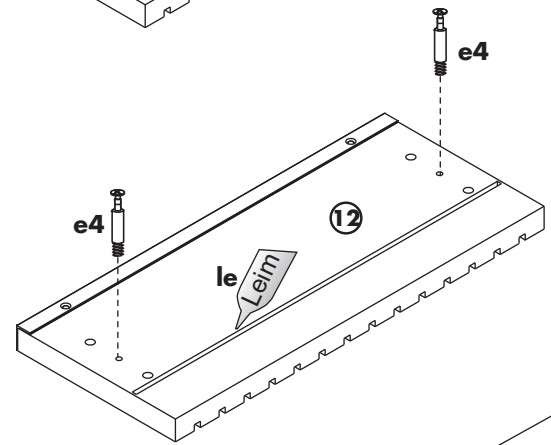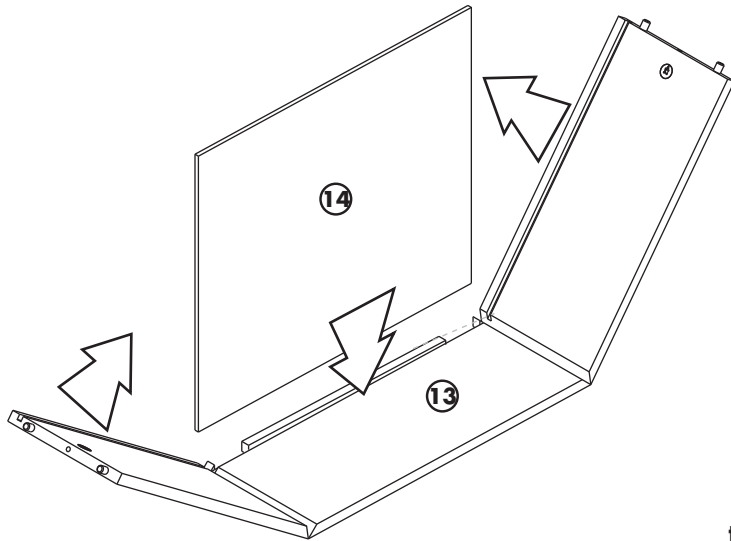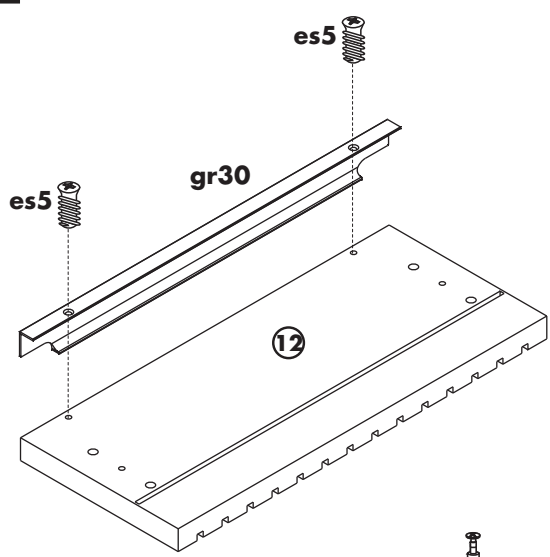


2x  a3	2x  tad	2x  6,3 x 16 es5
1x  le	2x  8 mm e4	1x 336mm  gr30
2x  Ø15 mm Ø3 mm ak4		

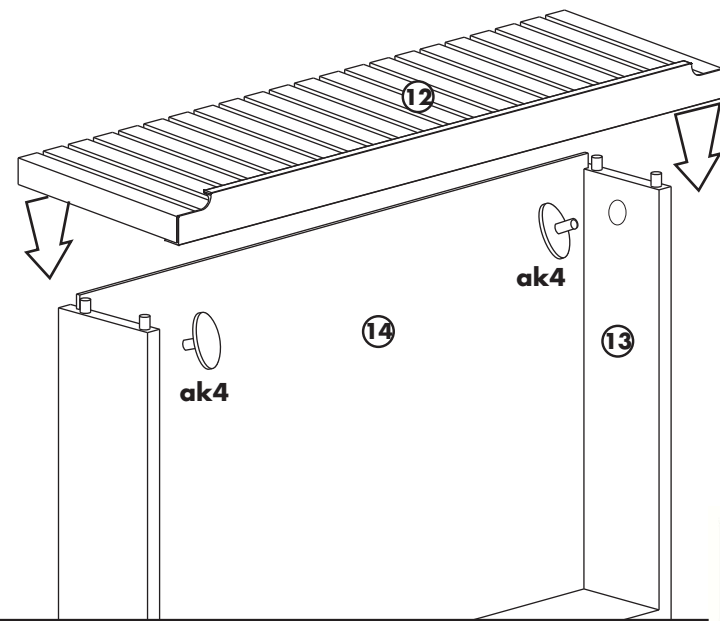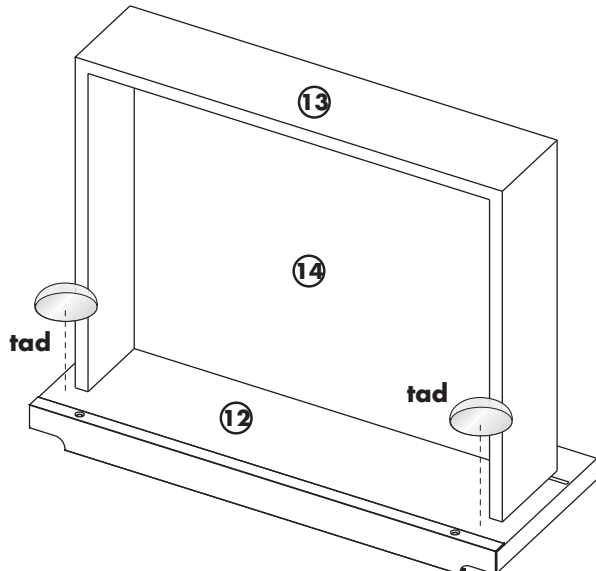



F

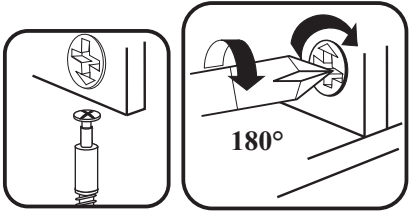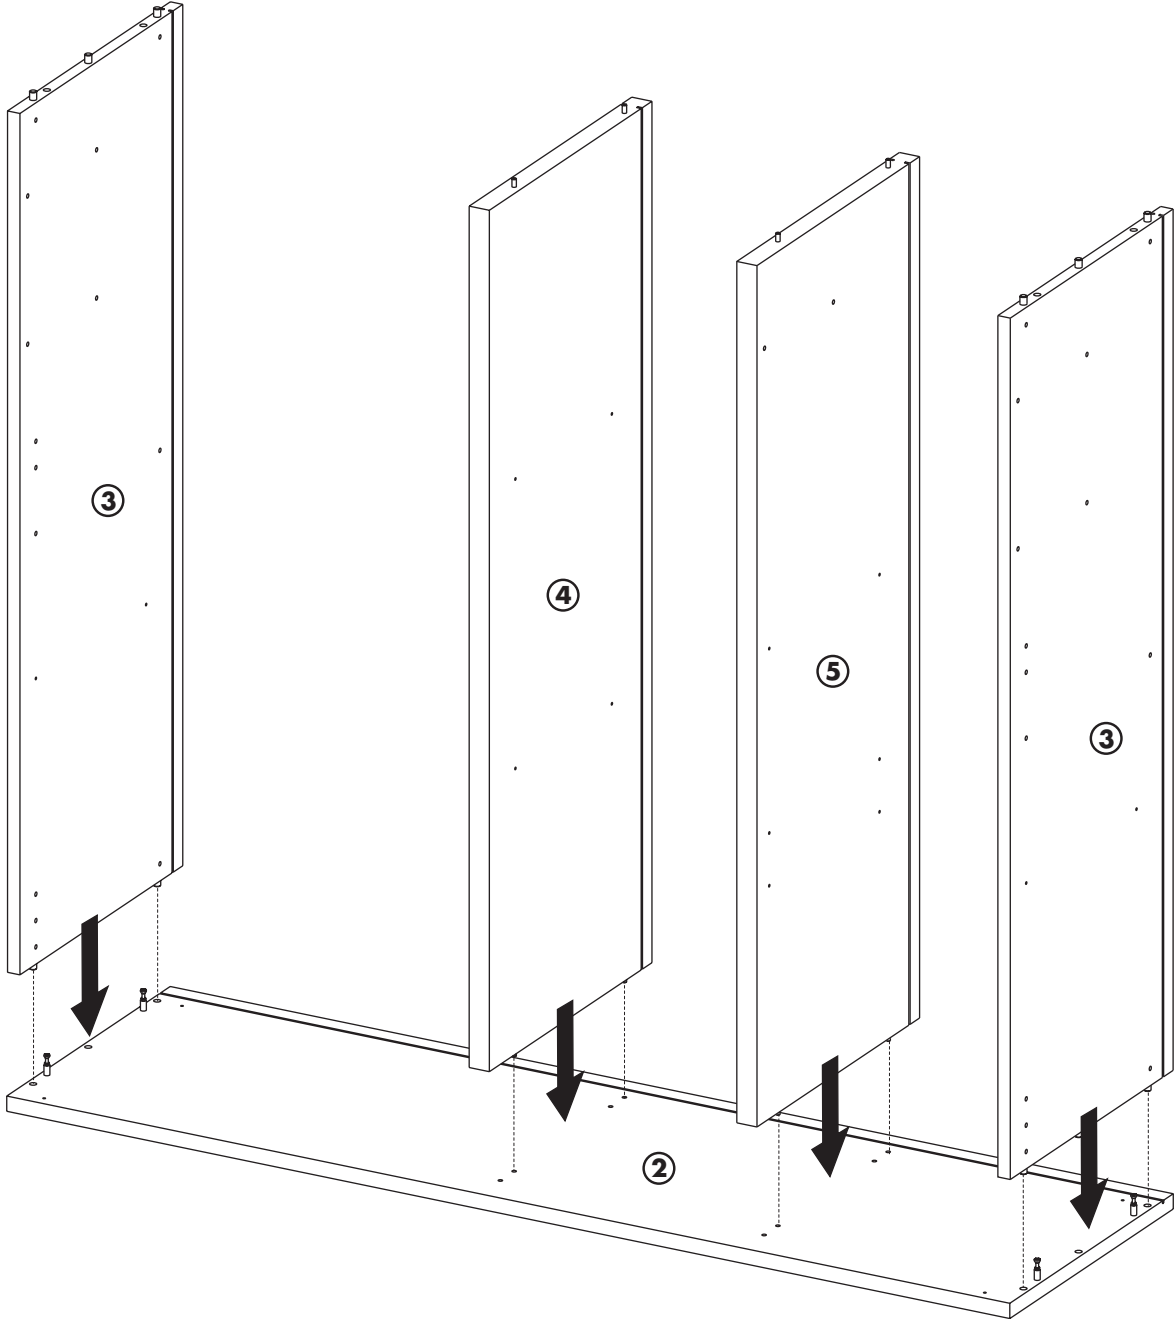


G

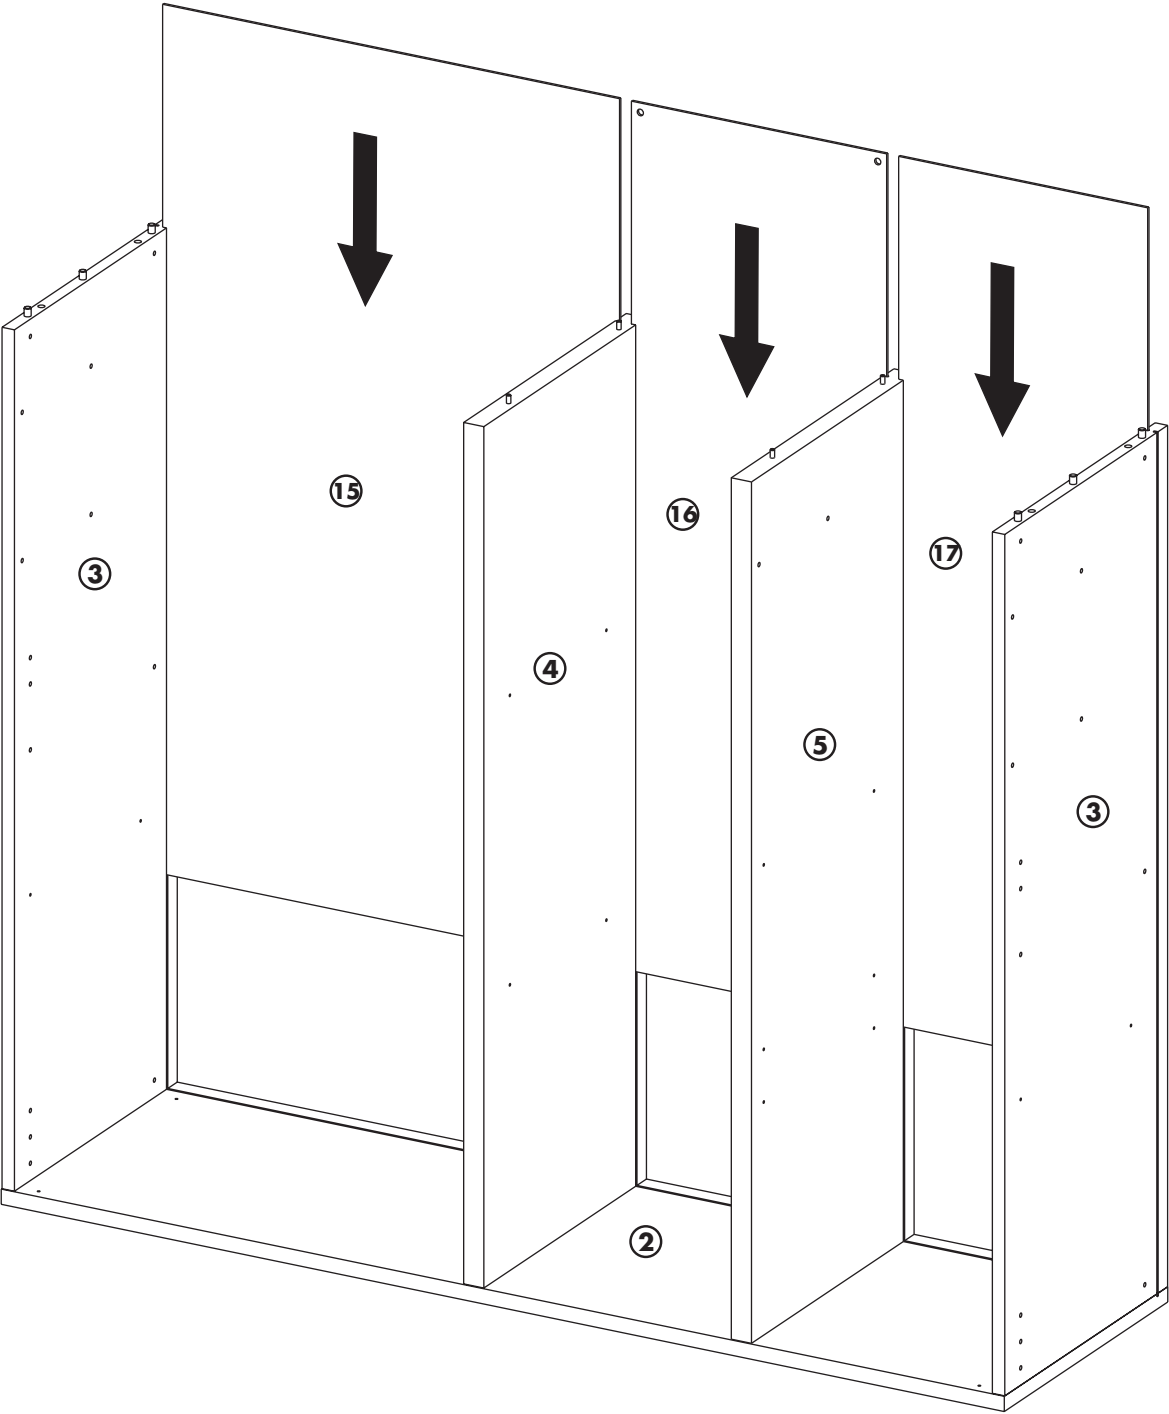



H

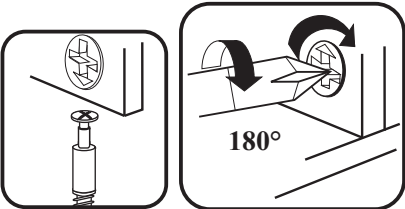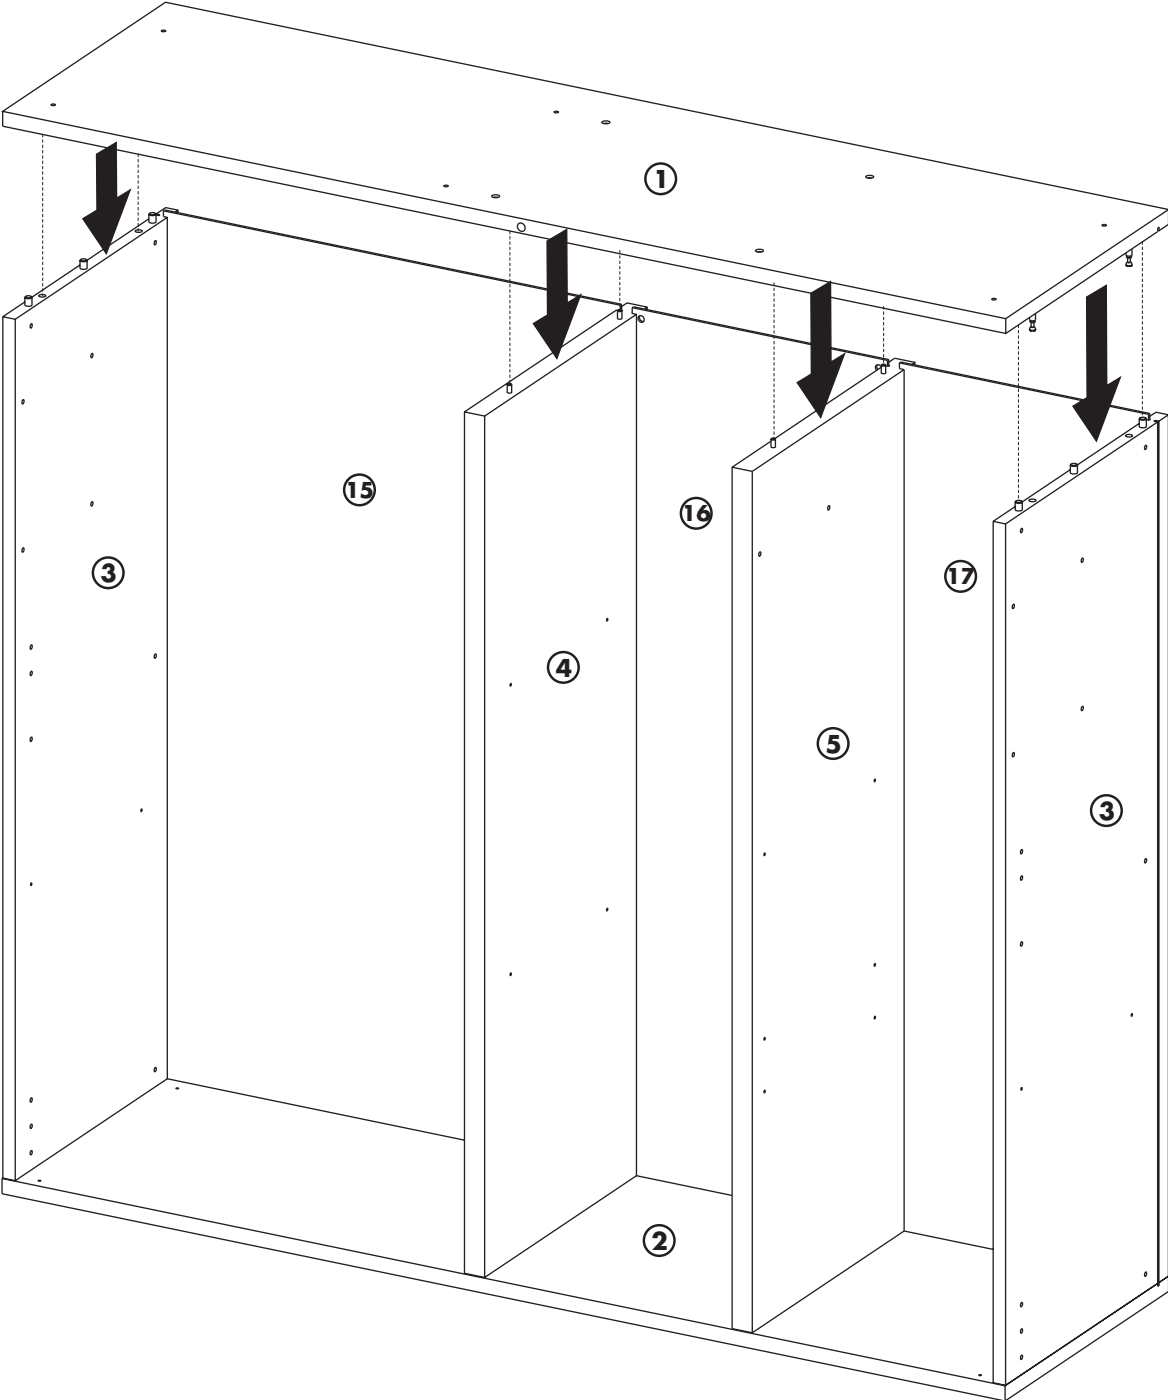

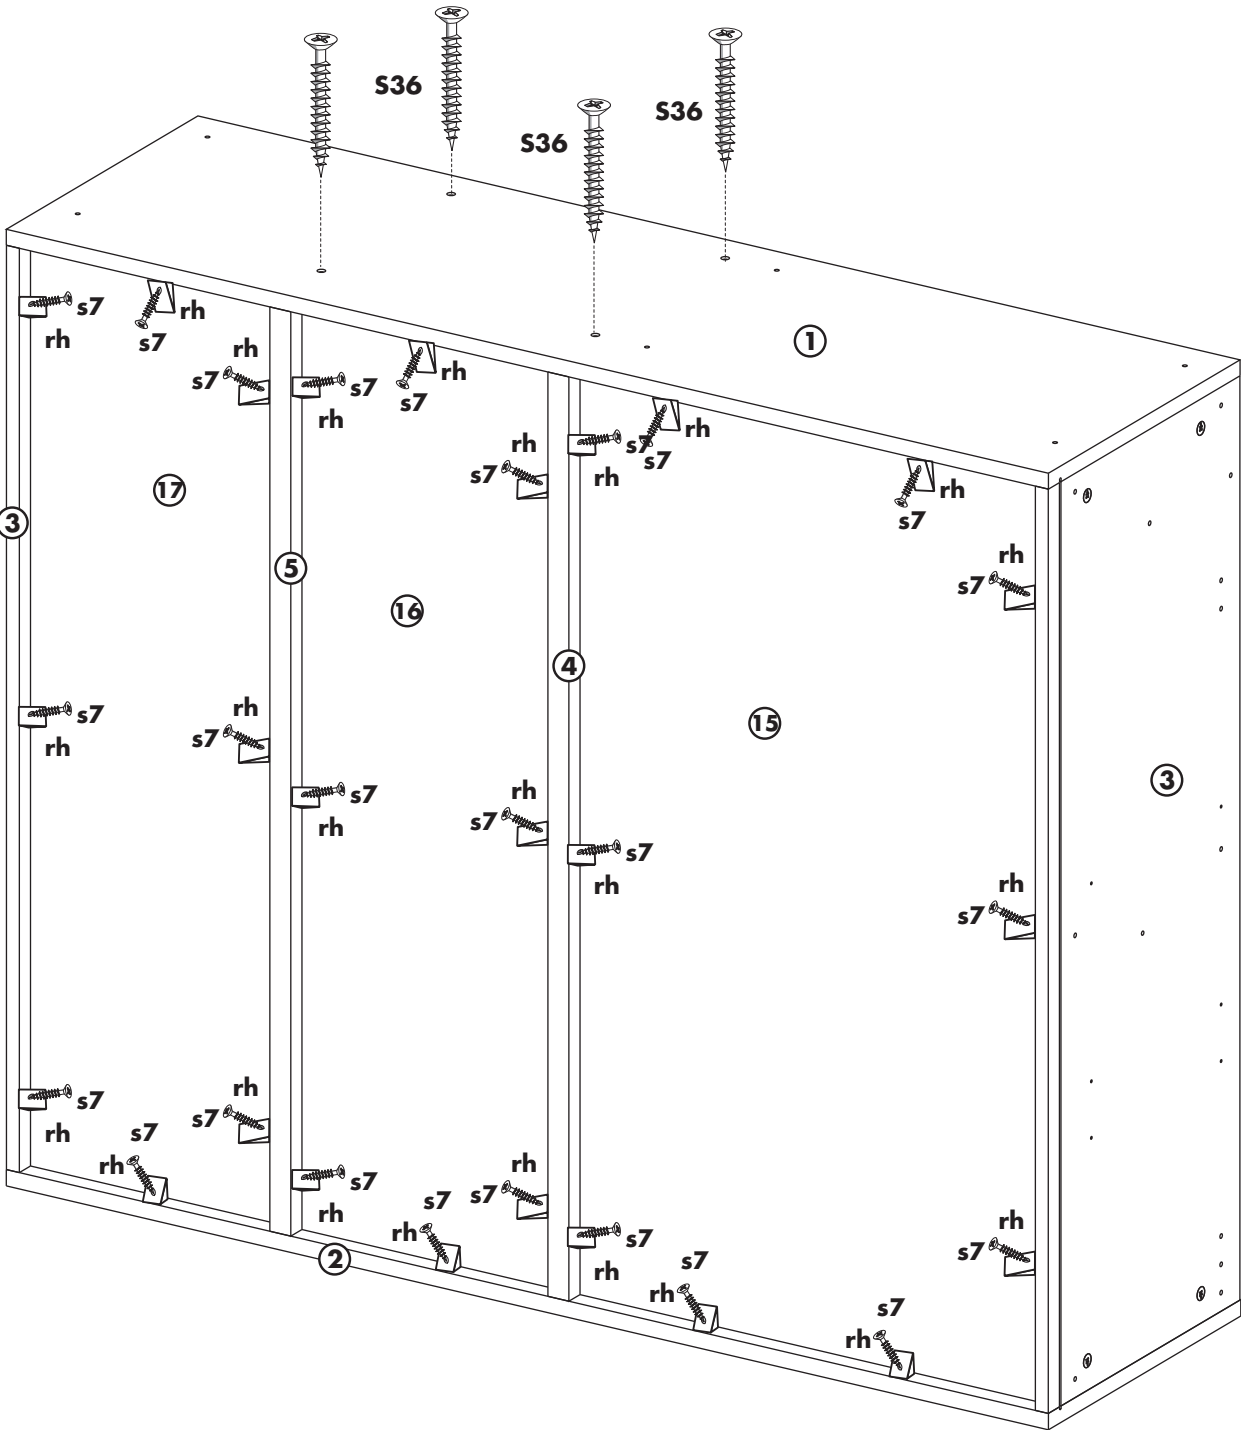

 4x 4,5 x 50 S36	 26x rh	 26x 3 x 20 s7
--	---	--

J

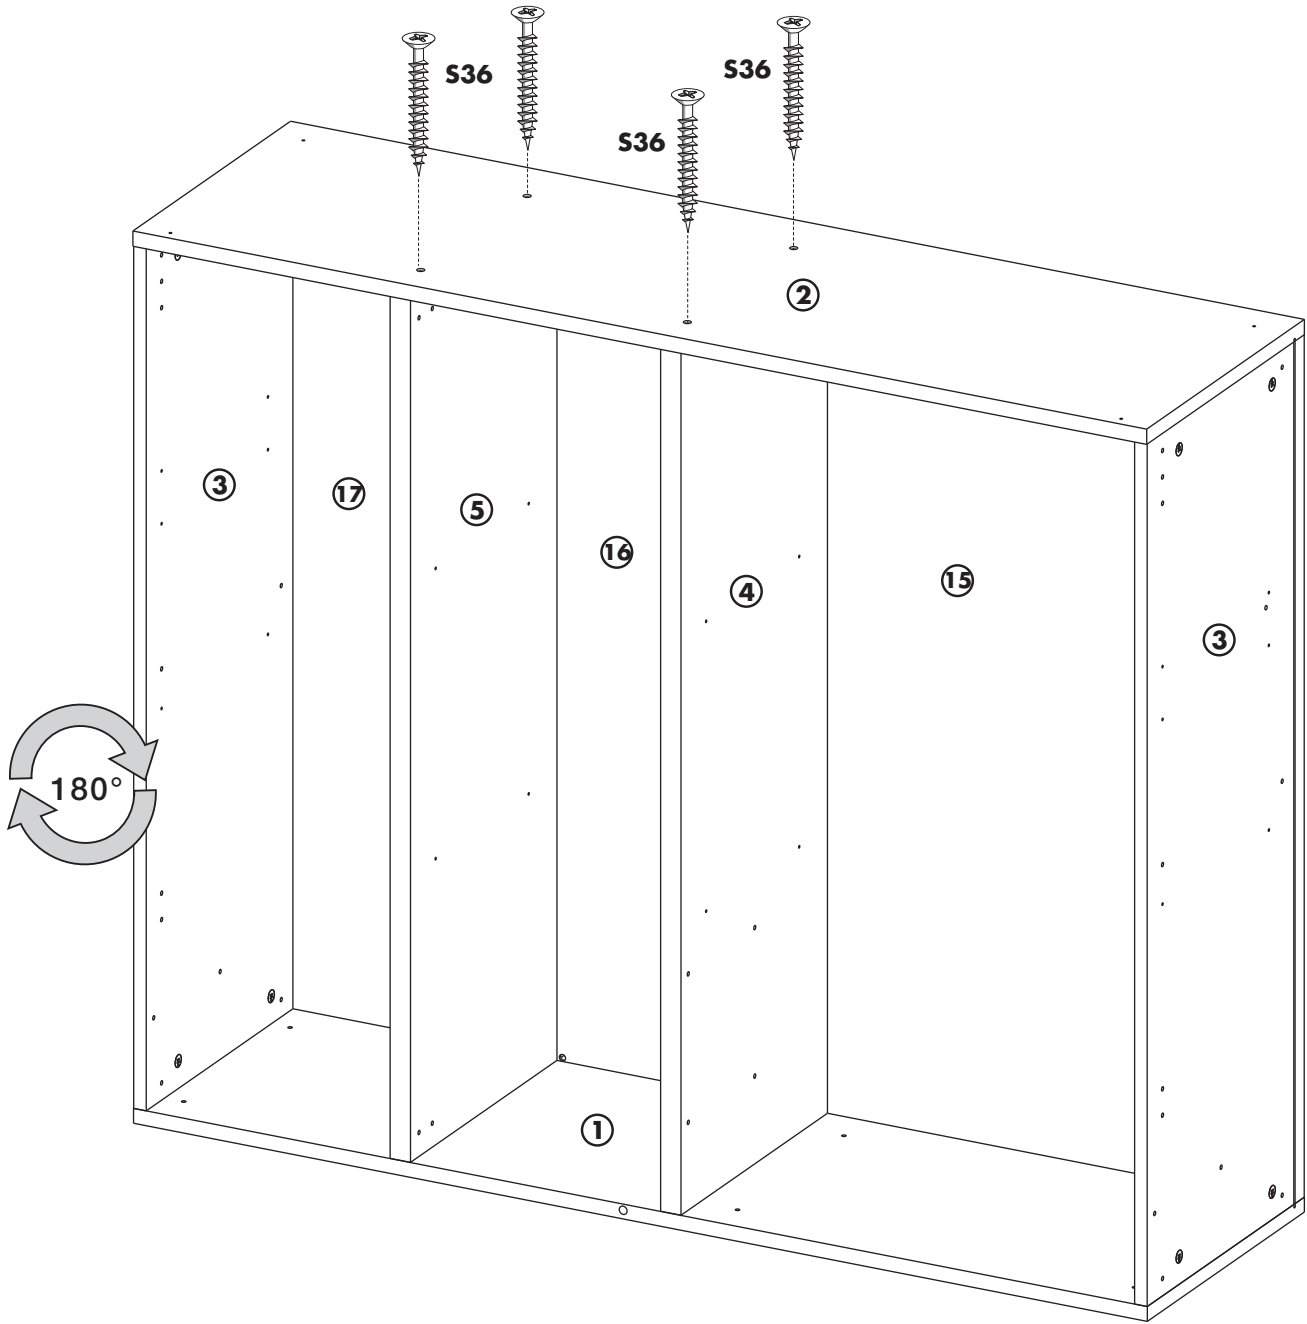

K





6x 4 x 25 S47




5x fo



5x fu





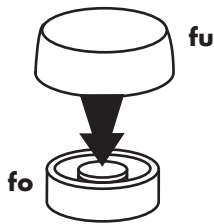
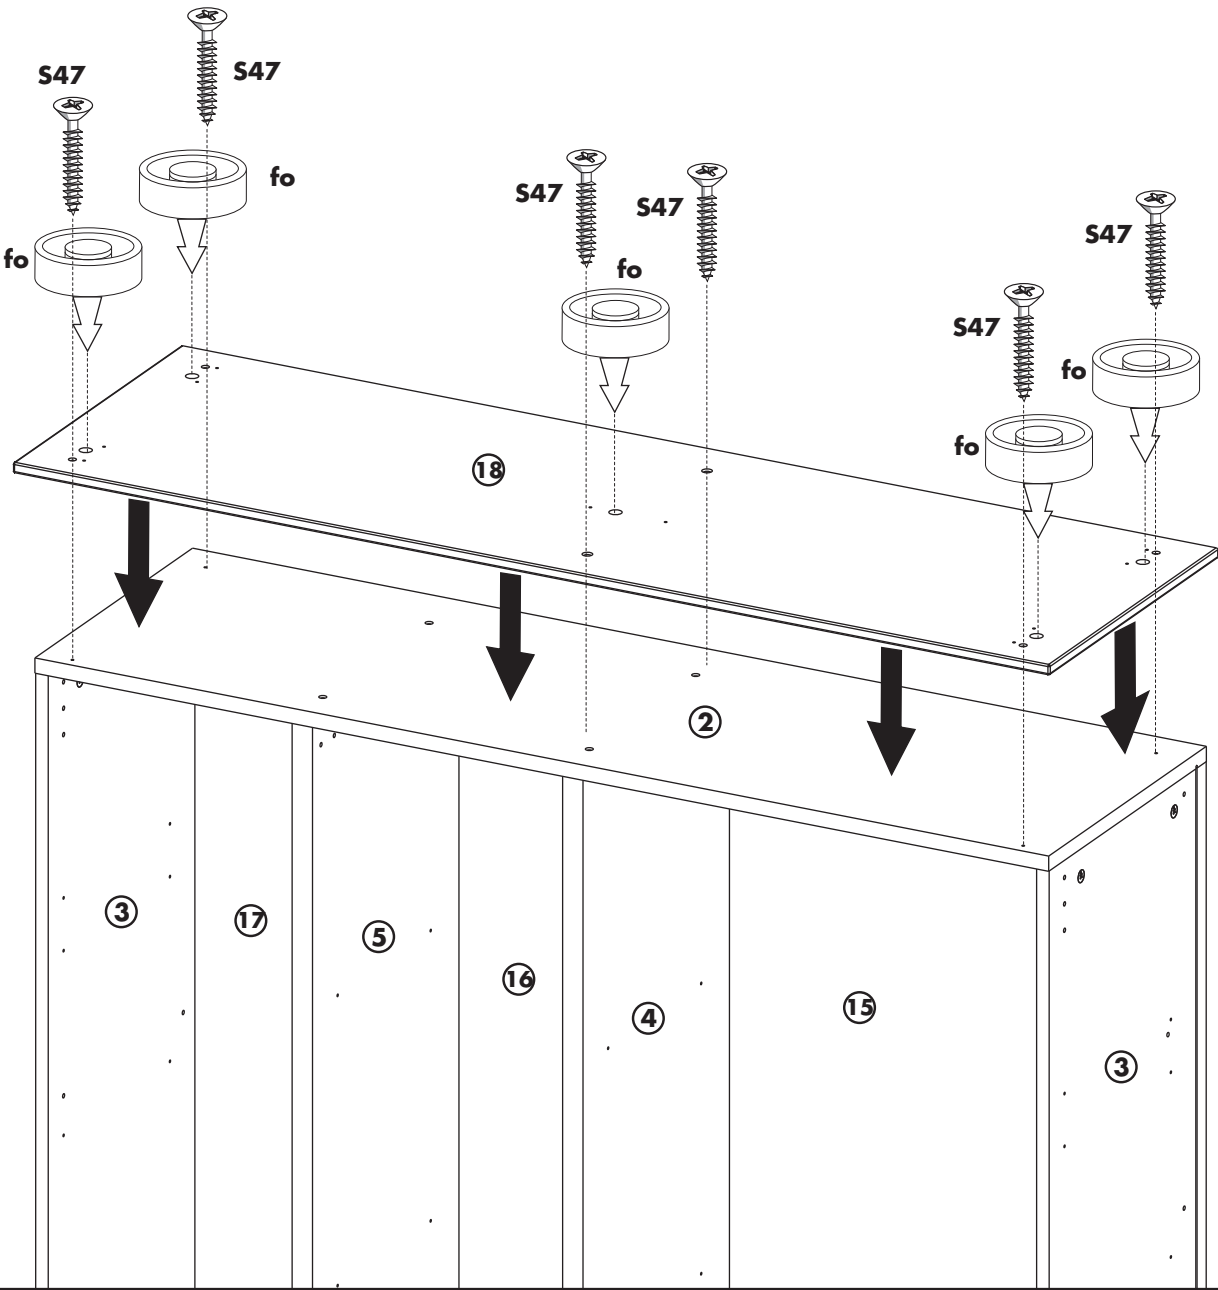


L

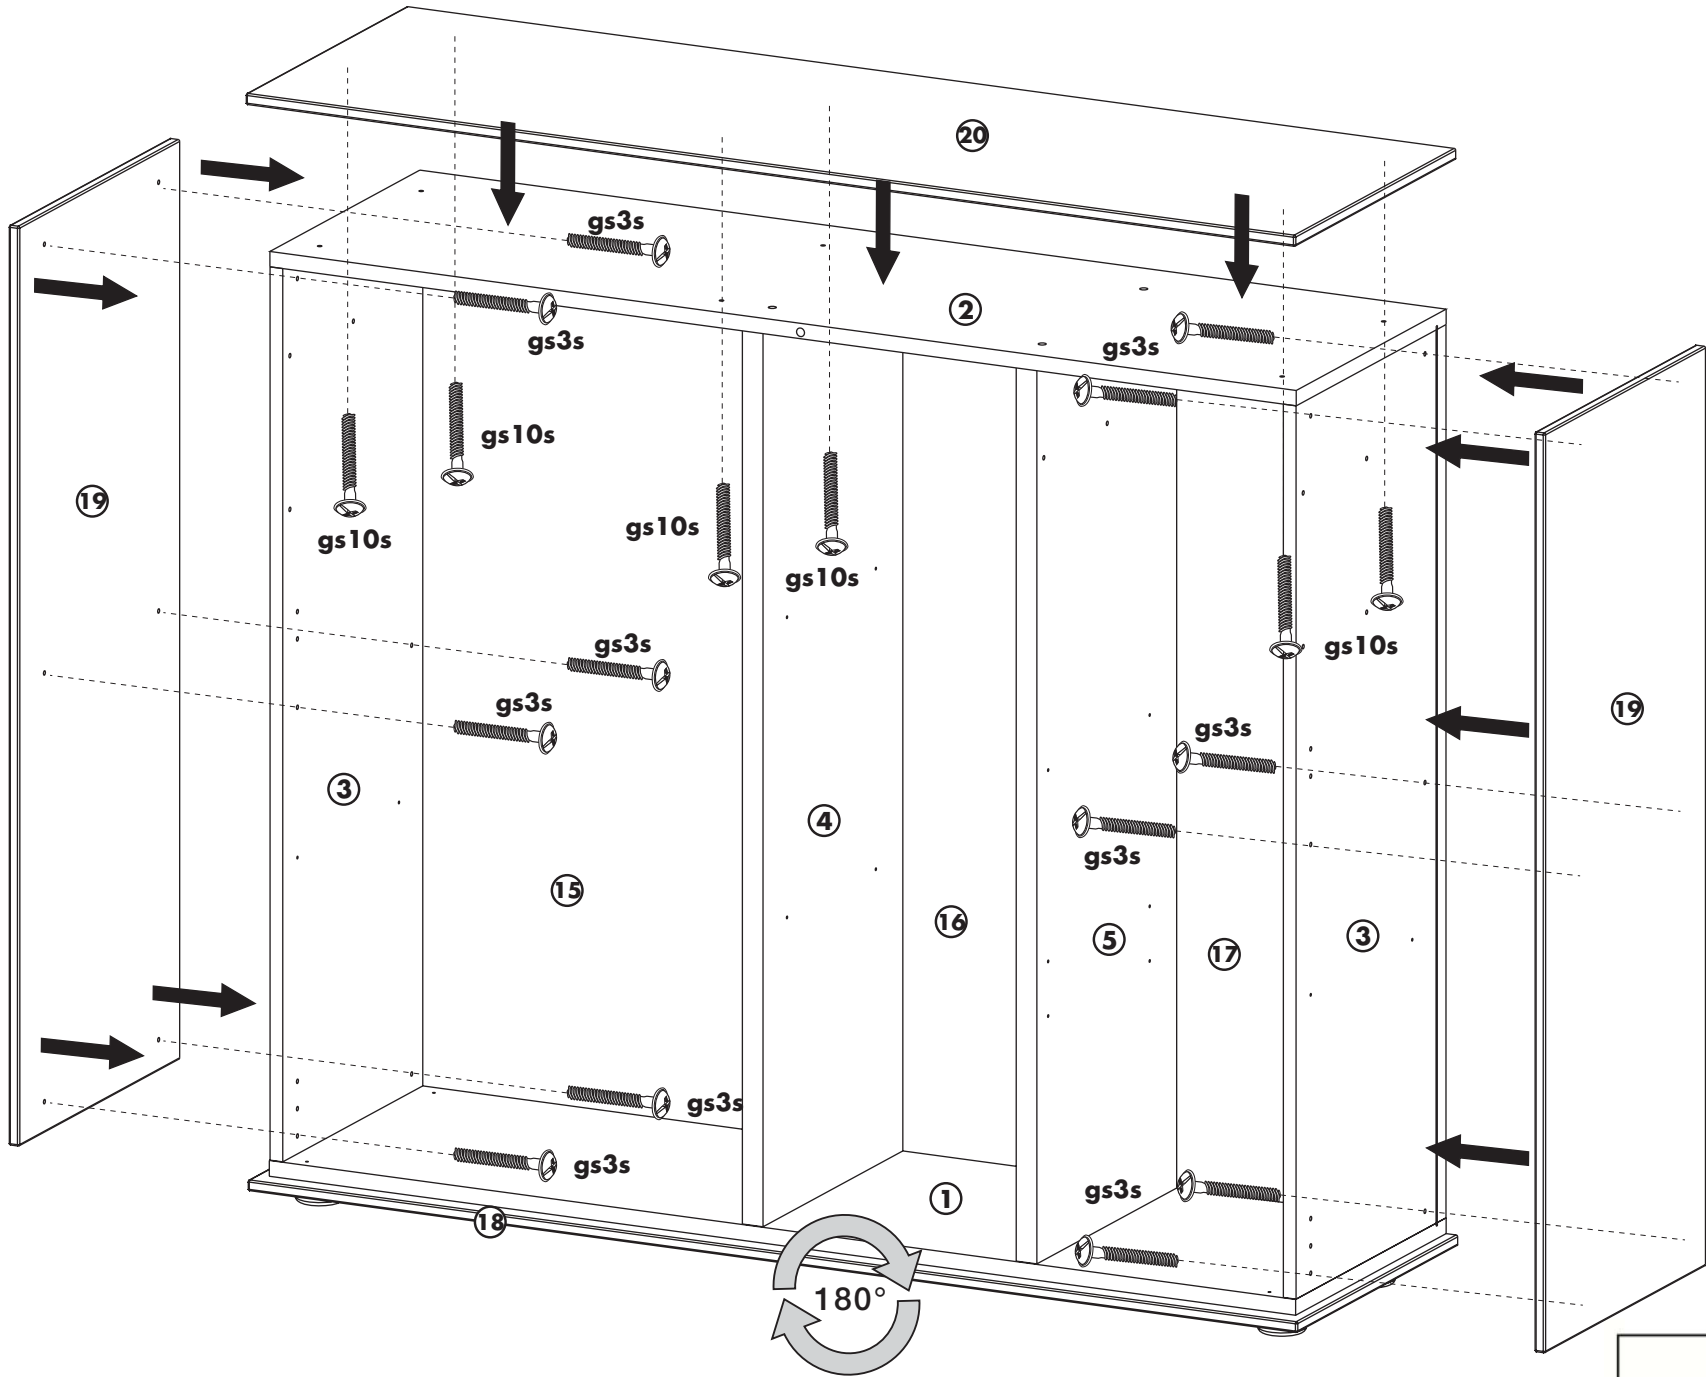



- 
6x M4 x 26gs10s
- 
12x M4 x 23 gs3s






M

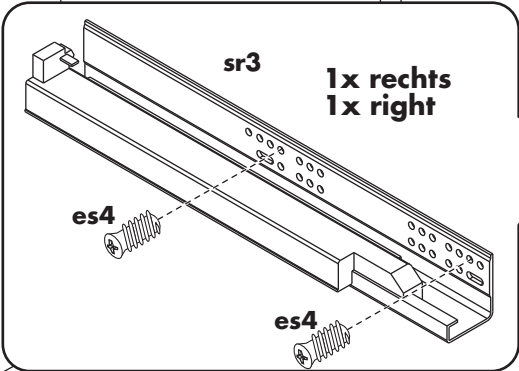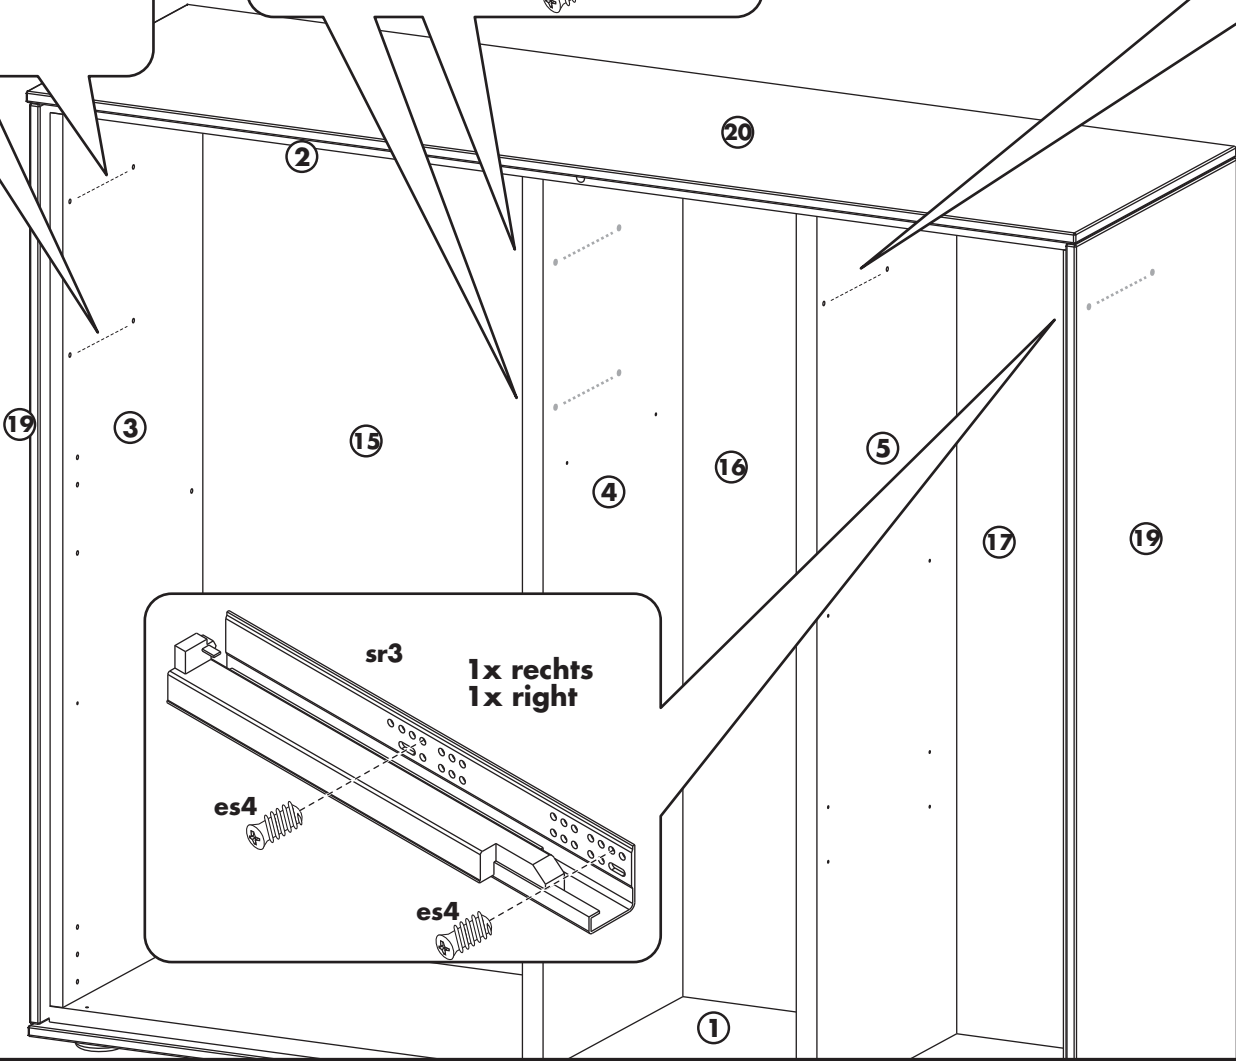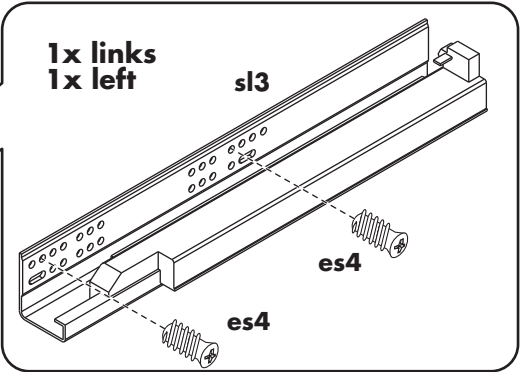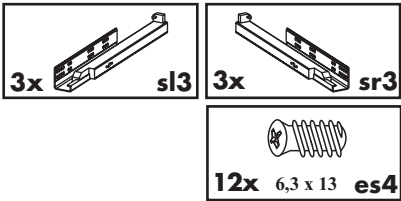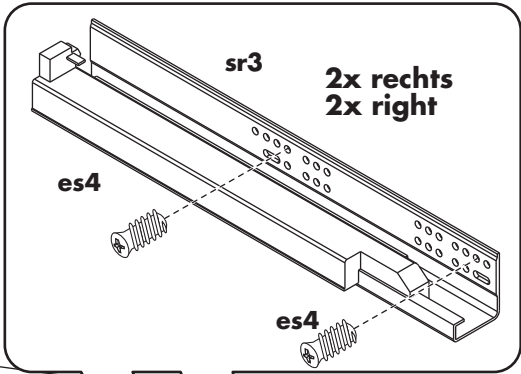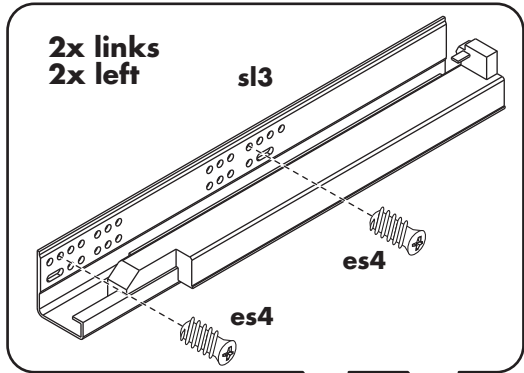

N


1x		mg5c	12x		t4	8x		tg	4x		D 6mm	d4	2x		D 9mm	d5l
----	--	------	-----	---	----	----	---	----	----	--	-------	----	----	---	-------	-----

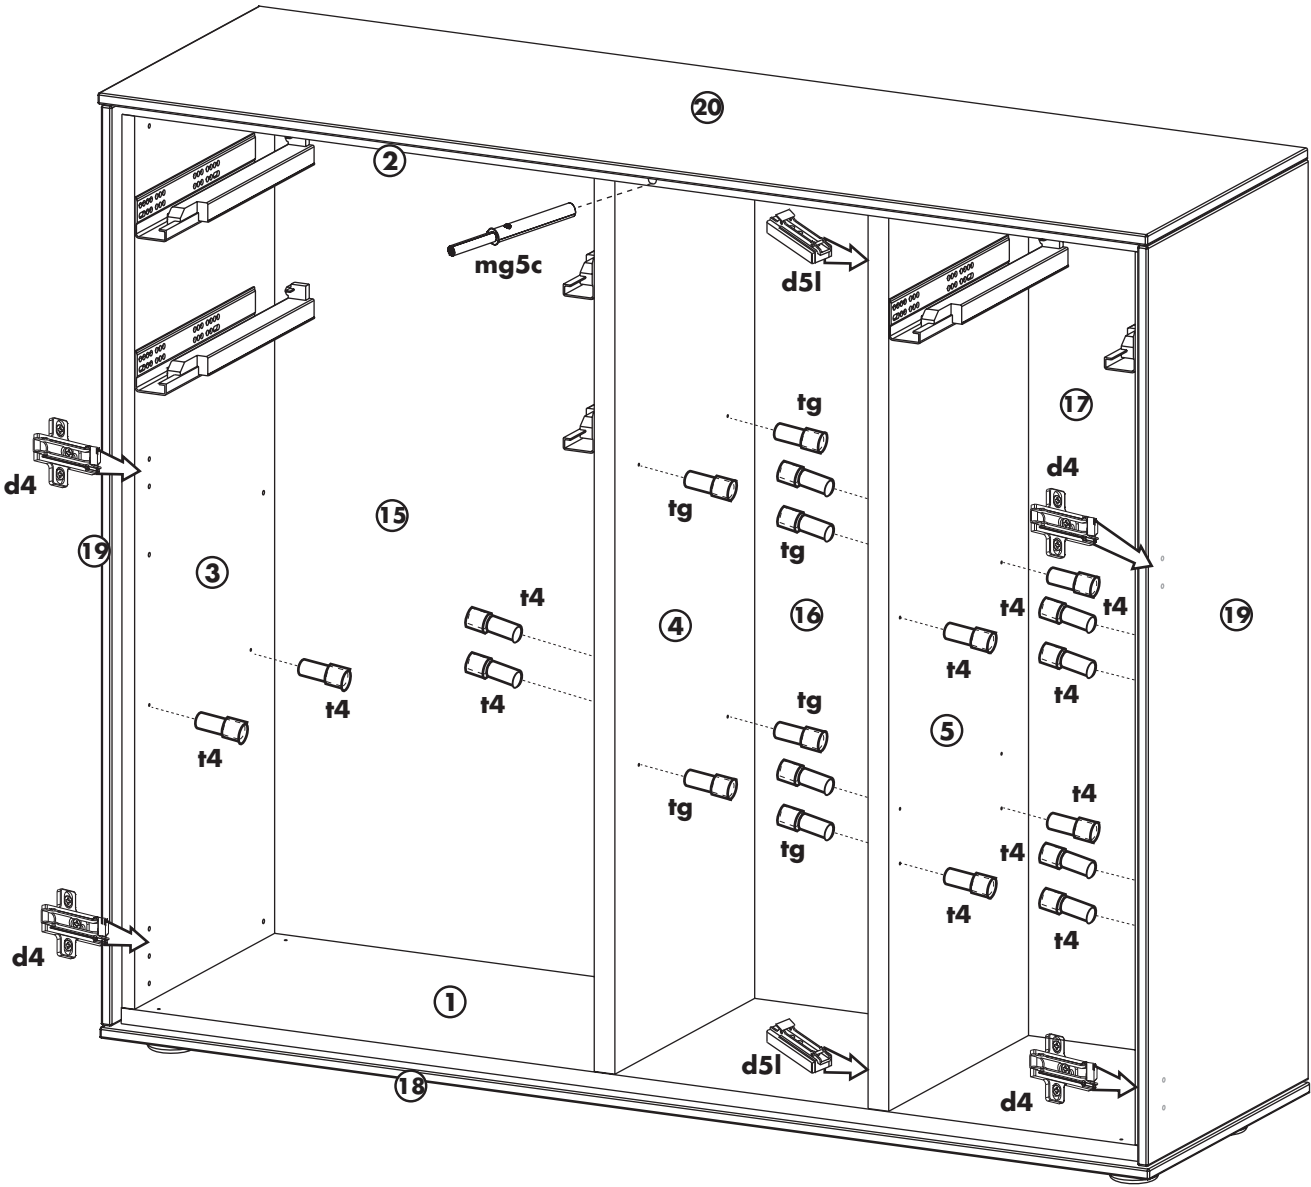

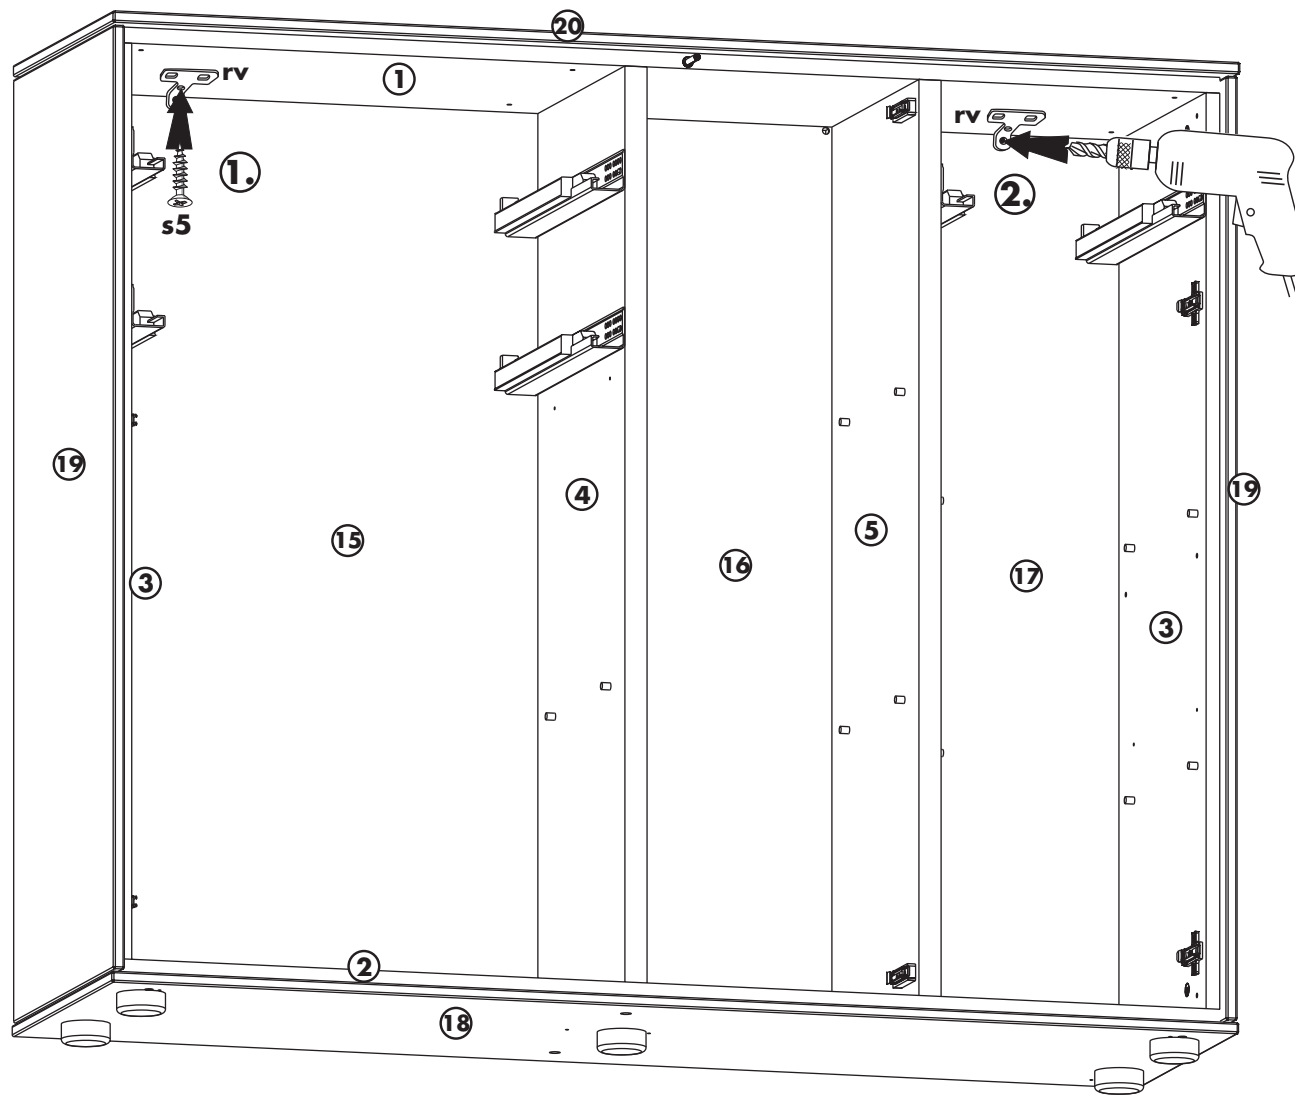


**Kippsicherung links
und rechts anbringen**
**Install anti-tip device
left and right**

- ① Winkel anschrauben
Screw on angle
- ② Rückwand durchbohren
Drill back wall
- ③ Wand markieren
mark wall
- ④ 8mm Loch bohren und
Dübel einstecken
Drill 8mm hole and insert
dowel

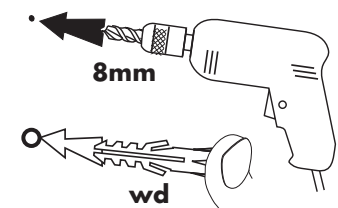


- ⑤ Schraube eindrehen
Mount screw

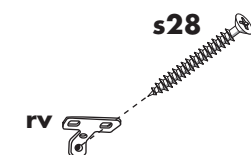


P

2x 1,5 mm tad

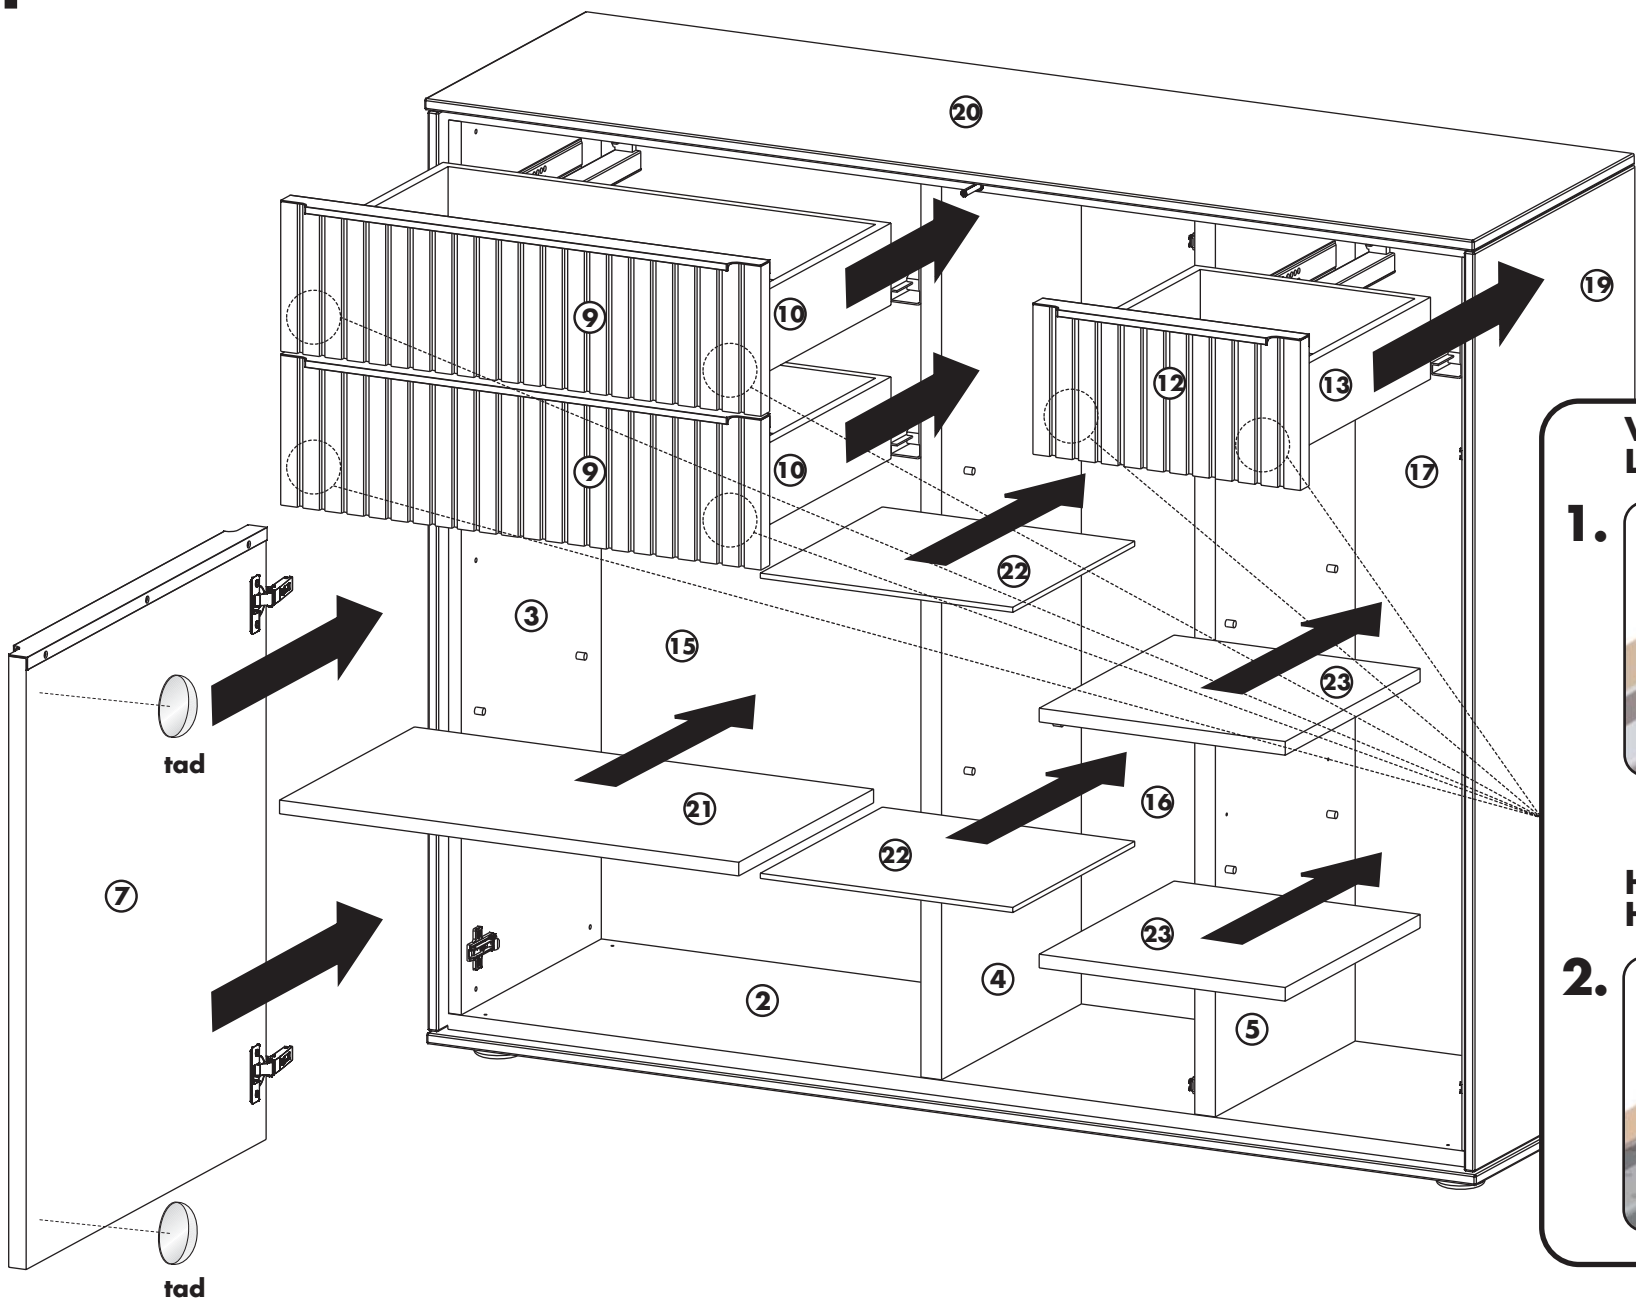

**Verriegelung
Lock**

1.

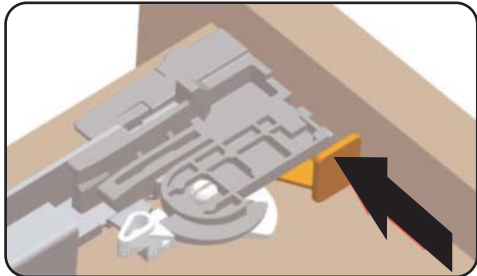

**Höhenverstellung
Height adjustment**

2.

