



## Montageanweisung Aufsatzkonsole für Holz- und Polsterkopfteile

1. Zuerst wird der Schubkasten aus der Aufsatzkonsole entnommen (siehe Beschreibung „Innenschubkästen“ Seite 50 Punkt 2 und 4).

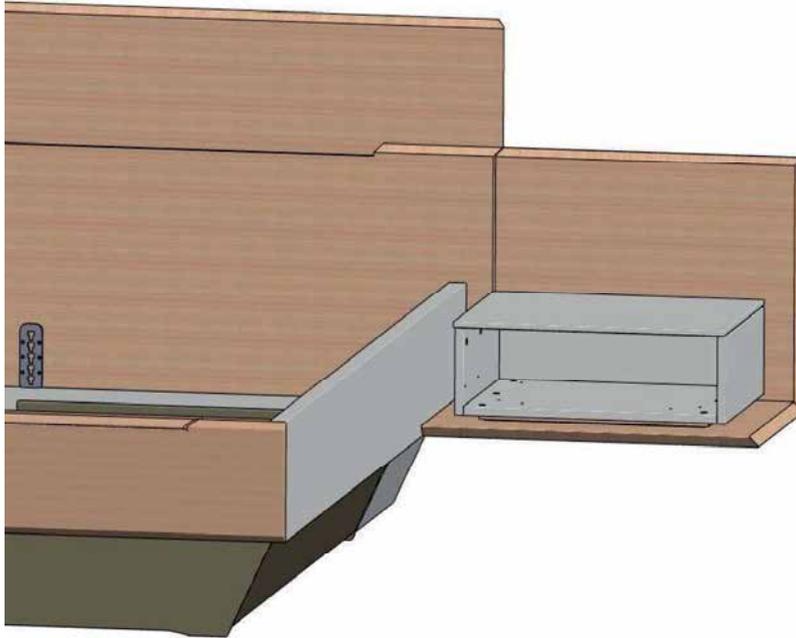

2. Daraufhin wird die Aufsatzkonsole so ausgerichtet, so dass diese hinten vor dem Paneel steht und einen seitlichen Abstand von ca. 60 mm zur Bettseite aufweist. Als Anhalt dient die Verbindungsfuge zwischen Bettkopf und Ansatzpaneel.

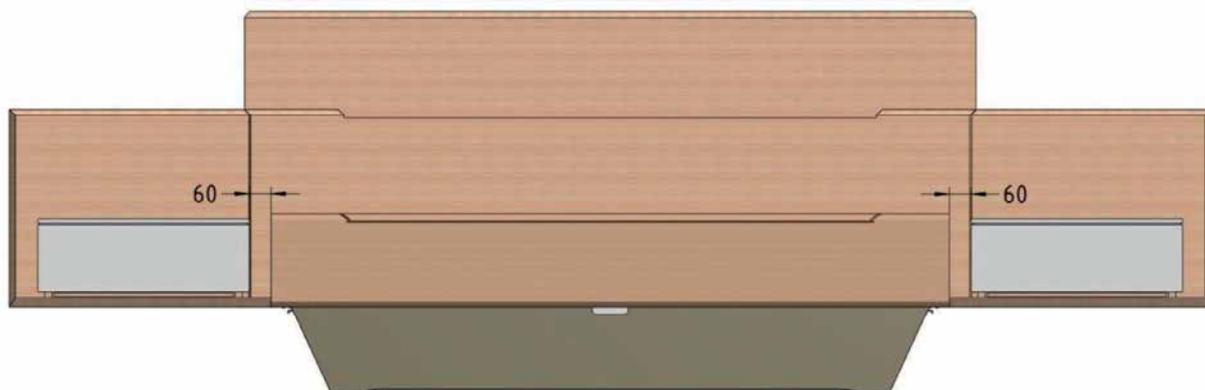

3. Anschließend wird die Konsole durch die vorgesehenen Bohrungen (2 x Rückwand und 2 x Unterboden) mit dem Paneel verschraubt (Schrauben 4 x 55).
4. Zum Schluss wird der Schubkasten wieder in die Konsole eingesetzt.
5. Für die Montage der zweiten Aufsatzkonsole bitte die Schritte 1 – 4 wiederholen.
6. Belastbarkeit je Ansatzpaneel mit Aufsatzkonsole max. 15 kg.