
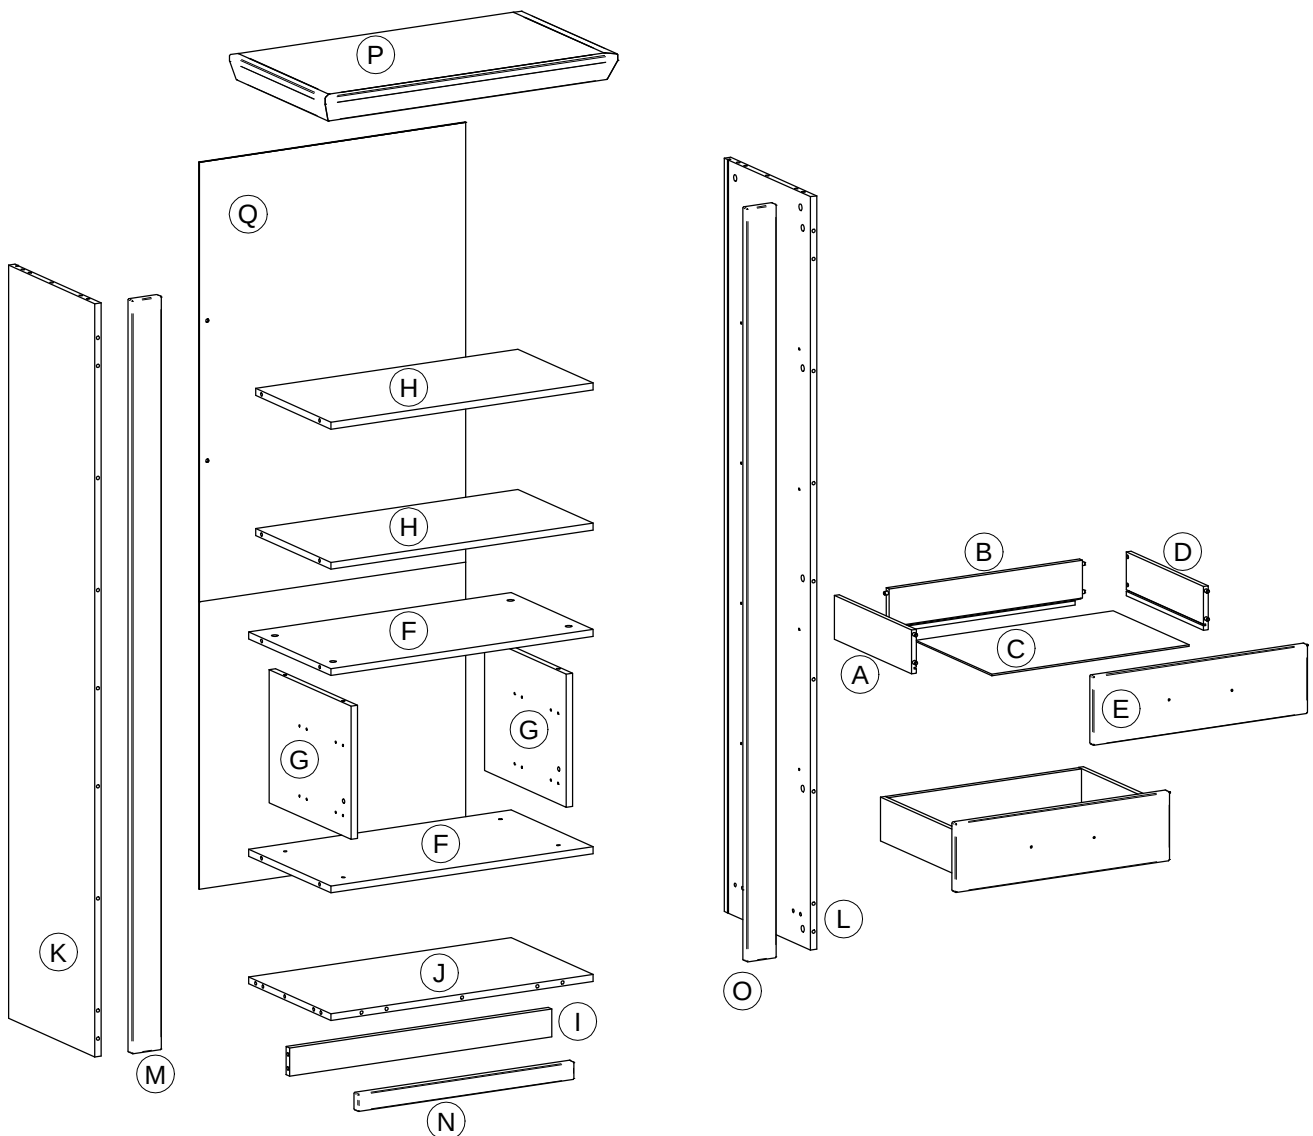
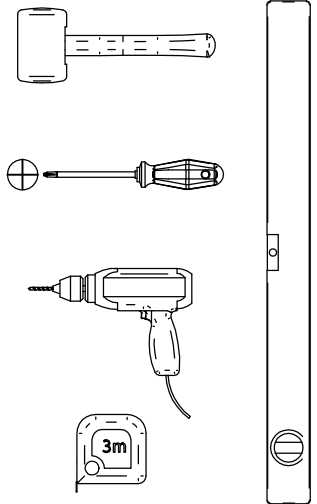
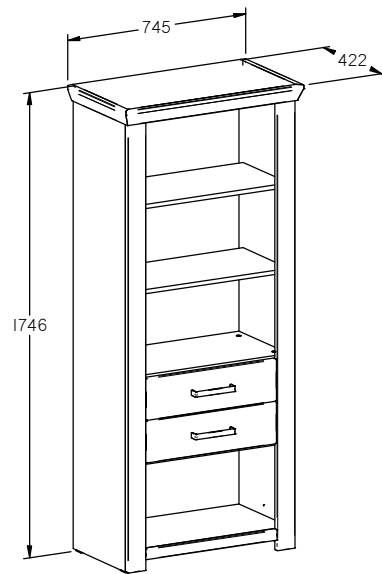
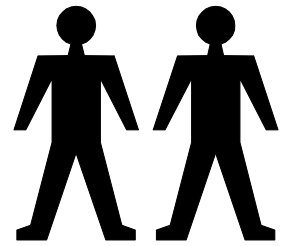




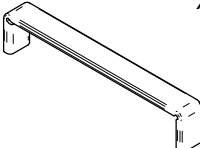




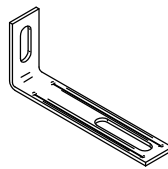
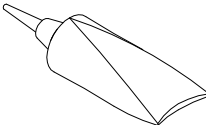


YORK




set one
by Musterring

11

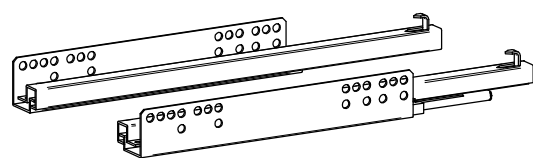


1	$\varnothing 8 \times 35$ x35	2	$\varnothing 15$ x36	3	$\varnothing 8$ x20	4	$\varnothing 5$ x16	5	M4x20 x4
									
6	x2	7	x6	8	$\varnothing 3,5 \times 15$ x2	9	$\varnothing 3,5 \times 20$ x24	10	$\varnothing 12$ x12
									
11	x16	12	$\varnothing 15$ x22	13	$\varnothing 6,3 \times 11$ x8	14	$\varnothing 3 \times 15$ x4	15	$\varnothing 1,2 \times 20$ x12
									
16	x2	17	x1	18	x1	19 2+2			
									


Type/Typ 209/229

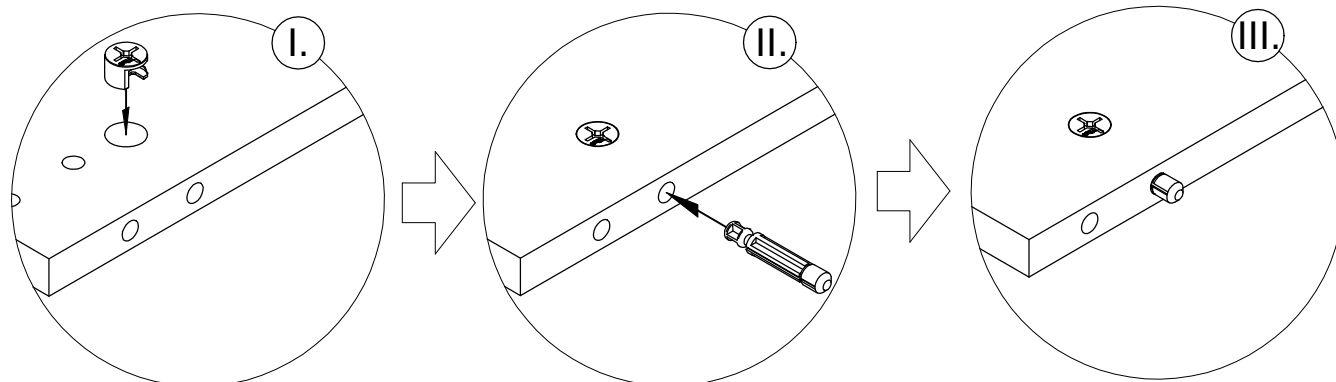
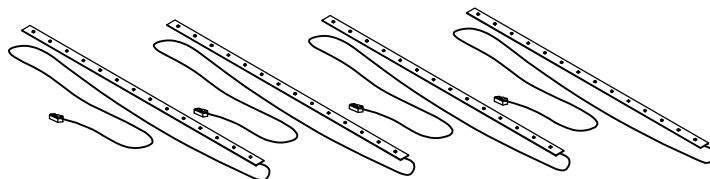
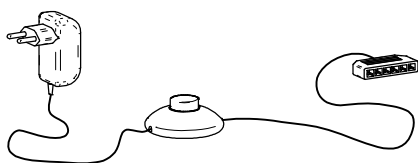


1


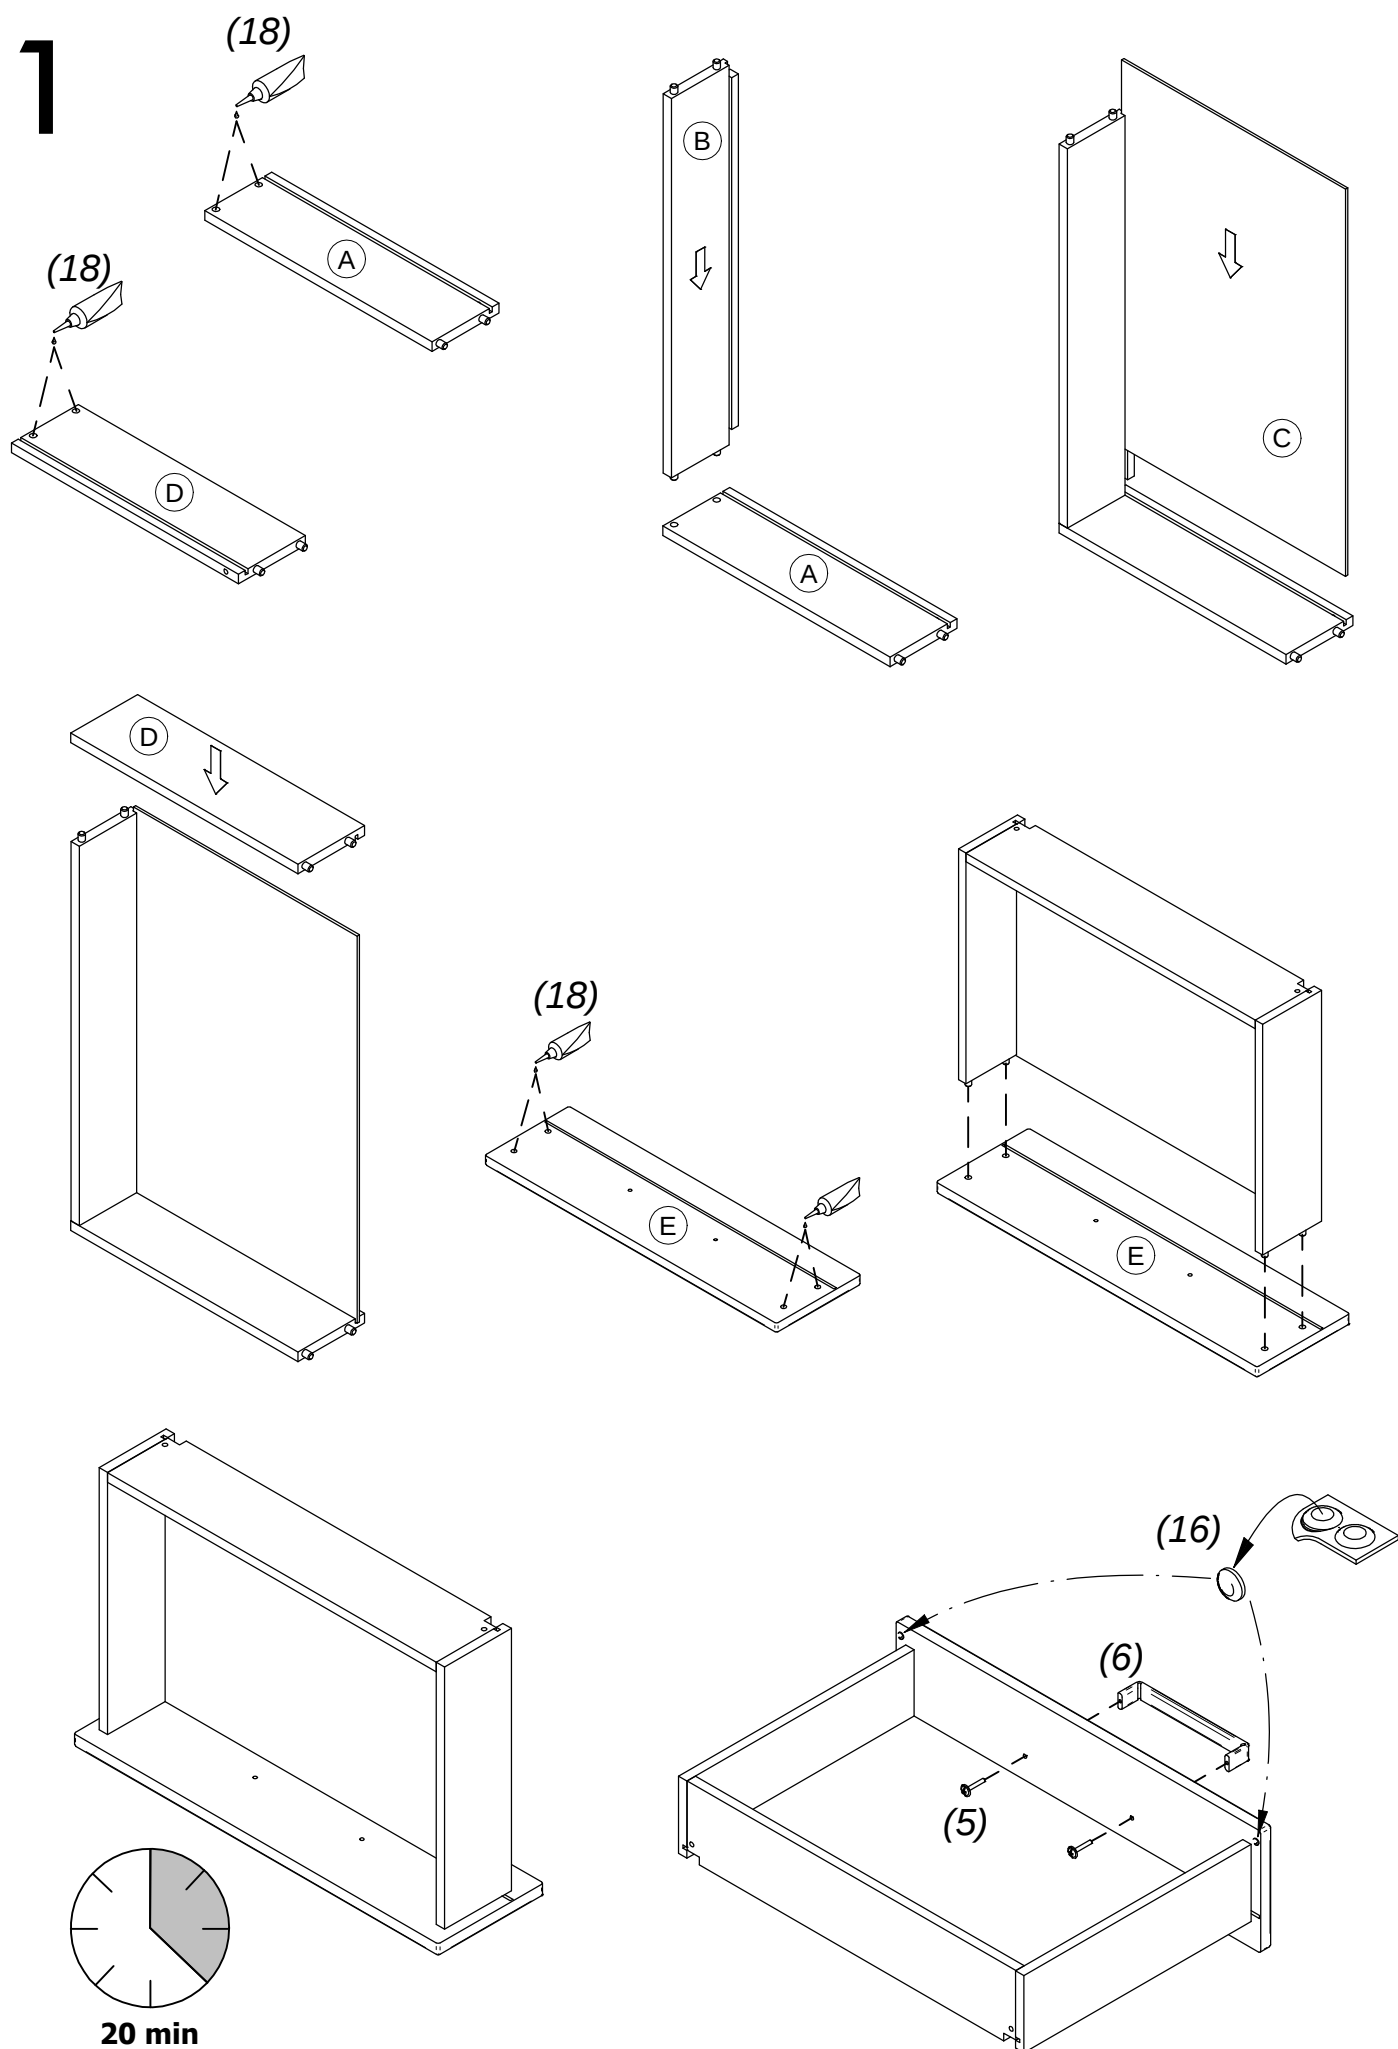


2

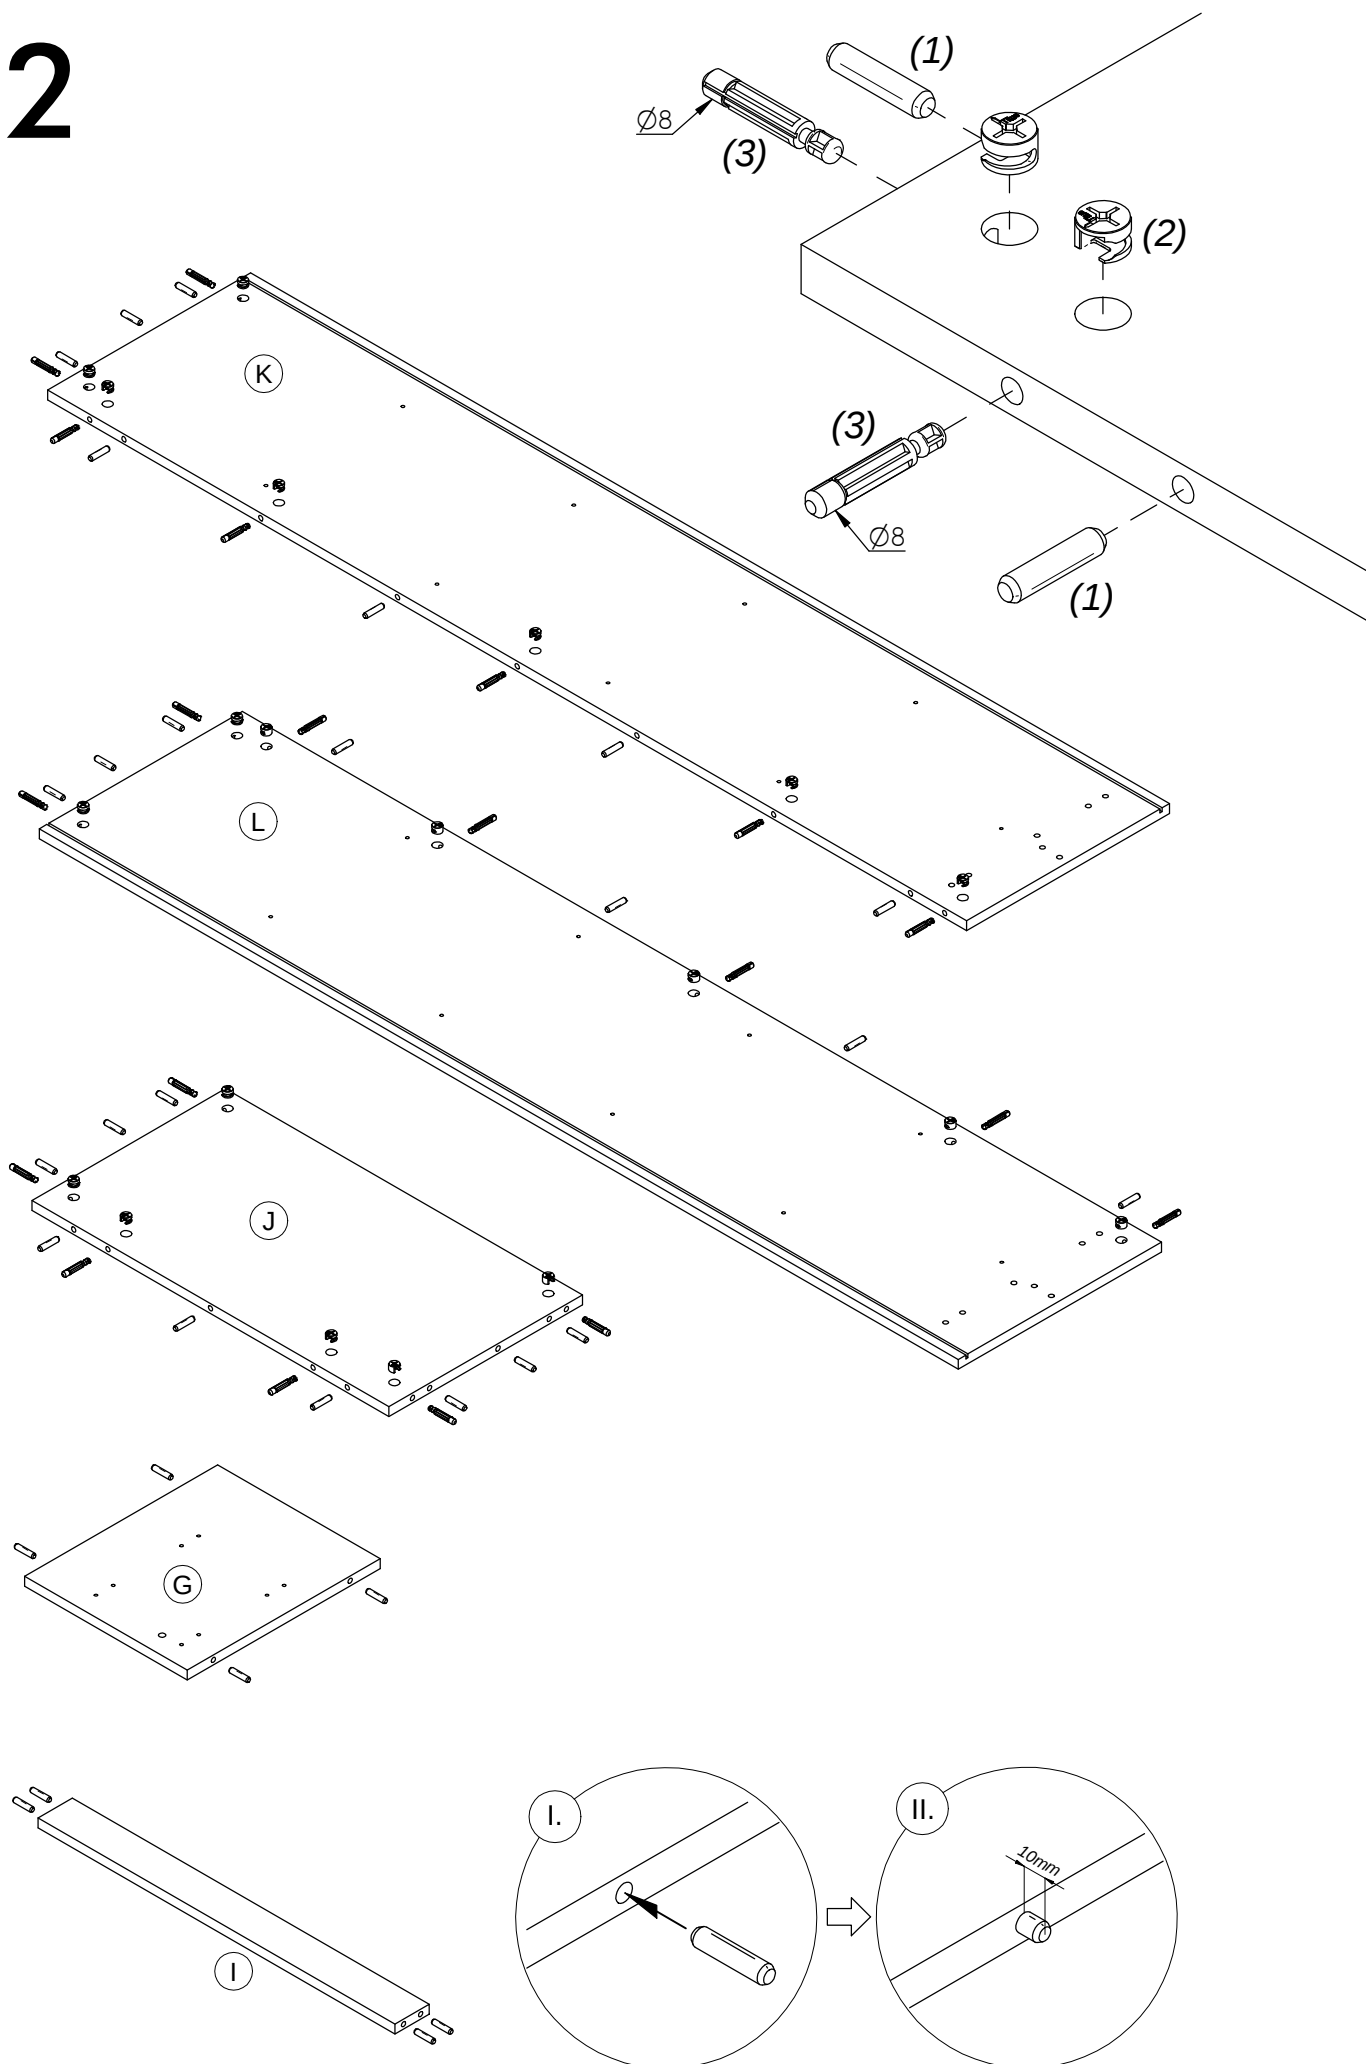


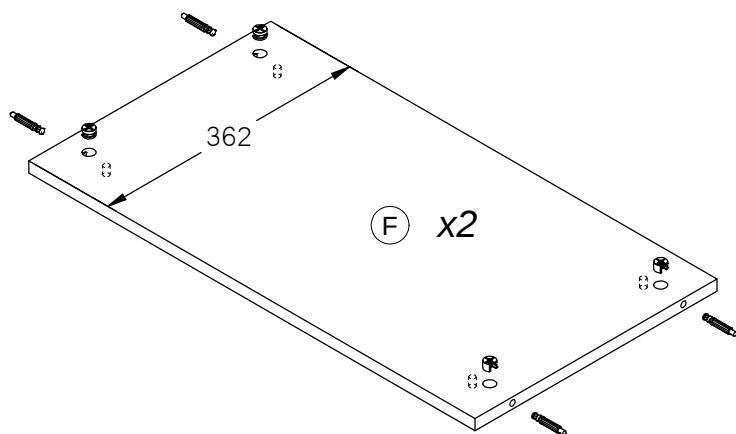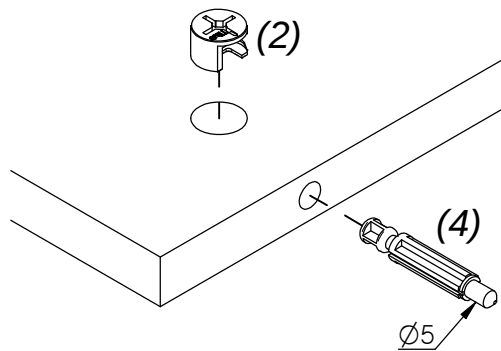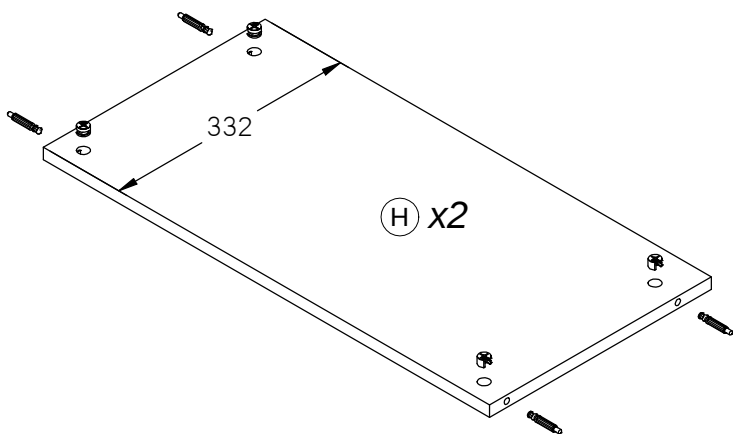


3

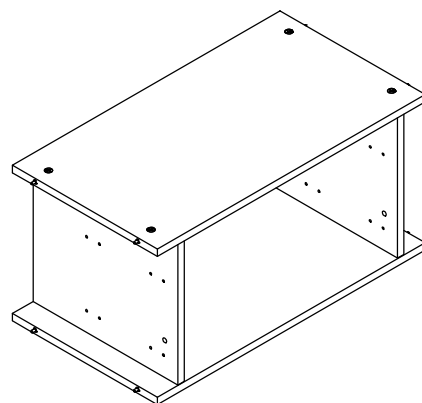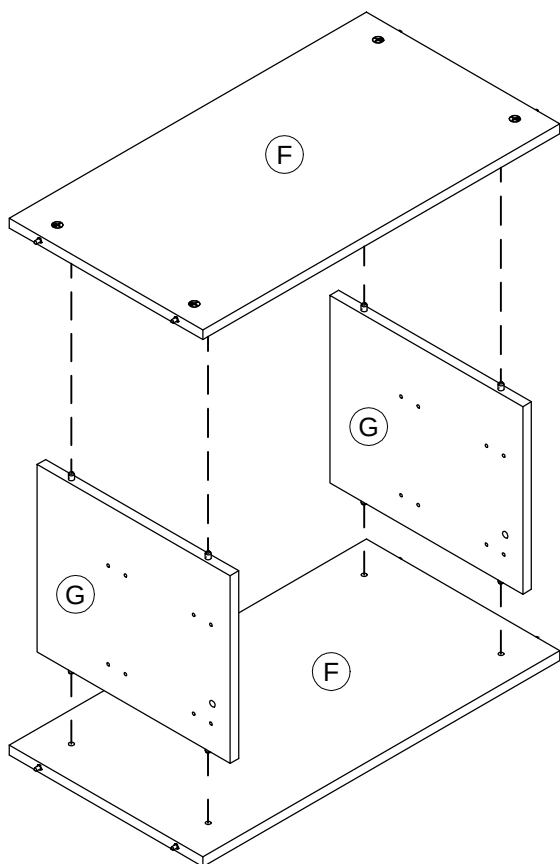


4

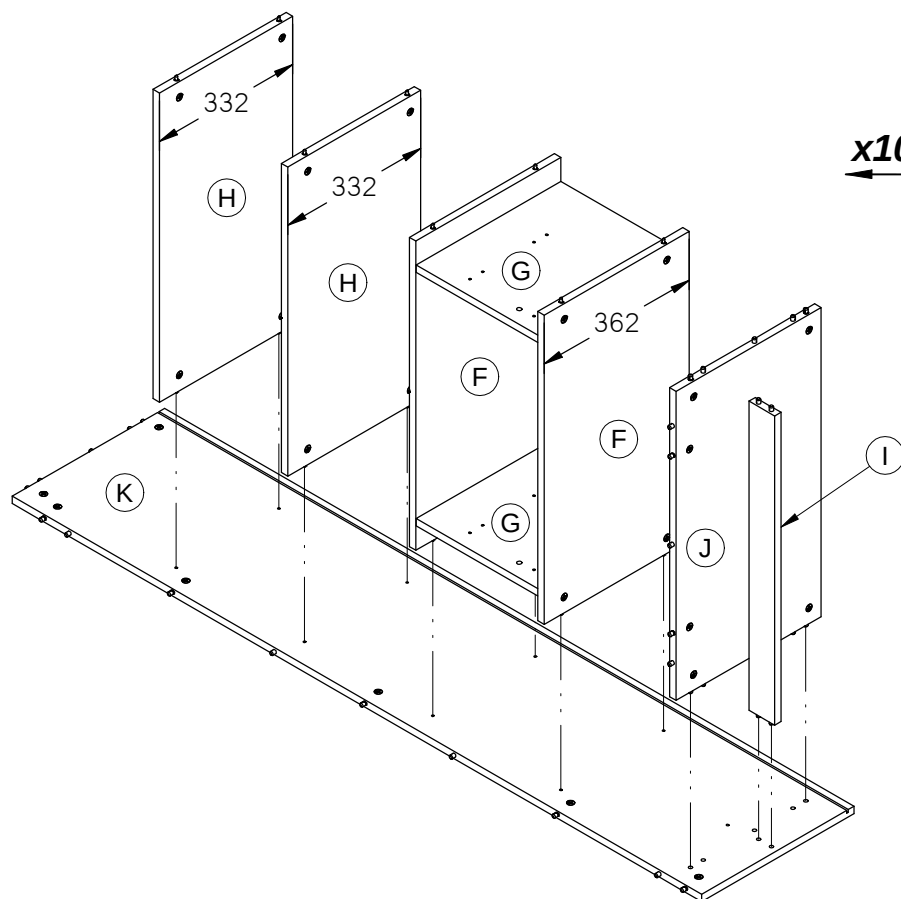


x10

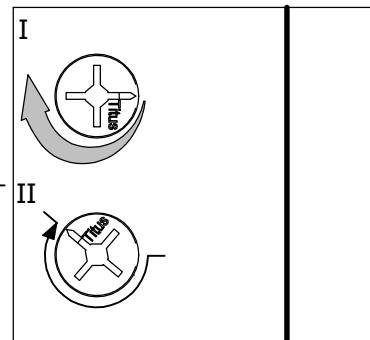


5

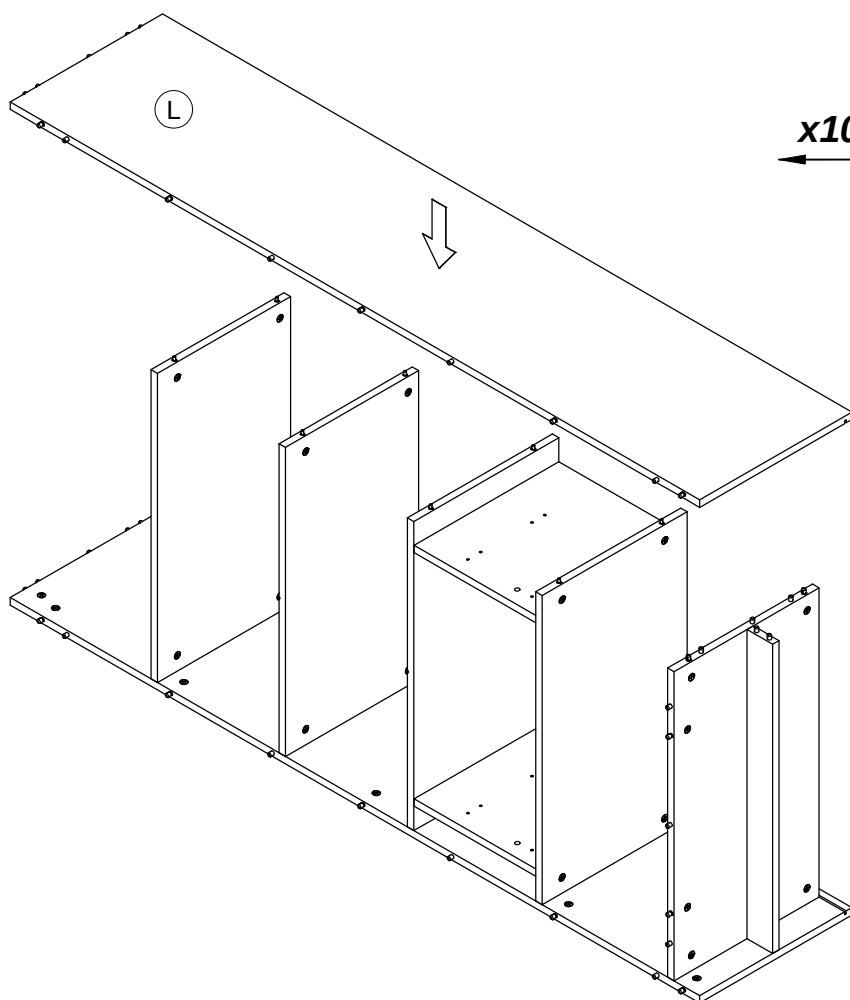


x10

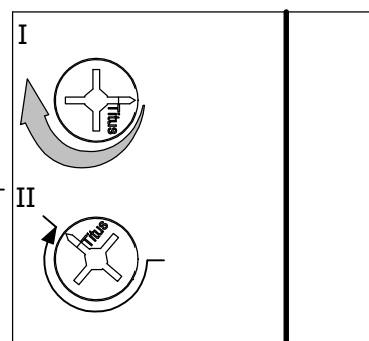


6

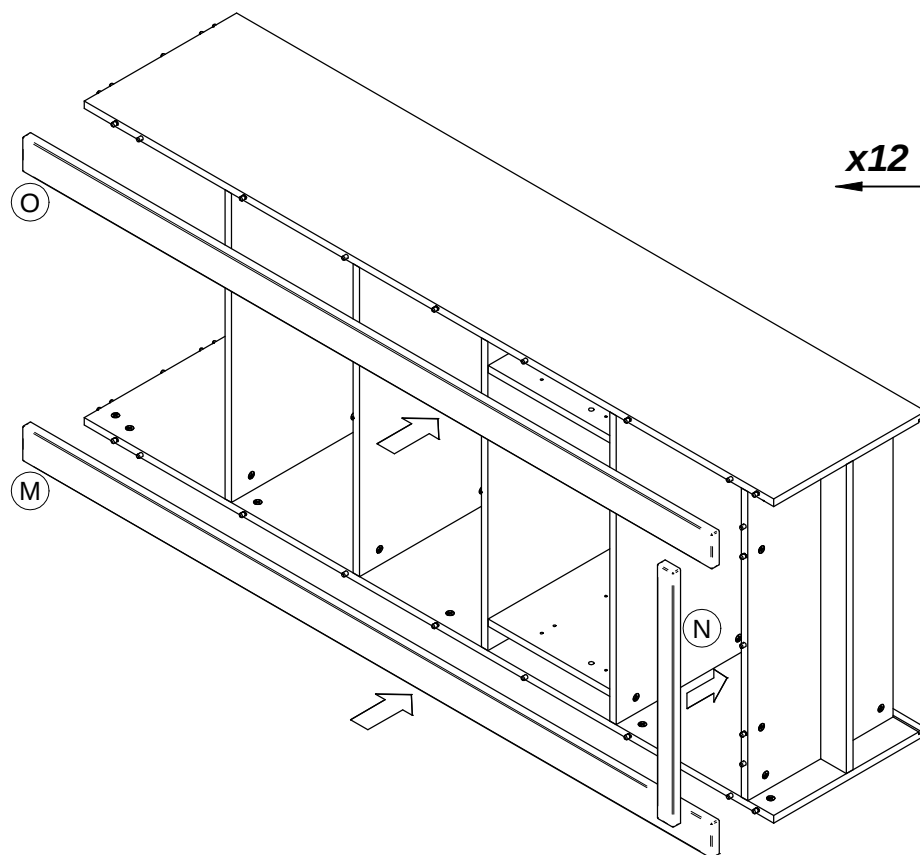


x12

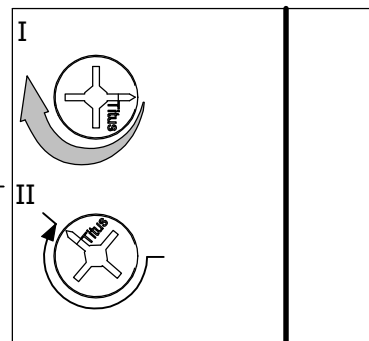

7

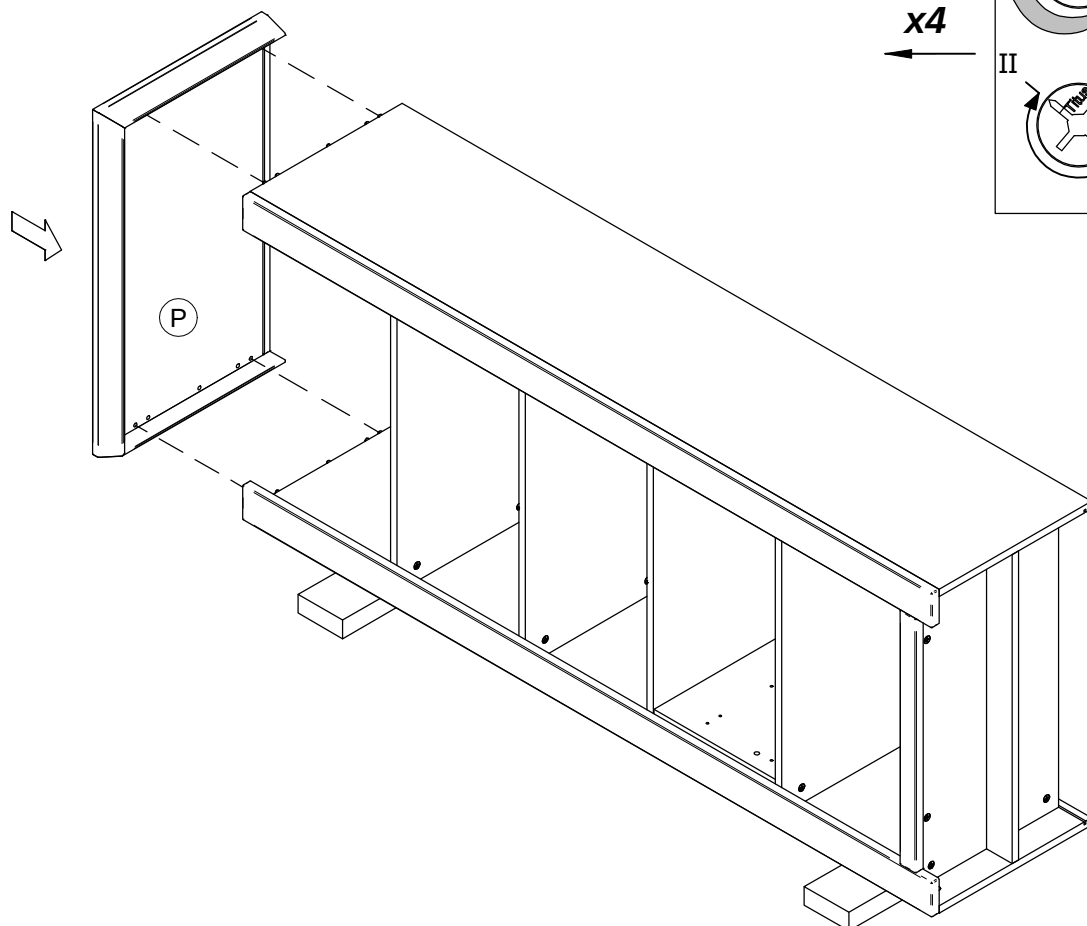

x4

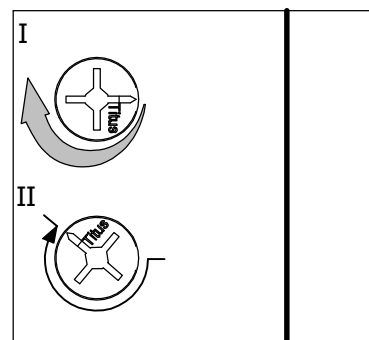


8

Montage der Korpusbeleuchtung

Montáž osvetlenia skrine

Type/Typ 209, 229

1. Aufkleben des LED Streifens / Nalepenie LED pásu

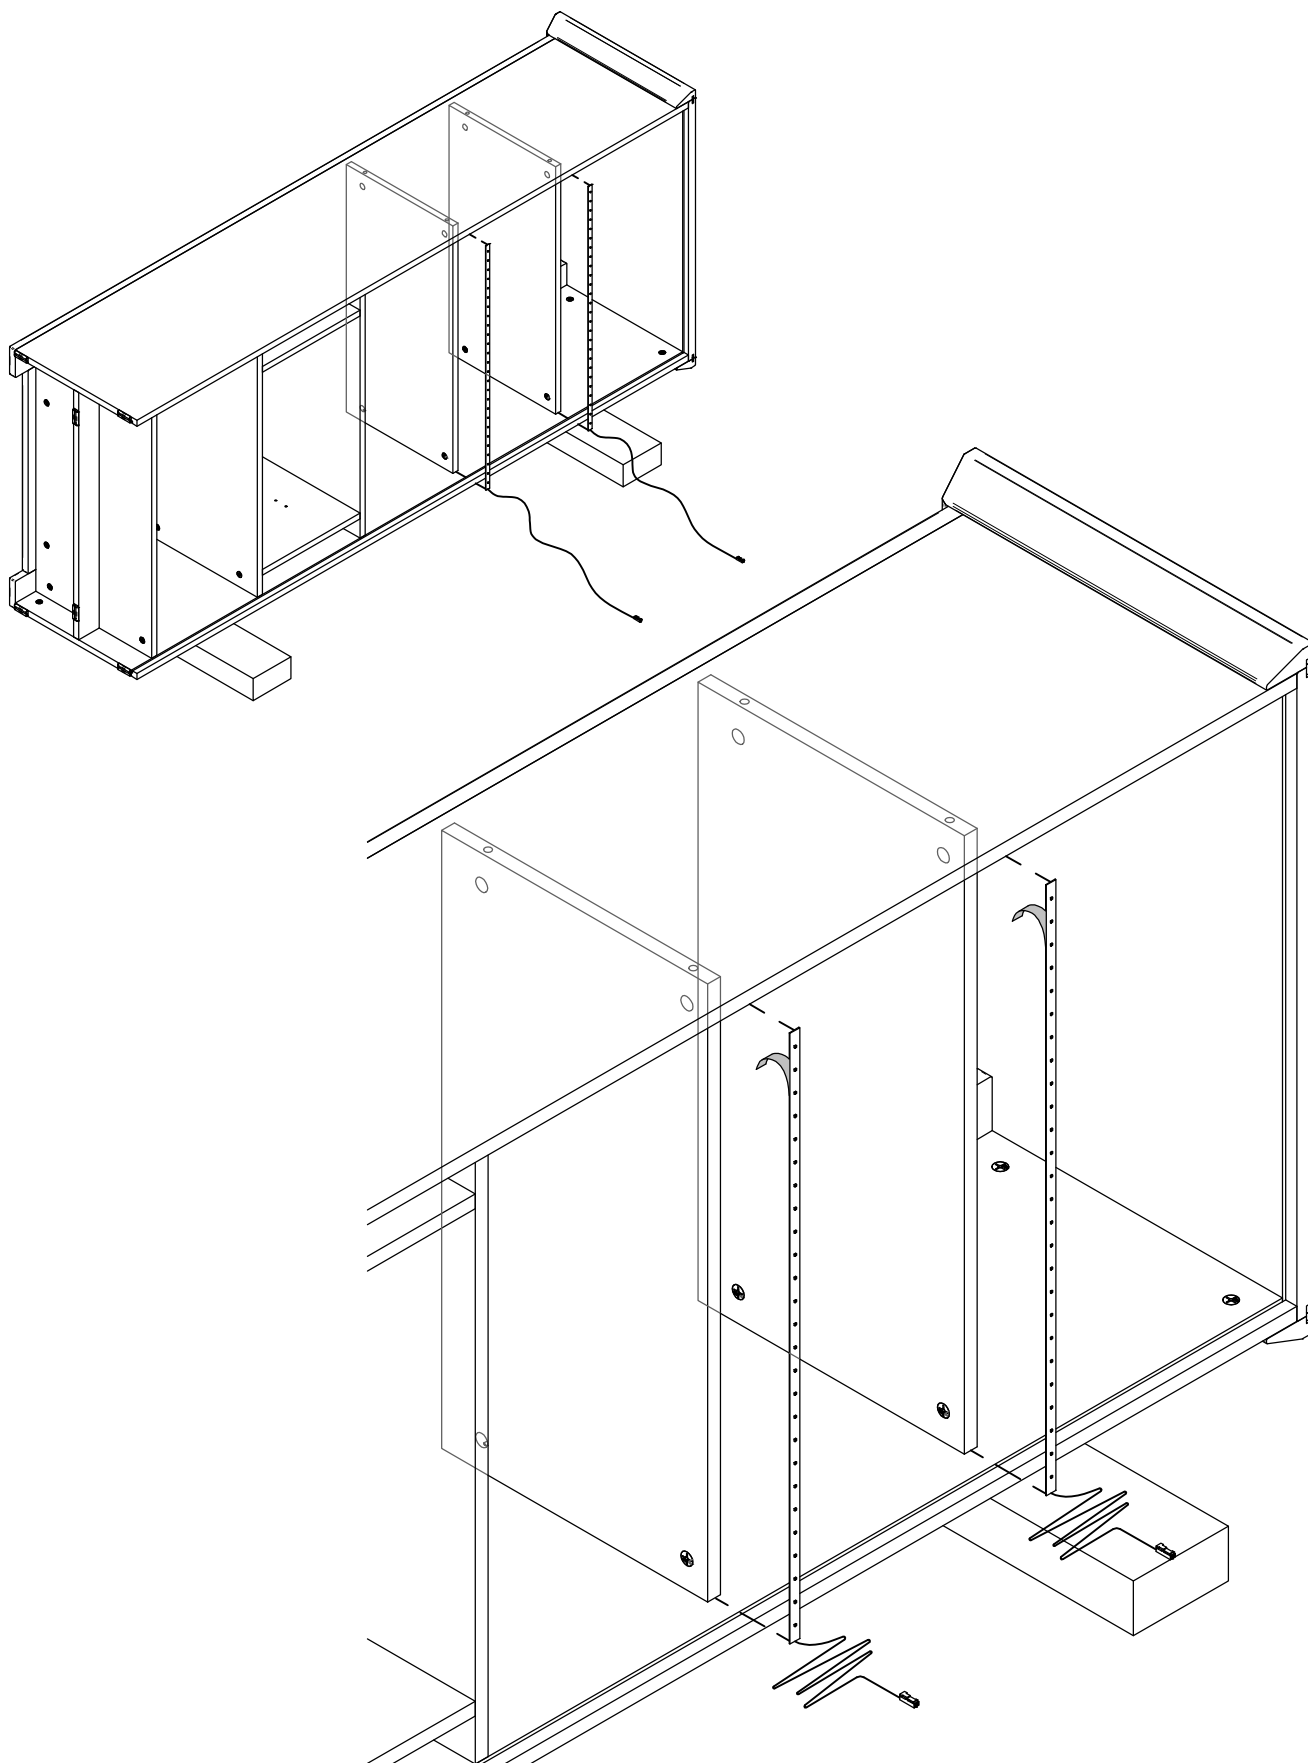


9

Montage der Korpusbeleuchtung

Montáž osvetlenia skrine

Type/Typ 209,229

2. Bohrung der Kabeldurchlässe in die Rückwand /
Vrtanie otvoru do chrbáta pre kábel.


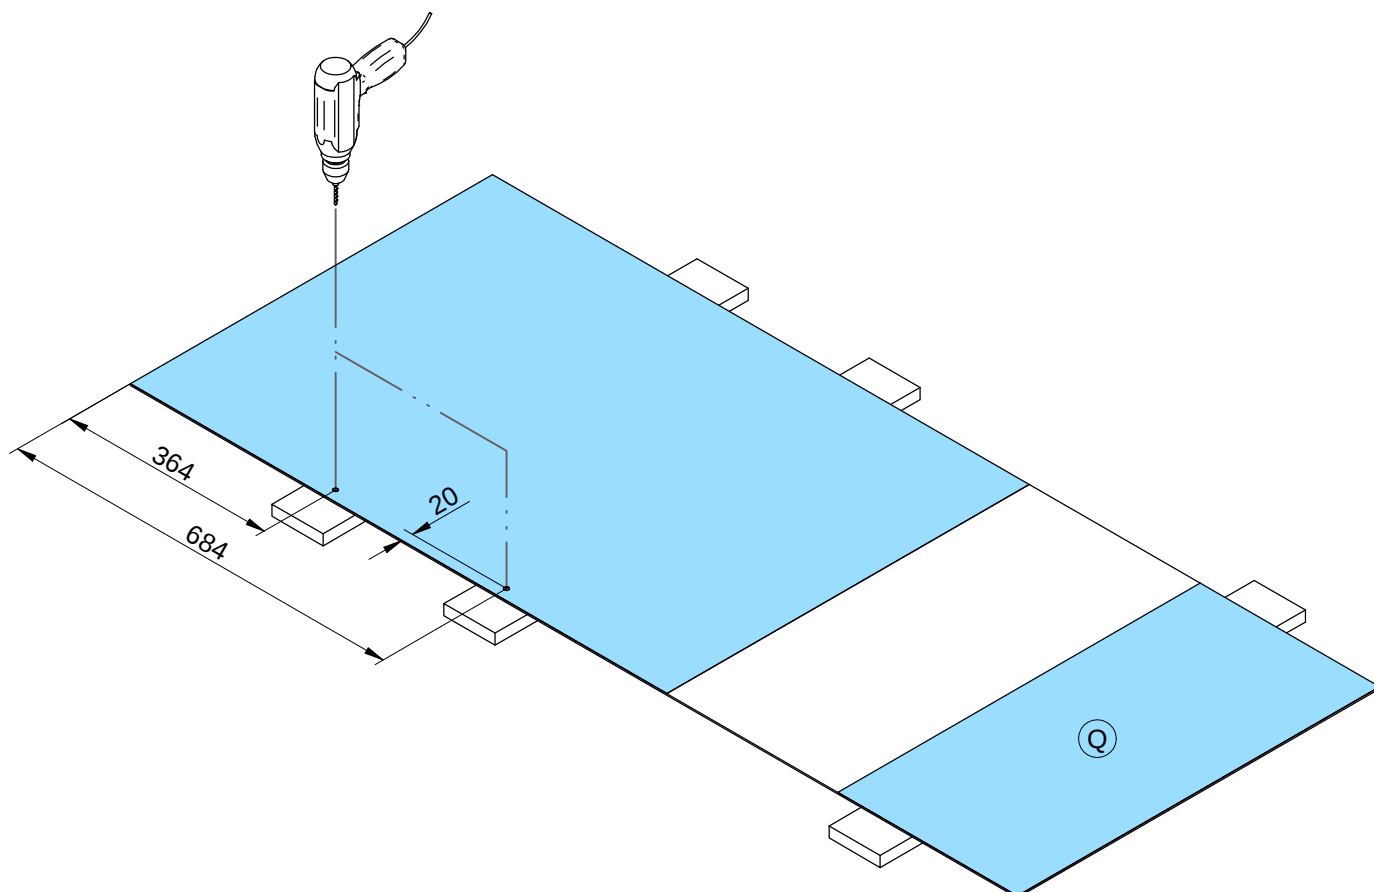


Anleitung:


Postup:

1. Legen sie die Rückwand mit der Dekorseite nach oben.
1. Chrbát položte stranou dekoru hore.
2. Messen Sie die genaue Position der Bohrpunkten aus.
2. Vymerajte presnú pozíciu bodov vŕtania.
3. Unterlegen Sie unter die Bohrpunkte eine kompakte und feste Holzunterlage.
3. Podložte v mieste bodov vŕtania pevnú drevenú podložku.
4. Bohren Sie einen Loch. Bunutzen Sie dabei einen scharfen Bohrer.
4. Vyvŕtajte otvor. Používajte pritom vždy ostrý vrták.


10

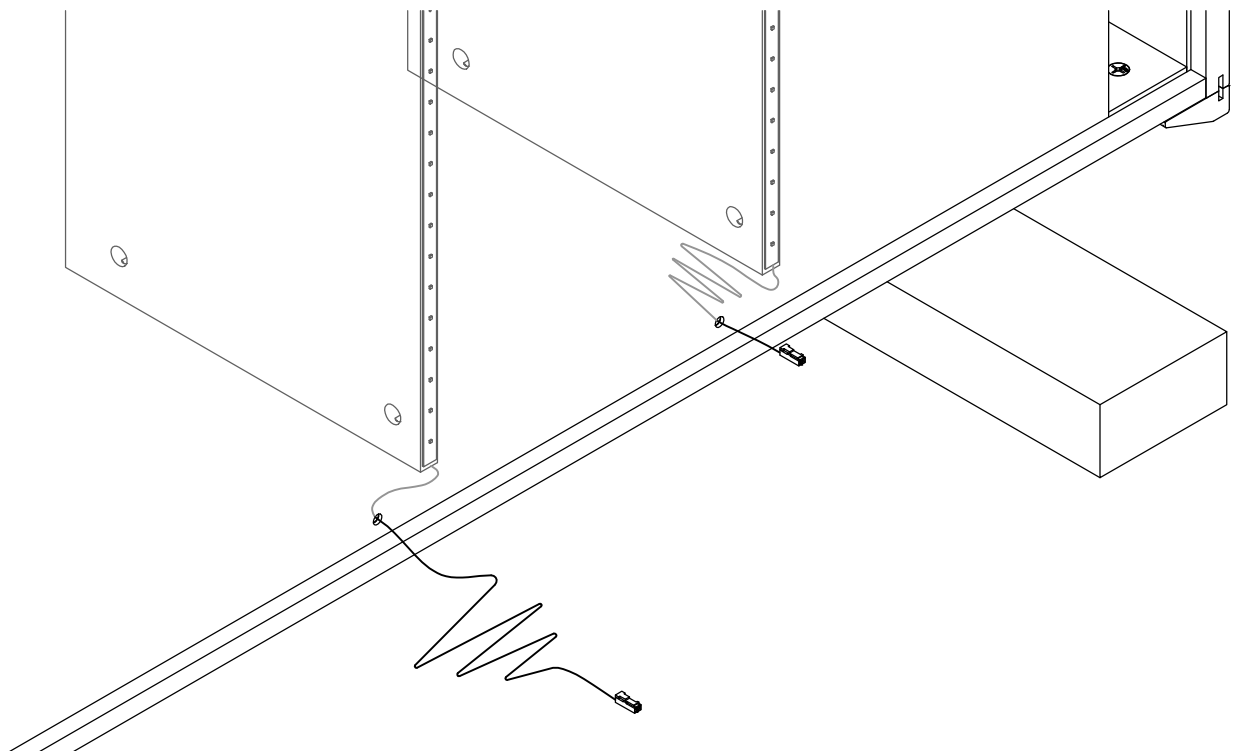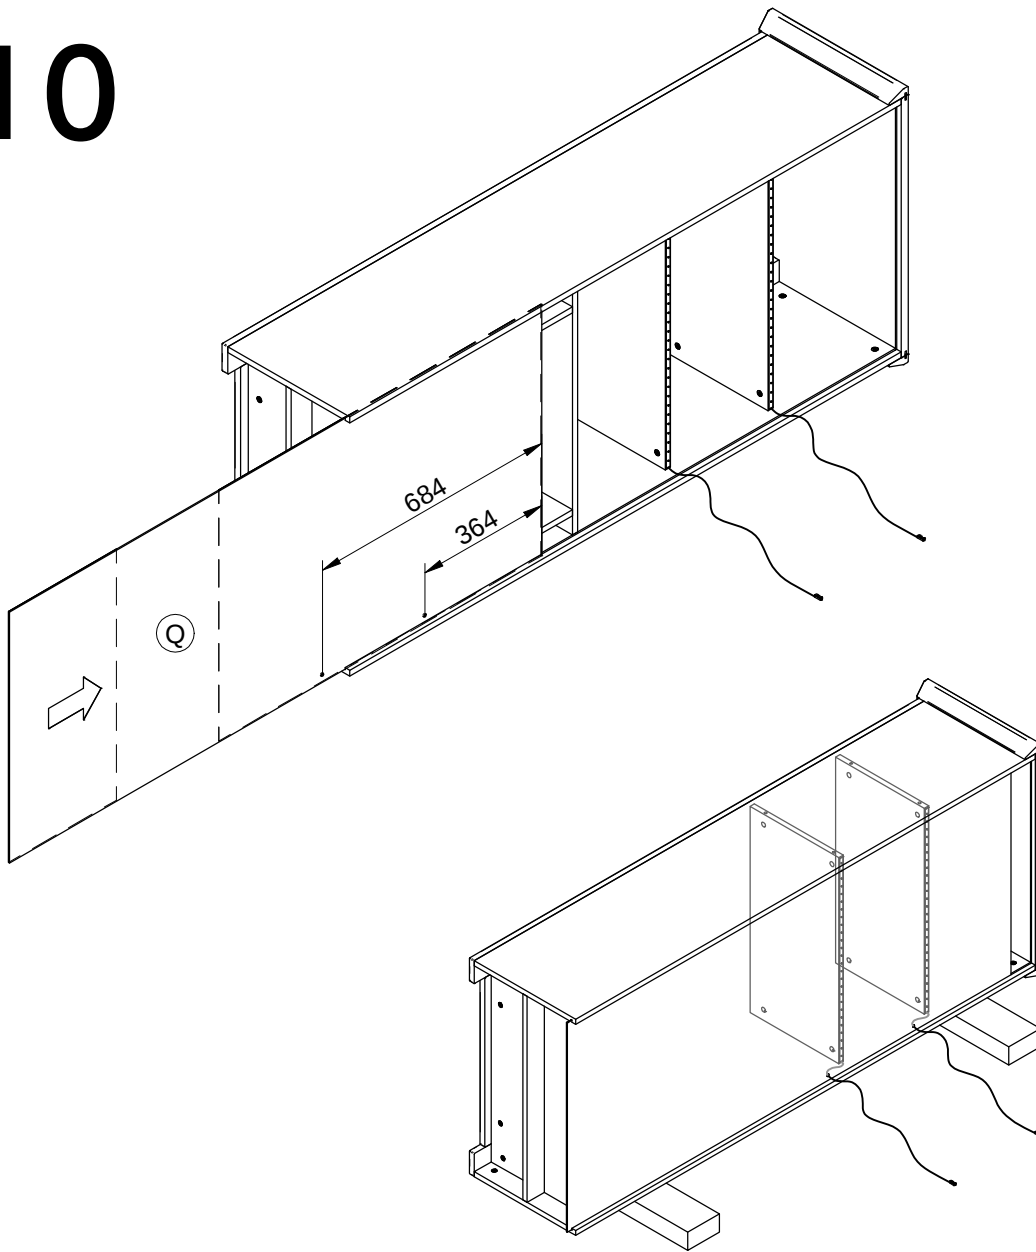





11

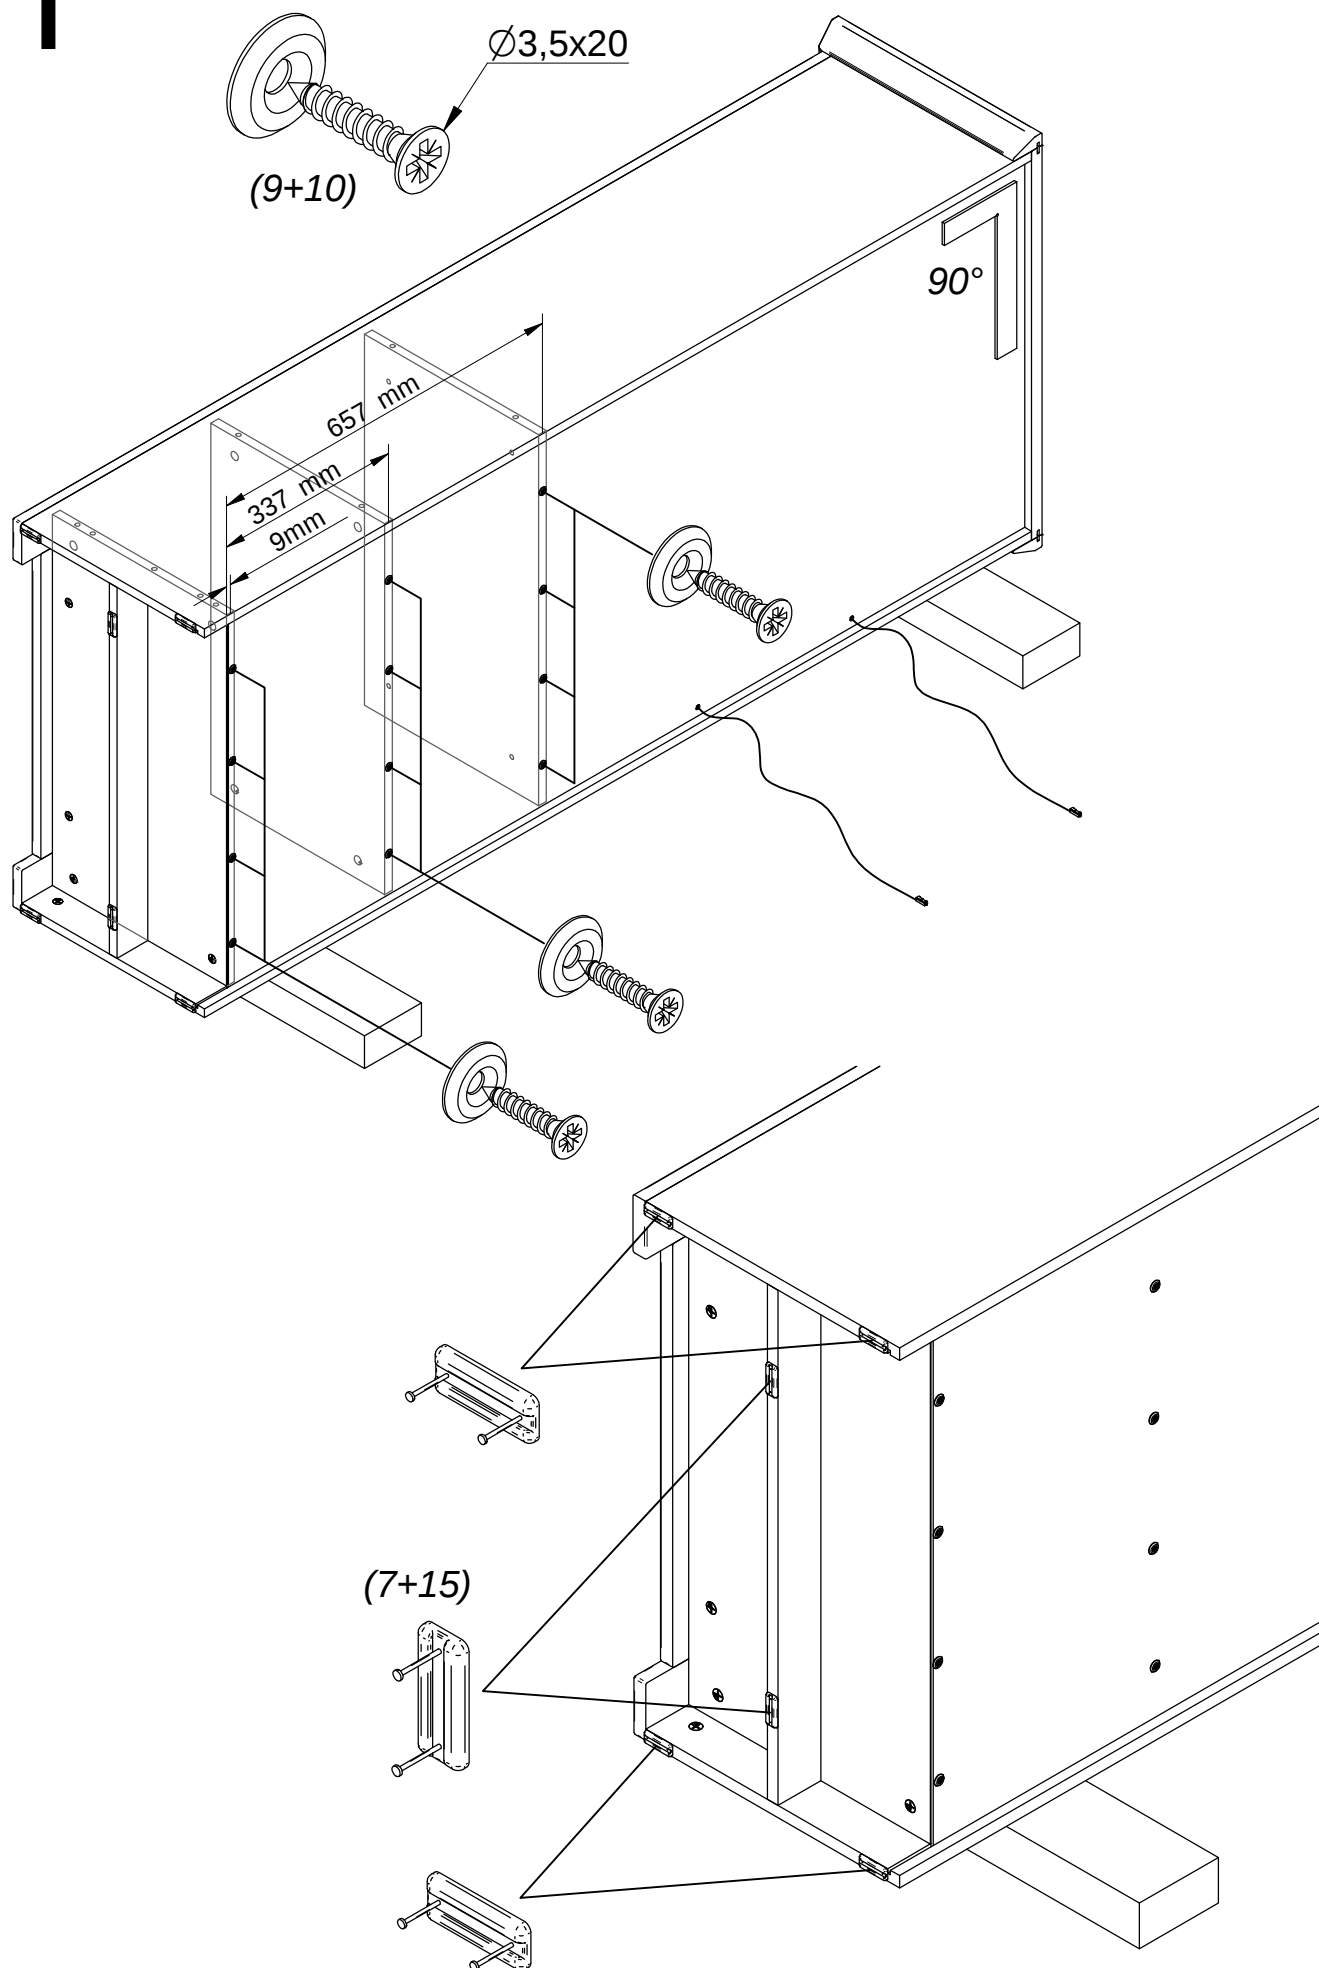


12

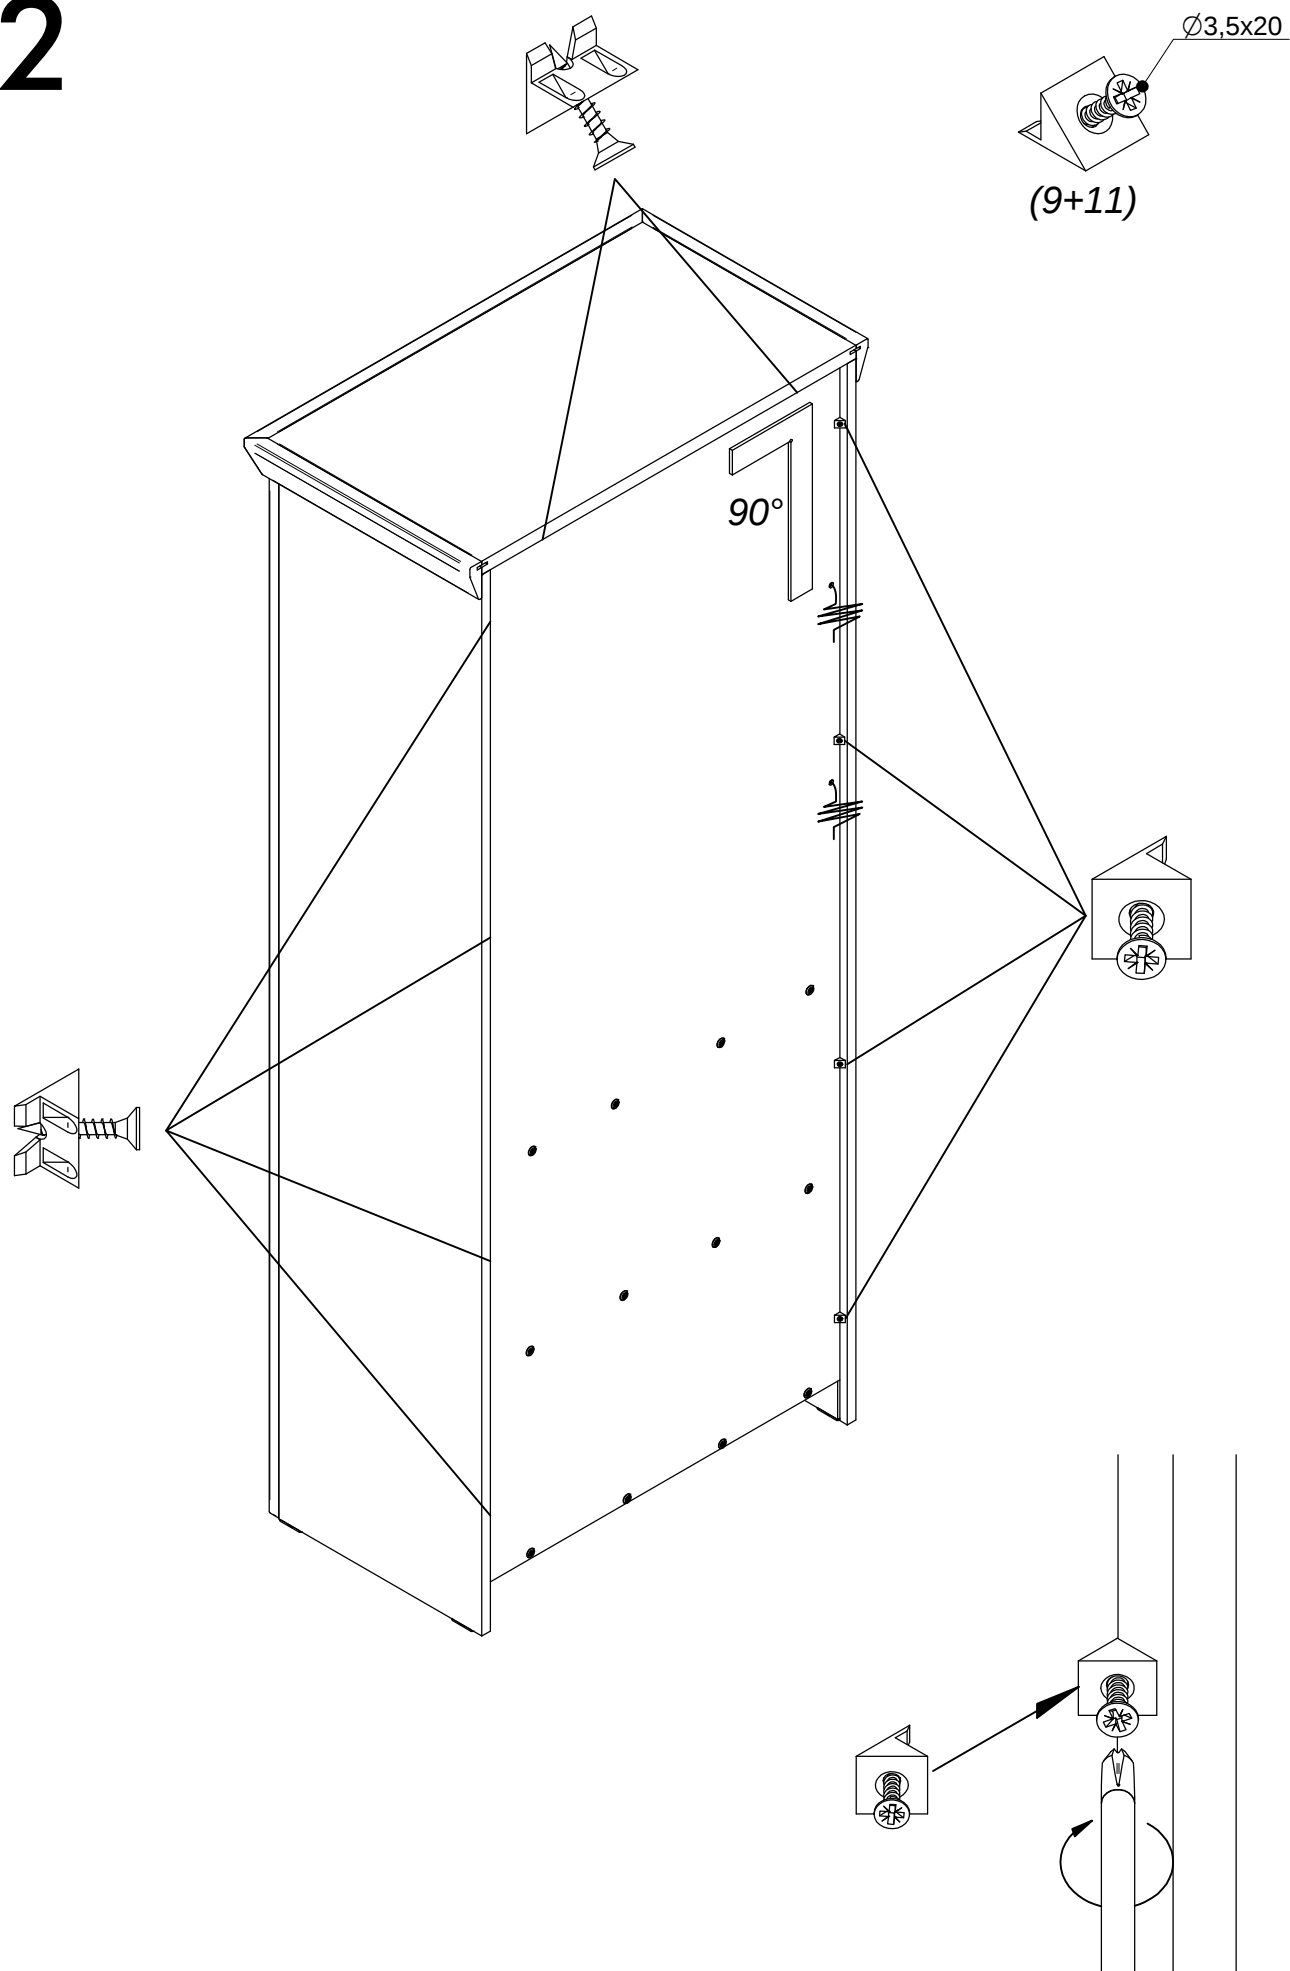


13

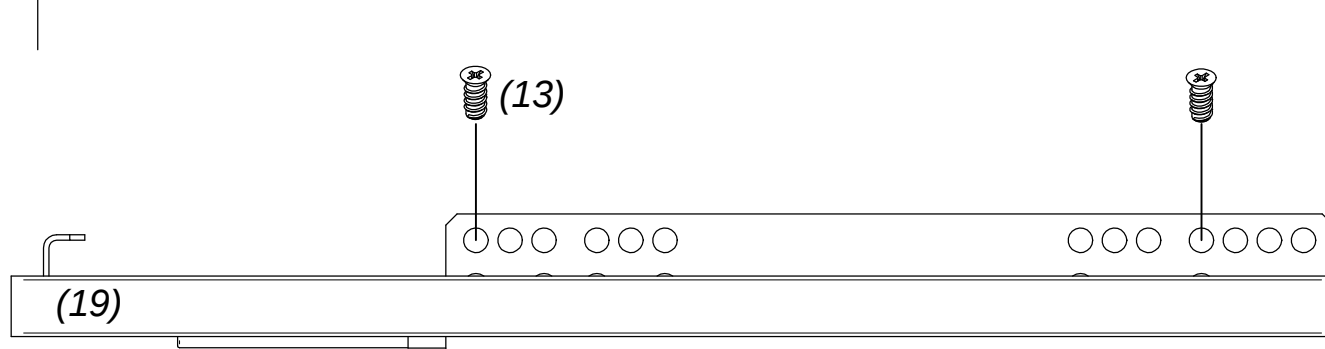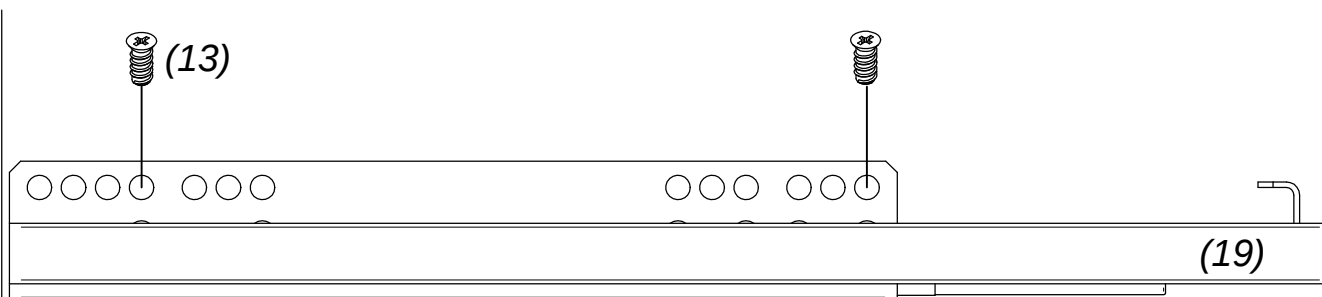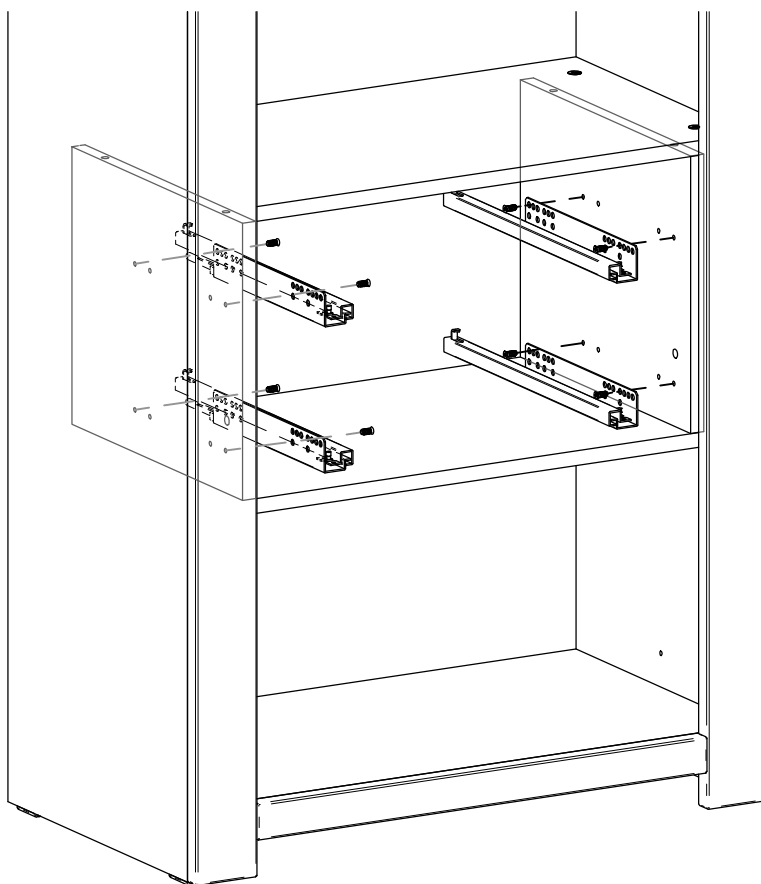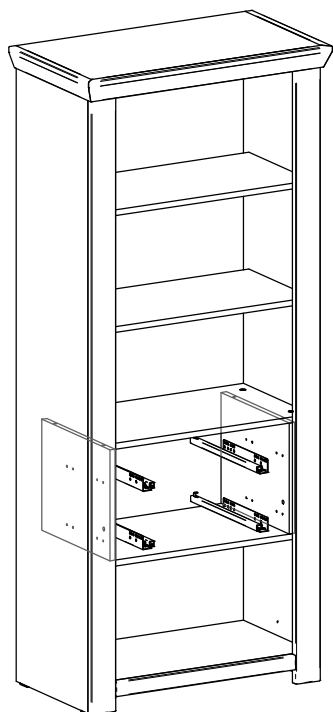




14

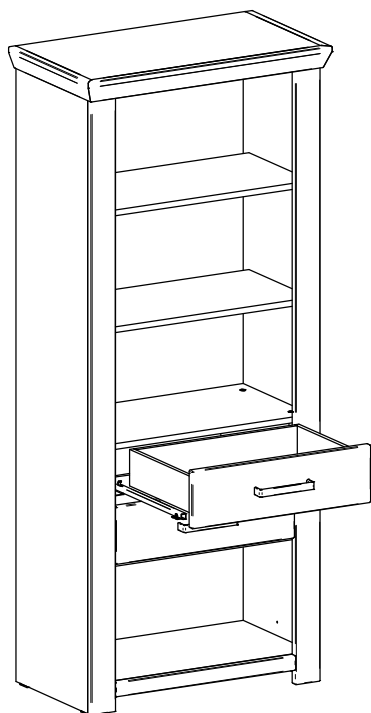

I.

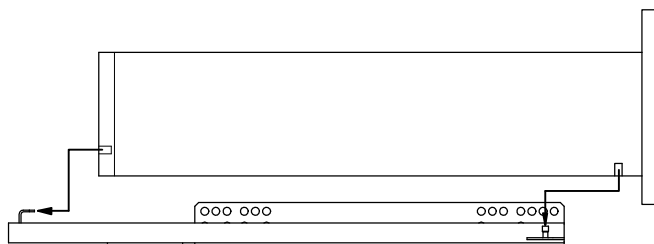


II.

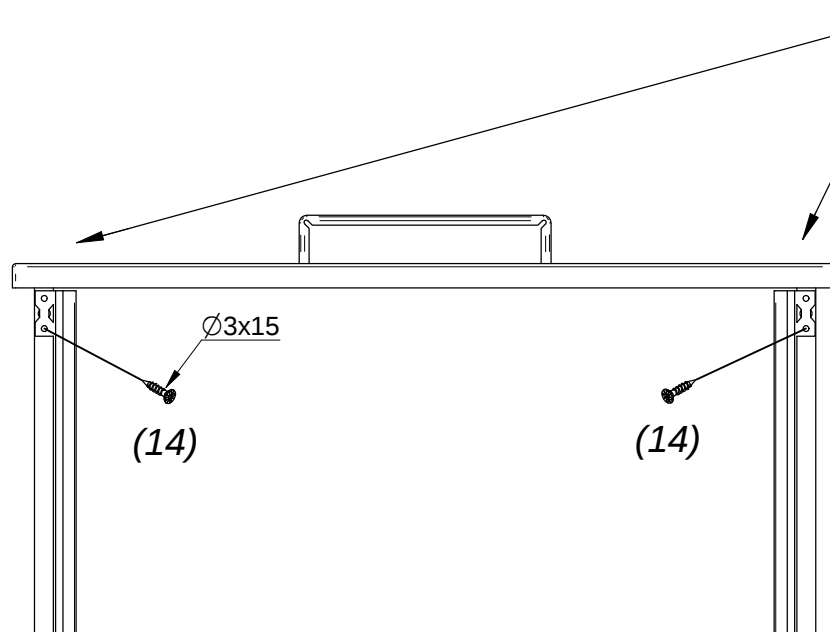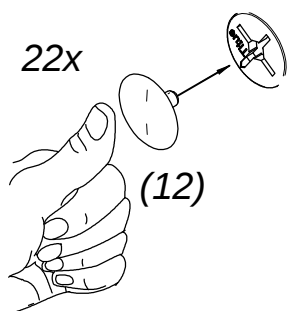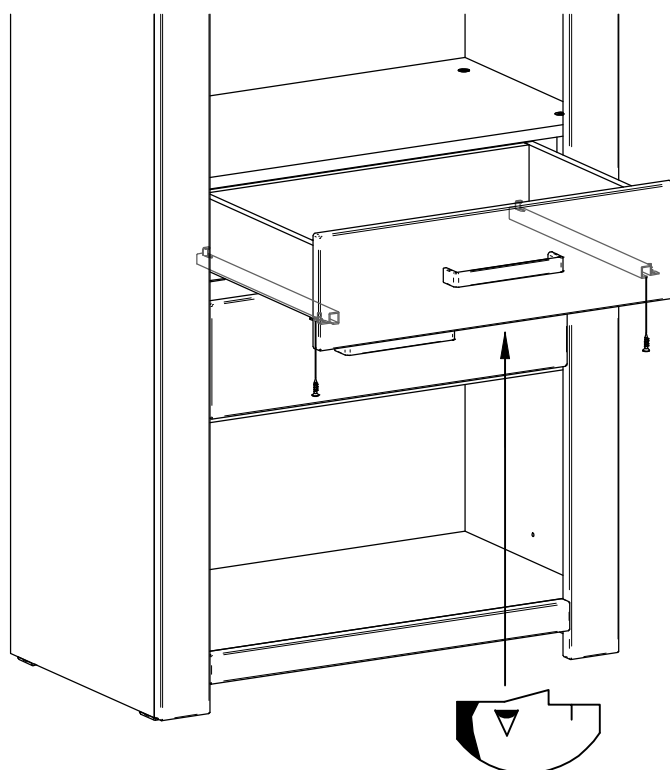

15

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

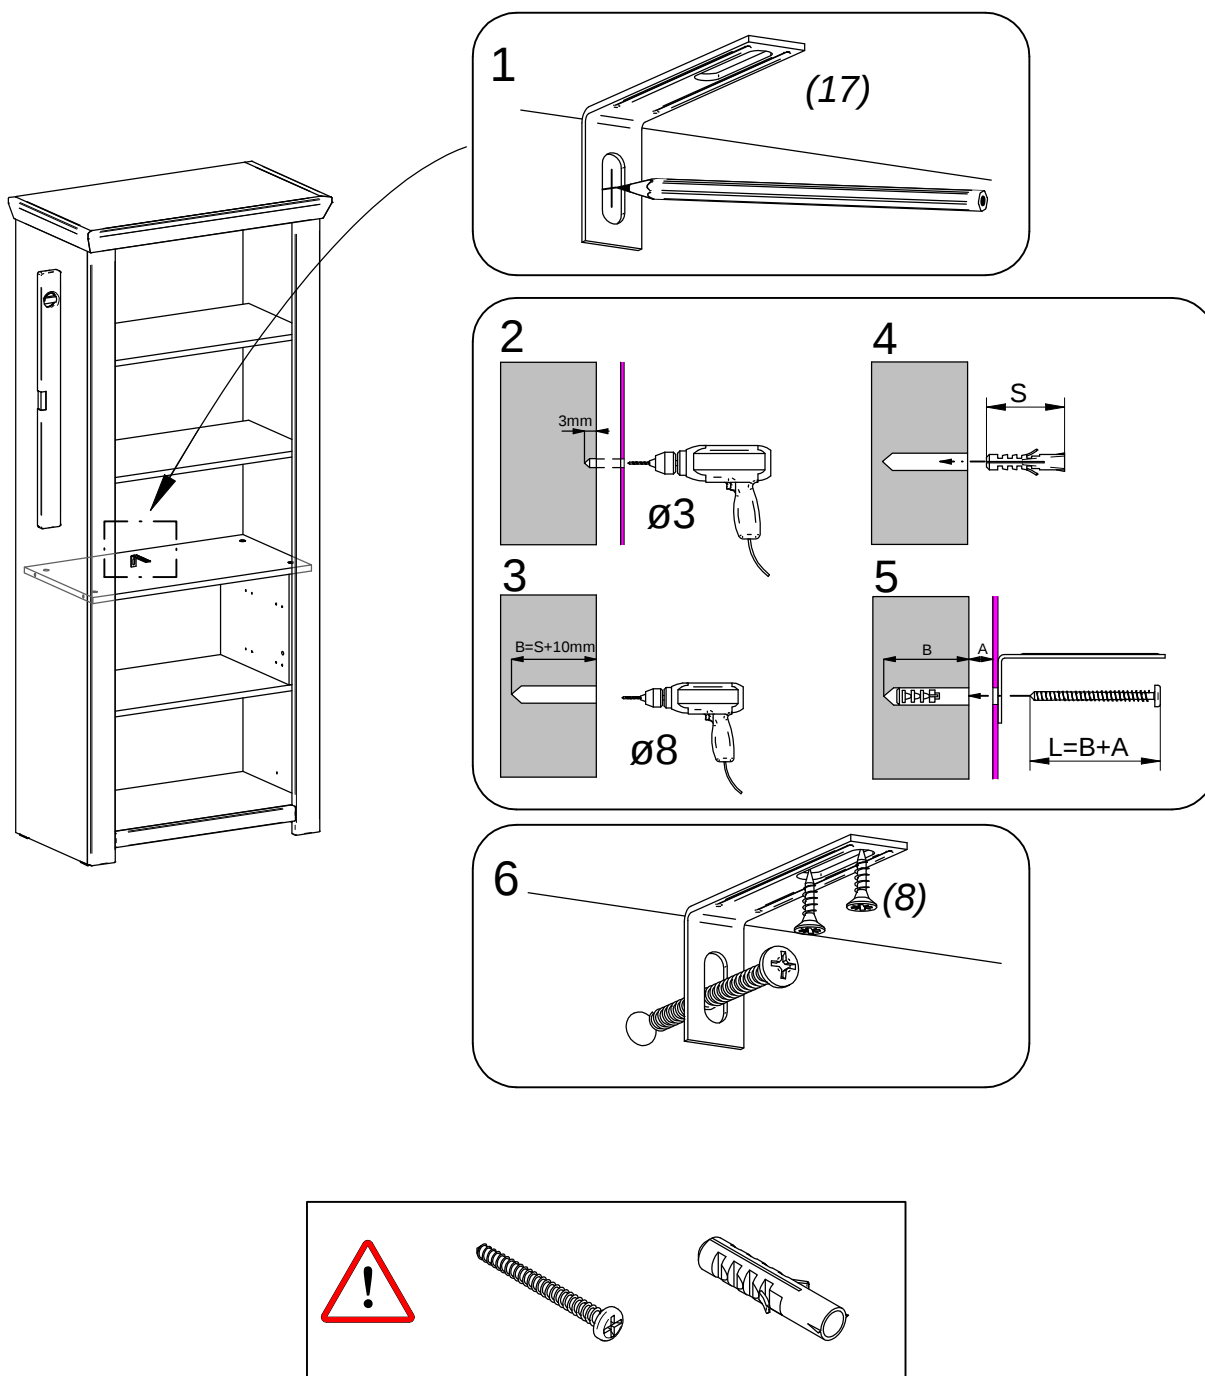

Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigegeben, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

16

