


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба








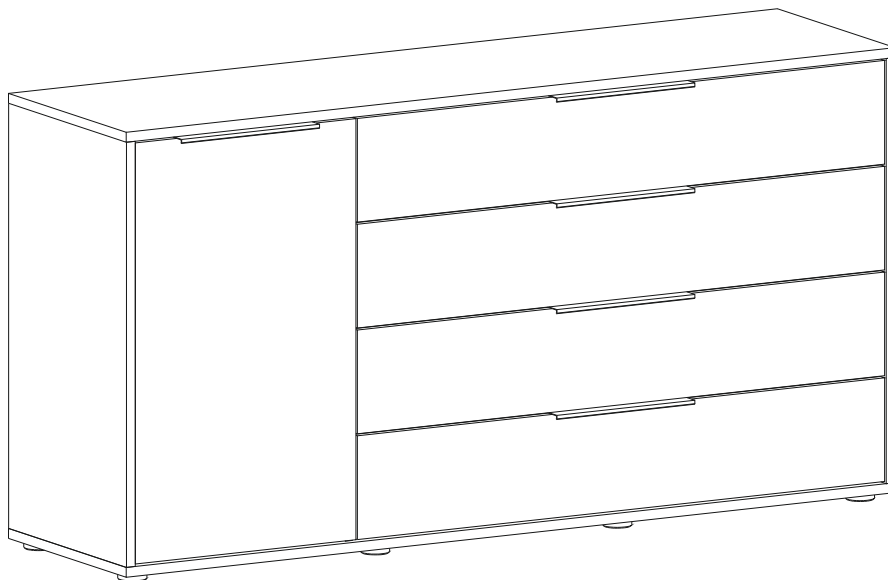


Artikel.-Nr.:

0800-SB_14

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00187

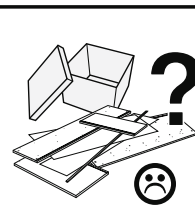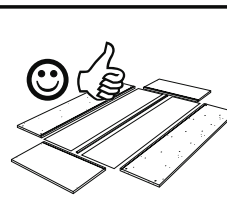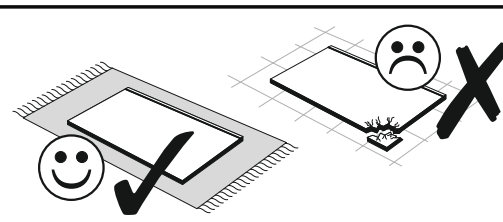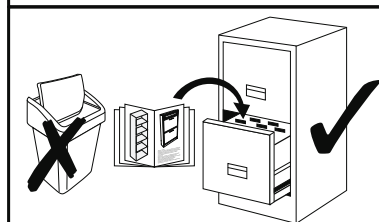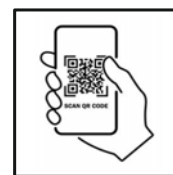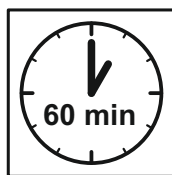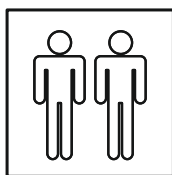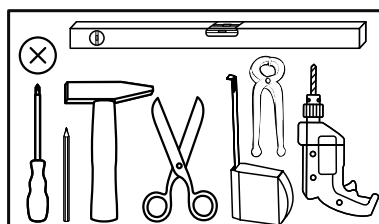

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00445 Colli 1/2

B02-10 24x	 ø15x12mm	B02-20 24x	 ø15x12mm	B02-103 34x	 8x30	B01-200 26x	 6,3x13	B02-160 4x	 ø15x12mm	B01-80 4x	 3,5x13
B01-90 6x	 3,5x20	B01-30 56x	 3x16	B01-10 6x	 6,3x50	B01-122 8x	 4,0x13	B08-80 1x	 ø15x12mm	B05-20 16x	 ø20mm

BT1-00228 Colli 1/2


B03-43 2x	 ø15x12mm	B03-11 2x	 ø15x12mm	B03-07 1x	 ø15x12mm
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BT1-00005 Colli 1/2









B02-173 8x	 ø15x12mm	B01-123 16x	 ø15x12mm
---------------	--------------	----------------	--------------

BT1-00446 Colli 1/2


B06-423sg 5x	 300x15x22	B05-185 4x	 ø15x12mm	B05-190 2x	 ø15x12mm
-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------




Colli 1/2

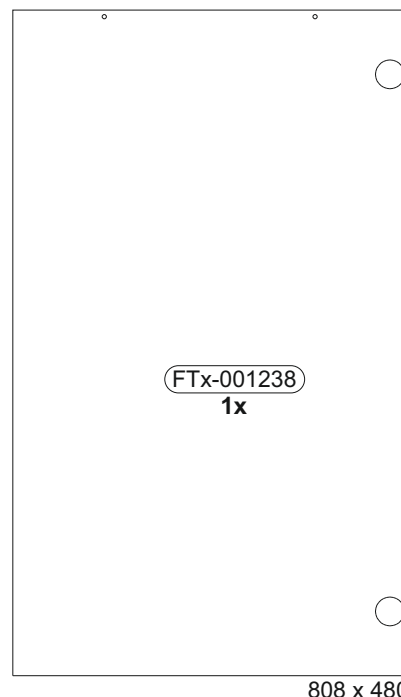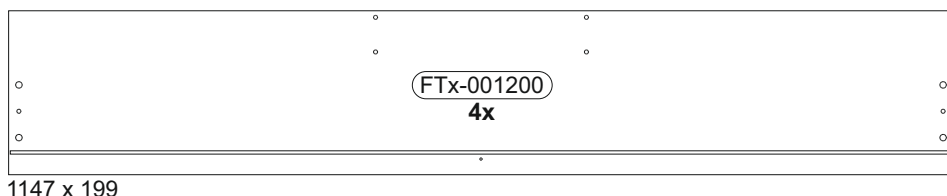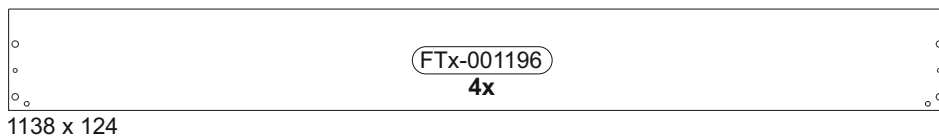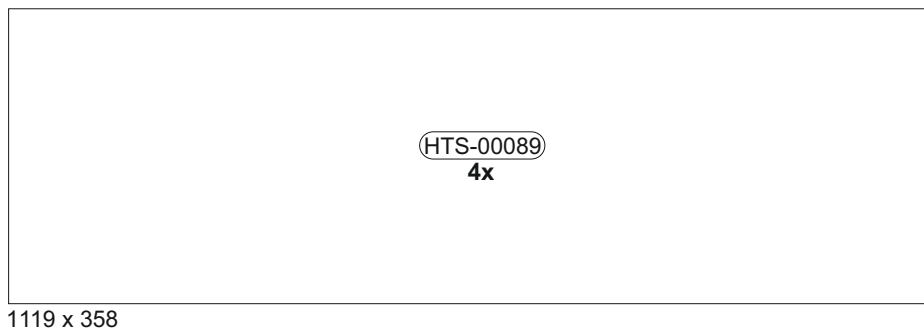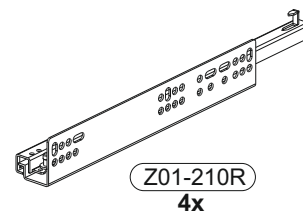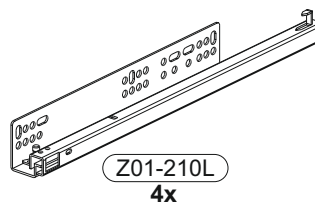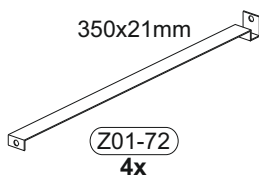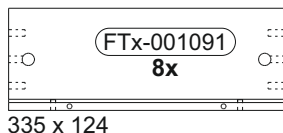


Colli 2/2

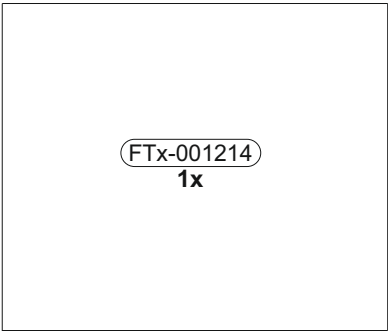


468 x 397

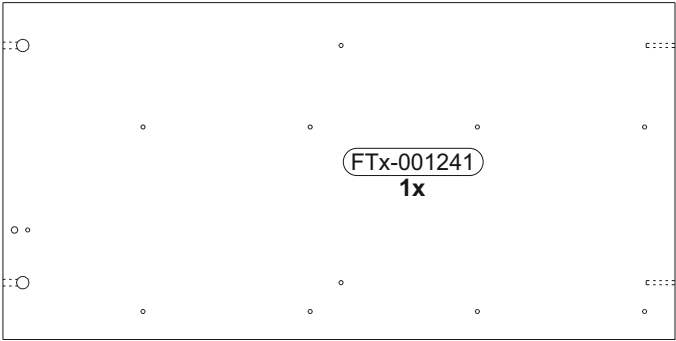


816 x 409




1151 x 44




500 x 50

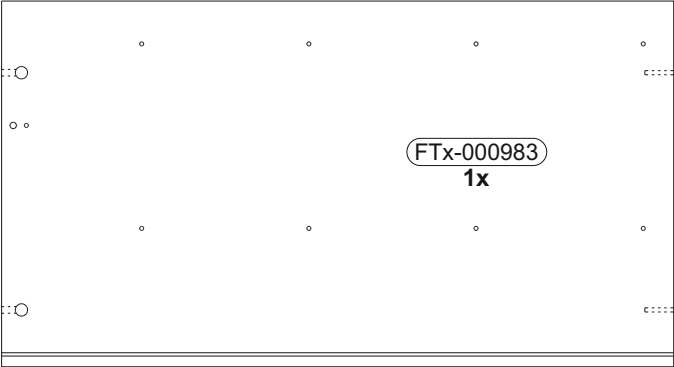


816 x 444

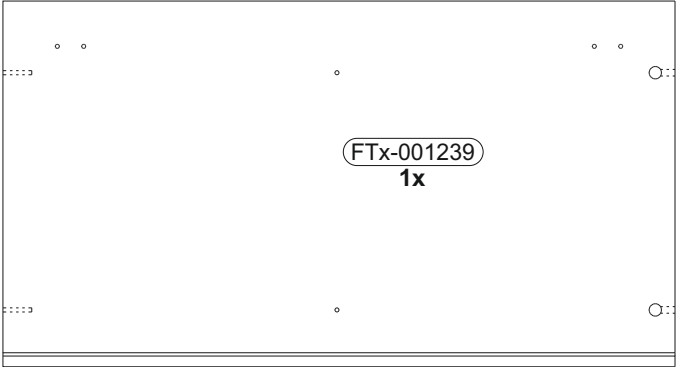


816 x 444

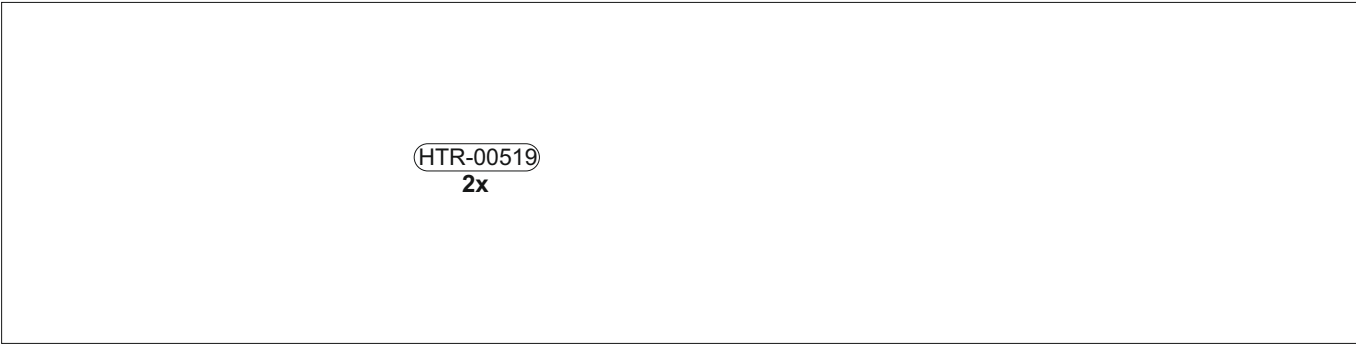

1646 x 414

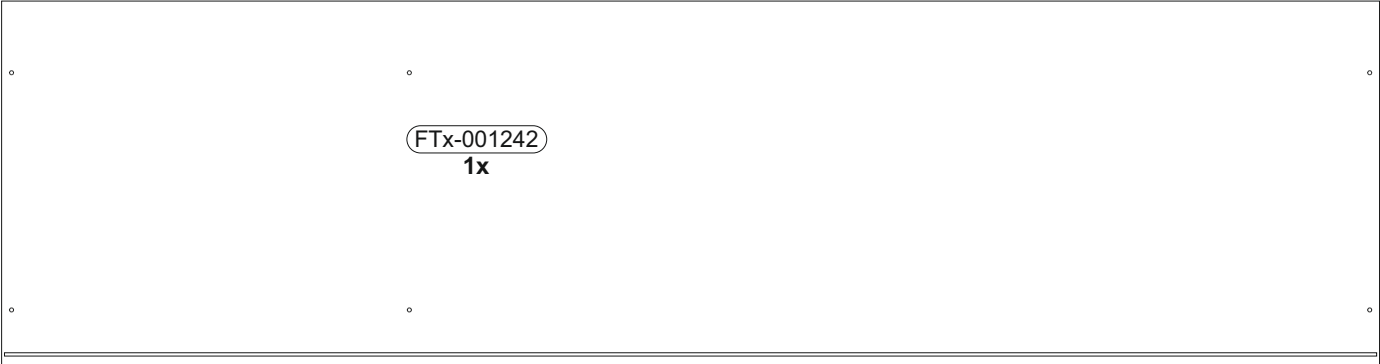




1673 x 444

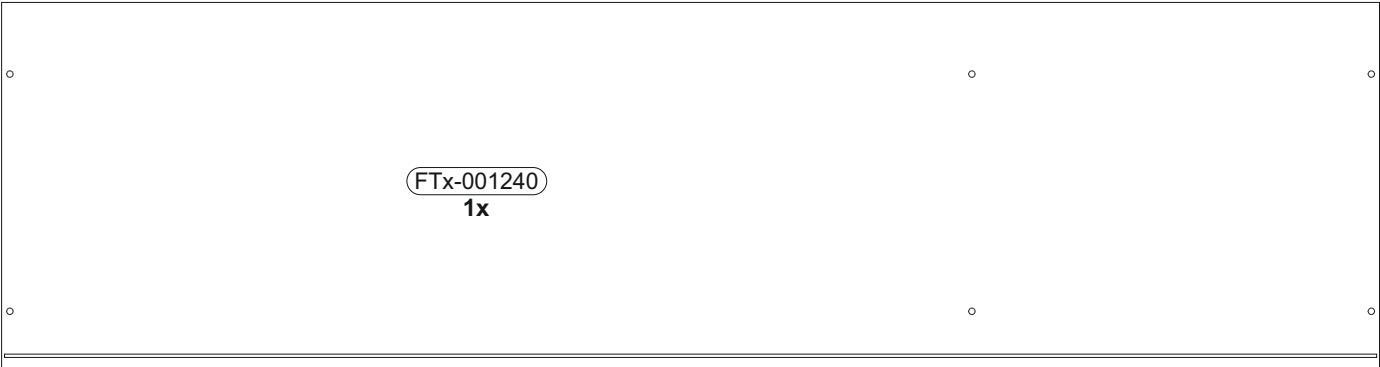

1673 x 444


1

					
	4x	1x	2x	8x	2x
		ø15x12mm			6,3x13

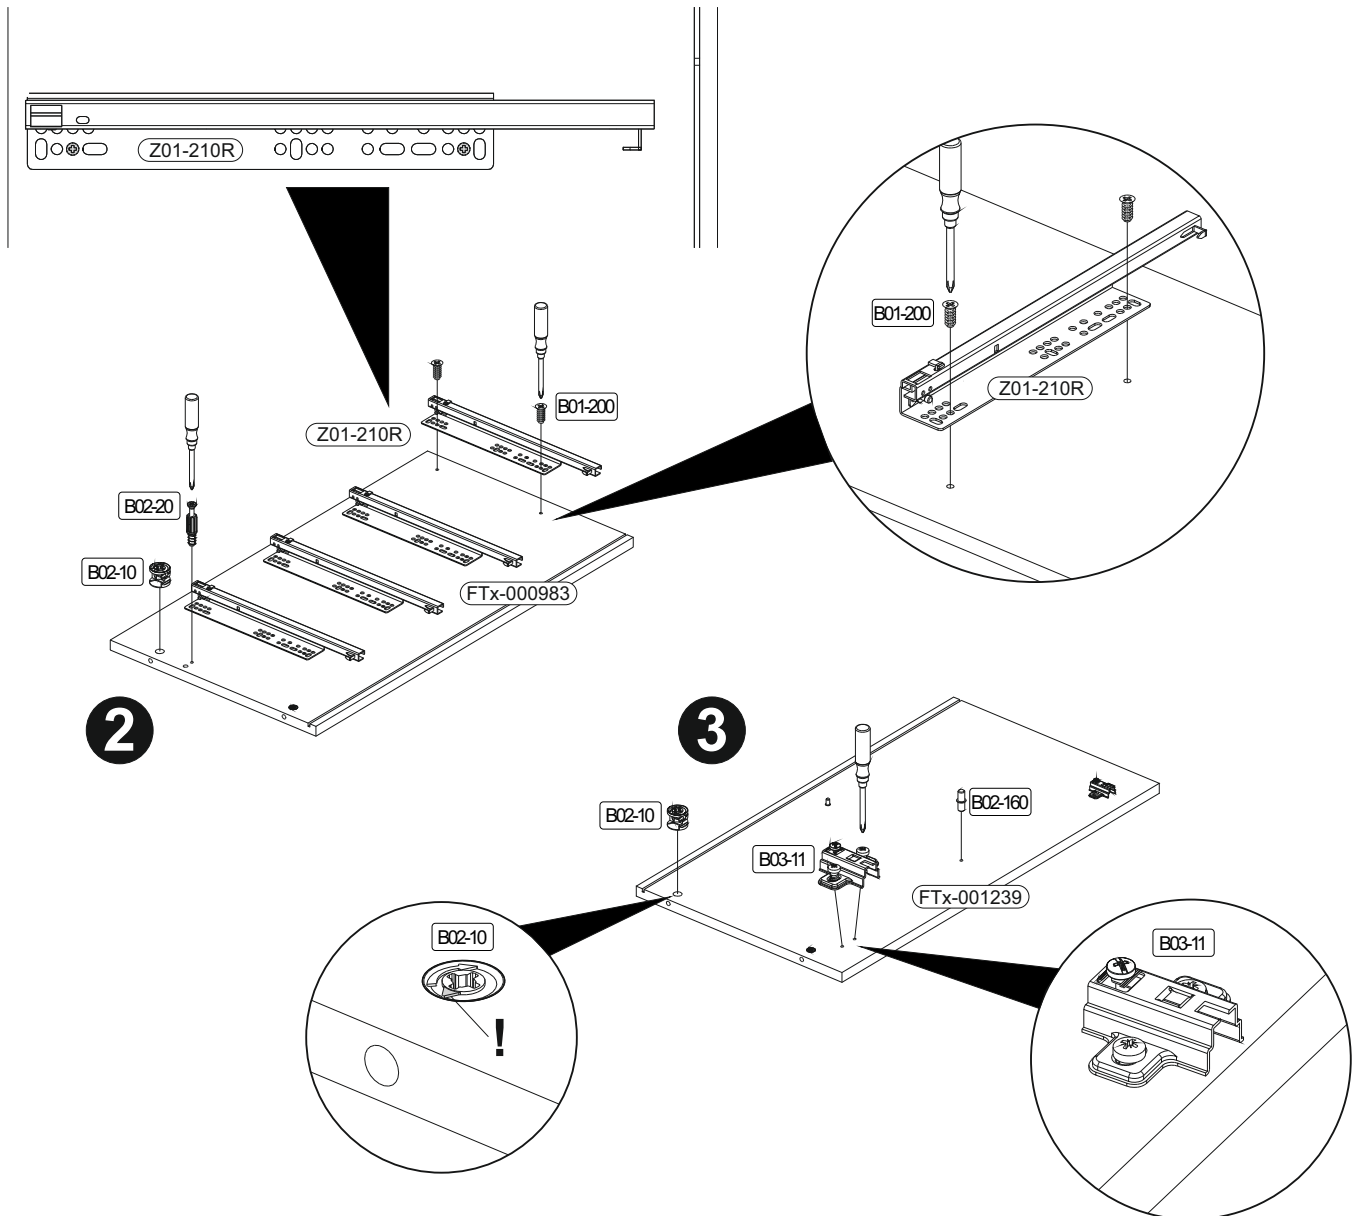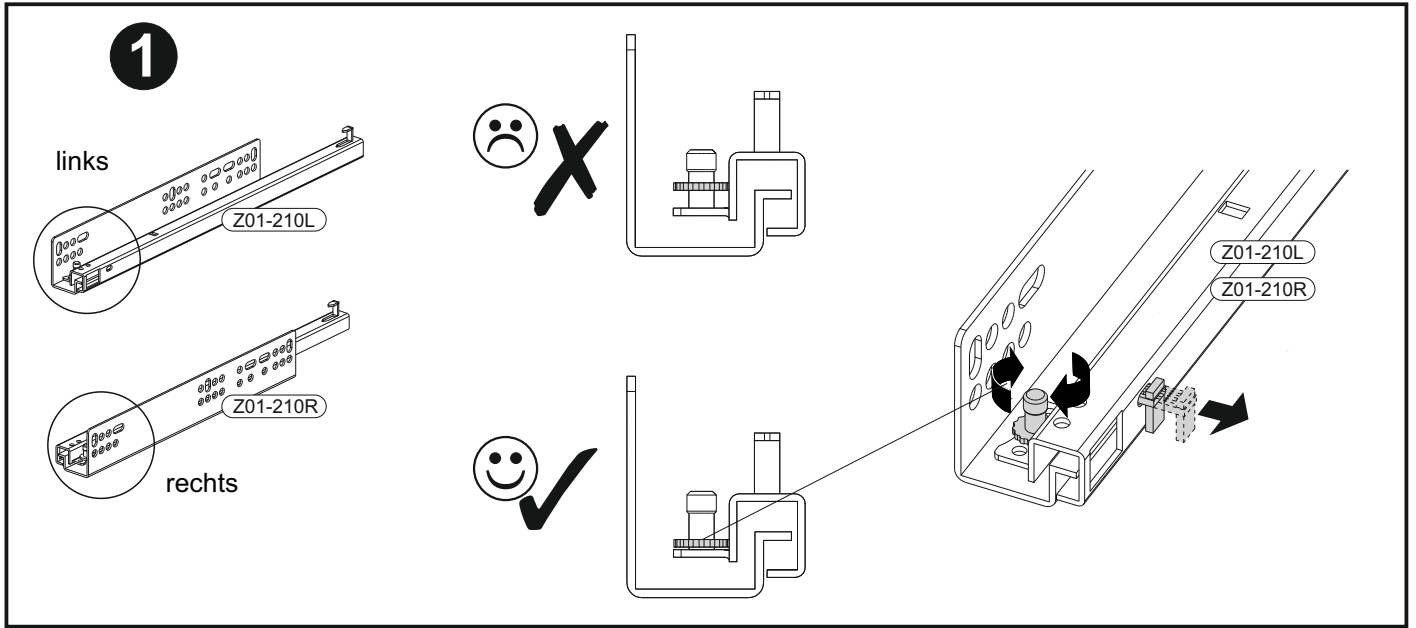


2

							
	2x	1x	2x	2x	8x		
		ø15x12mm					6,3x13

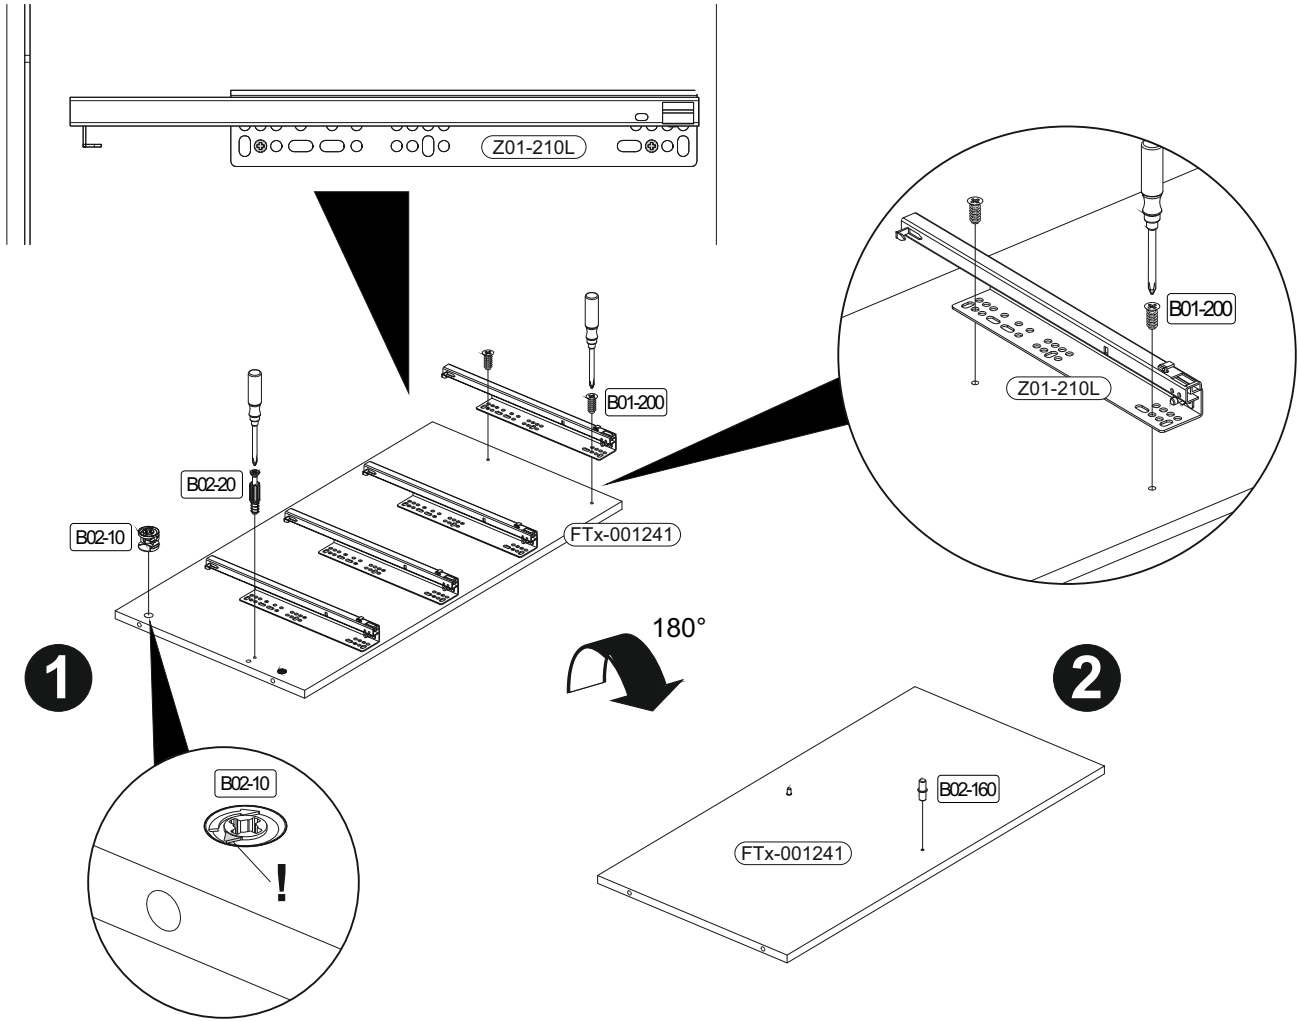










3

							
	2x	6x	2x	2x	8x30	2x	
		ø15x12mm					

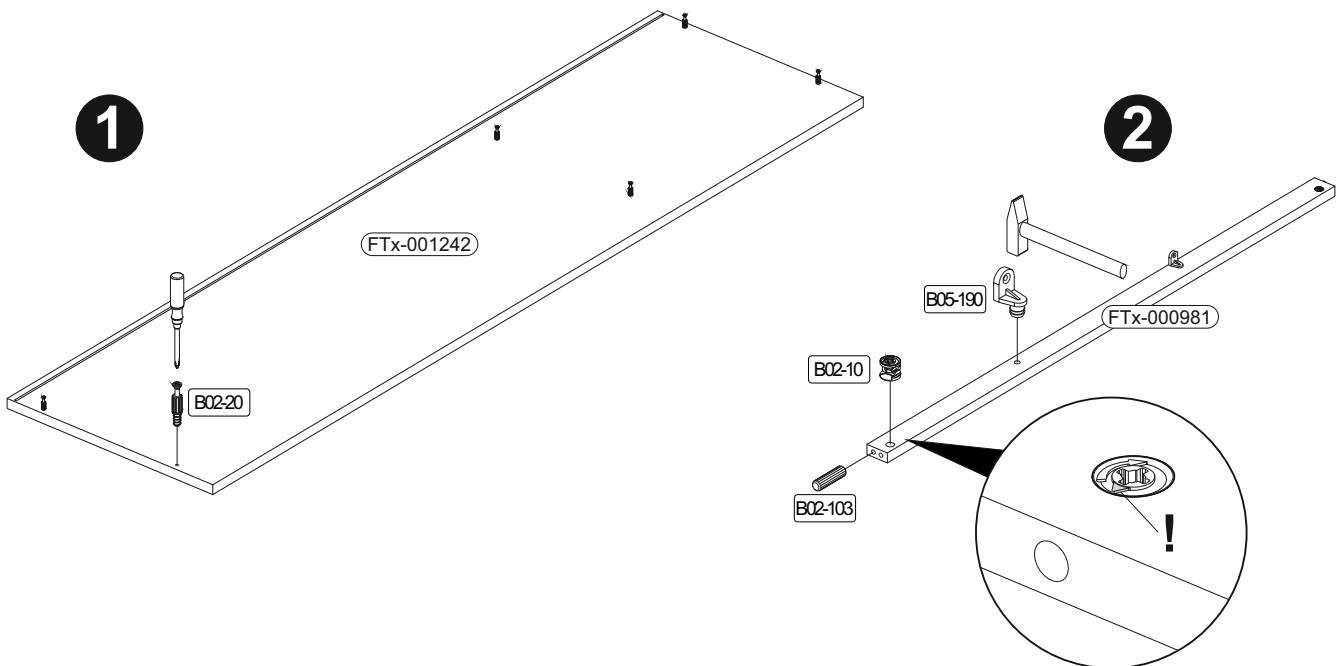


5


	B02-10 16x	 ø15x12mm 16x	 B02-20 16x	 B02-103 32x	 8x30 8x	 B01-122 8x	 4,0x13 48x	 B01-30 48x	 3x16
						 B06-423sg 4x	 300x15x22 8x	 B01-200 8x	 6,3x13

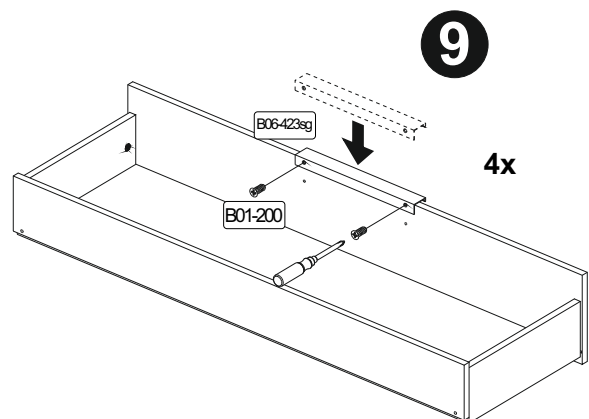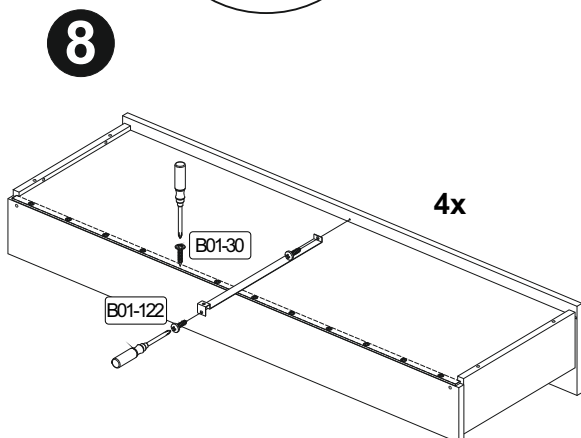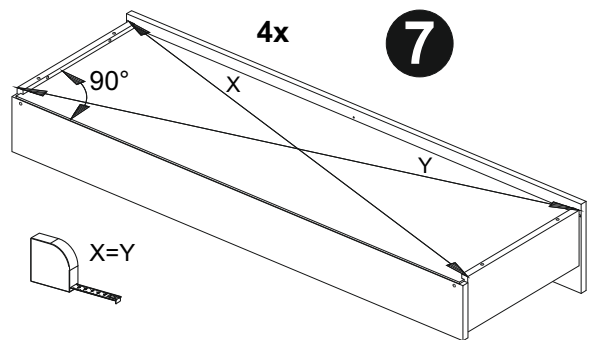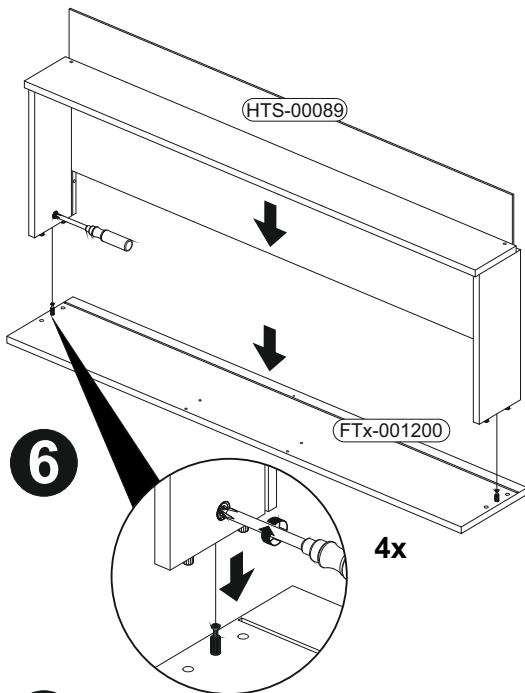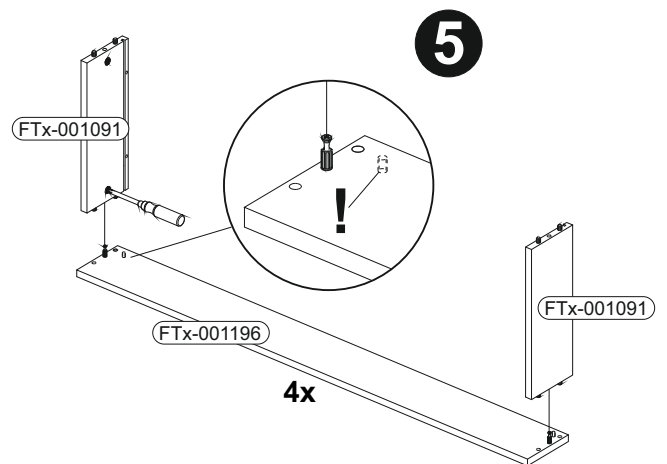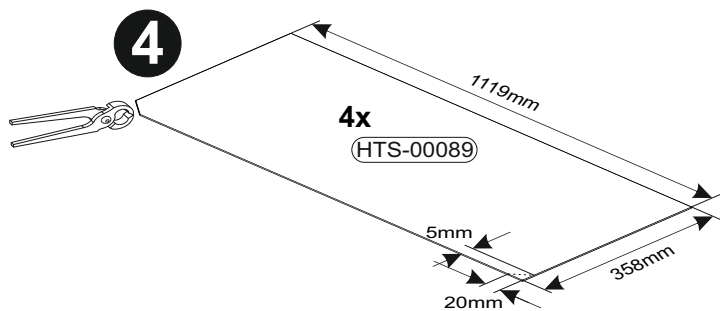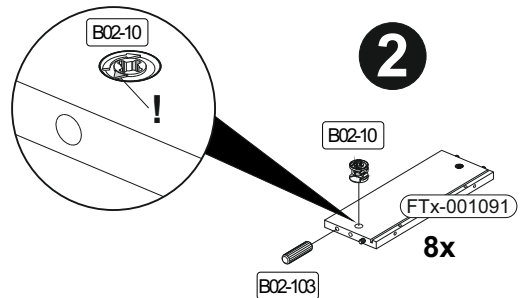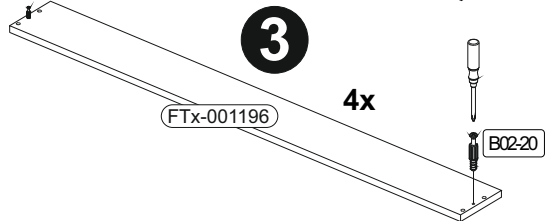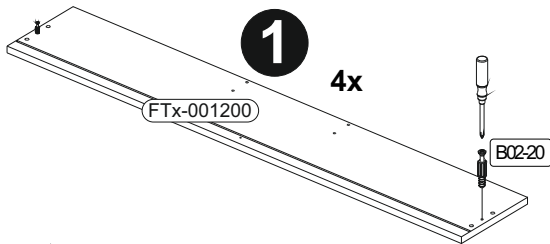


1

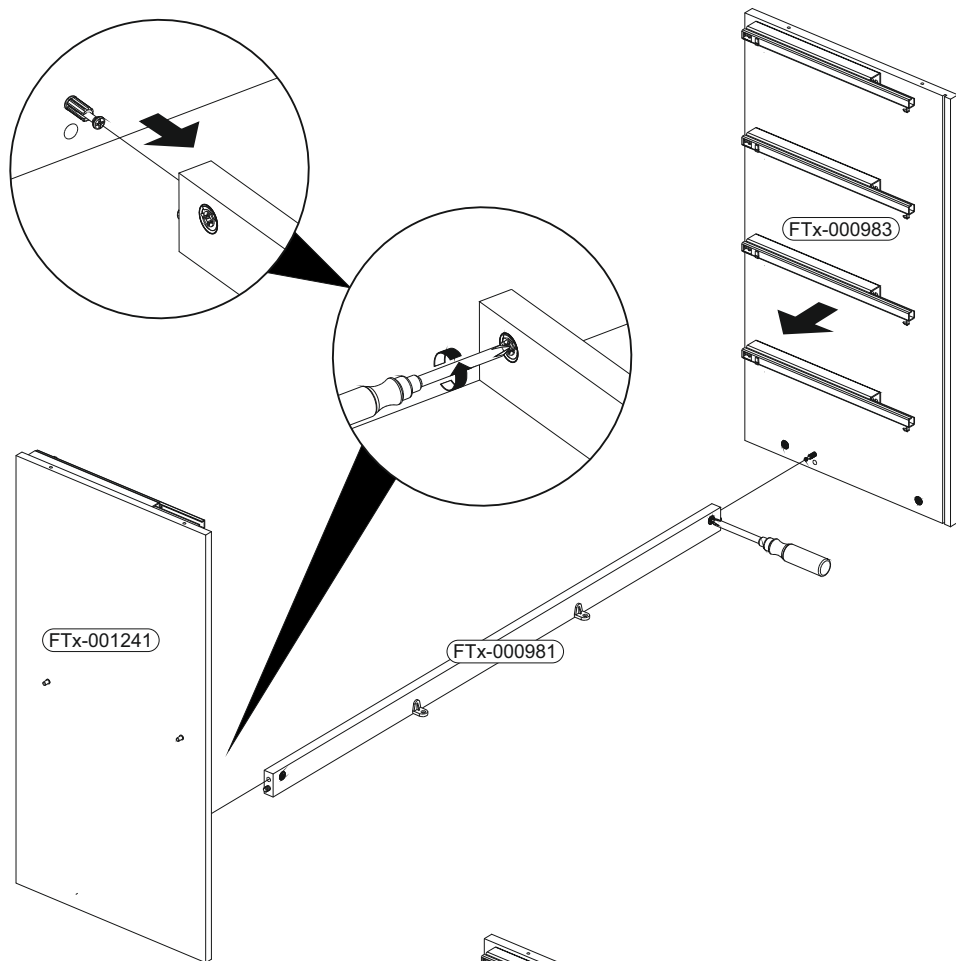


2



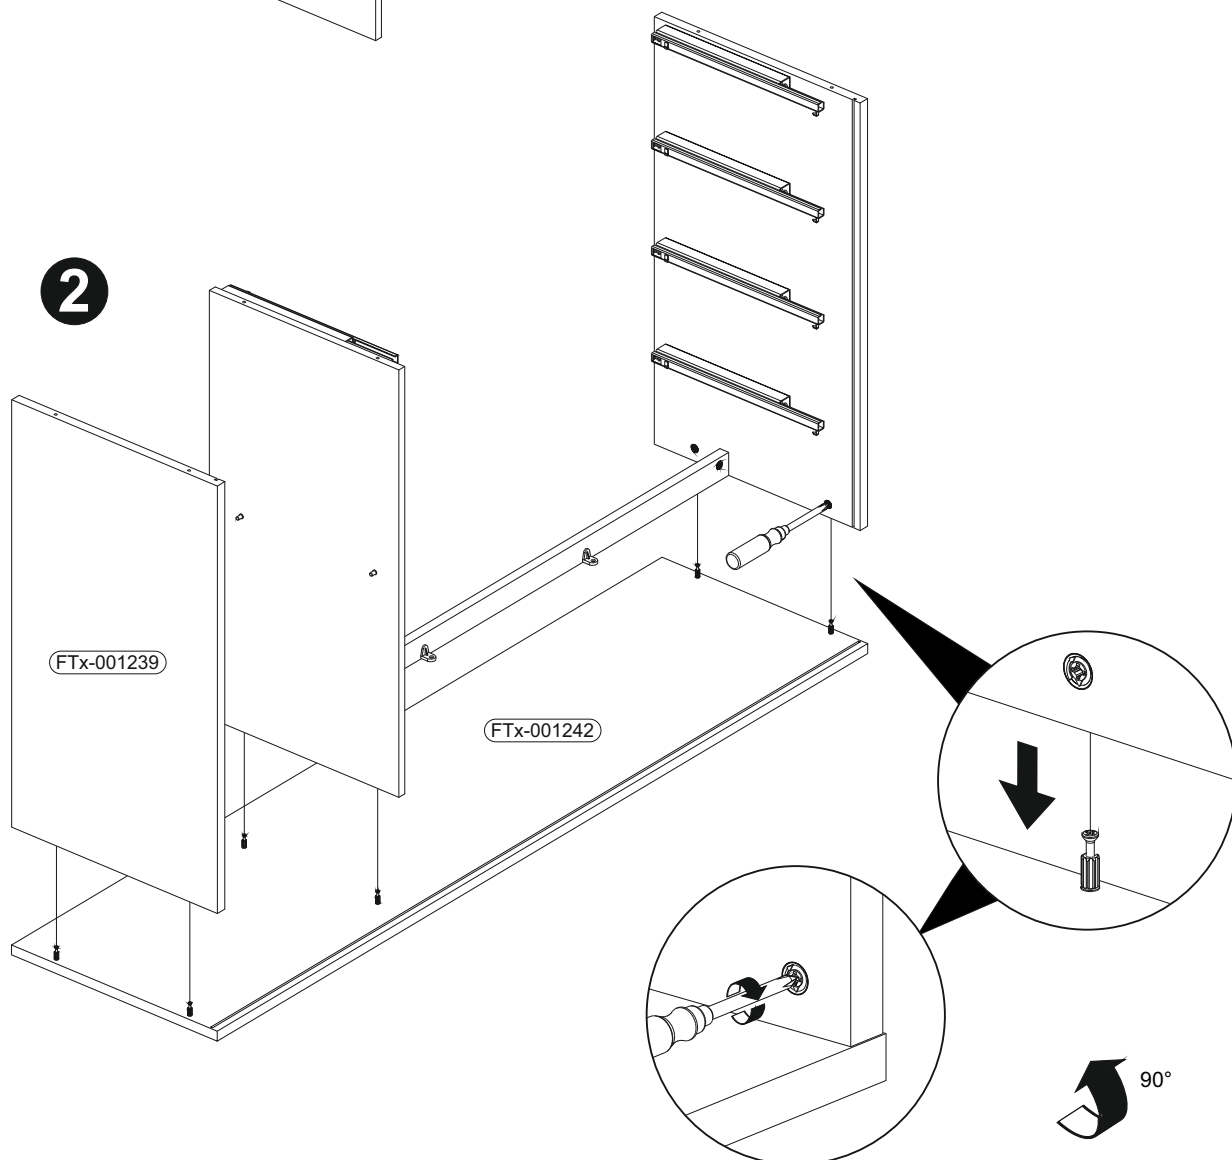


6					
		6x		2x	


1

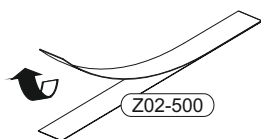

2

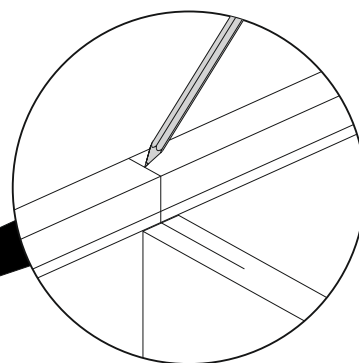
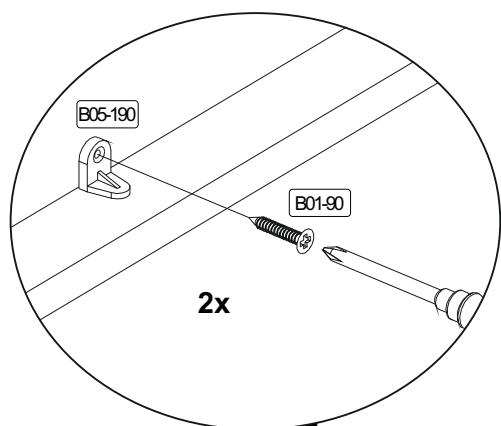
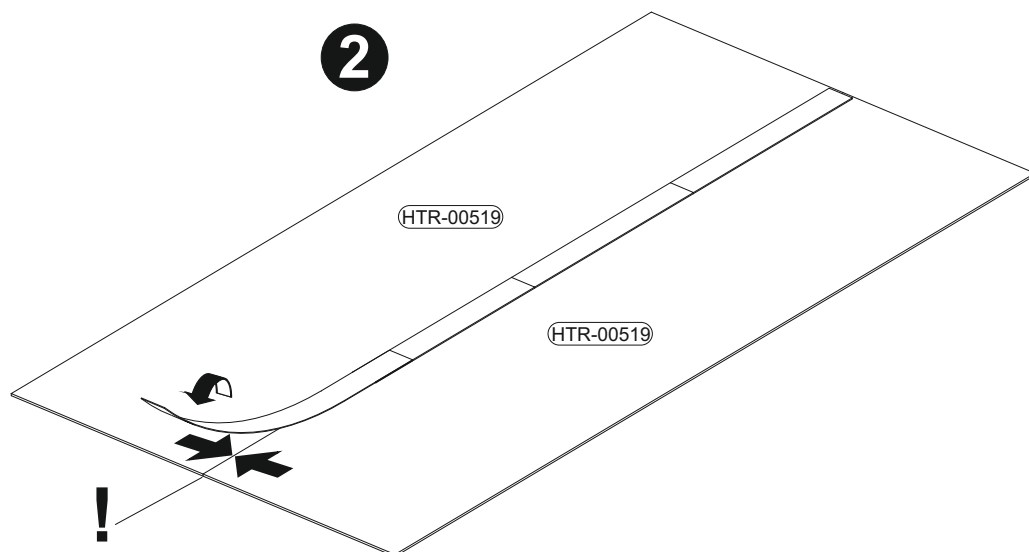





3

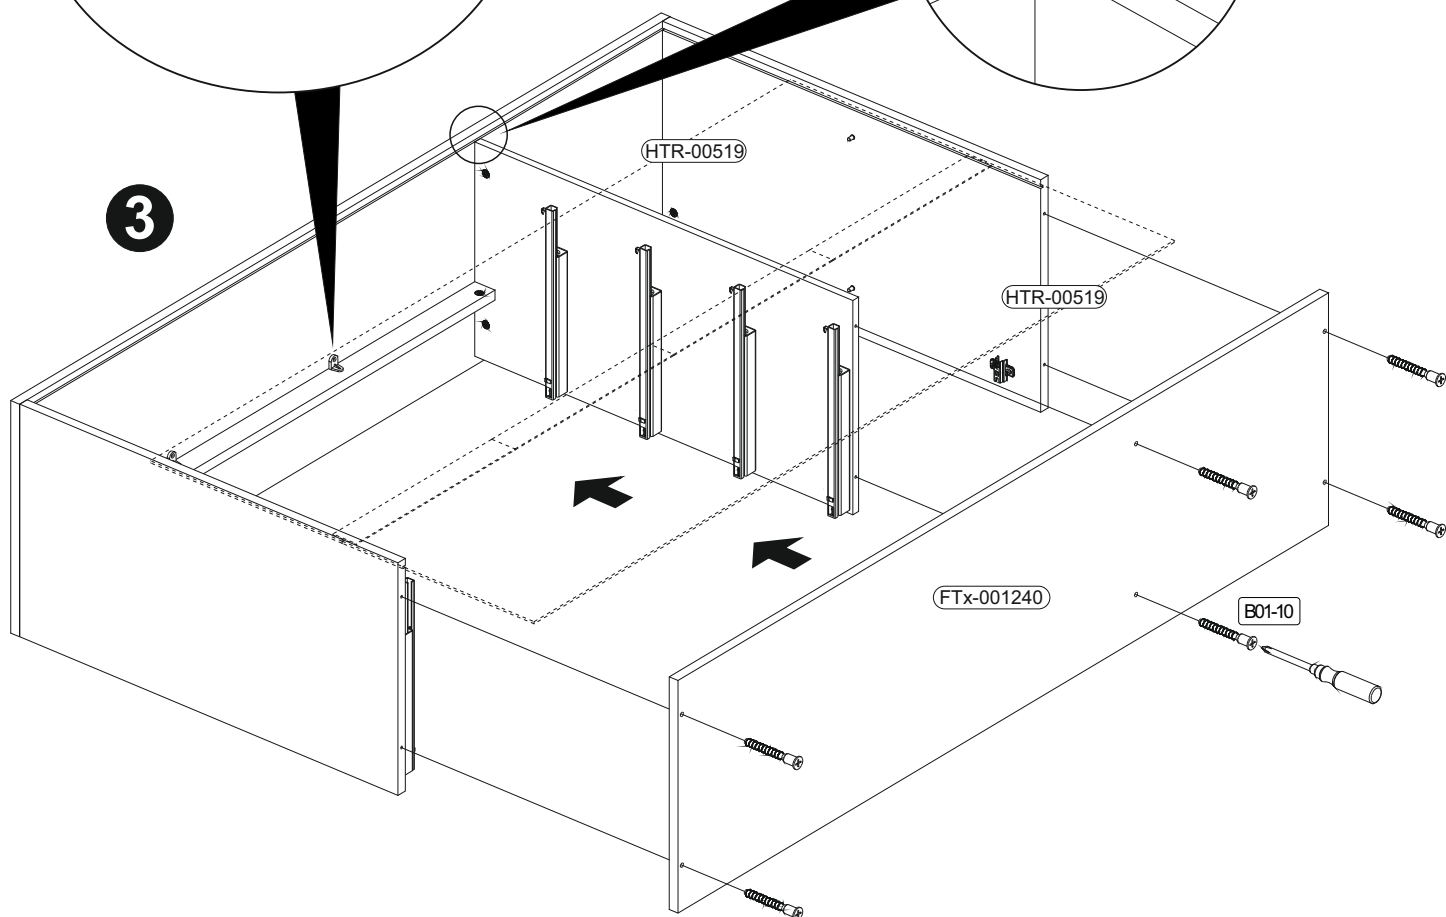

7

								
	8x	16x	4,0x15	4x	4x	3,5x20	8x	3x16

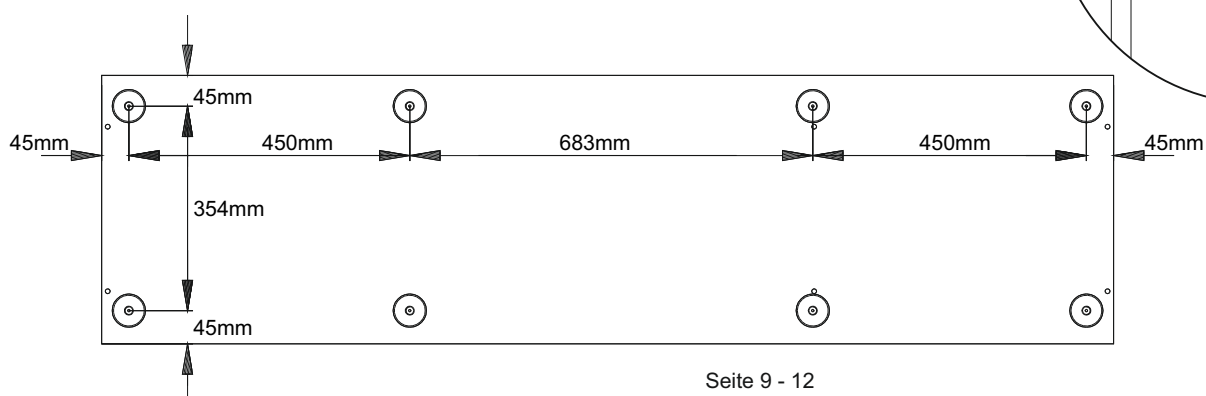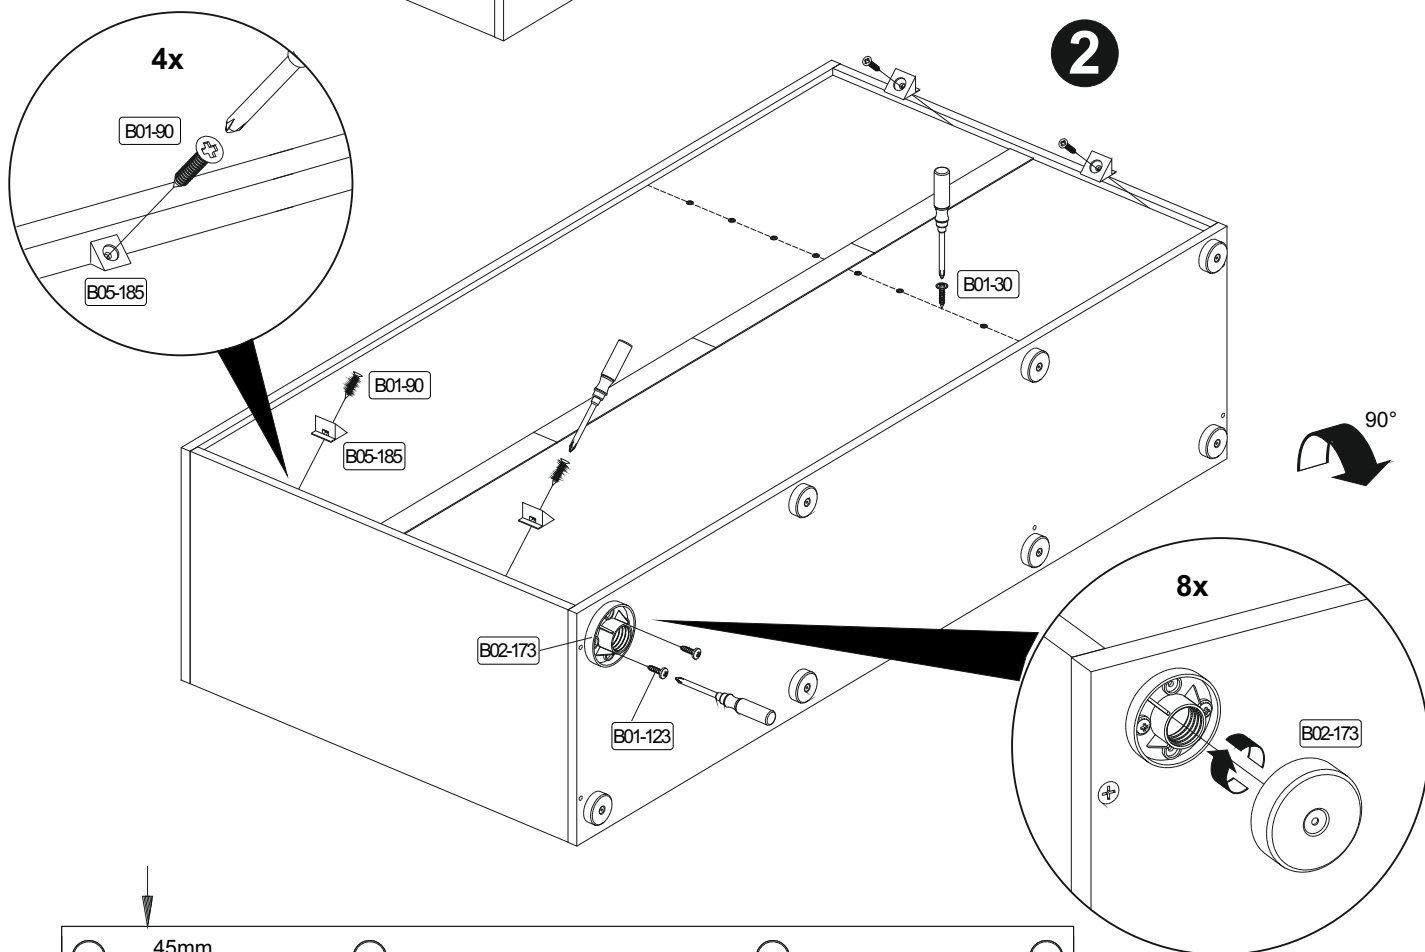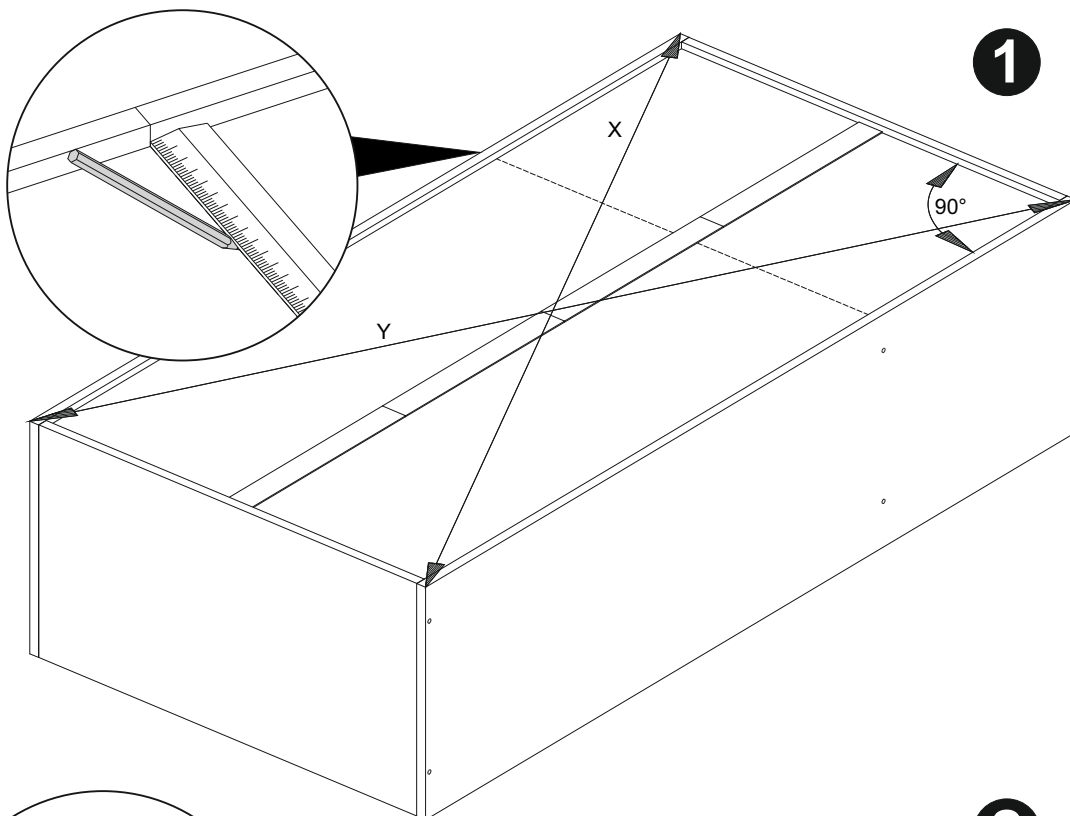


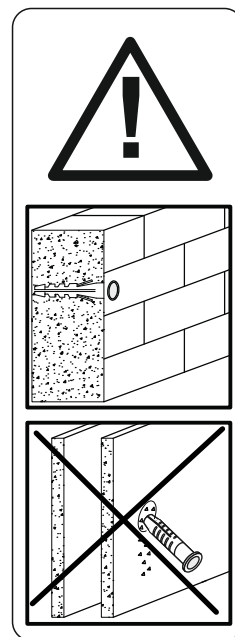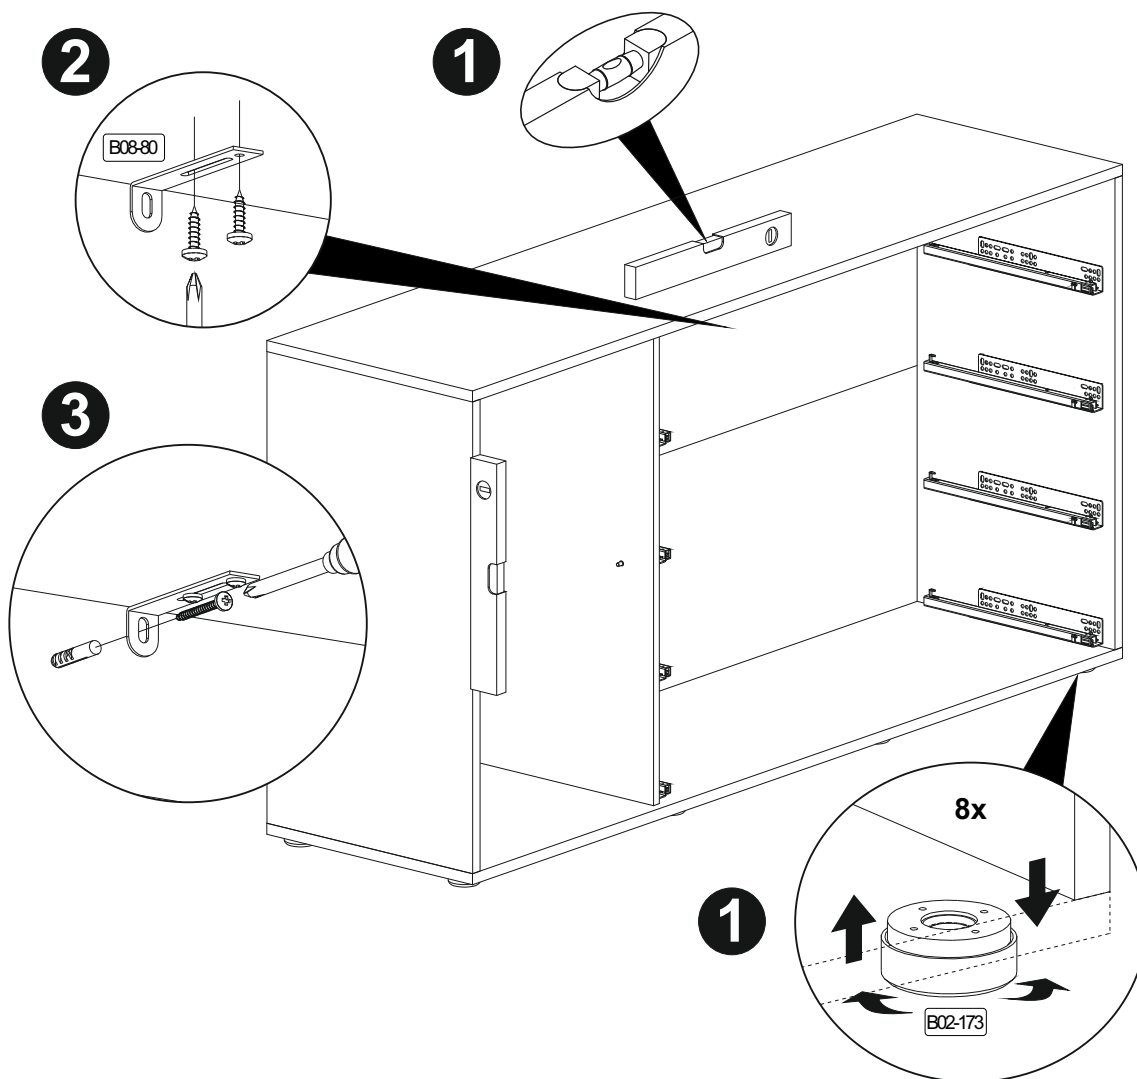

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	


9

	
B05-20	16x
	ø20mm


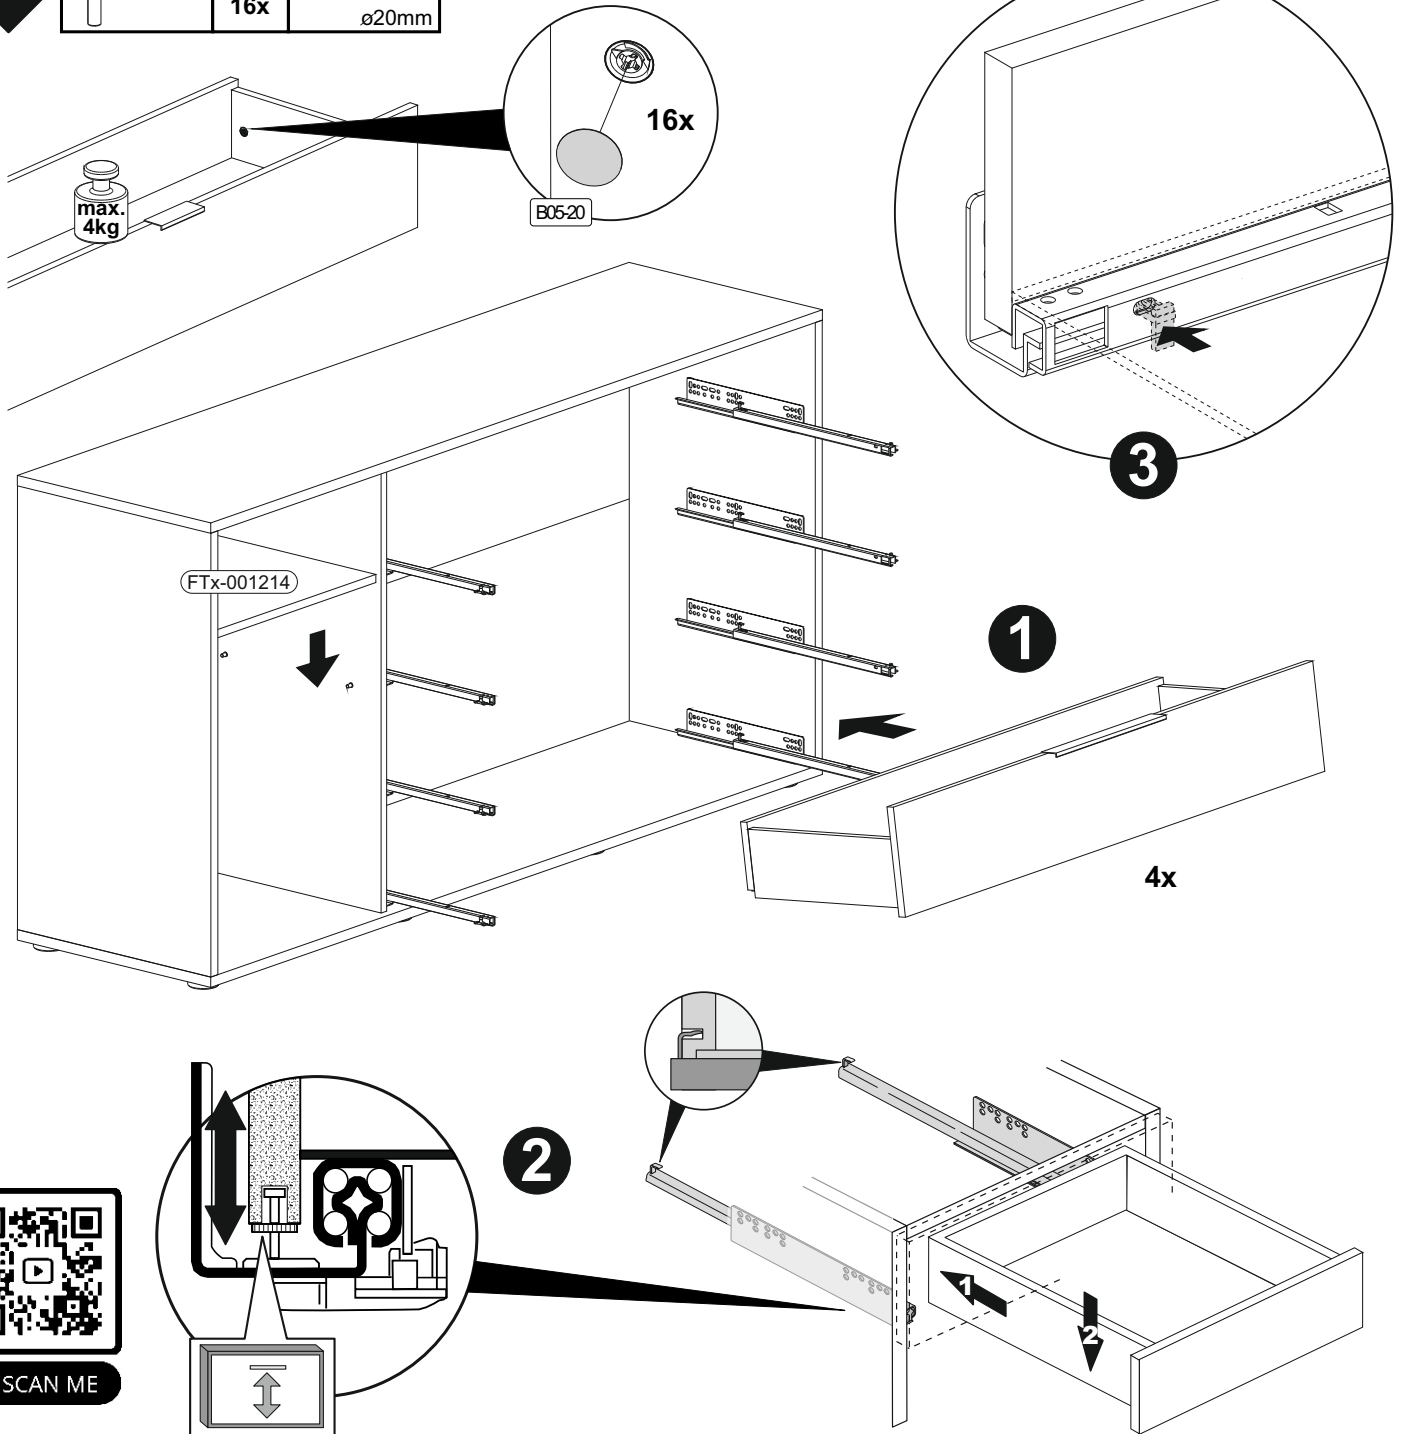


10





	
B03-43	2x
	4x
B01-80	3,5x13
	1x
B06-423sg	300x15x22
B01-200	2x
	6,3x13

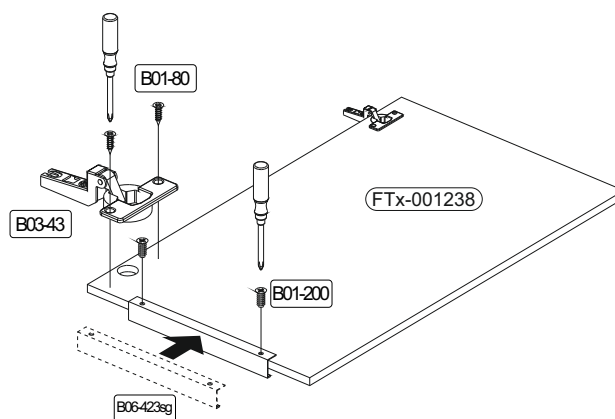





11

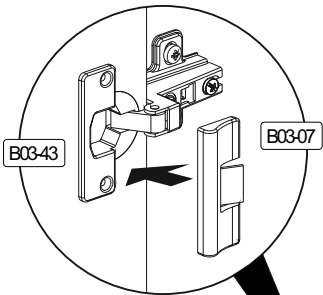

3

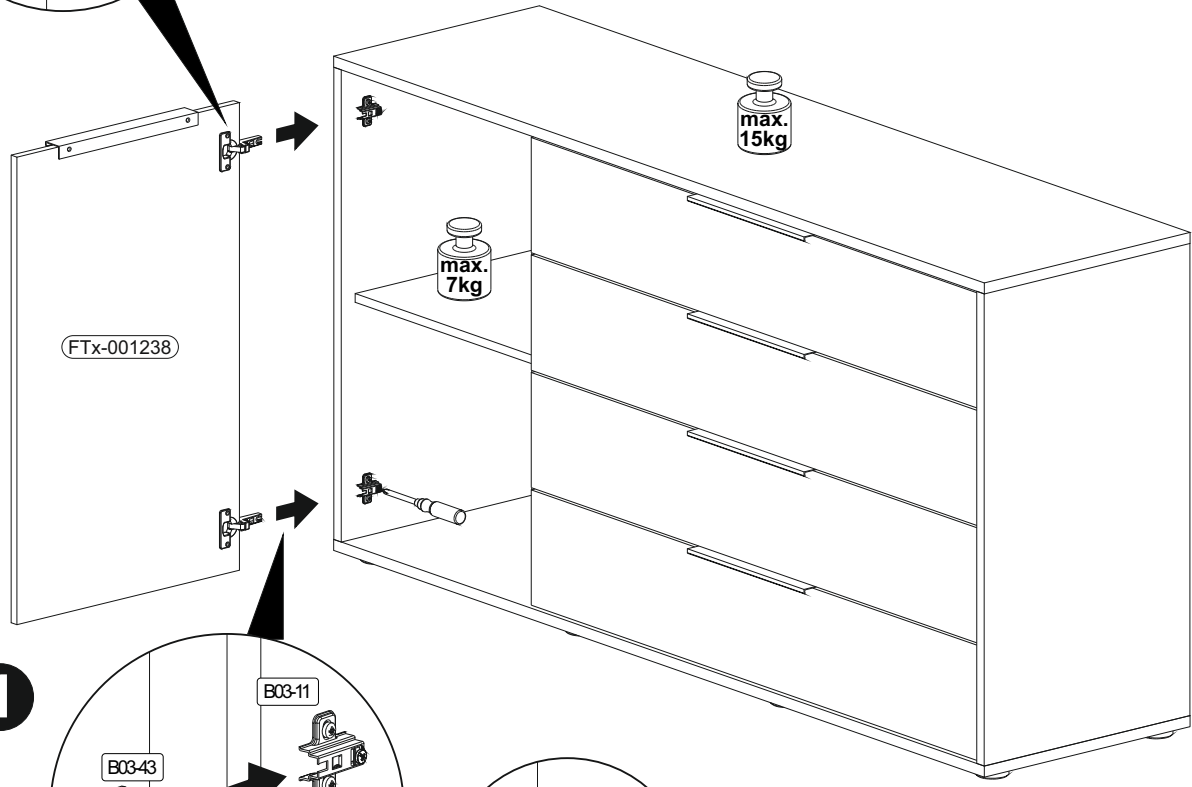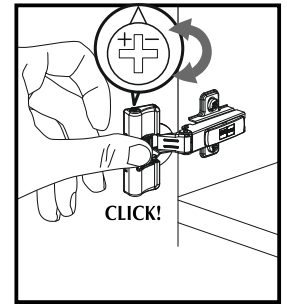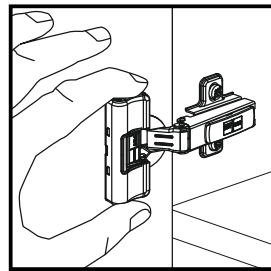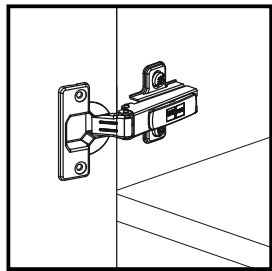

1

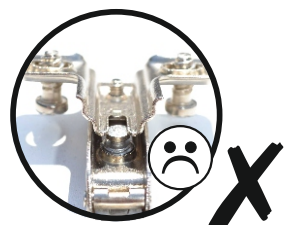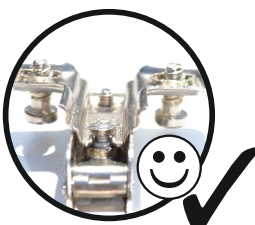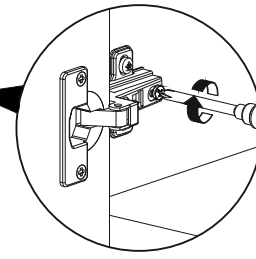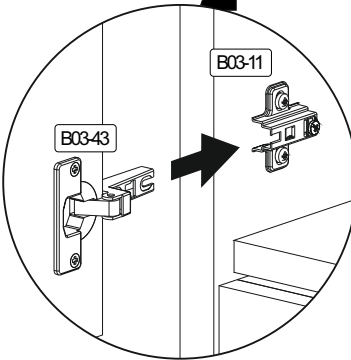

2



SCAN ME

