**REPC-Nr.:**

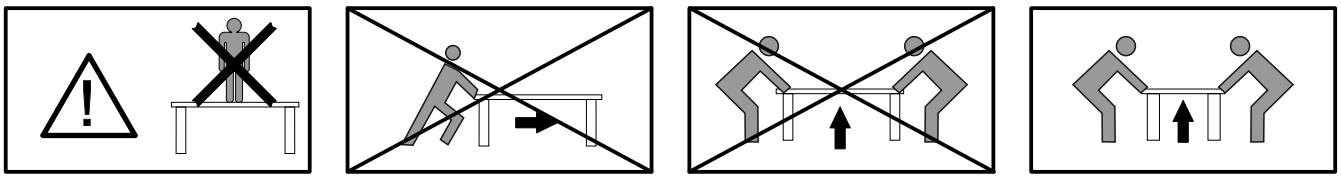

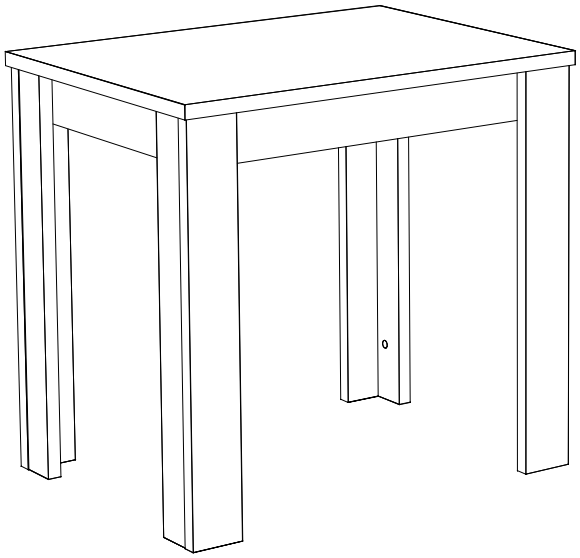

Artikel.-Nr.:

# 0560_80x60-starr

Montageanleitung.-Nr.:

# MA1-00667

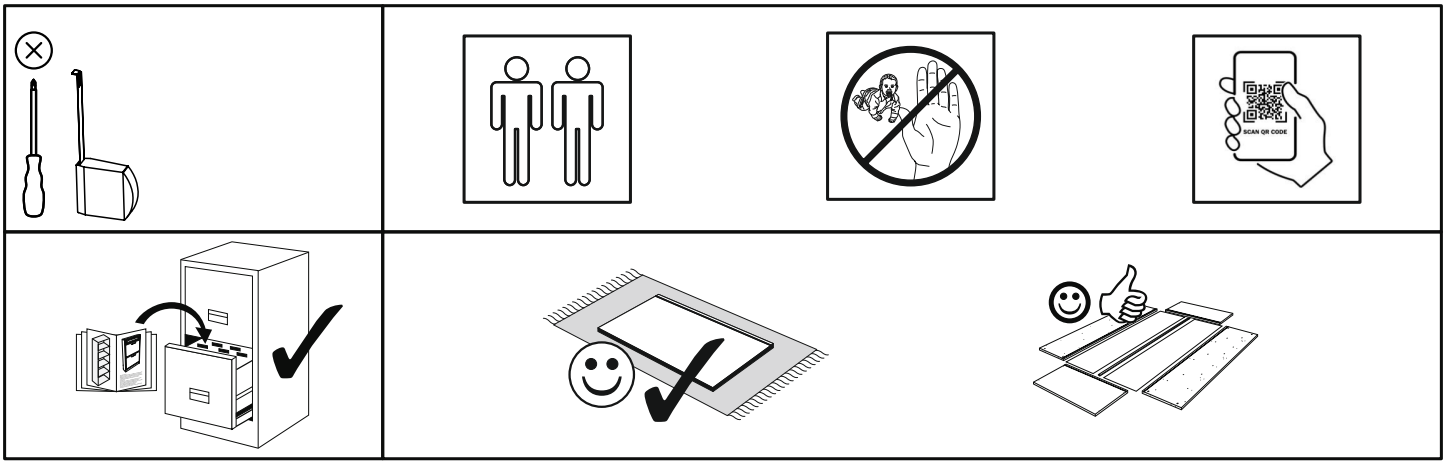

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
**https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

# BT1-00266 Colli 1/1

| B01-10 | | B01-172 | | B01-90 | | B05-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4x** | 6,3x50 | **24x** | 4,5x40 | **32x** | 3,5x20 | **8x** | |
| **B08-50** | | **B02-10** | | **B02-20** | | | |
| **8x** | | **8x** | ø15x12mm | **8x** | | | |




SCAN ME

## Colli 1/1

FTx-000545
**4x**

728 x 71

FTx-000546
**4x**

728 x 96

FTx-000532
**2x**

732 x 92

FTx-002208
**2x**

496 x 92

FTx-002207
**1x**

800 x 600


1
B02-10
8x
ø15x12mm
B02-20
8x

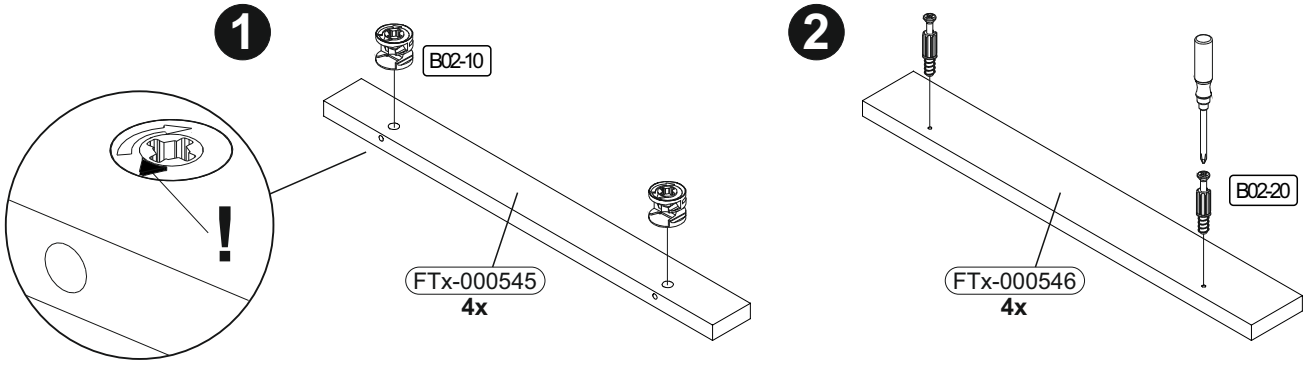
1
B02-10
!
FTx-000545
4x
2
B02-20
FTx-000546
4x


2
B05-20
8x

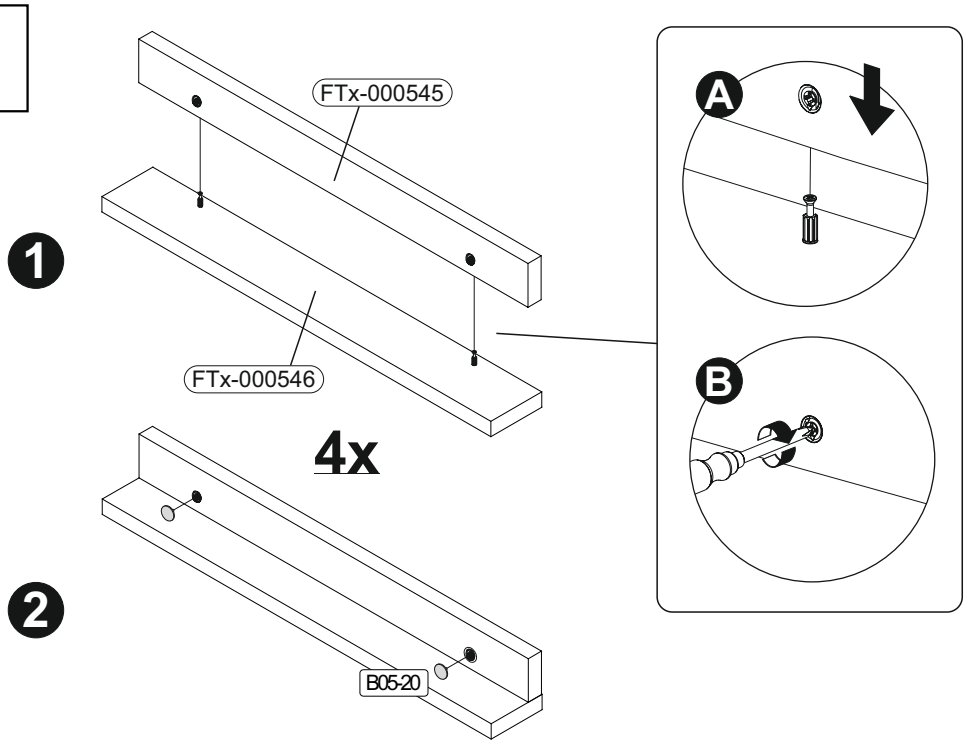
FTx-000545
1
FTx-000546
4x
2
B05-20
A
B


3
B01-10
4x
6,3x50

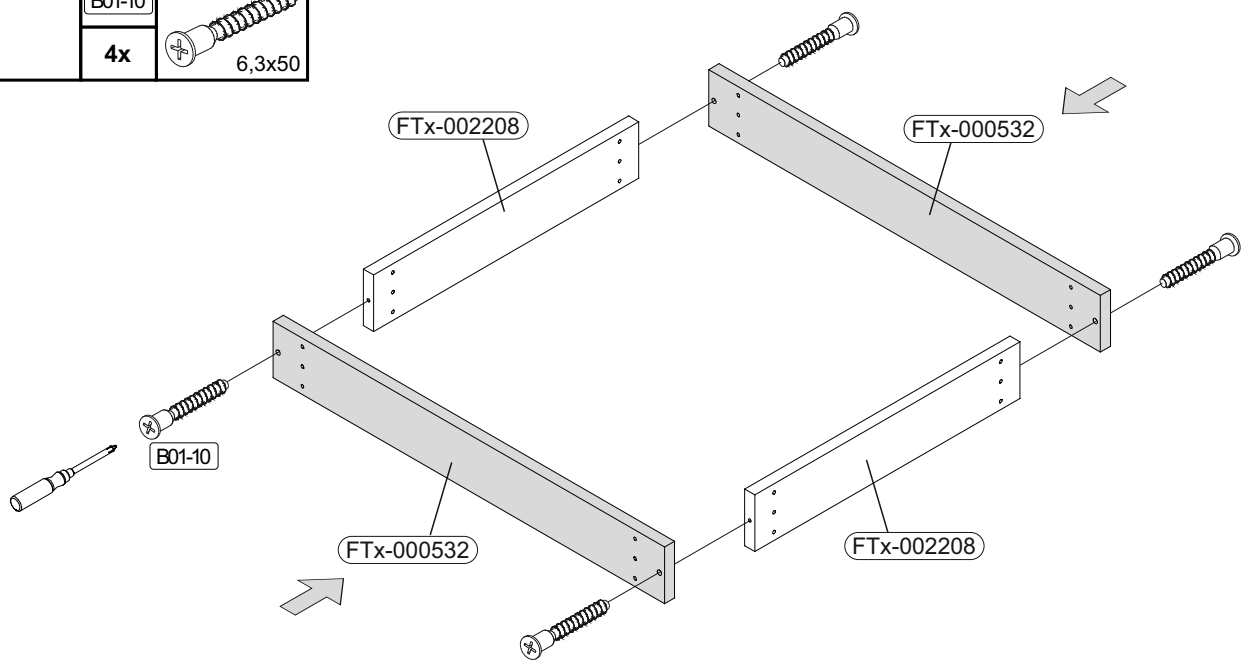
FTx-002208
FTx-000532
B01-10
FTx-000532
FTx-002208

**4**
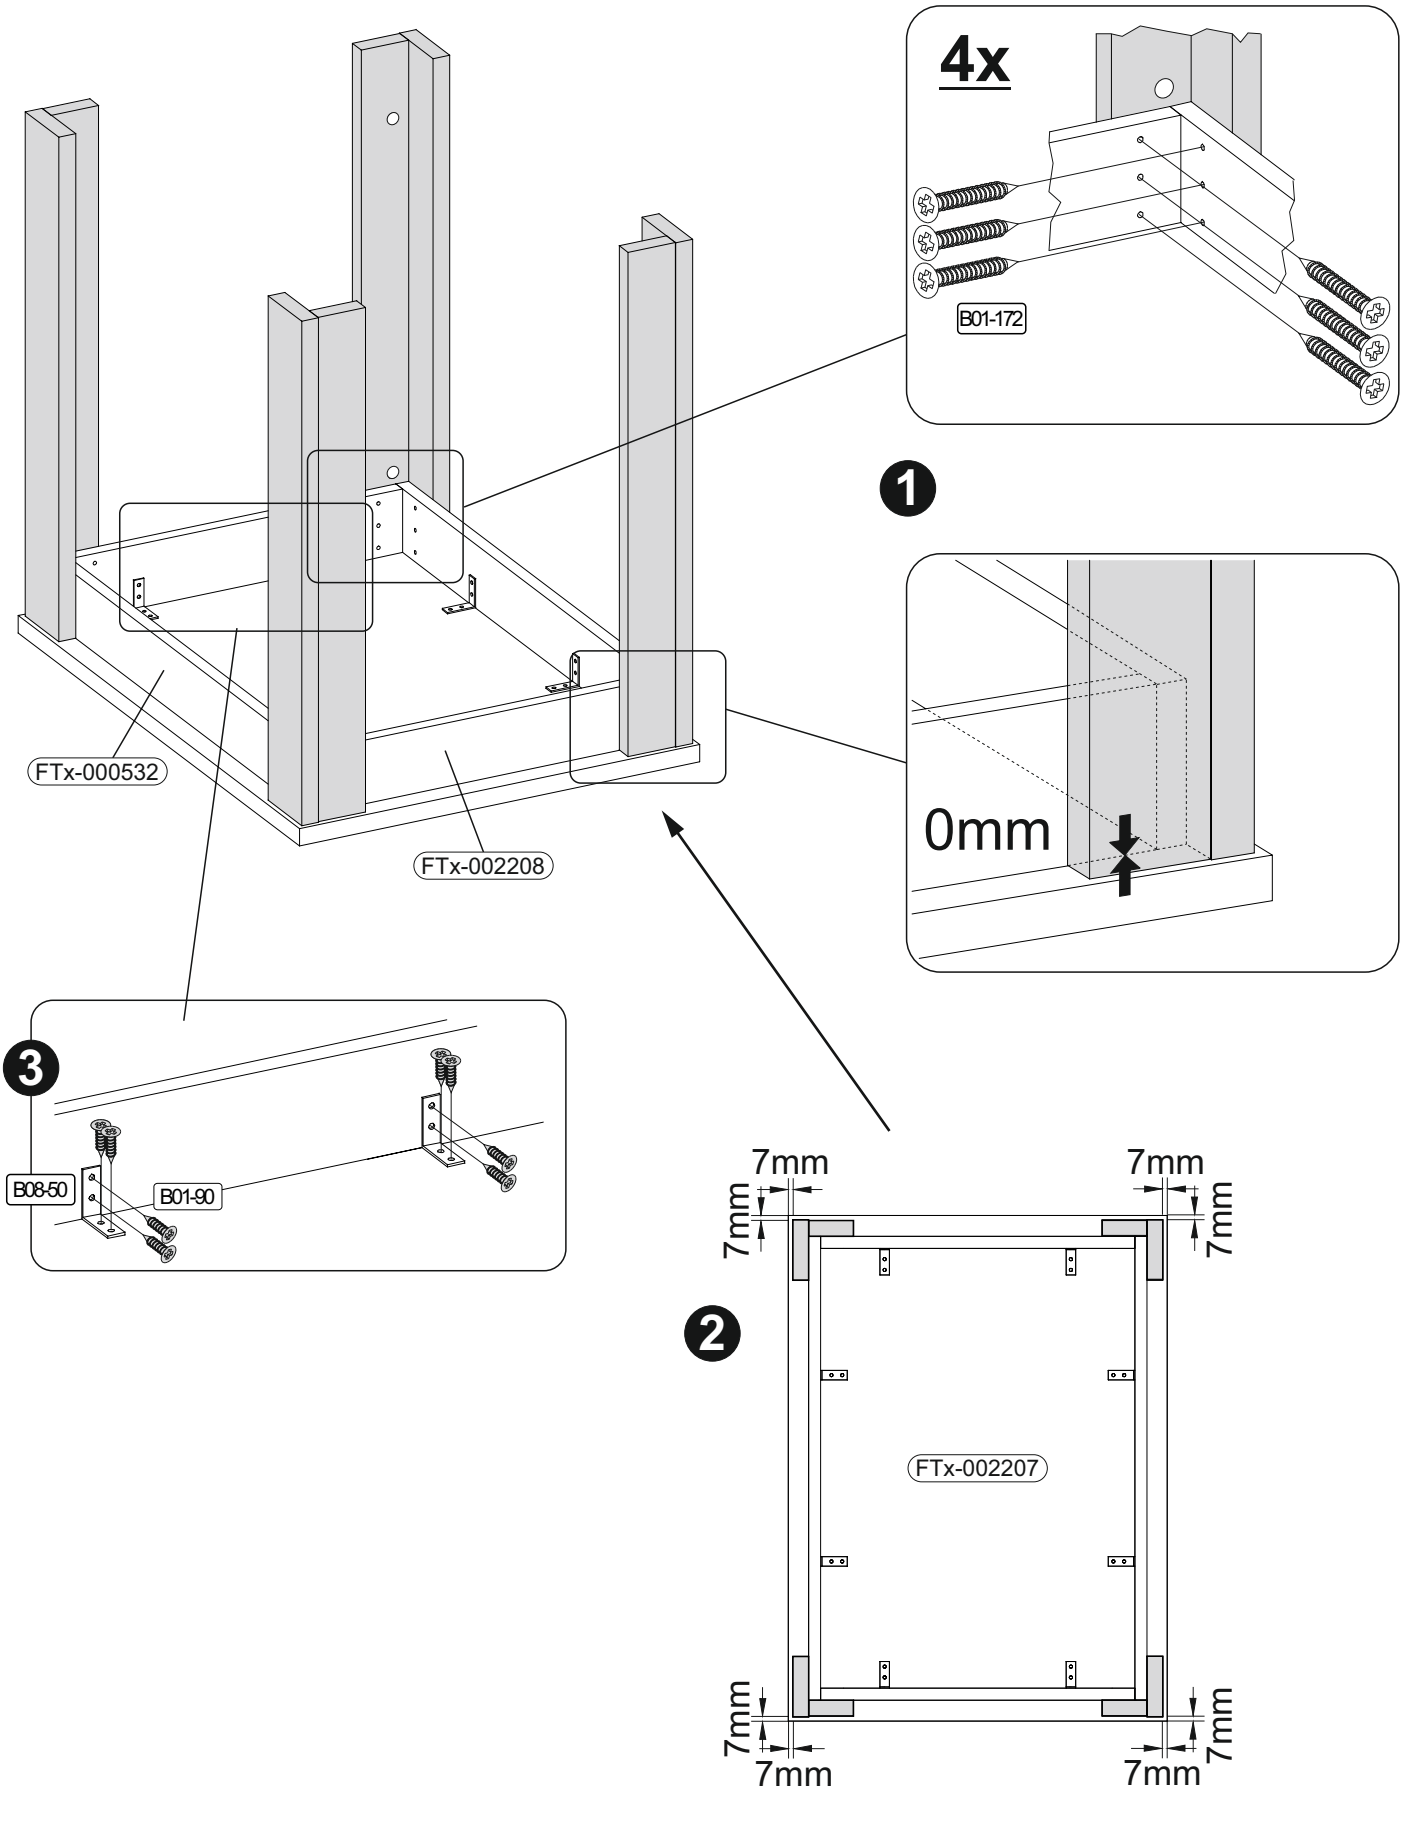
| | B01-172 | | B08-50 | | B01-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **24x** | 4,5x40 | **8x** | | **32x** | 3,5x20 |