Montageanleitung

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehdem

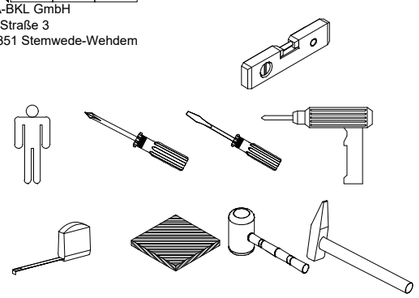

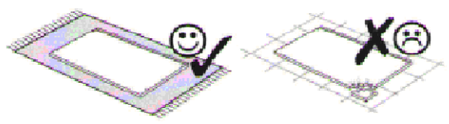

1 → 2 → 3 ...

1
- 8x Nr.98
- 2x Nr.367
- 4x Nr.502

2
- 8x Nr.76
- 16x Ø8x30 Nr.80

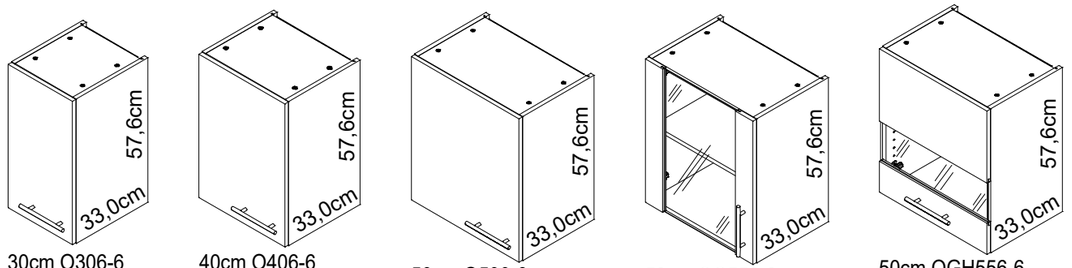

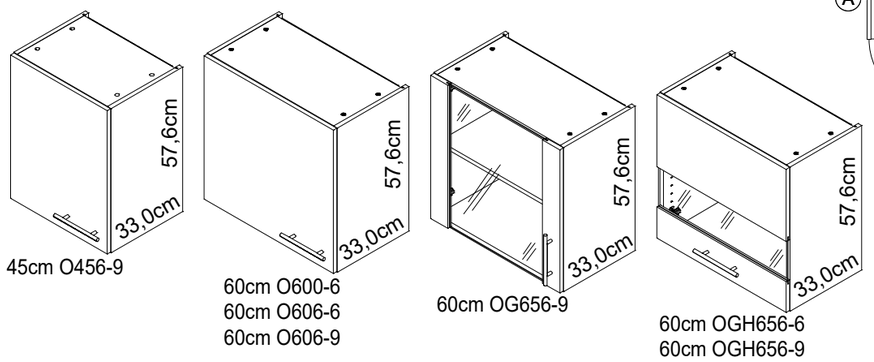

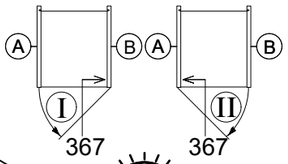

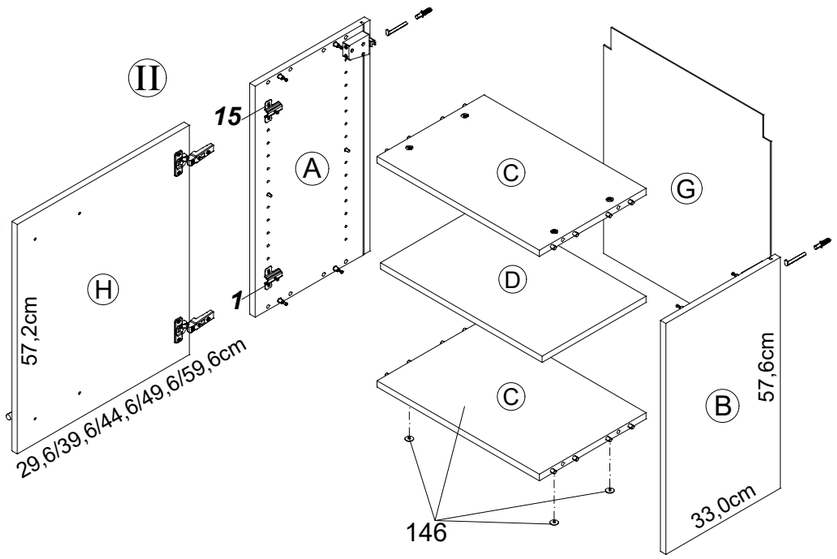

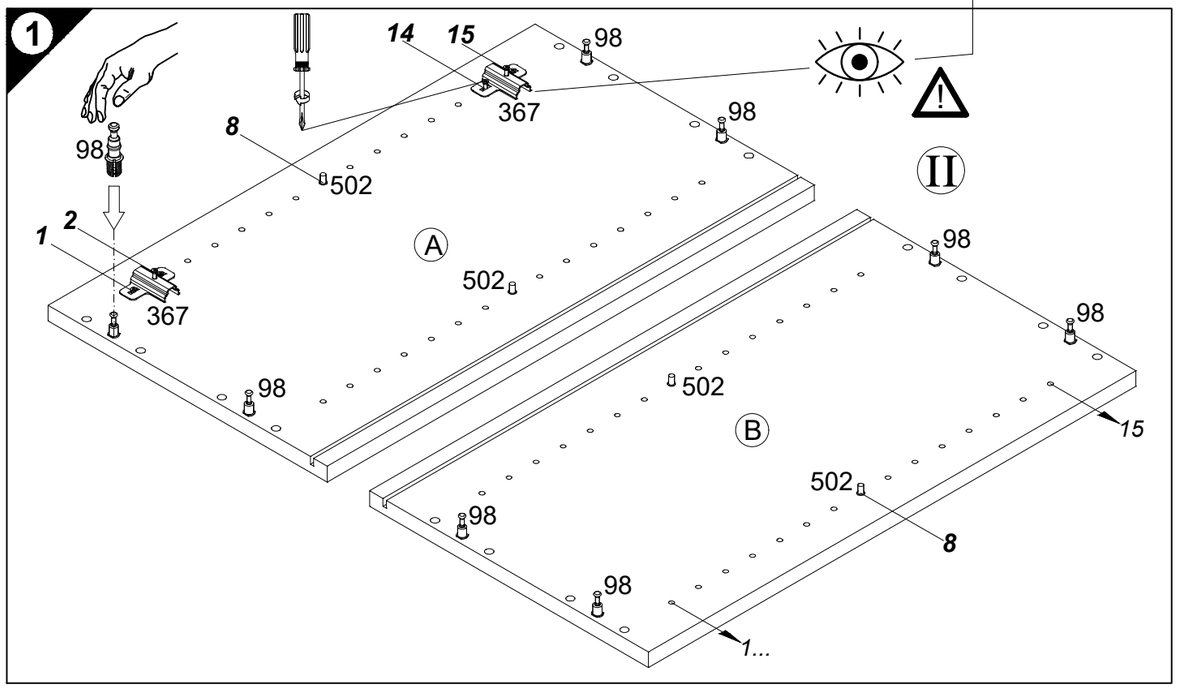

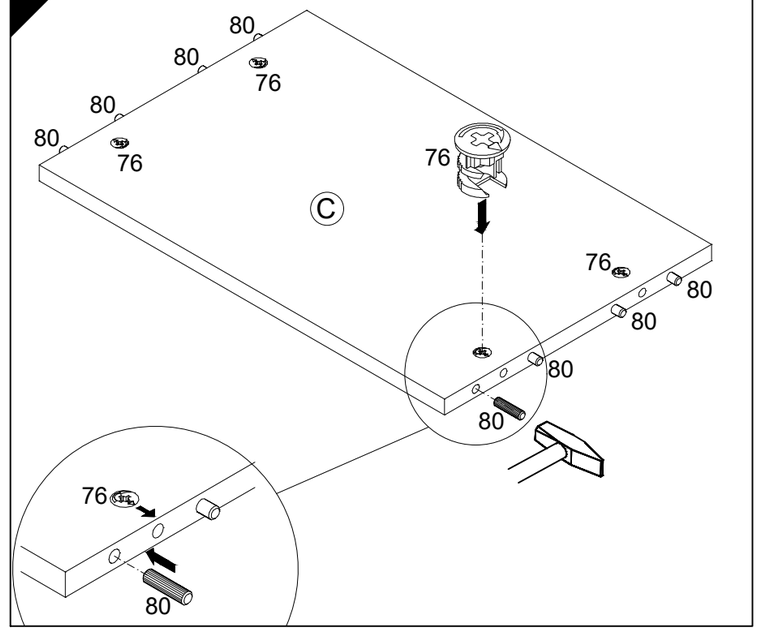

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaţi piese de schimb/Yedek parçalar

30cm O306-6/ -9	A| E940036	B| E940036	C| E941236	D| E940336	G| E971015	H| E940614
40cm O406-6/ -9	A| E940036	B| E940036	C| E941235	D| E940335	G| E971014	H| E940613
45cm O456-9	A| E940036	B| E940036	C| E941237	D| E940337	G| E971013	H| E940616
50cm O500	A| E940036	B| E940036	C| E941234	D| E940334	G| E970032	H| E980612
50cm O506-6/ -9	A| E940036	B| E940036	C| E941234	D| E940334	G| E970032	H| E940612
60cm O600	A| E940036	B| E940036	C| E941233	D| E940333	G| E971012	H| E980611
60cm O606-6/ -9	A| E940036	B| E940036	C| E941233	D| E940333	G| E971012	H| E940611
50cm OG556-6/ -9	A| E940036	B| E940036	C| E941234	D| E940334	G| E970032	H| E940647
50cm OGH556-6/ -9	A| E940036	B| E940036	C| E941234	D| E940334	G| E970032	H| E940655
60cm OGH656-6/ -9	A| E940036	B| E940036	C| E941233	D| E940333	G| E971012	H| E980657
60cm OG656-9	A| E940036	B| E940036	C| E941233	D| E940333	G| E971012	H| E940657

500647.1I 02/24 sl

1 → 2 → 3 ...

3 — 4x Ø18/Ø4 Nr.146

4 — 2x Nr.277; 6x 4x30 Nr.164

5 — 10x Nr.204

7 — 2x Nr.365; 2x OGH... Nr.107

9 — 2x Ø8x40 Nr.70; 2x Nr.69

10 — 2x 4x30 Nr.424

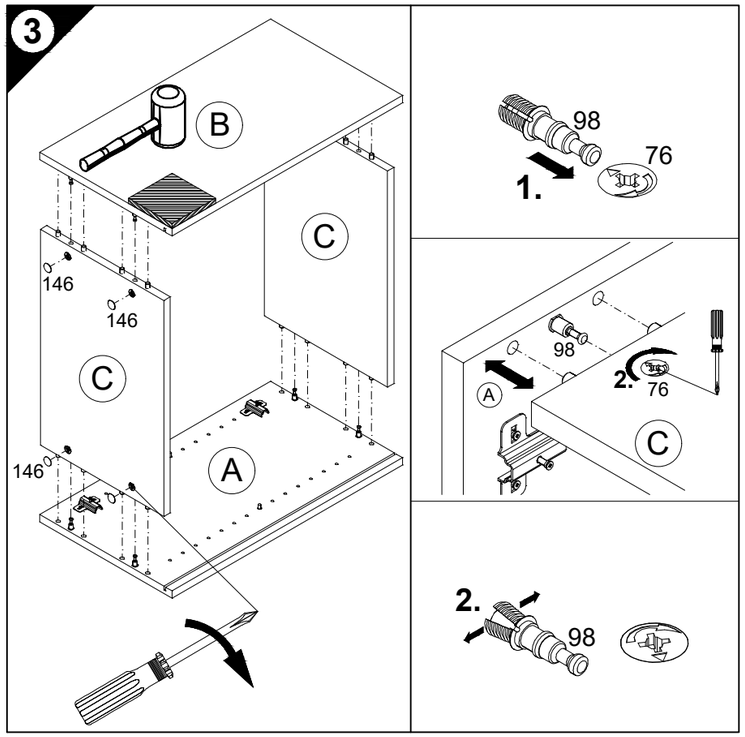

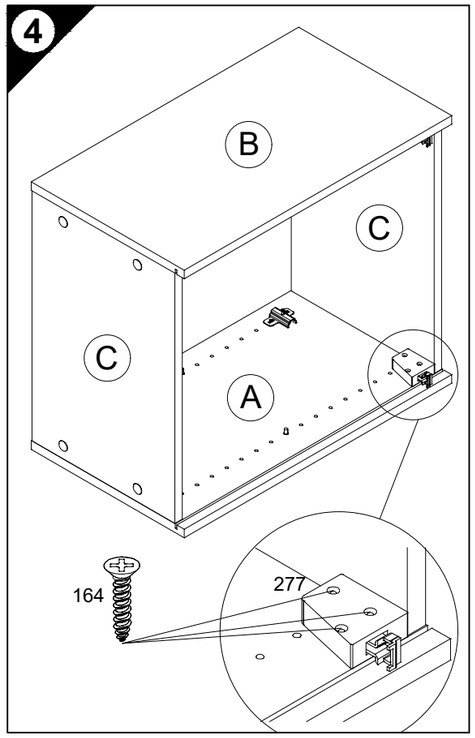

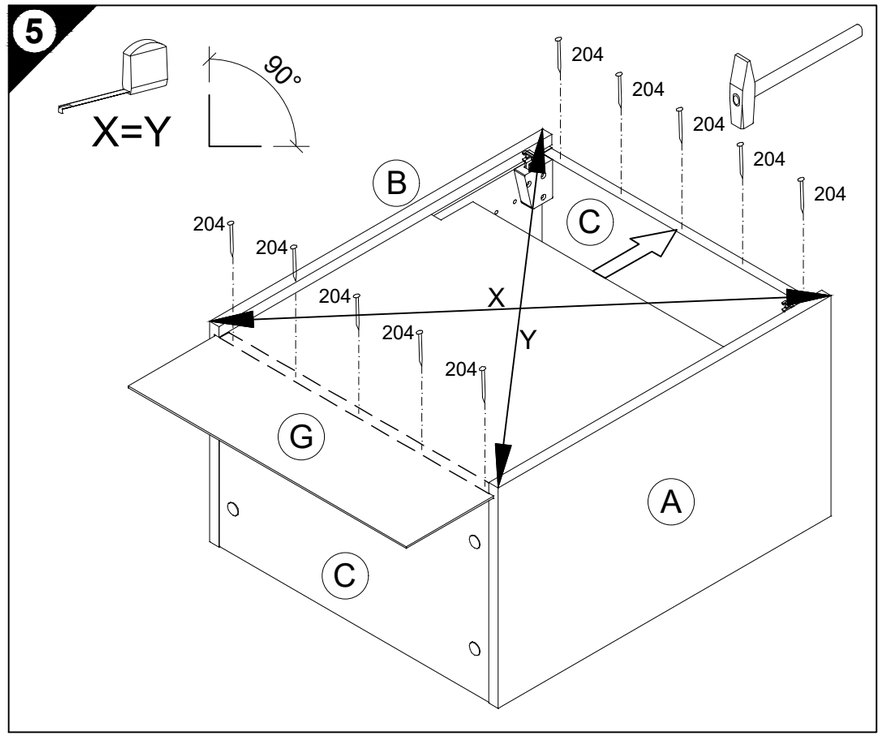

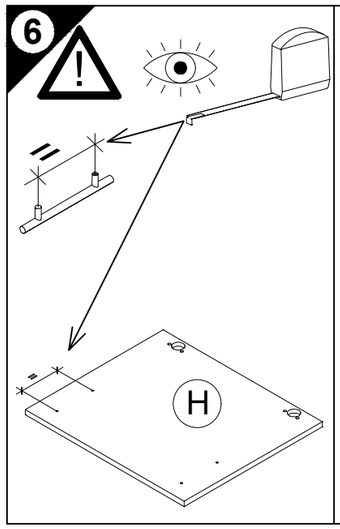

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!

FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn!
Împingeţi frontul, utilizaţi un burghiu ascuţit şi perforaţi exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

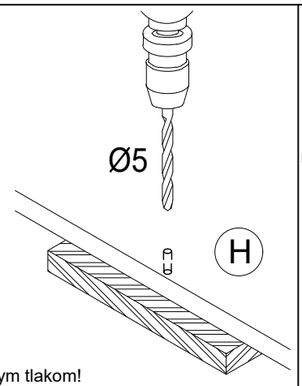

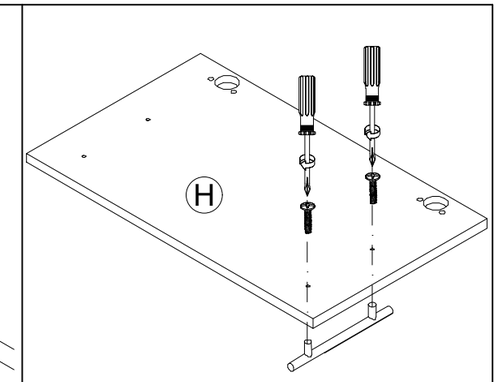

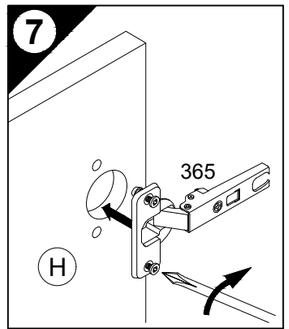

OGH556-6 / -9
OGH656-6 / -9

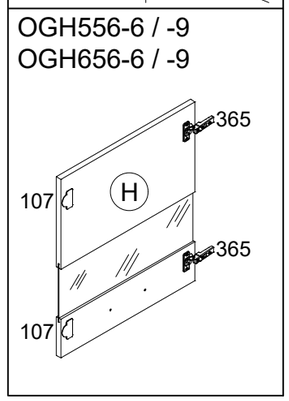

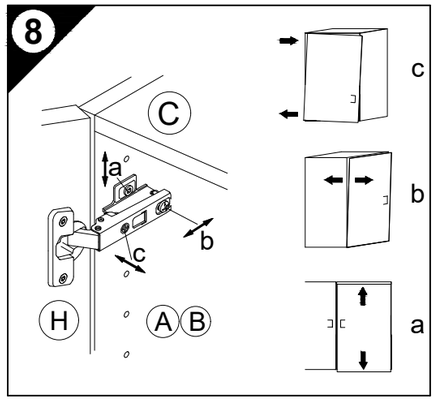

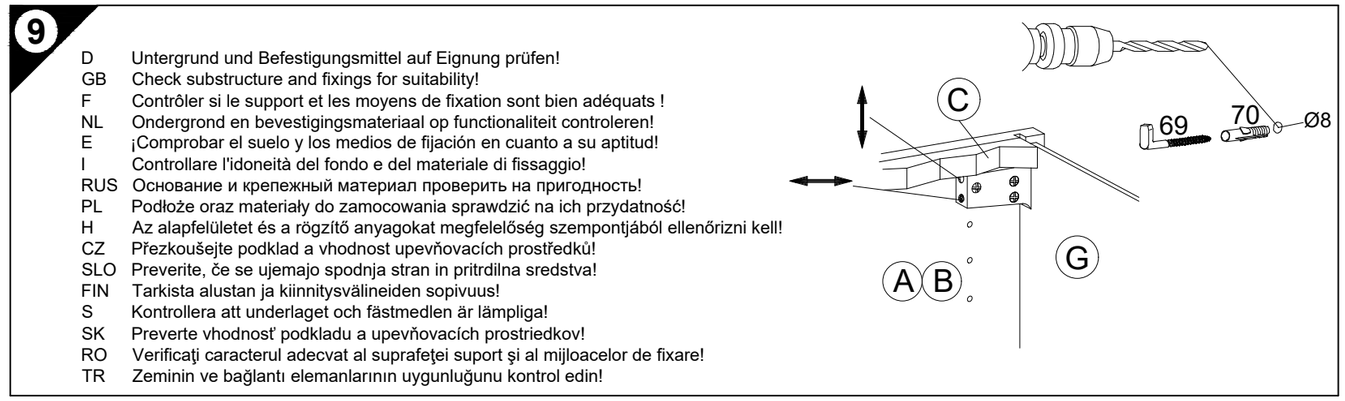
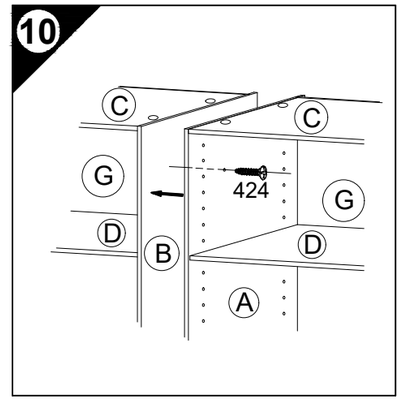
D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificaţi caracterul adecvat al suprafeţei suport şi al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlantı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!