


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба







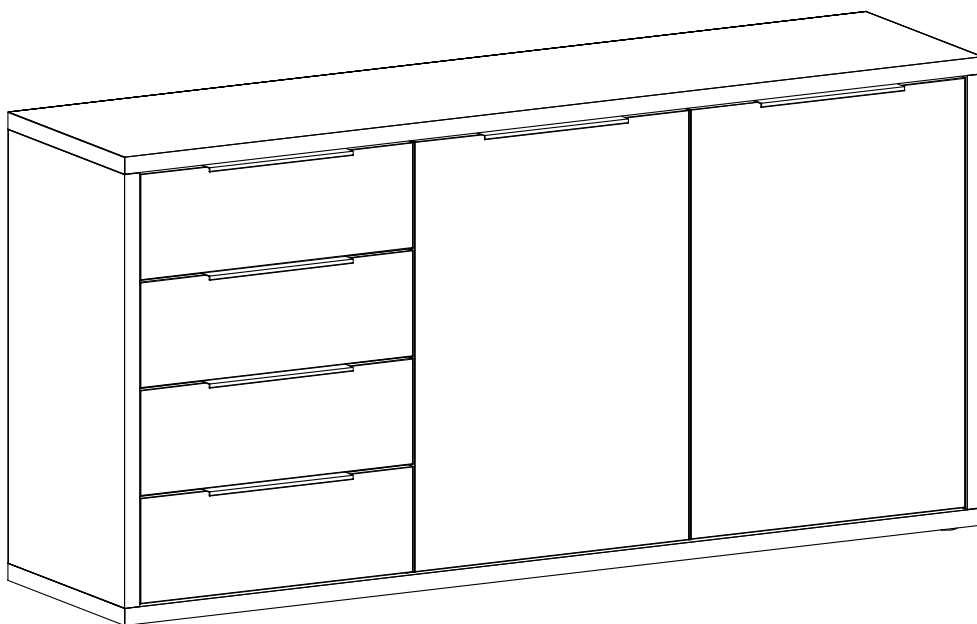


Artikel.-Nr.:

0801-KO_24

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00284

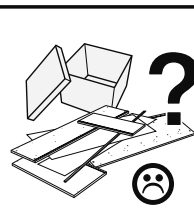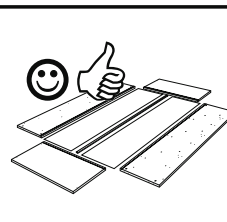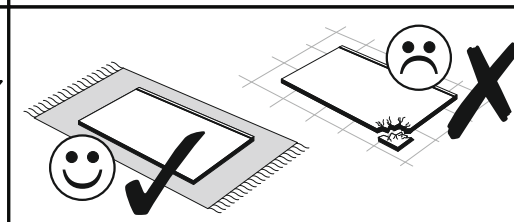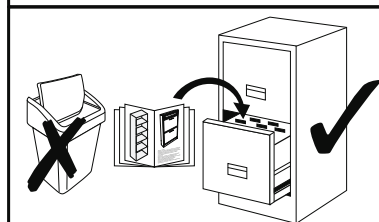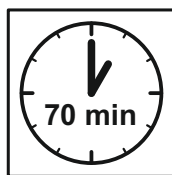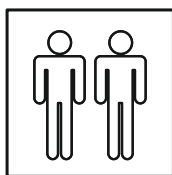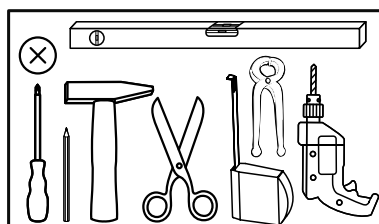


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00005 Colli 1/3

B01-123		B02-173	
8x	4,0x15	4x	






▶ SCAN ME


BT1-00370 Colli 1/3

B01-20		B01-200		B01-30		B01-90		B02-160	
6x	7,0x70	28x	6,3x13	40x	3x16	4x	3,5x20	8x	
B02-10		B02-20		B02-103		B05-20		B08-80	
22x	ø15x12mm	22x		32x	8x30	16x		1x	
								B03-42	
								2x	


BT1-00371 Colli 1/3

B03-43		B03-11		B03-07	
2x		4x		2x	


BT1-00372 Colli 1/3

B05-185		B06-423	
4x		6x	300mm


Colli 1/3

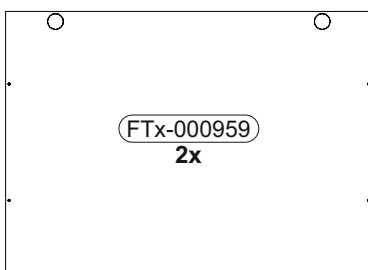


808 x 576




555 x 124




572 x 199

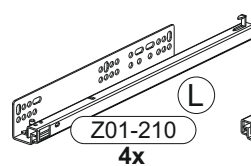


4x

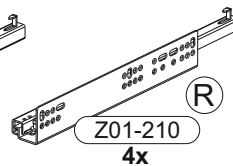


4x

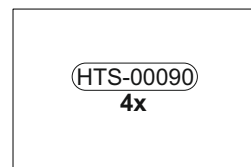

536 x 358




335 x 124




500x50mm


Colli 2/3

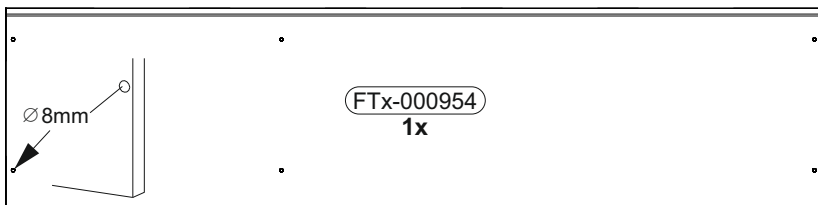

1799 x 444

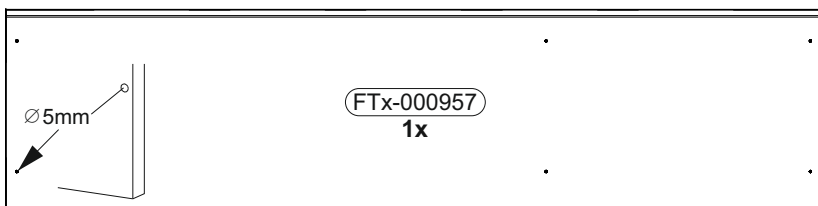


1799 x 444

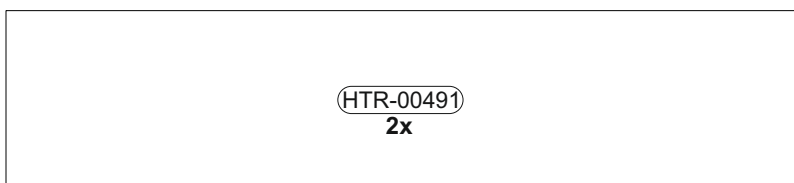


1746 x 414


Colli 3/3

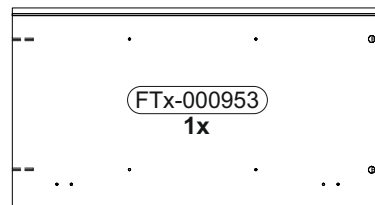


816 x 444

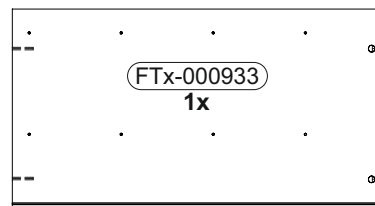









816 x 444

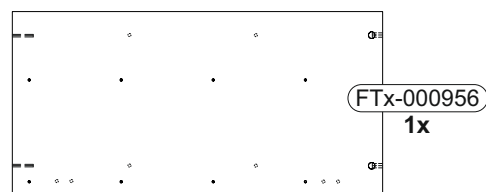

816 x 409

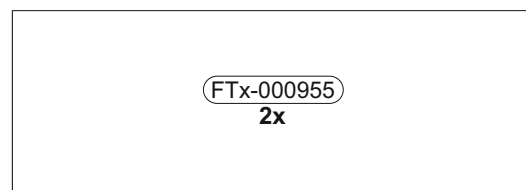



1151 x 409

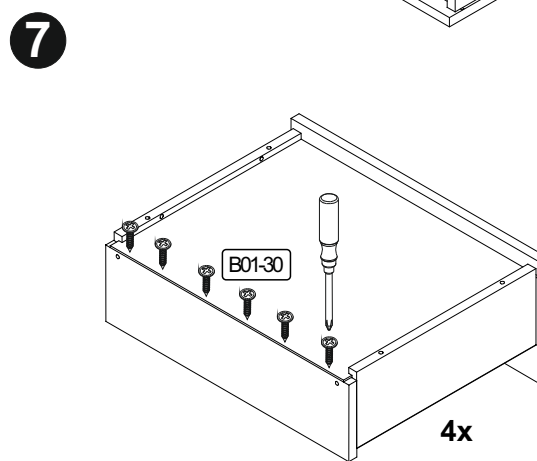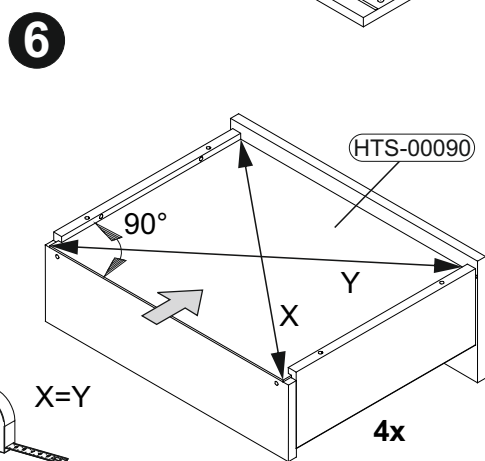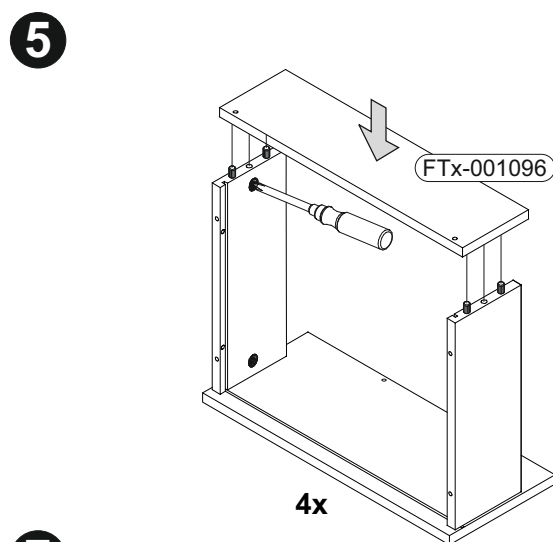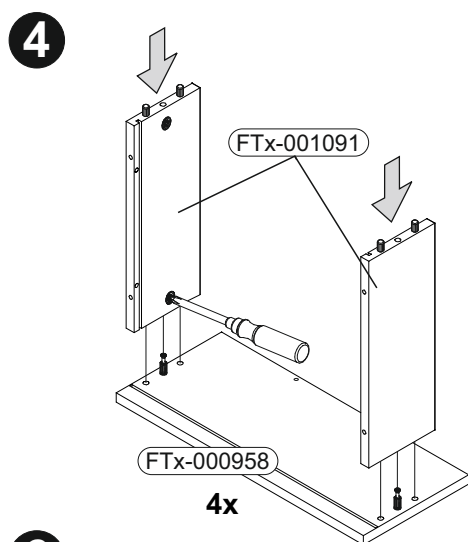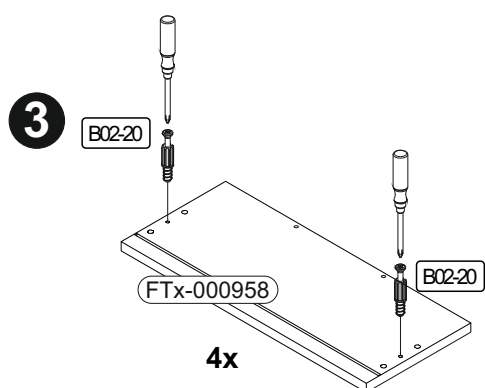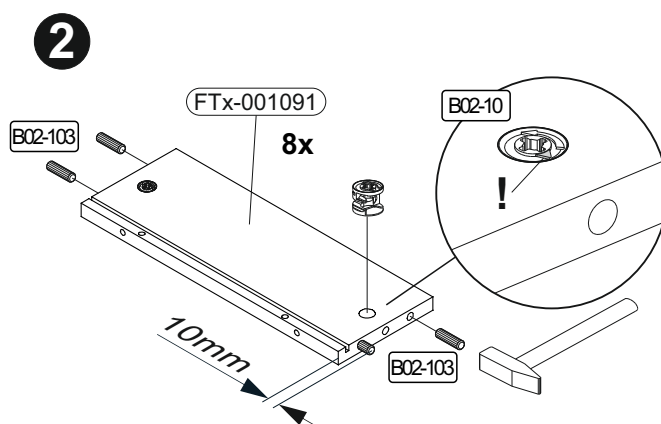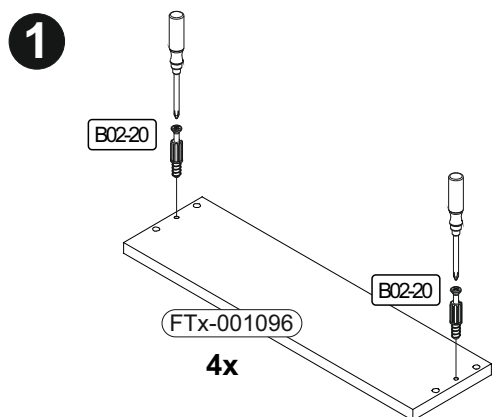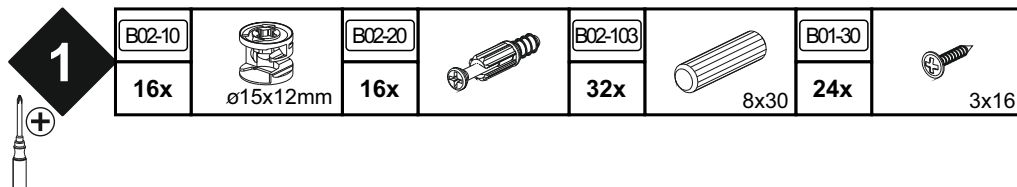

2




B01-200	
8x	6,3x13
B06-423	
4x	300mm
B05-20	
16x	

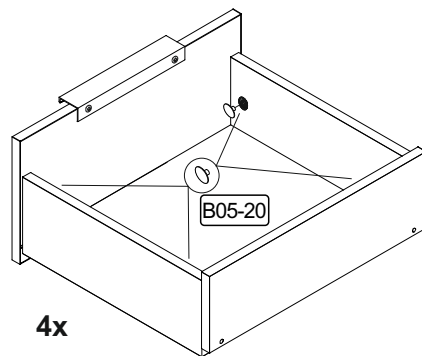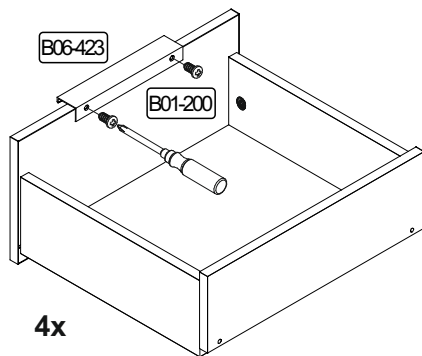

3







B02-20	
6x	

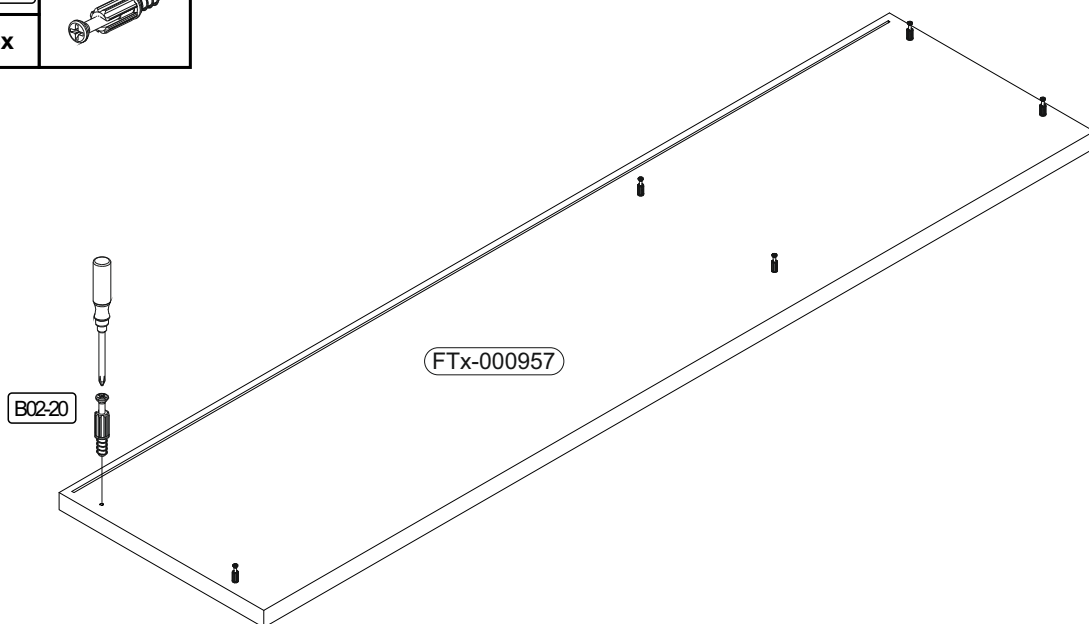



4






B03-42		B03-43		B01-30	
2x		2x		8x	3x16

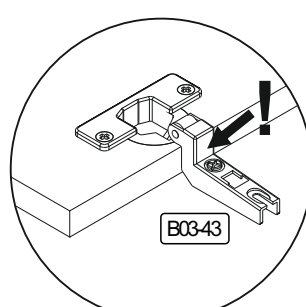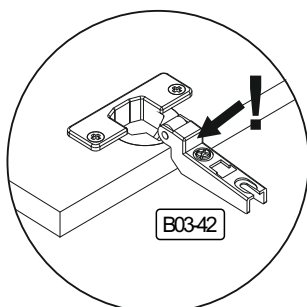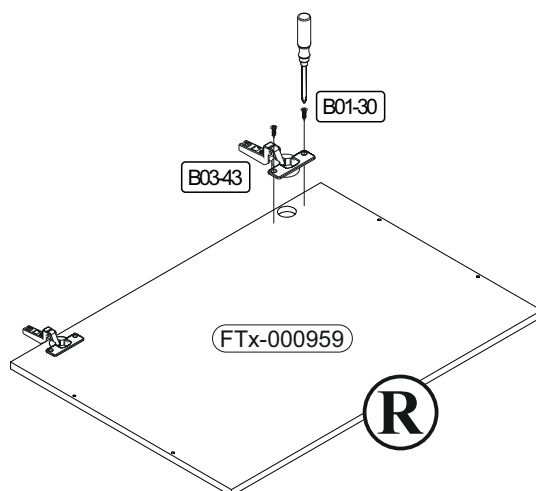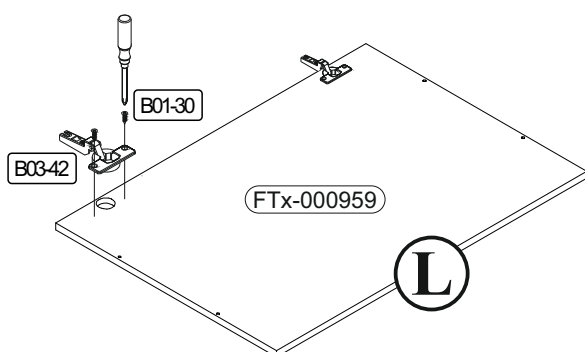





5	B03-11	
	2x	
	B02-160	
	4x	
	B02-10	
	2x	ø15x12mm

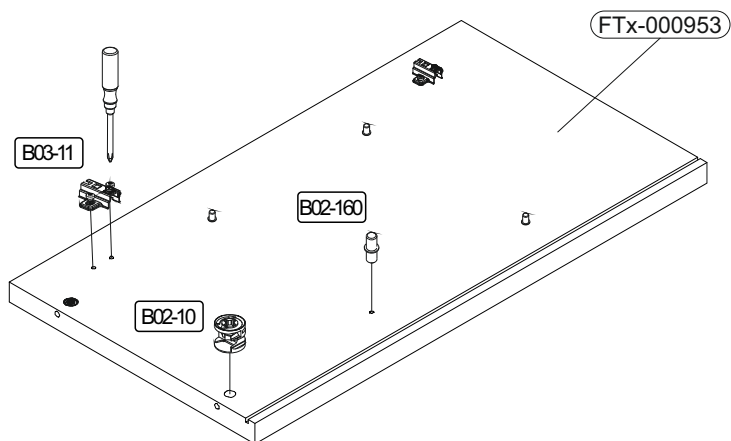




6	B02-10	
	2x	ø15x12mm
	B01-200	
	8x	6,3x13

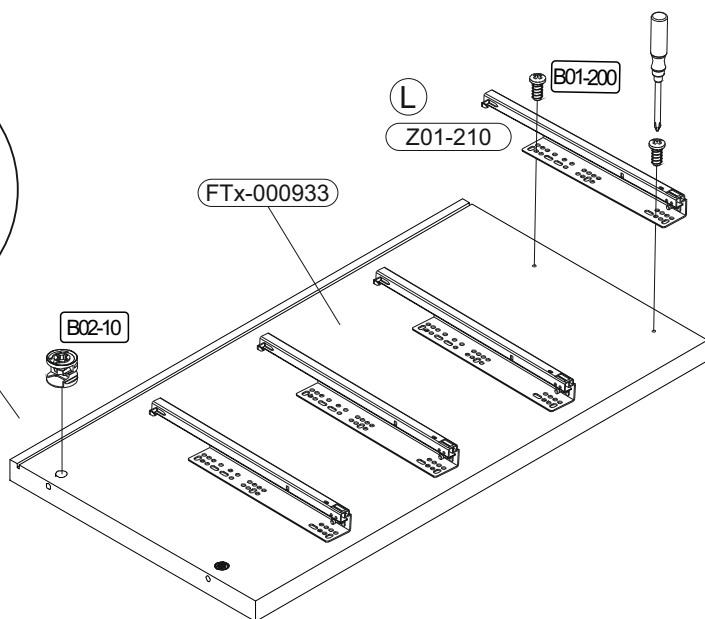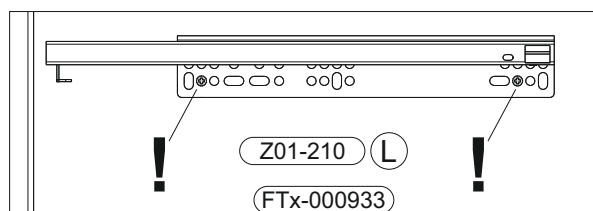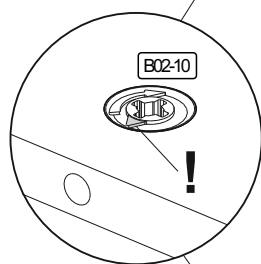



7	B02-10	
	2x	ø15x12mm
	B01-200	
	8x	6,3x13
	B02-160	
	4x	
	B03-11	
	2x	

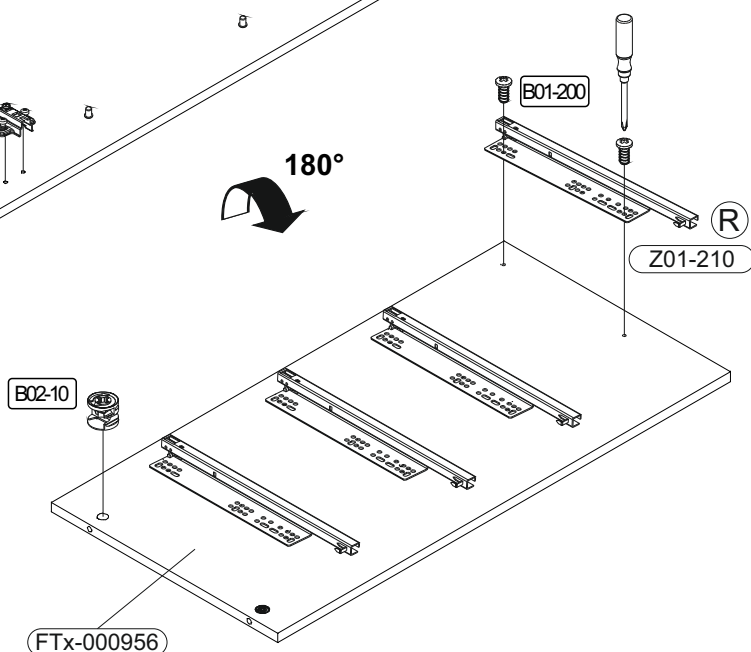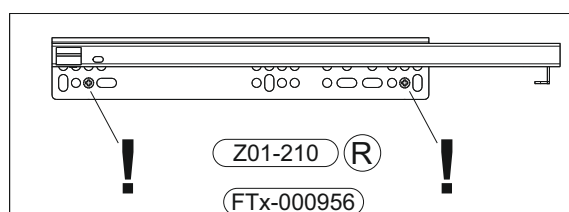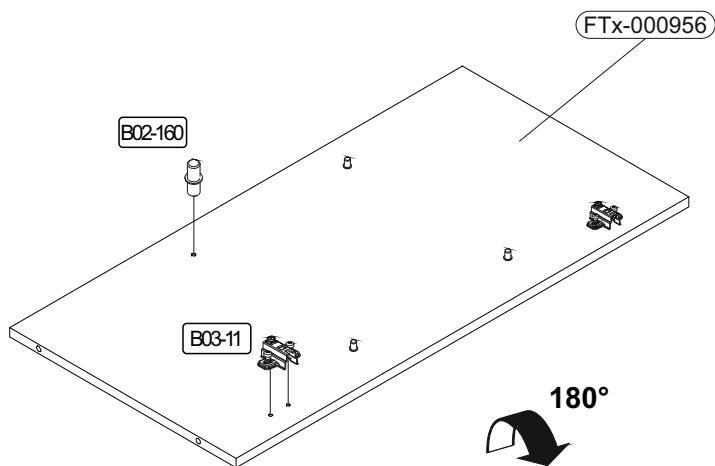

8

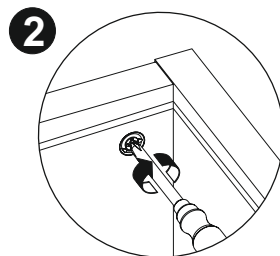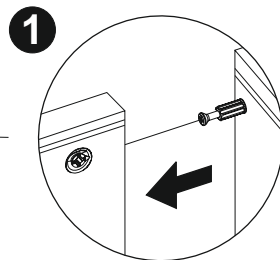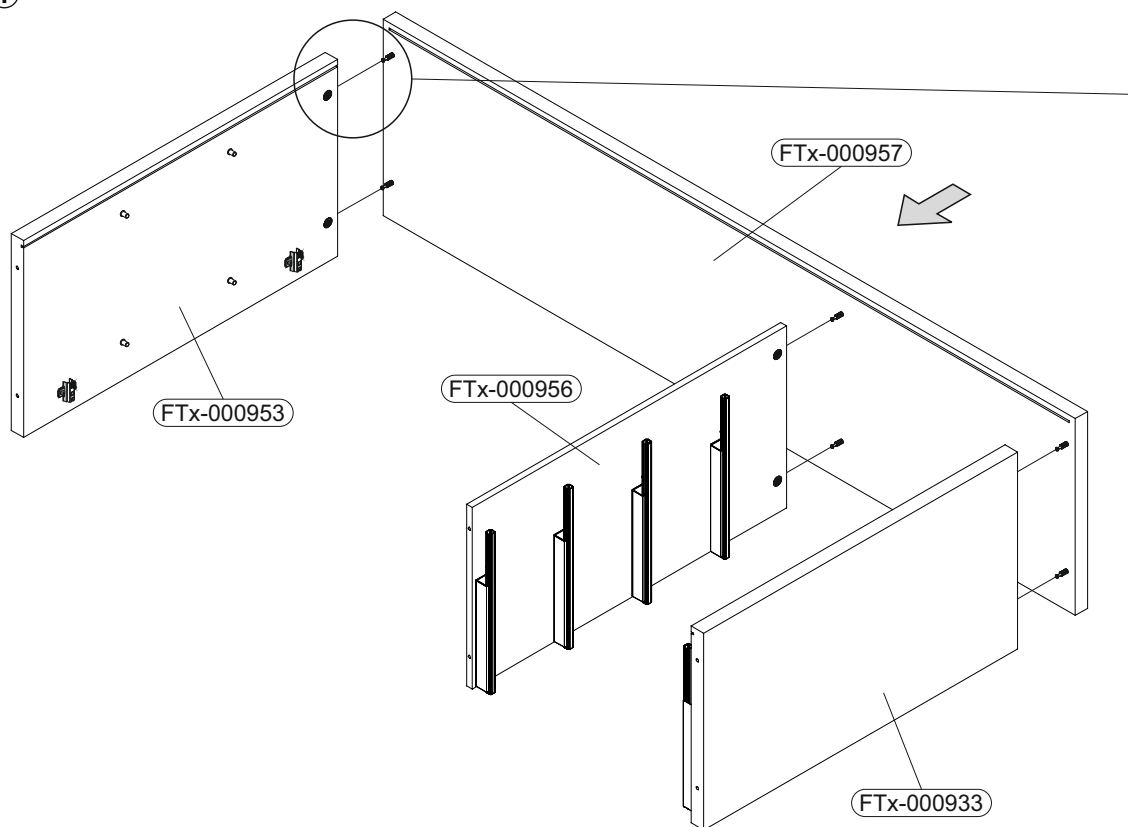

9

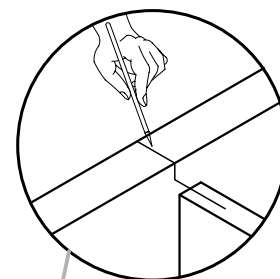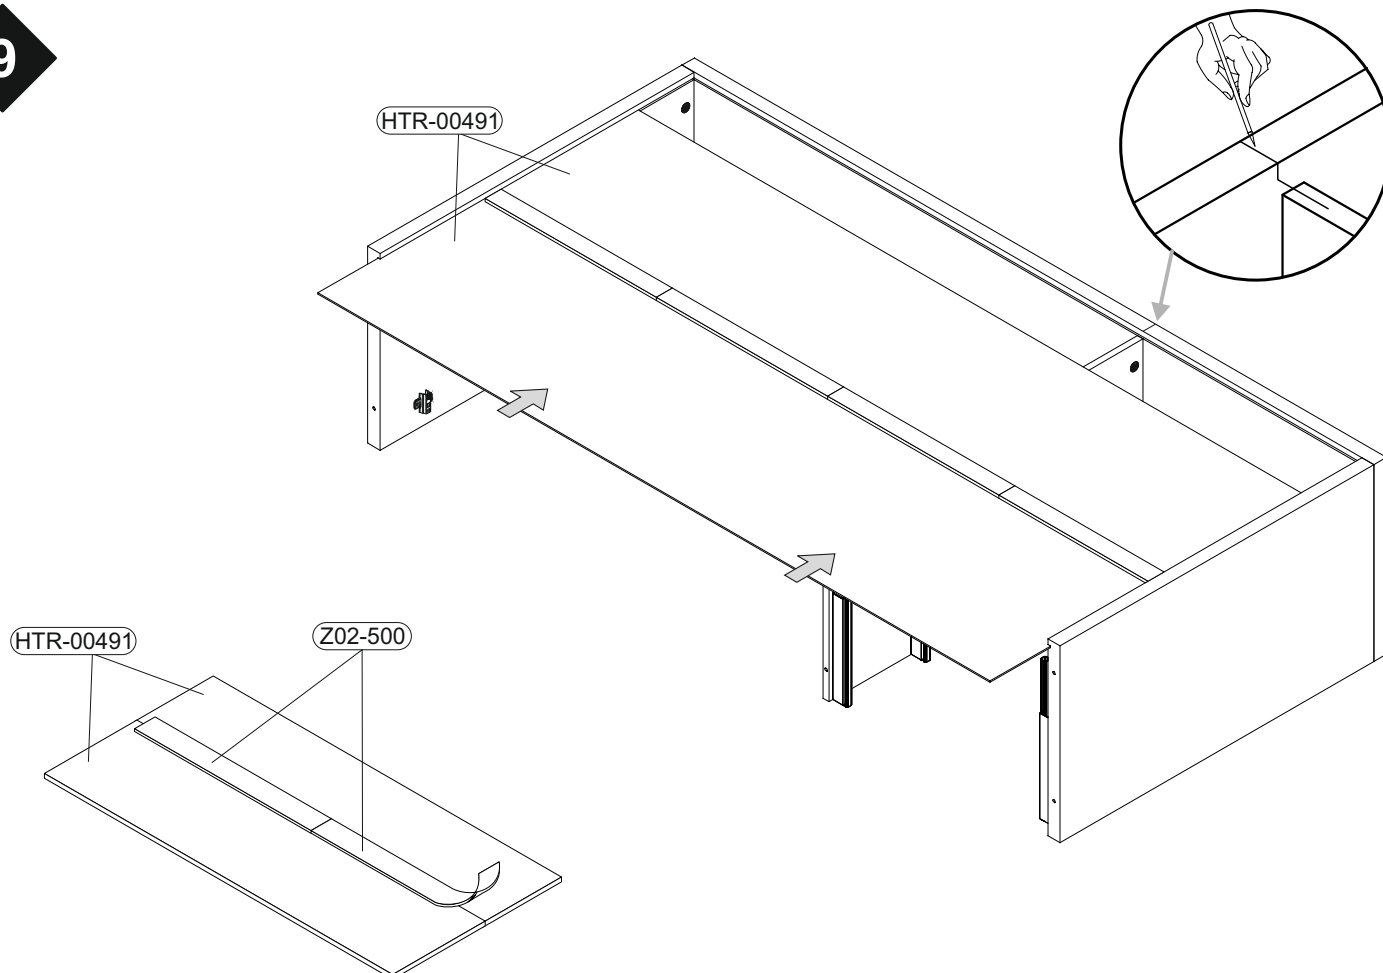


10

B01-20

6x

7,0x70

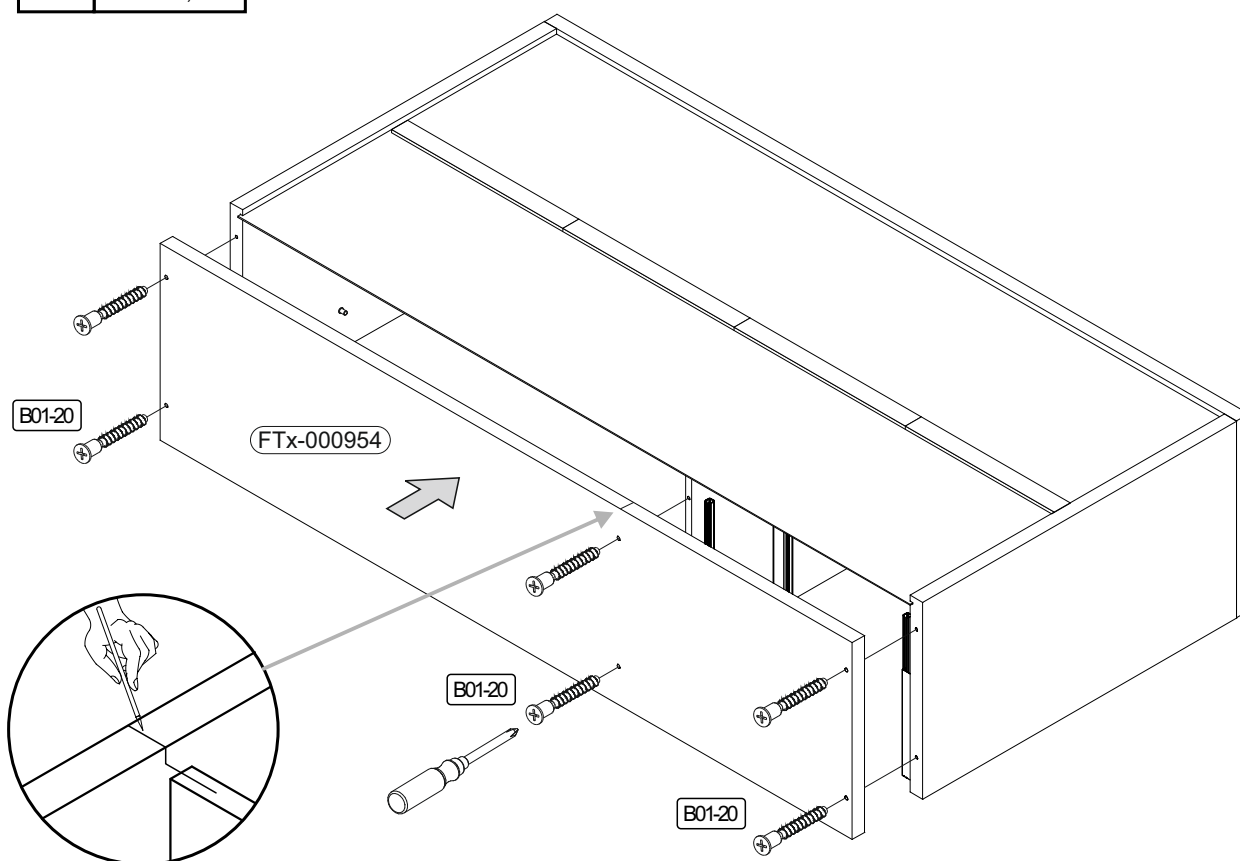11


B05-185






4x



B01-90

4x


3,5x20

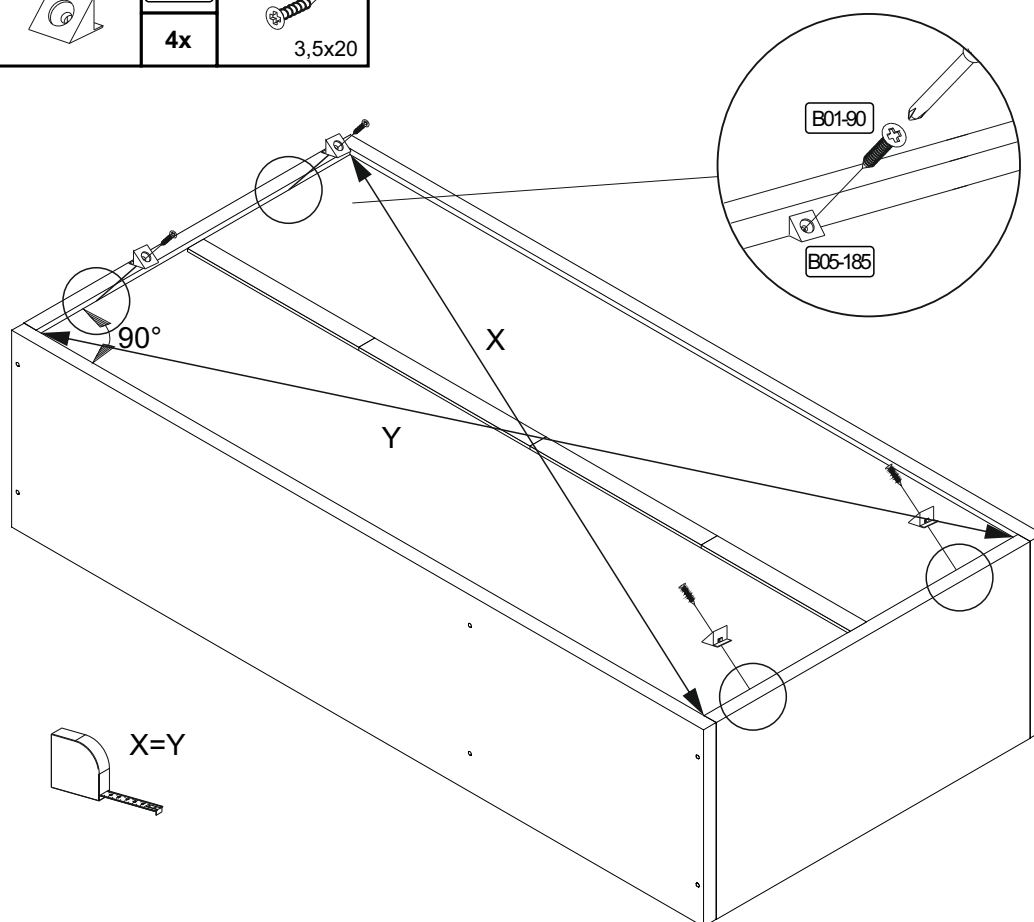


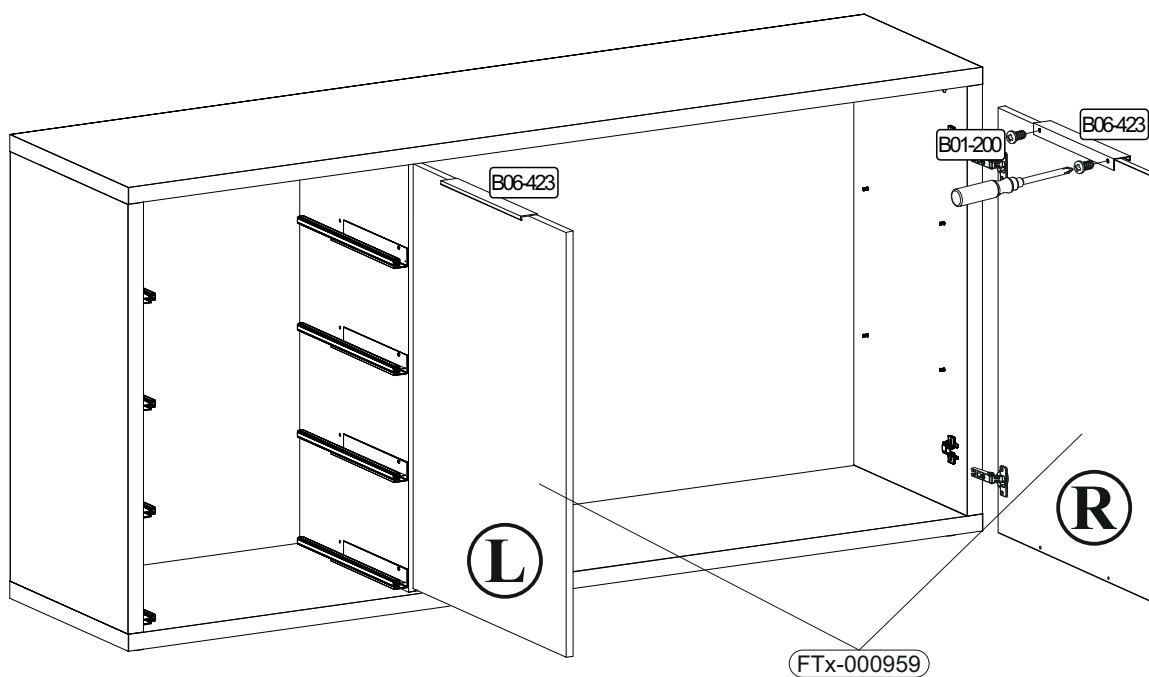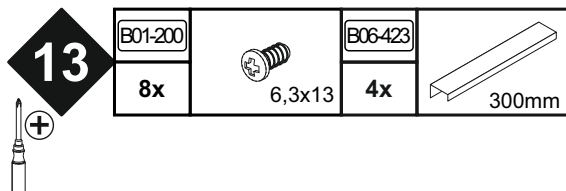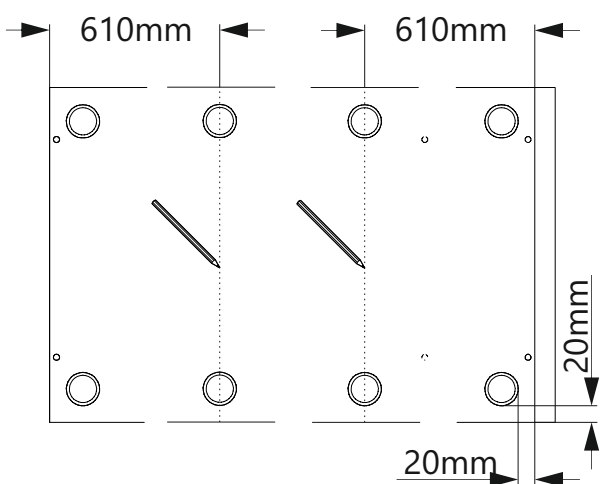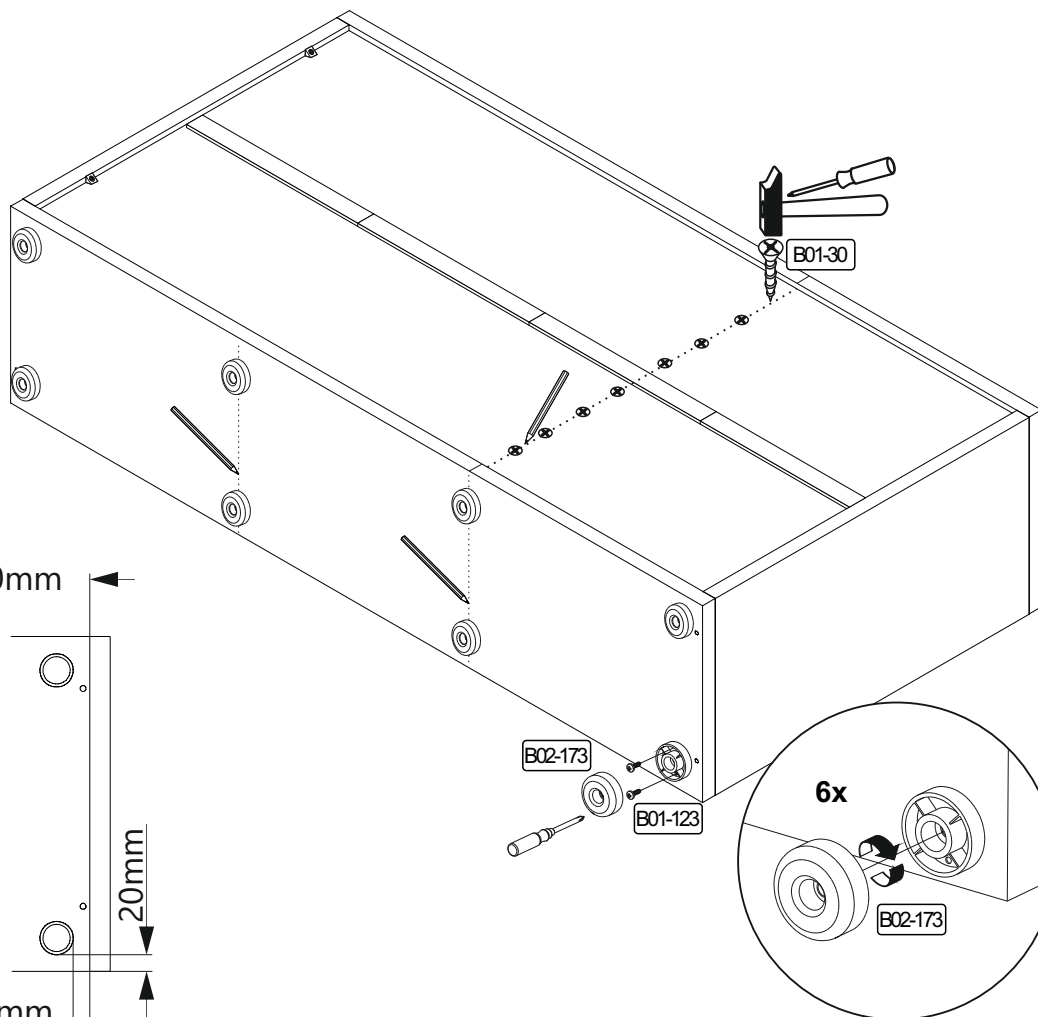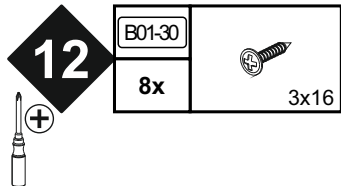

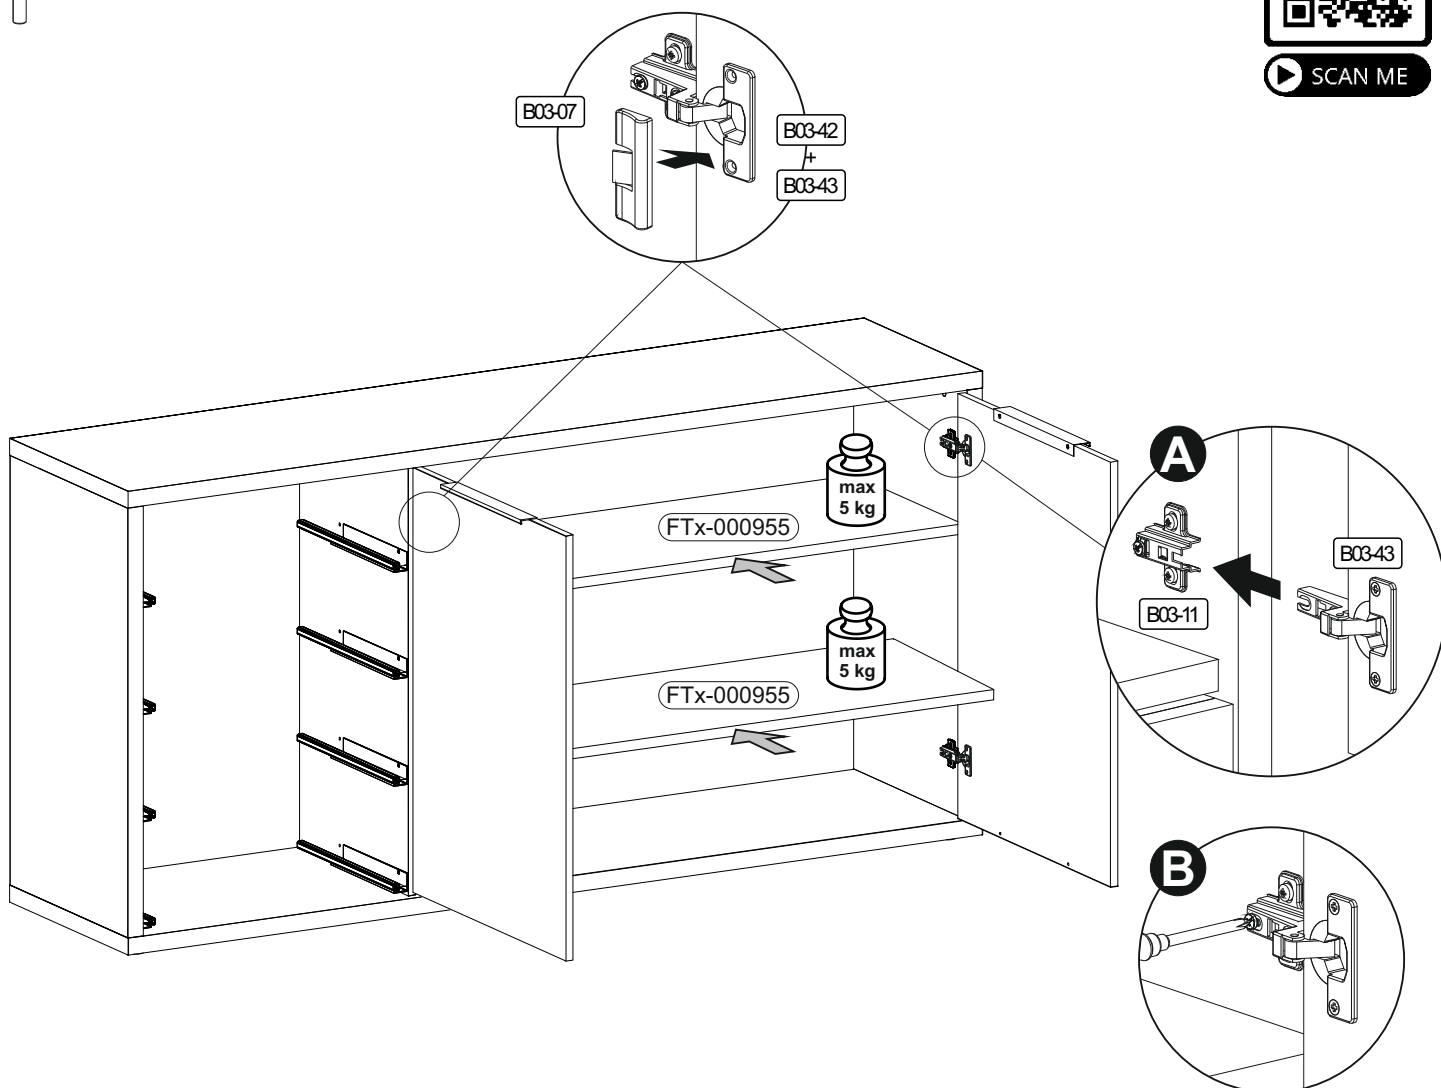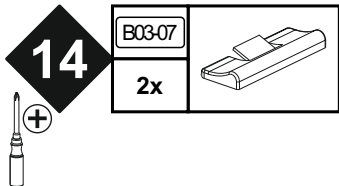Montage der Türdämpfung




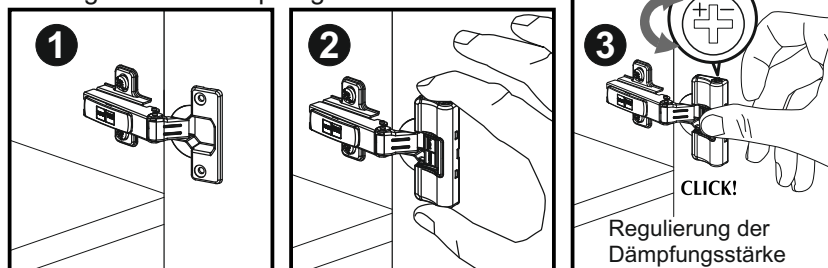


Einstellung der Türen


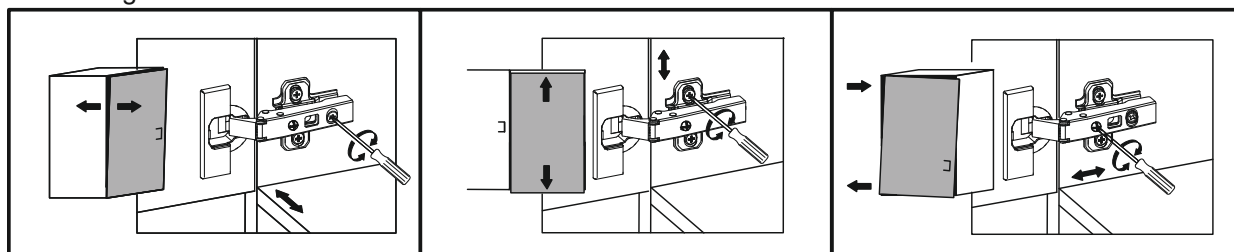






SCAN ME

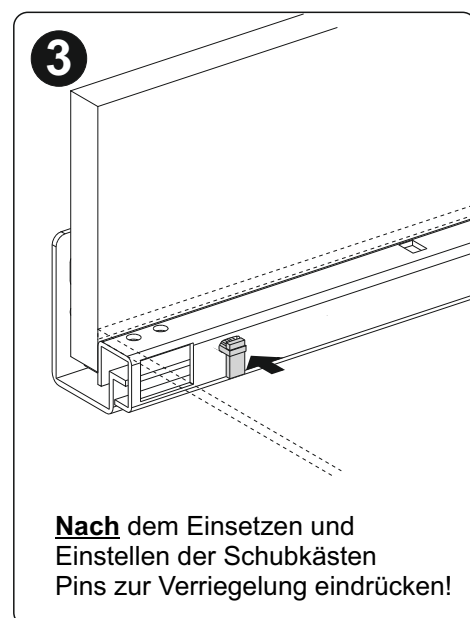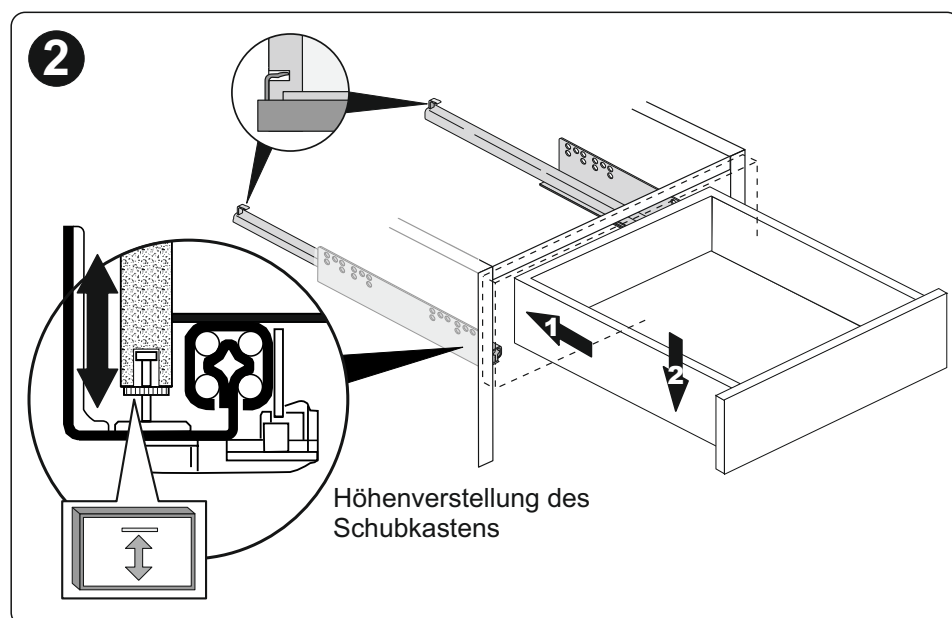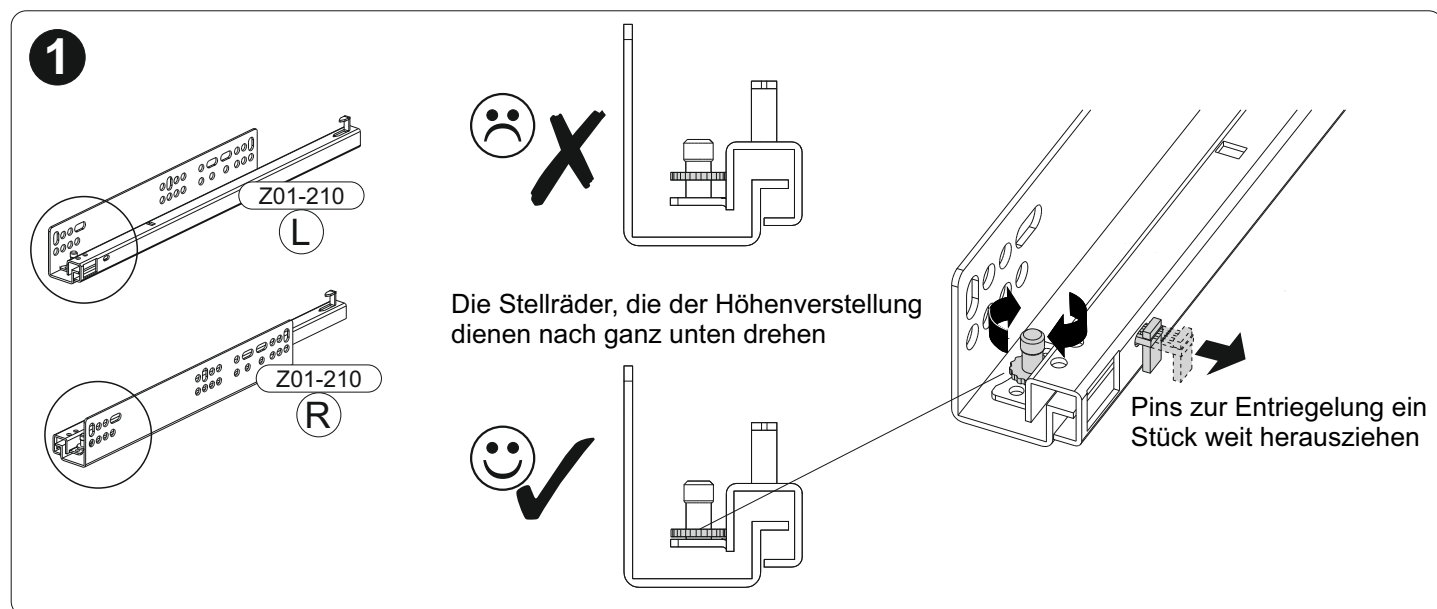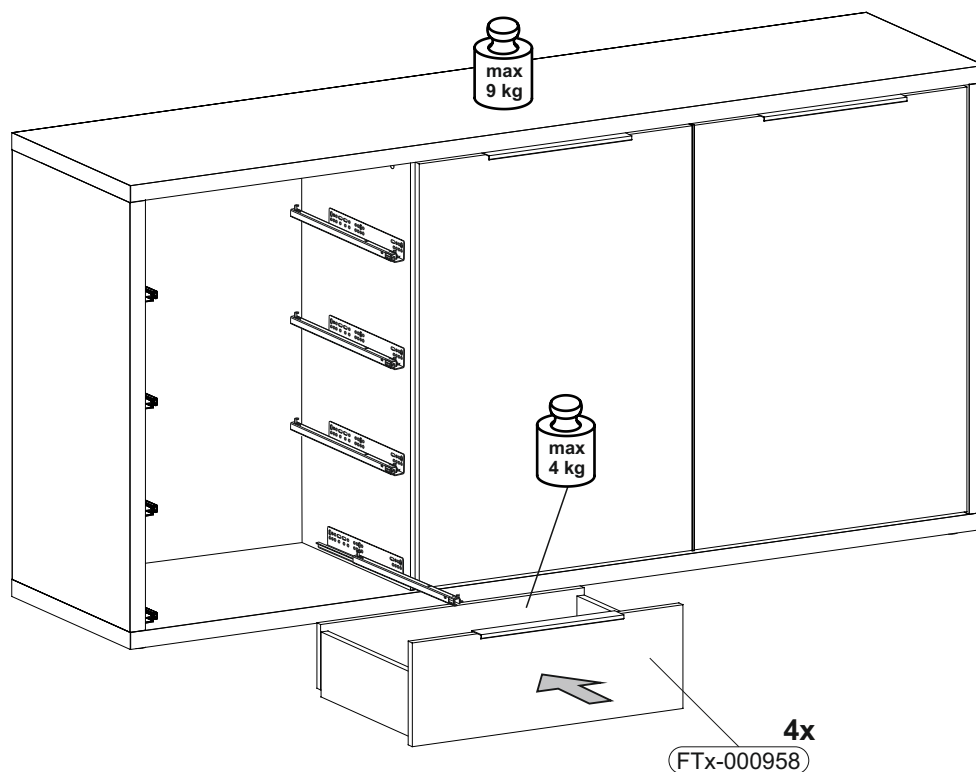

16



SCAN ME

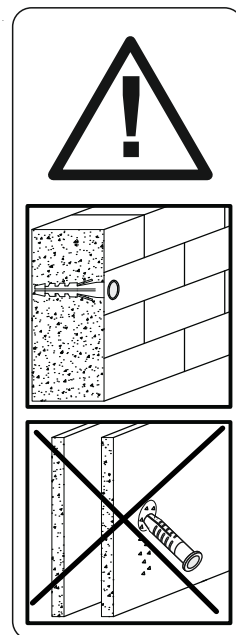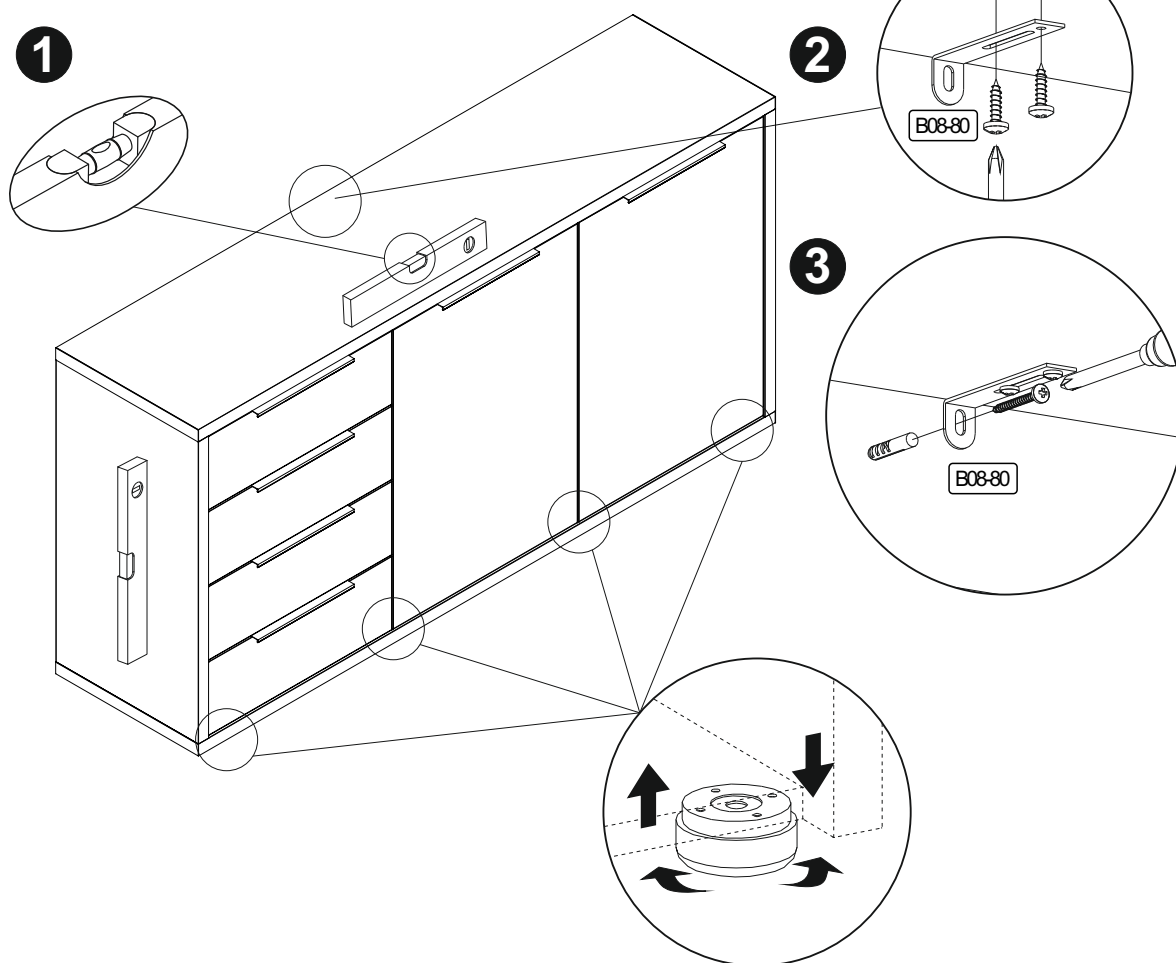

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	