

WÖSTMANN®

S C H L A F R A U M

Montageanleitung

Drehtürenschränk

Ausgabe 2024 - 12 - 10



Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

SZ Wöstmann Schlafraumsysteme GmbH



Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

WSL 8800

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5
Beschlagteile Übersicht Zubehör	6
LED-Beleuchtung	7
Montage Schrankkorpus	8 - 10
Kippsicherung	11
Passepartout	12 - 13
Fronten	14 - 16

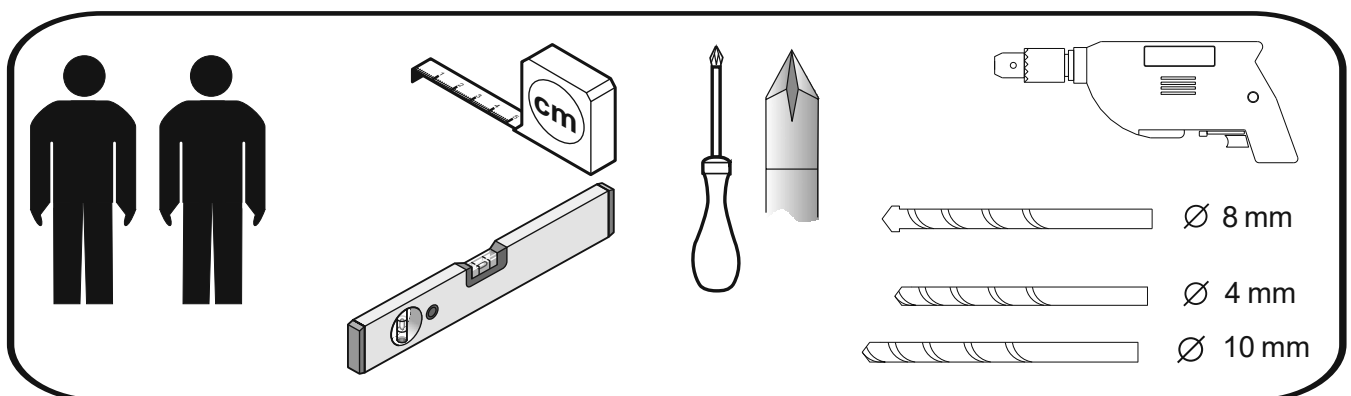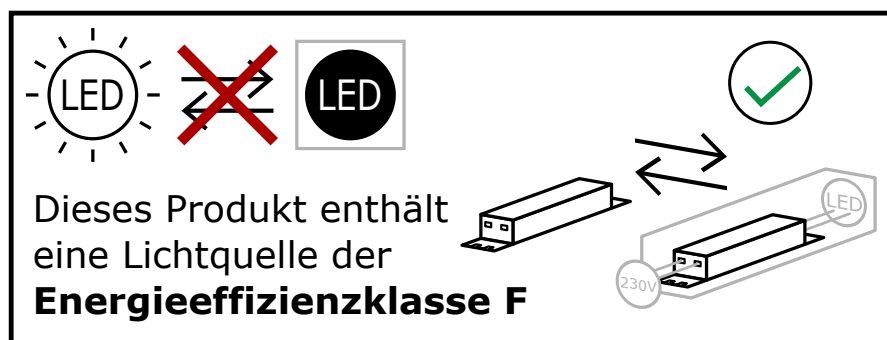

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE



- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschaden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT



- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachte. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack Markenmöbel

Unsere Massivholz und Lack Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

















Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.

[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).


**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**

KONFIGURATIONSBEISPIELE

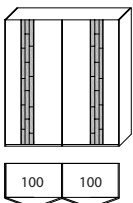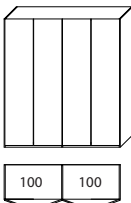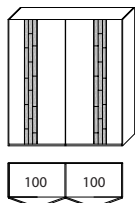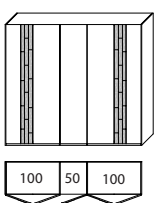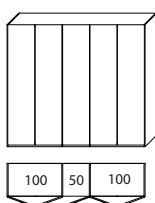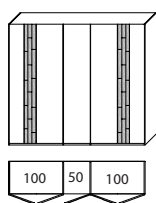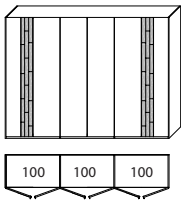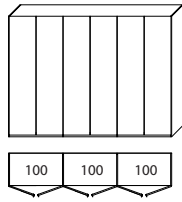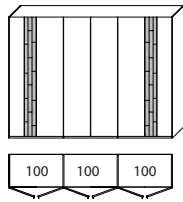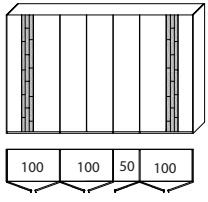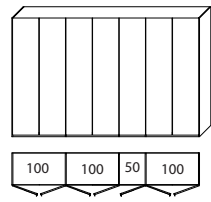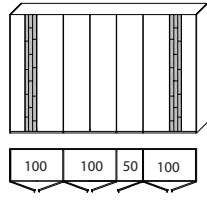Drehtürenschränke mit gerader Lack-Spaltholztür ↓	Drehtürenschränke mit gerader Lacktür ohne Akzent ↓	Passepartout mit LED - Beleuchtung 	Drehtürenschränke mit Vorbau-Lack-Spaltholztür (optional mit LED-Akzent-Beleuchtung) ↓
	6202 	1 × 90 cm = 8,5 Watt	Bei dieser Frontversion ist nur ein Passepartout ohne LED - Beleuchtung möglich !!! 
6003 	6203 	1 × 40 cm = 3,6 Watt 1 × 90 cm = 8,5 Watt	6103 
		15 Watt Trafo	
6004 	6204 	2 × 90 cm = 17,0 Watt	6104 
		30 Watt Trafo	
6005 	6205 	1 × 40 cm = 3,6 Watt 2 × 90 cm = 17,0 Watt	6105 
		30 Watt Trafo	
6006 	6206 	3 × 90 cm = 25,5 Watt	6106 
		30 Watt Trafo	
6007 	6207 	1 × 40 cm = 3,6 Watt 3 × 90 cm = 25,5 Watt	6107 
		30 Watt Trafo	

BESCHLAGTEILE ÜBERSICHT

160 EBS 703

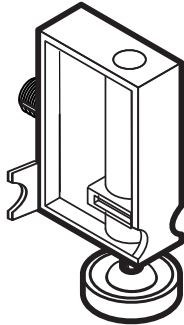


Ausrichtbeschlag

160 EBB 933


**Beschlagbeutel
Kippsicherung**

2x Winkel

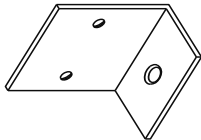

4x Euro-Schr.

6,3x11



**2x
5,0 x 90**



2x D8



90 EBB 907

4 Stück


4,0 x 35



160 EBB 012

**Beschlagbeutel
4 Scharniere für
19mm Drehtüren**

000 ETB 724B

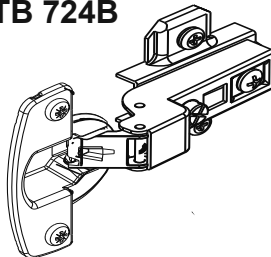


000 ETB 997-B



Scharnier Abdeckkappe

013 EGR 005



Griff 392 mm Carbon


261 EGR 266B

für Griffe

3,5 x 25 mm Carbon




000 EBS 556B



Türanschlagpuffer

000 EBS 511B


**Gummimuffe an Tür
und Schlauchende vormontiert**

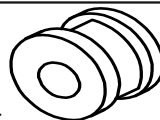


160 EBB 009

**Beschlagbeutel
Querverband KLS**

160 EBS 700B



M6x25



Schränkrohrhalter

160 EBS 702



Rückwandhalter


000 ESS 3517B

3,5 x 17




000 ESS 6211B

6,3 x 11



160 EBS 704B




Stiftbodenträger

05 EBS 500

Abdeckkappe

braun

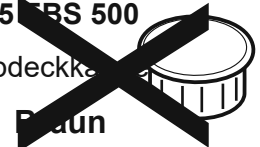


Achtung !!!

Bei Lack-Schlafzimmer die Schraube für das Schränkrohrlager und die weiße Abdeckkappe aus Beschlagbeutel 160 EBB 014 verwenden.

Abdeckkappe
Weiss




M6x30



ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Fußschalter

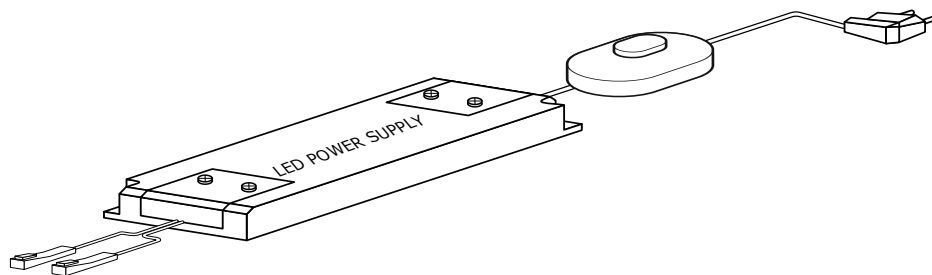

160EBL591

max. 1,5A, **15W**


160EBL592

max. 1,5A, **30W**

160EBL593

max. 1,5A, **60W**

LED-Trafo ohne Fußschalter

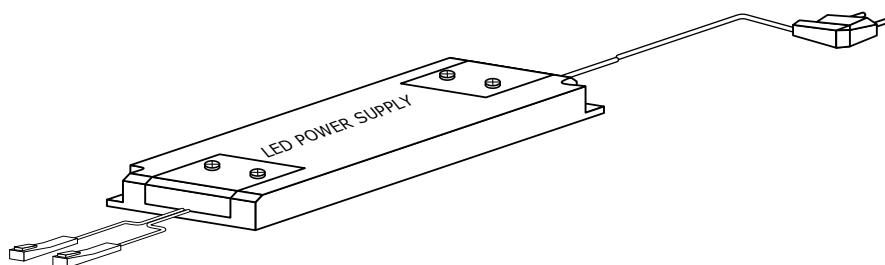

160EBL595

max. 1,5A, **15W**



160EBL596

max. 1,5A, **30W**

160EBL597

max. 1,5A, **60W**


2-Kanal Funkdimmer

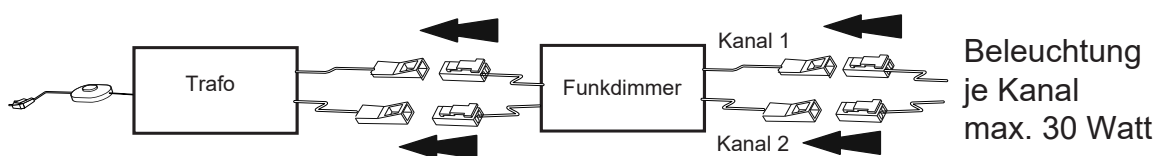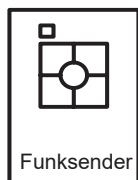

000EBL796

max. 60W



4-Kanal Funkdimmer

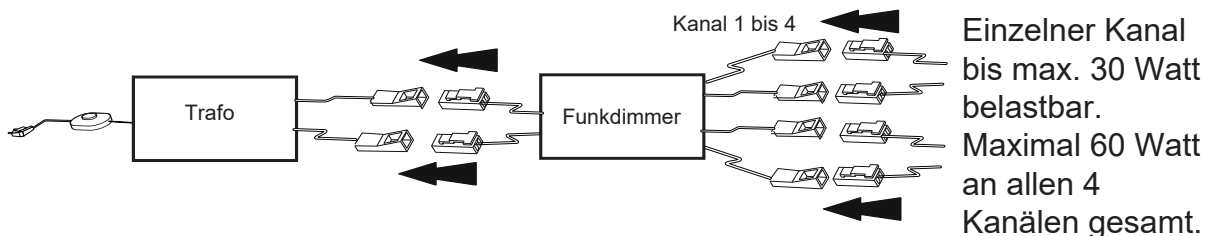

000EBL797





max. 60W

LED 6-fach Verteiler


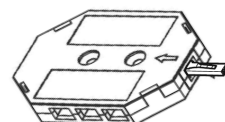



000EBL794

MONTAGE SCHRANKKORPUS

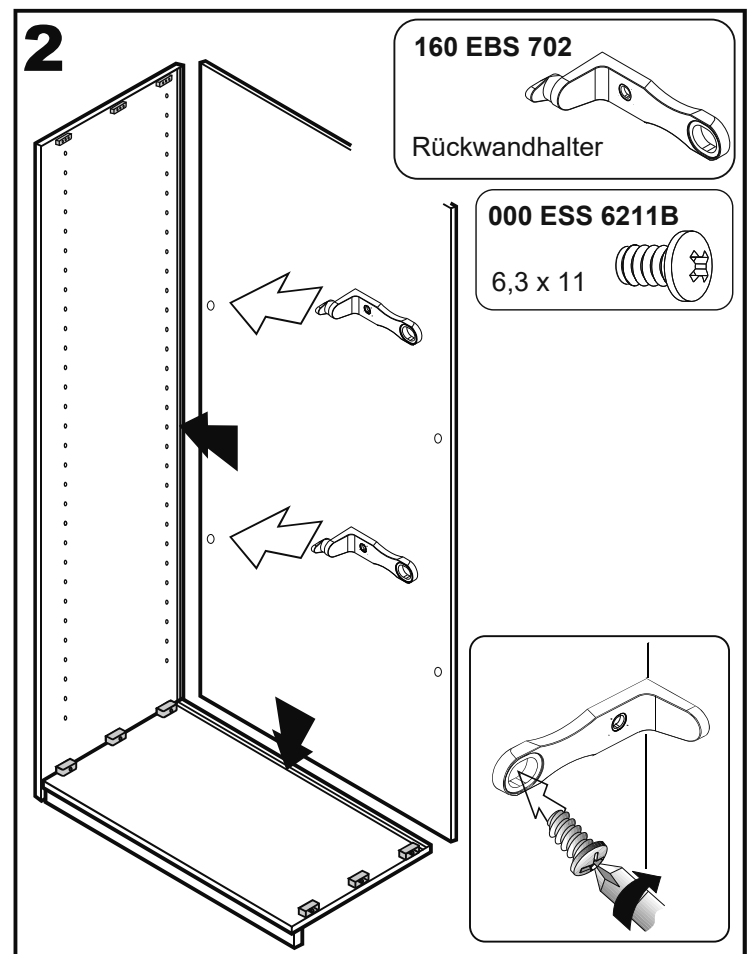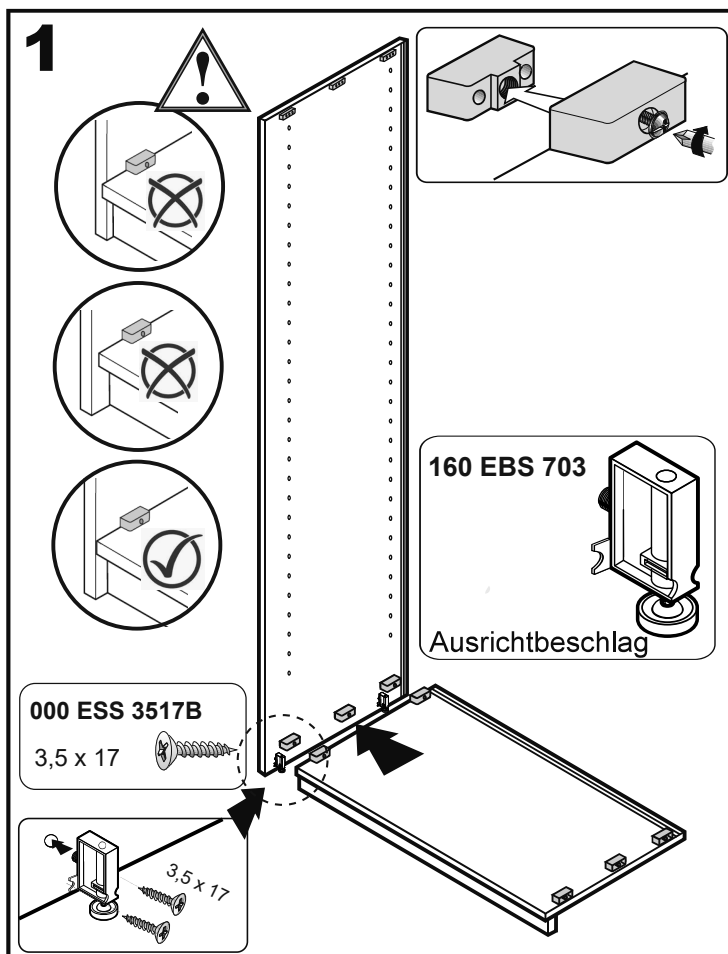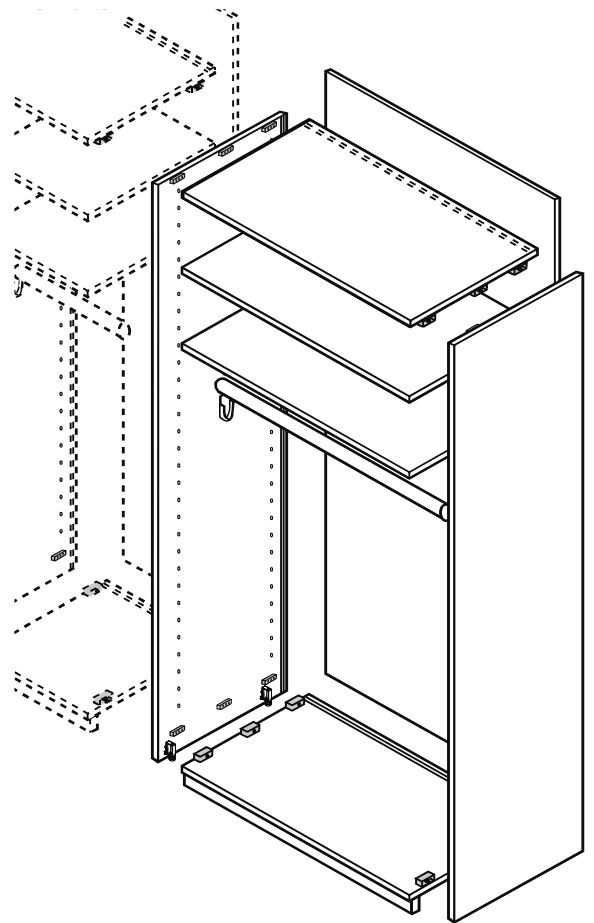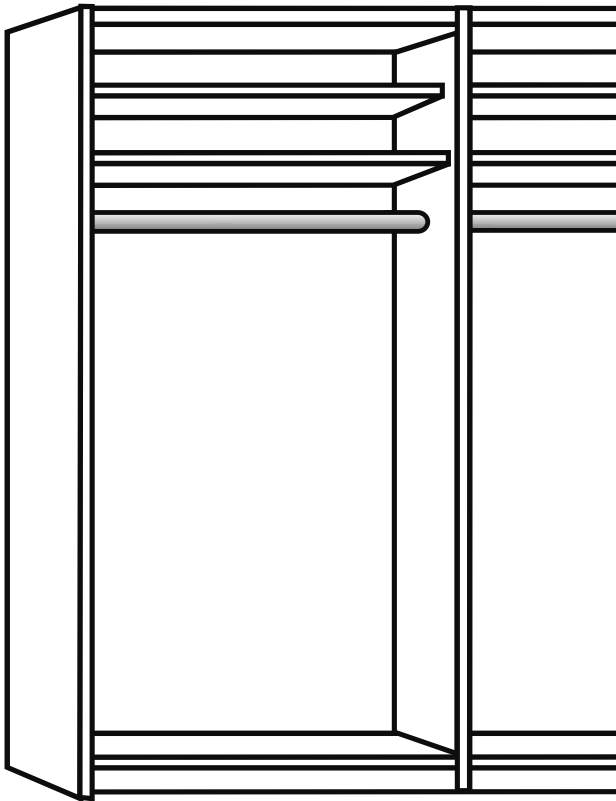


MONTAGE SCHRANKKORPUS

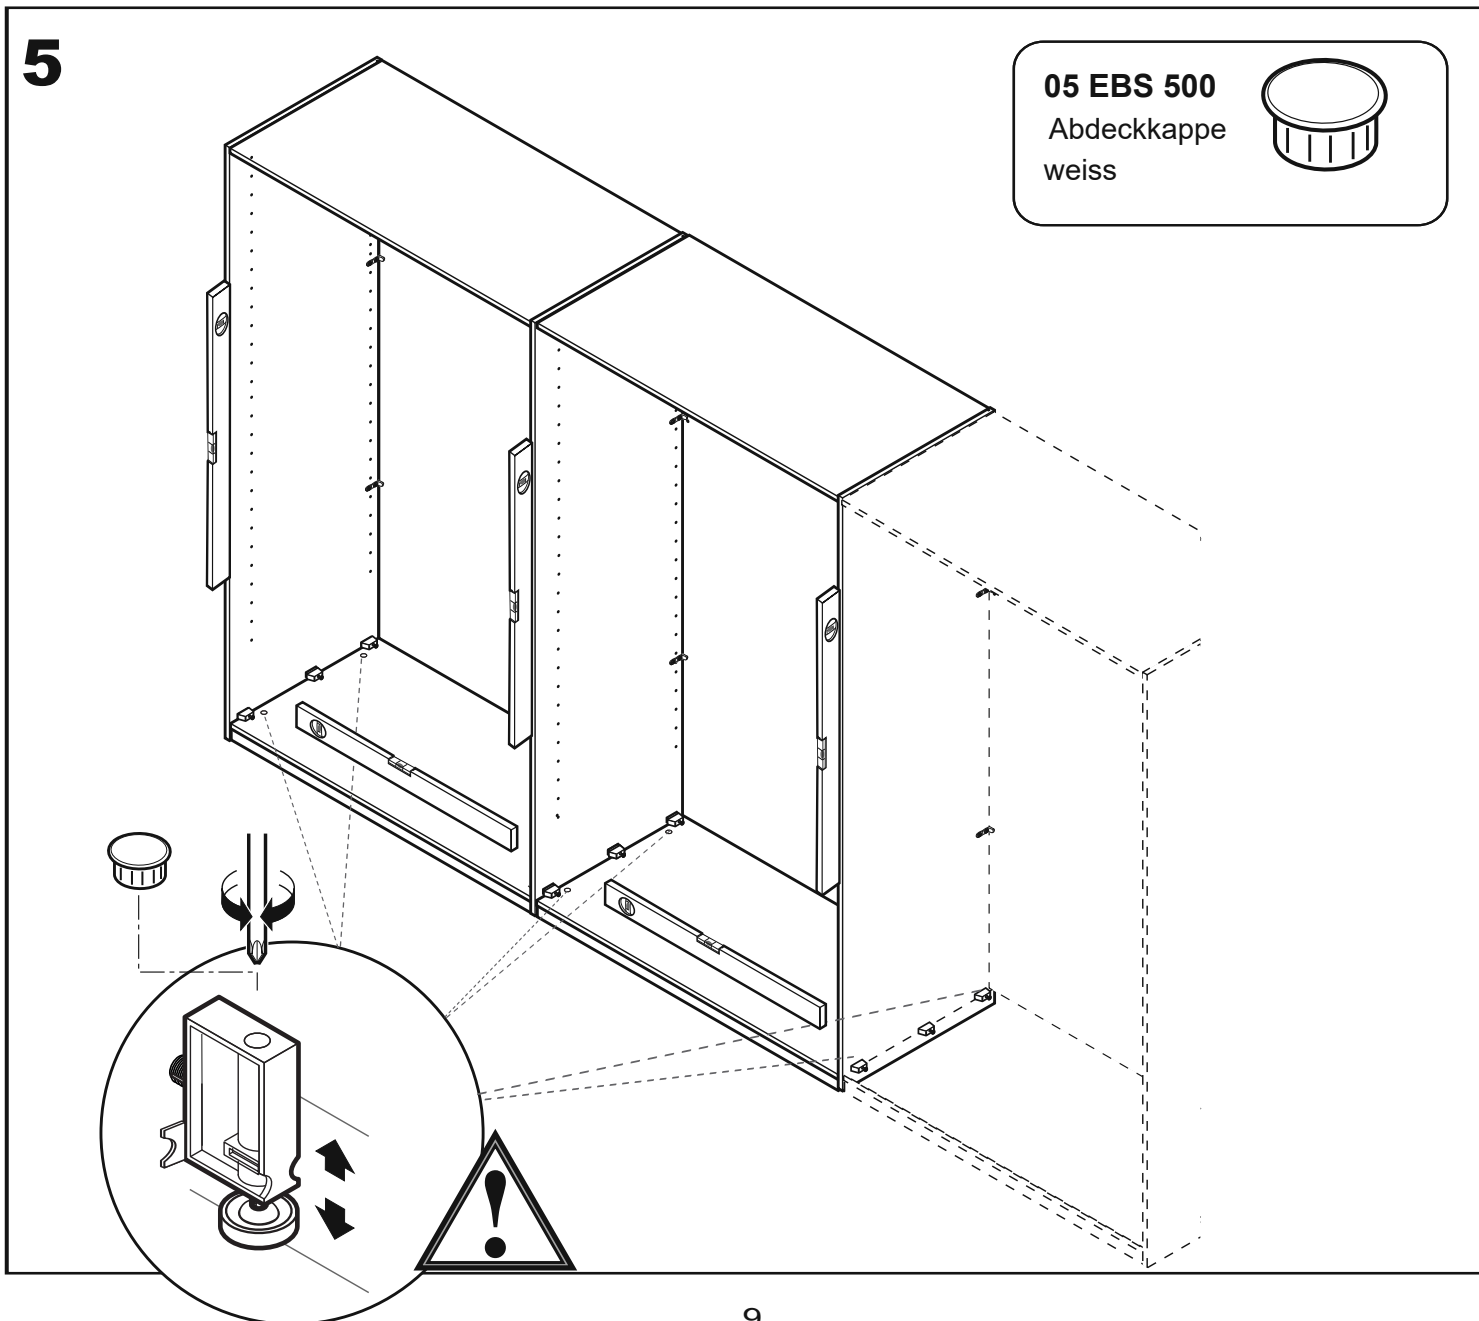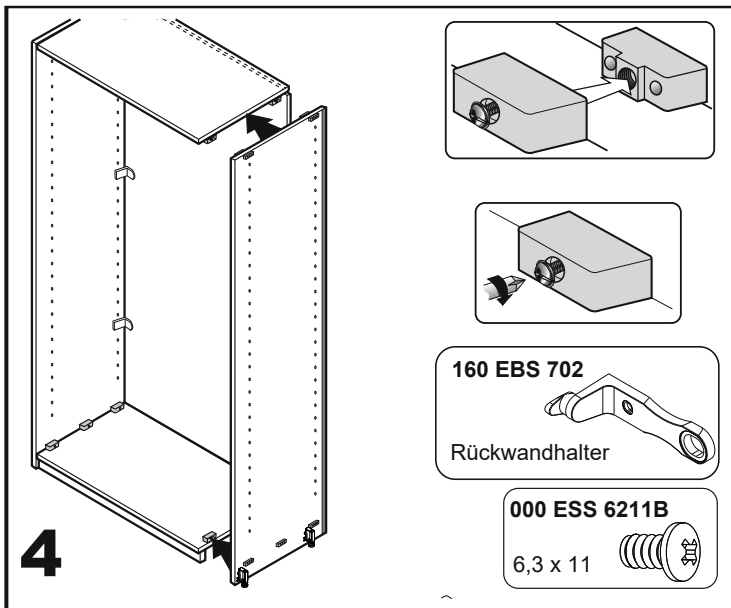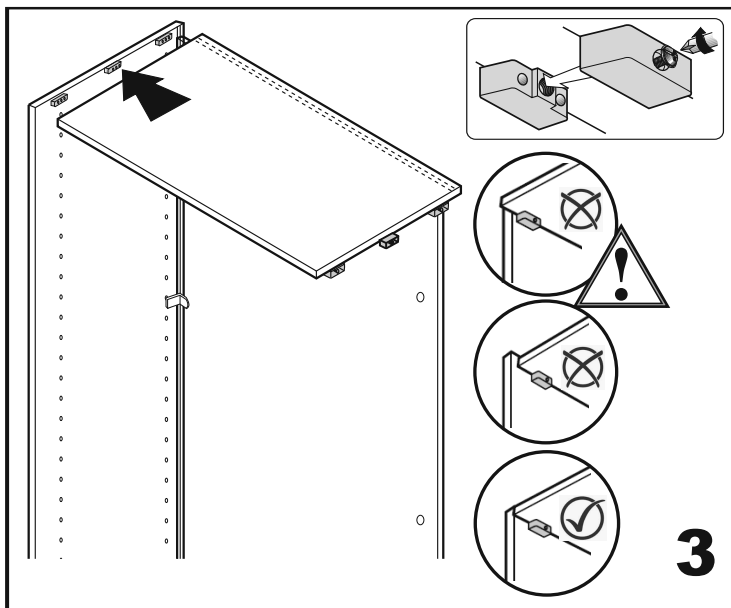


MONTAGE SCHRANKKORPUS


6

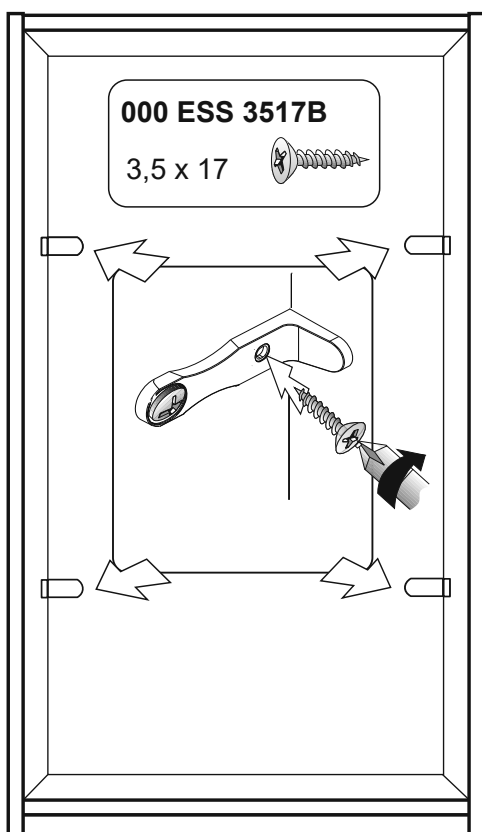




7

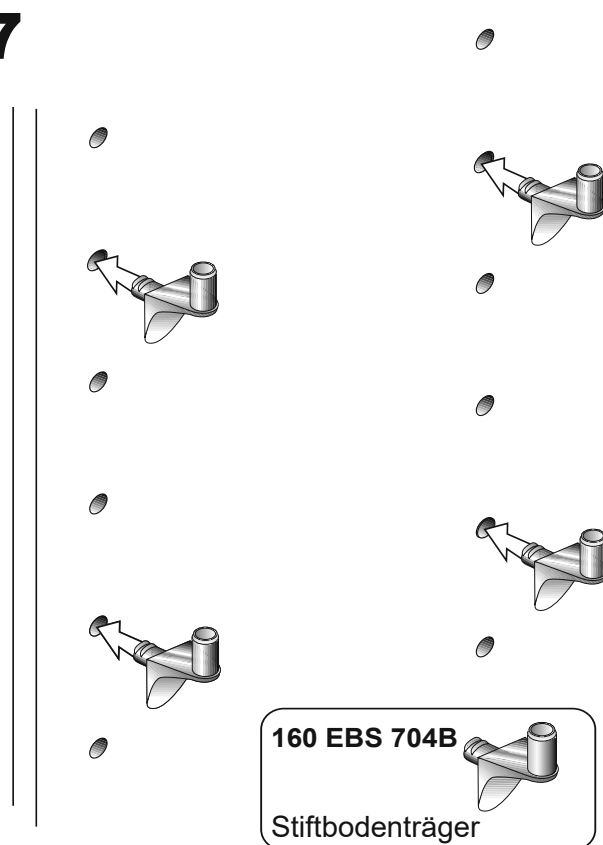




8

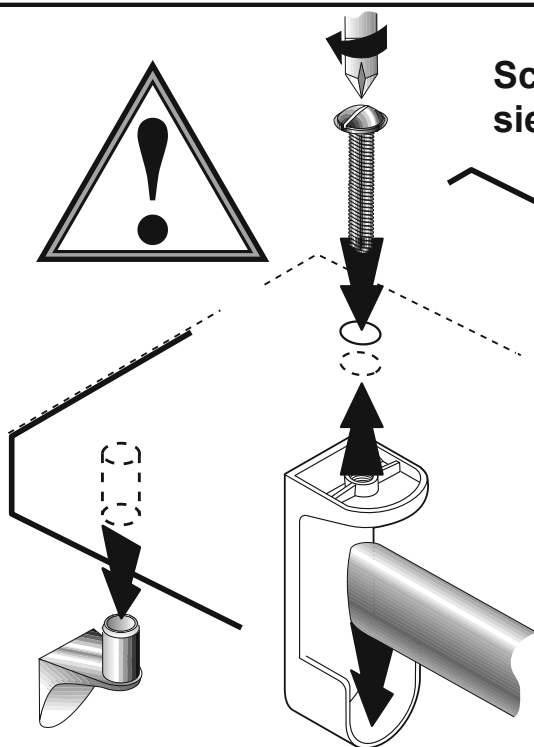

160 EBS 700B

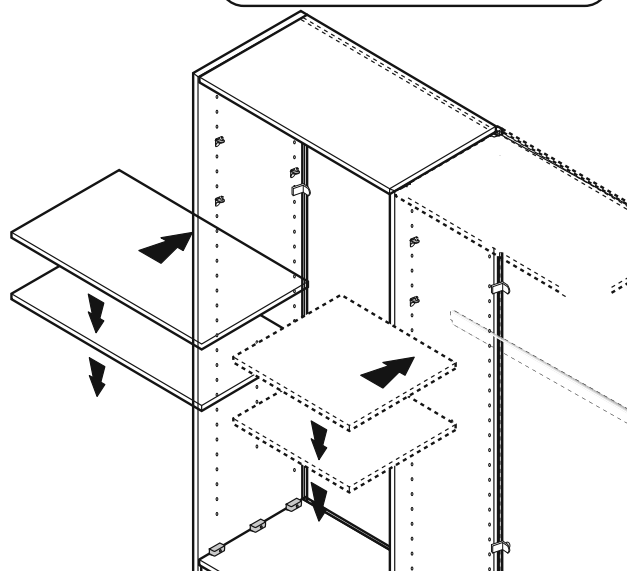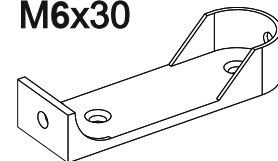

KIPPSICHERUNG

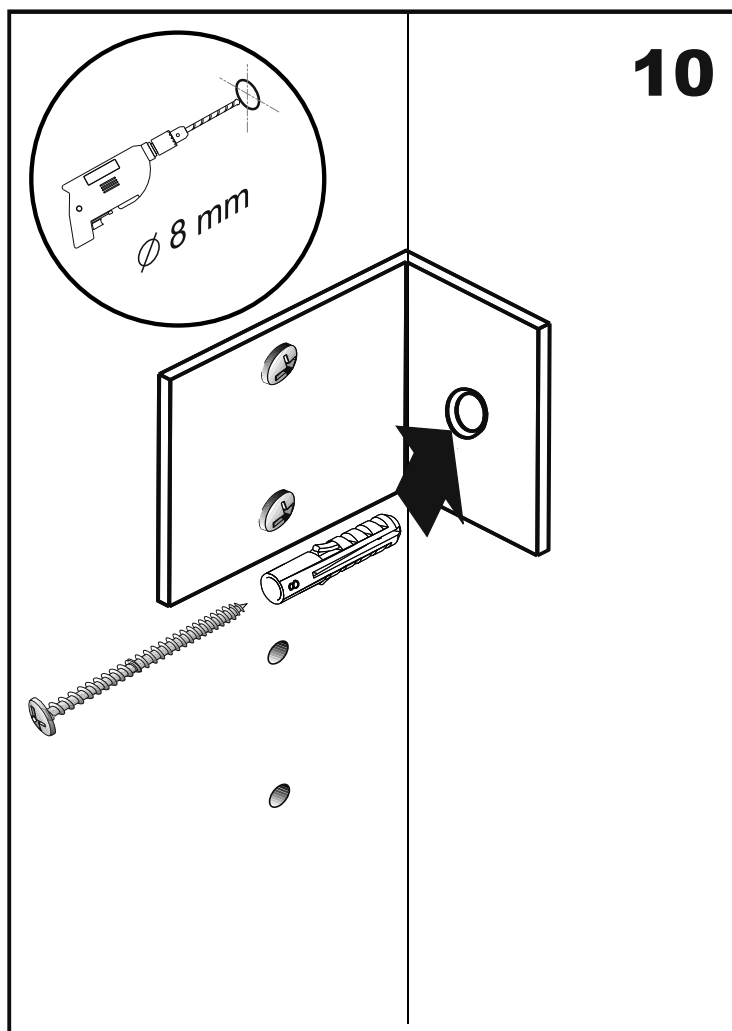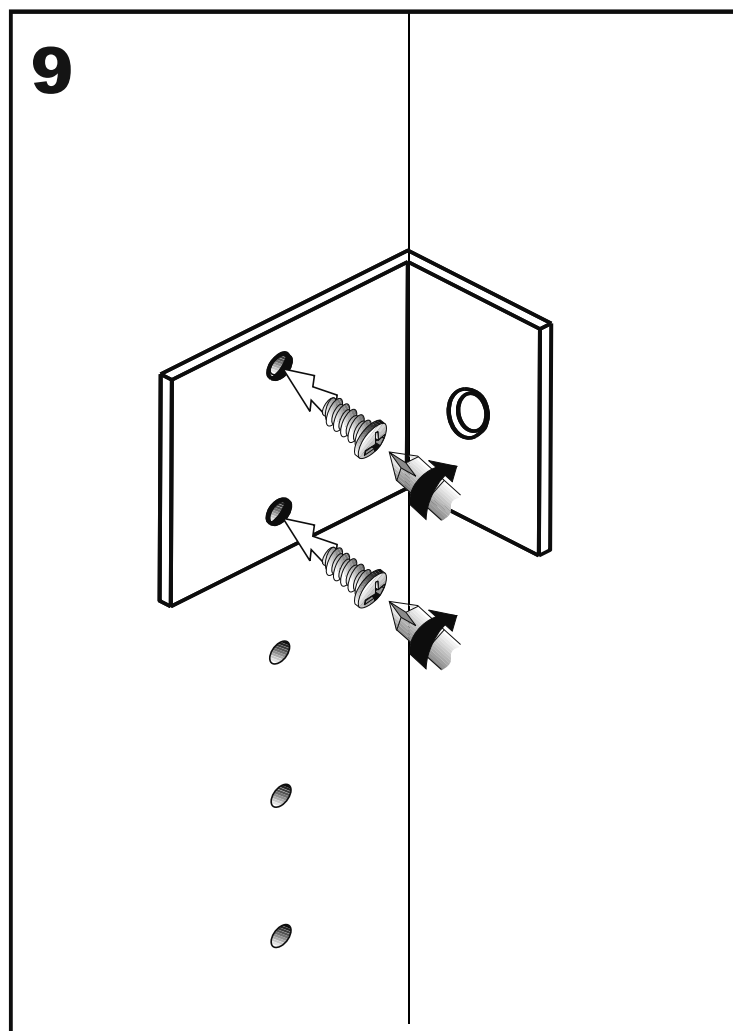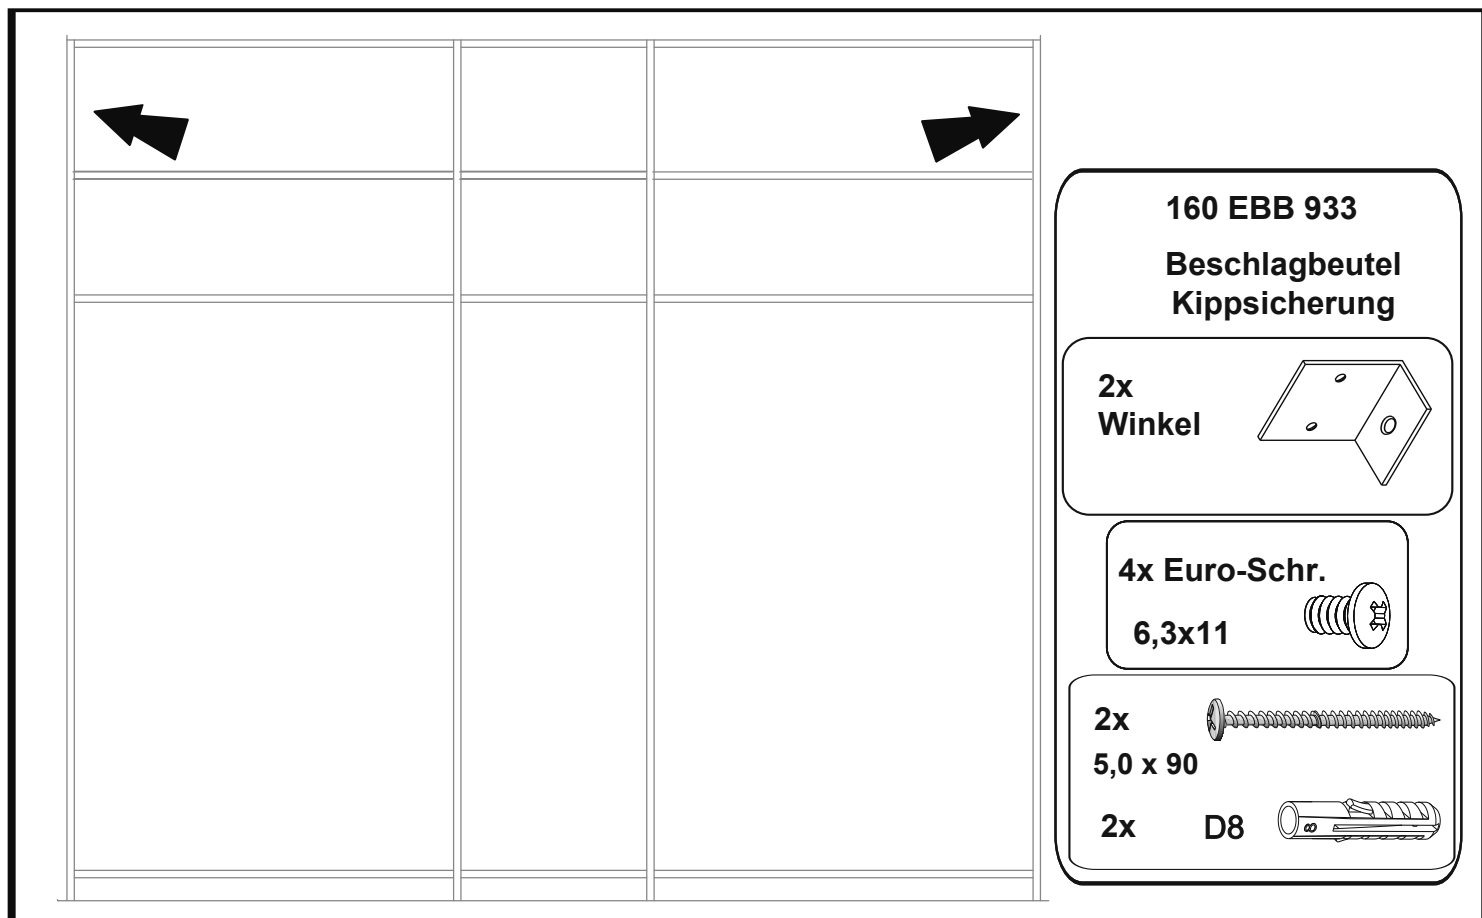

PASSEPARTOUT


90 EBB 907

4 Stück

4,0 x 35




Ø 4 mm

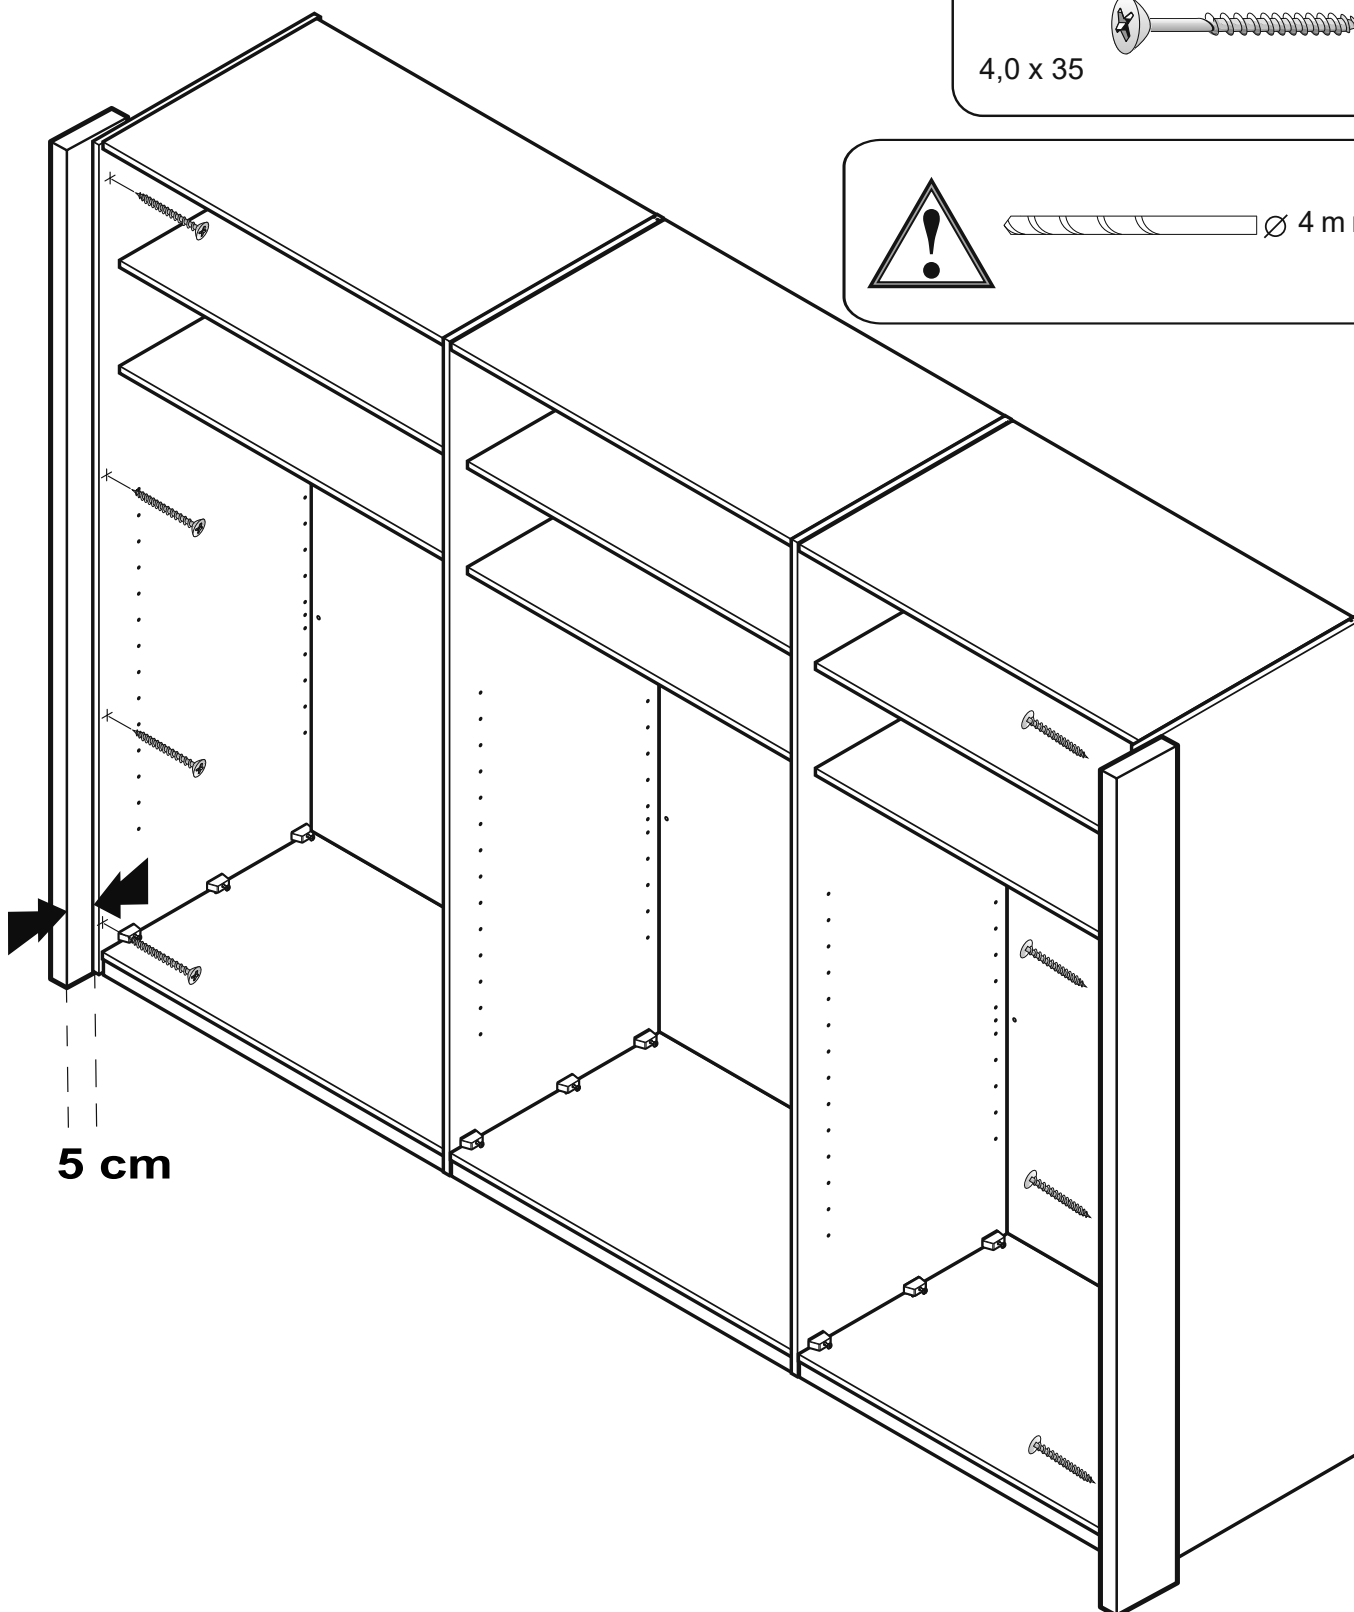

5 cm

PASSEPARTOUT

LED-Trafo mit
Fußschalter

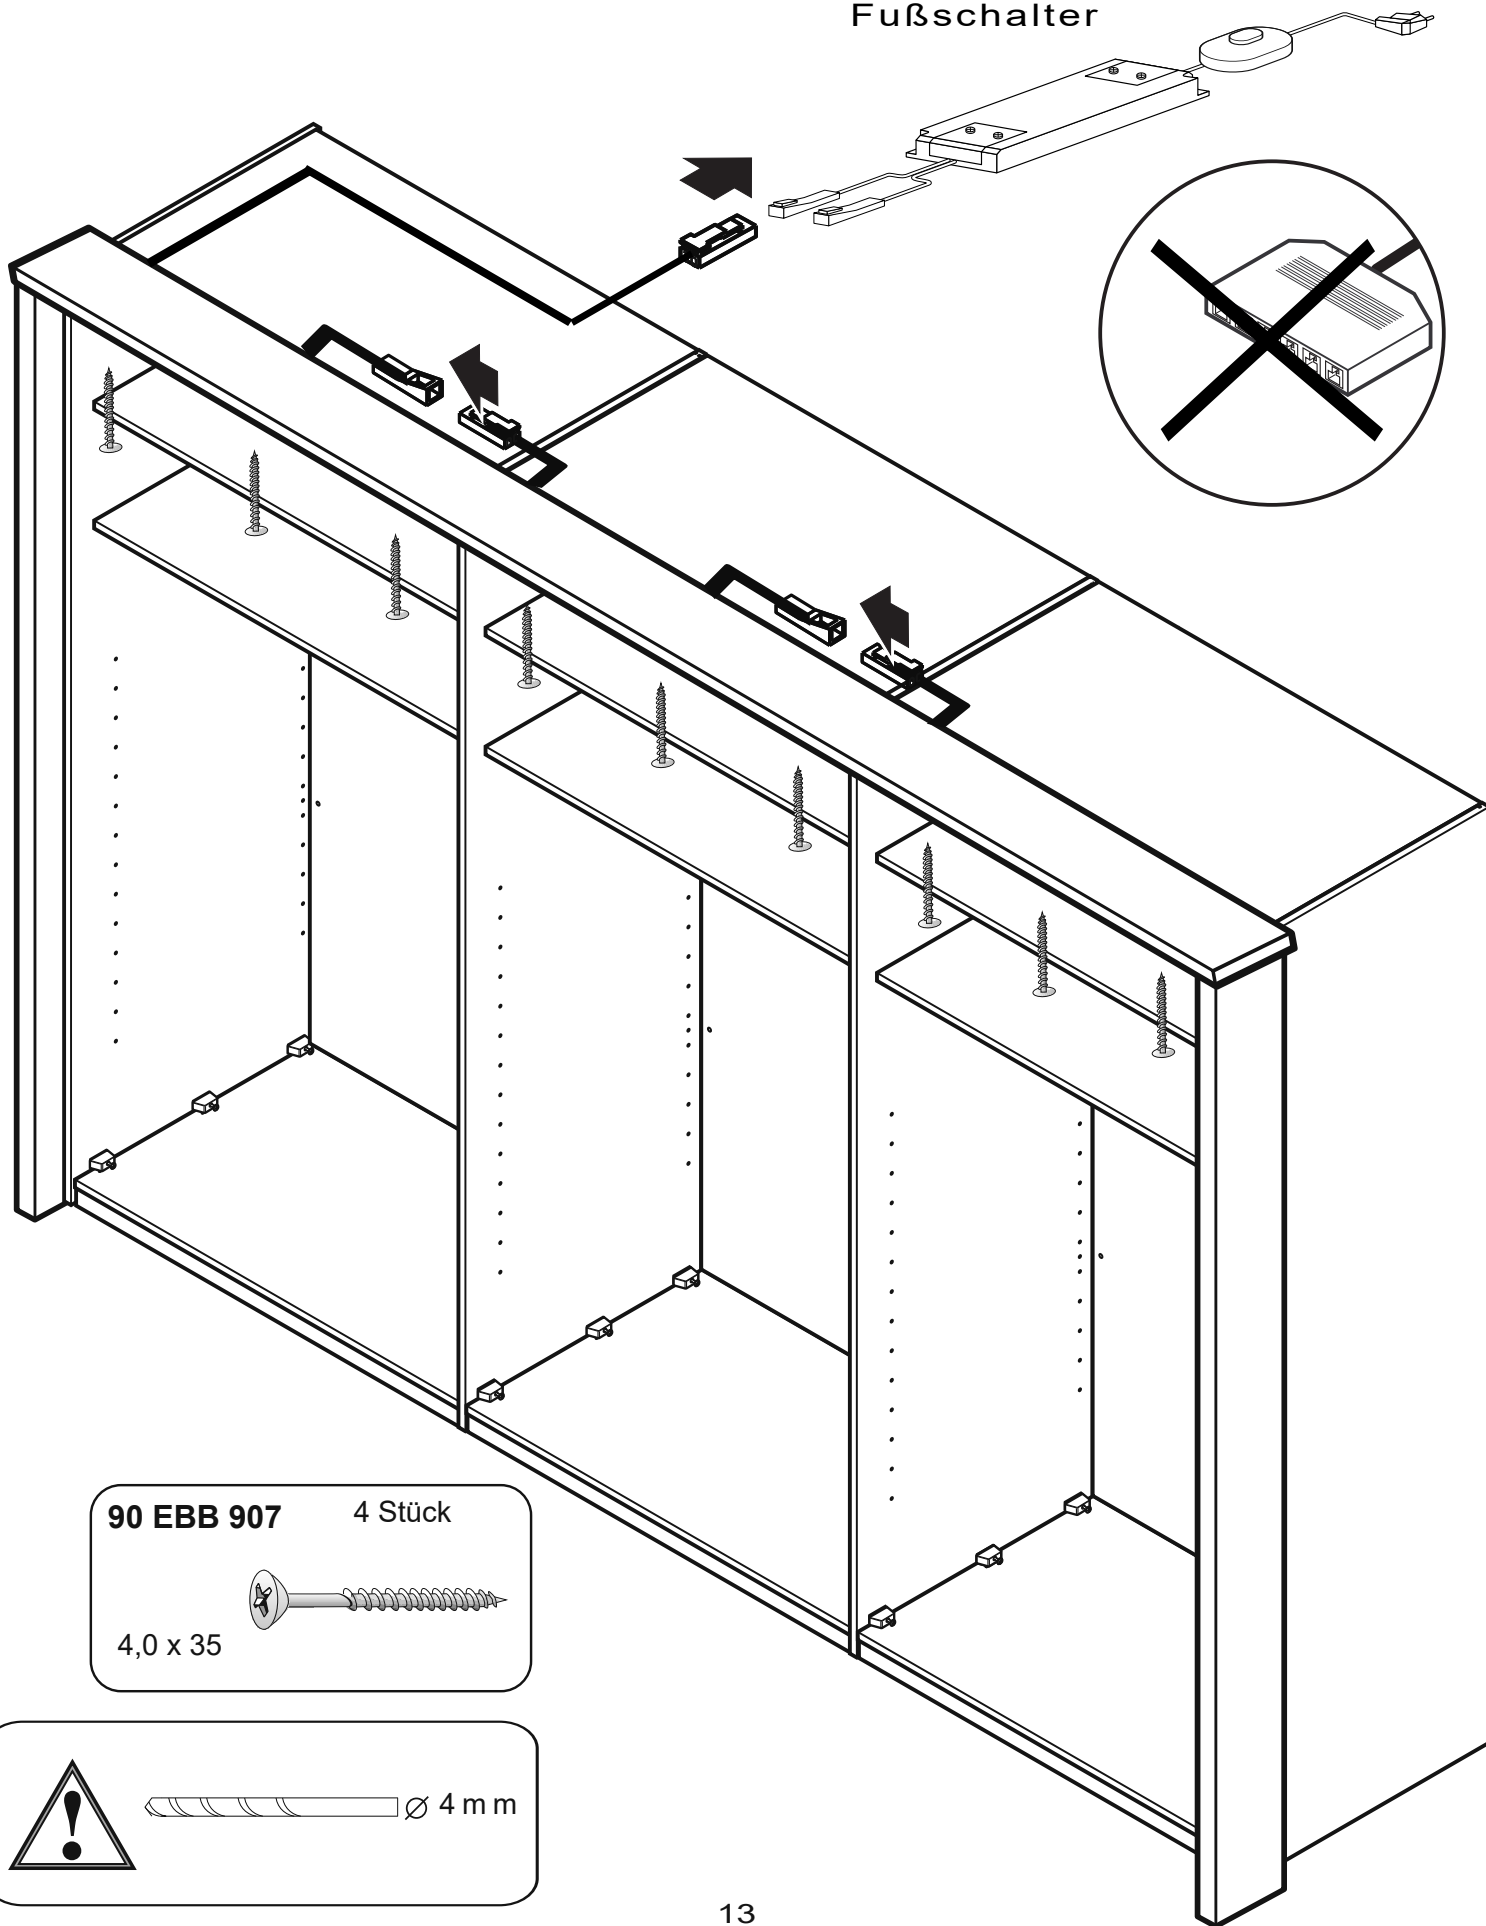

90 EBB 907

4 Stück


4,0 x 35





Ø 4 mm

SCHRANKFRONT


000 ETB 724B

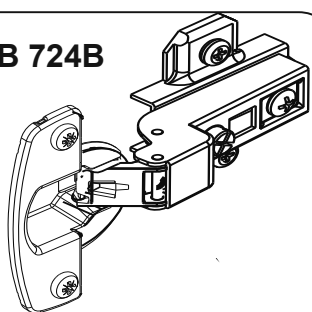

Drehtürscharnier

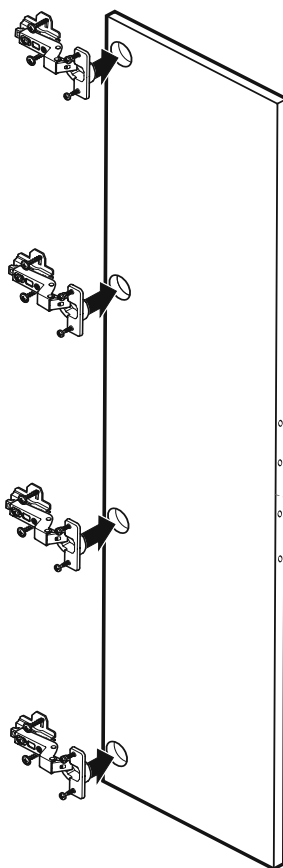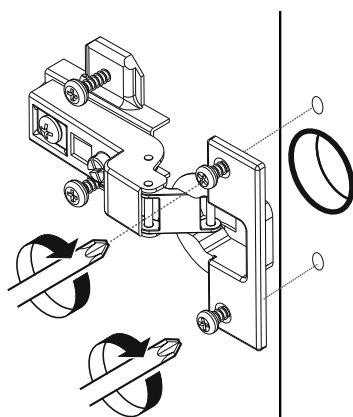

013 EGR 005





Griff 392 mm Carbon


261 EGR 266B




3,5 x 25 mm Carbon

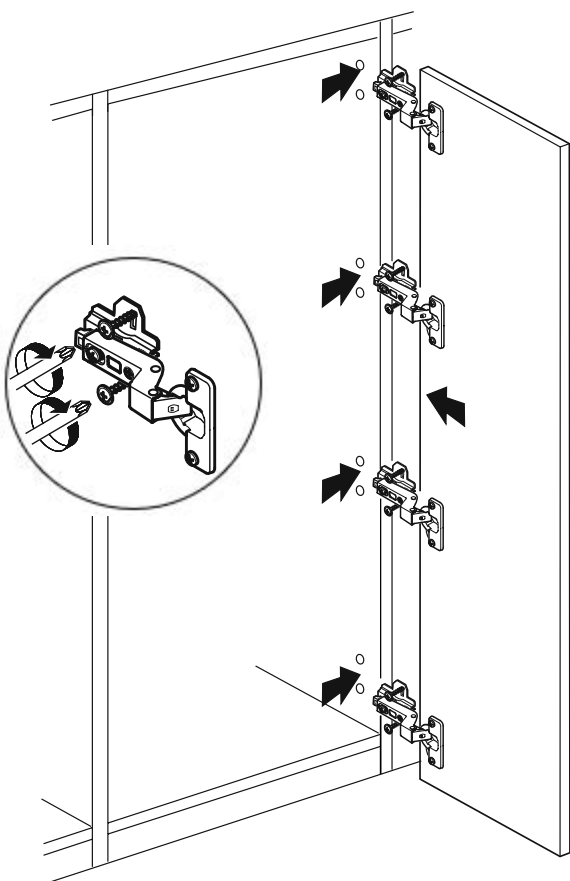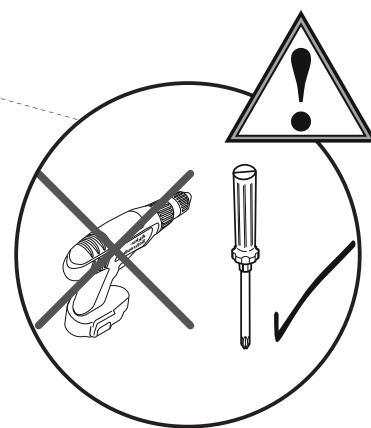








000 EBS 556B



Türanschlagpuffer

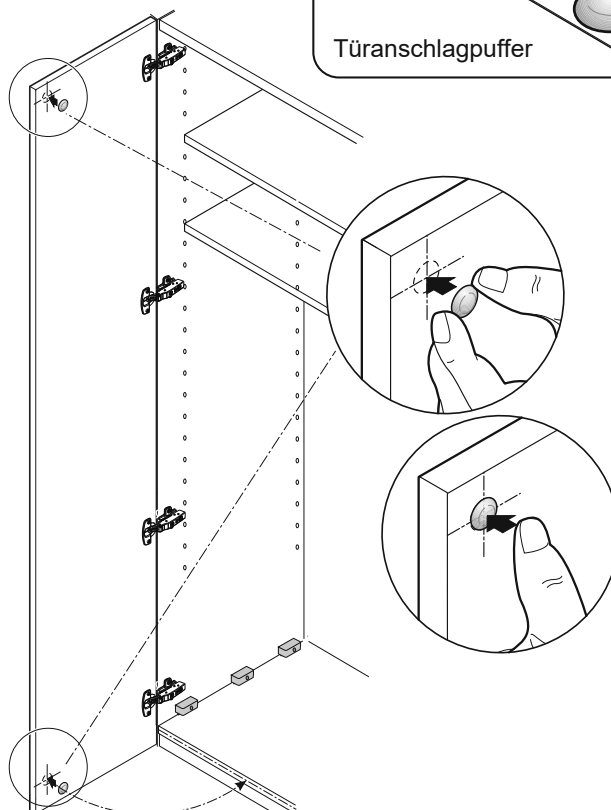

SCHRANKFRONT

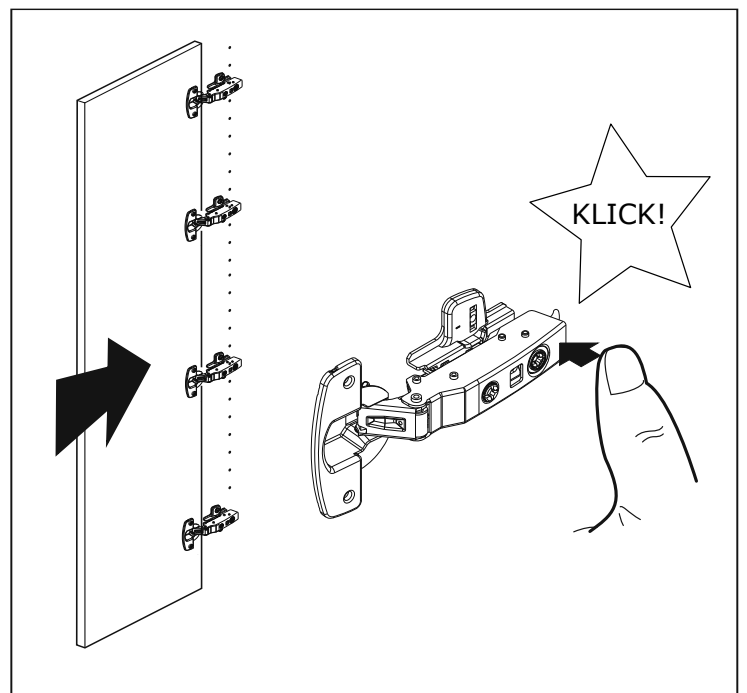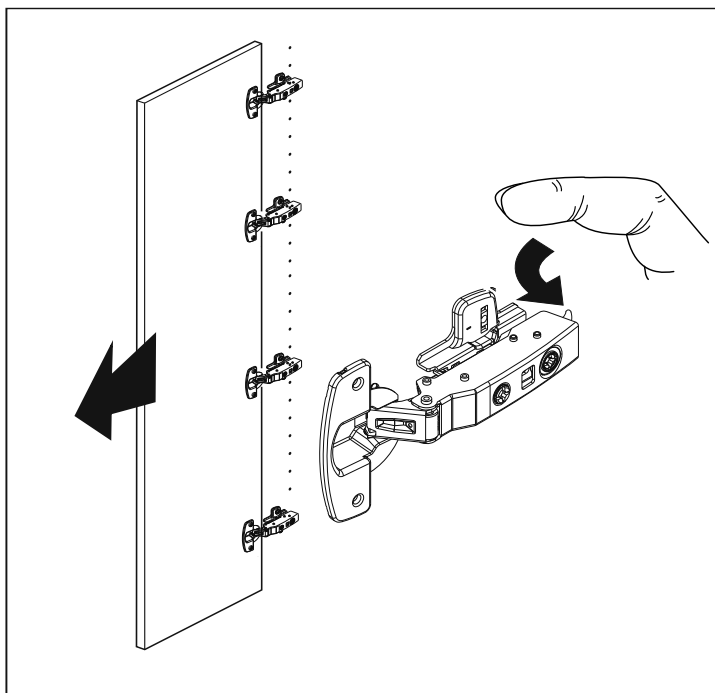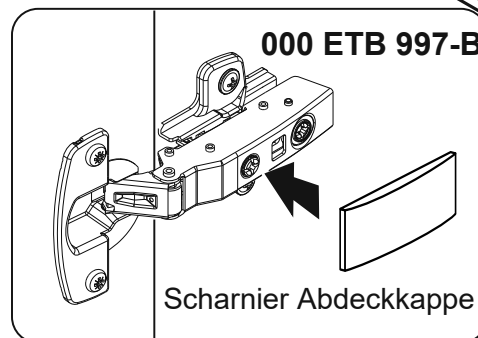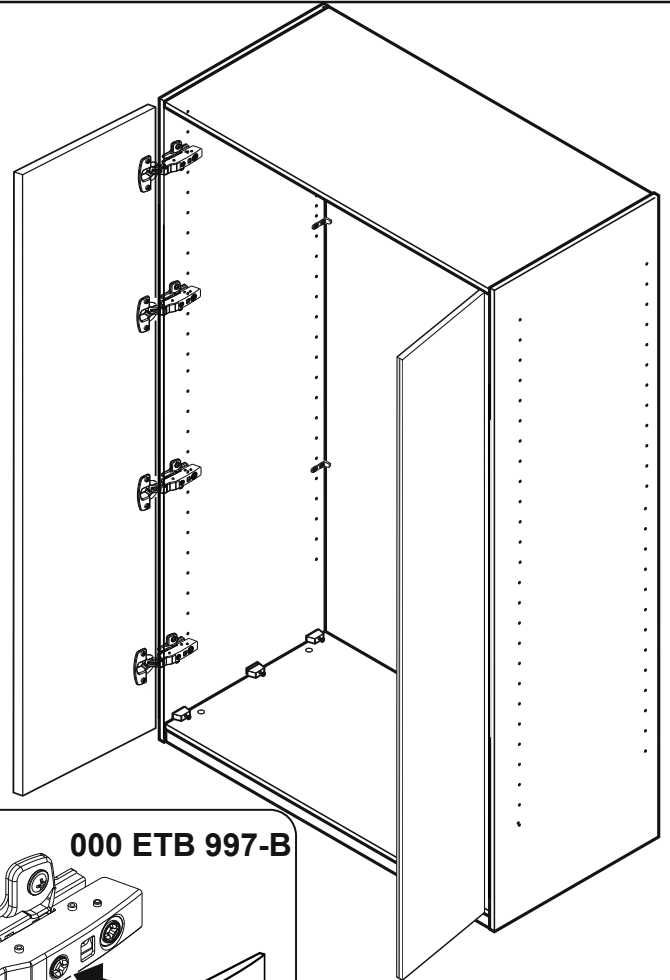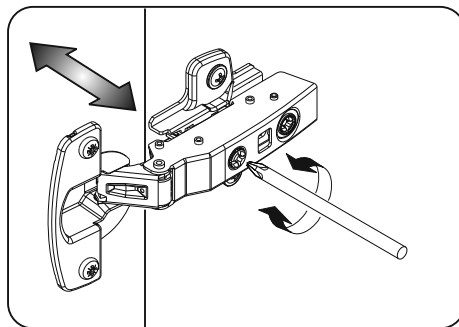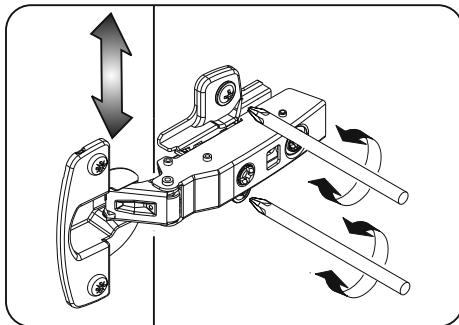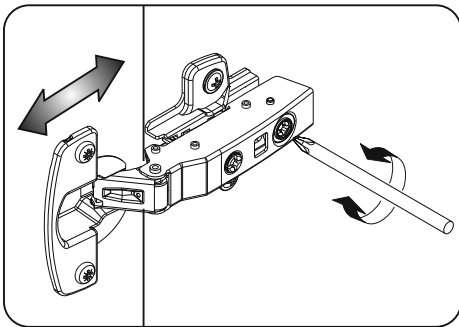

Lack-Spaltholz-Akzentttür mit Beleuchtung



Bohrung 10cm von der Vorderkante und 5 cm von der Innenkante setzen.
Beleuchtungsstecker durchziehen und Gummimuffe fest ins Bohrloch drücken.

LED-Trafo mit Fußschalter

000 EBS 511B

Gummimuffe

Gummimuffe an Tür
und Schlauchende vormontiert

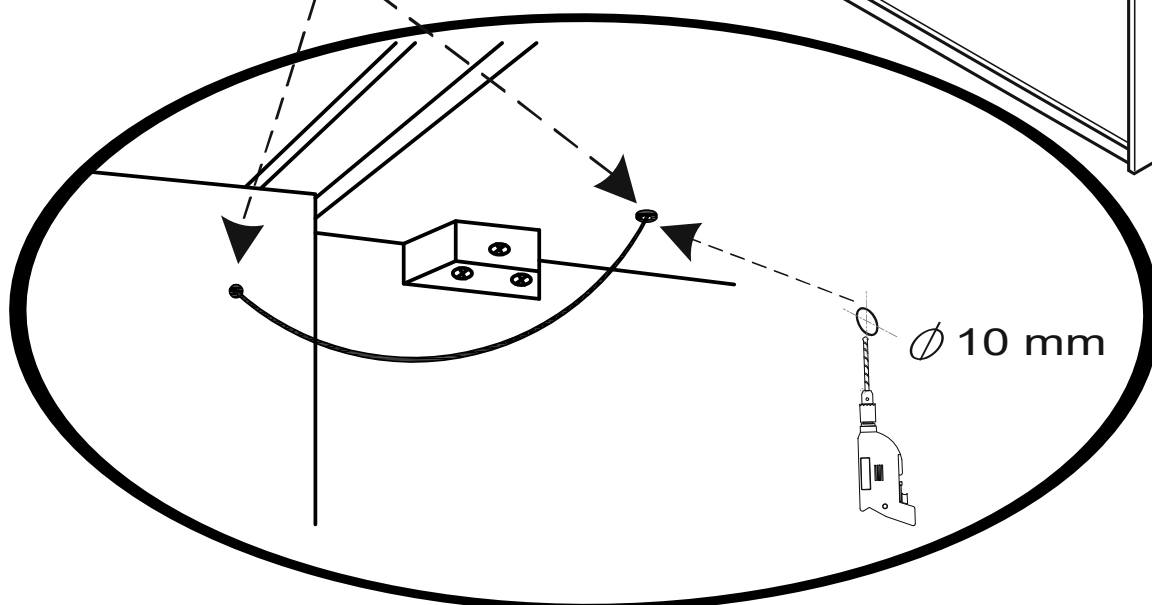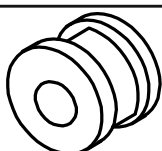

WÖSTMANN®

S C H L A F R A U M

M o n t a g e a n l e i t u n g

B e t t a n l a g e

Ausgabe 2024-12-10



M o n t a g e a n l e i t u n g v e r b l e i b t b e i m K u n d e n . B i t t e a u f b e w a h r e n !

SZ Wöstmann Schlafräumsysteme GmbH



Kolbeplatz 10 | D-33330 Gütersloh | Internet: www.woestmann.info | e-Mail: info@woestmann.info

Bei Maßen sind Irrtümer vorbehalten. | Technische Änderungen vorbehalten.

WSL 8800

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Beschlagteile Übersicht	5
Bettanlagen Übersicht	6 - 9
Bettmontage	10 -13
Konsolenmontage	14 -19
Paneelaufsatz	20 - 23
Notizen	24

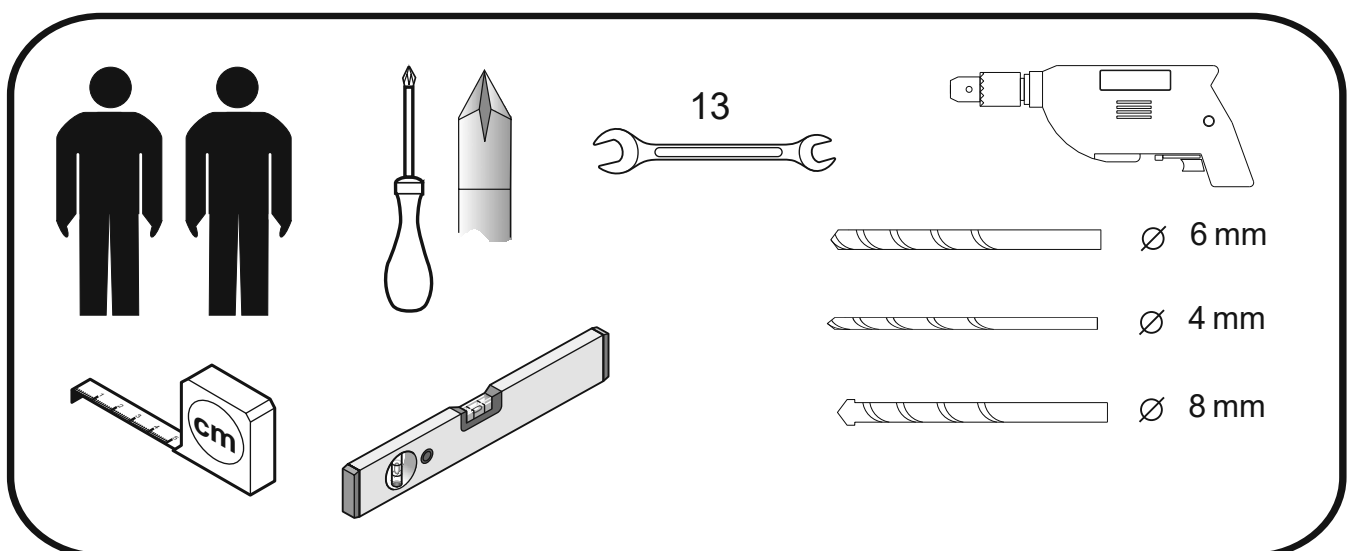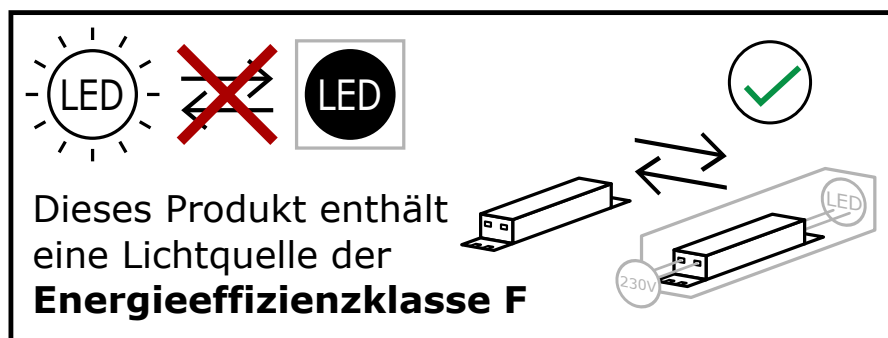

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch - Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE



- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen, oder herausziehen der Schubladen, nach vorne. Beachten Sie dies auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschaden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes / massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände, vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechte Befestigungsmittel verwenden.
- Die Beschlagtechnik und Verbindungssysteme sind wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT



- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von uns eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die Max. Trafo - Leistung (Trafo Überlastung) beachte. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt / zugehängt werden. (Hitzestau vermeiden)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigkeitsreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack Markenmöbel

Unsere Massivholz und Lack Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Wohnmöbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der Möbel ...

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz-Möbel und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht, und wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Microfasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z. B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z. B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer **Temperatur von 19 - 23°C** sowie einer **Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%**. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit, je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft, aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt, und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonnenstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Aste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“. (Quelle: RAL GZ 430).

**Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit
und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Markenmöbel.**


BESCHLAGTEILE - ÜBERSICHT

M6x12



160EBB007 (Inhalt 12 St.)


4,0x20



000ESS4020B


Auflagewinkel

4x

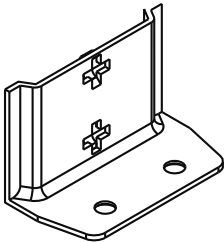


160EBB011 (Inhalt 4St.)

Betteinhängebeschlag
(werkseitig vormontiert)

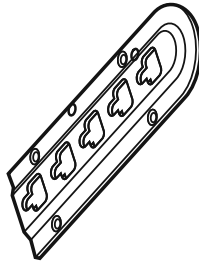


000 EBS 7062

Bettbeschlag (BSB)
(werkseitig vormontiert)

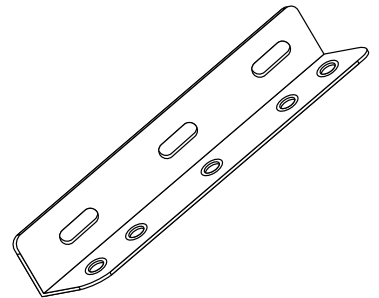


Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

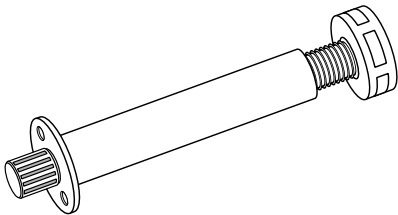


000EBS700

Adapter Stützfuß

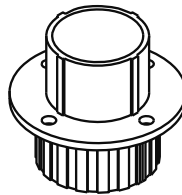

000EBS700 - 1


Bettstützfuß - Holz

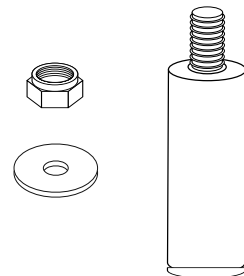

7

160EBS119


4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

BETTANLAGEN WSL 8800


Version 1 / Konsolen ohne Abstand

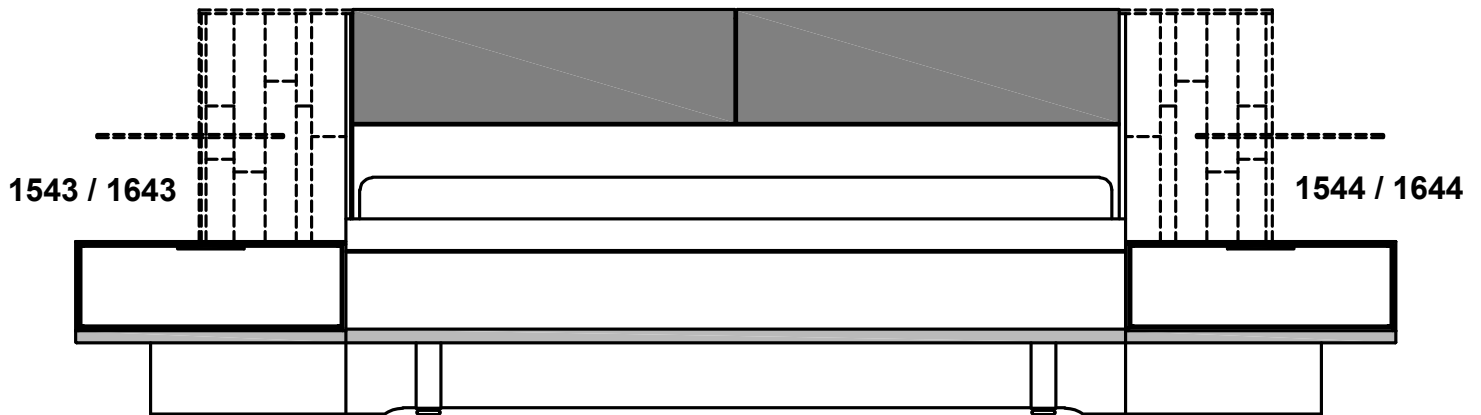

Version 2 / Konsolen mit Abstand

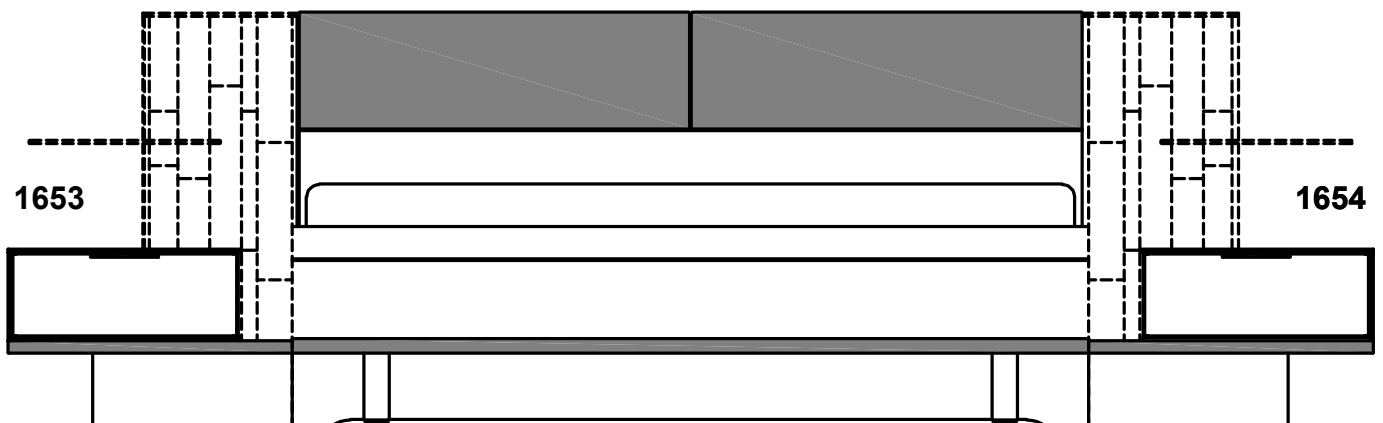



Version 3 / Konsolen mit zwei SK

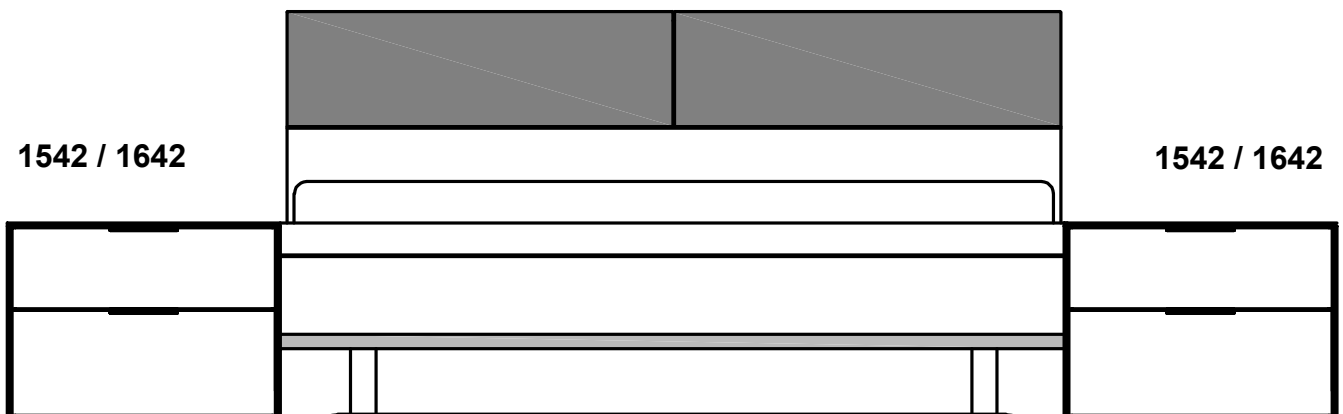

BETTANLAGE Version 1

Konsolen ohne Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

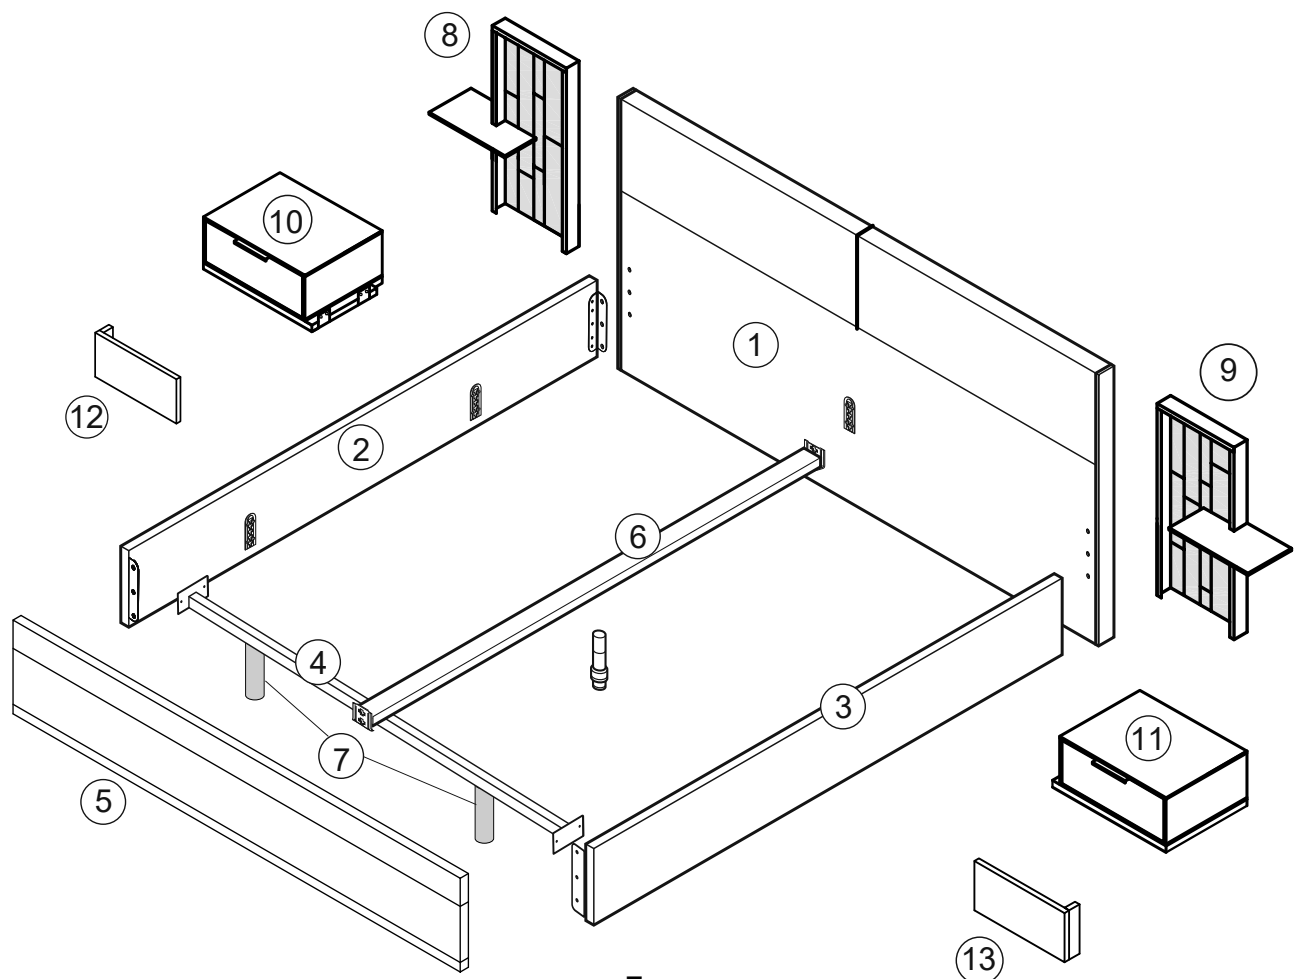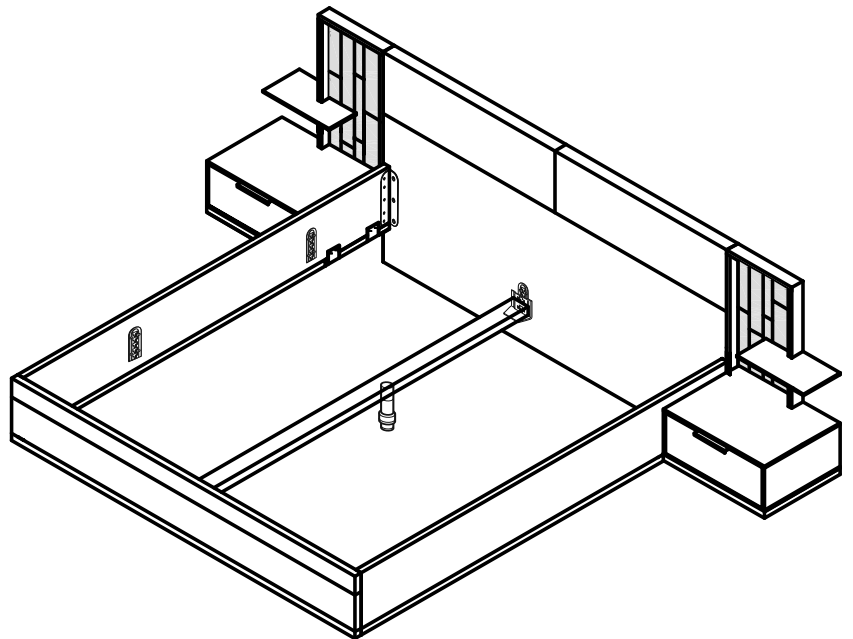

BETTANLAGE Version 2

Konsolen mit Abstand



- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Paneelaufsatz - links
- ⑨ Paneelaufsatz - rechts
- ⑩ Konsole - links
- ⑪ Konsole - rechts
- ⑫ Konsolensockel - links
- ⑬ Konsolensockel - rechts

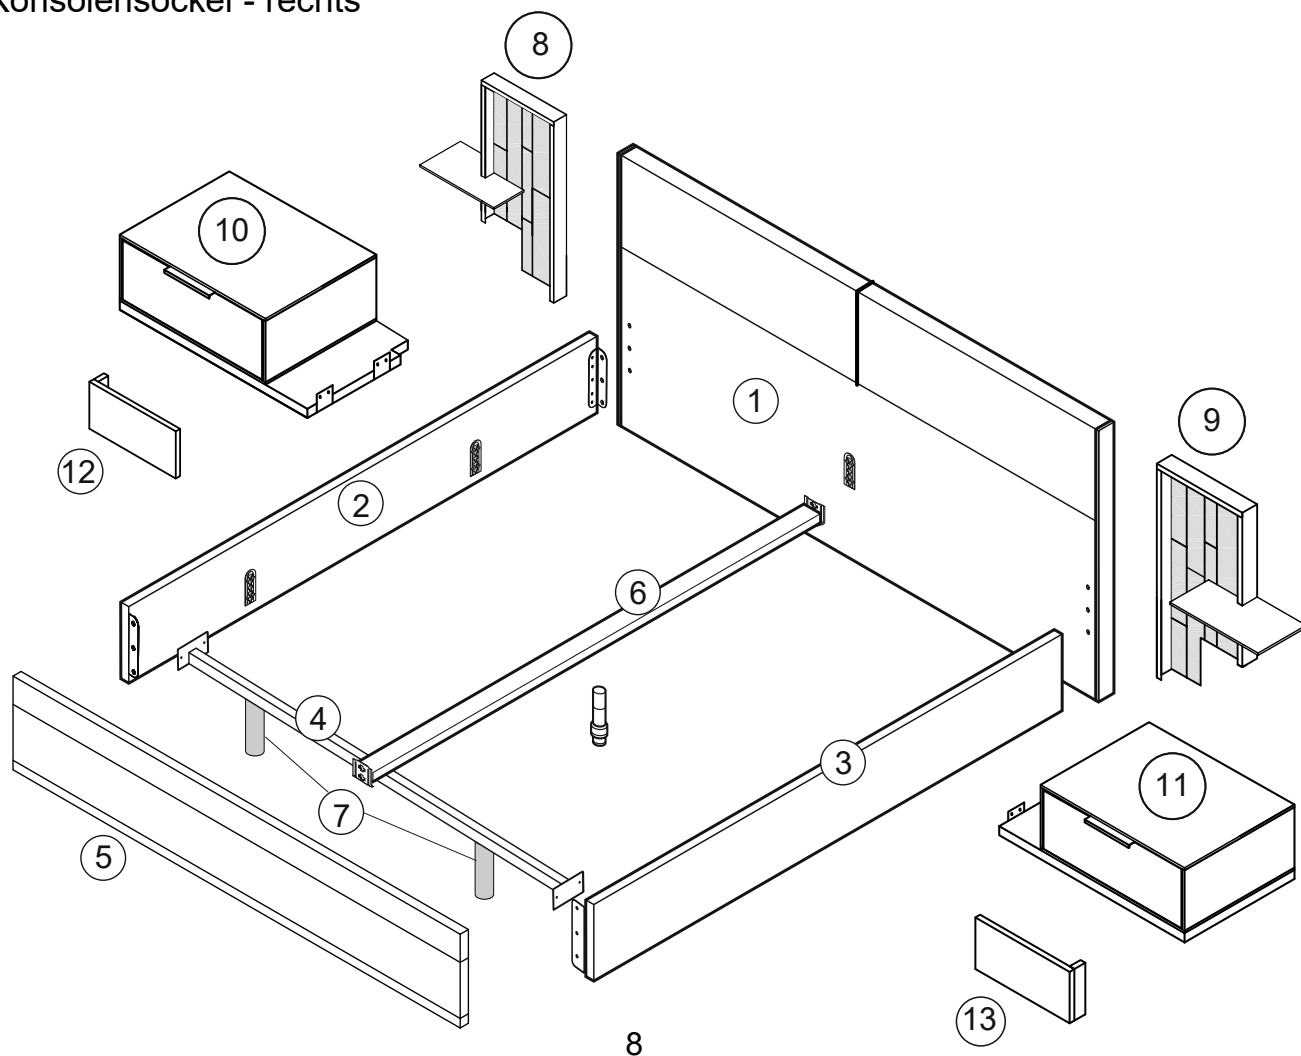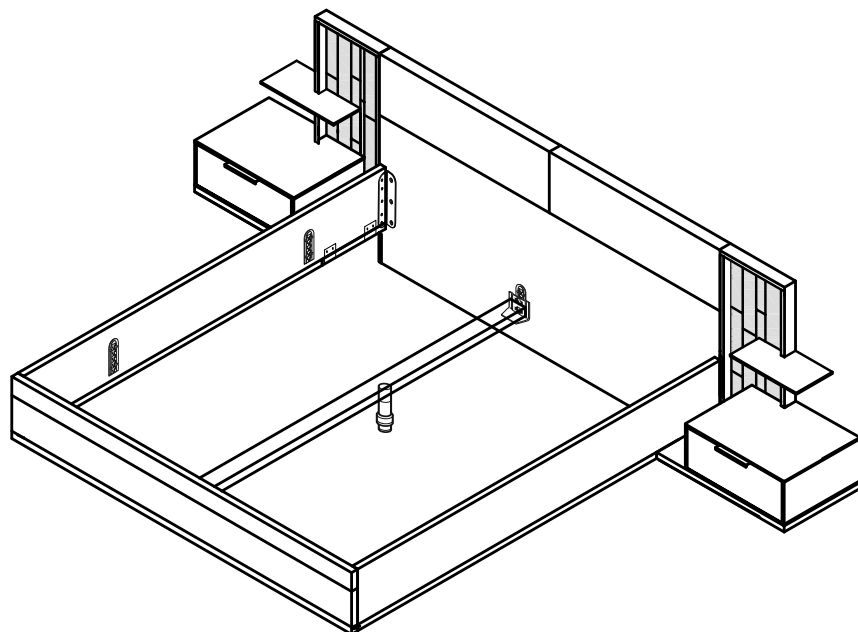

BETTANLAGE Version 3


Konsolen mit zwei SK

- ① Kopfteil
- ② Bettseite (links)
- ③ Bettseite (rechts)
- ④ Bettstütztraverse - Metall
- ⑤ Fußteil
- ⑥ Bettmittelbalken
- ⑦ Bettstützfuß / Holz
- ⑧ Konsole - links
- ⑨ Konsole - rechts

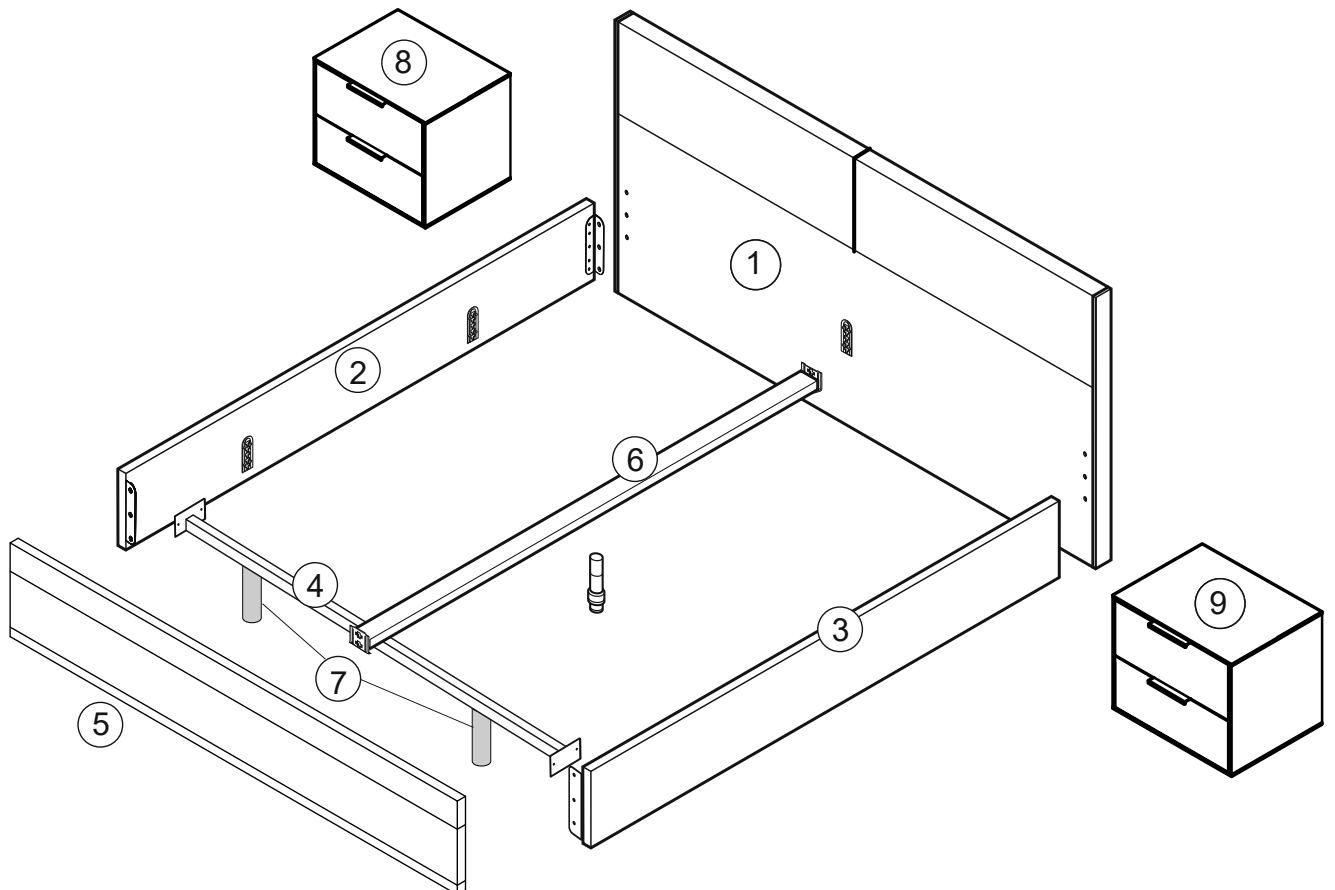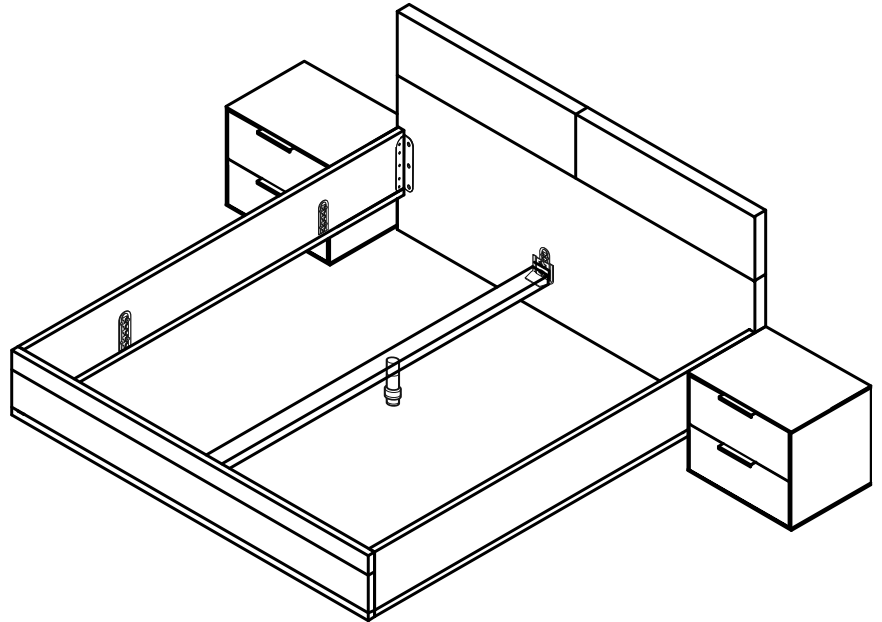


BETTANLAGE

Bettstützfuß - Holz

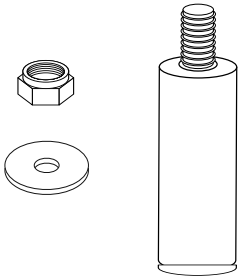


7

160EBS119

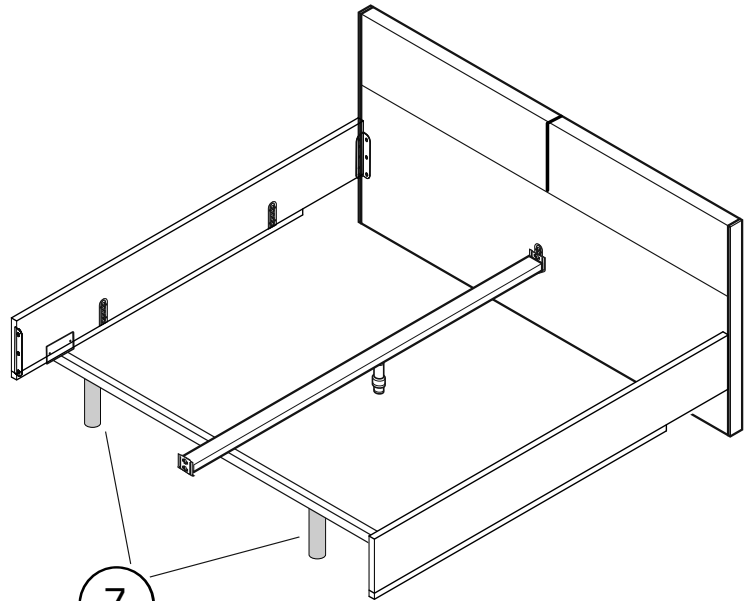


7

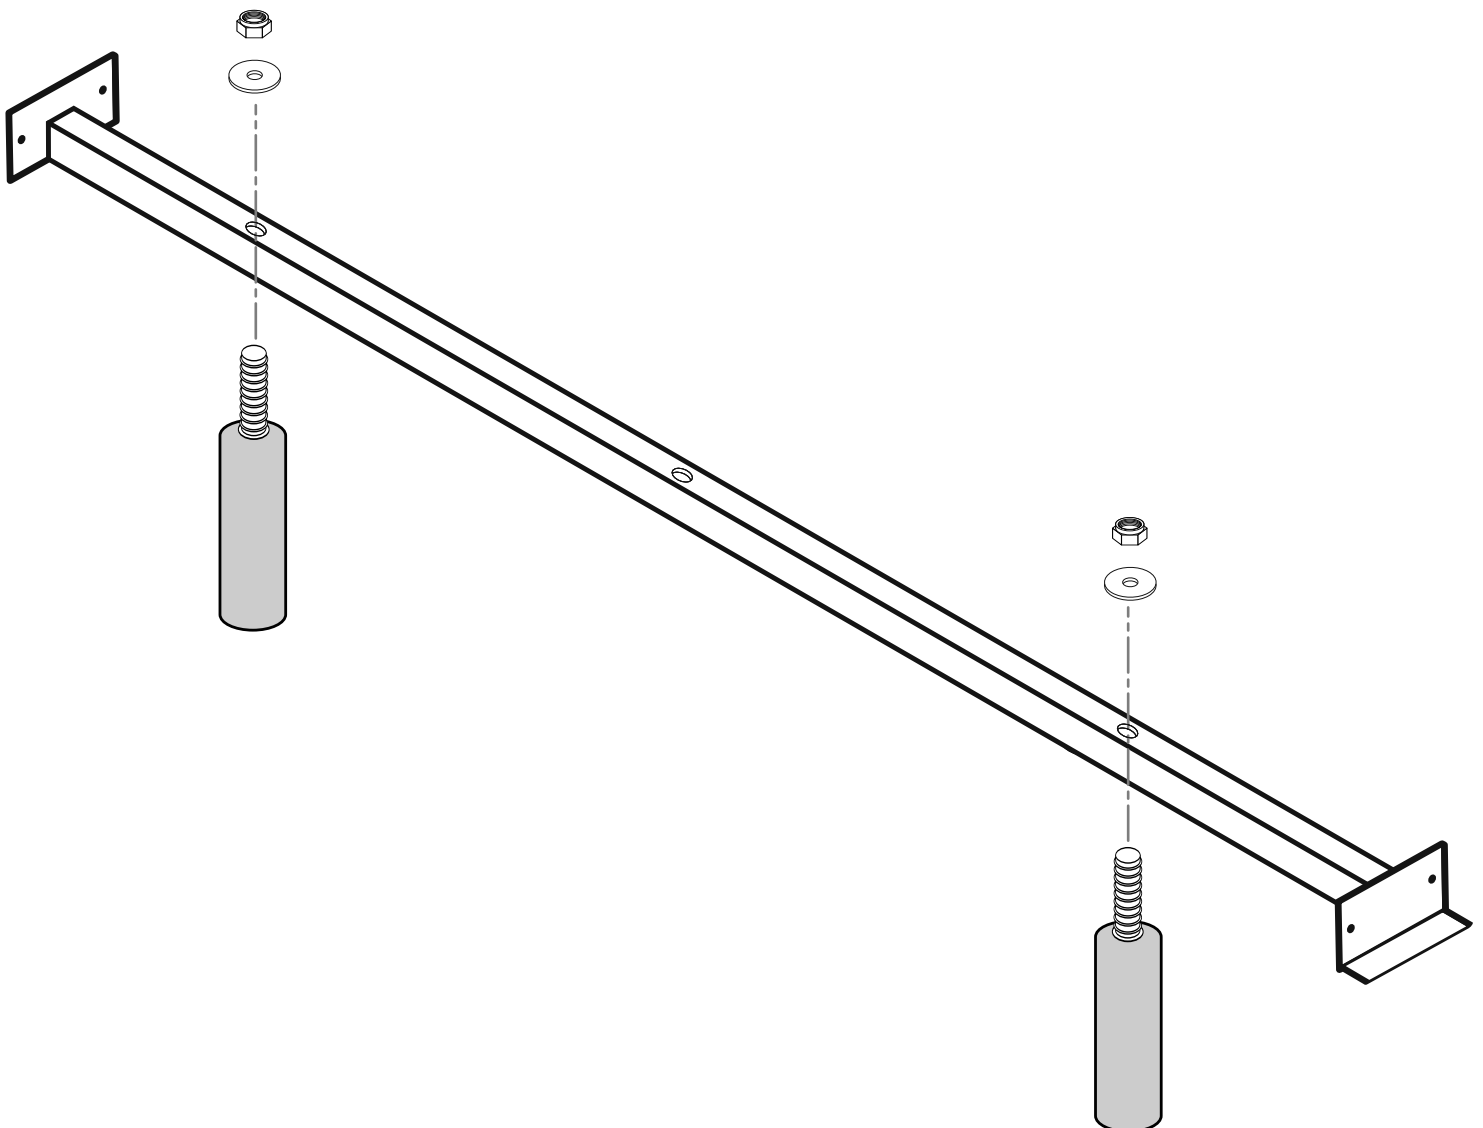


BETTANLAGE

4,0x20




000ESS4020B

M6x12




160EBB007 (Inhalt 12 St.)

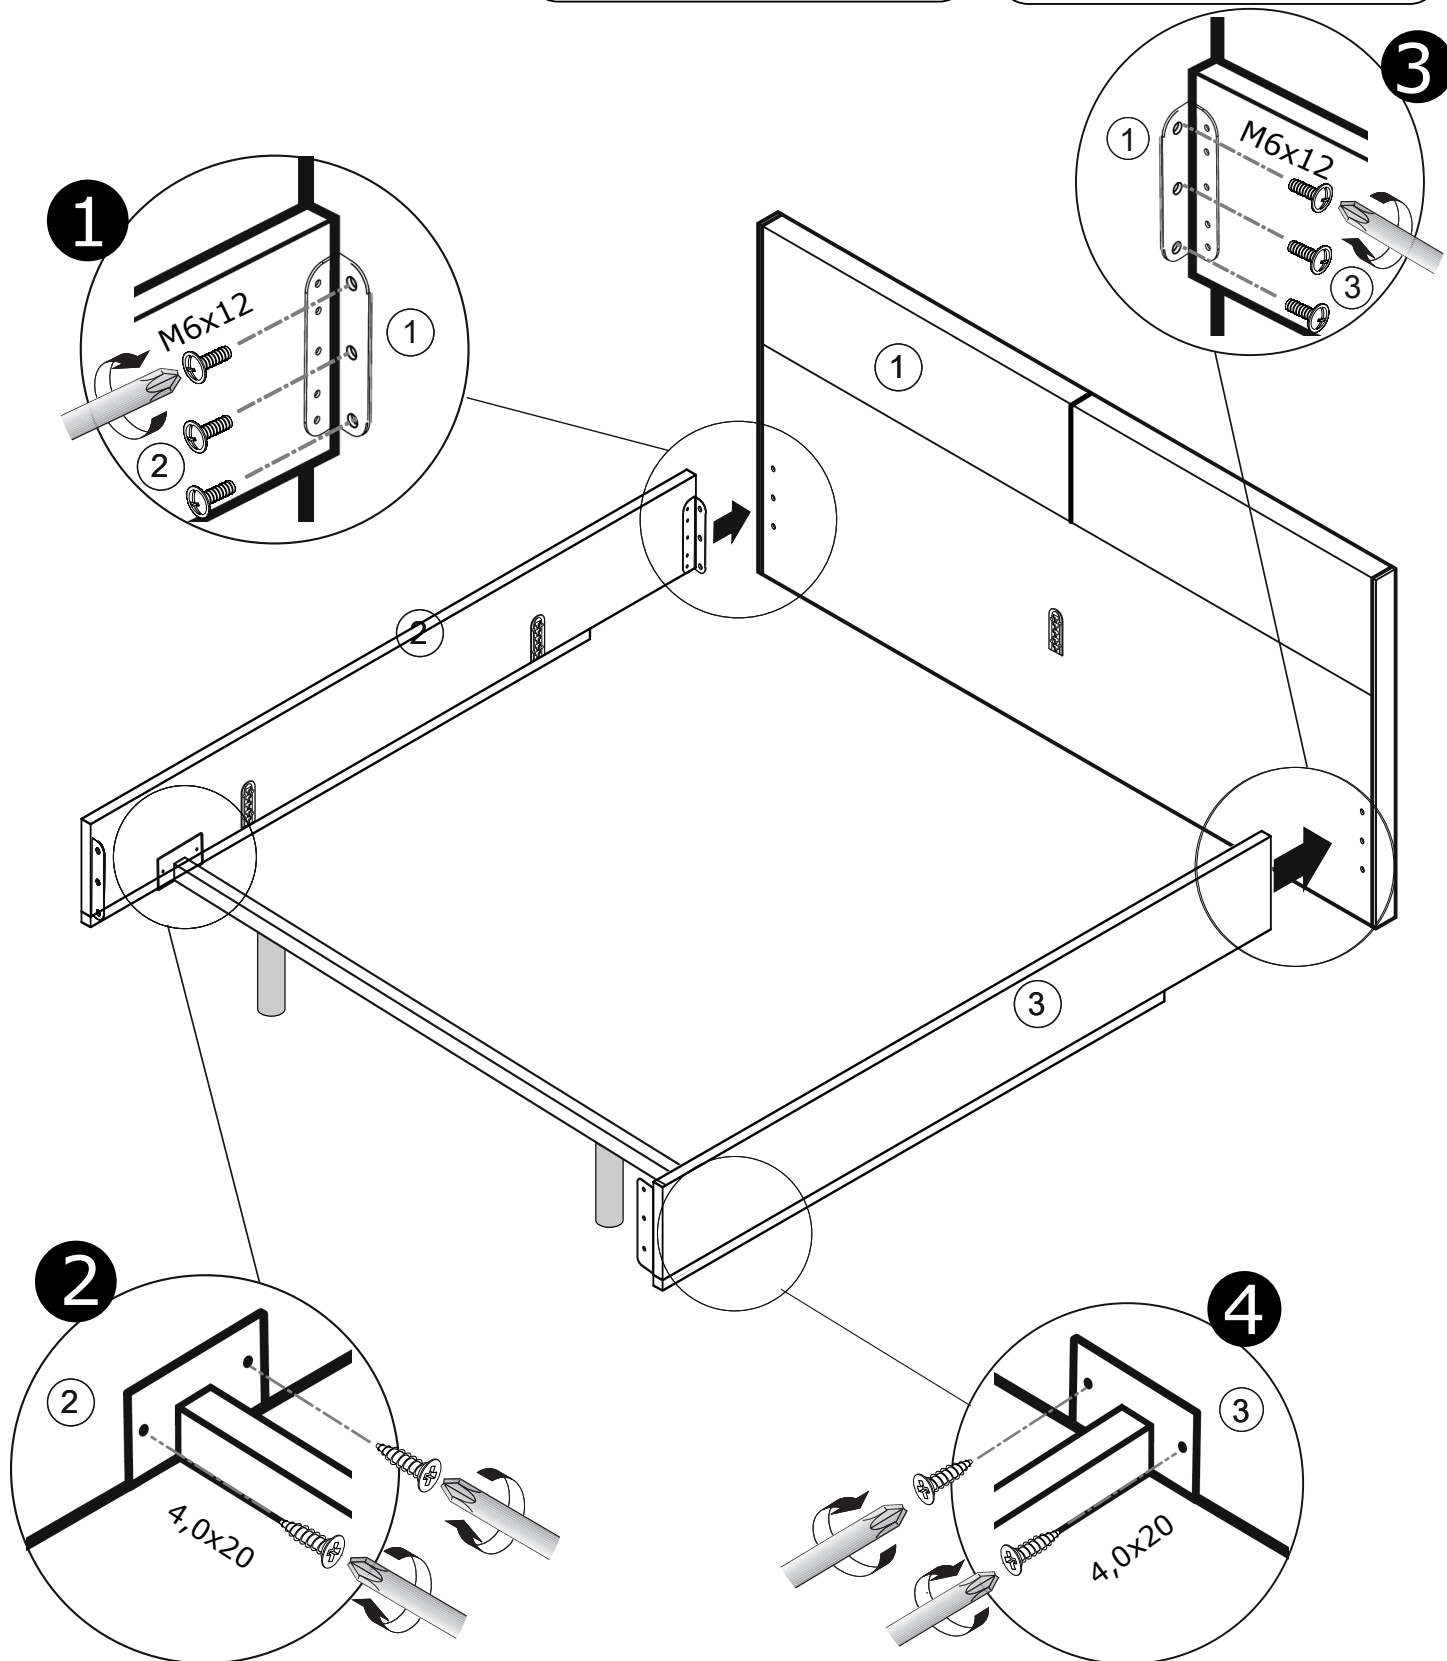


BETTANLAGE

M6x12




160EBB 007 (Inhalt 12 St.)

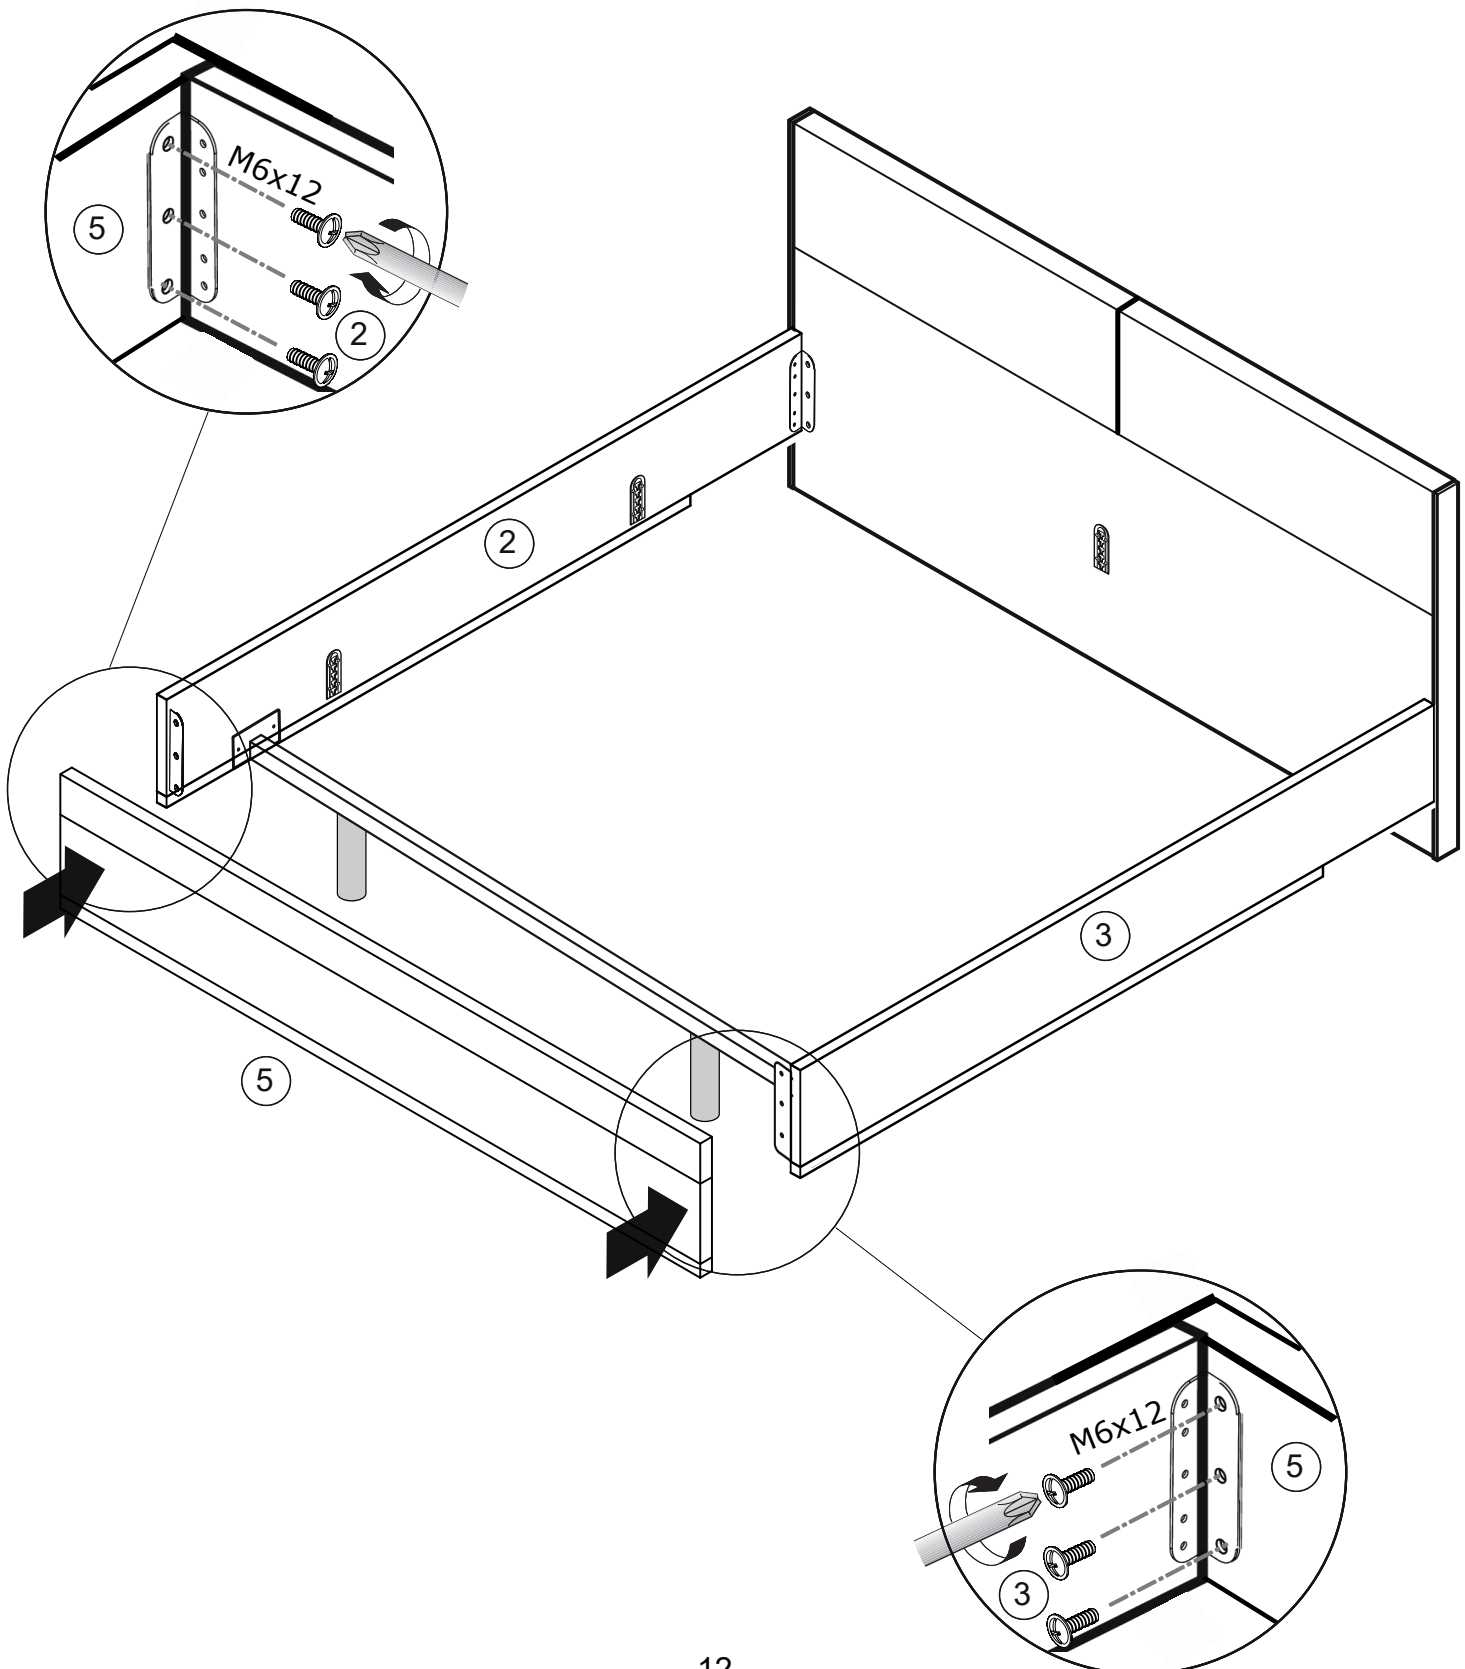


BETTANLAGE

Bett-Mittelbalken
Stützfuß - Kunststoff

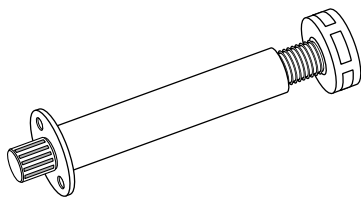


000EBS700

Adapter Stützfuß





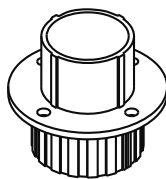


000EBS700 - 1

Auflagewinkel **4x**

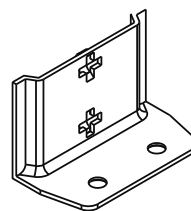


160EBB011 (Inhalt 4St.)

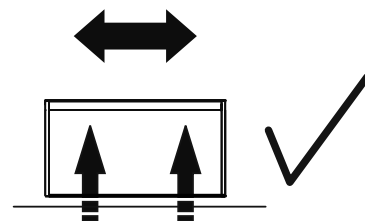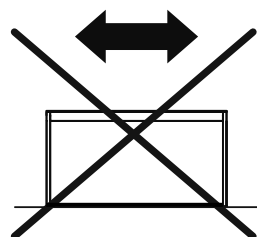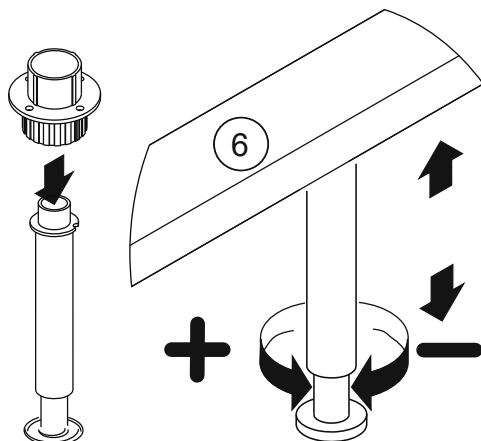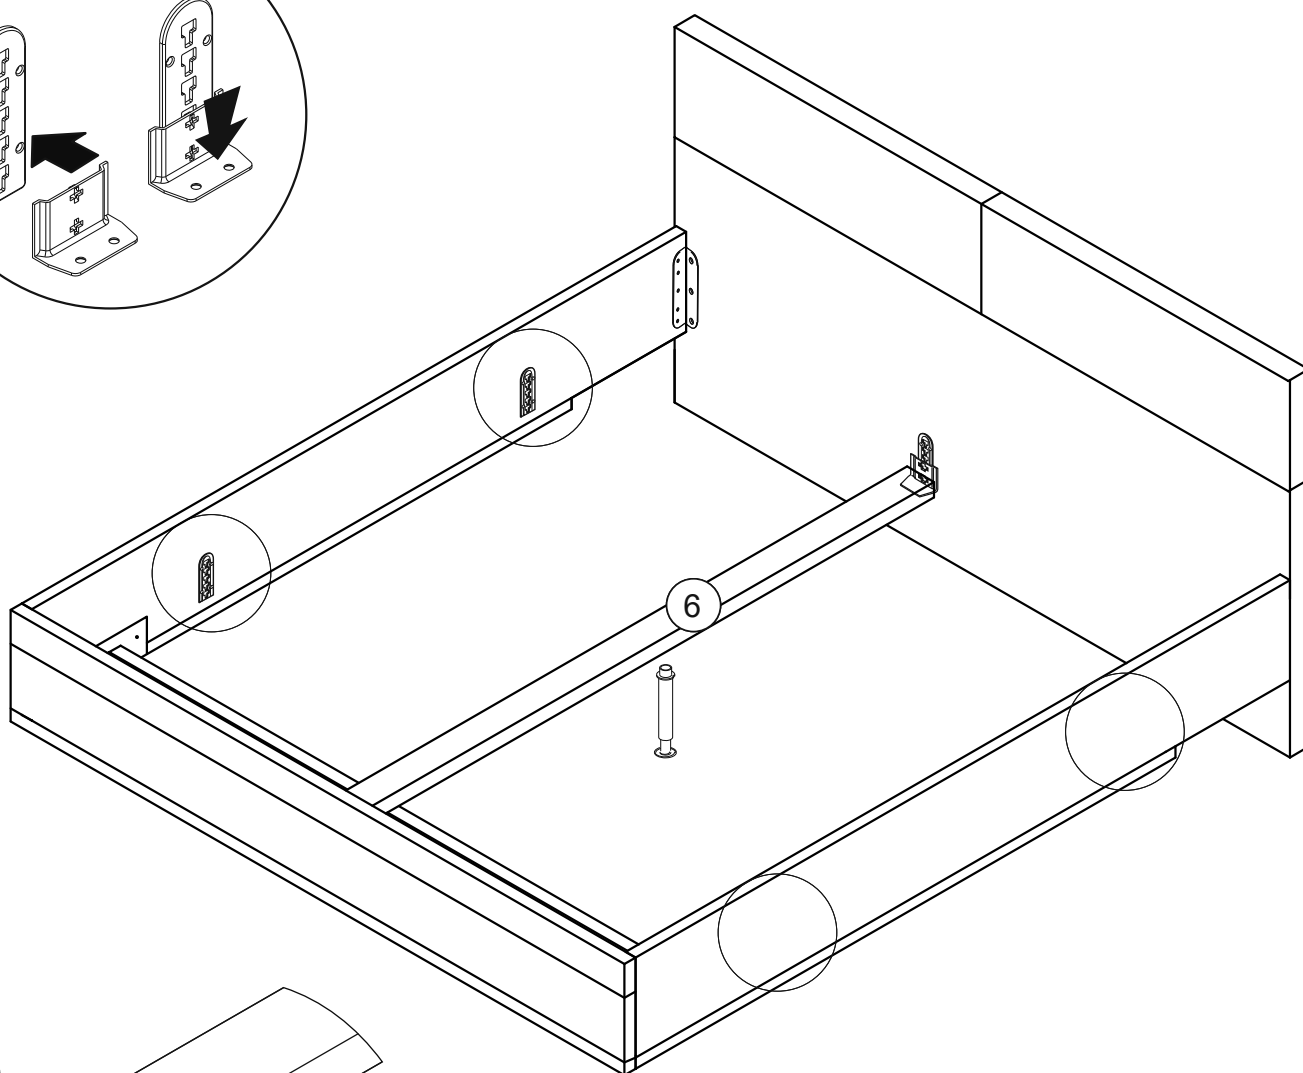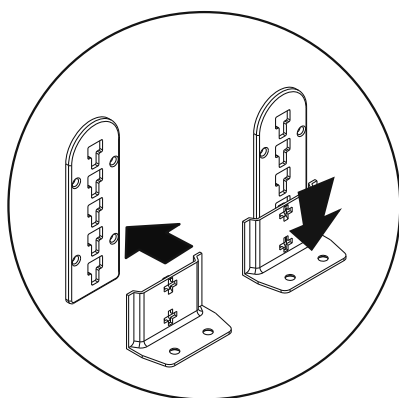






KONSOLEN 1543/1544/1643/1644

Abbildung zeigt die linke Konsole 1543

4,0x35




90EBB907 (Inhalt 4 St.)

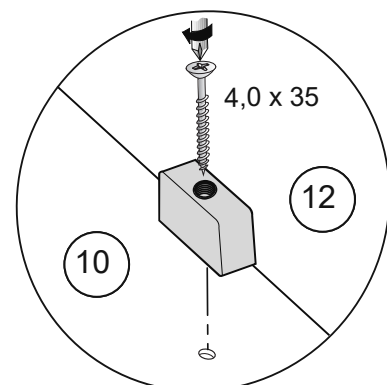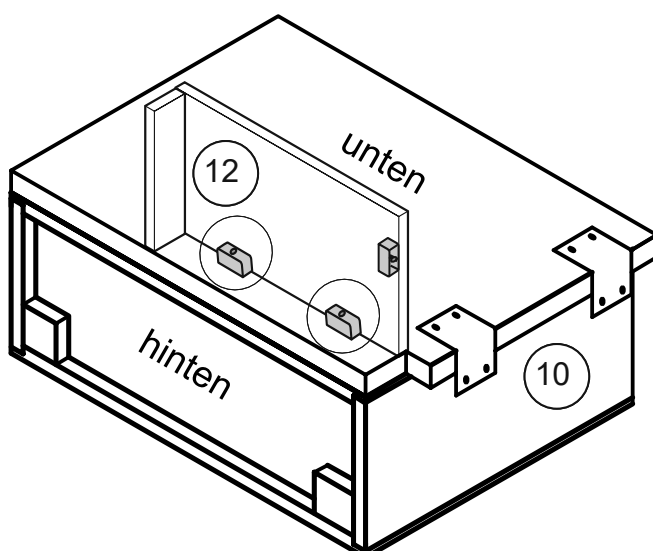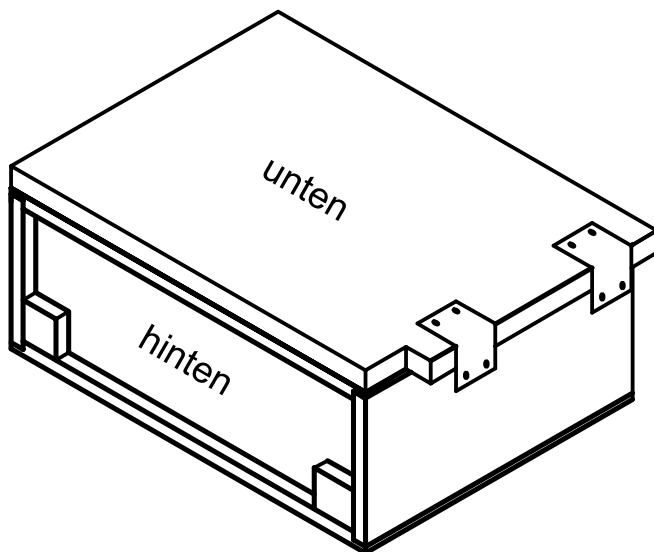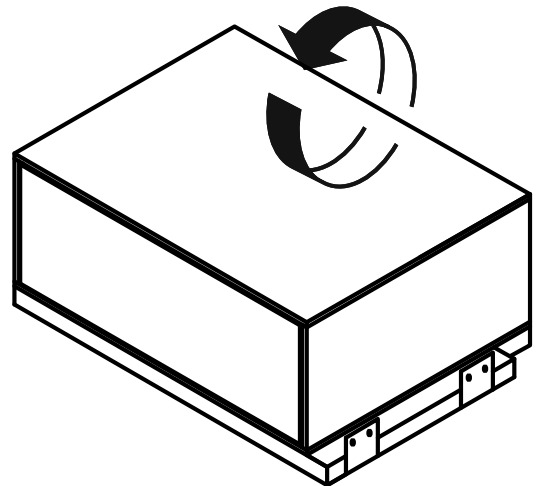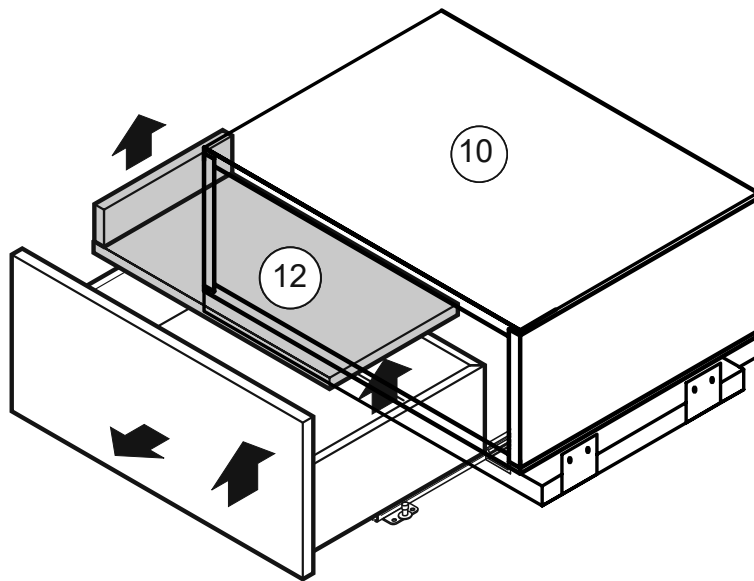






KONSOLEN 1653/1654

Abbildung zeigt die linke Konsole 1653

4,0x35




90EBB907 (Inhalt 4 St.)

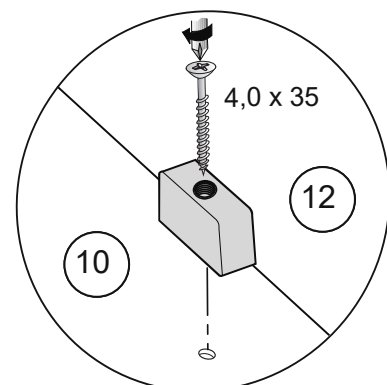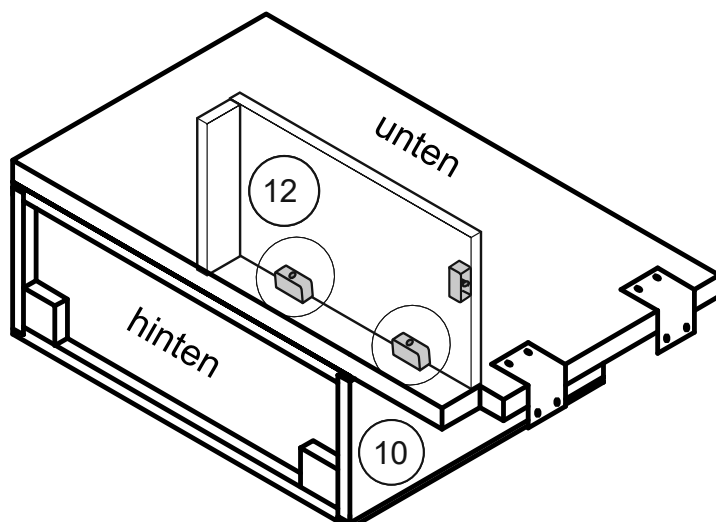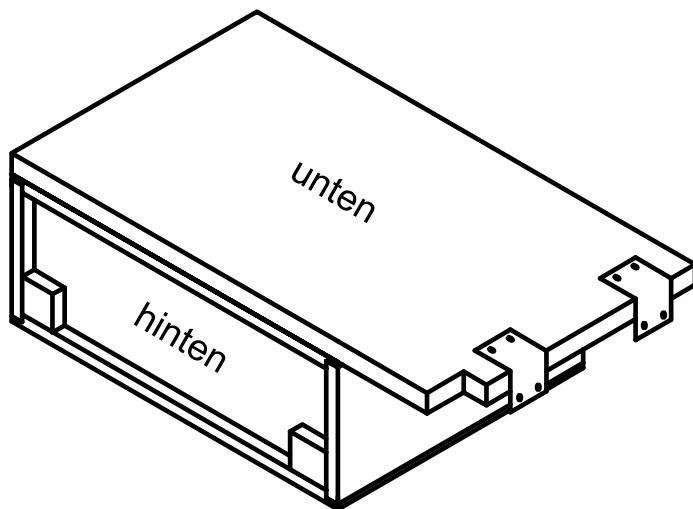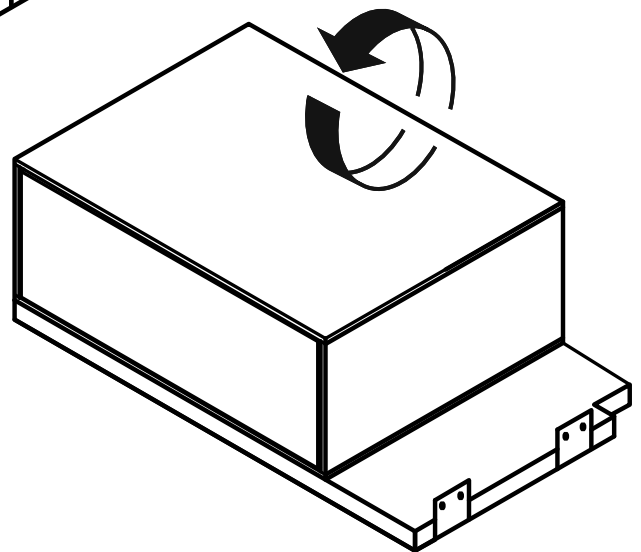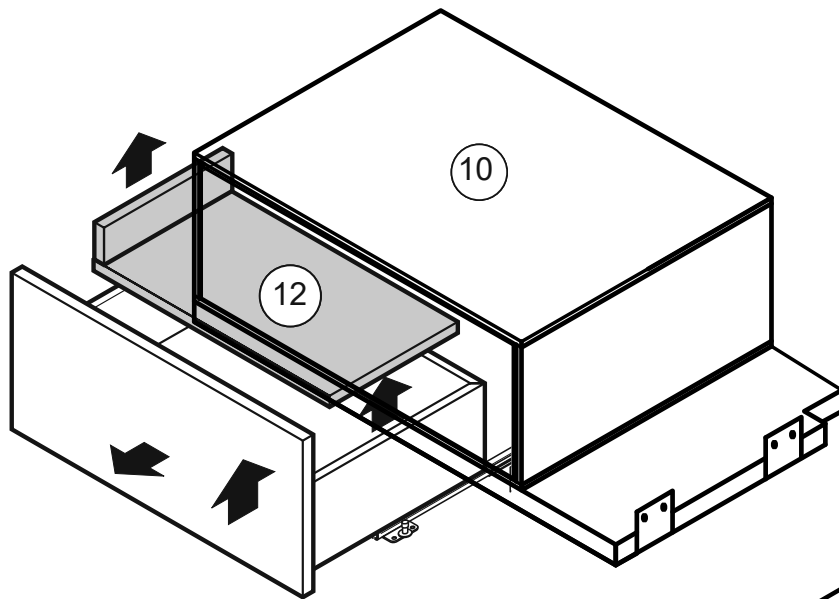


Konsolen mit Stellfüßen

1542






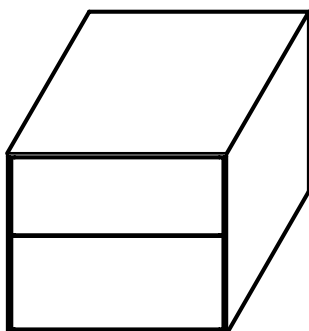


1642

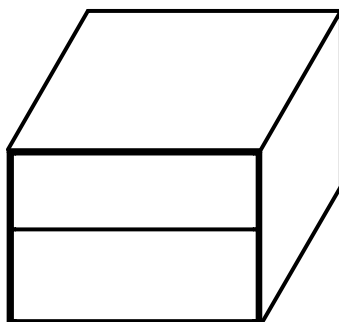


523 EBS 110

523 EBS 111

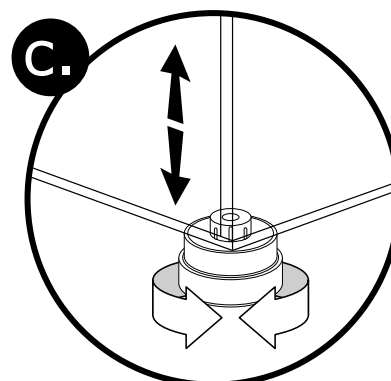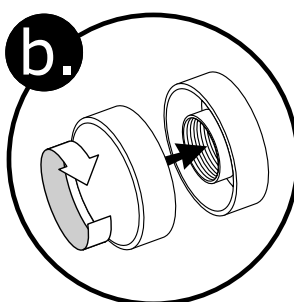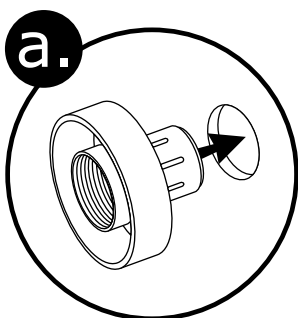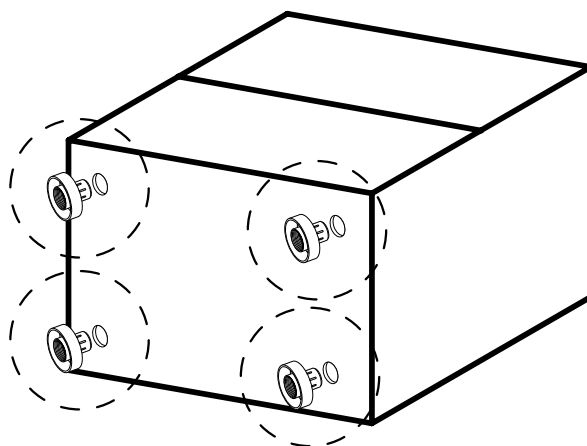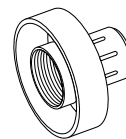


KONSOLEN

3,5x25




000 ESS 3525

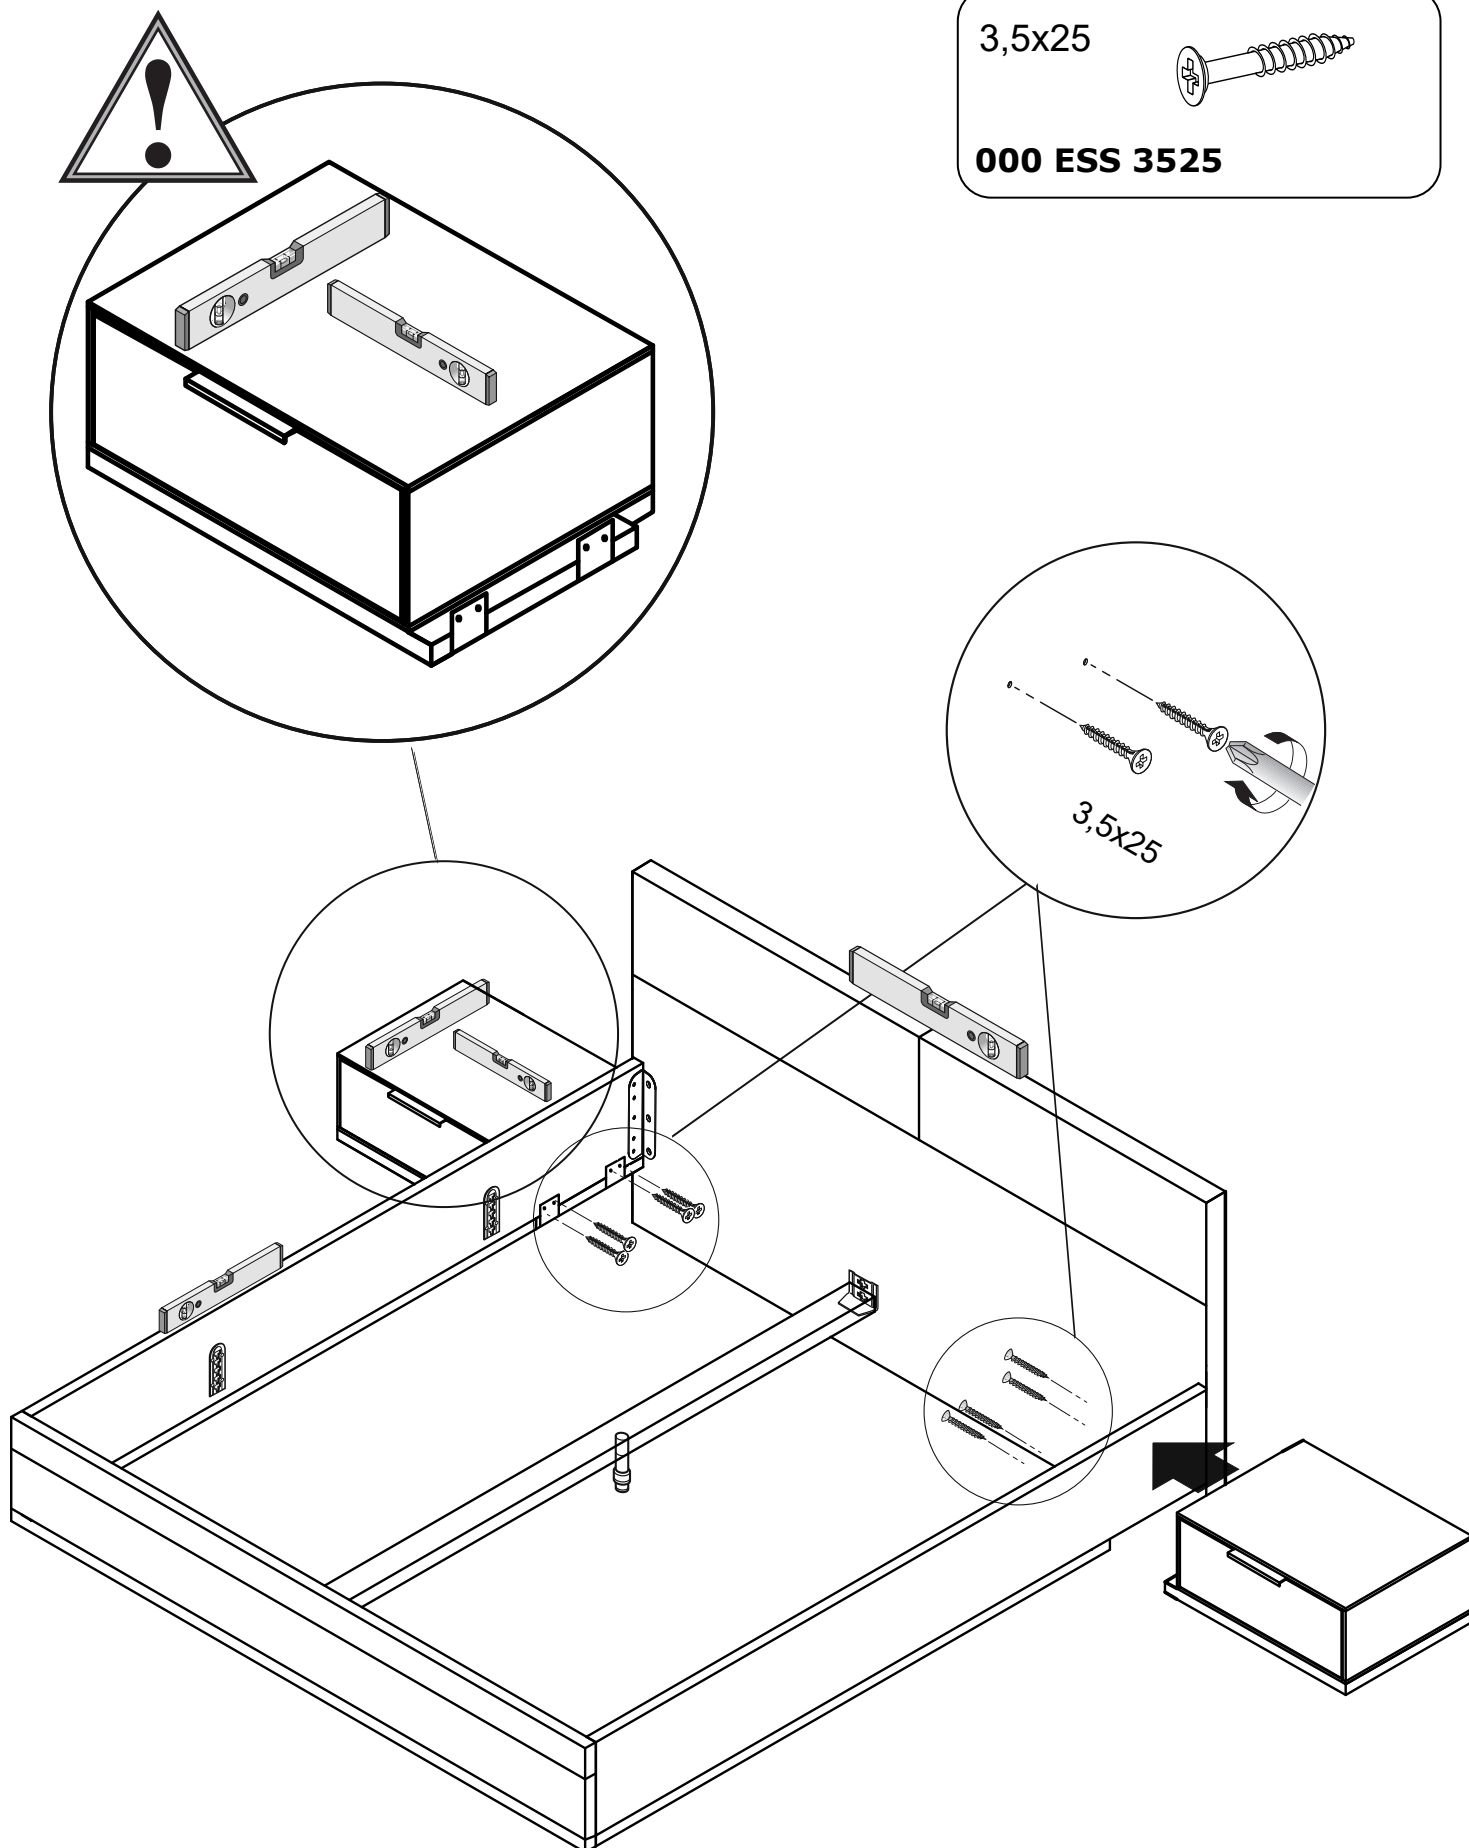


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

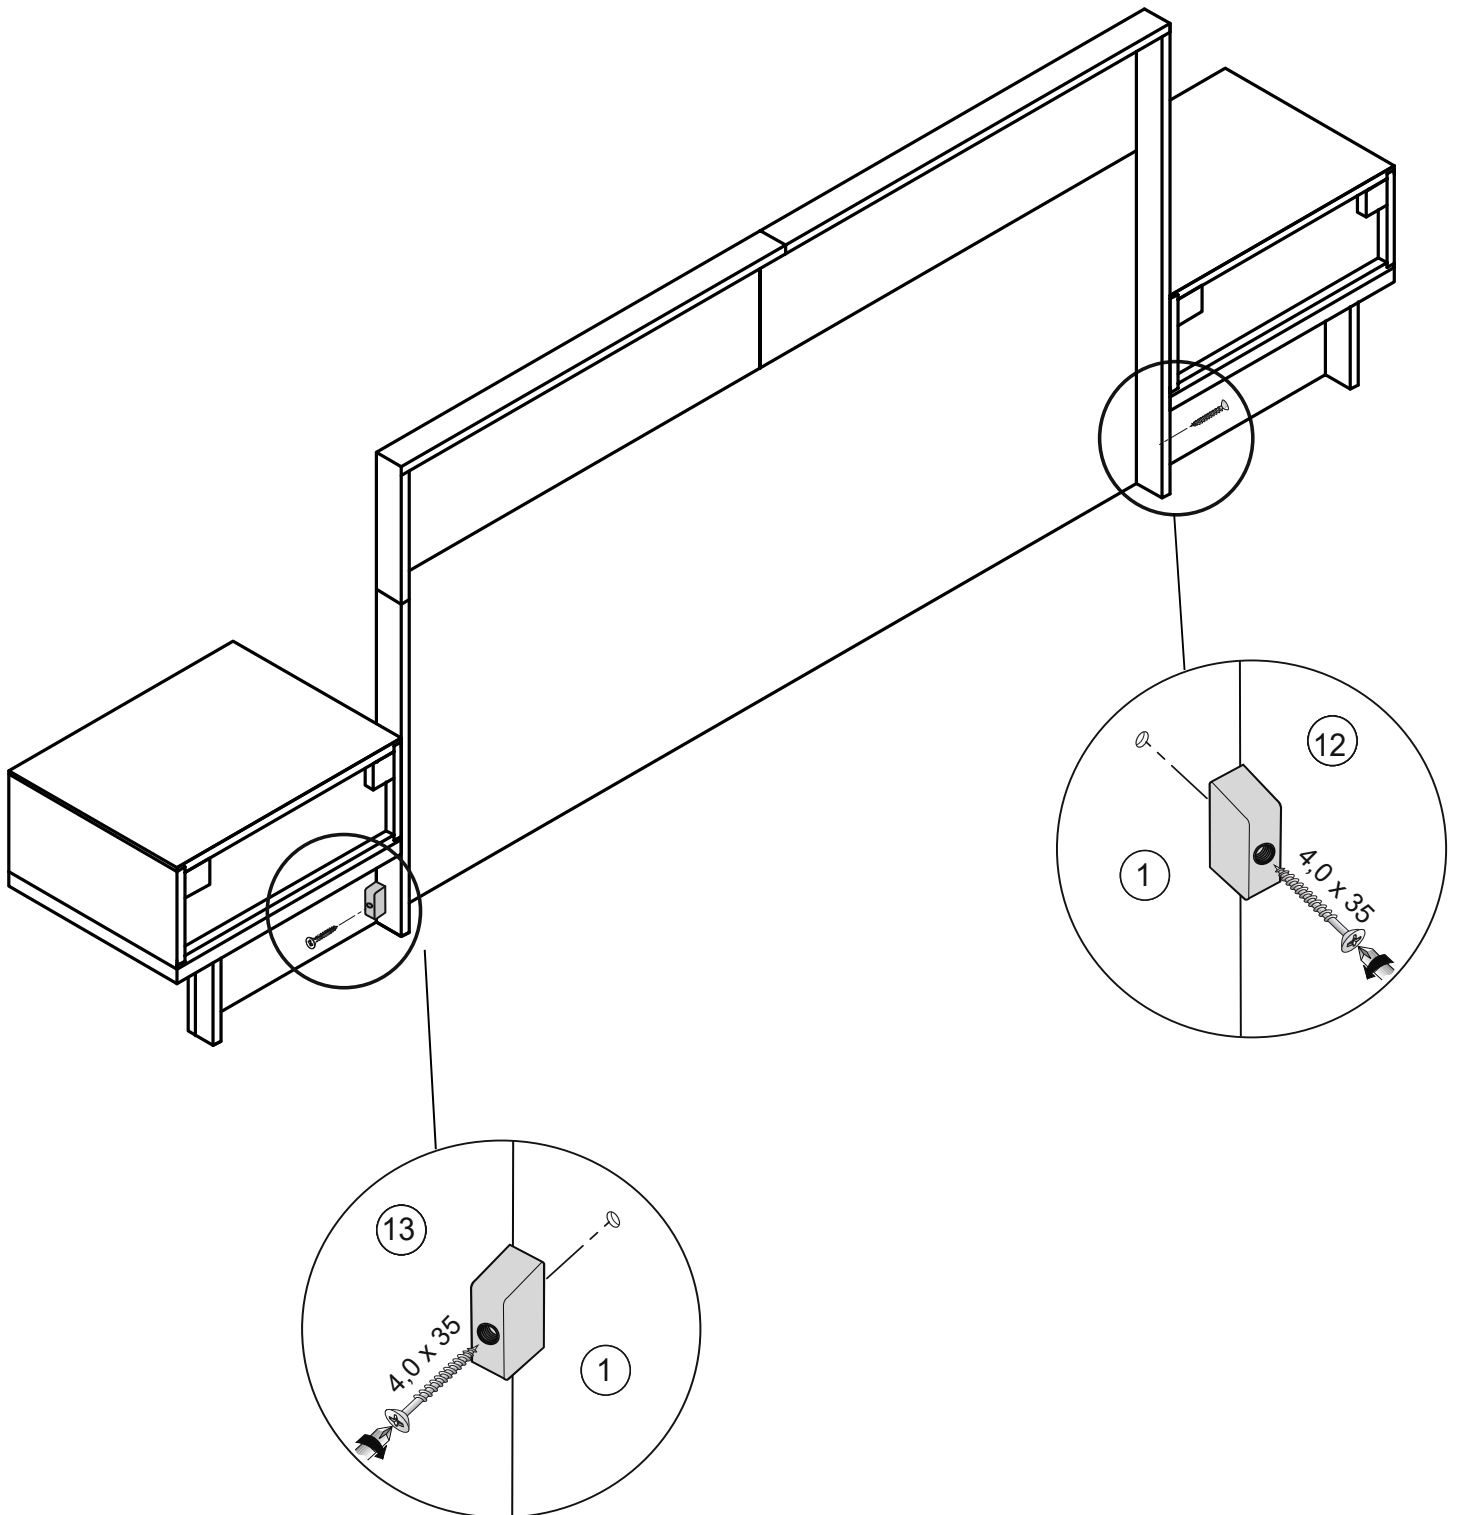


KONSOLEN

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)


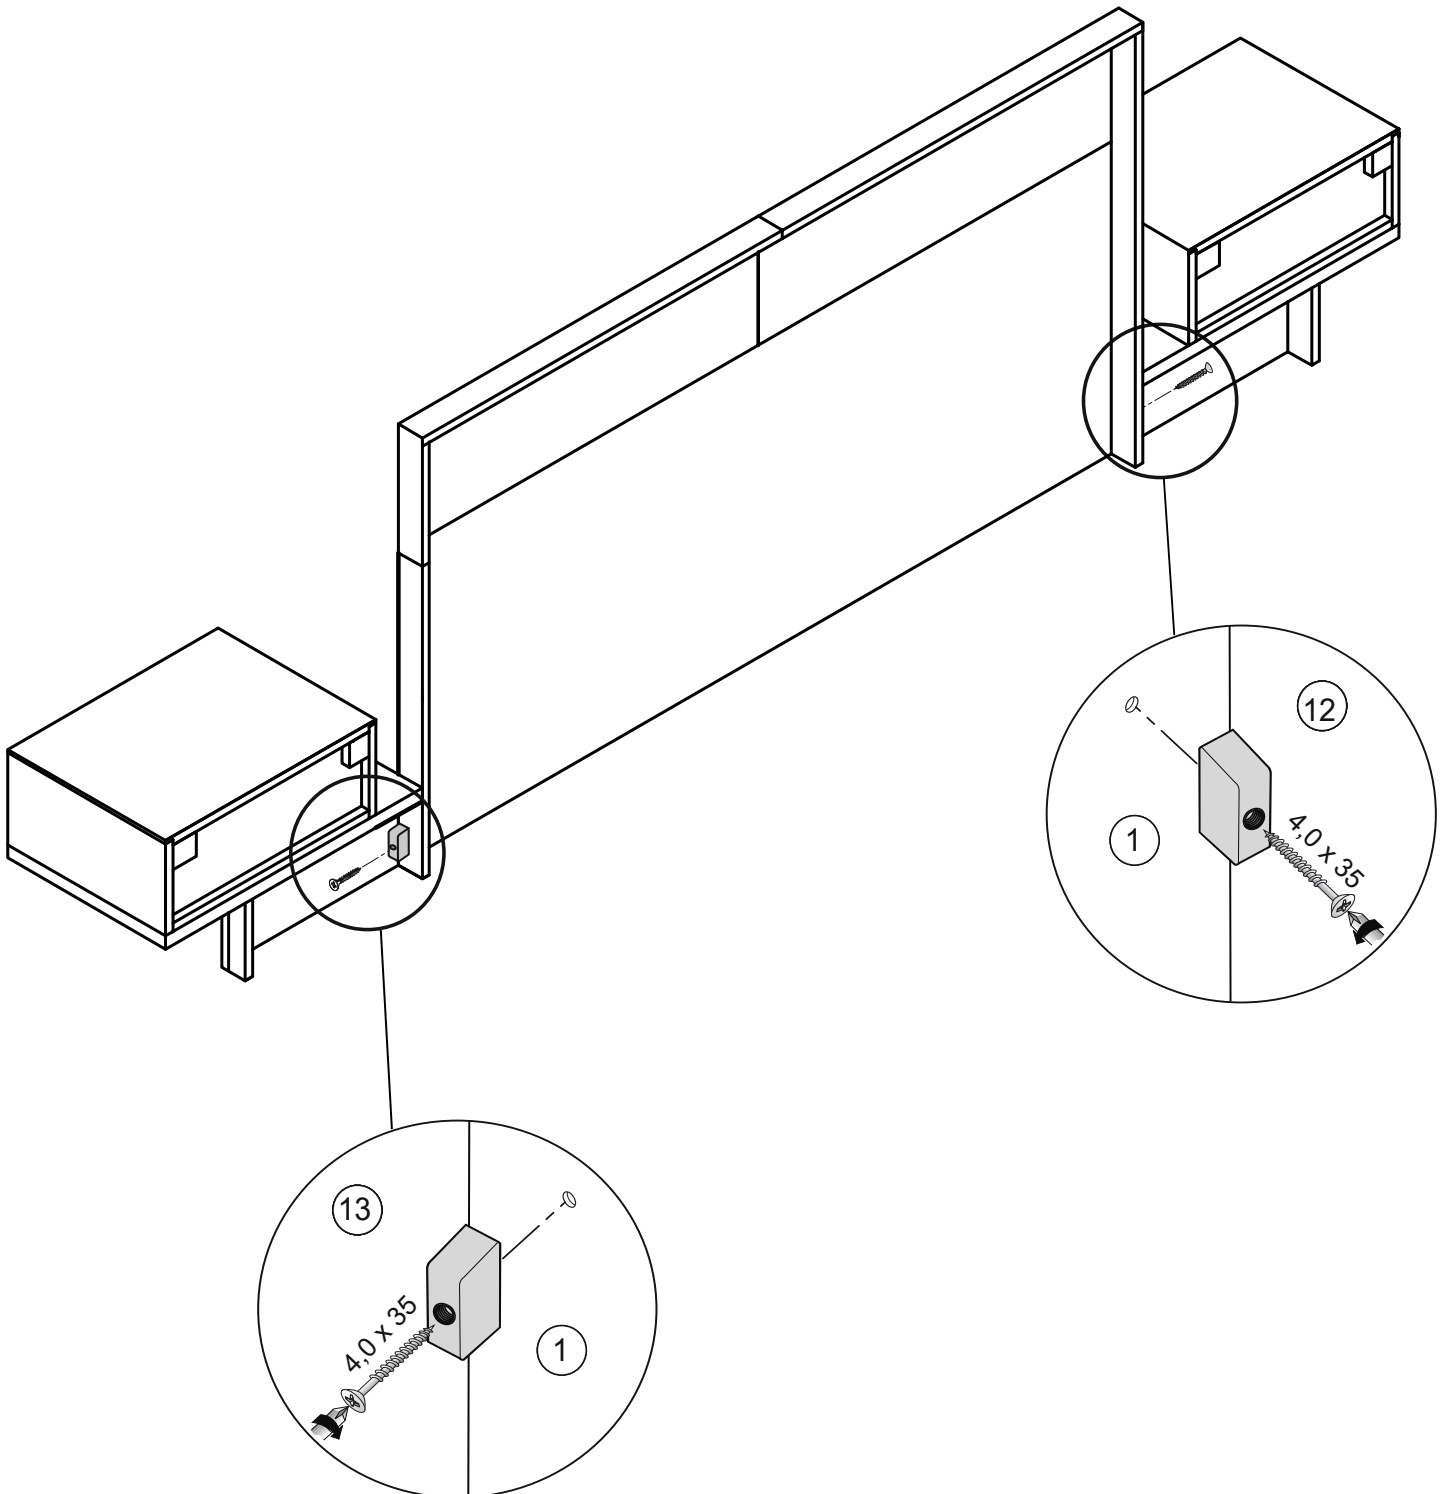


PANEELAUFSATZ

4,0x40




000 ESS 4040Z


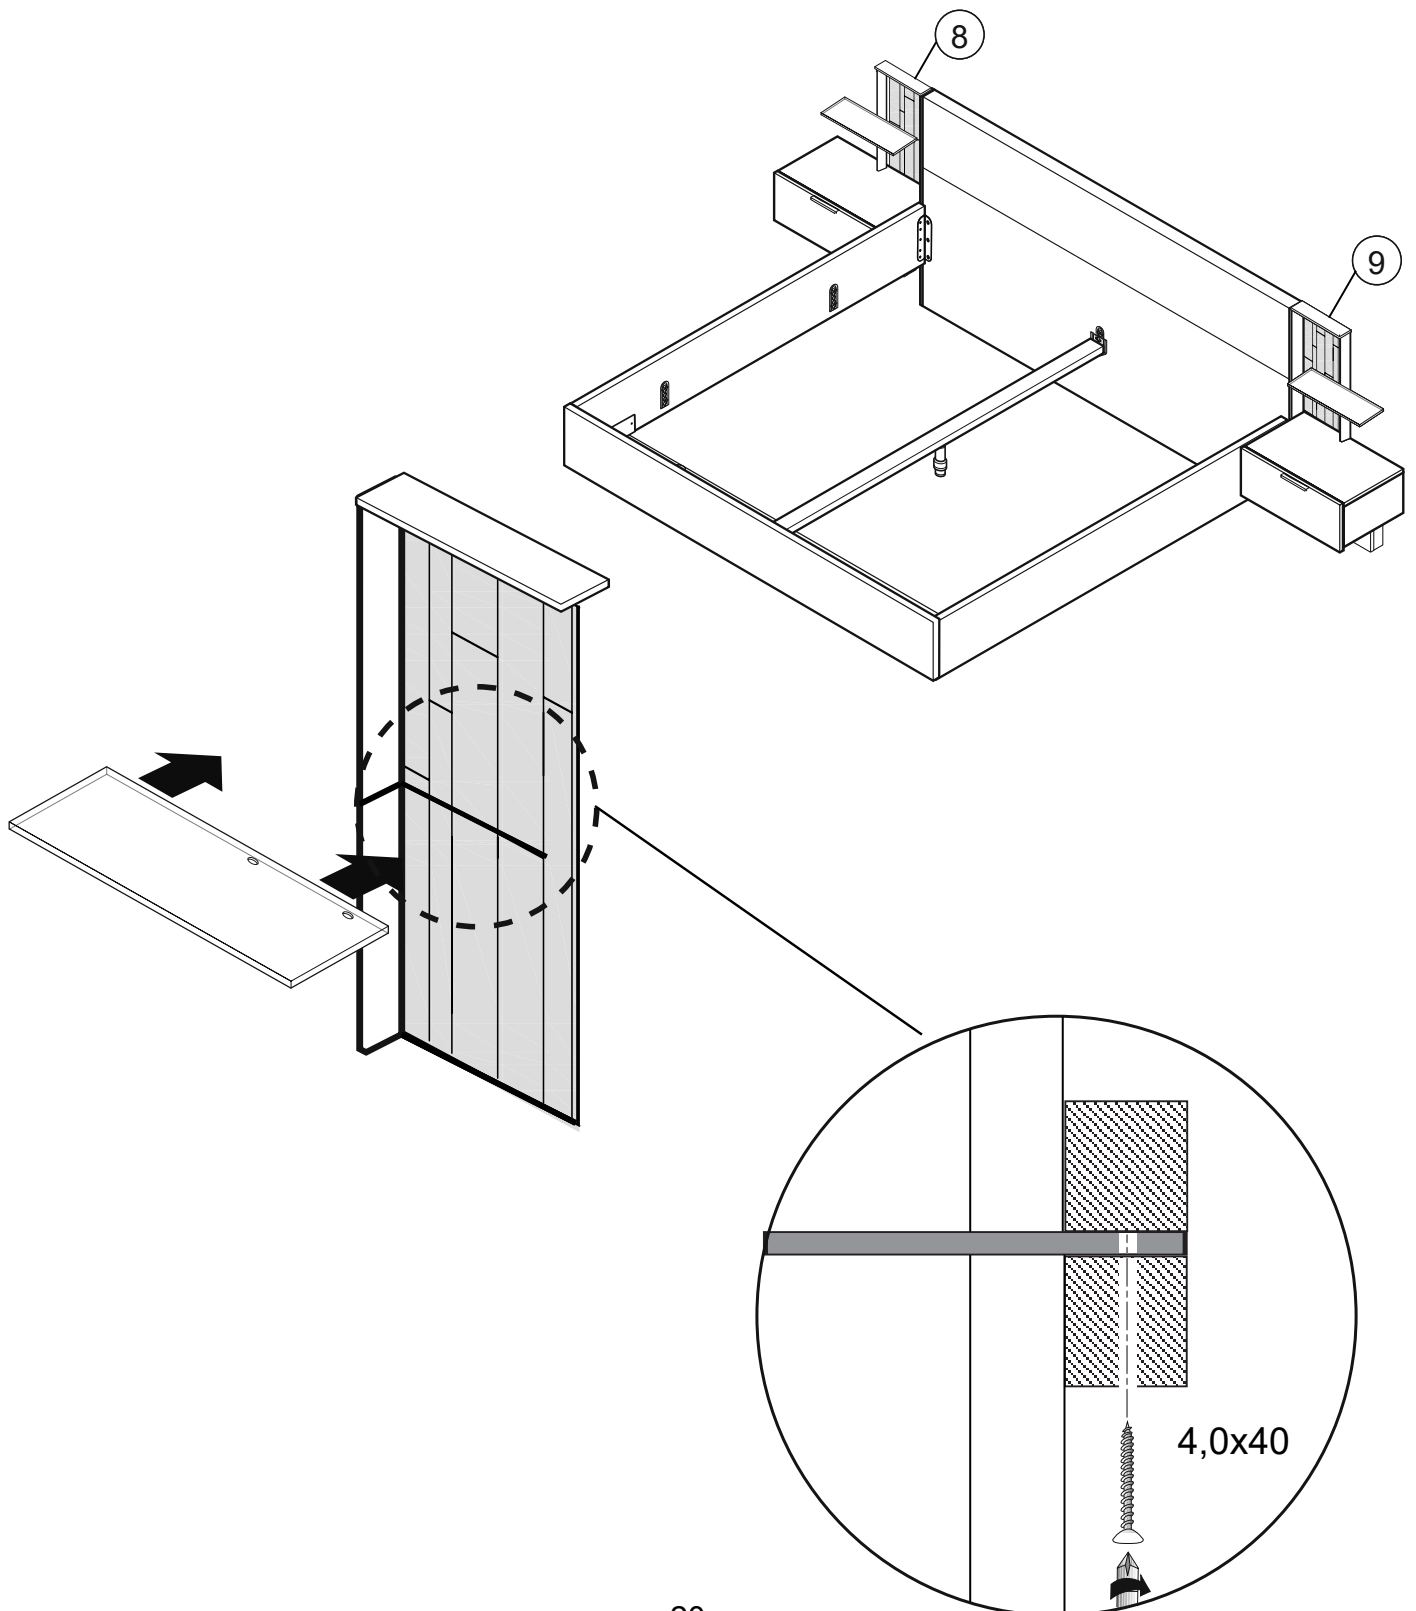
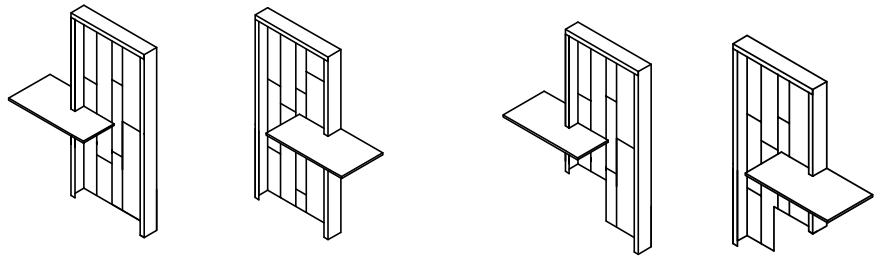


PANEELAUFSATZ


4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

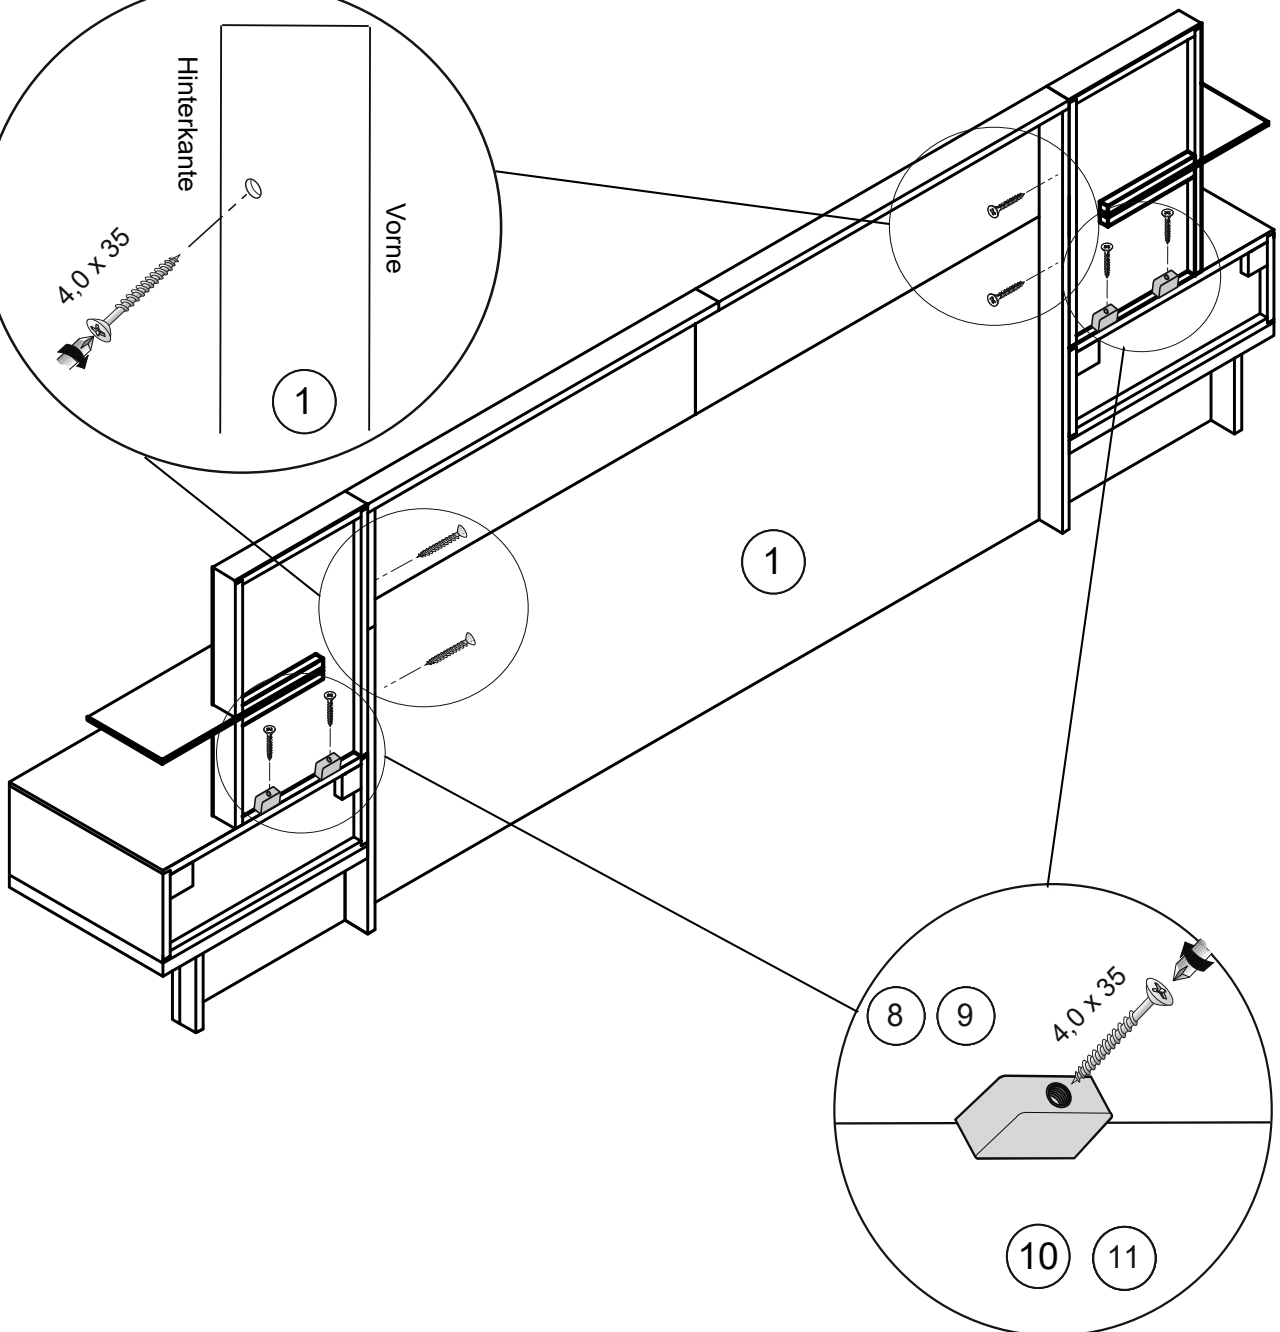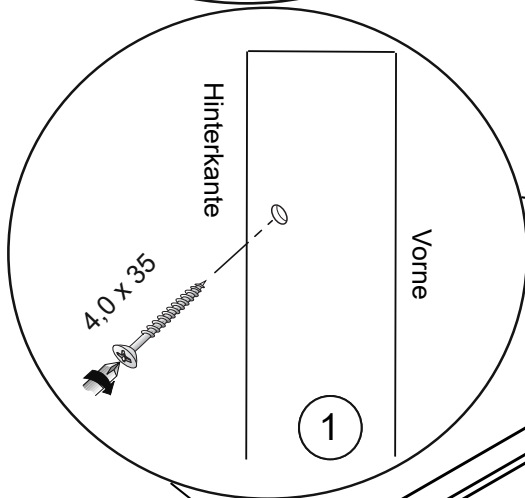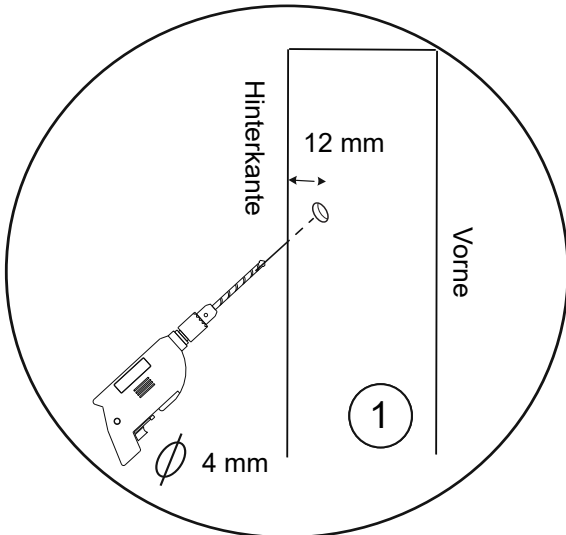



PANEELAUFSATZ

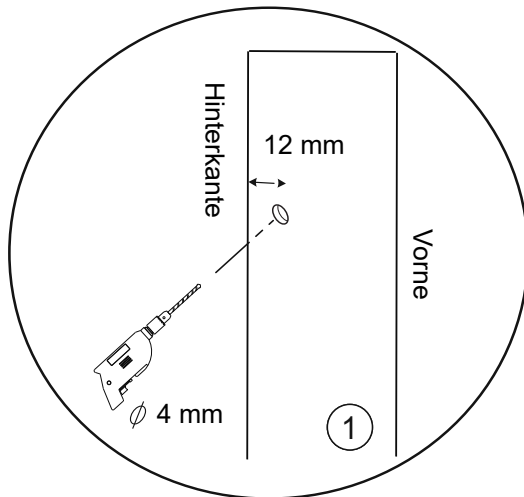

4,0x35




90 EBB 907 (Inhalt 4 St.)

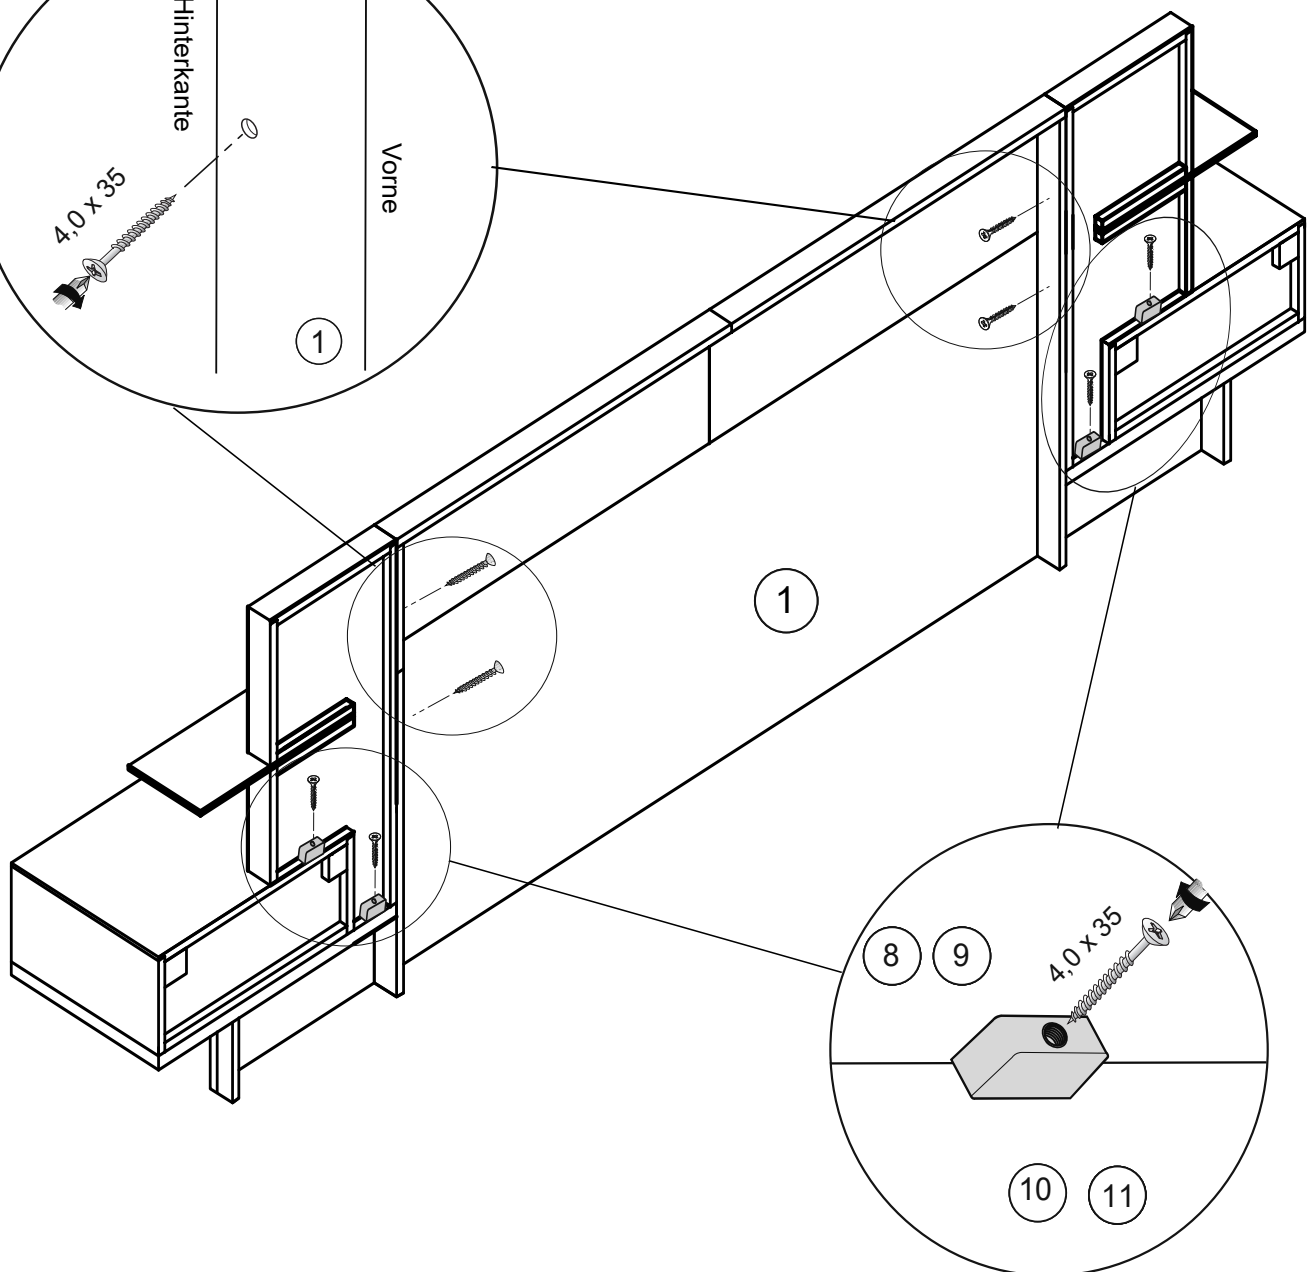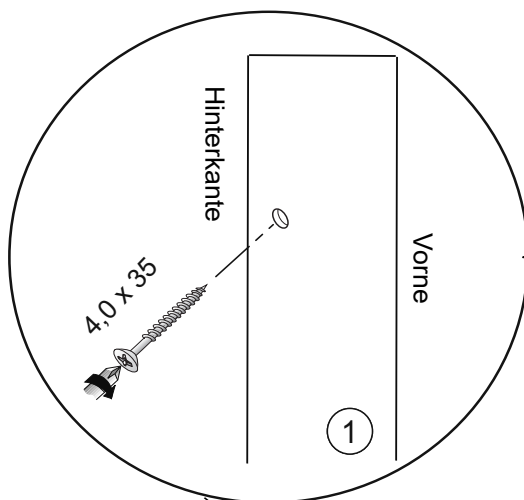

PANEELAUFSATZ - Beleuchtung

Die Paneelaufsatz-Beleuchtung ist komplett vormontiert und verkabelt. Es muss nur noch der freie Stecker in den Trafoanschluss gesteckt werden.

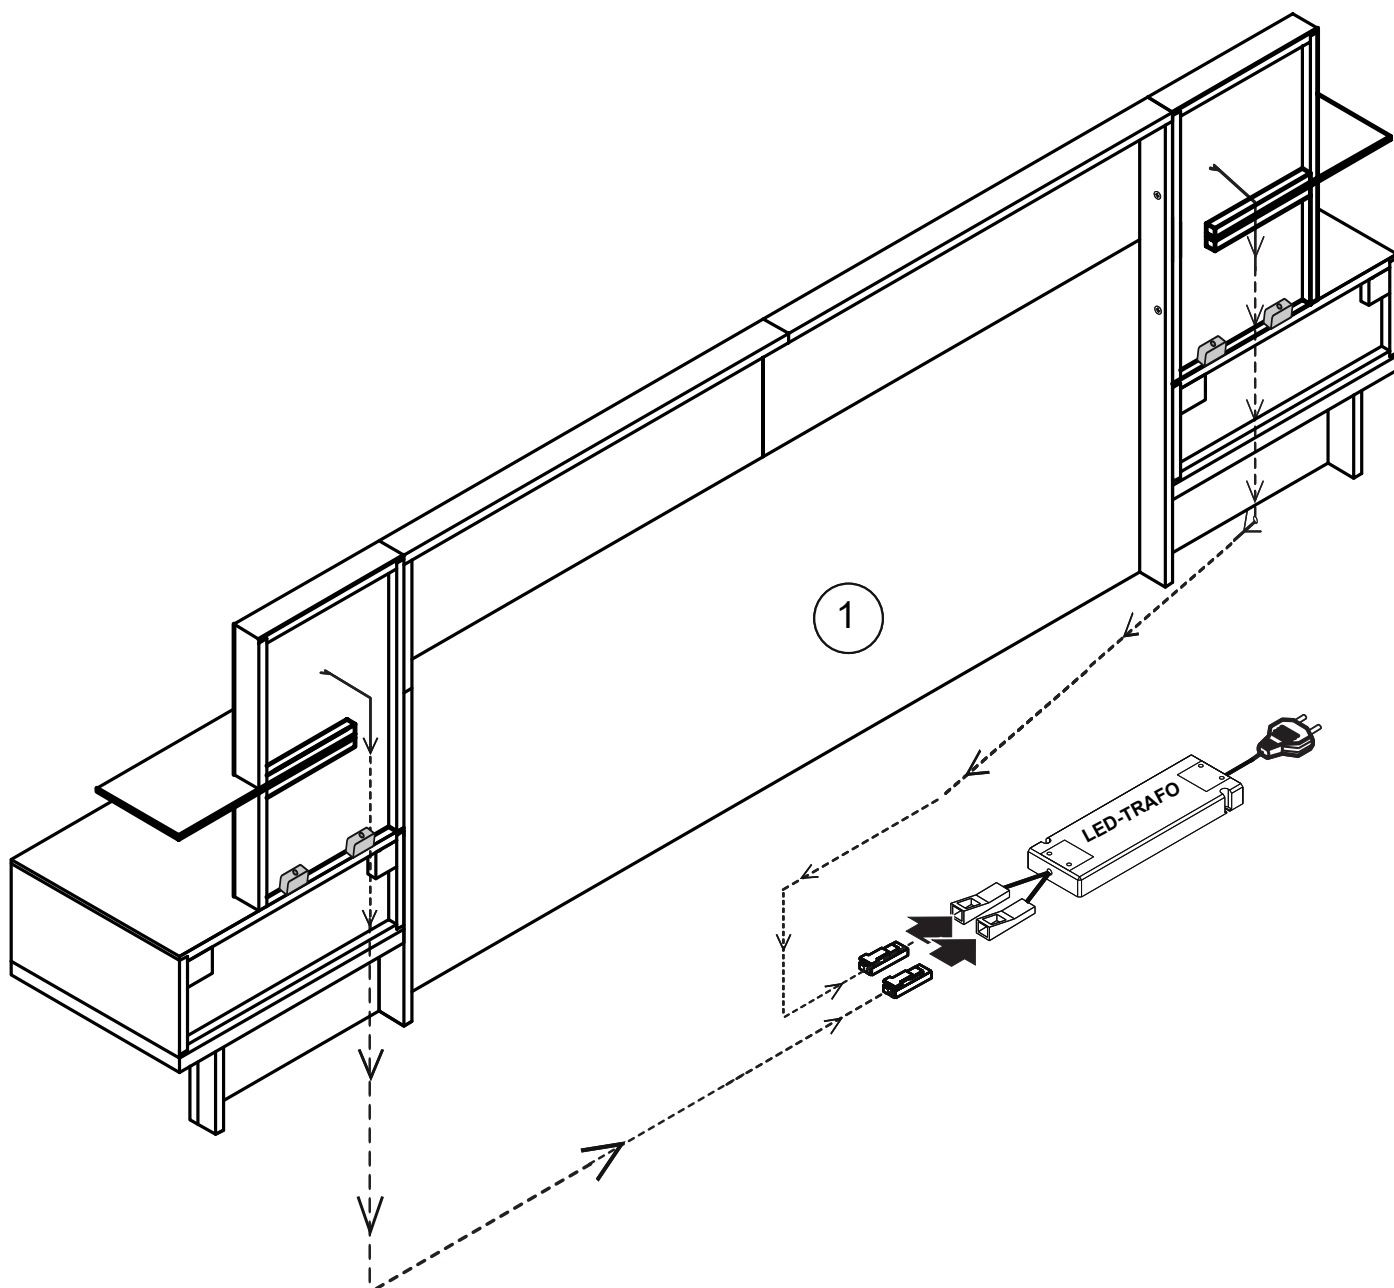

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.