89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

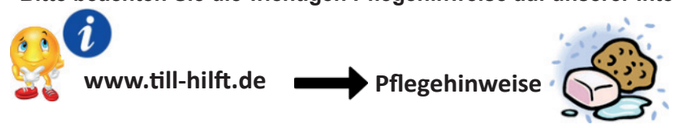

GB

Important care instructions

Please note the important care instructions on our website

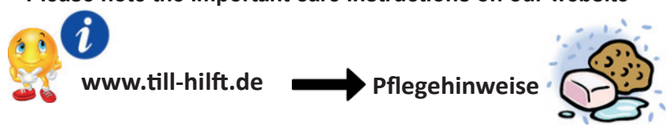

FR

Instructions d'entretien importantes

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

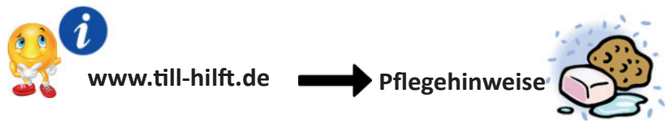

IT

Importanti istruzioni per la cura

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

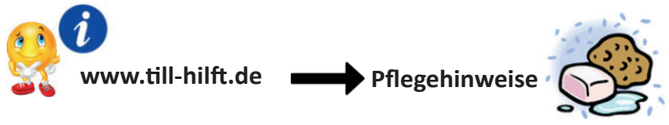

NL

Belangrijke zorginstructies

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

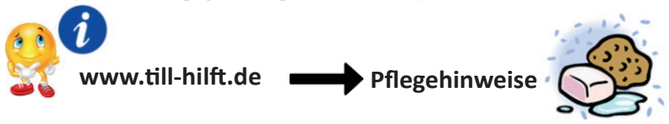

CZ

Důležité pokyny pro péči

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg

PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji

Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej

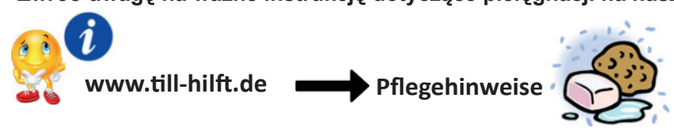

SK

Dôležité pokyny na starostlivosť

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

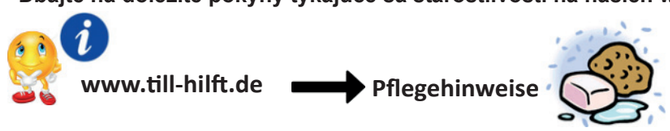

HU

Fontos kezelési utasítások

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

RO

Instructiuni importante de îngrijire

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

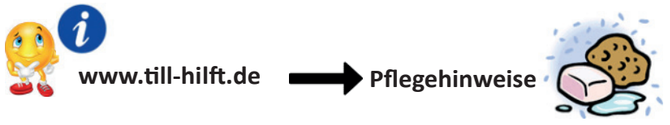

TR

Önemli bakım talimatları

Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız

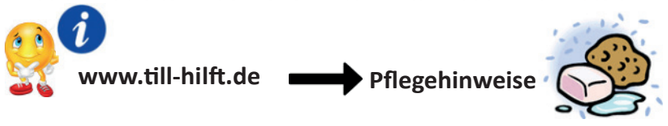

RU

Важные инструкции по уходу

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

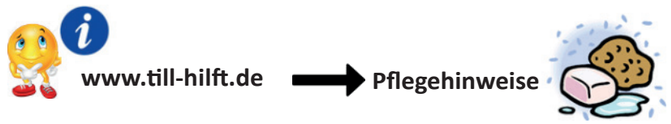

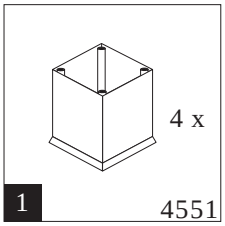

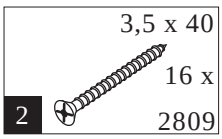



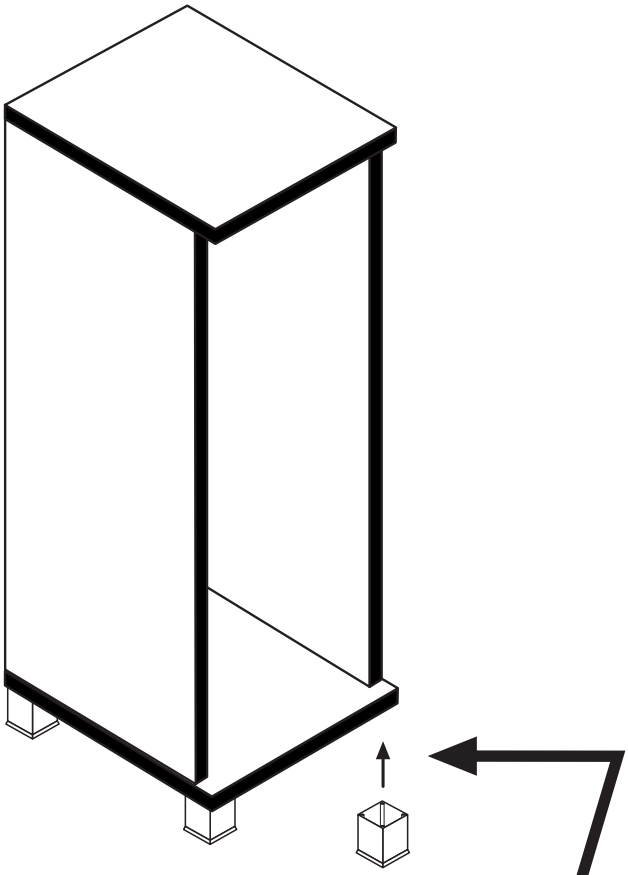

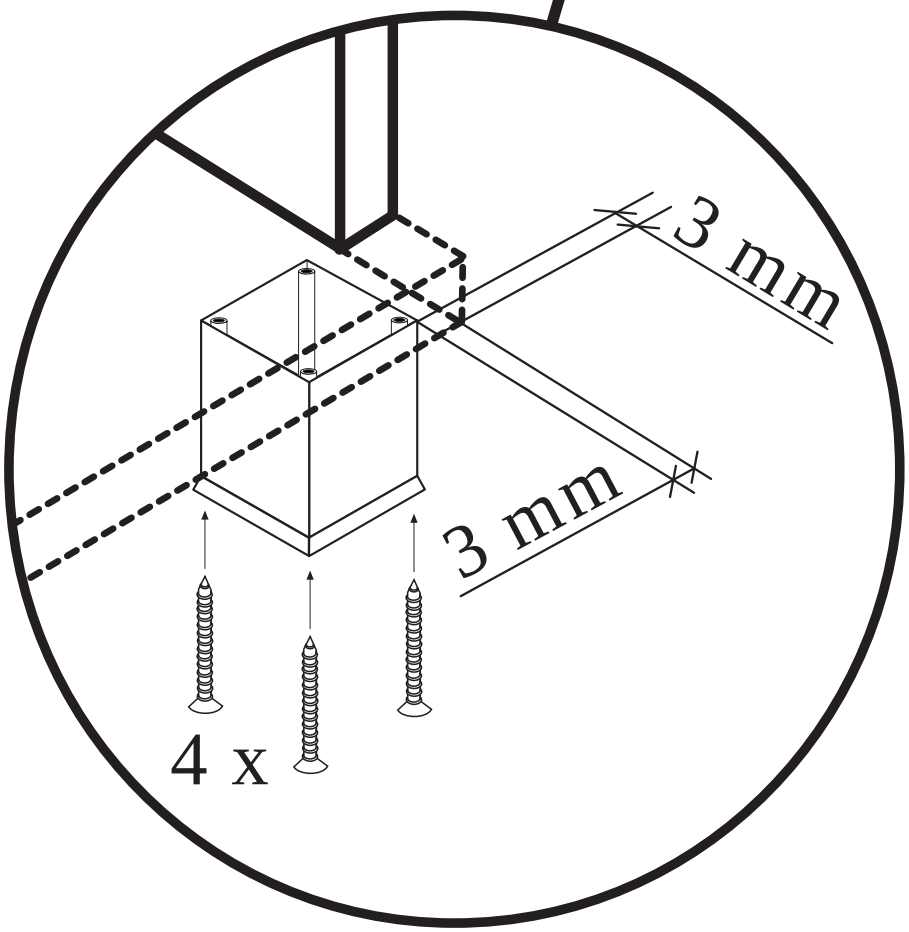

12-07-2011

www.till-hilft.de

Montageanleitung Einbau der Schubkasten

	89944.330	

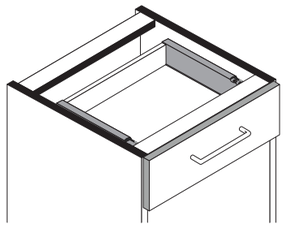

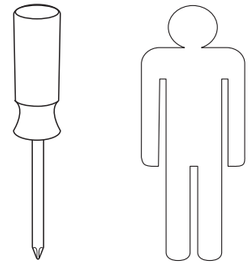

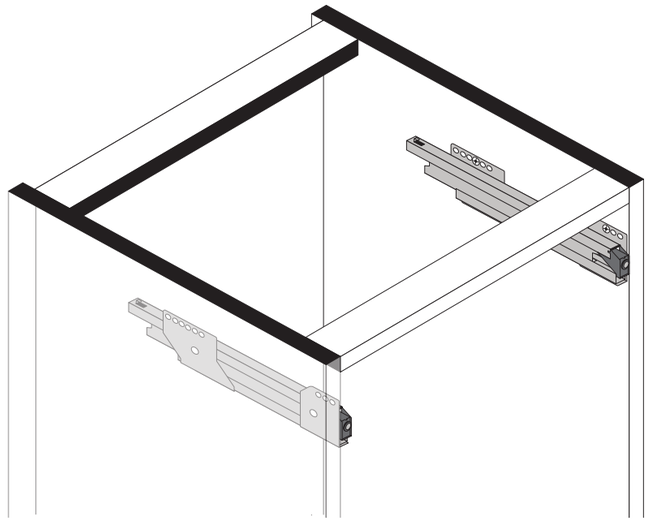

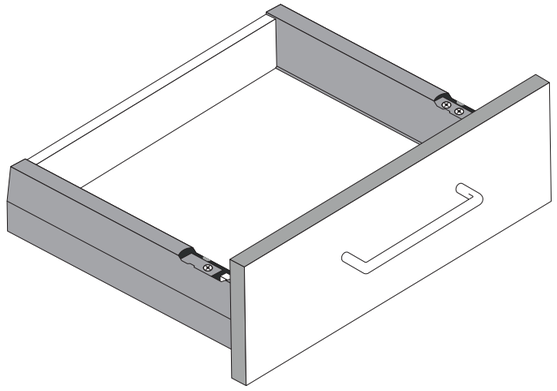

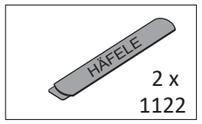

1

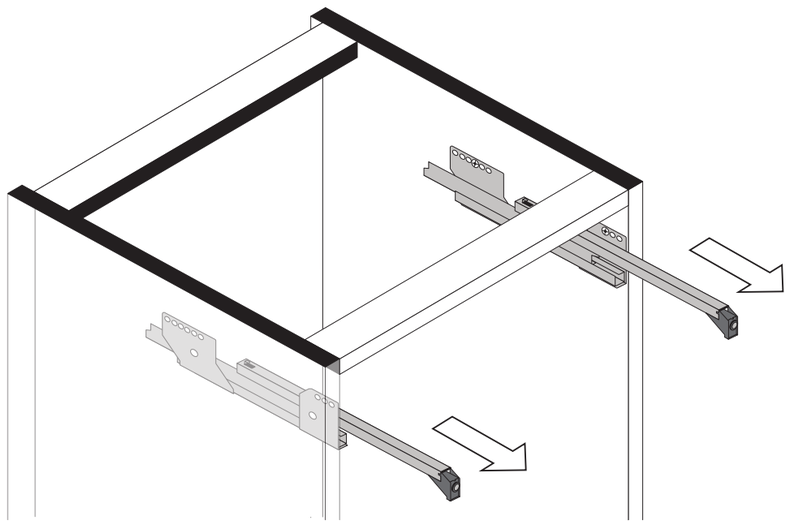

2

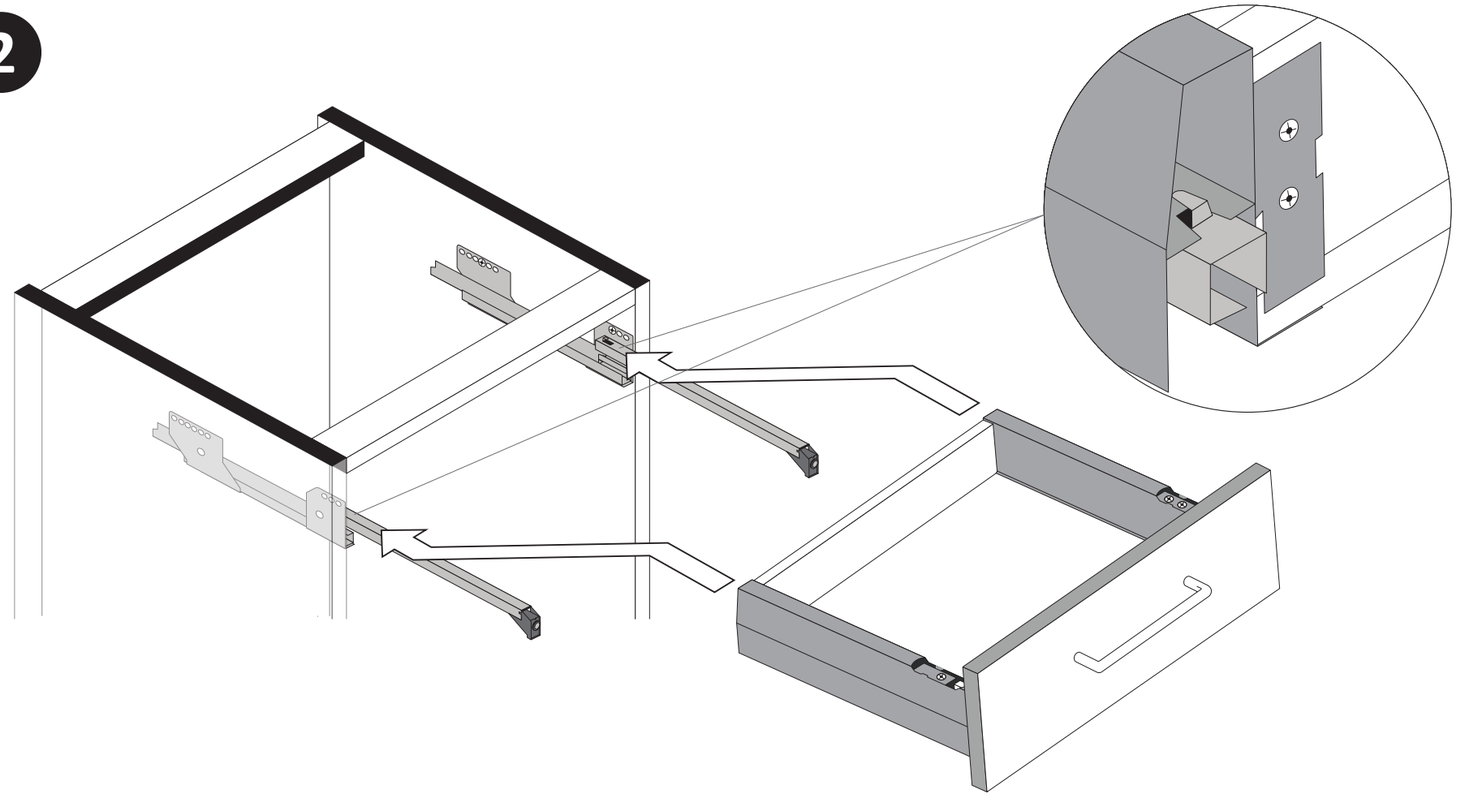

3

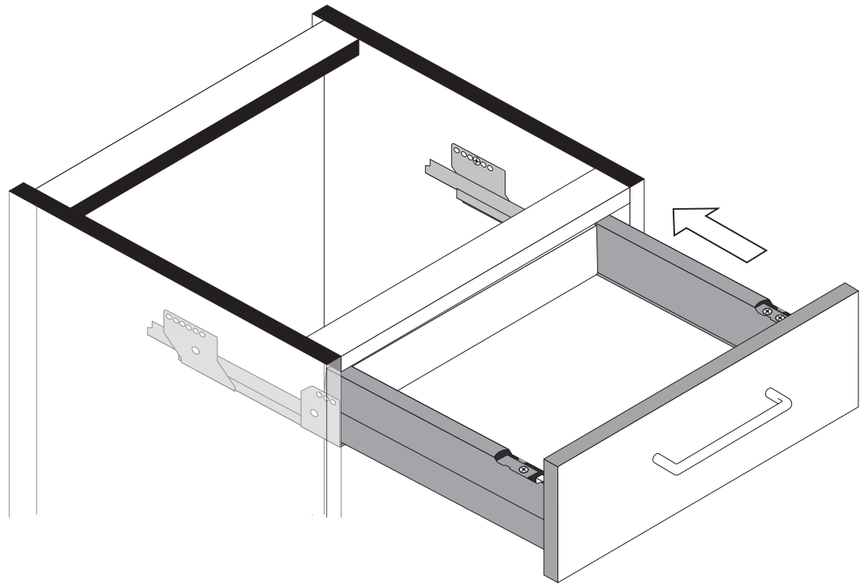

4

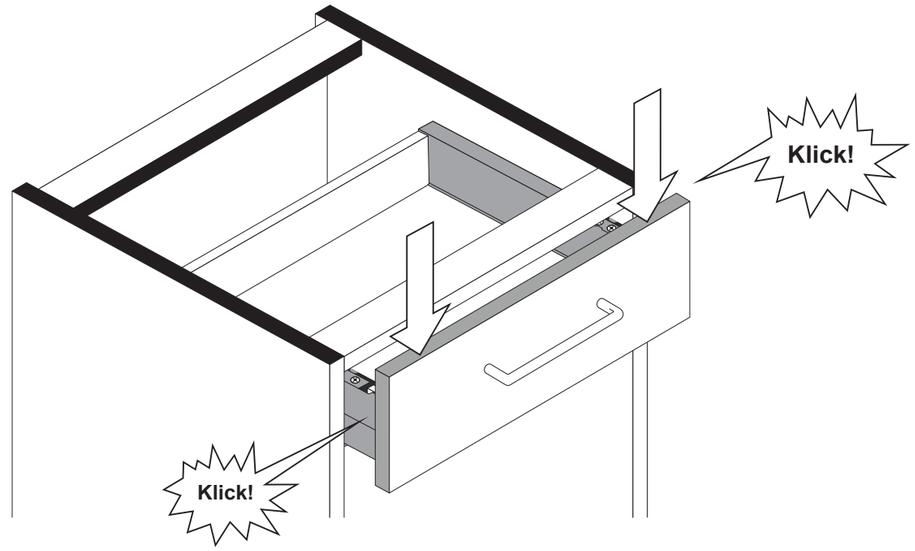

5

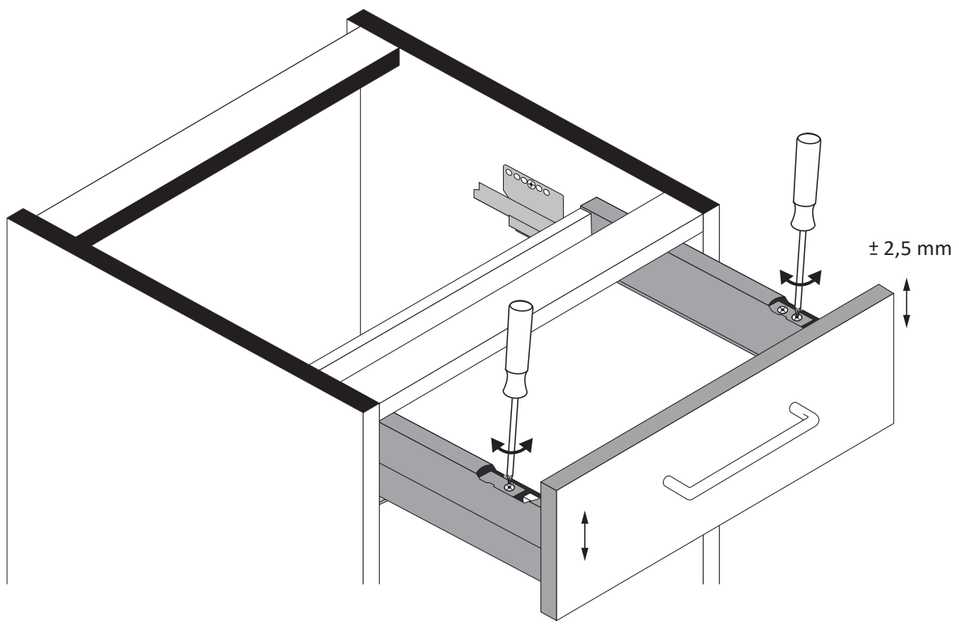

6

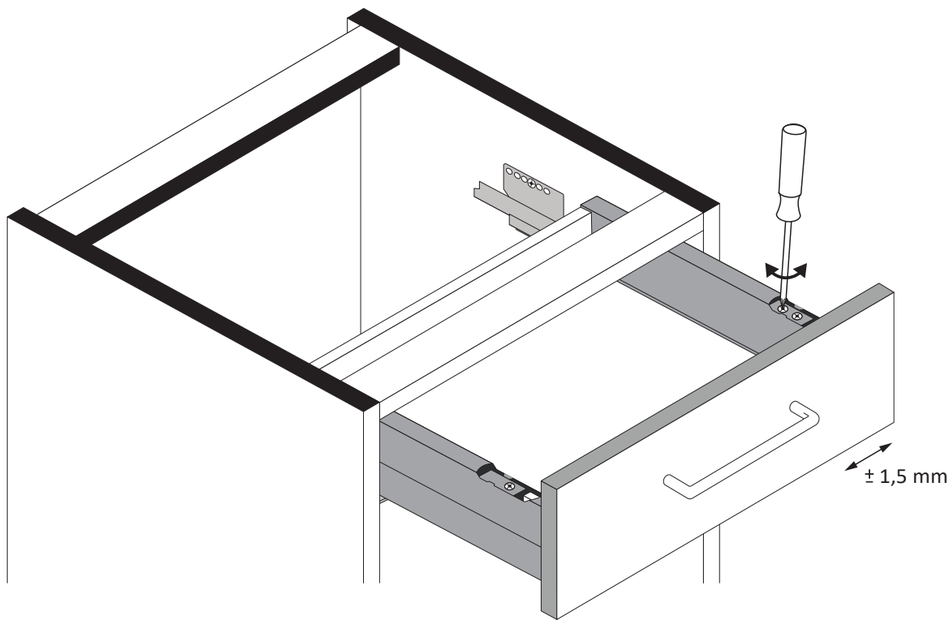

7

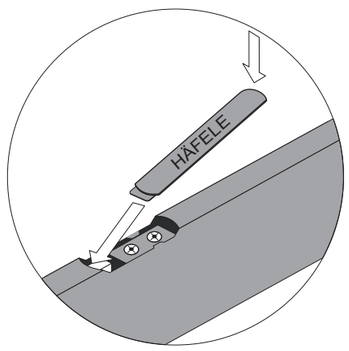

www.till-hilft.de

88119.520

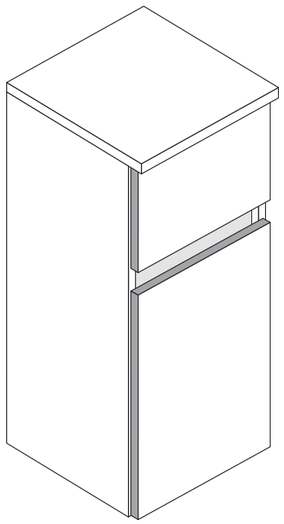



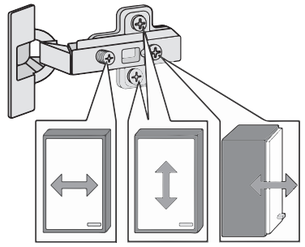

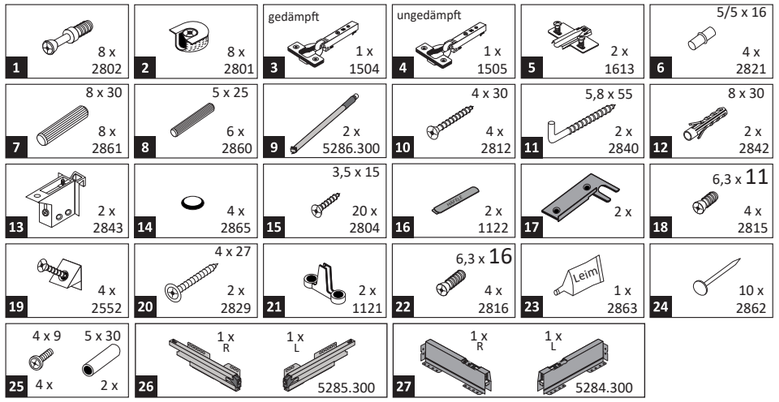

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

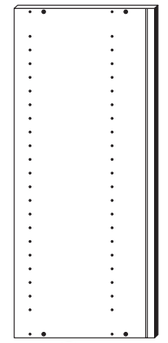
30 2 x

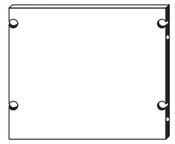
31 2 x


33 1 x

34 1 x

32 1 x

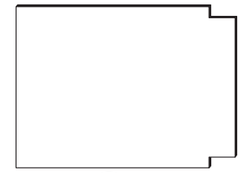
35 1 x

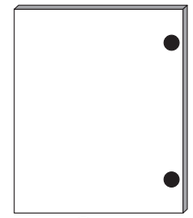
36 1 x

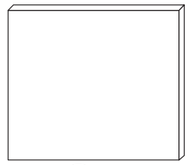
37 1 x

38 1 x

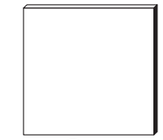
39 1 x

40 1 x

1



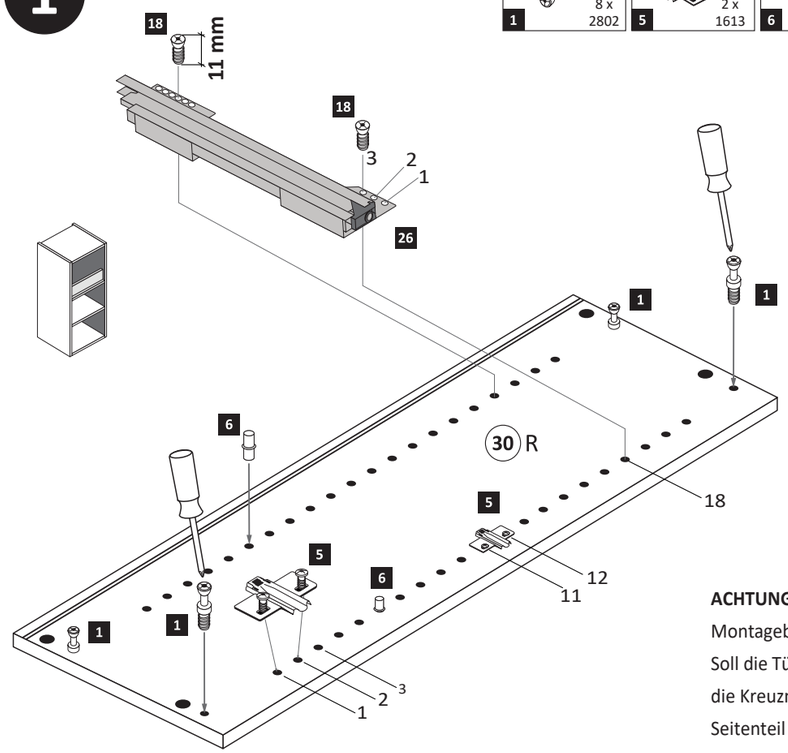

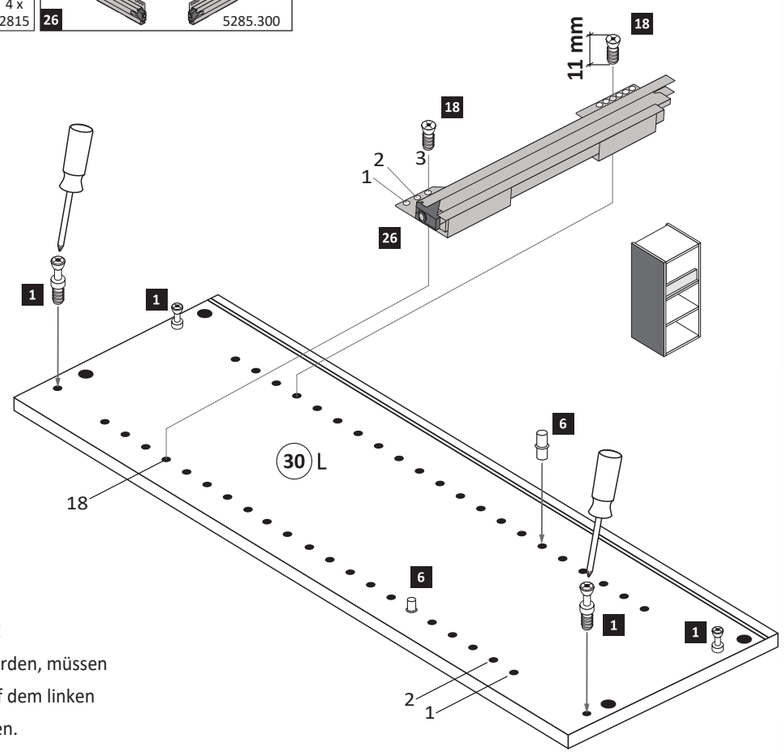

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf dem linken Seitenteil (30) L montiert werden.

2



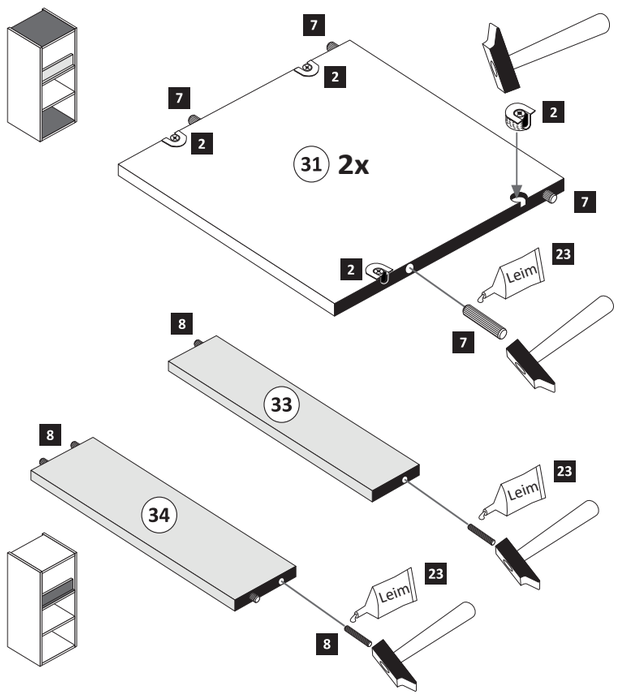

3

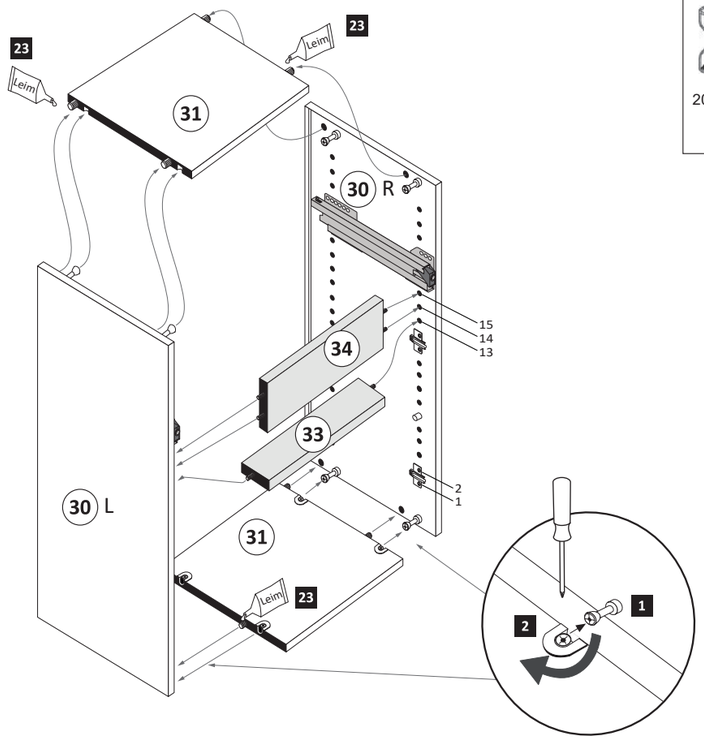

20 min.

23 — 1 x 2863

D	Leim
GB	Glue
NL	Lijm
PL	Klej
TR	Tutkal
F	Colle
I	Colla

4

19 — 4 x 2552

24 — 10 x 2862

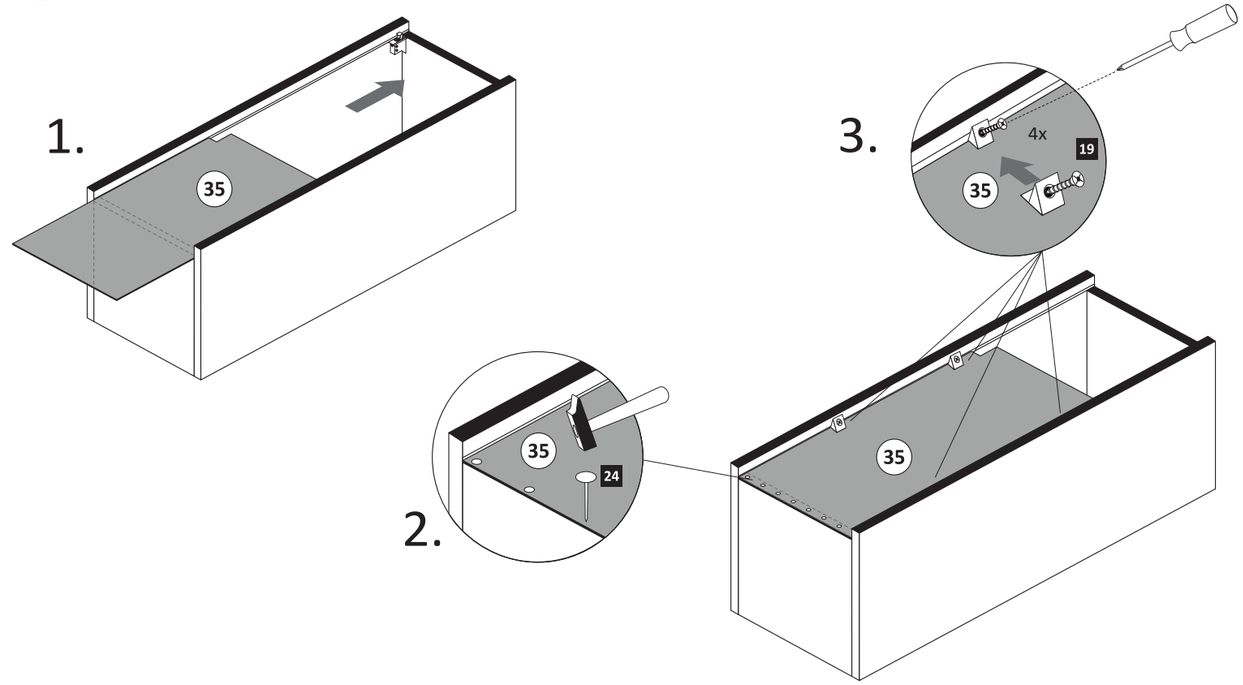

5

10 — 4 x 30 — 4 x 2812

13 — 2 x 2843

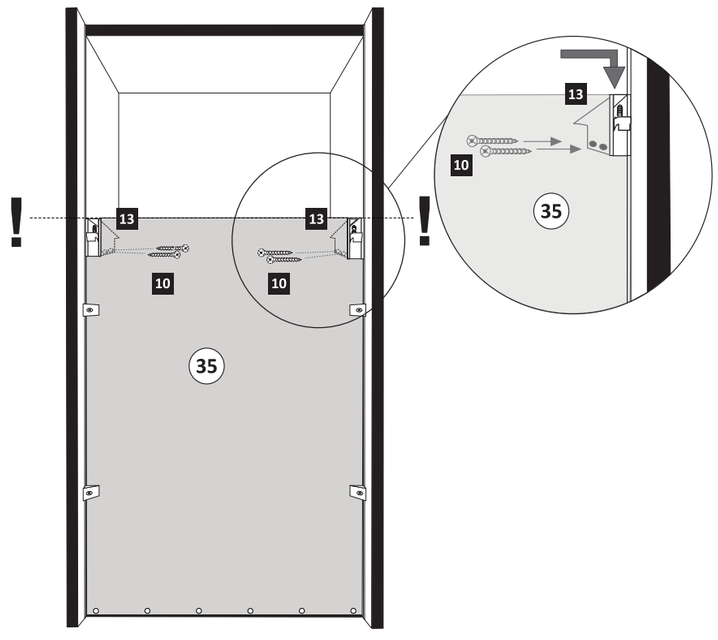

6

20 — 4 x 27 — 2 x 2829

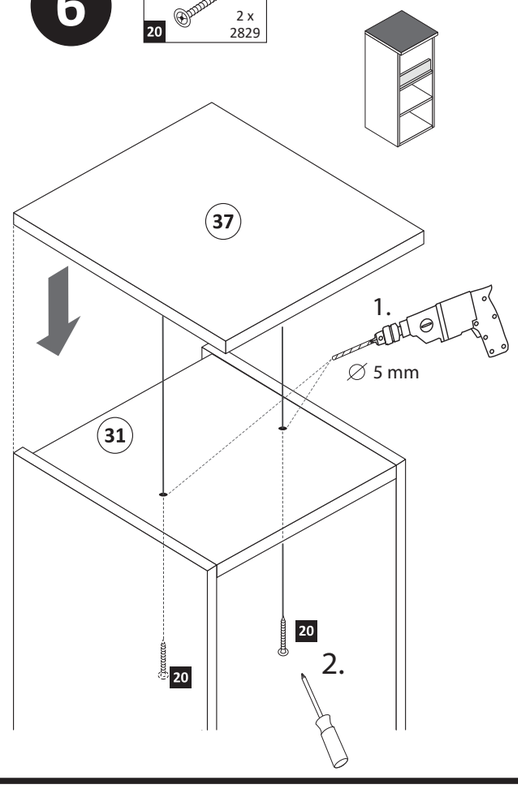

7

15 — 3,5 x 15 — 16 x 2804

17 — 2 x

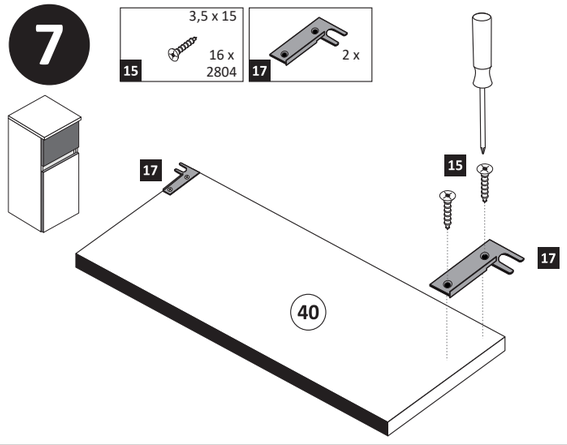

8

9 — 2 x 5286.300

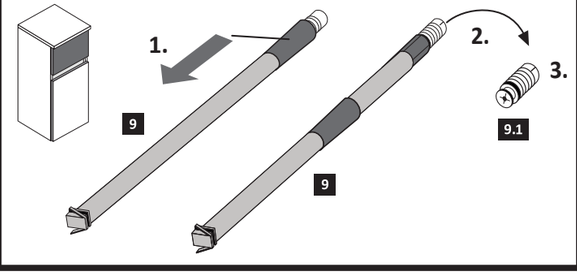

9

14 — 4 x 2865

21 — 2 x 1121

22 — 6,3 x 16 — 4 x 2816

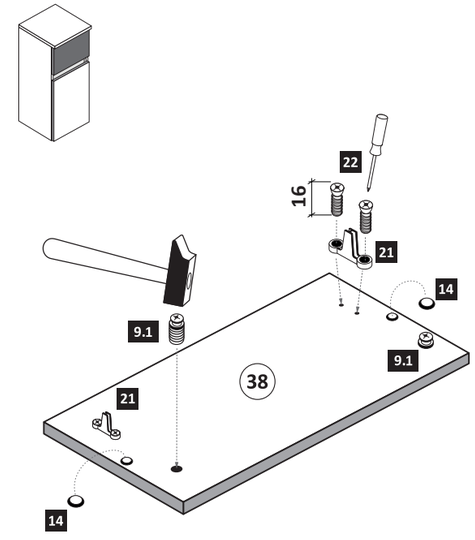

10

9 — 2 x 5286.300 | 15 — 3,5 x 15, 12 x 2804 | 16 — 2 x 1122 | 27 — 1 x R, 1 x L, 5284.300

1.

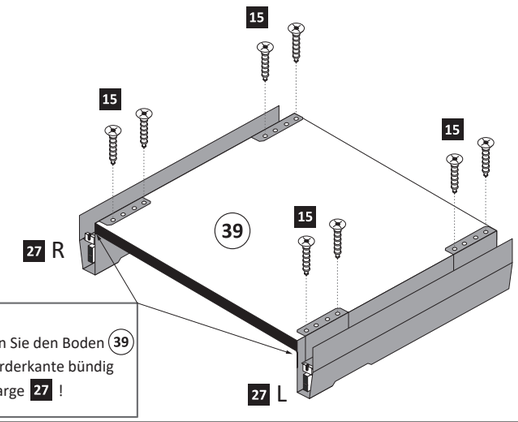

Wichtig !
Montieren Sie den Boden 39 an der Vorderkante bündig mit der Zarge 27 !

2.

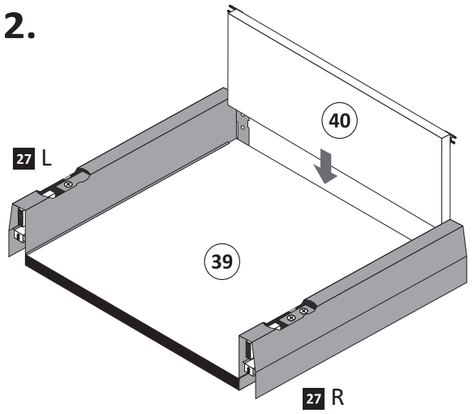

5.

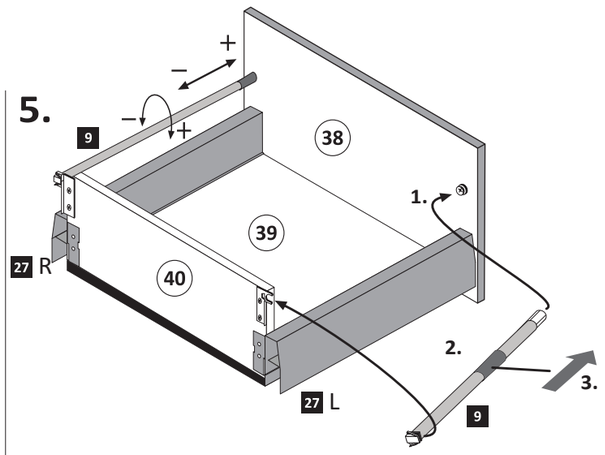

3.

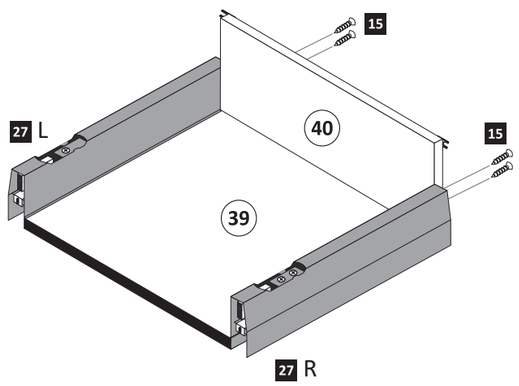

4.

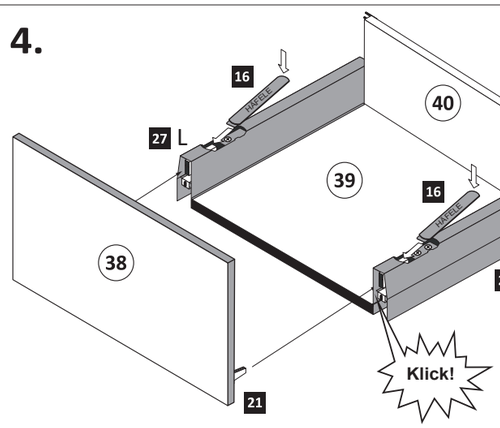

Hinweis !
Wie Sie den Schubkasten einhängen müssen, entnehmen Sie bitte dem beigefügten Montagezettel der Firma HÄFELE.

Zusätzlich finden Sie auf dem Montagezettel folgende Abbildungen und Montagehilfen:

- **Einstellen der Schubkastenblende**
- **Aushängen des Schubkastens**
- **Abnehmen der Schubkastenblende**

Führen Sie die Schubkastenblende 38 mit dem Beschlag 21 wie abgebildet in die Zargen ein. Der Beschlag 21 rastet ein !

11

3 — gedämpft, 1 x 1504 | 4 — ungedämpft, 1 x 1505 | 14 — 2 x 2865 | 15 — 3,5 x 15, 4 x 2804



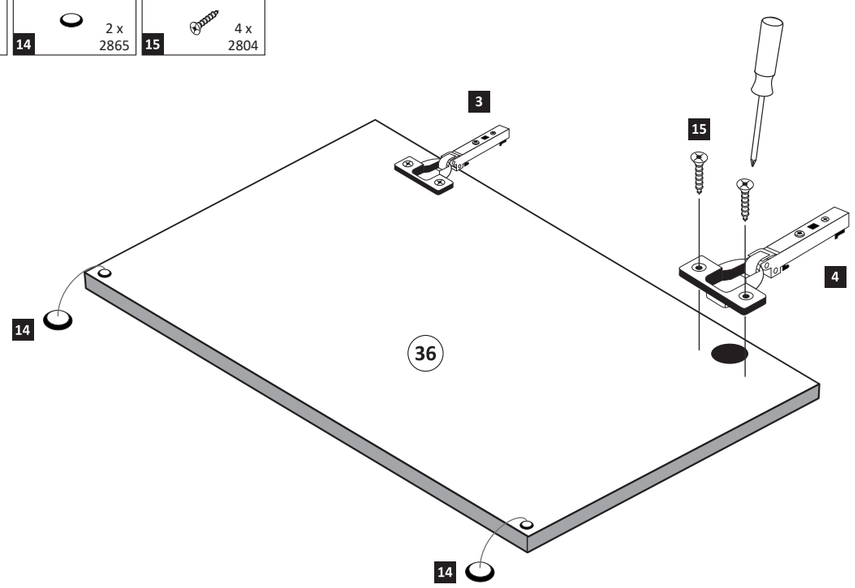

12

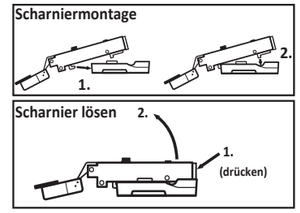

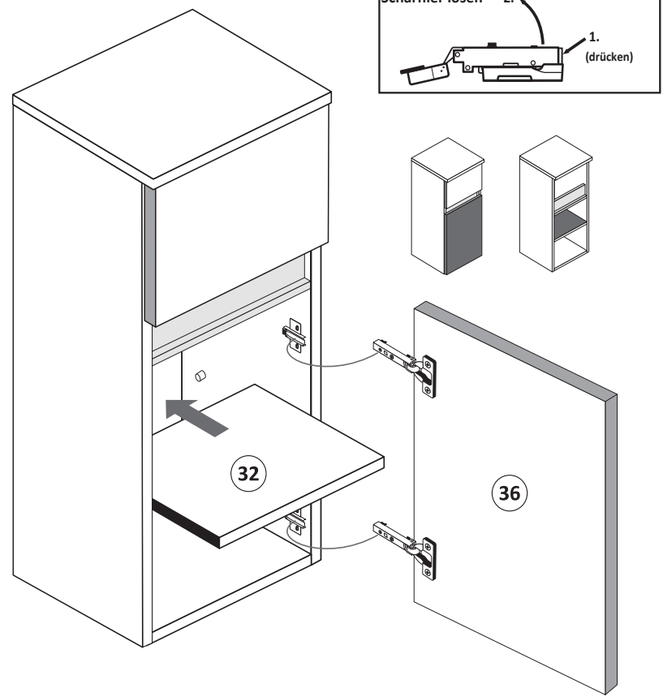

13
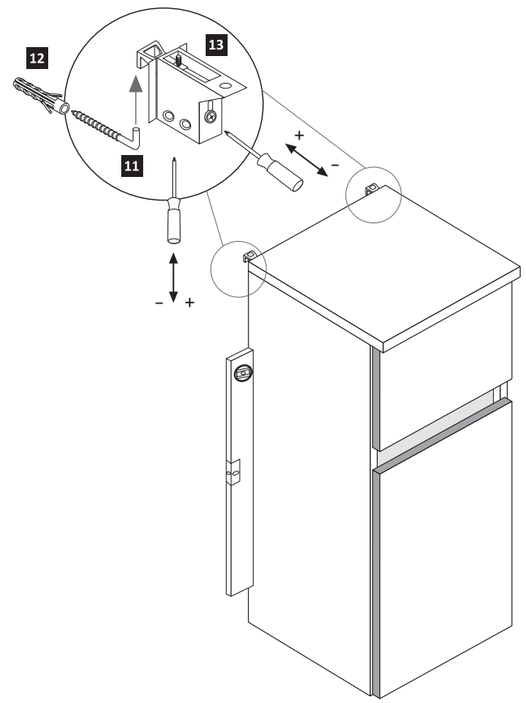
11 — 5,8 x 55, 2 x 2840 | 12 — 8 x 30, 2 x 2842