

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

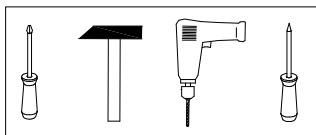

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

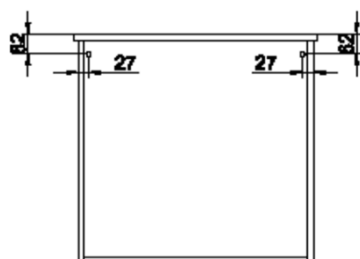


Fußboden











Artikel-Nr.: 45.246084












	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-045-246084--	2	
C	P-045-876084--	1	
D	K-996-836010--	2	
E	T-045-246084-LM	1	
F	T-045-246084-RM	1	
G	RWD-WE1-Z00327G	1	
H	RWD-WE1-Z00328G	1	
J	E-045-406002--	2	
K	PFR-WEI-000664	1	





a	ZPL-HA35-003X002	4	
b	TBD-HA35-F115X00OD	4	
c	SCH-SPA-035X015	12	
d	DUEB-SMD-000005	8	
e	EXZENTER-000015	8	
f	AUF-001-000090	1	
g	AUF-001-000080	1	
h	AUF-001-000020	2	
i	TRAE-001-000020	8	
j	NAGEL-025X001	16	
k	ADK-WE1-010X013	3	
l	BOLZEN-CR0001	2	
m	SCH-SPA-035X035	2	
n	TRAE-005-000010	2	
o	ADK-BES-WE0010	16	
p	TRA-LED-DE-20	1	
r	Schraube Box	2	
s	ADK Box	2	
t	KAB-000150	1	
u	LEU-LED-000065	1	
v	TUER-ADA-000010	2	
w	TUER-DAEM-000010	2	
x	ADK-WE1-005X008	2	
ß	SCH-RDK-045X045	1	
α	VBD-000020	1	
y	SCH-RDK-040X015	1	

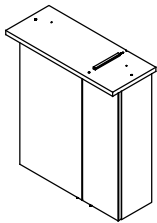



4 _ _ _ 6084

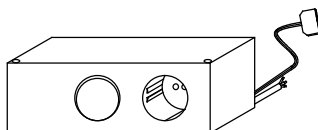4 x a 	4 x b 	12 x c 3.5 x 15 	8 x d 	8 x e 	1 x f 	
1 x g 	2 x h 	8 x i 	16 x k 	3 x l 10 x 13 	2 x m 	
2 x m 3,5 x 35 	2 x n 	4 x o 	1 x p 		2 x r 	2 x s 
1 x t 	1 x u 		2 x v 	4 x w 	2 x x 5 x 8 	
1 x y 	1 x z 4,5 x 45 	1 x ß 4,0 x 15 				

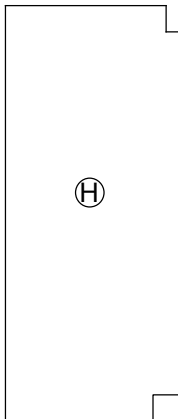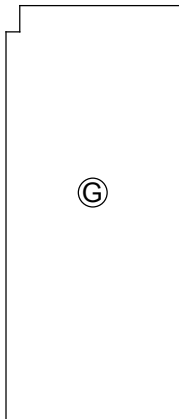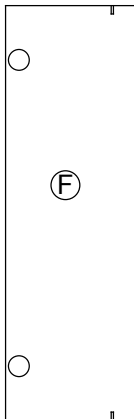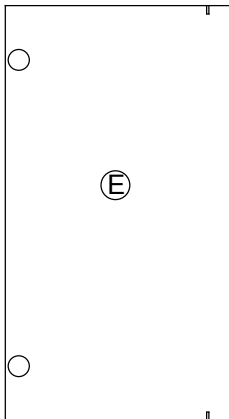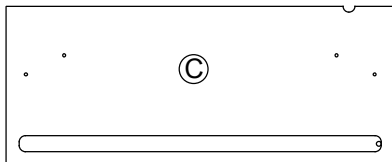

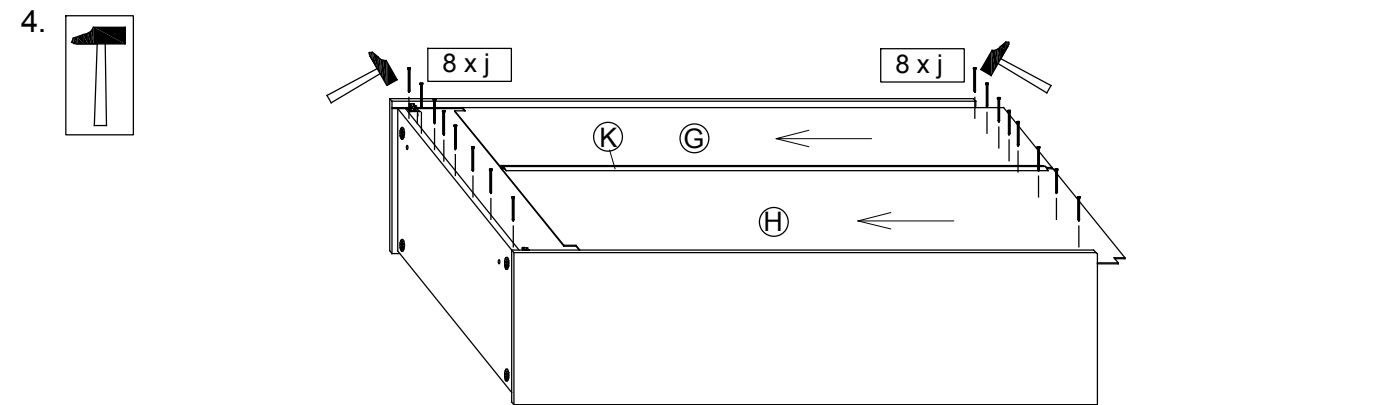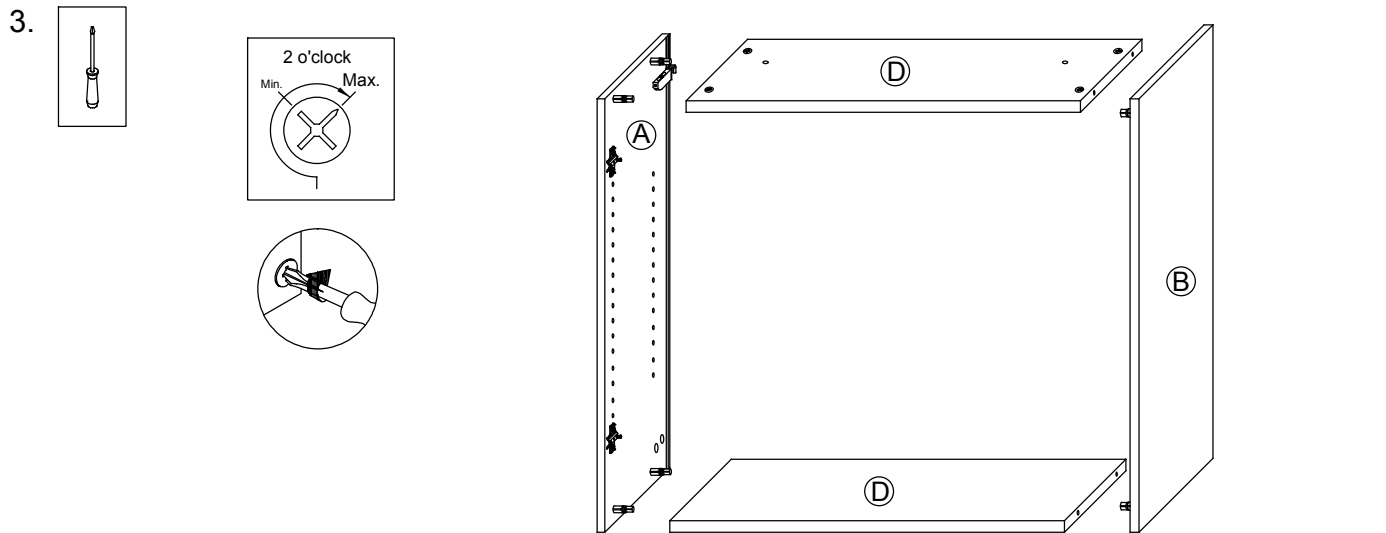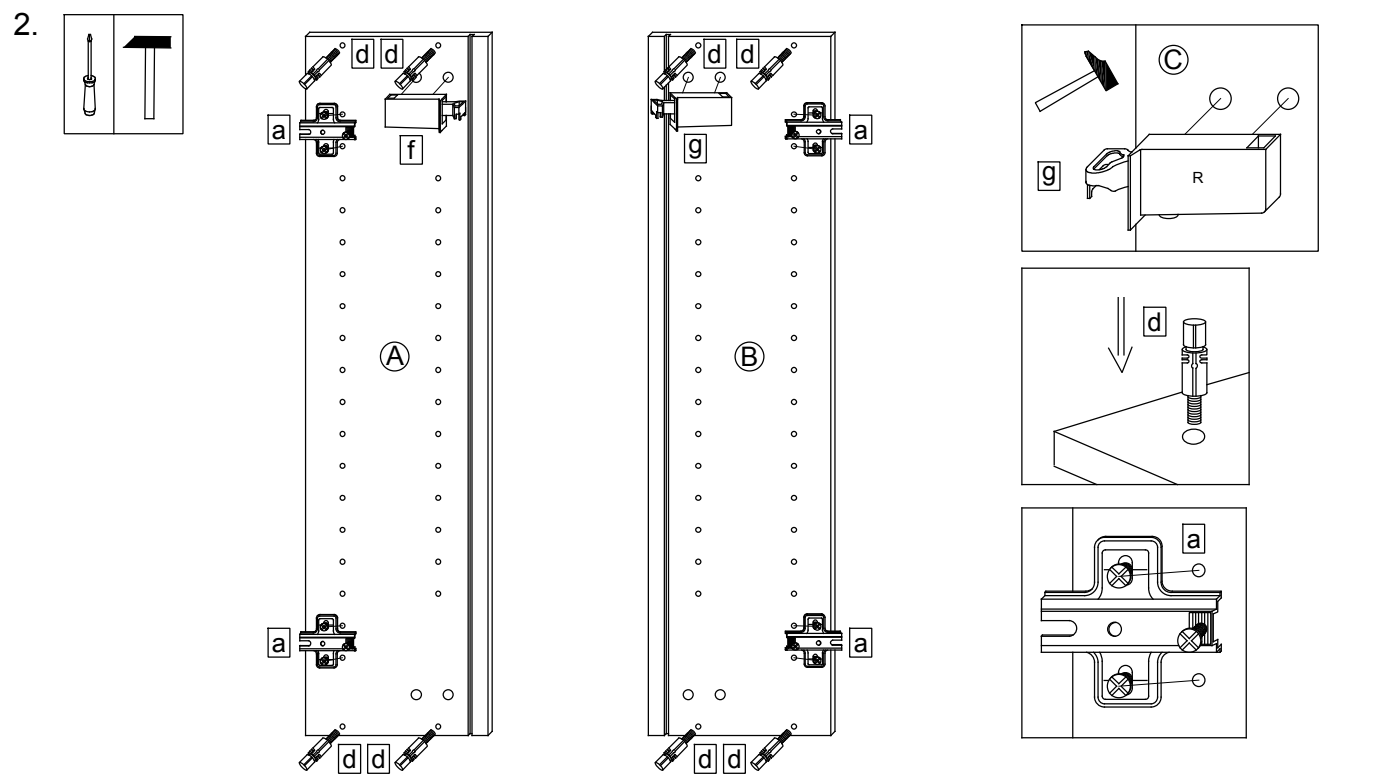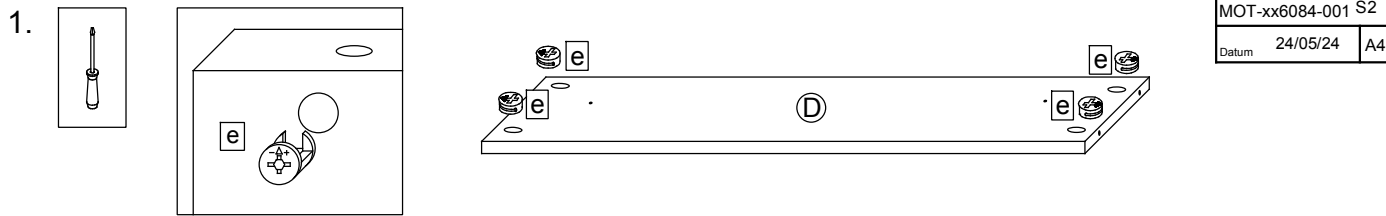


5.

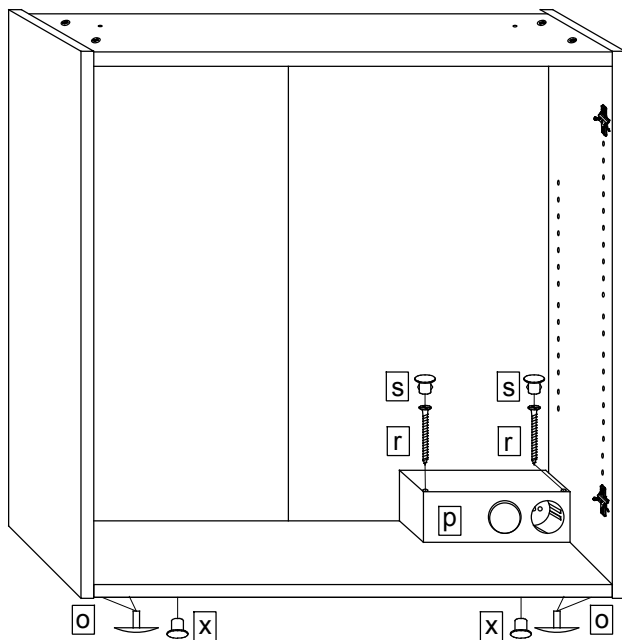



MOT-xx6084-001 S3




Datum 24/05/24 A4

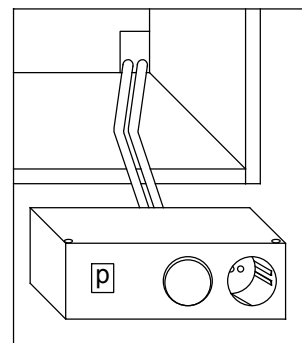



6.

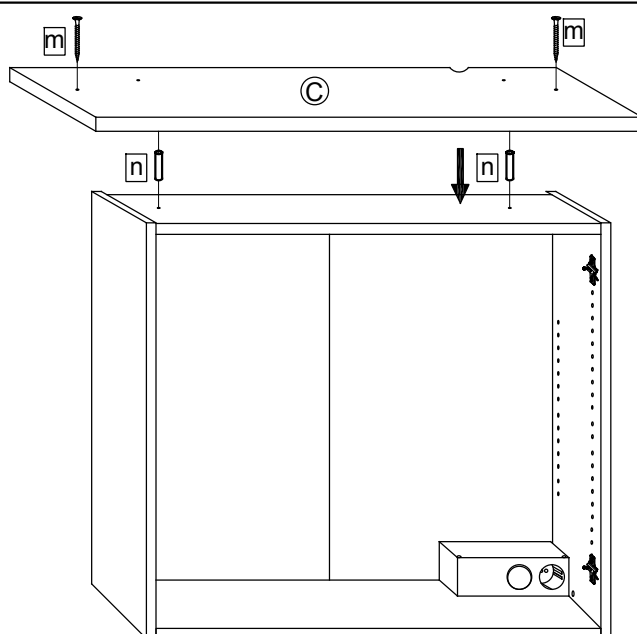

7.

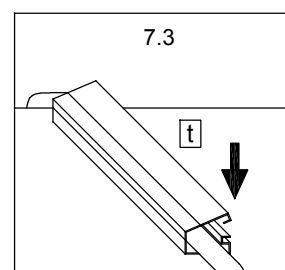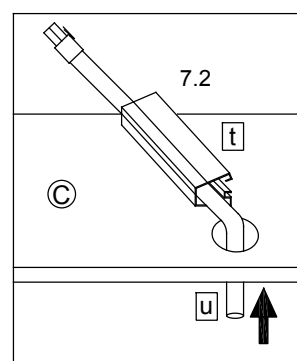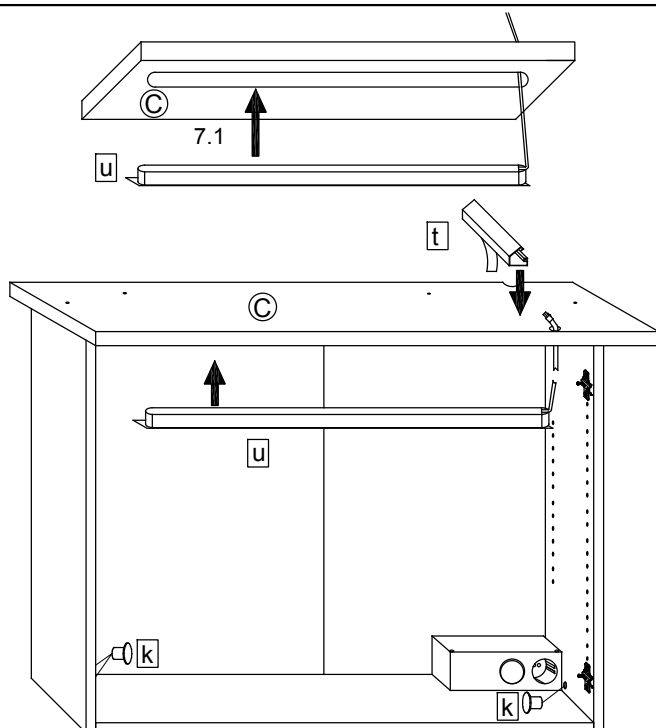

8.

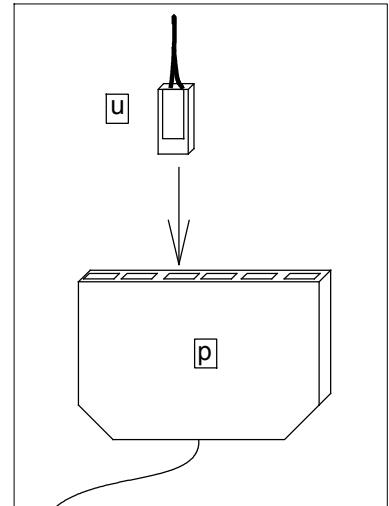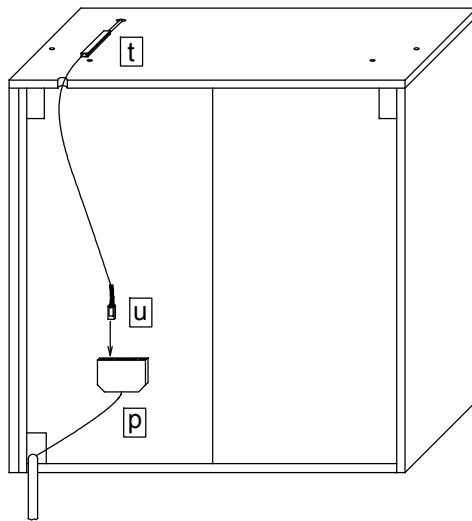

Spiegelschrank

Hausnetz



Achtung! Der Netzanschluss muss in einer Anschlussdose erfolgen.




Der Elektroanschluss des Schrankes ist
unter Berücksichtigung der
VDE 0100 Teil 701
von einem Elektrofachmann durchzuführen!



Internationale Norm	IEC 60364-7-701
Europanorm	CENELEC HD 384
Frankreich	NFC 15-100
UK	BS 7671
Belgien	AREI / RGIE
Spanien	REBT
Italien	CEI 64-8
Niederlande	NN1010





Anschlussdose

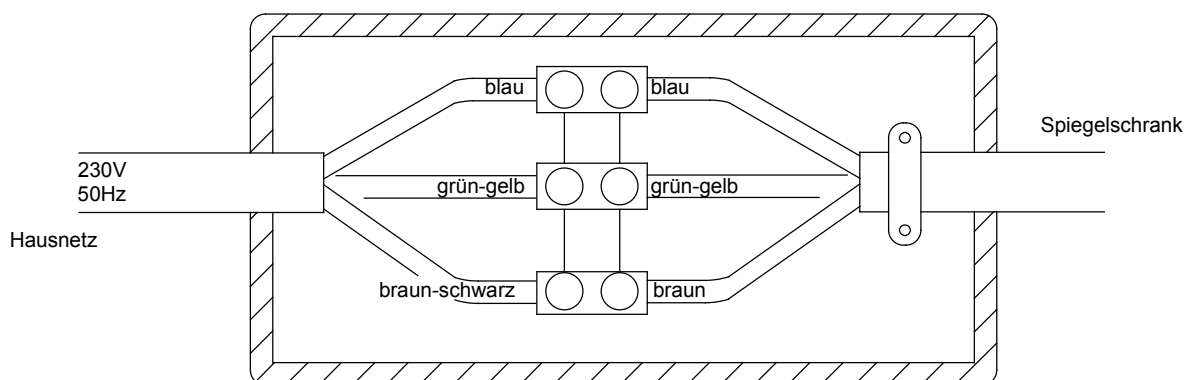

Lassen sie den Elektroanschluss von einem Elektrofachmann durchführen!

9.

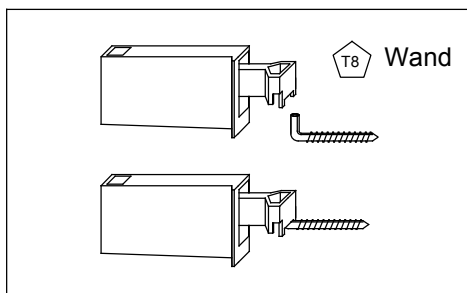


h




T8

Wand

h

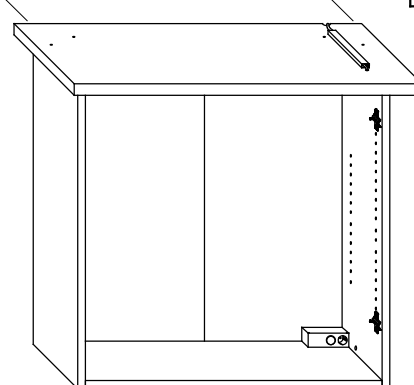

T8 Wand

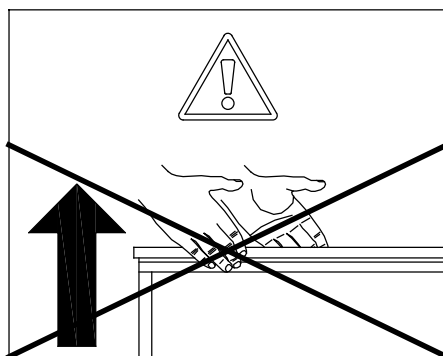
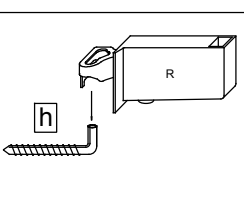
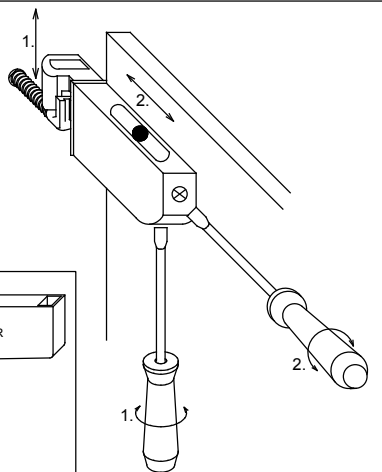


T37

Achtung! Bei fehlerhafter Montage können Schäden durch das Herabstürzen des Schrankes entstehen.

T9



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montage-materialien montieren.

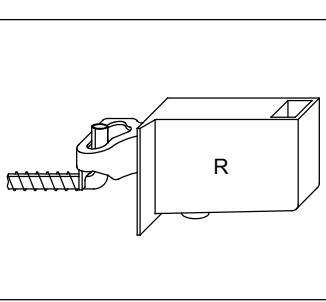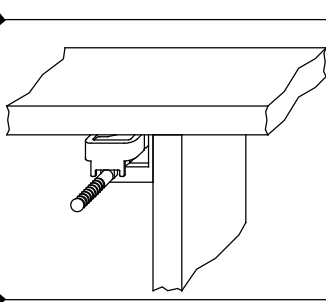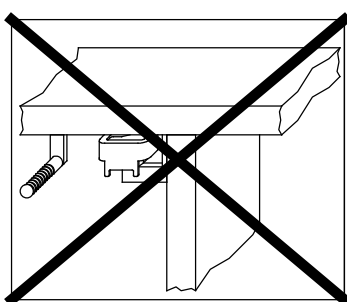

T38


Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

10.

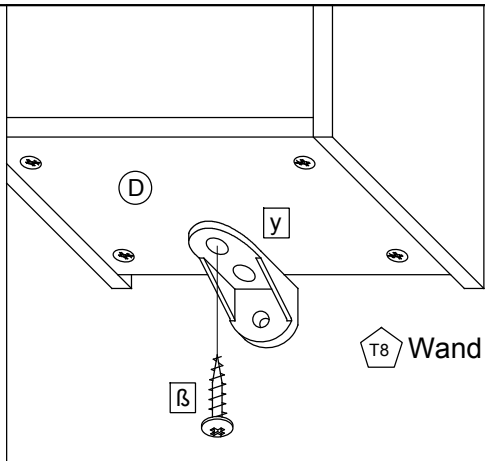

T8



Wand

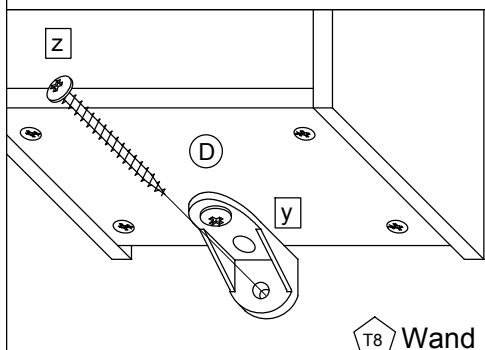

T8

Wand

11.

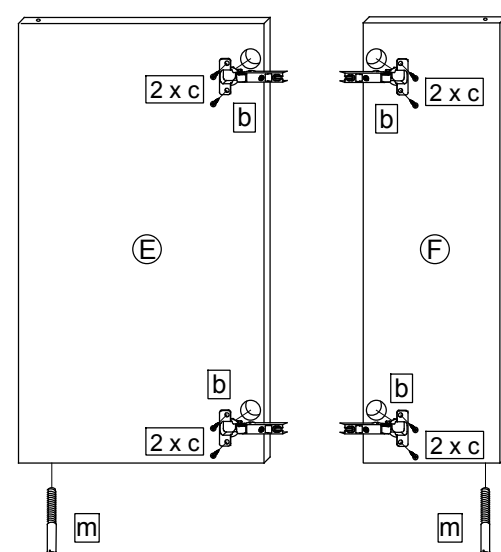

2 x c

b

2 x c

b

E

F

b


b

2 x c





2 x c

m

m



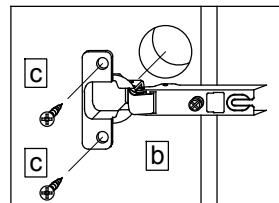


12.

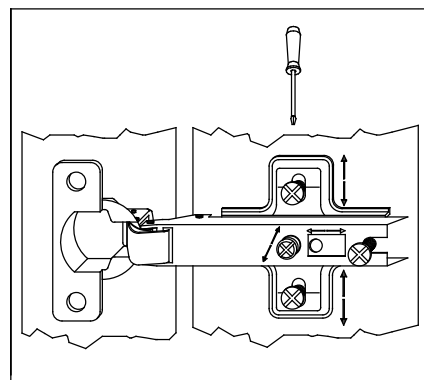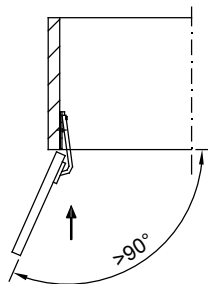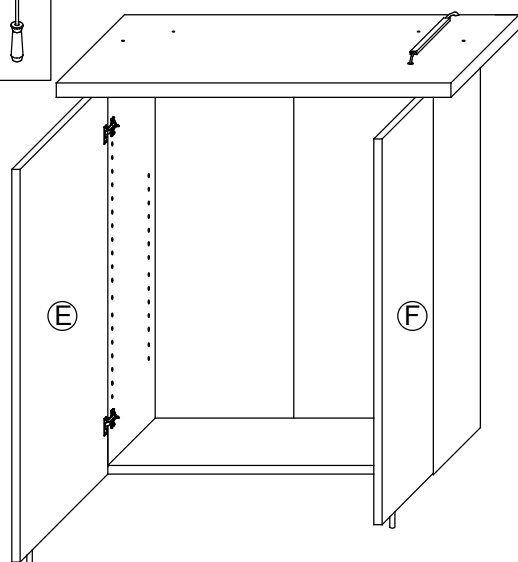



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.


13.

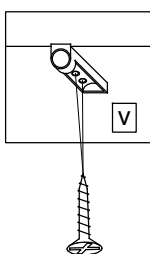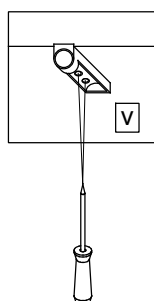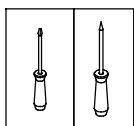

2 x c
(3,5x15)

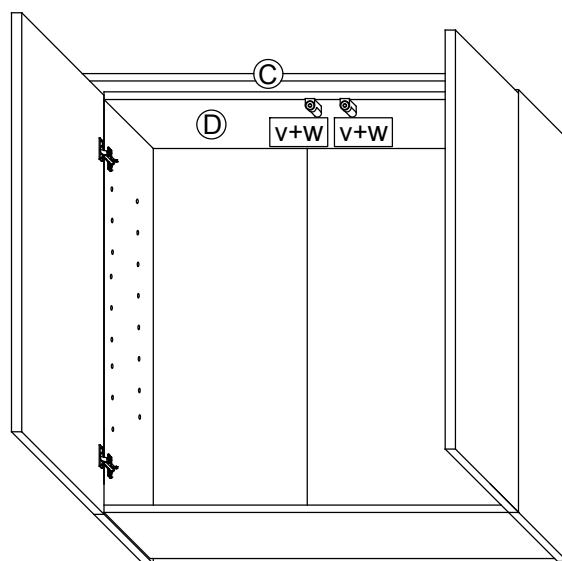

14.

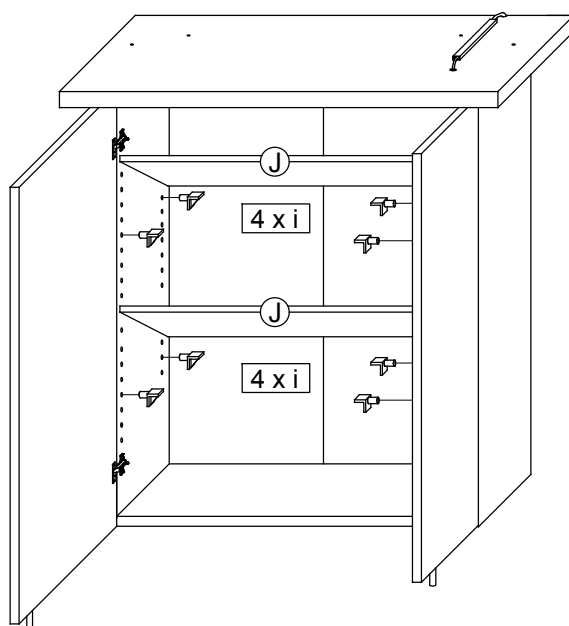

Zur Reinigung der Spiegel benutzen Sie bitte keine harten und scharfen Gegenstände, da dadurch die Spiegel zerkratzt werden können.



Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir für Schäden, die durch unsachgemäße Aufhängung oder elektrische Installation hervorgerufen wurden, keine Haftung übernehmen.

BG

- T30** Електричната смяна на дефектни крушки трябва да се извърши в студено състояние на крушката с помощта на мека платнена кърпа, защото иначе е възможно да настъпи отслабване на светлината. Новата крушка трябва да има същите технически данни като наличната при закупуването!
- T31** Електрическа късна мрежа, контакт за включване, огледален шкаф, син, зелено-жълт, кафяв
- T32** Внимание! Включването в ел. мрежата трябва да дапослежда в контакт за включване (контакта не се съдържк в опаковката на шкафа).
- T33** Включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да се извърши от специалист, като непременно се спазва **VDE 0100 част 701**!
- T34** Огледален шкаф, електрическа късна мрежа
- T35** За включването на шкафа в ел. мрежата трябва непременно да повикате специалист!
- T36** Интернационална норма, европейска норма, Франция, Великобритания, Белгия, Испания, Италия, Нидерландия
- T37** Внимание! При погрешен монтаж, шкафът/огледалото могат да паднат и да нанесат щети.
- T38** Внимавайте при окачването на шкафа, окачалните правилно да увиснат на предназначениите за окачване плоски или кръгли кукички.
- След окачването на шкафа трябва бързо да се настройка, което се намира на елемента за окачване (окачалката), да се завие така, че шкафът да прилепне плътно до стената.
- T39** Моля не употребявайте за почистване на огледалото твърди или остри предмети, защото може да го надраскате.
- T40** Моля проверете разбиране, че при щети, възникнали поради неправилно окачване или при неправилна ел. инсталация на шкафа/огледалото, не поемаме отговорност.

CZ

- T30** Eventuální výměna defektních svítek by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože jinak může dojít ke snížení jasnosti.
- Nové vsazované svídklo musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno při koupi skřínky!
- T31** Domovní síť, přípojná krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá
- T32** Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojně krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).
- T33** Elektrická přípojka skřínky musí být provedena odborníkem při respektování **VDE 0100 část 701**!
- T34** Zrcadlová skříňka, domovní síť
- T35** Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem!
- T36** Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko
- T37** Pozor! Při chybné montáži mohou vzniknout škody způsobené spadnutím skřínky/zrcadla.
- T38** Při zavěšení skřínky/zrcadla dbejte na to, aby závěsný prvek správně zapadl do závěsné desky, resp. do šroubovacího háku. Po zavěšení skřínky tuto pomoci stavečích šroubu na závěsném prvku přitáhnout ke zdi.
- T39** Na čištění zrcadla nepoužívejte žádné tvrdé a ostré předměty, protože tím může dojít k poškození zrcadla.
- T40** Žádáme Vás o pochopení, že neručíme za škody způsobené neodborným zavěšením nebo neodbornou elektrickou instalací.

DK

- T30** Et evt. skift af defekte lysmidler bør gennemføres i kold tilstand med en blød stoffklud, da lyskraften ellers kan blive svagere.
- Det nyindsatte lysmiddel skal have de samme tekniske data som det, der var sat i ved købet!
- T31** Husnet, tilslutningsdåse, spejlskab, blå, grøn-gul, brun
- T33** Pas på! Nettilslutningen skal ske i en tilslutningsdåse (følger ikke med leveringen).
- T33** Skabets elektriske tilslutning skal gennemføres af en fagmand iht. **VDE 0100 del 701**!
- T34** spejlskab, husnet
- T35** få en fagmand til at gennemføre den elektriske tilslutning!
- T36** International standard, europanorm, Frankrig, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederlande
- T37** Pas på! Forkert montering kan føre til skader som følge af nedstyrtning af skabet/spejlet.
- T38** Vær under opmærksomhed af skabet/spejlet opmærksom på, at skabsophængeren falder rigtigt i op hængepladen hhv. skruerugen. Når skabet er hængt op, trækkes det vha. stillerkruen på skabsophængeren langs med væggen.
- T39** Spejlene må ikke rengøres med hårde og skarpe genstande, der spejlene derved kan blive ridsede.
- T40** Vi beder Dem have forståelse for, at vi fraskriver os ansvaret for skader, der skyldes forkert op hængning eller elektrisk installation

EE

- T30** Defekte valgusalikaks tuleb vahetada välja jahitud olekus, kasutades selleks pehmet lappi, sest muidu võib nõrgeneda lambi valgusjõud.
- Uus paigaldatav valgusalikaks peab olema samade tehniliste andmetega nagu see, mis oli lambi sees ostes!
- T31** Hoone elektrivõrk, ühenduskarp, peeglikapp, sinine, rohekaskollane, pruun
- T32** Tähelepanu! Elektrivõrku ühendamine peab toimuma ühenduskarbis (ei ole tamedkomplektis).
- T33** Kapi elektrivõrku üendamise peab teostama elektrik **VDE 0100 osa 701 kohaselt!**
- T34** Peeglikapp, hoone elektrivõrk
- T35** Laske kapp ühendada elektrivõrku elektrikul!
- T36** Rahvusvaheline norm, Euroopa norm, Prantsusmaa, Suurbritannia, Belgia, Hispaania, Itaalia, Madalmaad
- T37** Tähelepanu! Väärse paigaldamise korral võib kapi/peegli allakukkumine põhjustada kahju tekke.
- T38** Pidage kapi/peegli ülesriputamisel silmas seda, et kinnitusavad fikseeruksid korralikult plaati või konksudesse. Pärast kapi ülesriputamist reguleerida see seadekrvi abil seinale õigesti.
- T39** Peegli puhastamiseks ärge kasutage palun kõvu ja teravaid esemeid, sest see võib kriimustada peeglit.
- T40** Palume Teile mõistvat suhtumist, et me ei saa võtta endale vastutust kahjuste eest, mis on põhjustatud asjatundmatust paigaldamisest või elektrinstallatsioonist.

ES

- T30** Realizar el cambio eventual de medios luminicos defectuosos en estado frio con la ayuda de un paño suave, porque sino se puede debilitar la fuerza luminica.
- El nuevo medio luminico a aplicar debe tener los mismo datos técnicos que el que habia en el momento de la compra.
- T31** Red casera,Enchufe, armario de espejos, azul, verde-amarillo,marrón
- T32** ¡Atención! La conexión a red se debe realizar en un enchufe (no contenido en el conjunto suministrado)
- T33** La conexión eléctrica del armario la debe realizar un profesional respetando el VDE 0100 parte 701
- T34** Armario de espejos, red casera
- T35** Deje que un profesional realice la conexión eléctrica
- T36** Norma internacional, Norma europea,Francia, Granbretaña,Bélgica, España, Italia, Países Bajos
- T37** ¡Atención! En caso de montaje defectuoso se pueden ocasionar daños por la caída del armario/espejo.
- T38** Tenga cuidado al colgar el armario/espejo que el colgador del armario esté bien enclavado en la placa de colgar o el gancho roscado.Después de colgar el armario ajustar bien hacia la pared por medio del tornillo de ajuste en el gancho del armario
- T39** Para la limpieza de los espejos no use objetos duros y afilados porque se podrían rayar los espejos.

- T41** Смяна на стълбото или крушката:
- T42** Вътрешният покривен пръстен да се подвигне внимателно с остър предмет от всички страни.
- T43** Всяко случайно се предпазно покритие трябва да се смени.
- T44** При вграждането на покривия пръстен, като държи стълбото, внимавайте металната пластина и дупката във фаскуната да са една срещу друга.
- T45** ! Крушките могат да бъдат закупени в специализирани магазини, затова са изключени от гаранцията!
- T46** Ако има напички!
- T47** Внимание! Опасност от счуване!
- T48** Моля внимавайте при окачването на шкафа на стената специалистът, който извършва ел. инсталацията да не претисне или пречули кабела, по който тече тока.
- T49** Отнемете бредата, завъртете крушката и тогава я отнемете от закрепващото устройство.
- T50** Относно лампата
- T51** Щипца
- T52** От ел. ключа/контакта

- T41** Výměna rozptylového stínidla resp. svídkla:
- T42** Vnitřní kroužek krytu pomoci špičatého předmětu kolem dokola opatrně naddvíhnout.
- T43** Každý prasklý ochranný kryt musí být nahrazen.
- T44** Při opěté montáži záchrtného kroužku skla dbát na to, aby prvek s otvorem ležel proti objímce.
- T45** !Svídkla obdržíte v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!
- T46** Je-li k dispozici!
- T47** Pozor! Nebezpečí prasknutí!
- T48** Zrcadlovou skříňku upevněte prosím na stěně tak, aby při provádění elektrické přípojky odborníkem nebyly kabely pro přívod elektrického proudu zmáčknuty nebo ohnuty.
- T49** Clonu stáhnout, svídklo pootočit a poté jej vyjmout z objímky.
- T50** ke svídklu
- T51** svorka
- T52** od spínače/zásuvky

- T41** Skift af strøksive hhv. lysmiddel:
- T42** Løft den indvendige aflækningsring forsigtigt af hele vejen rundt med en spids genstand.
- T43** Hver sprunget beskyttelsesdækning skal erstattes.
- T44** Sørg under genmonteringen af glasholderingen for, at snippen ligger over for hullet i fatningen.
- T45** !Lysmidler fås i faghandlern, de er ikke dækket af garantien!
- T46** Hvis til stede!
- T47** Pas på! Brudfare!
- T48** Fastgør spejlskabet på væggen, så kablet til strømfledningen hverken klemmes eller knækkes under tilslutningsarbejdet af en fagmand.
- T49** Fjern blændestykket, drej lysmidlet og tag det så ud af holderen.
- T50** til lampen
- T51** klemme
- T52** fra kontakt/stikdåse

- T41** Hajutusketta või valgusalikaks vahetamine:
- T42** eemaldage terava esemega ettevaatlikult ümberringi liigutades sisemine katterõngas.
- T43** Purunenud kaitsekate tuleb alati asendada.
- T44** Klaasist rõnga tagasipanekul jälgige seda, et lapats asetseks pesa auguga vastakuti.
- T45** !Valgusalikad on kaupluses saadaval, garantii neid ei hõlma!
- T46** Kui olemas!
- T47** Tähelepanu! Purunemisoh!
- T48** Kinnitage palun peeglikapp seinale külge selliselt, et selle elektriku poolt elektrivõrku ühendamisest toetajuhet ei mujutaks ega murtsaks.
- T49** Eemaldage kate, keerake valgusalikalt ja võtke siis pesast välja.
- T50** lambi poole
- T51** klemm
- T52** lüliti/stiikupesast

- T40** Confiamos en que se comprende que no podemos asumir ninguna reclamación, en el caso de daños por colgarlo de manera inadecuada o por instalación eléctrica inadecuada
- T41** Cambio de la luna de dispersión o del medio luminico
- T42** Levantar con cuidado el anillo interior que cubre por medio de un objeto puntiagudo.
- T43** Cada cubierta de protección rota se tendrá que reemplazar
- T44** Al montar de nuevo el anillo que sujeta el vidrio hay que vigilar que la pieza de unión esté situada con el agujero del casquillo en frente
- T45** Los medios luminicos se obtienen en el comercio especializado, y no entran en la garantía.
- T46** Si es que existe.
- T47** ¡Atención! ¡Peligro de rotura!
- T48** Sujete el armario de espejos a la pared de tal forma que cuando el profesional realice la conexión eléctrica los cables de conexión a red no resulten chafados ni doblados
- T49** Retirar el embellecedor, roscar el medio luminico y retirar de la sujeción.
- T50** a la lámpara
- T51** Grapa
- T52** del interruptor/enchufe

FI

- T30** Jos joudut vaihtamaan lampun, suorita se lampun ollessa kylmä ja käytä apuna pehmeää liinaa, koska lampun valaistusteho voi muuten heikentyä.
- Uuden lampun teknisten tietojen on vastattava alkuperäisen lampun tietoja.
- T31** verkkovirta, liitäntärasia, peiliikaappi, sinen, vihreä-keltainen, ruskea
- T32** Huom! Peiliikaappi liitetään liitäntärasiaan (ei kuulu toimitukseen).
- T33** Sähköliitäntä on suoritettava **VDE 0100 -standardin** kohtaa **701** noudattaen ja sen saa tehdä ainoastaan sähköasentaja.
- T34** peiliikaappi, kotitaloussähkö
- T35** Anna sähköliitäntä sähköasentajan tehtäväksi!
- T36** Kansainvälinen standardi, eurooppalainen standardi, Ranska, Iso-Britannia, Belgia, Espanja, Italia, Alankomaat
- T37** Huom! Jos asennus suoritetaan väärin, putoava kaappi tai peili voivat aiheuttaa vaurioita.
- T38** Peiliikaappia asennettaessa on tarkistettava, että kaapin ripustimet lukkiutuvat kunnolla ripustuskoukkuihin tai ripustuslevyyn.
- Ripustuksen jälkeen kaappi vedetään säätöruuvin avulla kiinni seinään.
- T39** Älä käytä peilien puhdistukseen kovia tai teräviä esineitä, sillä ne saattavat vahingoittaa peilien pintaa.

FR

- T30** Le remplacement éventuel d'ampoules défectueuses devra se faire lorsqu'elles sont froides à l'aide d'un chiffon doux car il pourrait se produire une réduction de la puissance d'éclairage.
- La nouvelle ampoule installée doit présenter les mêmes données techniques que celles lors de l'achat !
- T31** Secteur maison, prise électrique, armoire à miroir, bleu, vert-jaune, brun
- T32** Attention ! La prise de secteur doit se faire dans une prise électrique (non fournie).
- T33** Le raccordement électrique de l'armoire doit être effectué par un spécialiste en respectant la norme VDE 0100 partie 701!
- T34** Armoire à miroir, secteur maison
- T35** Faites réaliser le raccordement électrique par un spécialiste !
- T36** Norme internationale, norme européenne, France, Grande Bretagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas
- T37** Attention ! Si le montage est défectueux, il peut se produire des dommages causés par la chute de l'armoire/du miroir.
- T38** En suspendant l'armoire/le miroir, veillez à ce que les suspensions de l'armoire soient correctement engagées dans la plaque de suspension voire dans les crochets à vis. Après avoir suspendu l'armoire, la serrer contre le mur mur au moyen de la vis de réglage avec les crochets.
- T39** Pour le nettoyage du miroir, veuillez n'utiliser aucun objet dur et coupant qui pourrait rayer le miroir.

GB

- T30** Replace defect lamps only in cold state using a soft cloth as otherwise the lamp's illuminating power could be diminished.
- Replaced lamps should have the same technical data as the lamps included in the original delivery.
- T31** house network, wall sockets, mirrored cupboard, blue, green & yellow, brown
- T32** IMPORTANT! Connection to the mains MUST be through a connector box (not included in delivery).
- T33** Have the cupboard's electric connection made by an electrician in compliance with **VDE 0100, part 701!**
- T34** mirrored cupboard, house network
- T35** Have the connection to the electrical supply made by an electrician!
- T36** international standard, European standard France, United Kingdom, Belgium, Spain, Italy, the Netherlands
- T37** CAUTION! Improper installation may cause damages by collapsing cupboard and/or mirror.
- T38** Make sure cupboard hanger properly engages with the mounting plate and the screw hook when hanging your cupboard and mounting your mirror, respectively. Once your cupboard is placed properly, use regulation screw at the cupboard hanger so as to justify your cupboard in a position even with the wall.
- T39** Do not use hard or sharp items for cleaning as this may cause scratches to your mirrors.

GR

- T30** Η ενδεχόμενη αντικατάσταση ελαττωματικών λαμπτήρων πρέπει να γίνεται σε κρύα κατάσταση με τη βοήθεια ενός μαλακού υφασμάτινου πανού, διότι ελλόξως μπορεί να μειωθεί η φωτεινή ισχύς.
- Ο νέος λαμπτήρας πρέπει να έχει το ίδιο τεχνικά στοιχεία, όπως αυτό που υπήρχε κατά την αγορά!
- T31** Οικιακό δίκτυο, πρίζα σύνδεσης, ντουλάπι με καθρέφτη, μπλε, πράσινο-κίτρινο, καφέ
- T32** Προσοχή! Οι σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνεται με πρίζα σύνδεσης (δε συμπεριλαμβάνεται στα παραδοτέα).
- T33** Η ηλεκτρική σύνδεση του ντουλαπιού πρέπει να εκτελείται από έναν ειδικό, λαμβάνοντας υπόψη την **VDE 0100 Μέρος 701!**
- T34** Ντουλάπι με καθρέφτη, οικιακό δίκτυο
- T35** Η ηλεκτρική σύνδεση να εκτελείται από έναν ειδικό!
- T36** Διεθνές πρότυπο, ευρωπαϊκό πρότυπο, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία.
- T37** Προσοχή! Σε περίπτωση εφαρμογής συναρμολόγησης μπορούν να προκληθούν ζημιές από την πτώση του ντουλαπιού/του καθρέφτη.
- T38** Κατά την ανάρτηση του ντουλαπιού/του καθρέφτη προσέξτε, ώστε η ανάρτηση του ντουλαπιού να πνάνει σωστά στην πλάκα ανάρτησης ή στο βιδωτό γάντζο. Μετά την ανάρτηση του ντουλαπιού, τραβήξτε το μέτωπ της βίδας ρύθμισης στην ανάρτηση ντουλαπιού εφαρμοσά στον ταίχο.
- T39** Παρακαλώ μη χρησιμοποιείτε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό των καθρεπτών, διότι αυτά μπορούν να τους χαράξουν.

HU

- T30** A hibás izzók esetleges cseréjét hideg állapotban, puha ruha segítségével kell végezni, mivel különben a fényerő gyengülése léphet fel.
- Az újonnan használandó izzóknak ugyanolyan műszaki adatokkal kell rendelkeznie, mint a vásárlásakor izzóknak!
- T31** Házi hálózat, csatlakozódoboz, tükrös szekrény, kék, zöld-sárga, barna
- T32** Figyelem! A hálózati csatlakoztatásnak csatlakozódobozban kell történnie (ezt a szállítási terjedelem nem tartalmazza).
- T33** A szekrény villamos csatlakoztatását a **VDE0100 701. rész** alapján szakembernek kell végeznie!
- T34** Tükrös szekrény, házi hálózat
- T35** A villamos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégeztesetni!
- T36** Nemzetközi szabvány, Európai Szabvány, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Hollandia
- T37** Figyelem! Hibás szerelésnél károk keletkezhetnek a szekrény/tükör lezuhanása miatt.
- T38** A szekrénytükör felfüggesztésénél ügyeljen arra, hogy a szekrényakasztó megfelelően akadjon be a függesztőlemezbe ill. a csavaros kampóba. A szekrény felfüggesztése után azt a szekrényakasztón lévő állítócsavarral a falal egy vonalba kell húzni.
- T39** A tükör tisztításához ne használjon kemény és éles tárgyakat, mivel az a tükört megkarcolhatja.
- T40** Kérjük, legyenek megértőek, hogy azokért a károkat, melyeket a szakszerűtlen felfüggesztés vagy villanyszerelés okozott, nem vállalunk felelősséget.

- T40** Huautatamme erityisesti siitä, ettemme vastaa vaurioita jotka aiheutuvat virheellisestä ripustuksesta tai sähköasennuksesta.
- T41** Suojalasin tai lampun vaihtaminen:
- T42** Irota siemeni peiterengas varovasti terävältä esineeltä.
- T43** Säilytymyt suojalasi on ehdottomasti vaihdettava.
- T44** Kun kiinnität lasin kiinnitysrengasta uudelleen, tarkista että reiällinen uloke tulee kantaa vastapäätä.
- T45** Huom! Lampuja saa sähköliikkeistä ja ne eivät kuulu takuun piiriin!
- T46** Mikäli kuuluu malliin!
- T47** Varoitus! Särkymisvaara!
- T48** Huolehdi kaappia seinään kiinnittäessäsi, että et liistä tai taita sähköjohtoa, jonka asentaja liittää sähköverkkoon.
- T49** Vedä suojus irti, käännä lampua ja irrota se kannastaan.
- T50** lampuun
- T51** liitin
- T52** katkaisijasta/pistorasiasta

- T40** Nous comptons sur compréhension pour le fait que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une suspension ou une installation électrique qui ne sont pas correctement effectuées.
- T41** Remplacement du verre diffusant ou de l'ampoule :
- T42** Soulever avec précaution la bague de recouvrement avec un objet pointu.
- T43** Il faut remplacer chaque protection ébréchée.
- T44** En remplaçant la bague de maintien du verre, veillez à ce que la patte soit en face du trou de la douille.
- T45** ! Les ampoules sont disponibles dans le commerce, elles sont exclues de la garantie !
- T46** Si existant !
- T47** Attention ! Risque de cassure !
- T48** Fixez l'armoire à miroir sur le mur de manière à ce que, lors du raccordement électrique par le spécialiste, le câble d'alimentation électrique ne soit ni écrasé ni plié.
- T49** Retirez les caches, tournez l'ampoule et retirez-la du support.
- T50** sur la lampe
- T51** borne
- T52** du contacteur/de la prise électrique

- T40** You may understand that we will not assume liability for damages caused by improper hanging and/or electric installation work.
- T41** replacement of diffuser pane and/or lamp
- T42** Slightly lever internal cover ring all round using a spiky tool.
- T43** Replace all broken safety covers.
- T44** When re-mounting the glass retaining ring, make sure the bracket hole is opposite the fixture.
- T45** !Lamps are available from specialist stores. Lamps are excluded from warranty!
- T46** if existing
- T47** CAUTION! Risk of breaking!
- T48** Fix your mirrored cupboard to the wall so as to avoid electrical supply cables becoming crushed or bent after installation by an electrician.
- T49** Take off shade, turn lamp to take it out of fixture.
- T50** to the lamp
- T51** terminal
- T52** from the switch / the wall socket

- T40** Παρακαλώ δείτε κατανόηση για το ότι δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για ζημιές, που προκλήθηκαν από την εσφαλμένη ανάρτηση ή ηλεκτρική σύνδεση.
- T41** Αντικατάσταση του δίσκου διάχυσης ή του λαμπτήρα:
- T42** Σηκώστε τριγύρω προσεκτικά με ένα αιχμηρό αντικείμενο τον εσωτερικό δακτύλιο κάλυψης.
- T43** Κάθε προστατευτικό κάλυμμα που ράγιος πρέπει να αντικαταστήται.
- T44** Κατά την επανατοποθέτηση του δακτυλίου στερέωσης γυαλιού, προσέξτε ώστε η γλίσσα με την σπή να είναι αντίπερα της υποδοχής.
- T45** !Λαμπτήρες διαθέτονται στο ειδικό εμπόριο και αποκλείονται από την εγγύηση!
- T46** Εάν υφίσταται!
- T47** Προσοχή! Κίνδυνος θραύσης!
- T48** Παρακαλώ στερεώστε το ντουλάπι με καθρέφτη κατά τέτοιο τρόπο στον ταίχο, ώστε κατά την ηλεκτρική σύνδεση από έναν ειδικό να μη συνθίβεται ή σπάει το καλώδιο να την προσαγωγή ρεύματος.
- T49** Τραβήξτε την καλύπτρα, στρέψτε τον λαμπτήρα και αφαιρέστε τον από την συγκράτηση.
- T50** προς τον λαμπτήρα
- T51** επαφή
- T52** από διακόπτη/πρίζα

- T41** A fonszor ill. az izzó cseréje:
- T42** A belső fedőgyűrűt egy hegyes tárggyal óvatosan, körben emelje le.
- T43** Minden szétugrott védőfedeleet cserélni kell.
- T44** Az üveg tartógyűrűt újbóli beszerelésénél ügyeljen arra, hogy a fül a foglalatlan lévő lyukkal szemben legyen.
- T45** !Izzók a szakkereskedelemben kaphatók, azok a szavatosság hatálya alól ki vannak zárva!
- T46** Ha van!
- T47** Figyelem! Törésveszély!
- T48** Kérjük, a tükrös szekrényt úgy rögzítse a falhoz, hogy a szakember által végzett elektromos csatlakozásnál a bemenő áramkábél ne csipődjön be és ne törjön meg.
- T49** Húzza le a takarólapot, forgassa az izzót, majd vegye ki a tartóból.
- T50** a lámpához
- T51** kapocs
- T52** a kapcsolóról/dugaszolóaljzatról

IT

- T39** L'eventuale sostituzione di lampade difettose deve avvenire, una volta che queste si siano raffreddate, aiutandosi con un panno morbido, poiché altrimenti potrebbe verificarsi un indebolimento della luminosità.
- La lampada da sostituire deve mostrare le stesse caratteristiche tecniche di quella in dotazione all'acquisto!
- T31** Rete elettr. domestica, presa, armadietto a specchio, blu, verde-giallo, marrone
- T32** Attenzione! Il collegamento alla rete elettrica deve avvenire con una presa (non in dotazione alla fornitura).
- T33** L'attacco elettrico dell'armadietto deve essere eseguito da personale qualificato in osservanza alla **VDE 0100 Parte 701**!
- T34** Armadietto a specchio, rete elettr. domestica
- T35** Far eseguire l'allacciamento elettrico da personale qualificato!
- T36** Norma internazionale, norma europea, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Italia, Paesi Bassi
- T37** Attenzione! In caso di montaggio errato, possono verificarsi danni dovuti alla caduta dell'armadietto/dello specchio.
- T38** Fare attenzione nell'attaccare l'armadietto/lo specchio che il dispositivo di sospensione s'inserisca correttamente a scatto nell'apposita piastra o nel gancio a vite. Dopo aver appeso l'armadietto, tirarlo a paro della parete stringendo la vite di regolazione sul dispositivo di sospensione.
- T39** Per la pulizia degli specchi non utilizzare oggetti duri e taglienti, poiché gli specchi potrebbero venir graffiati.

LT

- T30** Keičiantį perdęusių elektros lemputę, reikia, kad ji būtų atvėsusi bei naudoti minkštą skudurėlį, nes kitaip gali sumažėti apšvietimo stiprumas.
- Naujai keičiama elektros lemputė turi turėti tuos pačius techninius duomenis, kaip toji, kuri ten buvo įsigijant spintelę!
- T31** Namų elektros tinklas, rozetė, veidrodinė spintelė, mėlyna, žalia-geltona, ruda
- T32** Dėmesio! Elektros tinklas turi būti pajungiamas į rozetę (pakuočioje jos nėra).
- T33** Spintelės apšvietimo pajungimas turi būti atliekamas elektros specialisto, laikantis visų pajungimui keliamų reikalavimų!
- T34** Veidrodinė spintelė, namų elektros tinklas
- T35** Elektrosrovės pajungimas turi būti atliekamas šios srities specialisto!
- T36** Tarptautinė norma, Europinė norma, Prancūzija, Didžioji Britanija, Belgija, Ispanija, Italija, Olandija
- T37** Dėmesio! Dėl neteisingo montavimo nukritus spintelėje / veidrodžiui galite apturėti žalą.
- T38** Pakabinami spintelė/veidrodį atkreipkite dėmesį į tai, kad spintelės pakabinimo kilpelės teisingai įsikabintų į pakabinimo plokštę arba į pakabinimo kabilus. Pakabinę spintelę, reguliavimu varžtais, esančiais ant pakabinimo kabilų, pritraukite ją lygiai prie sienos. Veidrodžių valymui nenaudokite jokių kietų bei aštrių daiktų, nes taip gali būti subraižyti veidrodžiai.
- T39** Tikimės iš Jūsų suprasti, kad mes už žalą, sukeltą neteisingai montuojant arba neteisingai pajungiant prie elektros tinklo atsakomybės sau neprisiimame.
- T40**

LV

- T39** Ja nepieciešams nomainīt defekto apgaismojuma elementu, veiciot tikai pēc atdzišanas, izmantojot mīkstu drāniņu, pretējā gadījumā var samazināties starošanas spēja. Jaunajam elementam jābūt ar tiem pašiem tehniskajiem parametriem kā līdzniecībā nokomplektētajam.
- T31** Mājā pieejamais sprieguma tīkls, pieslēguma kontaktligzda, spoguļskapis, zāle, dzelztnes, brūns
- T32** Uzmanību! Pieslēgumu tīklam jāveic tikai izmantojot pieslēguma kontaktligzdu (nav komplektācijas apjomā).
- T33** Skapja elektrības vadu pieslēgšanu drīkst veikt tikai speciālists, ievērojot standartu **VDE 0100 701. daļas** prasības.
- T34** Spoguļskapis, mājā pieejamais sprieguma tīkls
- T35** Elektroinstalācijas darbu veikšanu uzziņot tikai speciālistam!
- T36** Starptautiskais standarts, Eiropas standarts, Francija, Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Itālija, Nīderlandē
- T37** Uzmanību! Ja montāža tiks izpildīta nepareizi, skapīspoguļis var nokrist un tā rezultātā rasties bojājumi un zaudējumi.
- T38** Iekārot skapīspoguļi pārliecinieties, lai skapja pakāršanas elementi būtu pareizi notīkājušies stiprināšanas plātnē evtl. skrūvējamajā āķī.
- Pēc skapja uzkarāšanas ar iestaffīšanas skrūvi pakāršanas elementu daļā to izvietojiet tā, lai būtu pievilks pie sienas.
- T39** Lūdzu neizmantojiet spoguļa tīrīšanu cietus un asus priekšmetus, jo tādā veidā spoguļis var tikt saskrāpēts.
- T40** Lūdzu saprofēt mūs pareizi, ka par bojājumiem, kas rodas nepareizas stiprināšanas vai elektroinstalācijas rezultātā, mēs garantiju neuzņemamies.

NL

- T39** De eventuele vervanging van defecte lampen moet in koude staat met behulp van een zachte stofdoek gebeuren, omdat anders het lichtgevend vermogen zou kunnen afnemen.
- De nieuw te plaatsen lamp moet dezelfde technische gegevens hebben als de lamp bij aankoop!
- T31** Huis-netwerk, aansluitdoos, spiegelkast, blauw, groen-geel, bruin
- T32** Pas op! De netaansluiting moet in een aansluitdoos (niet meegeleverd) gebeuren.
- T33** Bij de elektrische aansluiting van de kast moet rekening gehouden worden met de norm VDE 0100 Deel 701.
- Dit moet door een vakman gebeuren!
- T34** Spiegelkast, huis-netwerk.
- T35** Laat de elektrische aansluiting door een vakman uitvoeren.
- T36** Internationale normen, Europese norm, Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Italië, Nederland
- T37** Pas op! Bij een foutieve montage kan schade door een vallende kast/spiegel ontstaan.
- T38** Controleer bij het ophangen van de kast/spiegel dat de ophanging van de kast correct in de ophangplaat resp. de schroefhaak insluit. Na het ophangen van de kast, dezer door middel van de stelschroef aan de ophanging vlak tegen de wand trekken.
- T39** Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om de spiegel te reinigen, hierdoor kunnen er krassen ontstaan.

PL

- T39** Ewentualna wymiana niesprawnych środków świecących winna się odbywać w stanie zimnym za pomocą miękkiej szmatki, ponieważ w przeciwnym razie może nastąpić osłabienie zdolności oświetleniowej.
- Nowy środek świecący musi posiadać takie same parametry techniczne jak środek świecący przy zakupie!
- T31** Sieć domowa, gniazdo przyłączeniowe, szafka z lustrem, niebieski, zielono-żółty, brązowy
- T32** Uwaga! Podłączenie do sieci elektrycznej musi się odbyć w gnieździe przyłączeniowym (trak w zestawie).
- T33** Podłączenie szafki do sieci elektrycznej winno zostać przeprowadzone zgodnie z **VDE 0100 część 701** przez fachowca!
- T34** Szafka z lustrem, sieć domowa
- T35** Podłączenie do sieci elektrycznej należy zlecić fachowcowi!
- T36** Norma międzynarodowa, norma europejska, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia
- T37** Uwaga! W przypadku wadliwego montażu mogą wystąpić szkody spowodowane spadnięciem szafki / lustra.
- T38** Przy zawieszaniu szafki / lustra należy zwrócić uwagę na to, by uchwyt do zawieszenia szafki zaskoczył prawidłowo w płytce lub haku śrubowym. Po zawieszeniu szafki należy ją ściśle dociągnąć do ściany za pomocą śruby regulacyjnej przy uchwycie do zawieszenia szafki.
- T39** Do czyszczenia lustra nie stosować twardych i ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one doprowadzić do zadrapania lustra.
- T40** Prosimy o zrozumienie, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zawieszenia lub podłączenia do instalacji elektrycznej.

- T40** Si prega di comprendere che non rispondiamo di danni causati da un attacco o da un'installazione elettrica non effettuati a regola d'arte.
- T41** Sostituzione del cristallo o della lampada:
- T42** Con un oggetto acuminato far leva e sollevare con cautela tutt'intorno l'anello di copertura interno.
- T43** Ogni copertura protettiva rotta deve essere sostituita.
- T44** Nel rimontare l'anello di tenuta del vetro, fare attenzione che la linguetta si trovi contrapposta al foro del portalampada.
- T45** Le lampade sono disponibili presso i rivenditori specializzati. Non sono comprese nella copertura di garanzia!
- T46** Se presente!
- T47** Attenzione! Pericolo di rottura!
- T48** Si prega di fissare alla parete l'armadietto a specchio, in modo tale che al collegamento elettrico da parte di un elettricista specializzato il cavo della corrente non venga schiacciato o piegato.
- T49** Togliere la fascia di copertura, ruotare la lampada e poi estrarla dall'attacco.
- T50** verso la lampada
- T51** Morsetto
- T52** dall'interruttore/dalla presa

- T41** Šviesos šrauto skieistuvo arba elektros lemputės kėlimas:
- T42** Vidinį dengiamąjį žiedą smailiu daiktu atsargiai aplinkui sukelkite.
- T43** Pakelskite kiekvieną įtūkusį apsauginį dangtelį.
- T44** Vėl įmontuodami stiklo laikymo žiedus, atkreipkite dėmesį į tai, kad liežuvelis guletų tiesiai virš rėmelio skylės.
- T45** Į elektros lempučių galima įsigyti elektros prekių parduotuvės, joms mūsų garantija netaikoma!
- T46** Jeigu yra pakuotėje!
- T47** Dėmesio! Dūžta!
- T48** Spintelę pritvirtinkite prie sienos taip, kad specialistui jungiant elektros tinklą elektrosrovės laidai nebūtų prispausti arba sulenkti.
- T49** Nuimkite gaubtą, išukite elektros lemputę bei išimkite ją iš laikiklio.
- T50** į lempą
- T51** jungtis
- T52** nuo jungiklio/rozetės

- T41** Gaismas izkļiedēšanas stikla vai apgaismojuma elementa nomaiņa:
- T42** Uzmanīgi noņemiet ar priekšmetu, kam ir ass gals, iekšējo nosegredzenu.
- T43** Nomainiet visus iekļausījušos aizsargelementus pret jauniem.
- T44** Iebūvējot stikla turēšanas gredzenu pārliecinieties par to, lai izvirzījums būtu pret patronas atveri.
- T45** Apgaismojuma elementi ir pieejami līdzniecībā, tādēļ uz tiem garantija netiek sniegta!
- T46** Ja ir!
- T47** Uzmanību! Sapīšanas vai saplaisāšanas bīstamība!
- T48** Lūdzu nostipriniet spoguļskapi pie sienas tā, lai speciālists, veicot elektroinstalāciju, nesaspiestu vai nesaliektu strāvas vadus.

- T49** Noņemiet pretapbīdināšanas pārsegu un izņemiet apgaismojuma elementu no stiprinājuma.
- T50** pie lampas
- T51** spaiļe
- T52** no slēdža/kontaktligzdas

- T40** Gelieve er begrip voor te hebben dat wij voor schade, die door onvakkundige ophanging of elektrische installatie ontstaan is, geen aansprakelijkheid aanvaarden.
- T41** Verwijder de diffuser van het armatuur
- T42** De binnenste afdekking met een puntig voorwerp voorzichtig rondom opheffen.
- T43** Alle gebarsten beschermingskappen kunnen worden vervangen.
- T44** Tijdens de nieuwe montage van de glashouder verzekeren dat de lip met het gat tegenover de lampenhouder ligt.
- T45** !Lampen zijn in de vakhandel verkrijgbaar, zij zijn niet inbegrepen in de garantie!
- T46** Indien beschikbaar!
- T47** Let op! Breekgevaar!
- T48** Bevestig de spiegelkast zodanig aan de wand dat bij de elektrische aansluiting door een vakman de kabel voor de stroomtoevoerleiding niet geklemd of gebogen wordt.
- T49** De kap eraf halen, de lamp draaien en daaruit uit de houder nemen.
- T50** naar de lamp
- T51** Klem
- T52** van schakelaar/contactdoos

- T41** Wymiana osłony rozpraszającej lub źródła świecącego:
- T42** Podnieść ostrożnie ze wszystkich stron za pomocą ostrego przedmiotu wewnętrzny pierścień osłaniający.
- T43** Każdą uszkodzoną osłonę zabezpieczającą należy wymienić.
- T44** Przy ponownym montażu pierścienia przytrzymującego szkło zwrócić uwagę na to, by języczek znajdował się naprzeciwko otworu oprawy.
- T45** Źródło świecące są dostępne w sklepach specjalistycznych, nie są objęte gwarancją!
- T46** Jeśli dostępne!
- T47** Uwaga! Niebezpieczeństwo pęknięcia!
- T48** Zamocuj szafkę z lustrem na ścianie tak, by podczas jej podłączania do sieci elektrycznej przez fachowca kabel doprowadzający prąd nie został zgnieciony lub złamany.
- T49** Ściągnij blendę, obróć środek świecący, a następnie wyciągnij go z mocowania.
- T50** do lampy
- T51** zacisk
- T52** od włącznika / gniazda

PT

- T39** A eventual substituição de lâmpadas defeituosas deve ser levada a cabo quando estão frias com a ajuda de um pano macio, caso contrário, pode ocorrer uma redução da luminosidade.
- A lâmpada nova a colocar tem de apresentar os mesmos dados técnicos, tal como os que estão indicados no momento da compra!
- T31** Rede doméstica, tomada de ligação, armário com espelho, azul, verde-amarelado, castanho
- T32** Atenção! A ligação à rede tem de ser efectuada através de uma tomada de ligação (não incluída no fornecimento).
- T33** A ligação eléctrica do armário é efectuada por um técnico de acordo com a **VDE 0100 Parte 701!**
- T34** Armário com espelho, rede doméstica
- T35** Mande um técnico efectuar a ligação eléctrica!
- T36** Norma internacional, norma europeia, França, Grã-Bretanha, Bélgica, Espanha, Itália, Países Baixos
- T37** Atenção! Em caso de montagem incorrecta, podem ocorrer danos devido à queda do armário/ espelho.
- T38** Ao pendurar o armário/espelho, certifique-se de que o gancho está correctamente engatado na placa de suspensão ou no camarão. Após pendurar o armário, nívelá-lo ao gancho do armário com o parafuso de ajuste.
- T39** Para a limpeza do espelho, não utilize objectos duros e afiados, pois pode riscar o espelho.
- T40** Agradecemos a sua compreensão para o facto de não nos responsabilizarmos por danos que possam ser causados pela fixação ou pela instalação eléctrica indevida.

RO

- T39** Eventuala înlocuire a lămpilor defecte trebuie efectuată în stare rece cu ajutorul unei lavete din stofă, din material moale, deoarece în caz contrar se poate atenua puterea de iluminat.
- Lampa nouă ce trebuie introdusă trebuie să aibă date tehnice identice cu cele ale lămpii existente la cumpărare!
- T31** Rețeaua electrică interioară, priză de conexiune, dulapul cu oglindă, albastru, verde-gălbui, maro
- T32** Atenție! Conexiunea la rețea trebuie realizată într-o priză de conexiune (neinclusă în pachetul de livrare).
- T33** Conexiunea electrică a dulapului trebuie realizată de către un specialist, cu respectarea **VDE 0100 Partea 701!**
- T34** Dulapul cu oglindă, rețeaua electrică interioară
- T35** Conexiunea electrică va fi realizată numai de către un specialist!
- T36** Normă internațională, Normă europeană, Franța, Marea Britanie, Belgia, Spania, Italia, Olanda
- T37** Atenție! În cazul montajului greșit pot rezulta daune cauzate de căderea dulapului/oglinzii.
- T38** La suspendarea dulapului/oglinzii, aveți grijă ca agățatorul dulapului să intre corect în placa de suspendare, respectiv în cârligul cu filet. După suspendarea dulapului, aliniați-l la perete cu ajutorul șurubului de reglaj de pe agățatorul dulapului.
- T39** Pentru curățarea oglinzilor, vă rugăm să nu utilizați obiecte dure sau ascuțite, deoarece acestea pot zgăria oglinzile.
- T40** Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că nu ne asumăm răspunderea pentru daune cauzate de suspendarea sau instalarea electrică necorespunzătoare.

SE

- T39** Om ljuskällor behöver bytas ut måste man vänta tills de har svalnat och sedan använda en tygduk eftersom det annars finns risk för att belysningseffekten försämras.
- Den nya ljuskällan måste ha samma tekniska data som ljuskällan som var monterad när du köpte skåpet!
- T31** Elnät i byggnaden, kopplingsdosa, spegelskåp, blå, grön-gul, brun
- T32** Obs! Elnätet måste anslutas i en kopplingsdosa (medföljer ej).
- T33** Skåpet måste anslutas till elnätet av en behörig elinstallatör enligt föreskrifterna i **VDE 0100 del 701!**
- T34** Spegelskåp, elnät i byggnaden
- T35** Låt en behörig elinstallatör utföra anslutningen till elnätet!
- T36** Internationell standard, Europastandard, Frankrike, Storbritannien, Belgien, Spanien, Italien, Nederländerna
- T37** Varning! Vid felaktig montering kan skador uppstå om skåpet/spegeln faller ned.
- T38** När du hänger upp skåpet/spegeln måste du se till att skåpupphängningen hakar in rätt i upphängningsplattan resp. skruvkroken. Efter att du hängt upp skåpet måste du dra åt ställskruven på skåpupphängningen så att skåpet därefter ligger plant mot väggen.
- T39** Rengör inte spegeln med hårda eller vassa föremål som kan repa spegeln.

SI

- T39** Morebitna zamenjava okvarjenih žarnic mora potekati v hladnem stanju s pomočjo mehke krpe iz blaga, ker bi sicer lahko prišlo do oslabitve svetilnosti.
- Žarnice, ki jih je potrebno na novo vstaviti, morajo imeti enake tehnične podatke, kot tiste ob nakupu!
- T31** Hišno omrežje, priključna doza, omara z ogledalom, modra, zeleno-rumena, rjava
- T32** Pozor! Priključitev na omrežje mora potekati v priključni dozi (ni vsebovano v obsegu dobave).
- T33** Električno priključitev omare mora izvesti strokovnjak ob upoštevanju **VDE 0100 Del 701!**
- T34** Omara z ogledalom, hišno omrežje
- T35** Električno priključitev naj izvede strokovnjak!
- T36** Mednarodni standard, Evropski standard, Francija, Velika Britanija, Belgija, Španija, Italija, Nizozemska
- T37** Pozor! Pri pomanjkljivi montaži lahko nastanejo škode zaradi padca omare/ogledala.
- T38** Pri obešanju omare/ogledala pazite na to, da je obešalnik za omaro pravilno zaskočen v obešalno ploščo oz. vijačno kljuko. Po obešanju omare, le-to povlecite s pomočjo naravnalnega vijaka na obešalniku omare poravnano na steno.
- T39** Za čiščenje ogledala ne uporabljajte trdih in ostrih predmetov, ker se s tem ogledala lahko razpraskajo.
- T40** Prosimo za razumevanje, da za škode, ki so bile povzročene zaradi nestrokovnega obešanja ali električne instalacije, ne prevzemamo nobenega jamstva.

SK

- T39** Eventualná výmena defektných svietidiel by mala byť prevádzaná po ich ochladení a za pomoci mäkkej handry, pretože inak môže dôjsť k zníženiu jasnosti.
- Novo vymieňané svietidlá musia vykazovať tie isté technické hodnoty, ako svietidlá nainštalované pri kúpe skrinky!
- T31** Domáca sieť, zásuvka, zrkadlová skrinka, modrá, zeleno-žltá, hnedá
- T32** Pozor! Pripojenie na sieť musí byť prevedené do zásuvky (nie je obsiahnutá v dodávke).
- T33** Elektrické pripojenie skrinky musí byť prevedené odborníkom za zohľadnenia **VDE 0100 časť 701!**
- T34** Zrkadlová skrinka, domáca sieť
- T35** Elektrické pripojenie nechajte previesť odborníkom!
- T36** Medzinárodná norma, Euronorma, Francúzsko, Veľká Británia, Belgicko, Španielsko, Taliansko, Holandsko
- T37** Pozor! Pri nesprávnej montáži môžu vzniknúť škody spôsobené pri páde skrinky/zrkadla.
- T38** Pri zavesovaní skrinky/zrkadla dbajte na to, aby závesný prvok správne zapadol do závesnej dosky, resp. na skrutkový hák. Po zavesení skrinku upevnite pomocou regulačnej skrutky na závesnom prvku tak, aby priliehala na stenu.
- T39** Na čistenie zrkadla nepoužívajte žiadne tvrdé a ostré predmety, pretože tak môže dôjsť k poškriabaniu zrkadla.
- T40** Žiadame Vás o porozumenie, ak neručíme za škody spôsobené neobornou montážou na stenu alebo neobornou elektrickou inštaláciou.

- T41** Substituição do difusor ou da lâmpada:
- T42** Levante cuidadosamente o anel interior de cobertura à volta com um objecto pontiagudo.
- T43** Substitua todas as tampas de protecção estaladas.
- T44** Ao voltar a montar o anel de fixação do espelho, certifique-se de que a lingueta fica oposta ao furo do suporte da lâmpada.
- T45** As lâmpadas estão à venda no comércio da especialidade, excluindo-se assim do período da garantia!
- T46** Se existente!
- T47** Atenção! Perigo de ruptura!
- T48** Fixe o armário com espelho à parede de modo a que, durante a ligação eléctrica levada a cabo pelo técnico, o cabo de alimentação de corrente não seja esmagado nem dobrado.
- T49** Retire o friso decorativo, rode a lâmpada e, a seguir, remova-a do casquilho.
- T50** para a lâmpada
- T51** Terminal
- T52** do interruptor/da tomada

- T41** Înlocuirea discului de difuzie, respectiv a lămpii:
- T42** Ridicați cu grijă de jur împrejur inelul interior de acoperire, cu ajutorul unui obiect ascuțit.
- T43** Orice capac de protecție crăpat trebuie înlocuit.
- T44** La remontarea inelului de susținere a sticlei, aveți grijă ca edisa să se suprapună cu gaura monturii.
- T45** Îlămpile se pot obține în comerțul de specialitate, fiind excluse de la garanție!
- T46** Dacă există!
- T47** Atenție! Pericol de spargere!
- T48** Vă rugăm fixați dulapul cu oglindă de perete în așa fel încât la conectarea electrică de către specialist, cablul pentru alimentarea cu curent să nu fie strivit sau îndoit.
- T49** Scoateți placa-mască, răsușiți lampa și scoateți-o apoi din suport.
- T50** la lampă
- T51** bornă
- T52** de la întrerupător/priză

- T49** Tack för din förståelse för att vi inte kan överta något ansvar för skador som har uppstått av ej föreskriven upphängning eller elektrisk installation.
- T41** Byta ut reflektor eller ljuskälla:
- T42** Bänd försiktigt loss den inre täckringen med ett spetsigt föremål längs med kanten.
- T43** Om skyddsglasat har spruckit måste det bytas ut.
- T44** När du monterar tillbaka fästingen till glasskivan måste du se till att tungan med hålet ligger emot fattringen
- T45** Ljuskällor kan köpas i en specialbutik. Dessa täcks inte av garantin!
- T46** Om förhanden!
- T47** Obs! Risk för sprickor!
- T48** Montera spegelskåpet på väggen så att nätfedringen inte kläms eller viks när en behörig elinstallatör ska ansluta skåpet till elnätet.
- T49** Dra av täckplattan, vrid runt ljuskällan och ta sedan ut den ur hållaren.
- T50** till lampan
- T51** Anslutningsdon
- T52** från brytare/stickuttag

- T41** Menjava razpršilnega stekla oz. žarnic:
- T42** Notranji krovni obroček previdno naokoli privzdignite s koničastim predmetom.
- T43** Vsak razpokan zaščitni pokrov je potrebno zamenjati.
- T44** Pri ponovnem vstavljanju držalnega obročka stekla pazite na to, da leži vezica na nasprotni strani luknje okova.
- T45** Izarnice so dobavljive v strokovni trgovini, iz garancije so izključene!
- T46** Če obstaja!
- T47** Pozor! Nevarnost zloma!
- T48** Prihrdite omaro z ogledalom na steno tako, da se pri električni priključitvi s strani strokovnjaka kabel za dovajanje električnega toka ne stisne ali prepogne.
- T49** Snemite zaslonko, obrnite žarnico in nato vzemite iz držala.
- T50** K luči
- T51** Objemka
- T52** Od stikala/zásuvky

- T41** Výmena rozptyľového tienidla resp. svietidla:
- T42** Vnútrotný krúžok krytu opatrne kol dokola nadvihnúť pomocou hrotitého predmetu.
- T43** Každý prasknutý ochranný kryt sa musí vymeniť.
- T44** Pri opätovnej montáži záchytného krúžku skla dbať na to, aby časť, kde je otvor, ležala oproti objímke.
- T45** !Svietidlá odberúť v odbornej predajni, tieto sú zo záruky vylúčené!
- T46** Pokiaľ je k dispozícii!
- T47** Pozor! Nebezpečenstvo prasknutia!
- T48** Zrkadlovú skrinku upevnite prosím na stenu tak, aby sa pri prevádzkani elektrického pripojenia odborníkom káble pre privod elektrického prúdu nestlačili alebo neohli.
- T49** Zložť clonu, svietidlo otačať a potom ho vybrať z objímky.
- T50** ku svietidlu
- T51** svorka
- T52** od spínača/zásuvky

CN

- T30** 有时若需要更换坏掉的光源必须在光源冷却后，并用软布进行操作，否则可能会降低之后的发光强度。
- 新更换上的光源必须与原来的光源参数一致。**
- T31** 家用电网，接线盒，镜柜，蓝色，绿黄色，棕色
- T32** 注意！电源接线必须要用接线盒（不随货附送）。
- T33** 柜子电源接线时必须由专业人士参照 **VDE 0100 Teil 701** 标准进行操作。
- T34** 镜柜，家庭电网
- T35** 电线连接请由专业电工来操作！
- T36** 国际标准，欧洲标准，法国，英国，比利时，西班牙，意大利，荷兰
- T37** 注意！安装错误可能引起柜子/镜子的掉落，从而导致其他损伤。
- T38** 在悬挂柜子/镜子时请注意，柜子上的侧柜吊码要正确地插入挂片或螺丝挂钩中。
- 挂好之后，通过对吊码上调位螺丝的调节将柜子挂平整。
- T39** 为防止镜面刮花，清洁镜子时请不要使用硬的、锋利的工具。
- T40** 一些损伤是由于家具悬挂或电器安装未按规定操作所引起的。对此我们不予负责，敬请谅解。

- T41** 更换散光玻璃片或光源：
- T42** 内部靠环用尖的工具小心地从四周挑起取下。
- T43** 每个可拆卸的保护盖都是可更换的。
- T44** 在重新装入玻璃支撑环时请注意，夹板要与灯头上的孔相反放置。
- T45** ！光源可以在专营店买到，且不属于本产品的质保范围。
- T46** 如果存在！
- T47** 当心！破碎危险！
- T48** 在往墙上固定镜柜时请注意，由专业电工接的电源线不要被压到或折起。
- T49** 取下遮光罩，旋转光源，将其从支架中取出。
- T50** 对于灯
- T51** 接线柱
- T52** 开关/插座

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

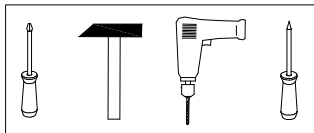


Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.



Montage-Richtzeit 3 Stunden

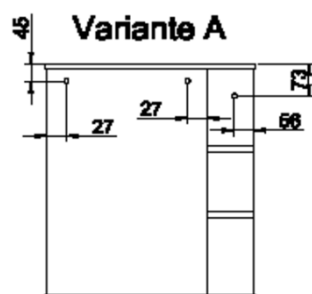

Fußboden

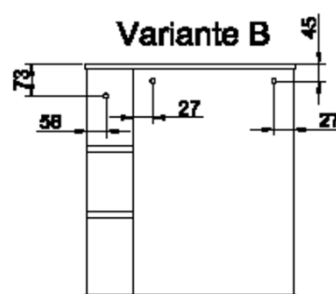


Fußboden









Artikel-Nr.: 963.015030


	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-963-015030--	2	
C	P-923-015030-O	1	
D	P-923-015030-U	1	
E	C-923-015030--	1	
F	R-963-015040--	1	
G	RWD-WE1-Z00477G	1	
H	T-963-015030--	1	
J	A-923-015030--	2	
K	GBO-005-0317X0150	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	2	
d	ZPL-HA35-003X002	2	
e	ADK-AL1-005X008	2	
f	TUER-DAEM-000010	1	
g	TUER-ADA-000010	1	
h	SCH-SPA-035X015	8	
i	TRAE-001-000020	8	
k	RWD-KEI-000060	2	
l	ADK-WE1-010X013	4	
m	AUF-001-000080	1	
n	AUF-001-000090	1	
o	GRI-128-931010	1	
p	SCH-KNO-M04X022	2	
r	AUF-001-000020	2	
s	AUF-001-000025	1	
t	AUF-001-000055	1	
u	SCH-SPA-035X045	8	
v	DUEB-HLZ-008X030	4	
w	TRAE-005-000010	8	
x	VBD-000020	1	
y	SCH-RDK-045X045	1	
z	SCH-RDK-040X015	1	





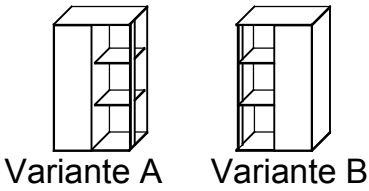


9__-015030


12 x a 	12 x b 	2 x c 	2 x d 	2 x e 	1 x f 
1 x g 	8 x h  3.5 x 15	8 x i 	2 x k 	4 x l  10 x 13	1 x m  R
1 x n  L	1 x o 	2 x p 	2 x r 	1 x s 	1 x t 
8 x u  3,5x45	4 x v 	8 x w 	1 x x 	1 x y  4,5 x 45	1 x z  4,0 x 15

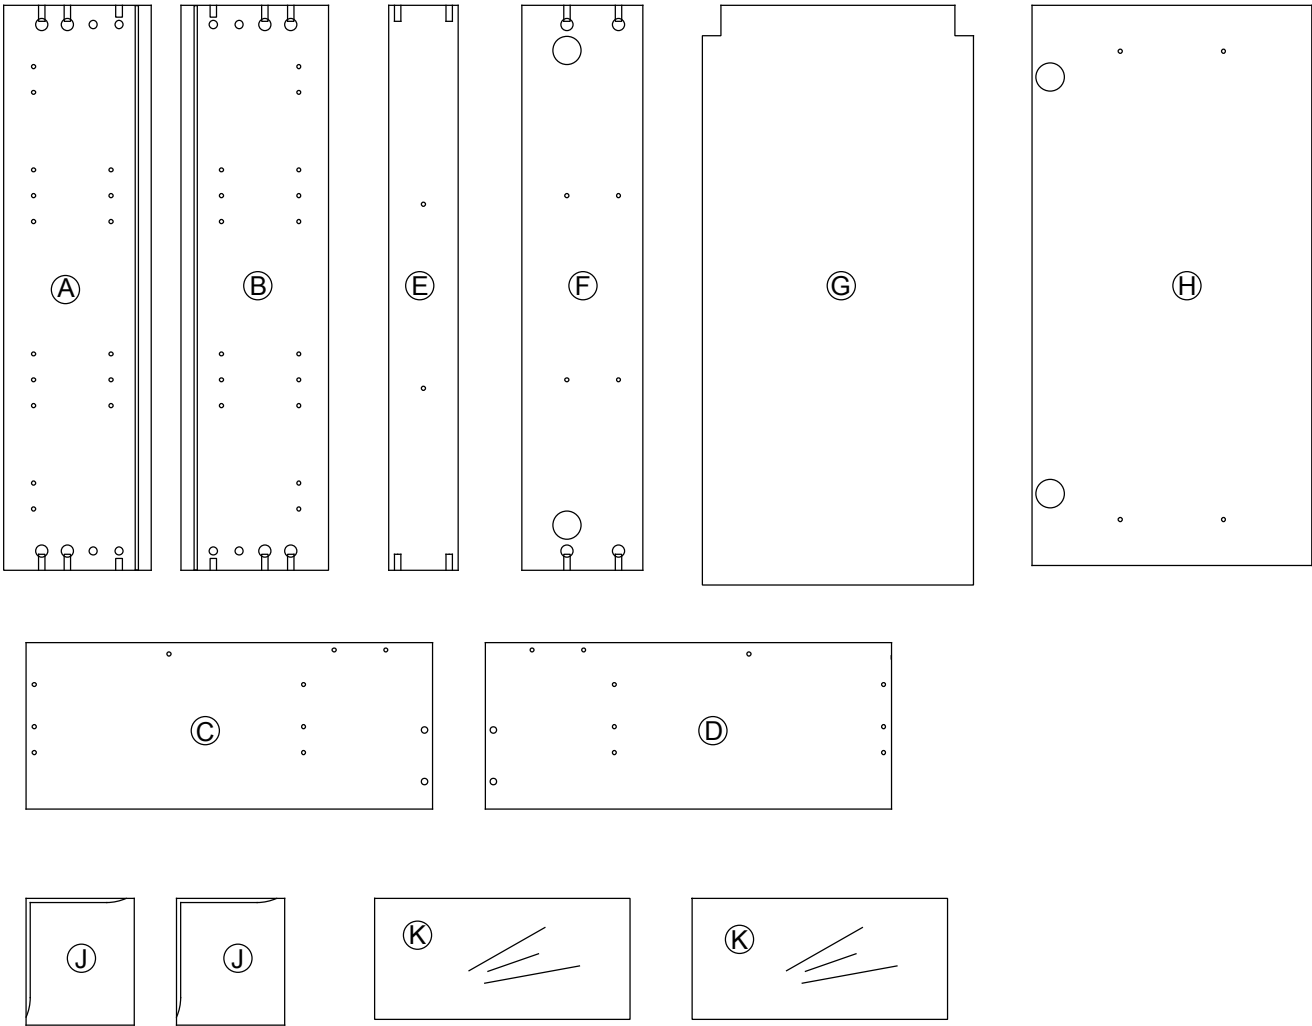





1.

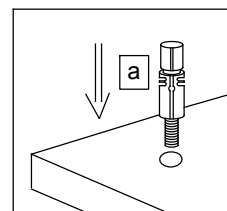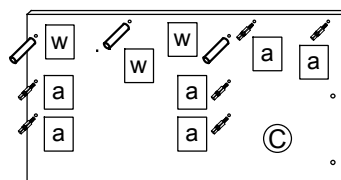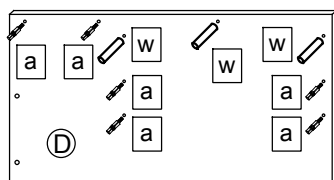


2.

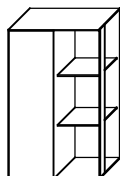











A

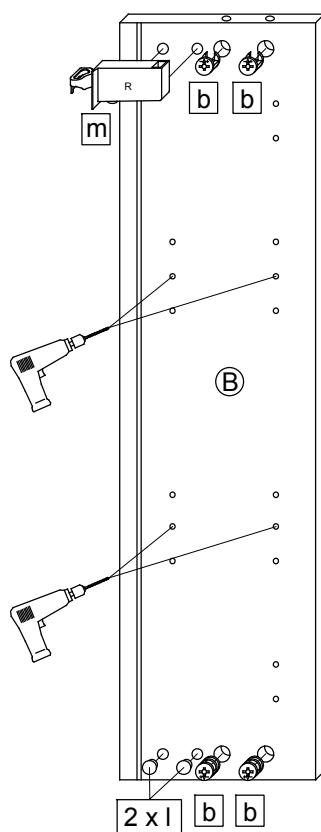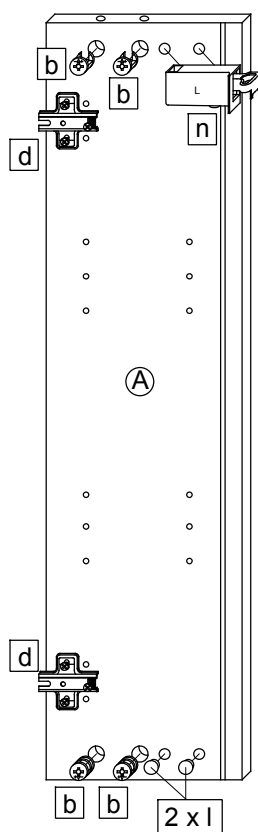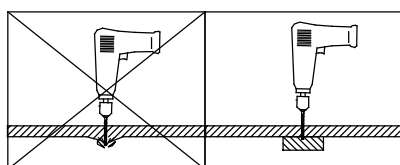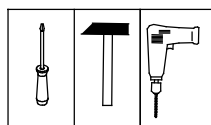

2.

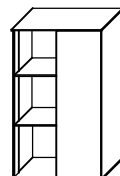






B

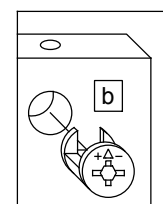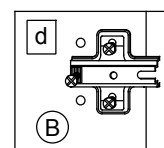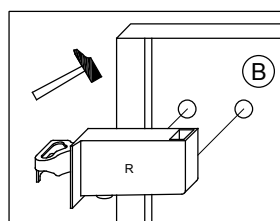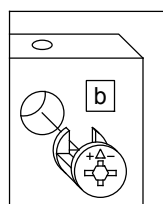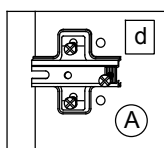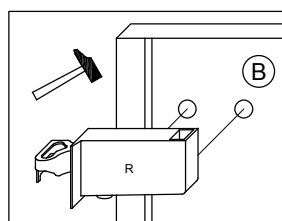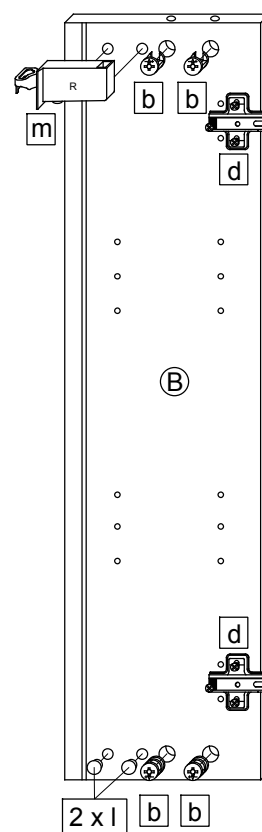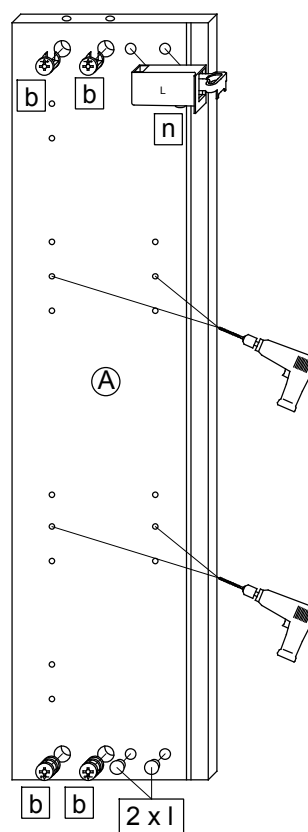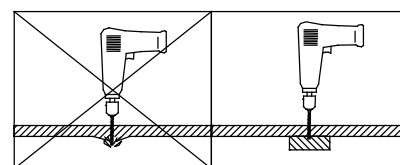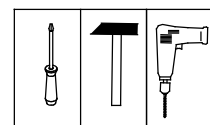

3.

A







B

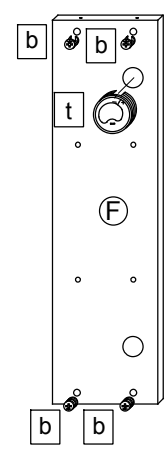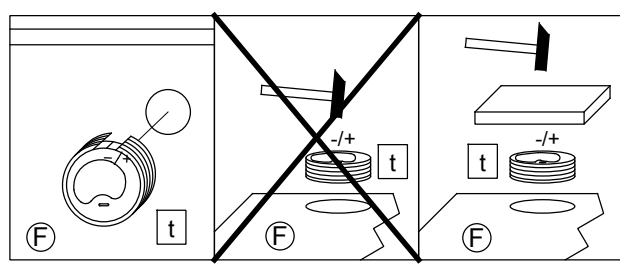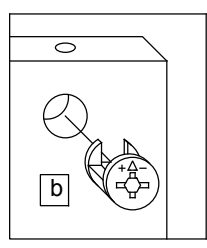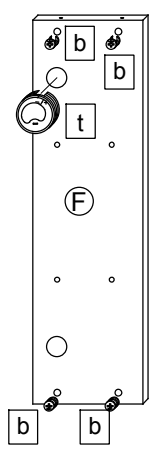

4.

A






B

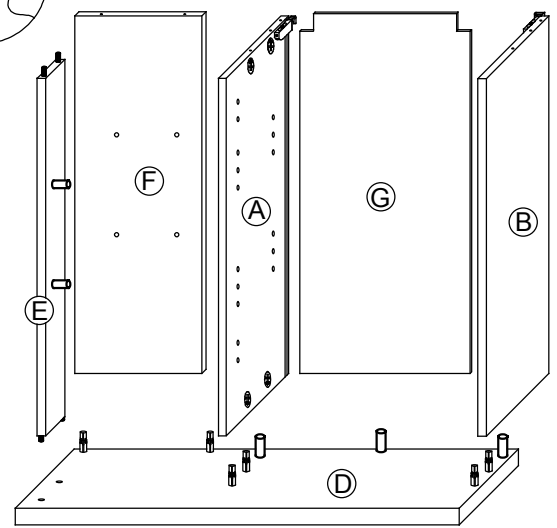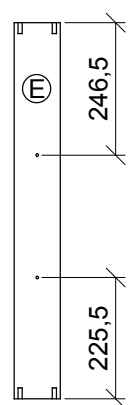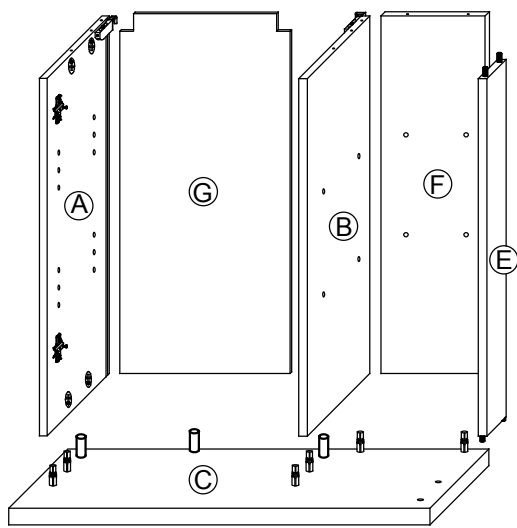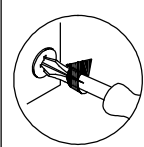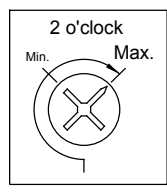




5.

A


B

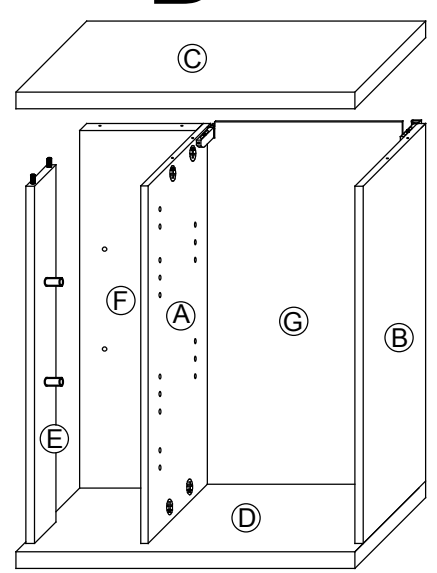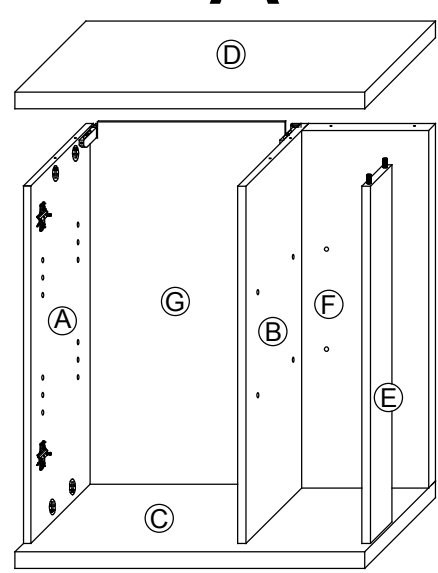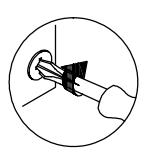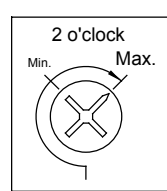


6.

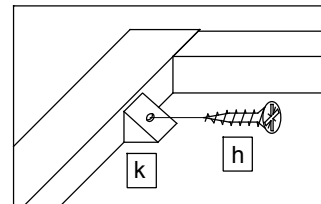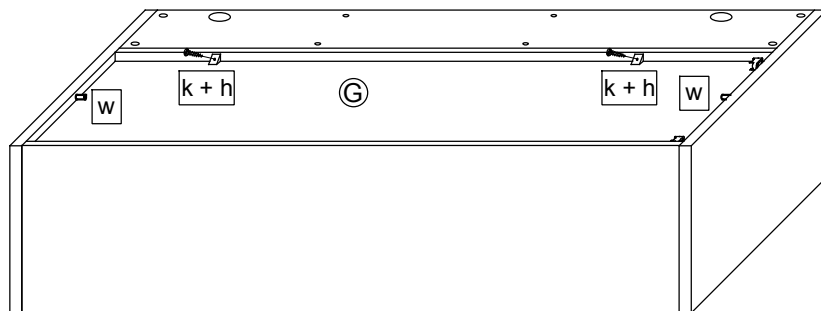


7.




A

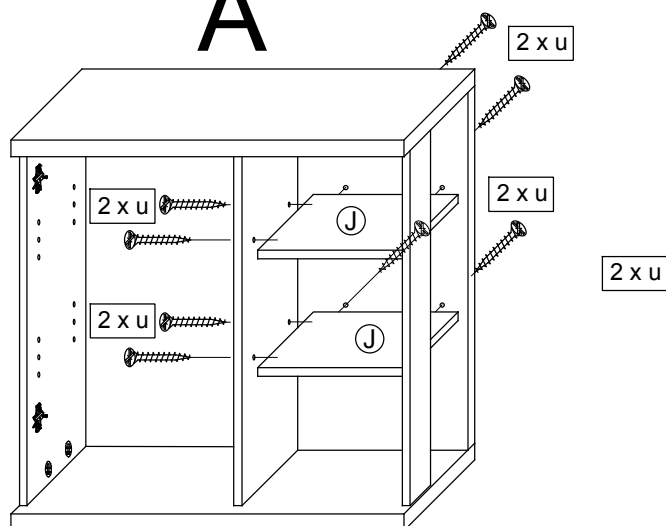

B



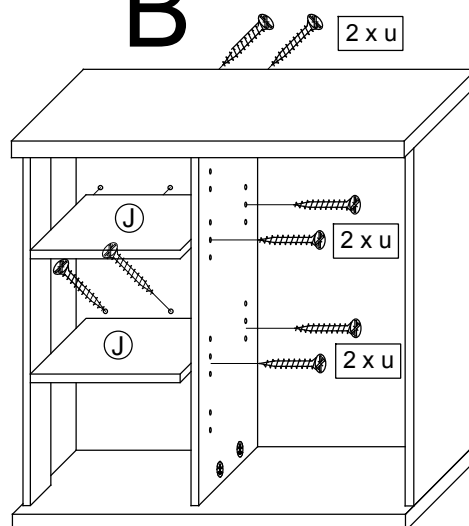


8.




A

T8 Wand

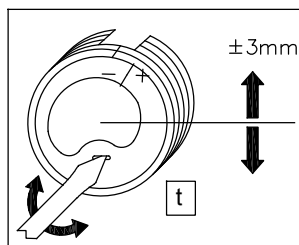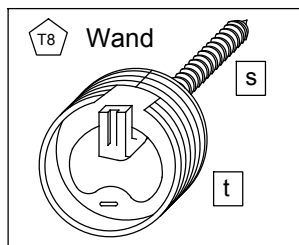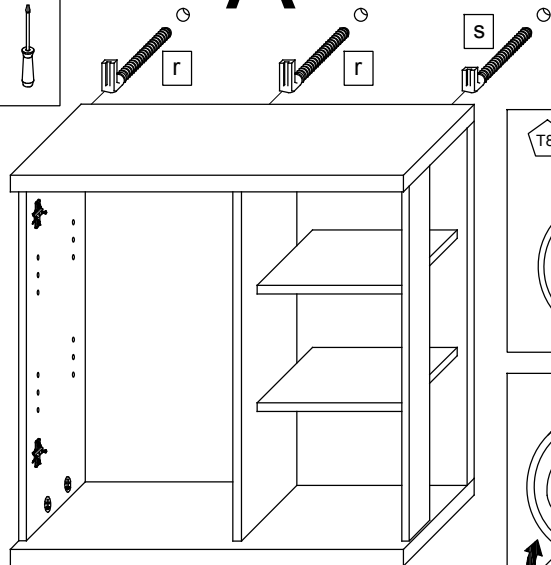

B

T8 Wand


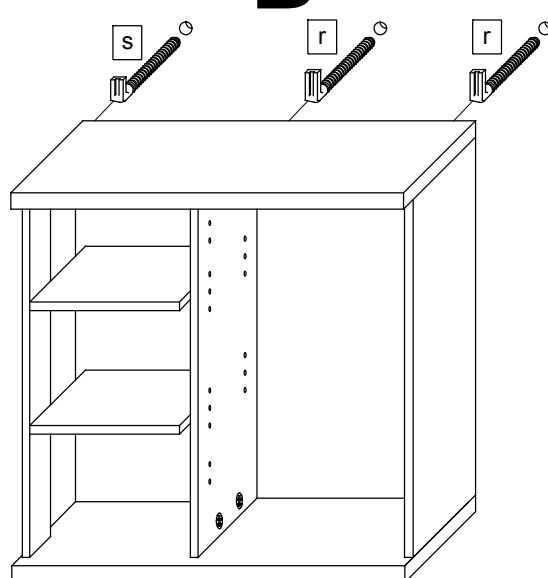


T38/




Achten Sie beim Aufhängen des Schrankes darauf, dass der Schrankaufhänger richtig in den Schraubhaken einrastet.

T9




Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

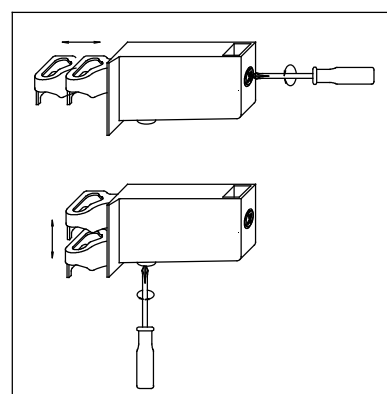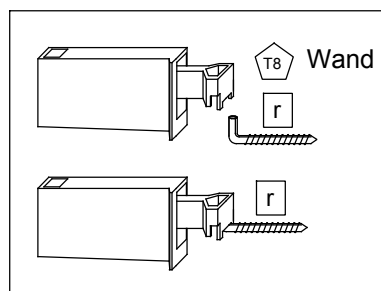






9.

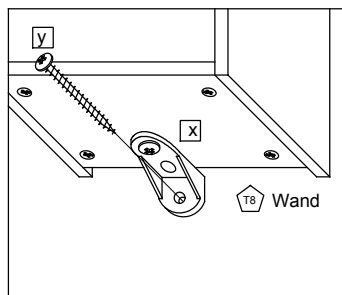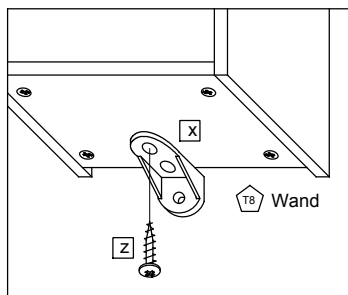



10.

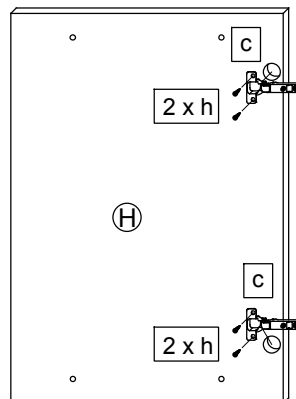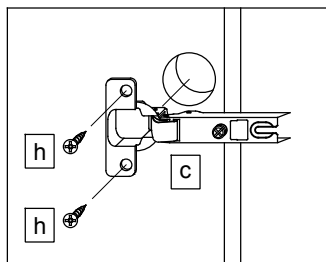

11.

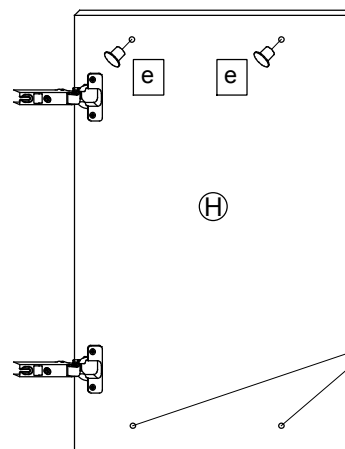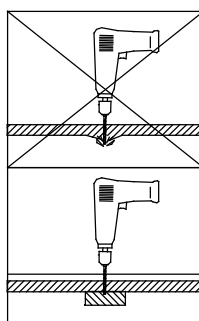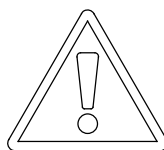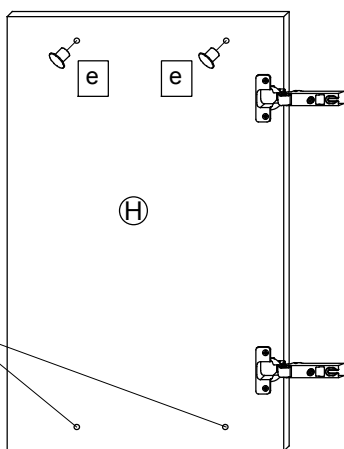
A**B**

12.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

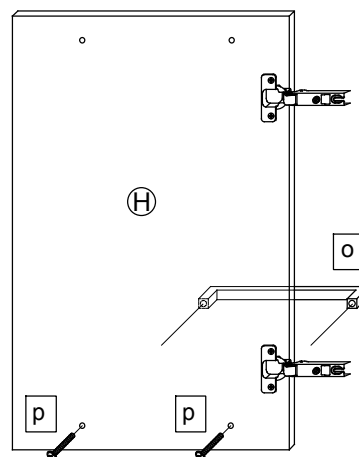








13.




Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

A

B

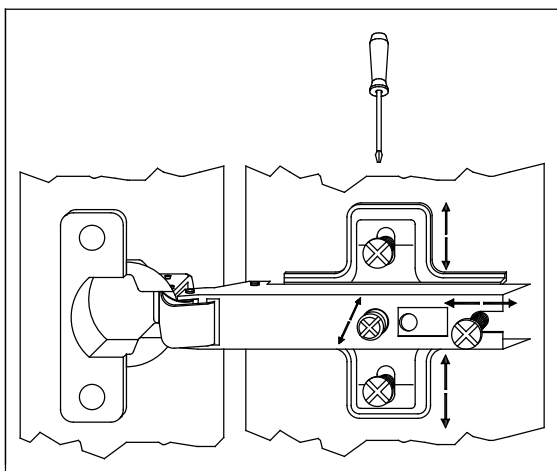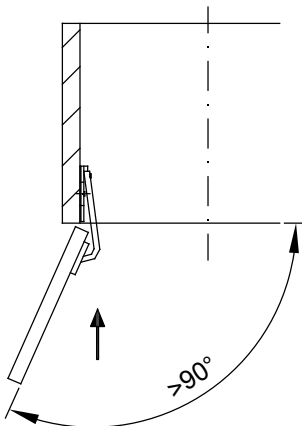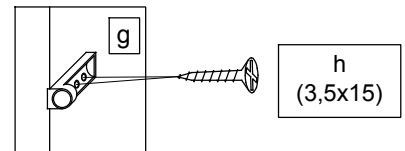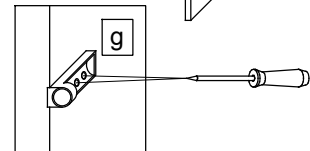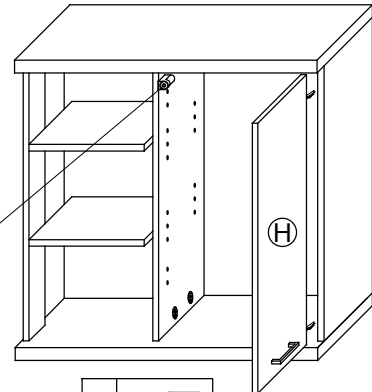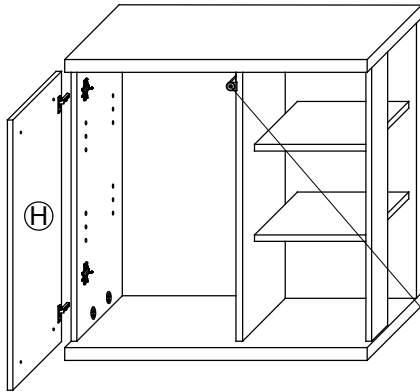

14.

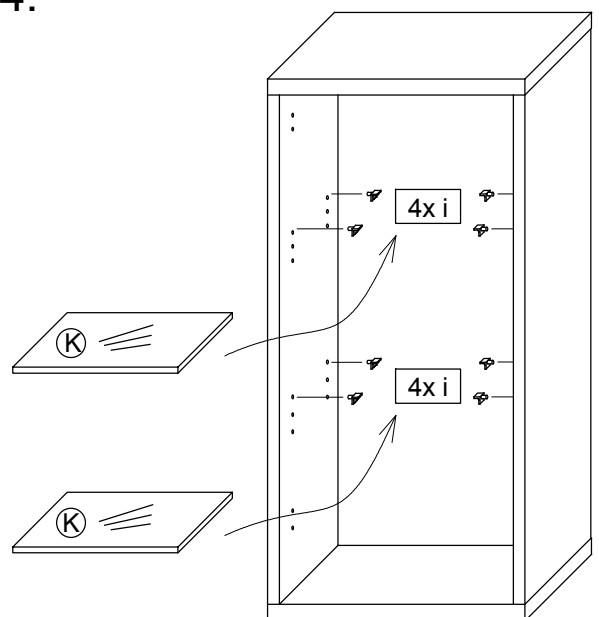

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter **www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/**



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.



Ihr Pelipal-Team

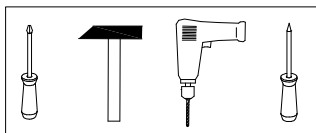

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

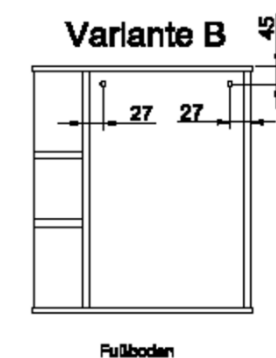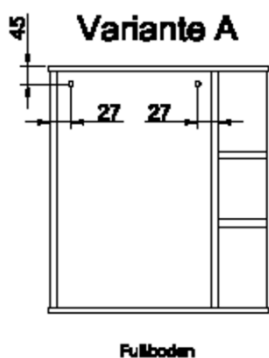


Artikel-Nr.: 963.015040

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-963-015040-L	1	
B	S-963-015040-R	1	
C	P-923-015055-U	1	
D	P-923-015055-O	1	
E	RWD-WE1-Z00477G	1	
F	R-963-015040--	1	
G	C-923-015030--	1	
H	T-963-015040--	1	
J	F-963-015040--	1	
K	D-970-013540--	1	
L	D-970-013540-H	1	
M	GB0-005-0317X0275	1	
N	A-923-015040--	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	2	
d	ZPL-HA35-003X002	2	
f + g + h + i	KA-SZ-270X085	1	
j	AUF-001-000080	1	
k	AUF-001-000090	1	
l	SCH-SPA-035X015	14	
m	SCH-KA-063X011	4	
n	RWD-KEI-000060	4	
o	ADK-WE1-005X008	2	
p	GRI-128-931010	2	
q	SCH-KNO-M04X022	4	
r	SCH-RDK-035X015	8	
s	AUF-001-000020	2	
t + u + v + w	FSS-EF-HLZ150E	1	
x	TUER-DAEM-000010	1	
y	TUER-ADA-000010	1	
z	TRAE-001-000020	4	
ß	TRAE-005-000010	4	
Σ	SCH-SPA-035X045	10	
λ	VBD-000020	1	
π	SCH-RDK-045X045	1	
φ	SCH-RDK-040X015	1	
ψ	DUEB-HLZ-008X030	4	















Variante A




Variante B

9__-015040


12 x a	12 x b	2 x c	2 x d	1 x f	
					
				1 x g	
					
1 x j	1 x k	14 x l	4 x m	1 x h	
		3.5 x 15 	6.3 x 11 		
4 x n	2 x o	1 x p	2 x q	1 x i	
	5 x 8 				
8 x r	2 x s	4 x t	4 x u	8 x v	24 x w
3.5 x 15 				4 x 30 	4 x 16 
1 x x	1 x y	4 x z	4 x ß	4 x ψ	10 x Σ
					3.5 x 45 
1 x λ	1 x π	1 x φ			
	4.5 x 45 	4.0 x 15 			

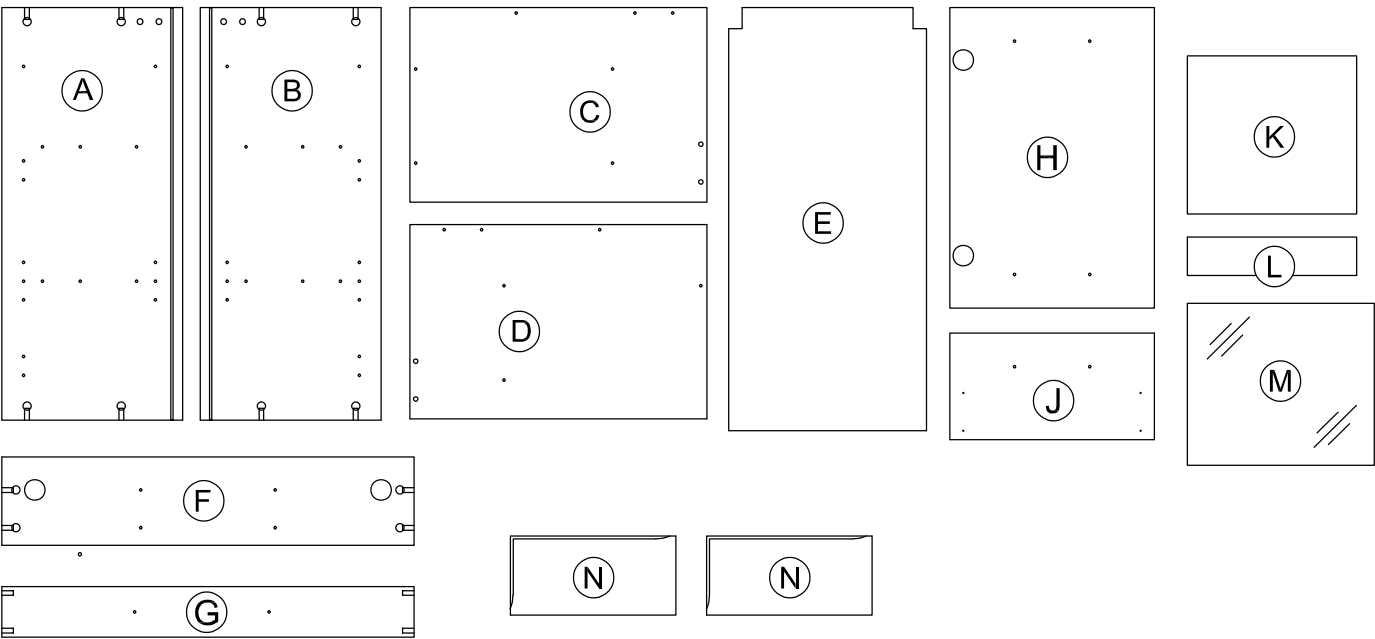





1.

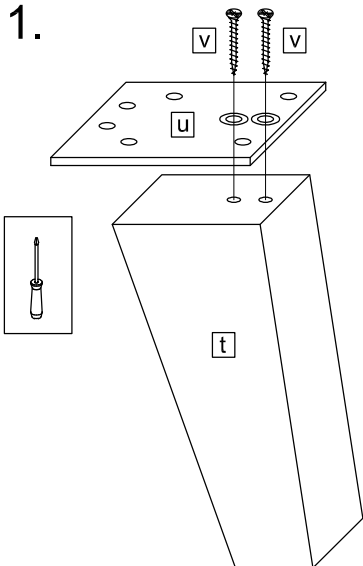


2.







A

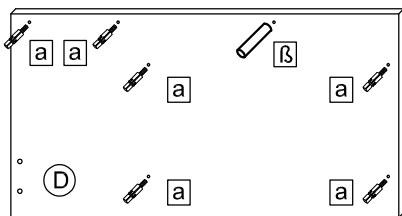
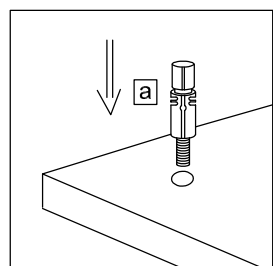
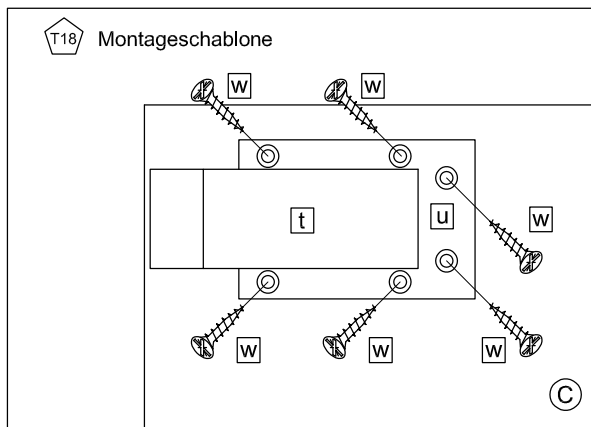
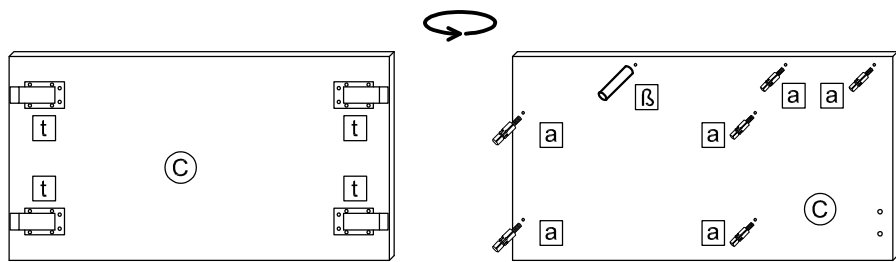


2.




B


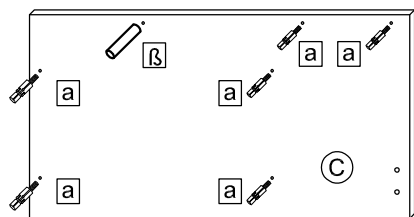
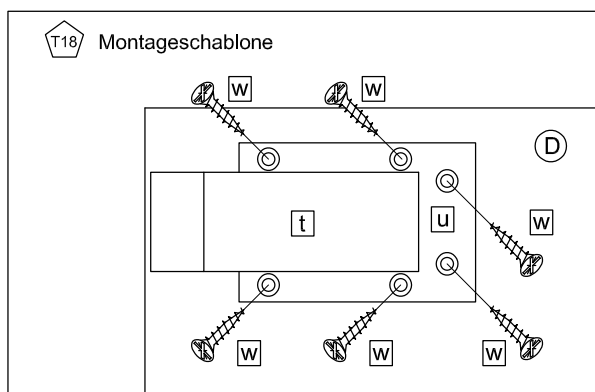
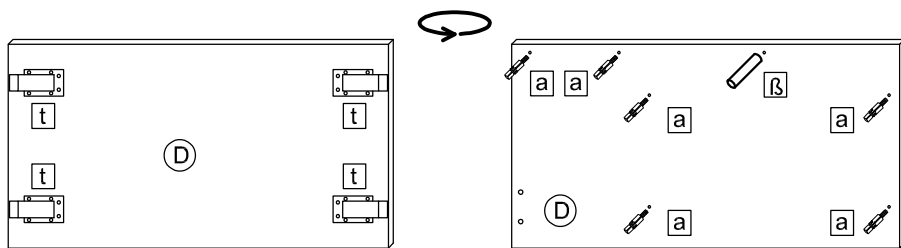
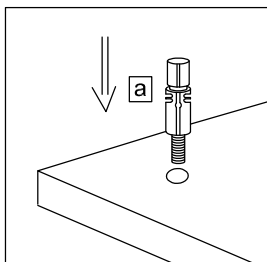


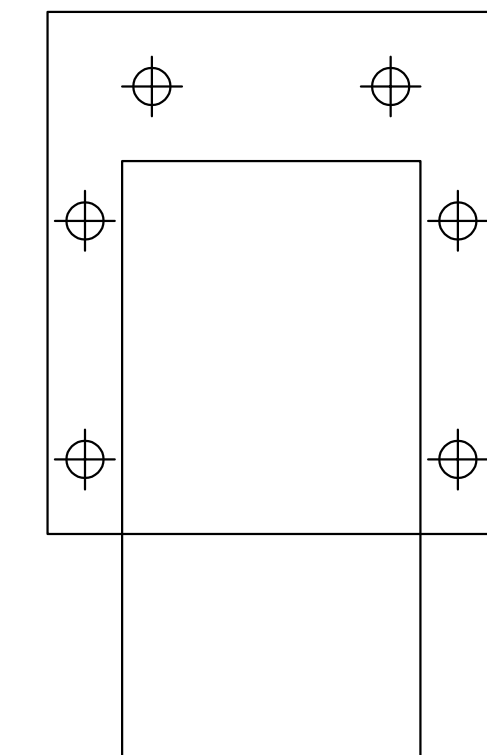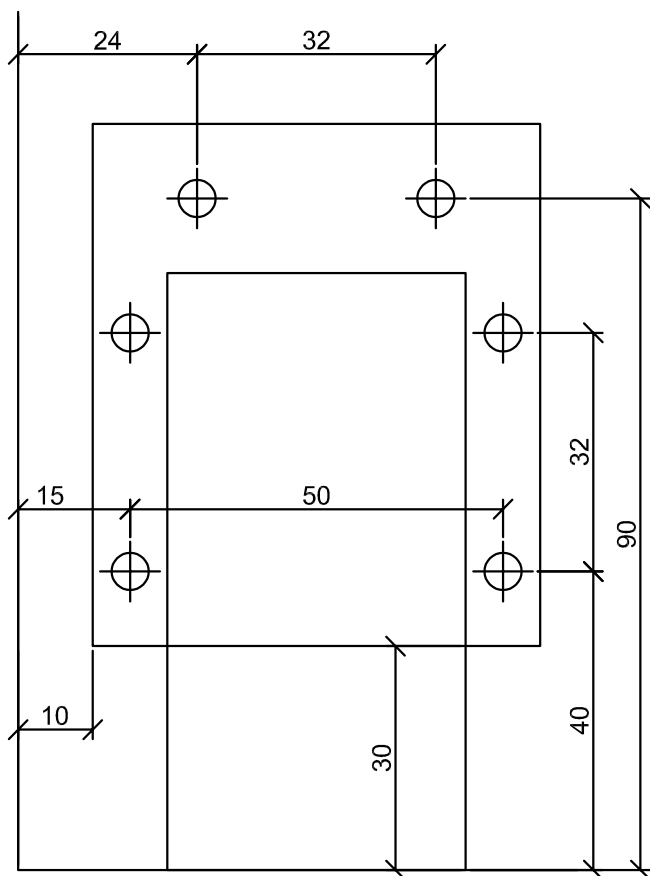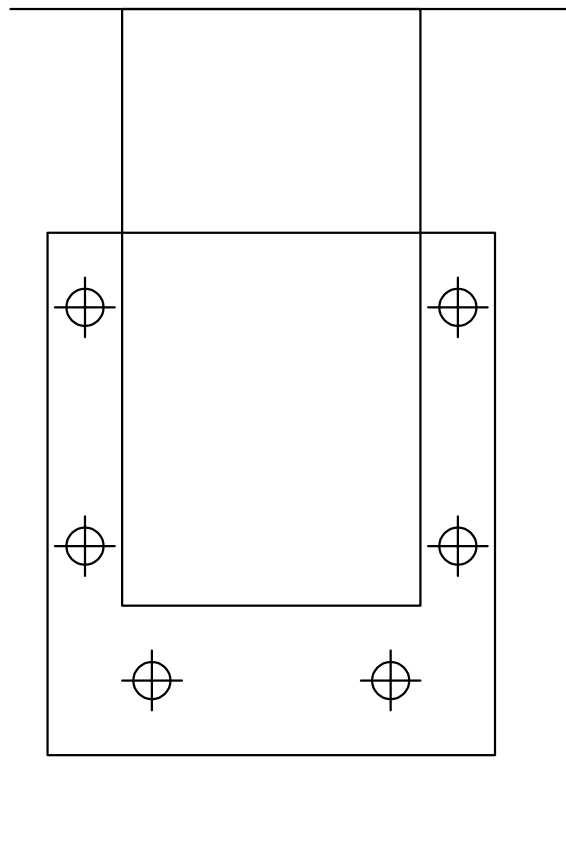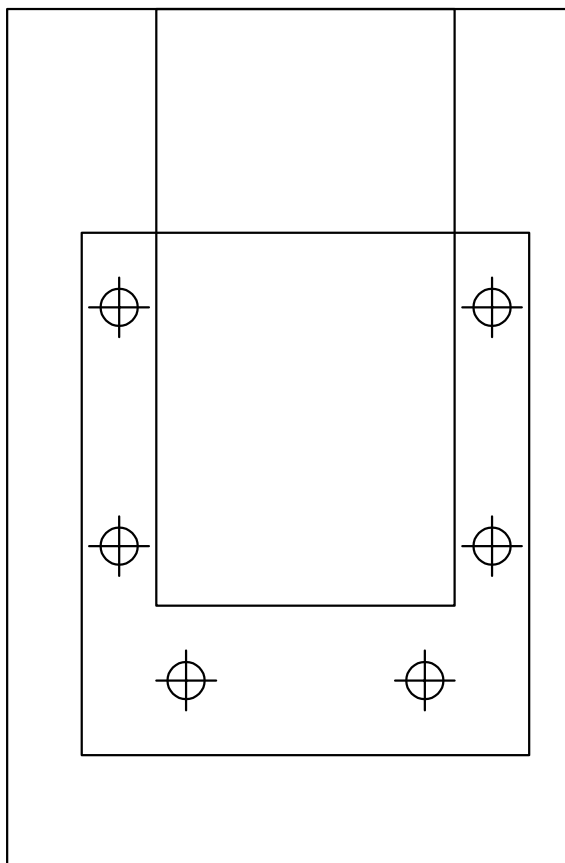


3.








A

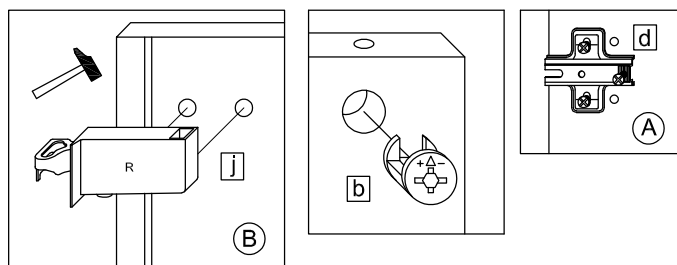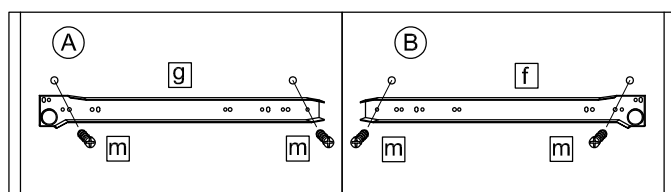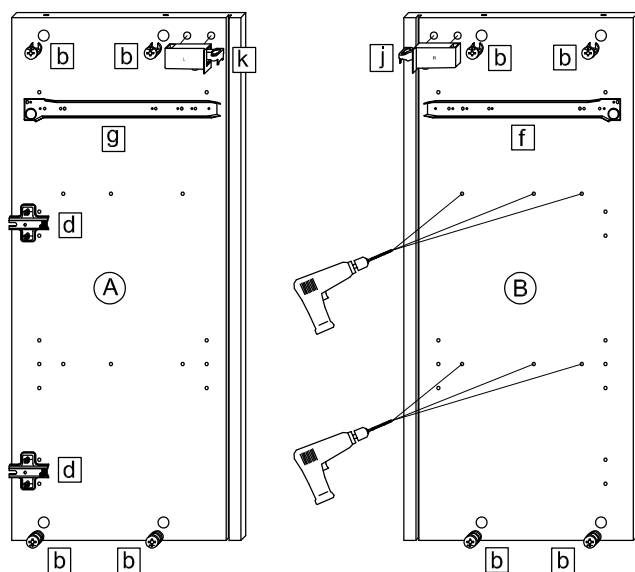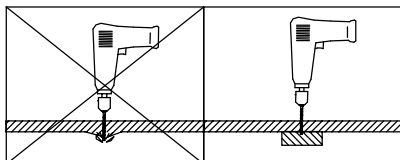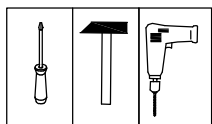

3.







B

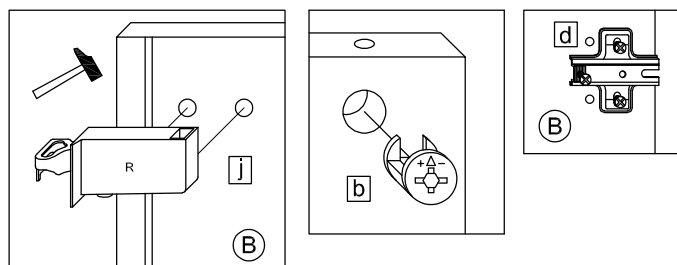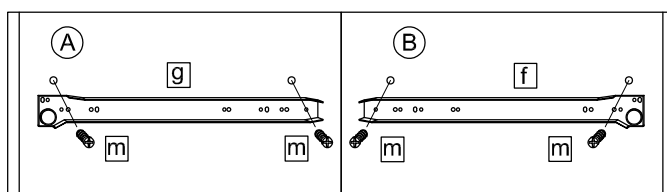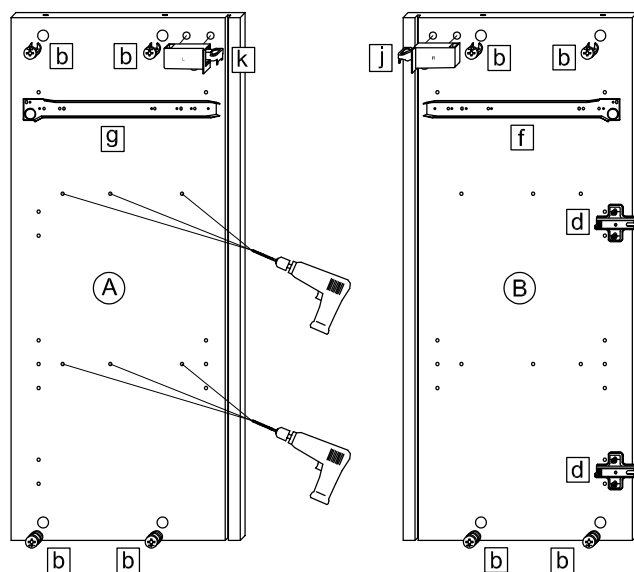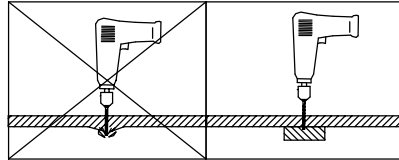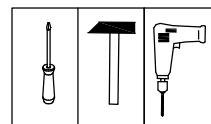


MOT-015040-002 S5

Datum 23/04/24 A4




4.

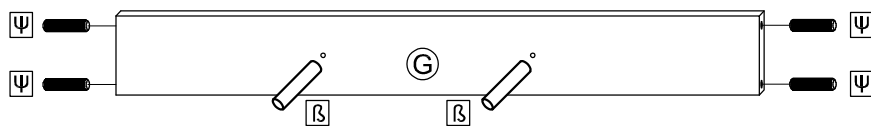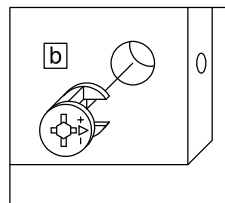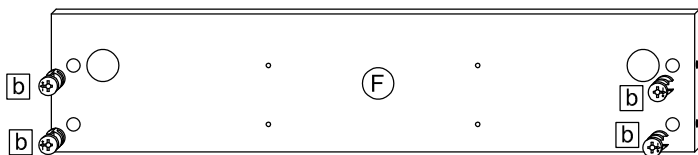



5.






A

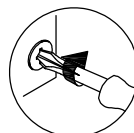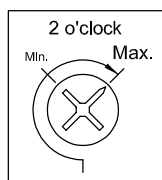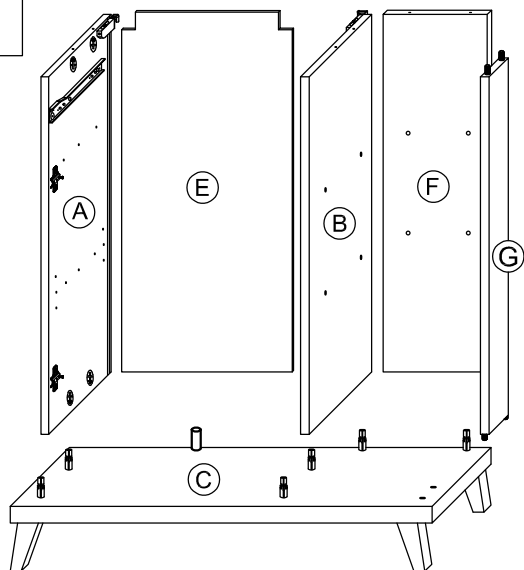


B

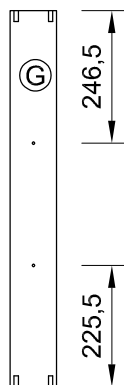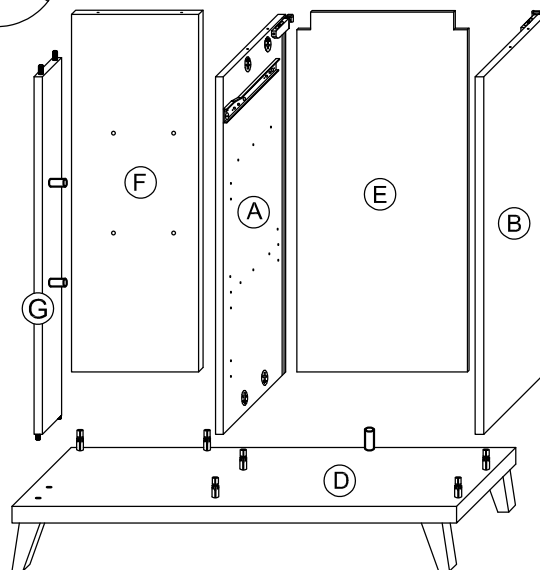


6.

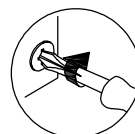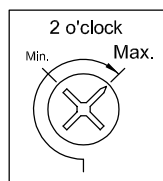




A

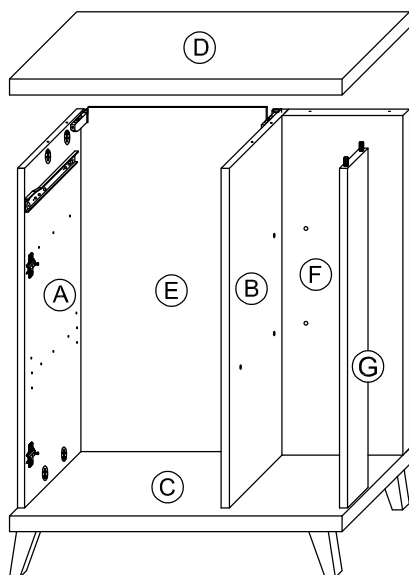


B

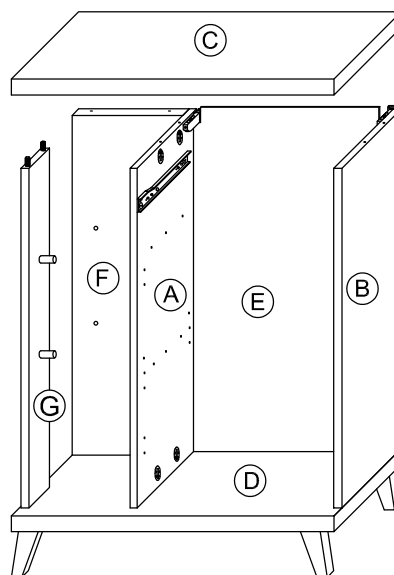


7.

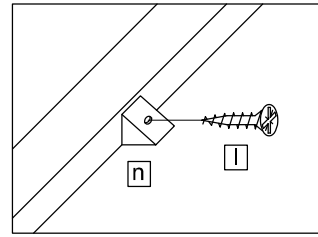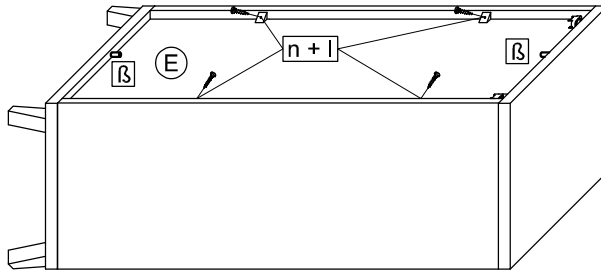


8.






A

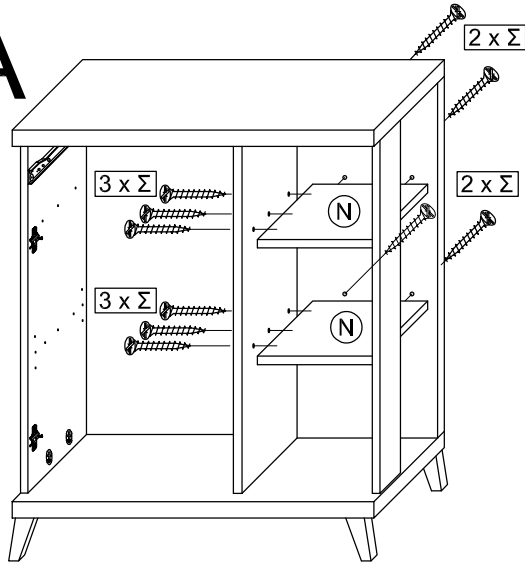


B

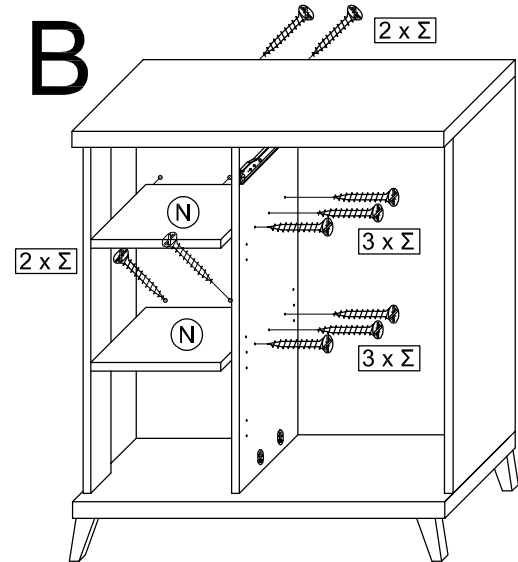

9.

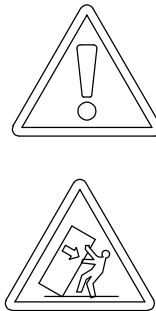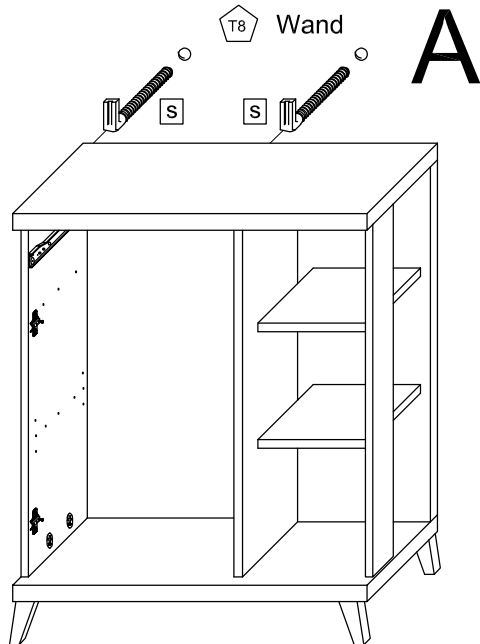

B


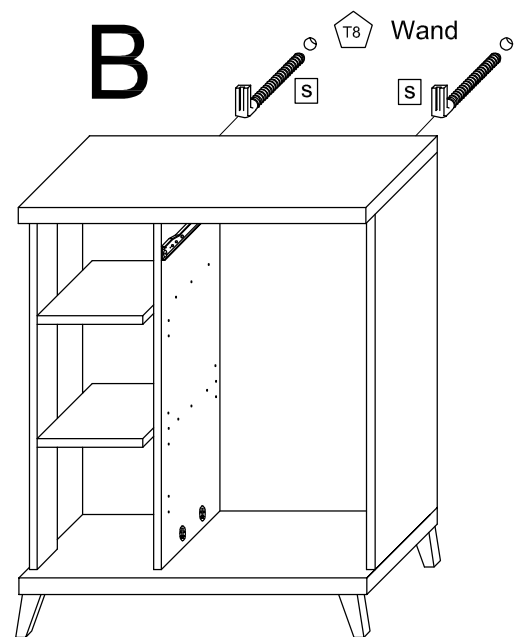


T6


Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

T9


Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

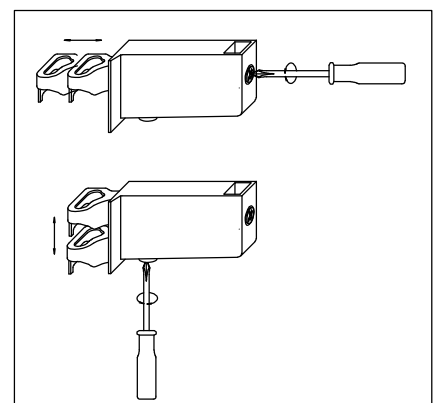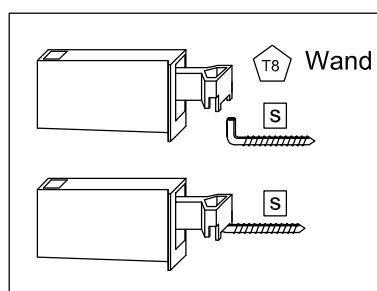


10.



A

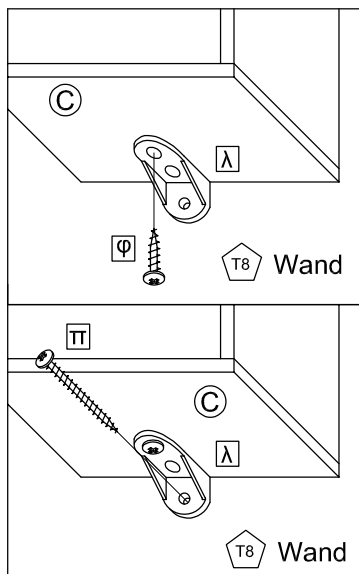





B

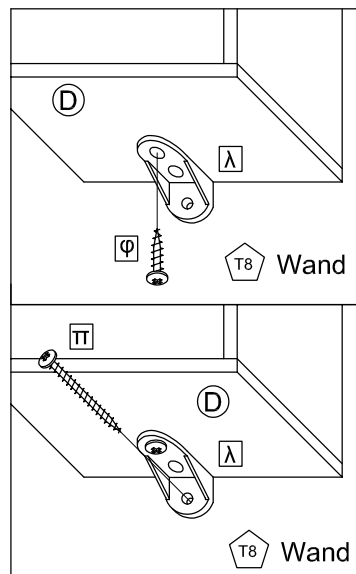




MOT-015040-002 S8

Datum 23/04/24 A4


11.

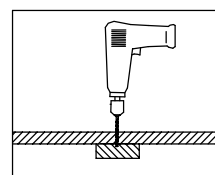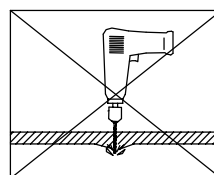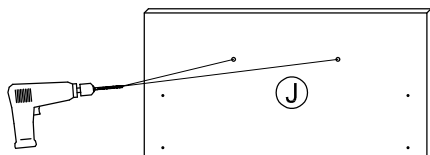


12.

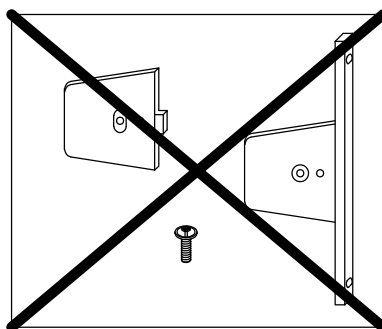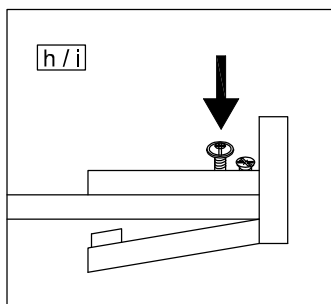




12.2

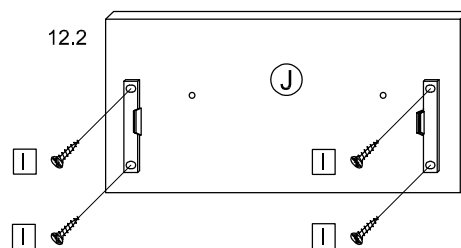


12.1

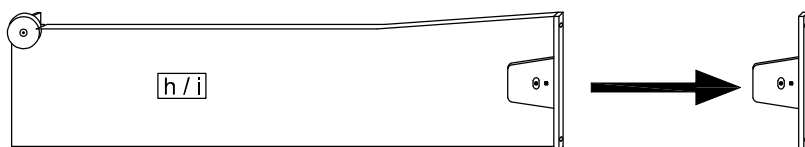

13.

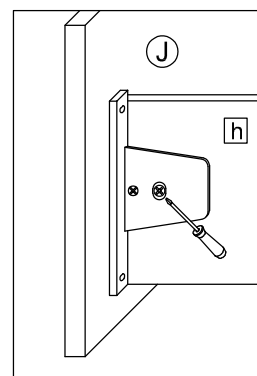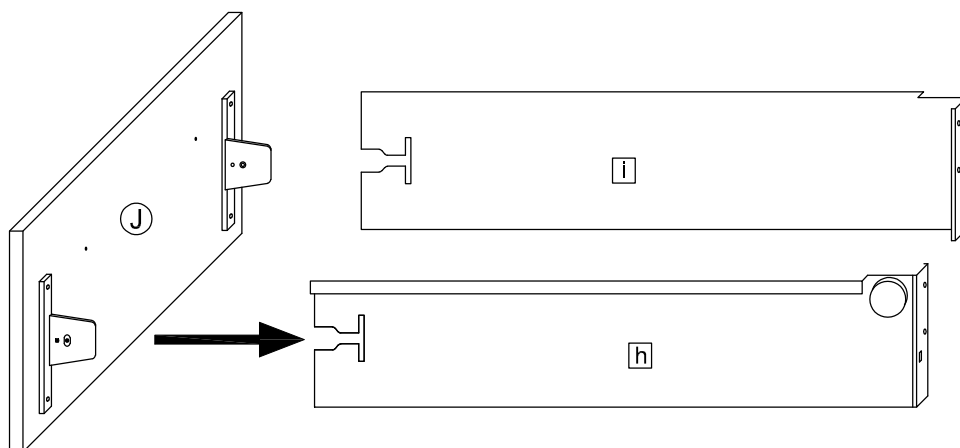


14.




MOT-015040-002 S9

Datum 23/04/24 A4

14.1


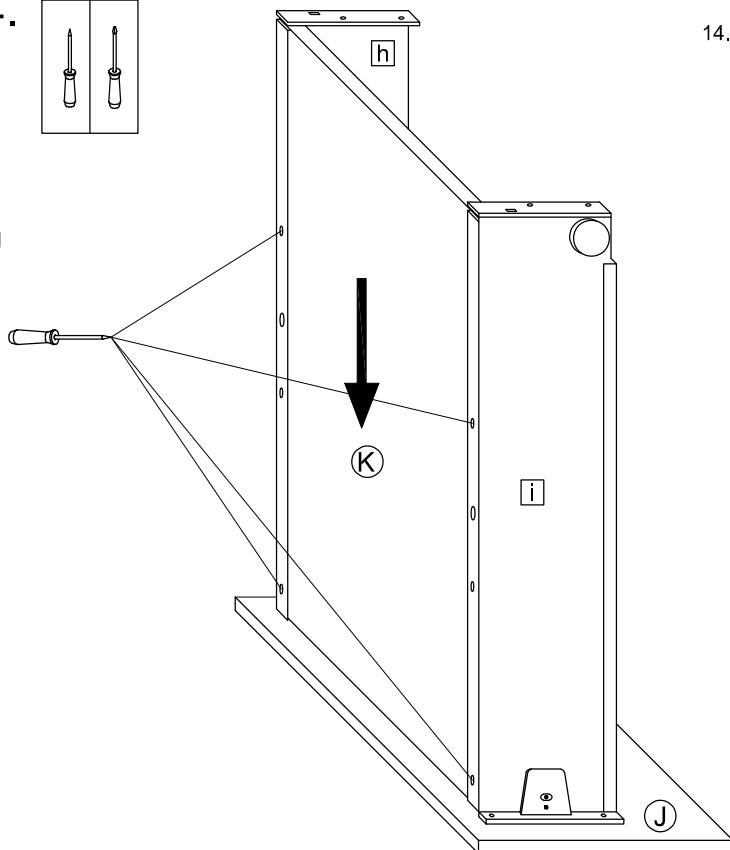


14.2

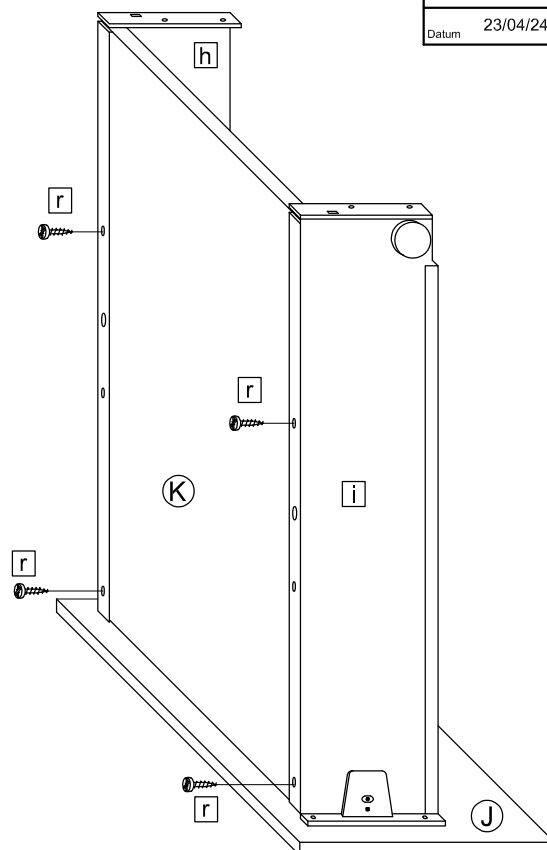


15.



15.1

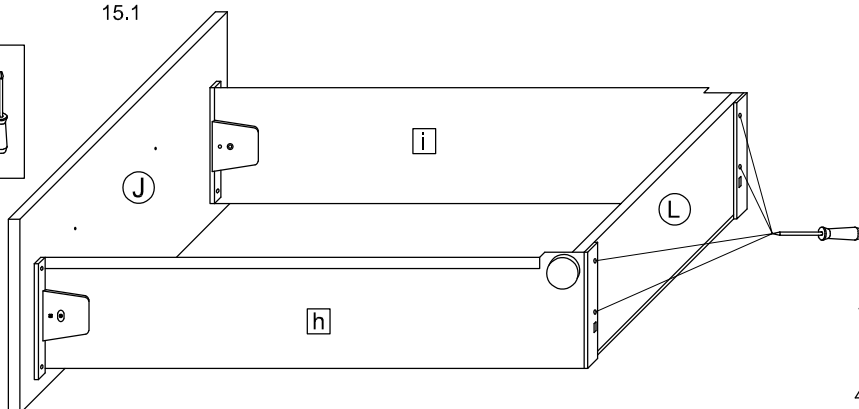

15.2

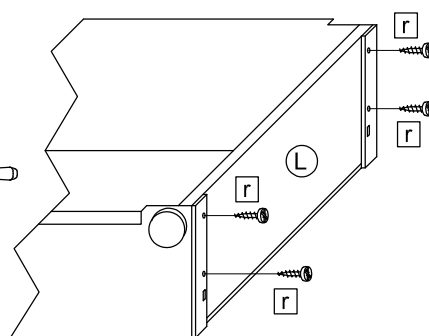


16.





T10



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

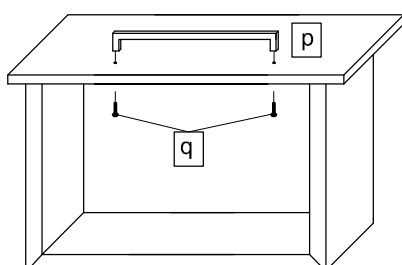

17.

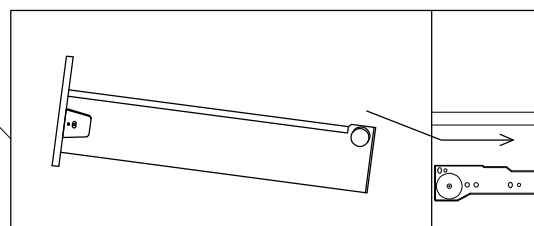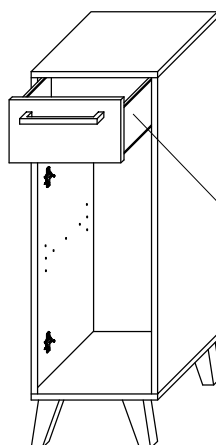




18.

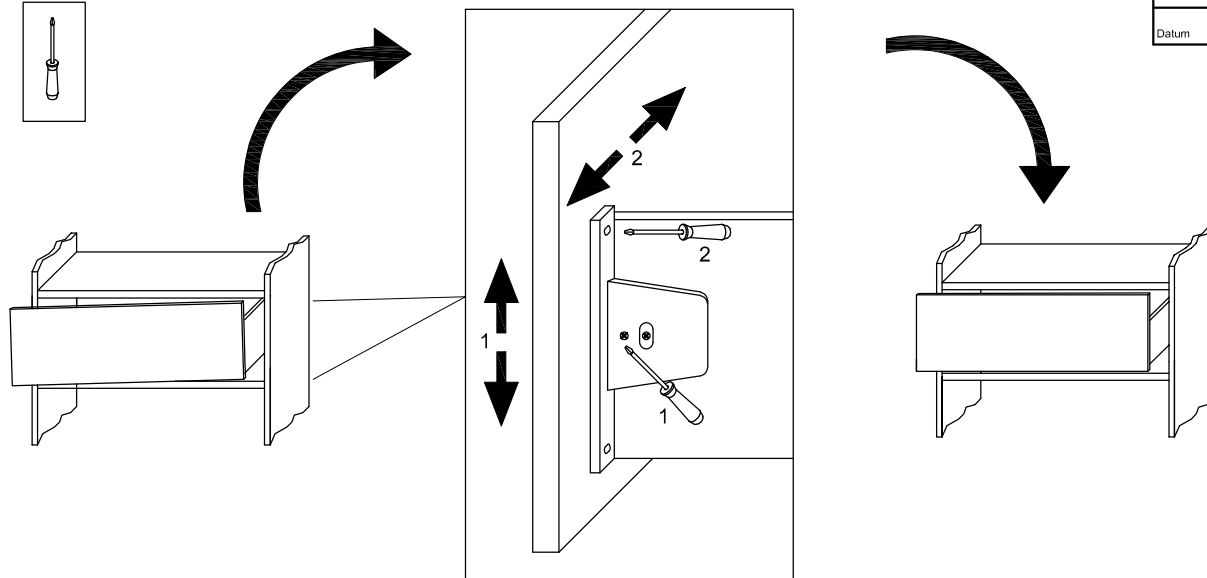

MOT-015040-002 S10

Datum 23/04/24 A4




19.

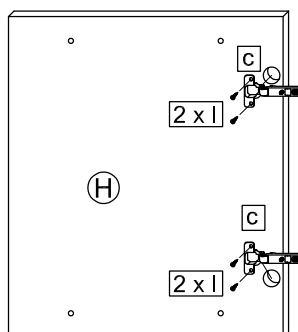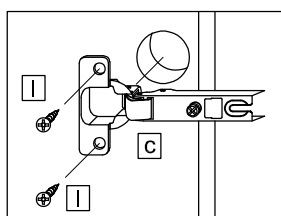


20.





A

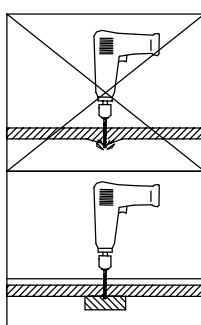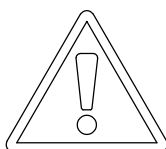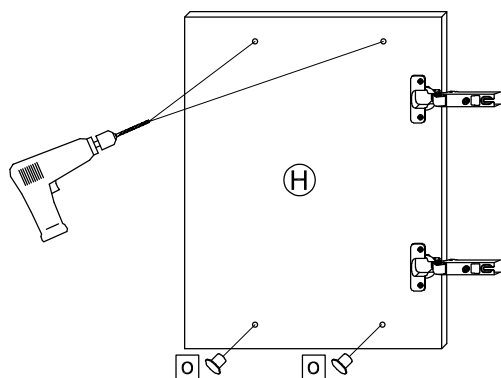

B

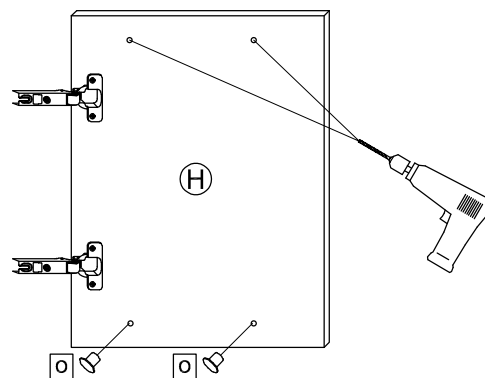


21.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst
die Schutzfolie entfernen und
dann den Griff montieren!

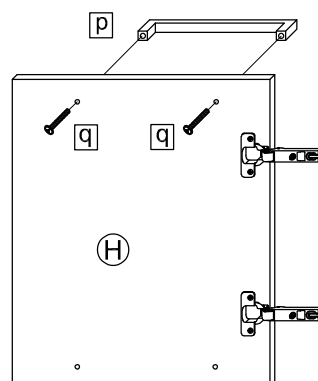

22.









MOT-015040-002 S11

Datum 23/04/24 A4

A



B

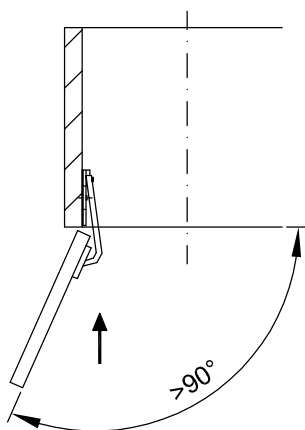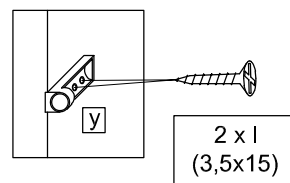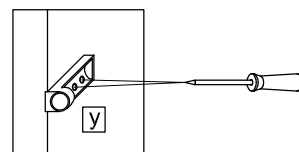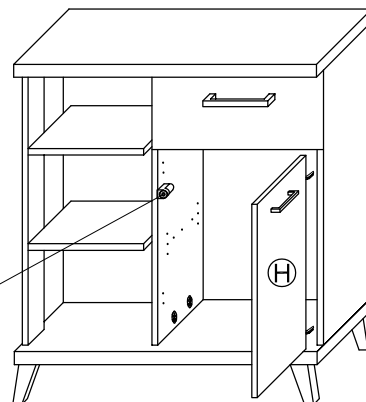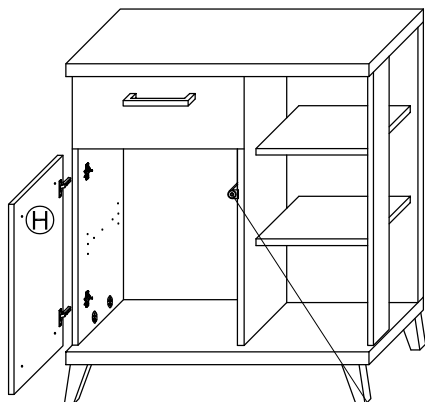

T11

Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

23.

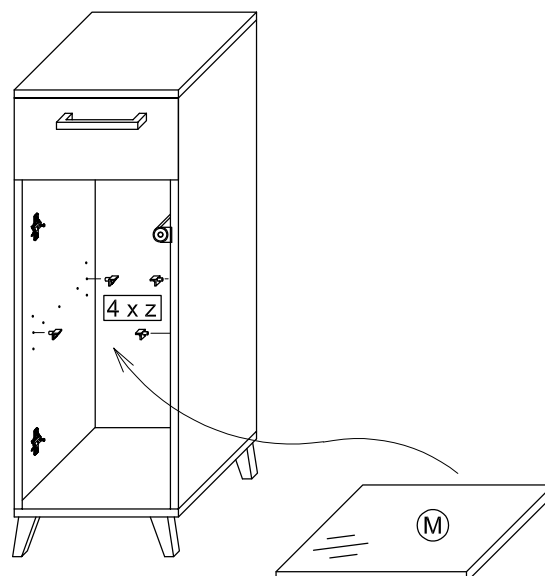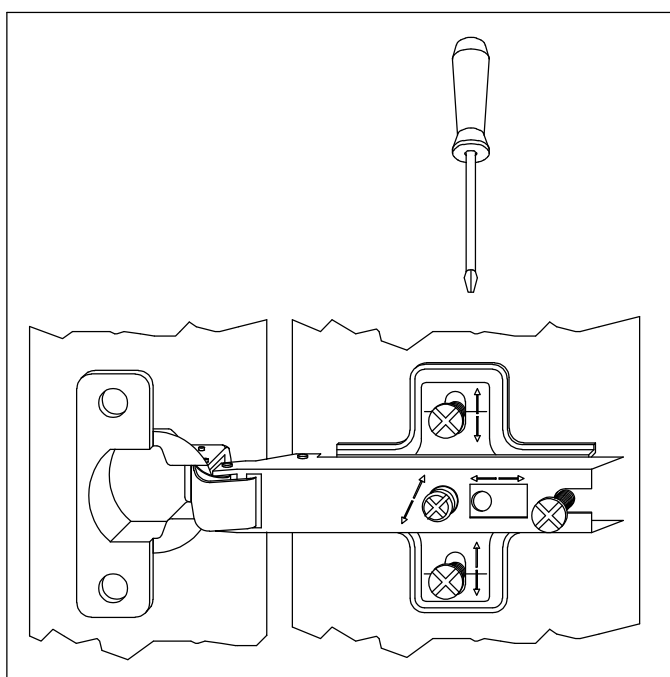

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter
www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes (xxx.xxxxxx)**, die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.



Ihr Pelipal-Team

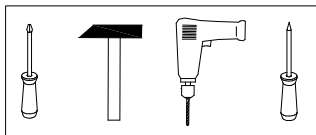

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

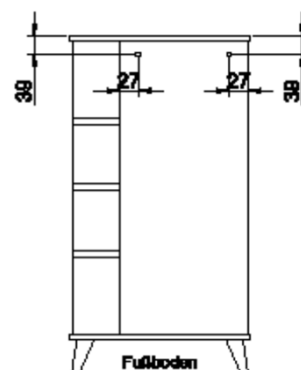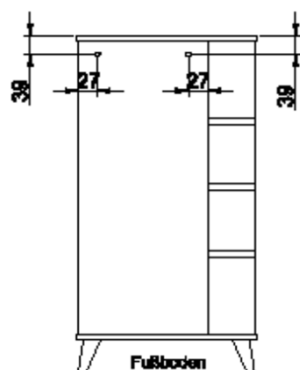











Artikel-Nr.: 963.015055


	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A + B	S-963-015055--	2	
C	P-923-015055-U	1	
D	P-923-015055-O	1	
E	RWD-WE1-Z00479G	1	
F	R-963-095055--	1	
G	C-923-015055--	1	
H	T-963-015055--	1	
J	A-923-015040--	3	
K	GBO-005-0317X0275	2	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	3	
d	ZPL-HA35-003X002	3	
e	TRAE-001-000020	8	
f	TUER-DAEM-000010	1	
g	TUER-ADA-000010	1	
h	SCH-SPA-035X015	14	
i	SCH-SPA-035X045	15	
k	DUEB-HLZ-008X030	4	
l	ADK-WE1-010X013	4	
m	AUF-001-000080	1	
n	AUF-001-000090	1	
o	GRI-128-931010	1	
p	SCH-KNO-M04X022	2	
r	AUF-001-000020	2	
s + t + u + v	FSS-EF-HLZ150E	1	
w	TRAE-005-000010	5	
x	RWD-KEI-000060	6	
y	VBD-000020	1	
z	SCH-RDK-045X045	1	
ß	SCH-RDK-040X015	1	


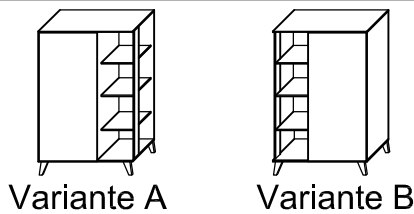


9__-015055


12 x a 	12 x b 	3 x c 	3 x d 	8 x e 	1 x f 
1 x g 	14 x h 3,5 x 15 	15 x i 3,5 x 45 	4 x k 	4 x l 10 x 13 	1 x m 
1 x n 	1 x o 	2 x p 	2 x r 	5 x w 	6 x x 
4 x s 	4 x t 	8 x u 4 x 30 	24 x v 4 x 16 	1 x y 	1 x z 4,5 x 45 
1 x ß 4,0 x 15 					

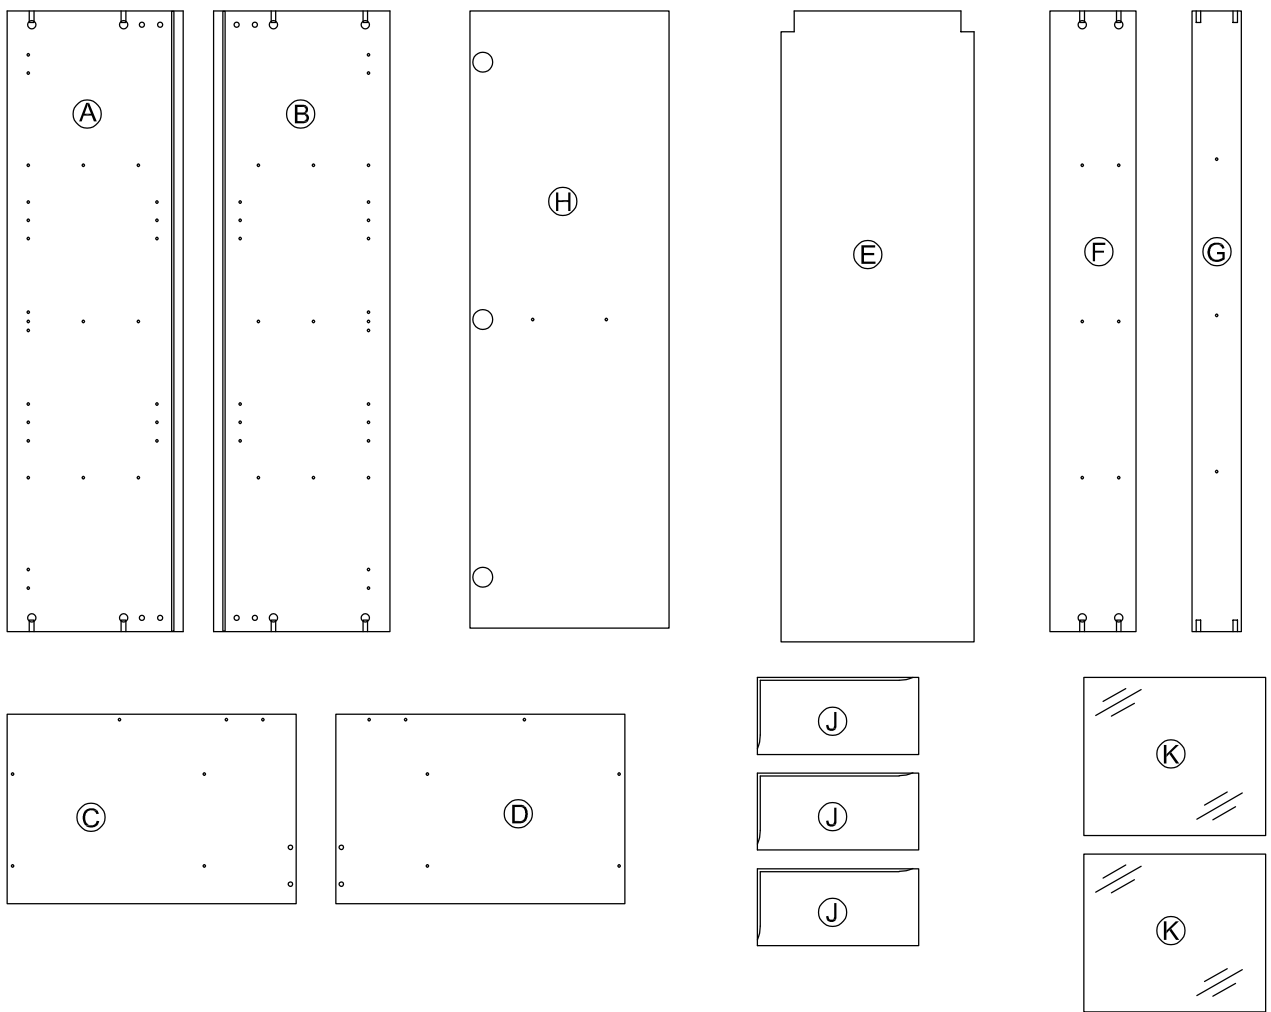



1.

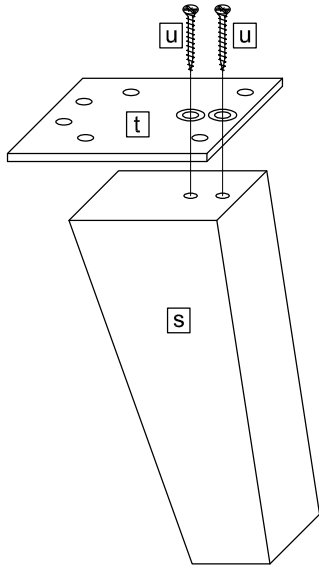




2.




A

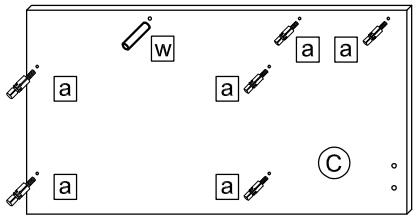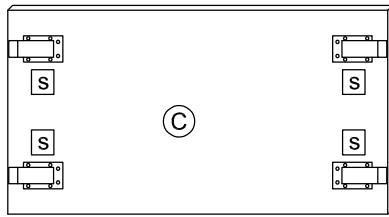



T18 Montageschablone

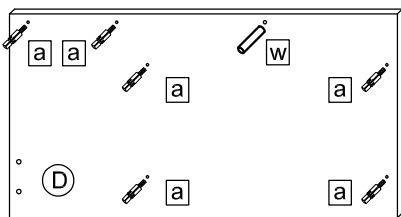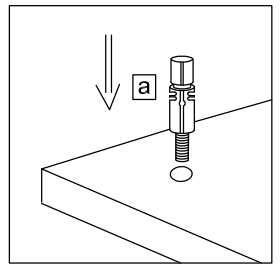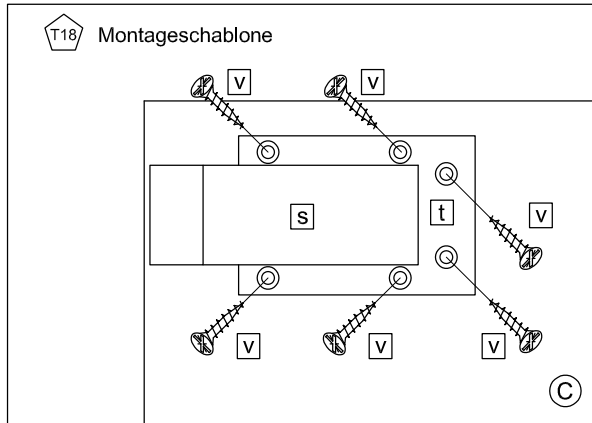




2.







B

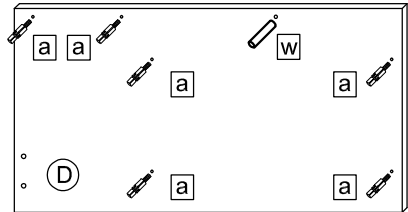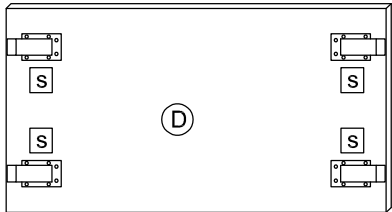











T18 Montageschablone

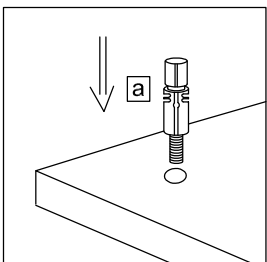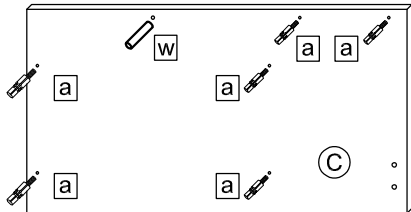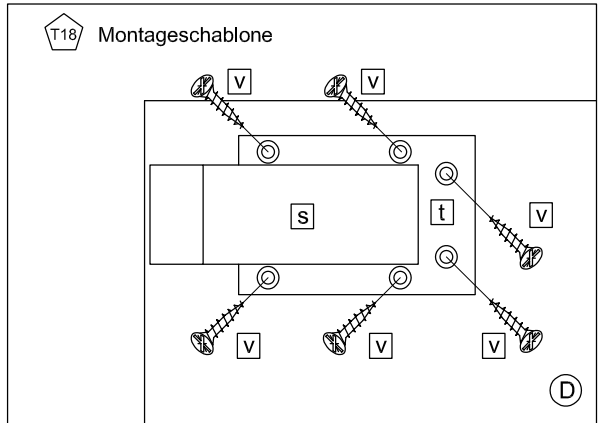

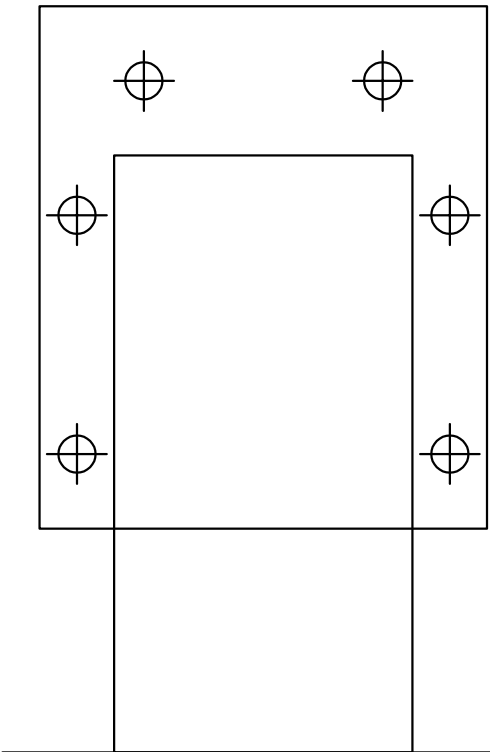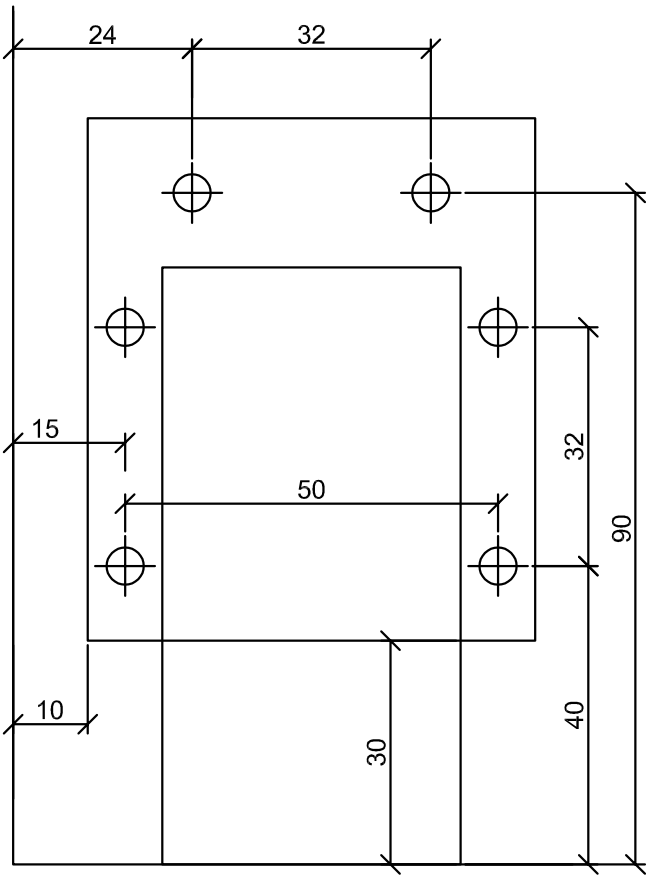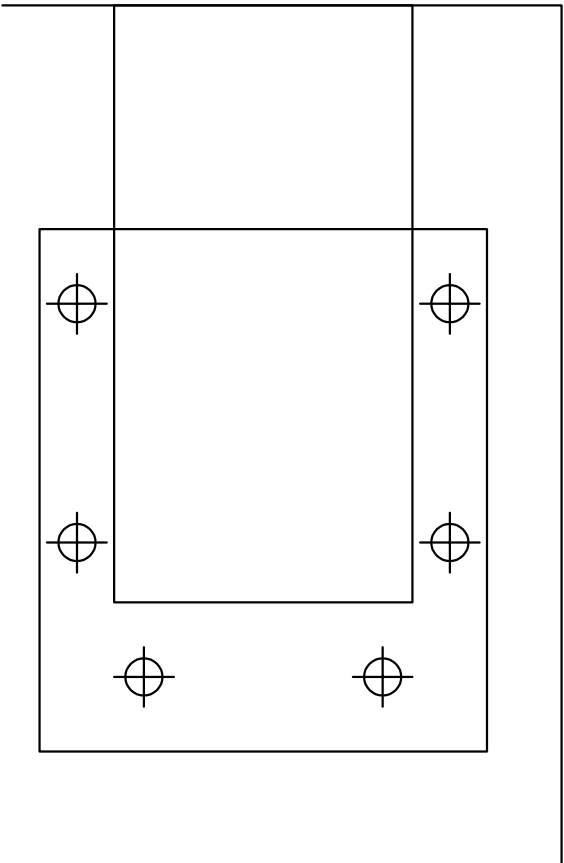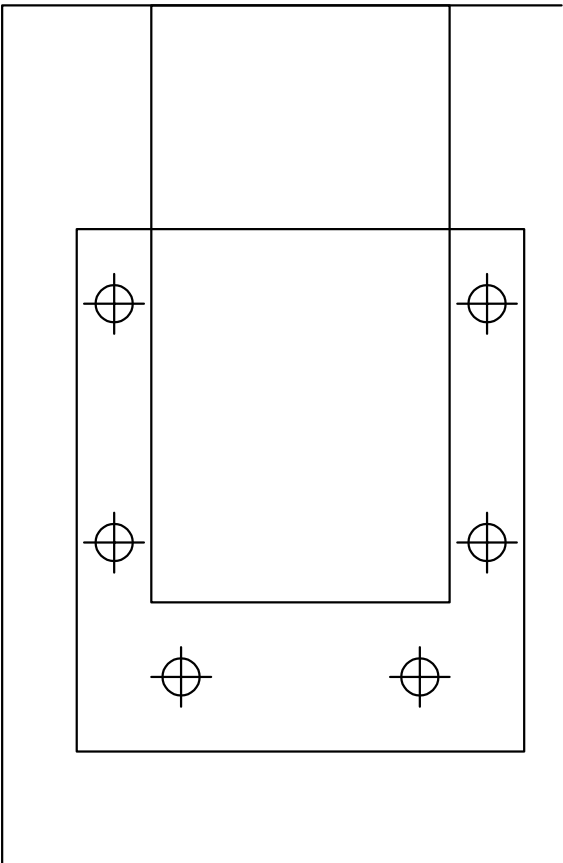











3.

A

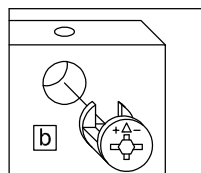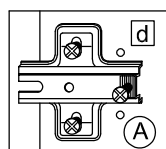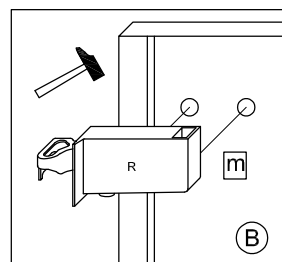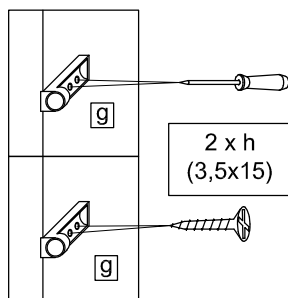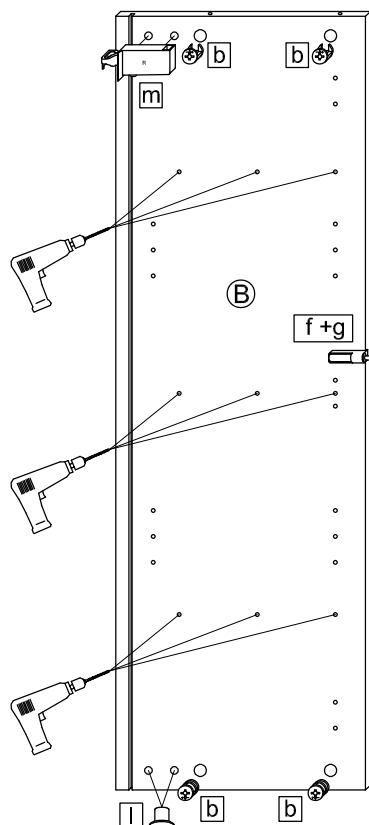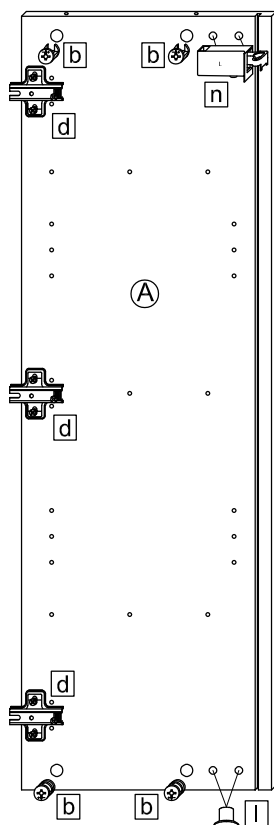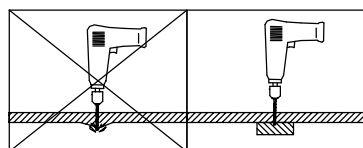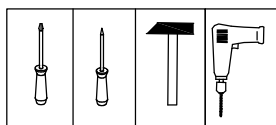

3.


B

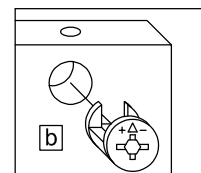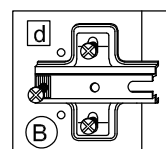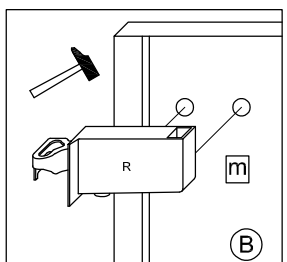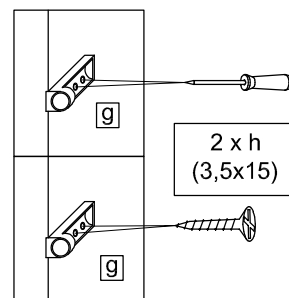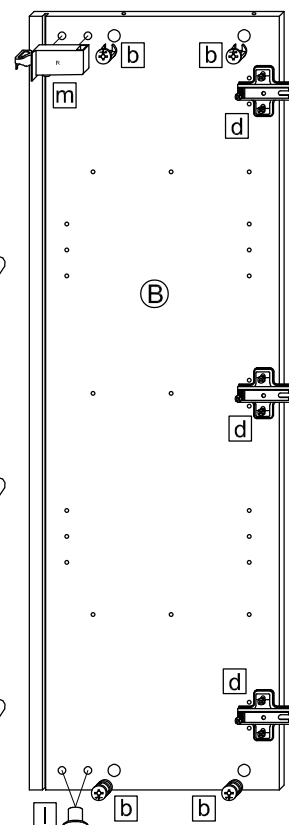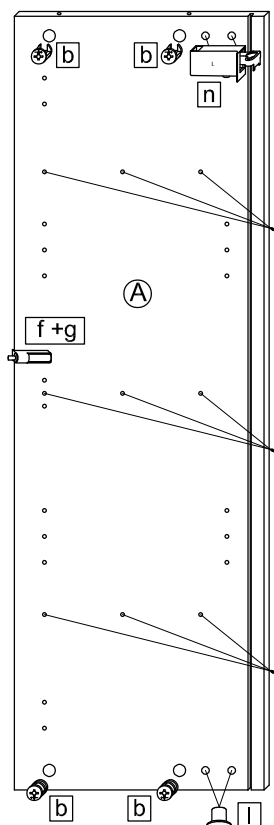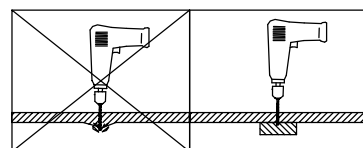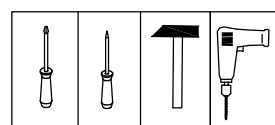

MOT-015055-001 S5



Datum 19/04/24 A4

4.




MOT-015055-001 S6



Datum 19/04/24 A4

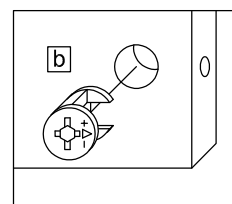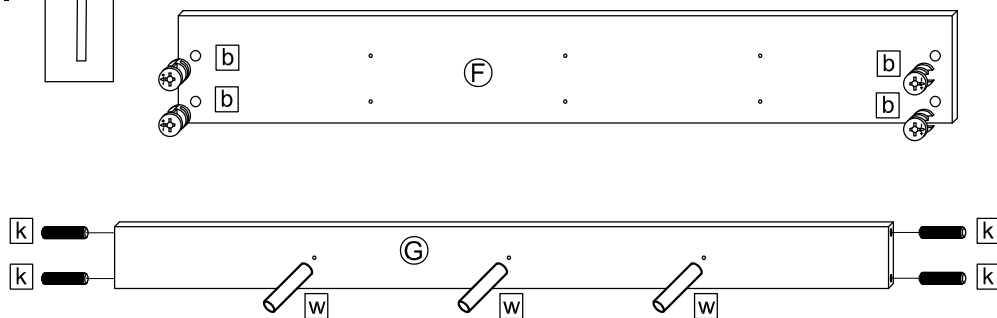




5.




A

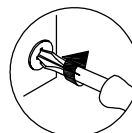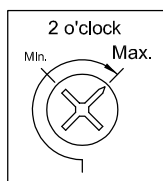




B

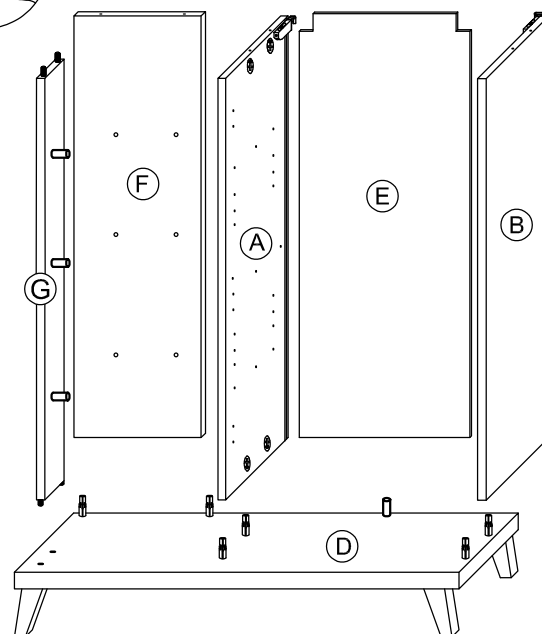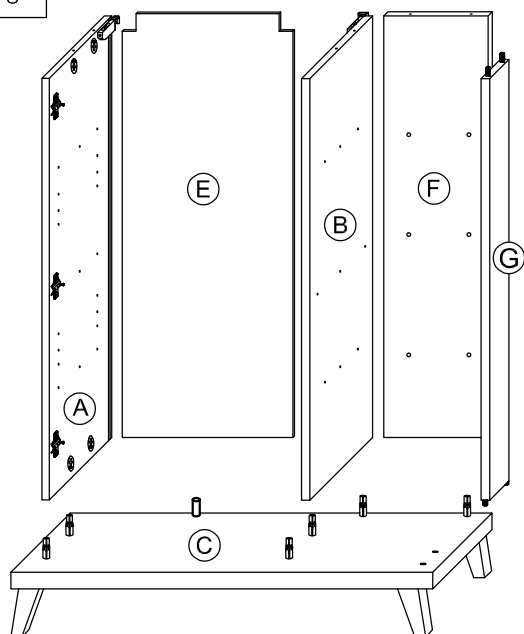


6.






A

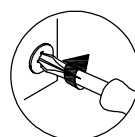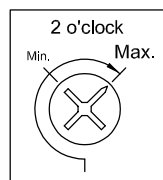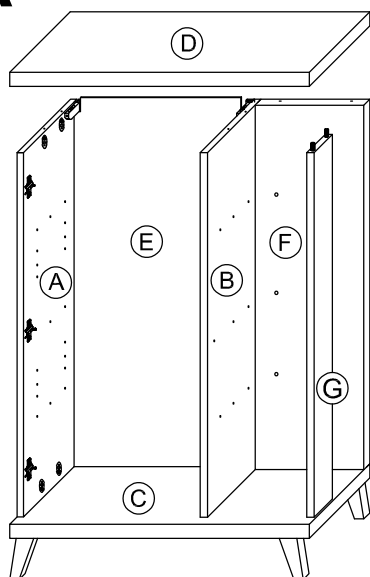


B

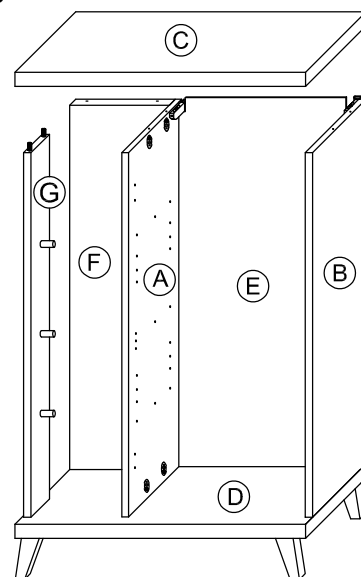

7.

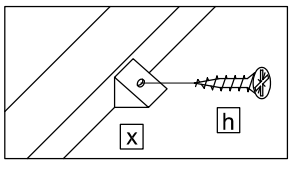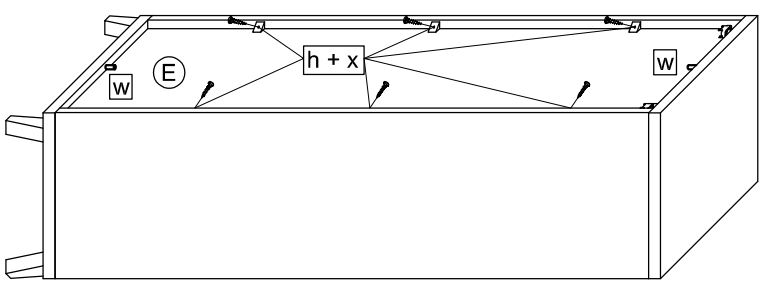


8.




8.1

A

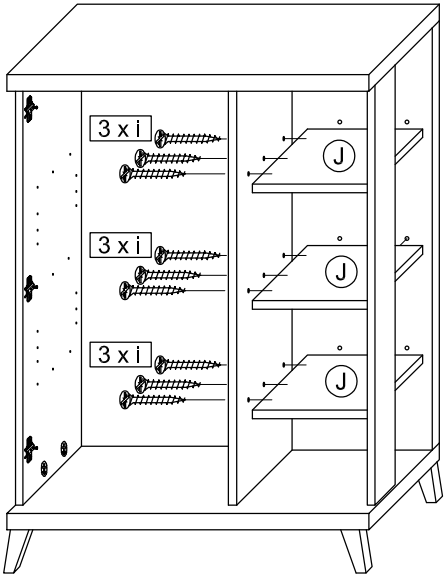


8.1

B

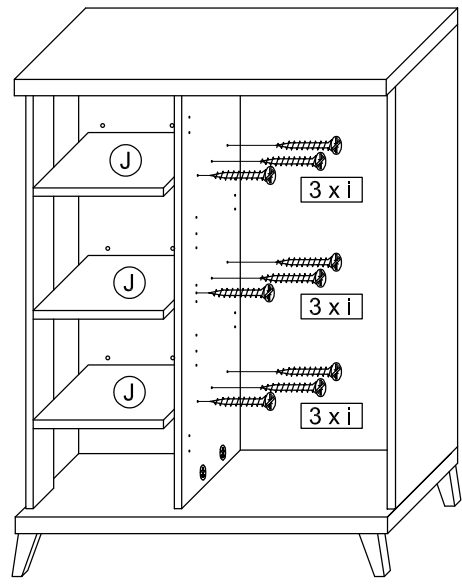


8.2

A

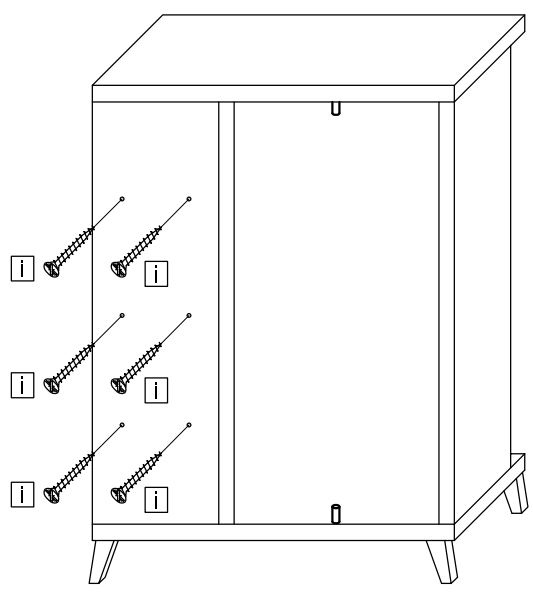

8.2


B

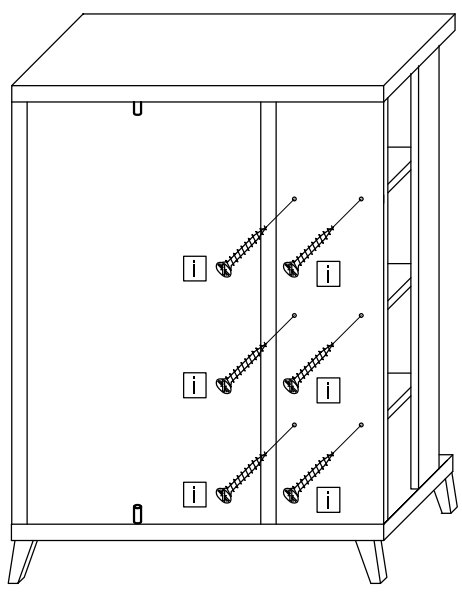


9.

MOT-015055-001 S8


Datum 19/04/24 A4



A


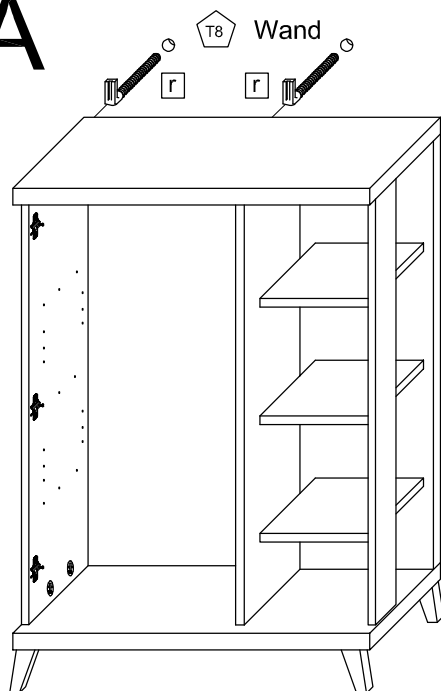


B

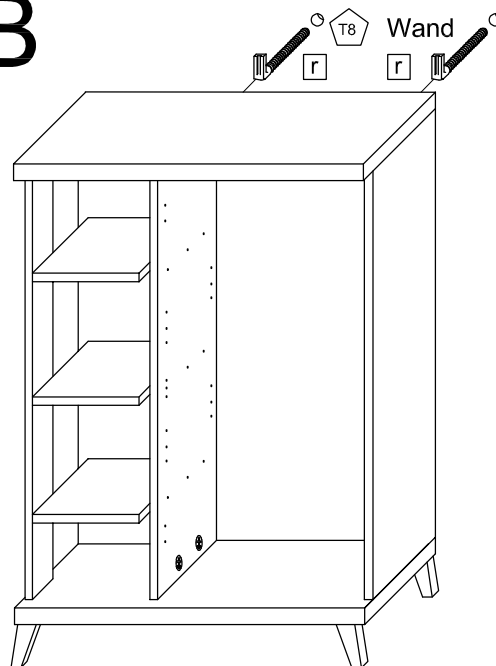


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.


T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

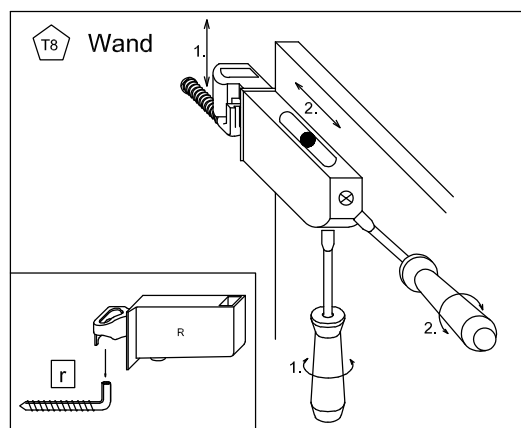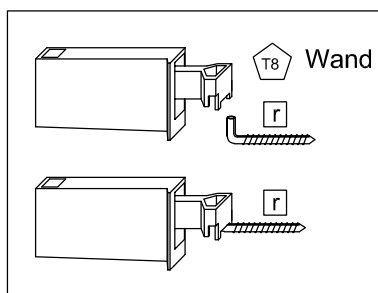


10.



A

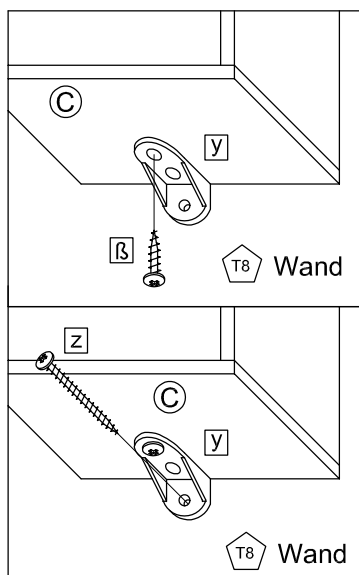




B

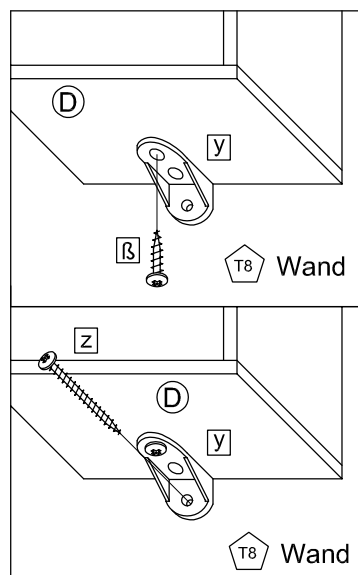

11.

MOT-015055-001 S9

Datum 19/04/24 A4


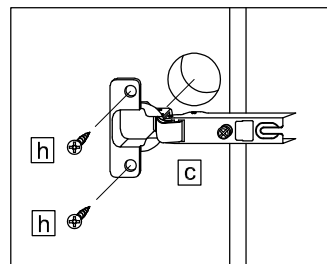
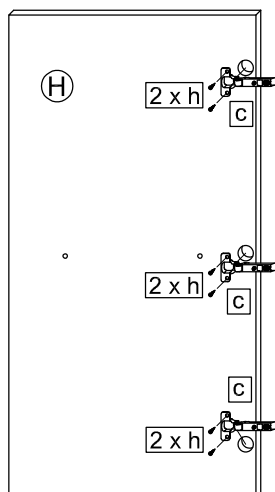



12.





A


B

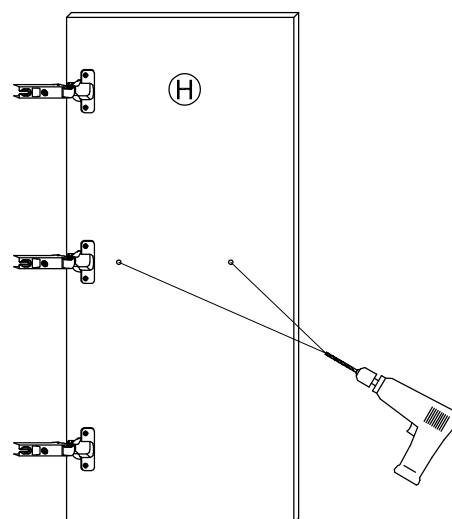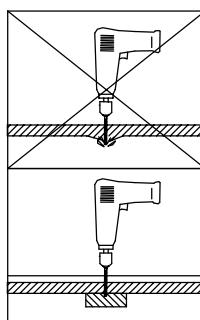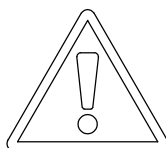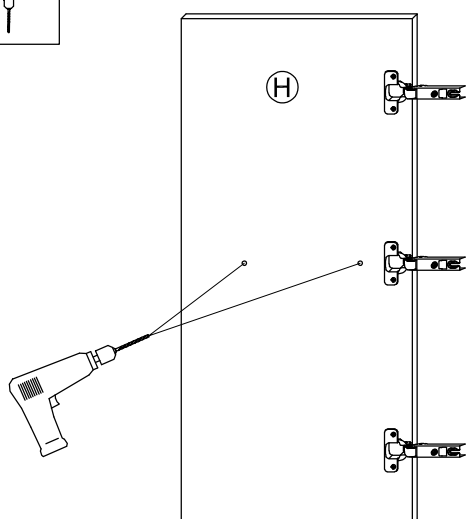


13.



Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

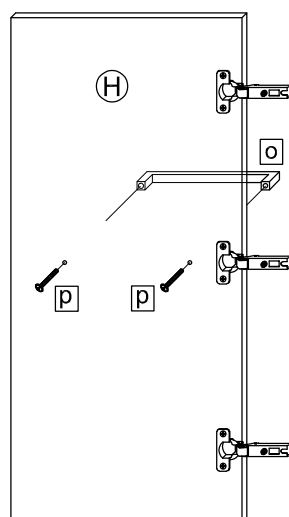


14.





MOT-015055-001 S10

Datum 19/04/24 A4

A

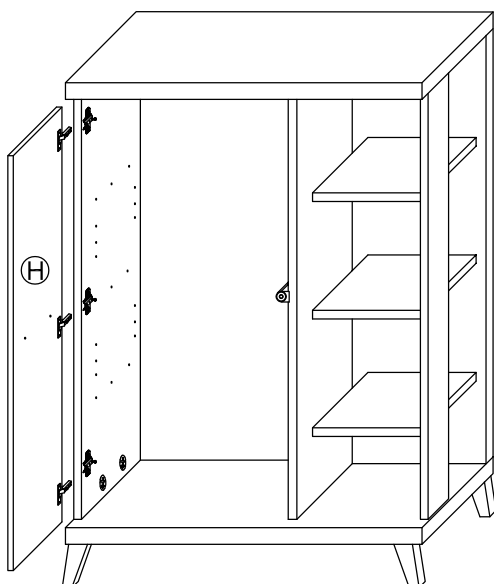


B


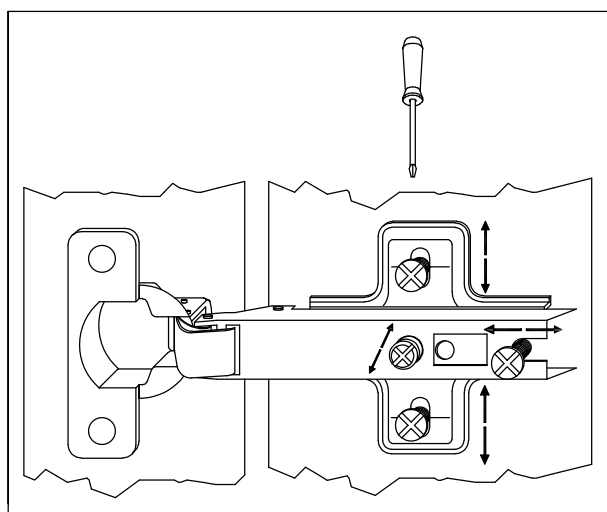
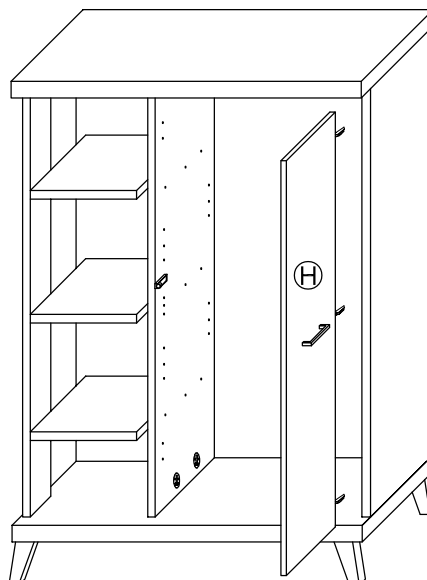


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

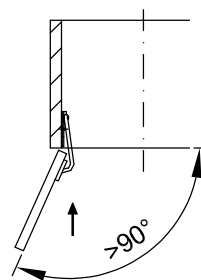

15.

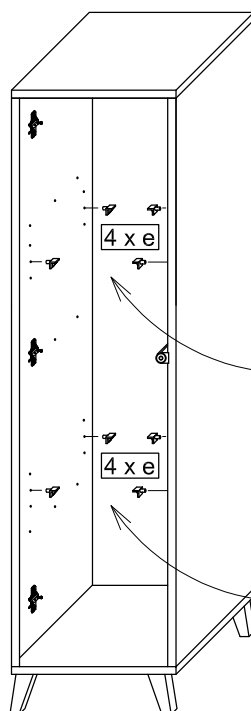

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

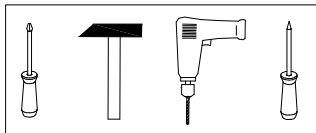

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

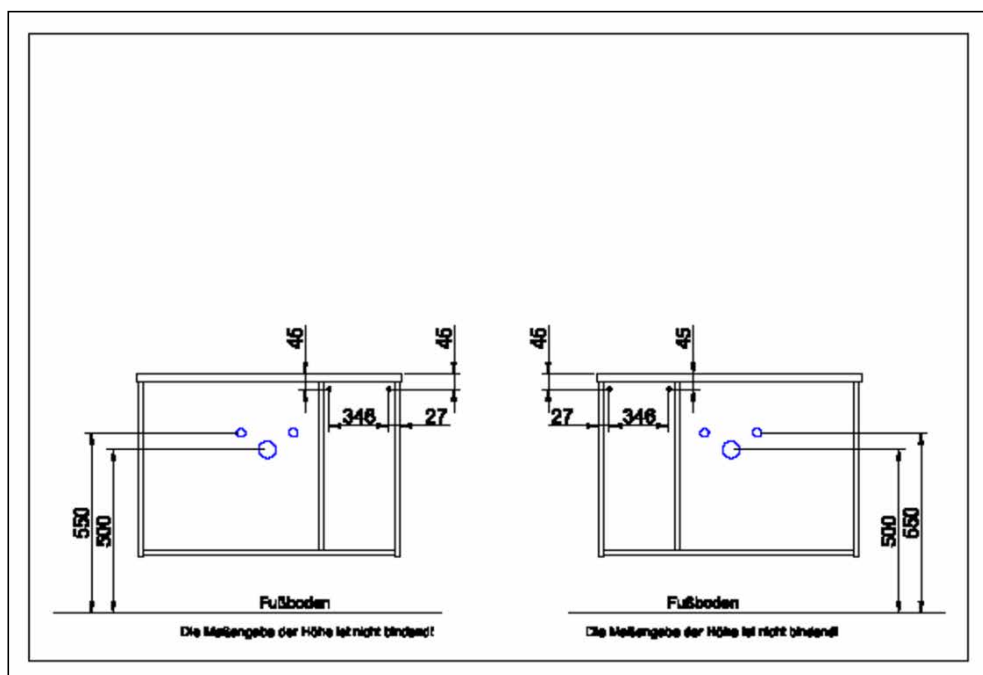


Artikel-Nr.: 963.016017

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	P-923-016017-O	1	
B	P-923-016017-U	1	
C + D	S-963-016017--	2	
E	R-963-046017--	1	
F	C-923-016017--	1	
G	T-963-016017--	1	
H	A-923-016017--	1	

a	DUEB-SMD-000005	12	
b	EXZENTER-000015	12	
c	TBD-HA35-F115X00OD	2	
d	ZPL-HA35-003X002	2	
e	ADK-AL1-005X008	1	
f	TUER-DAEM-000010	1	
g	TUER-ADA-000010	1	
h	SCH-SPA-035X015	6	
i	SCH-SPA-035X045	5	
k	DUEB-HLZ-008X030	4	
l	ADK-WE1-010X013	4	
m	AUF-001-000080	1	
n	AUF-001-000090	1	
o	GRI-128-931010	1	
p	SCH-KNO-M04X022	2	
q	TRAE-005-000010	1	
r	AUF-001-000020	2	
s + t + u + v	FSS-EF-HLZ150E	1	
w	ADK-WE1-005X008	2	
x	PFK-ALU-0530X22	1	
y	VBD-000020	1	
z	SCH-RDK-045X045	1	
ß	SCH-RDK-040X015	1	

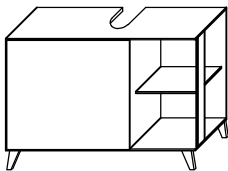











Variante A








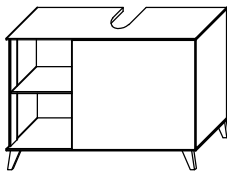


Variante B


9 _ _ -016017

9 _ _ -476017


12 x a 	12 x b 	2 x c 	2 x d 	1 x e 5 x 8 	1 x f 
1 x g 	6 x h 3.5 x 15 	5 x i 3.5 x 45 	4 x k 	4 x l 10 x 13 	1 x m 
1 x n 	1 x o 	2 x p 	1 x q 	2 x r 	
4 x s 	4 x t 	8 x u 4 x 30 	24 x v 4 x 16 	2 x w 5 x 8 	
1 x x 	1 x y 	1 x z 4,5 x 45 	1 x ß 4,0 x 15 		

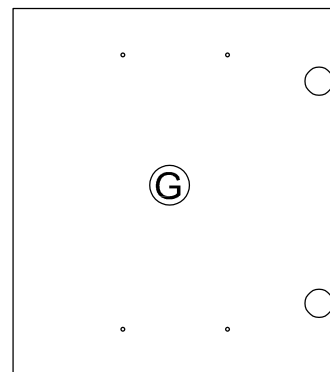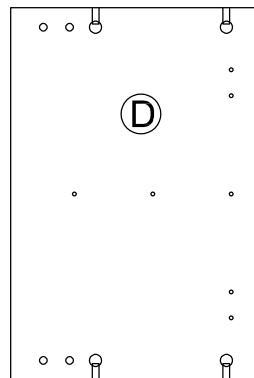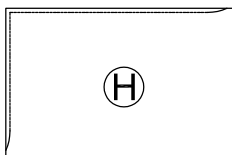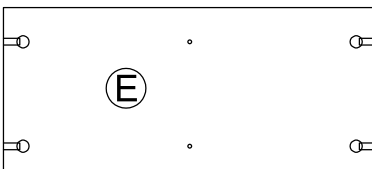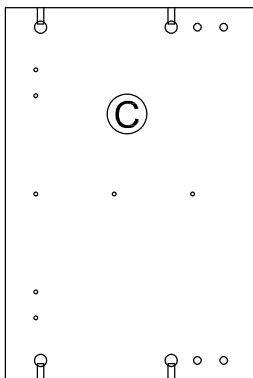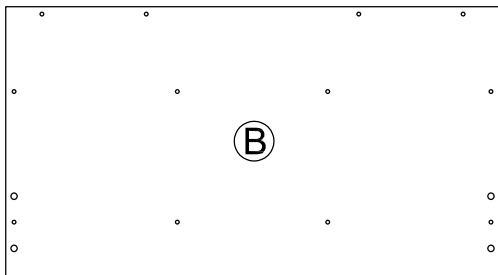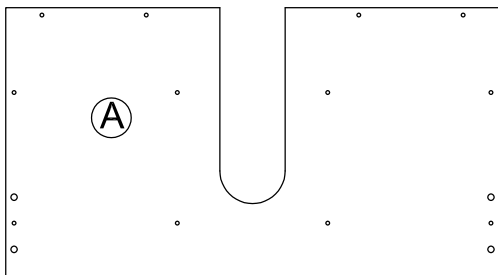






1.

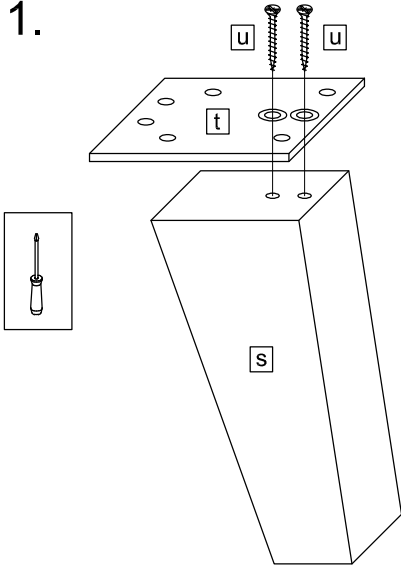


2.








A

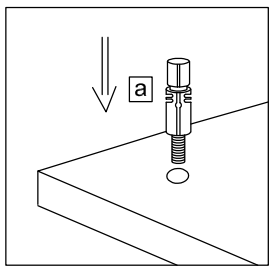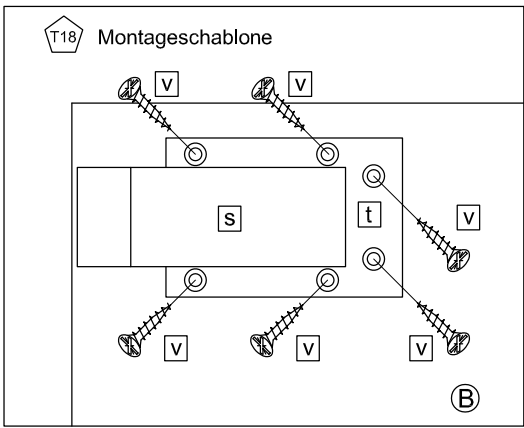
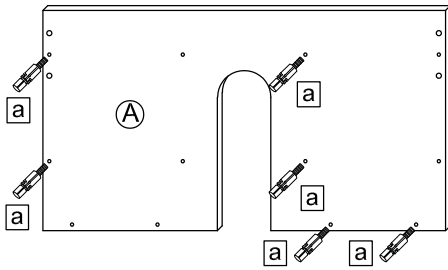
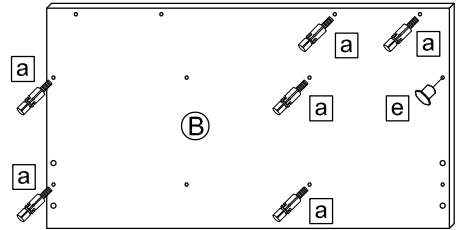
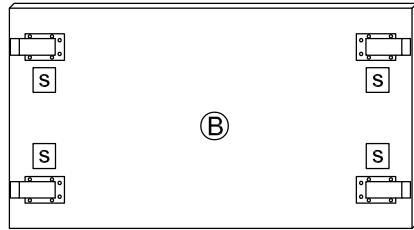


2.











B

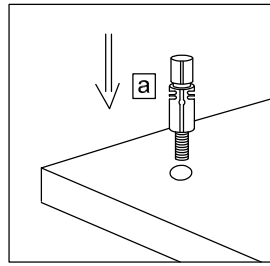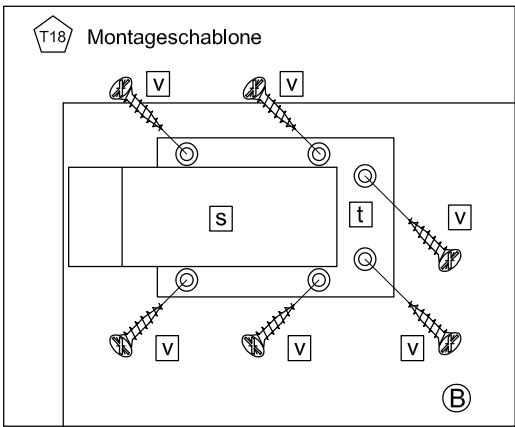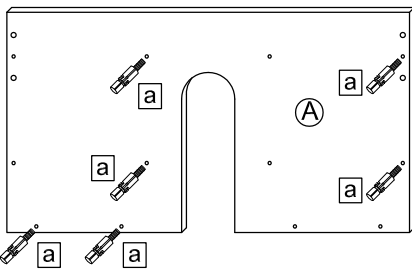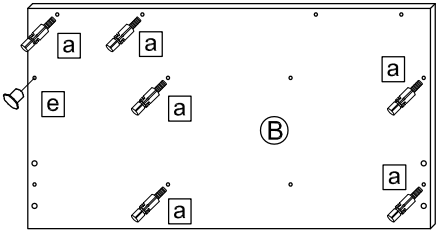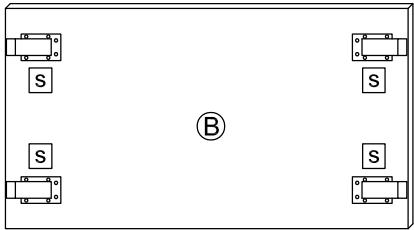

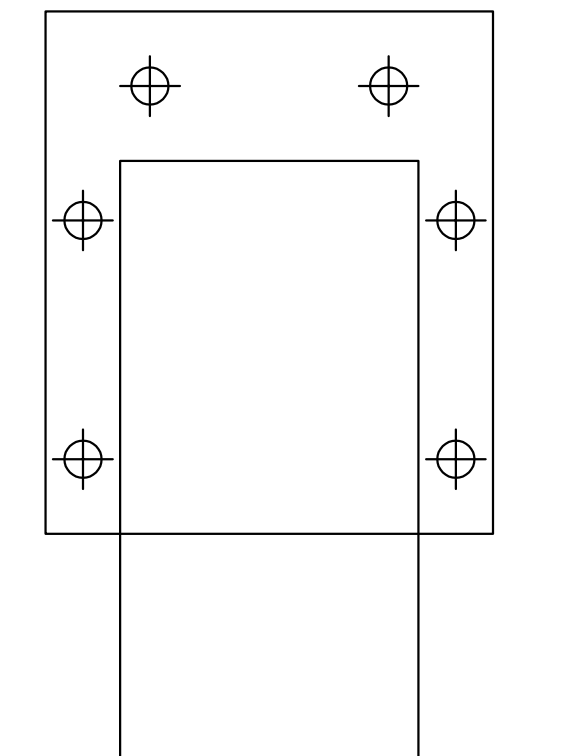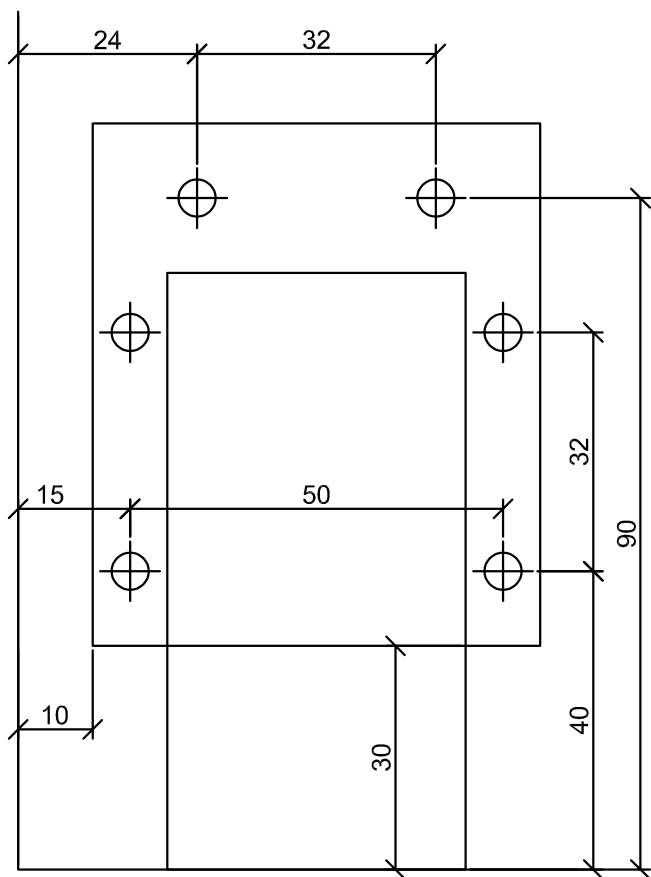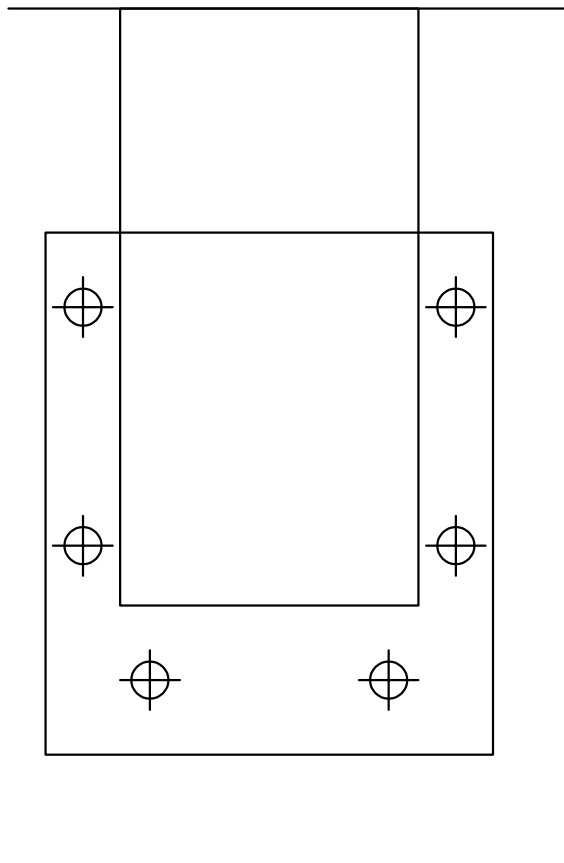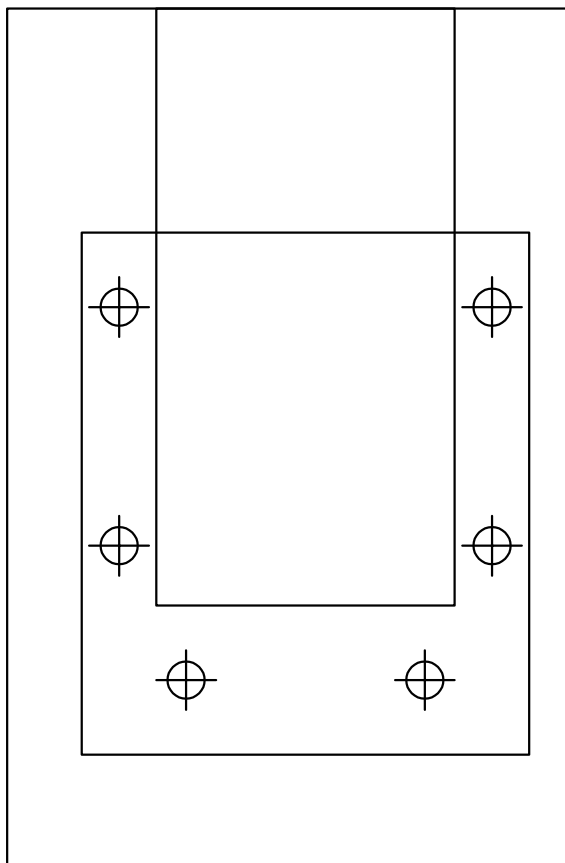









3.

A

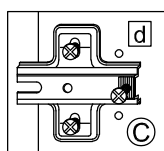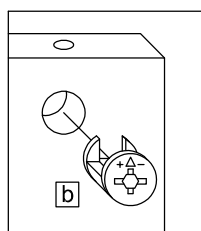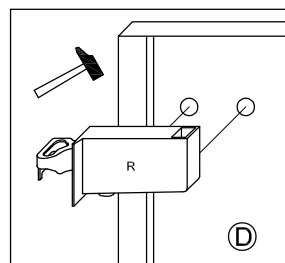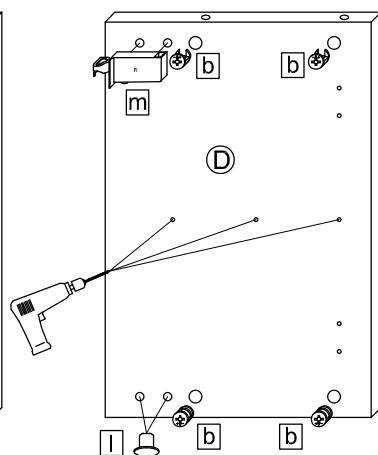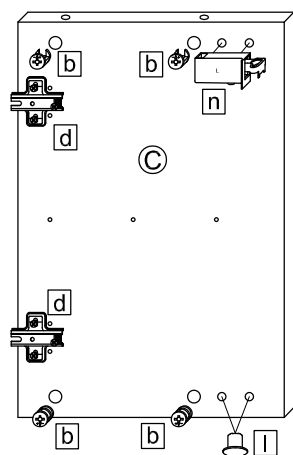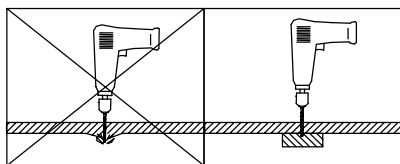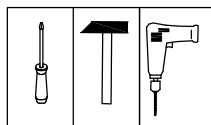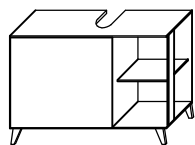

3.

B

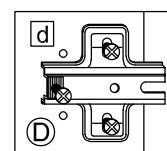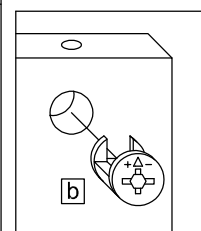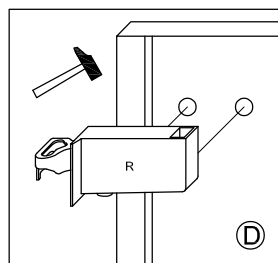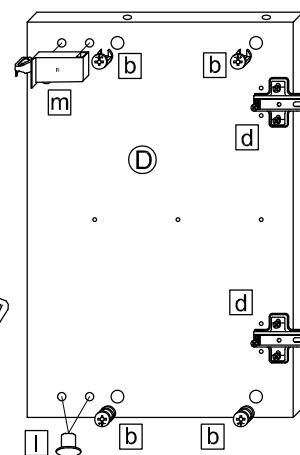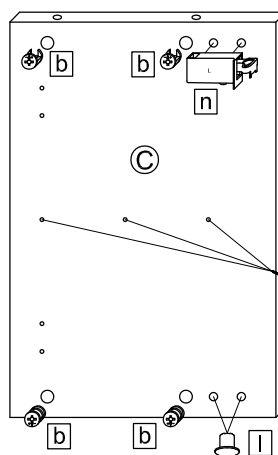
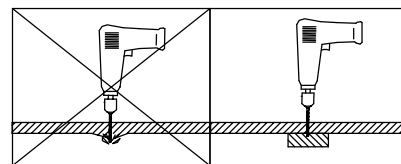
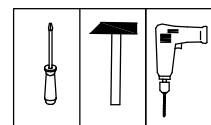
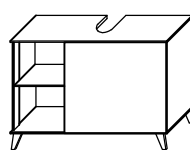


MOT-016017-009 S5






Datum 25/05/23

A4






4.

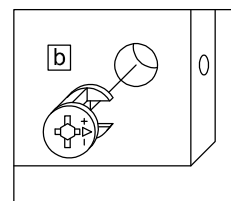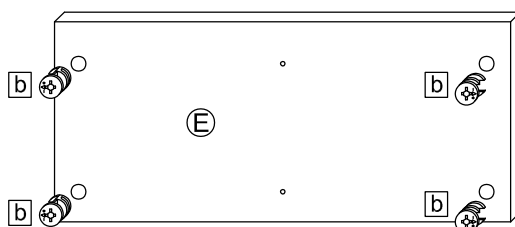




5.

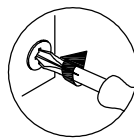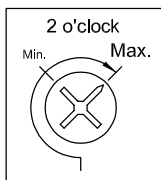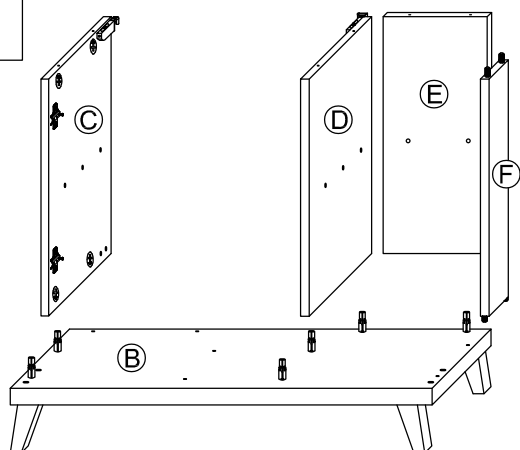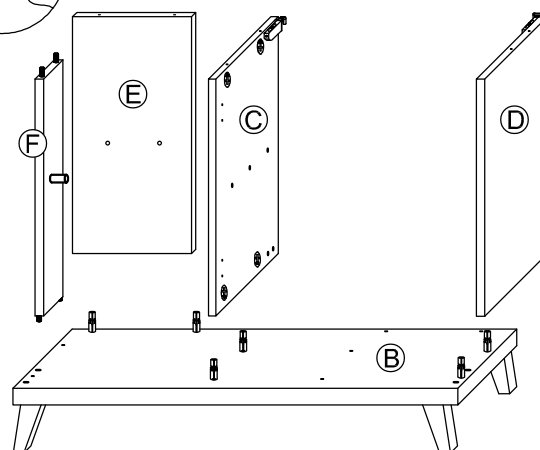**A****B**




6.

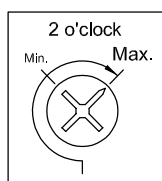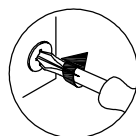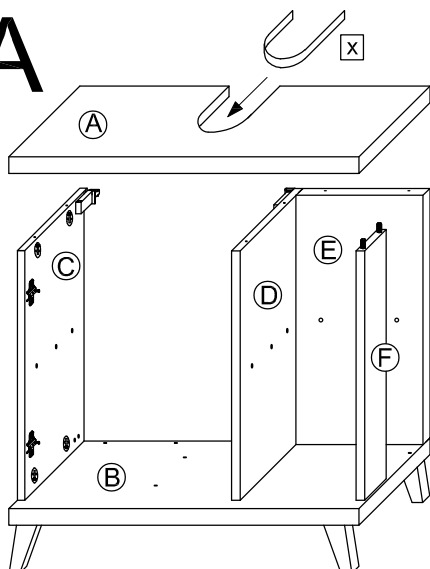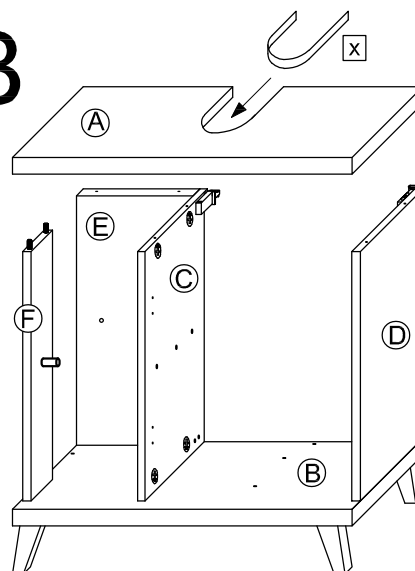**A****B**

7.

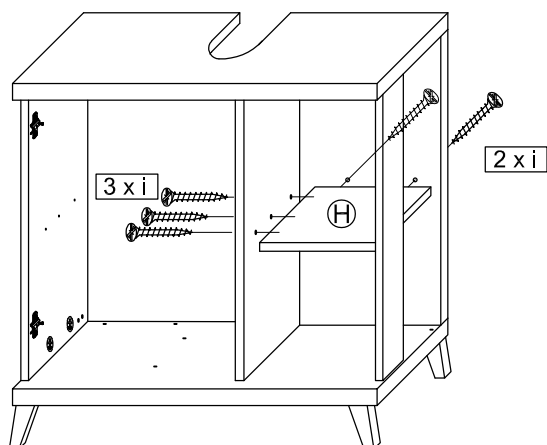
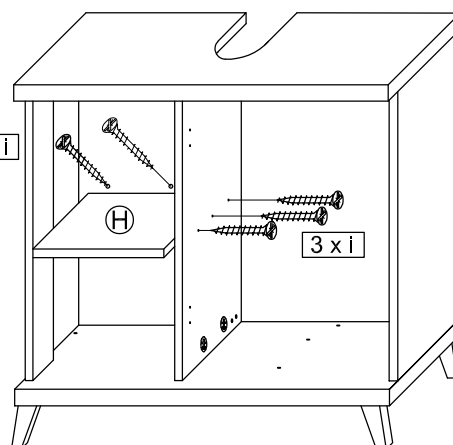
**A****B**

8.

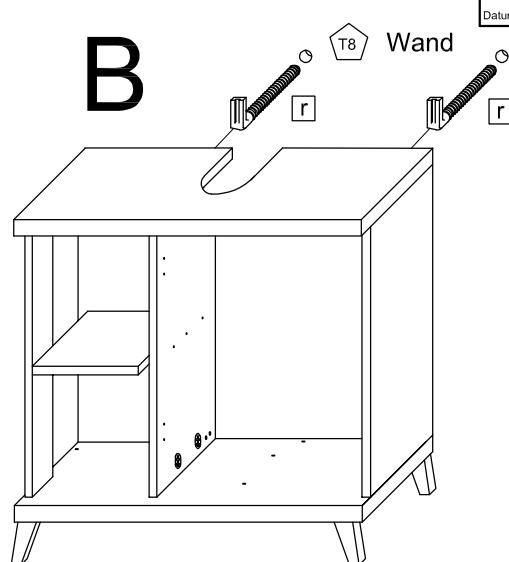
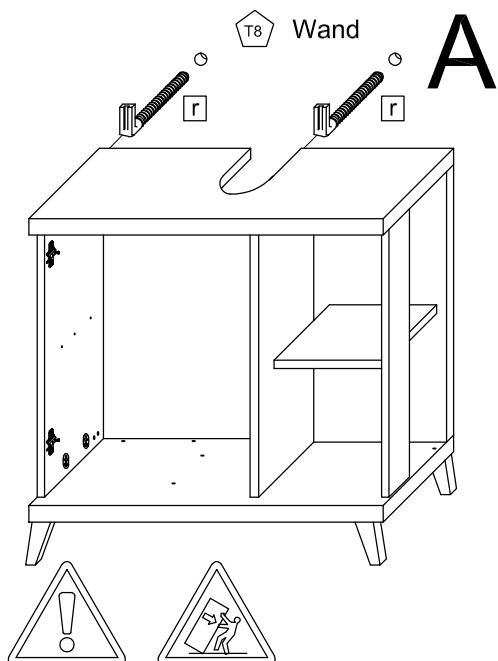



T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.




T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

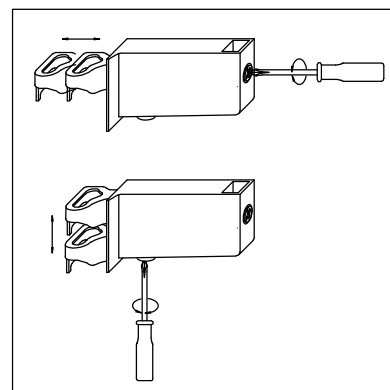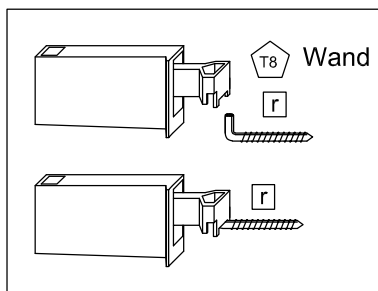


9.

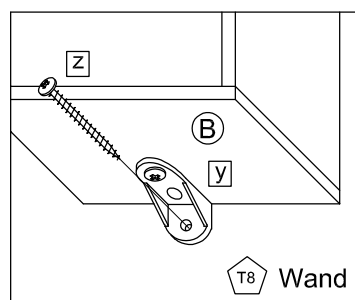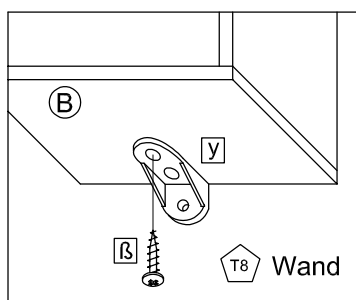




10.

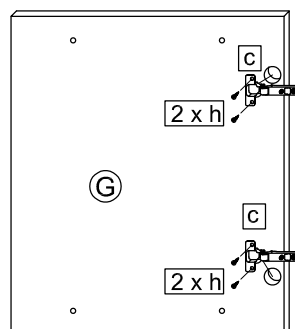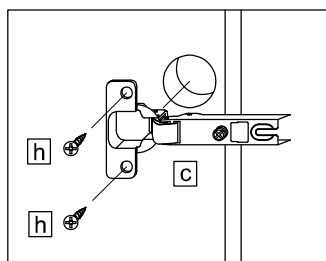


11.

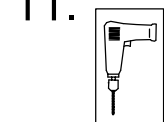



A

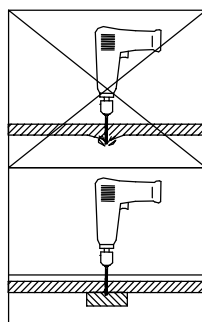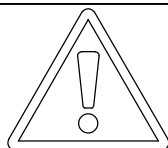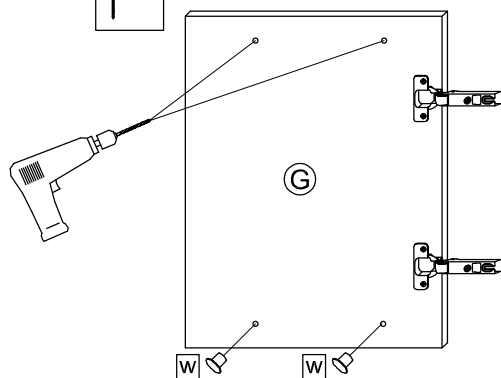

B

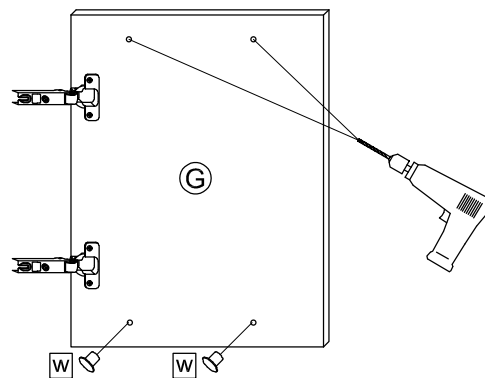


12.




T10


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

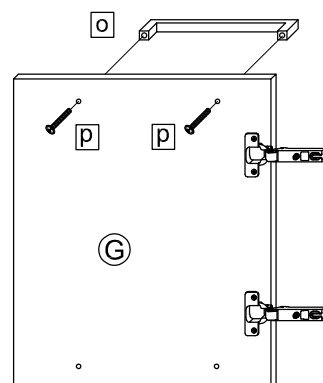


13.



A




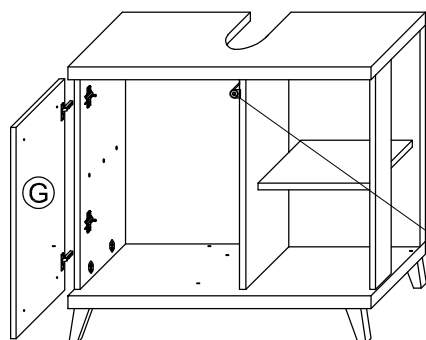


B

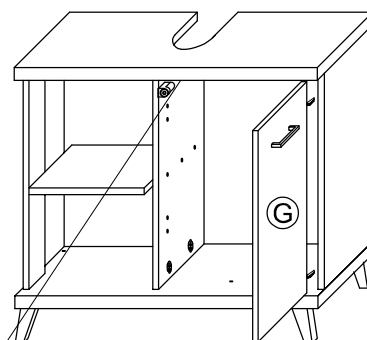


T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

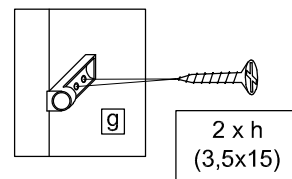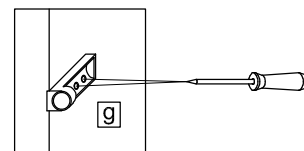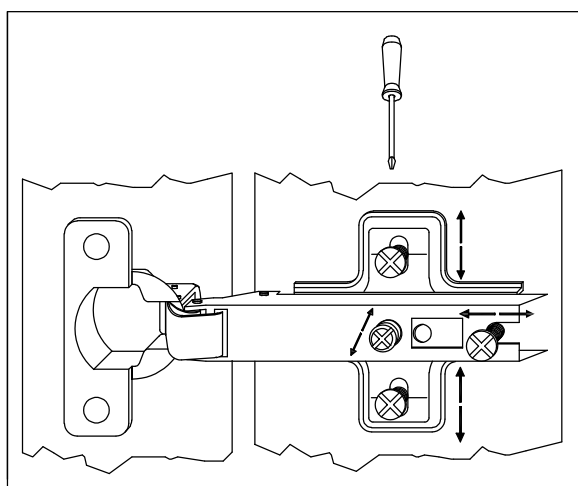

2 x h
(3,5x15)

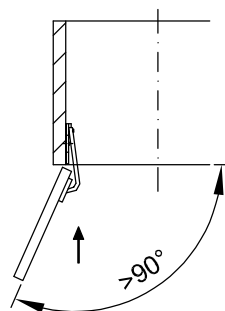

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.