



Aufbauanweisung
Polsterbett "Dreambed High"
160/180/200x200
mit loser Matratze, verstellbar

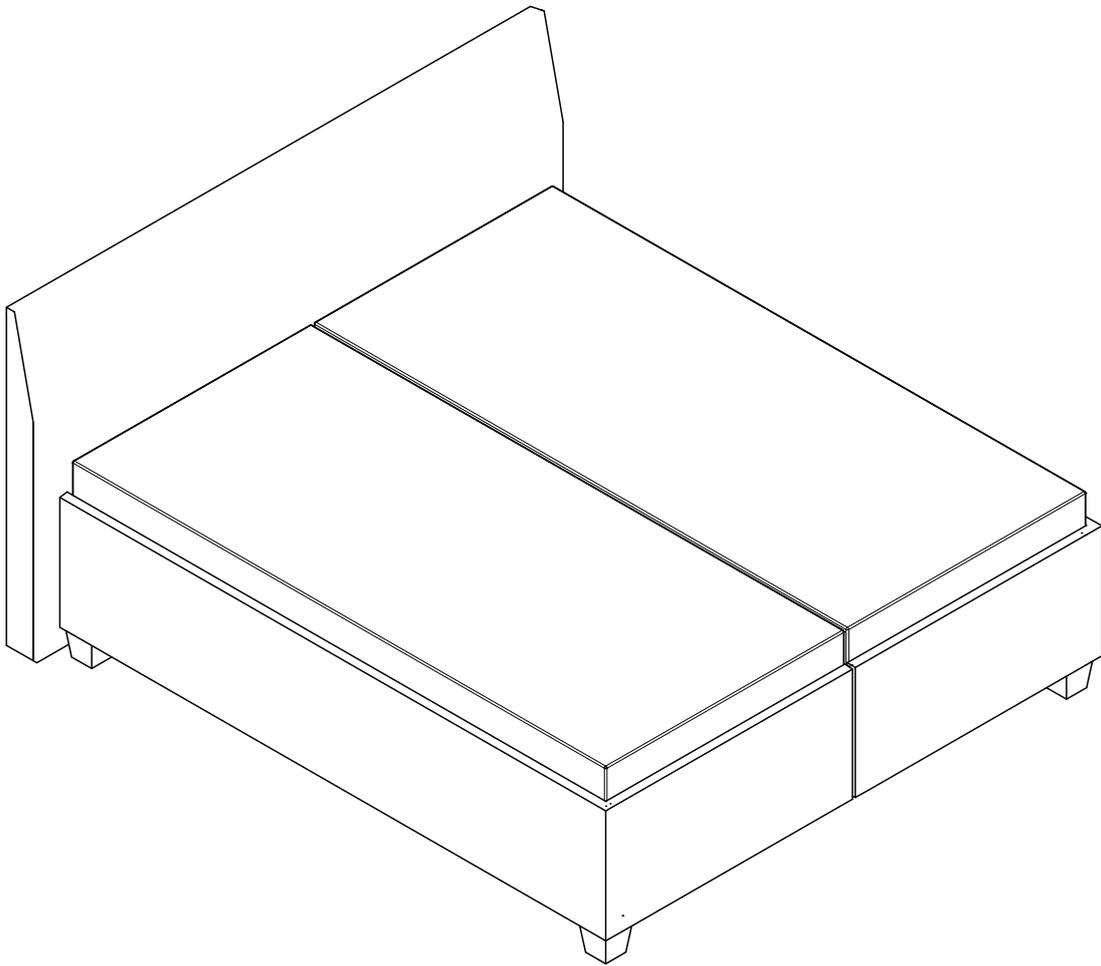


Aufbau mit
2 Personen

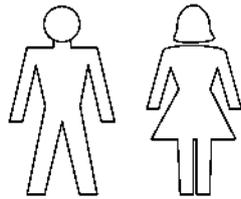

benötigtes
Werkzeug
(nicht mitgeliefert)






Maße in mm

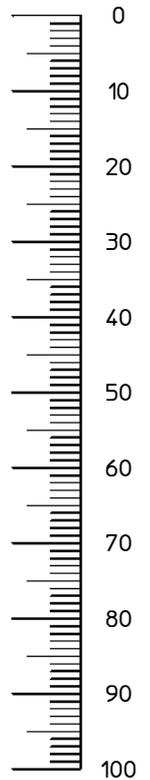

Beschlagteile und Zubehör



A-C im BK
beigelegt

D u. E am KT vorn
befestigt
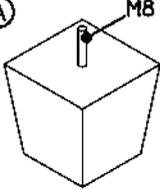
<p>(A)</p>  <p>4x Fuß h=10cm</p>	<p>(B)</p>  <p>4 x Mutter M8</p>	<p>(C)</p>  <p>2 x Mittelfuß h=10cm</p>	<p>(D)</p>  <p>2 x Aufnahme</p>	<p>(E)</p>  <p>4 x Schraube M6x20</p>
<p>(F)</p>  <p>1 x Schraube M6x45 im BK-rechts befestigt</p>				

Möglichkeit zum
nachmessen der
Schrauben

Packstücke

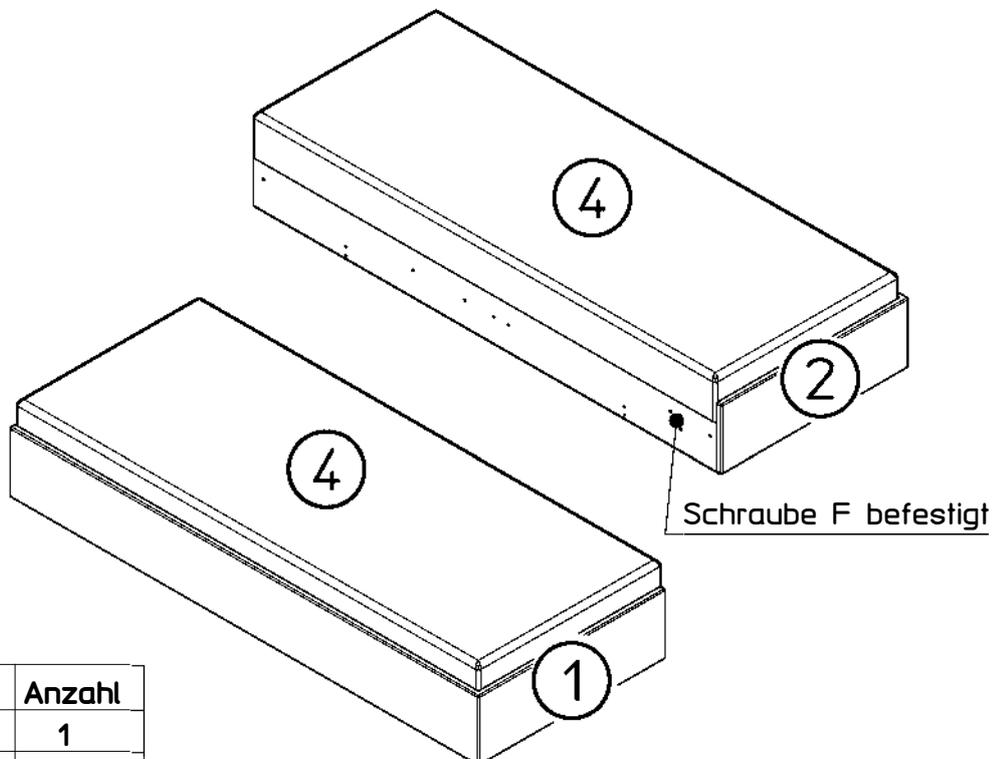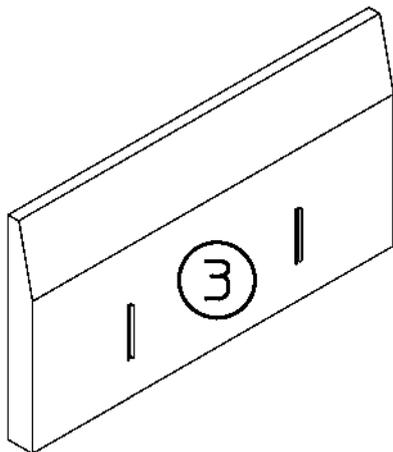

Schraube F befestigt

Ersatzteile




Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Bettkasten links	1
2	Bettkasten rechts	1
3	Kopfteil	1
4	Matratzen	2

Polsterbett in geöffnetem Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen !

Aufbau – Schritt 1 –

Fußmontage

Detail -W-

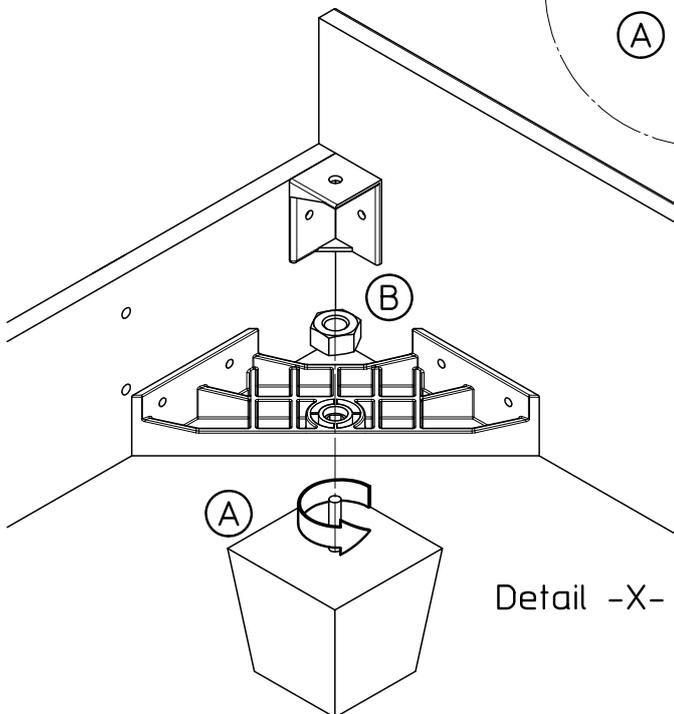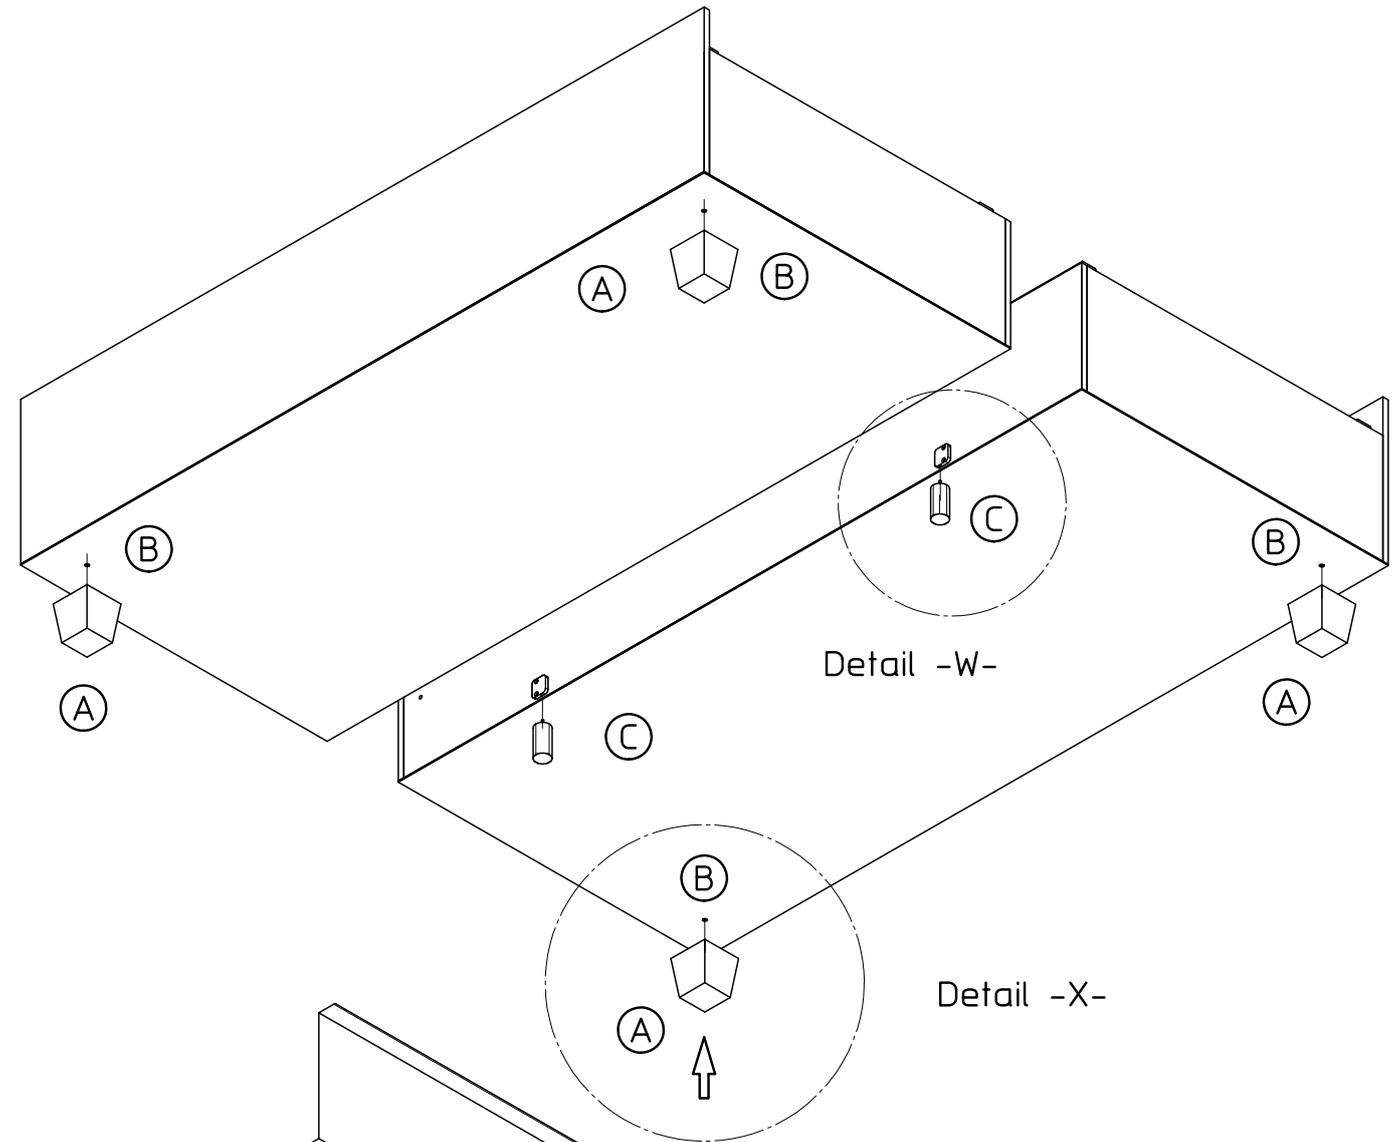
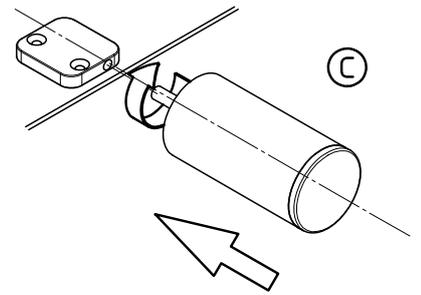


Nach Fußmontage darf das Bett nichtmehr geschoben ,nur durch anheben versetzt werden.

Detail -X-

Aufbau – Schritt 2 –

Aufnahmen montieren u. Bettkästen verbinden

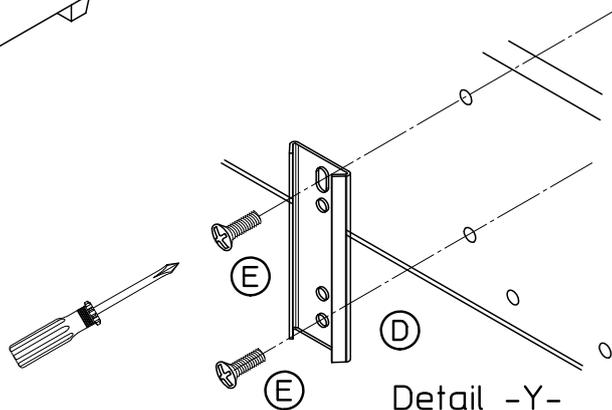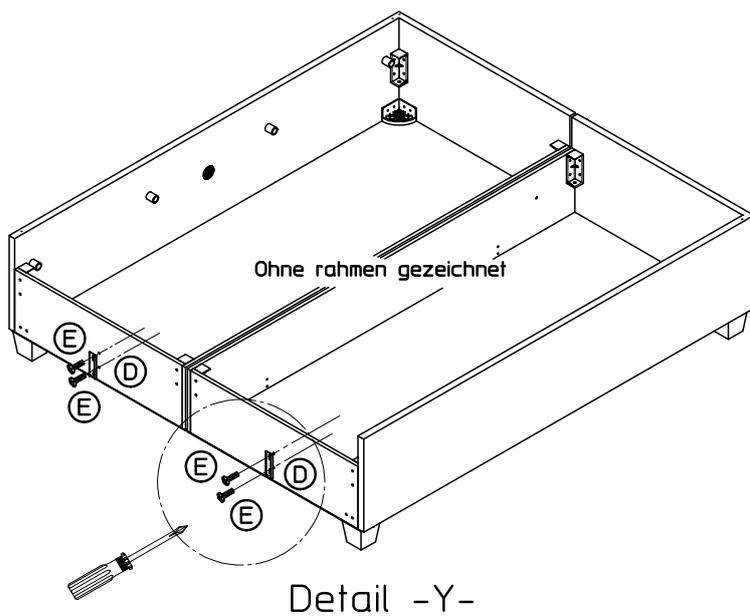

Aufbau – Schritt 3 –

Kopfteil einschieben

