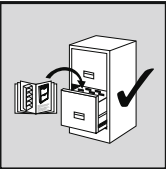
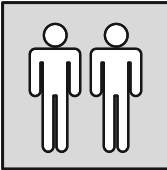
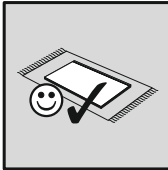



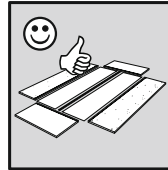
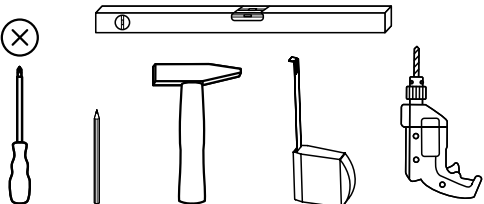




Artikel.-Nr.:

6020-HB-1-1GL

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00784


						
						



SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>

Colli 1/3

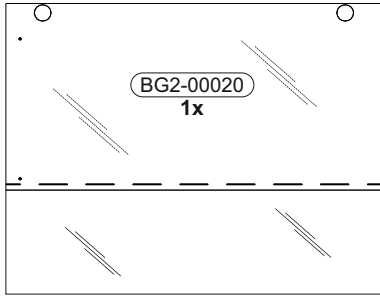


BG2-00020
1x

796 x 642

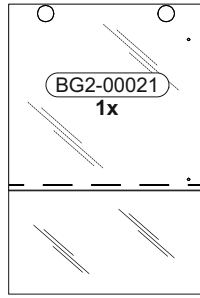


BG2-00021
1x

411 x 642

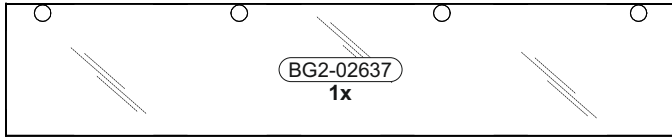


BG2-02637
1x

1417 x 280

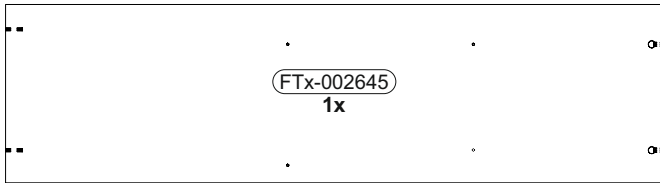


FTx-002645
1x

1391 x 377

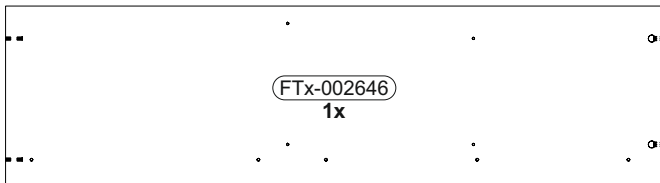


FTx-002646
1x

1391 x 377

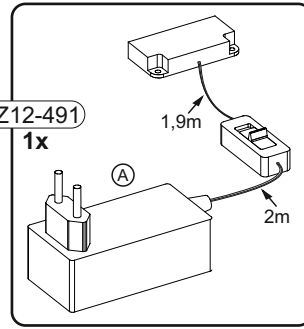


Z12-491
1x

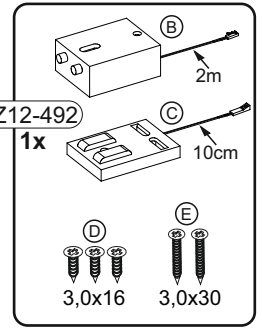


Z12-492
1x

D 3,0x16
E 3,0x30

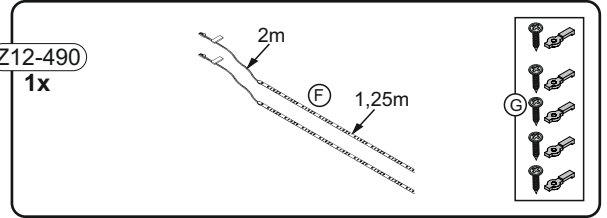


Z12-490
1x



Z99-00672
1x

642 x 204

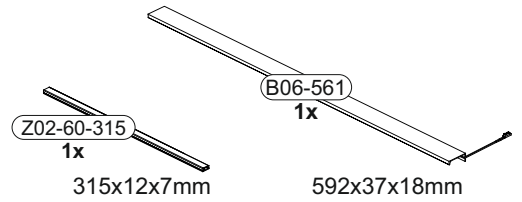


Z02-60-315
1x

315x12x7mm

B06-561
1x


592x37x18mm

Colli 3/3

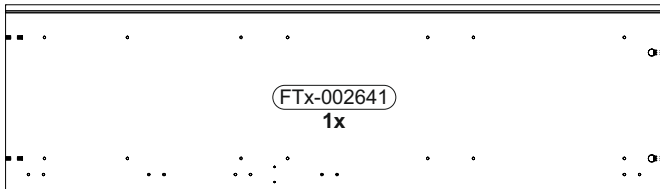


FTx-002641
1x

1391 x 394

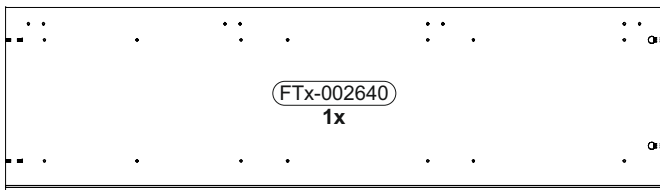


FTx-002640
1x

1391 x 394

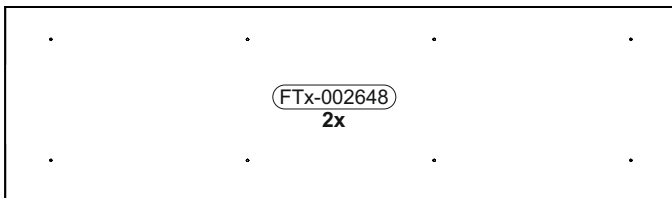


FTx-002648
2x

1421 x 413

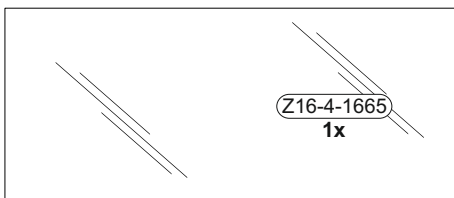


Z16-4-1665
1x

953 x 415

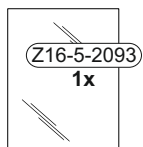


Z16-5-2093
1x

235 x 306

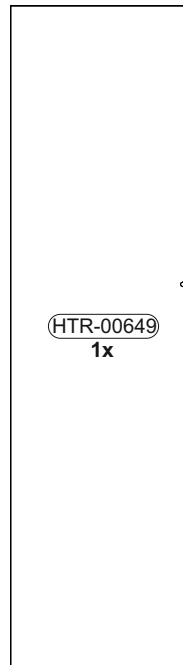


HTR-00649
1x

1403 x 380

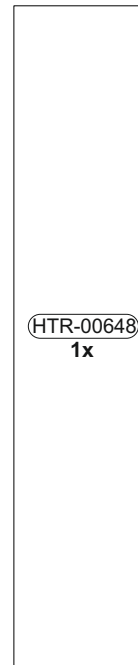

HTR-00648
1x

1403 x 280

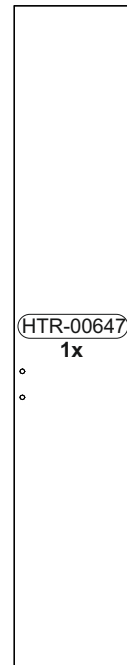

HTR-00647
1x

1403 x 248

BT1-00868


B01-10		B01-190		B01-200	
8x	6,3x50	16x	M4x20	17x	6,3x13
B01-30		B01-347		B01-80	
32x	3x16	16x	5x8	32x	3,5x13
B01-90		B02-160		B02-169	
6x	3,5x20	16x		8x	ø12mm
B02-90		B05-110		B08-80	
5x	6x30	4x		1x	
B02-10		B02-20			
28x	ø15x12mm	28x			

BT1-00869


B02-133		B02-144	
6x		4x	
B03-134		B05-02	
9x		4x	ø20mm
B03-160dg		B03-159dg	
1x		1x	
B05-185		B05-130	
6x		1x	

BT1-00027


B03-01		B03-05	
9x		9x	

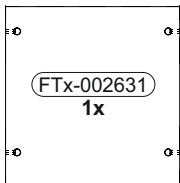


368 x 375

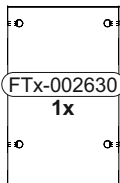


235 x 375

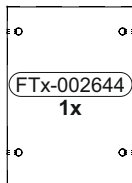


268 x 375

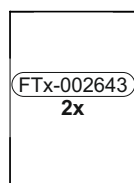


268 x 365

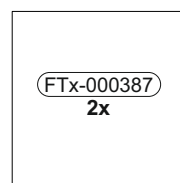


368 x 365




315 x 76




855 x 76

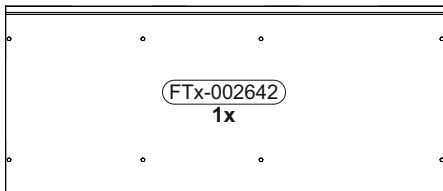


931 x 394

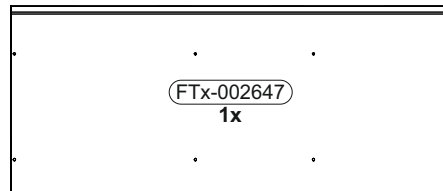

931 x 394




589 x 25



787 x 25


1

	B02-10		B02-160		B03-05		B02-20	
	2x	ø15x12mm	4x		4x		2x	

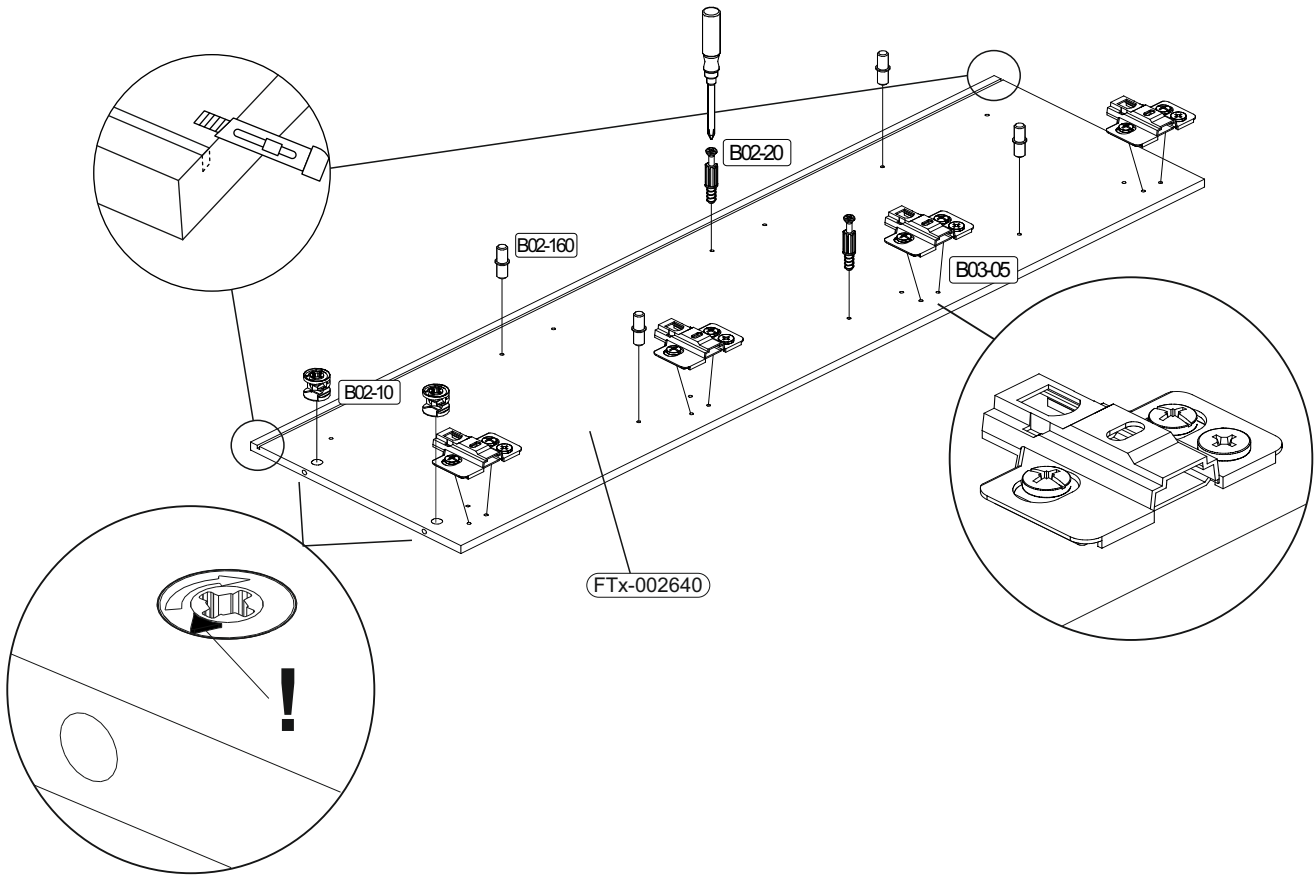









2

	B02-10		B02-160		B03-05		B02-20	
	2x	ø15x12mm	4x		5x		2x	

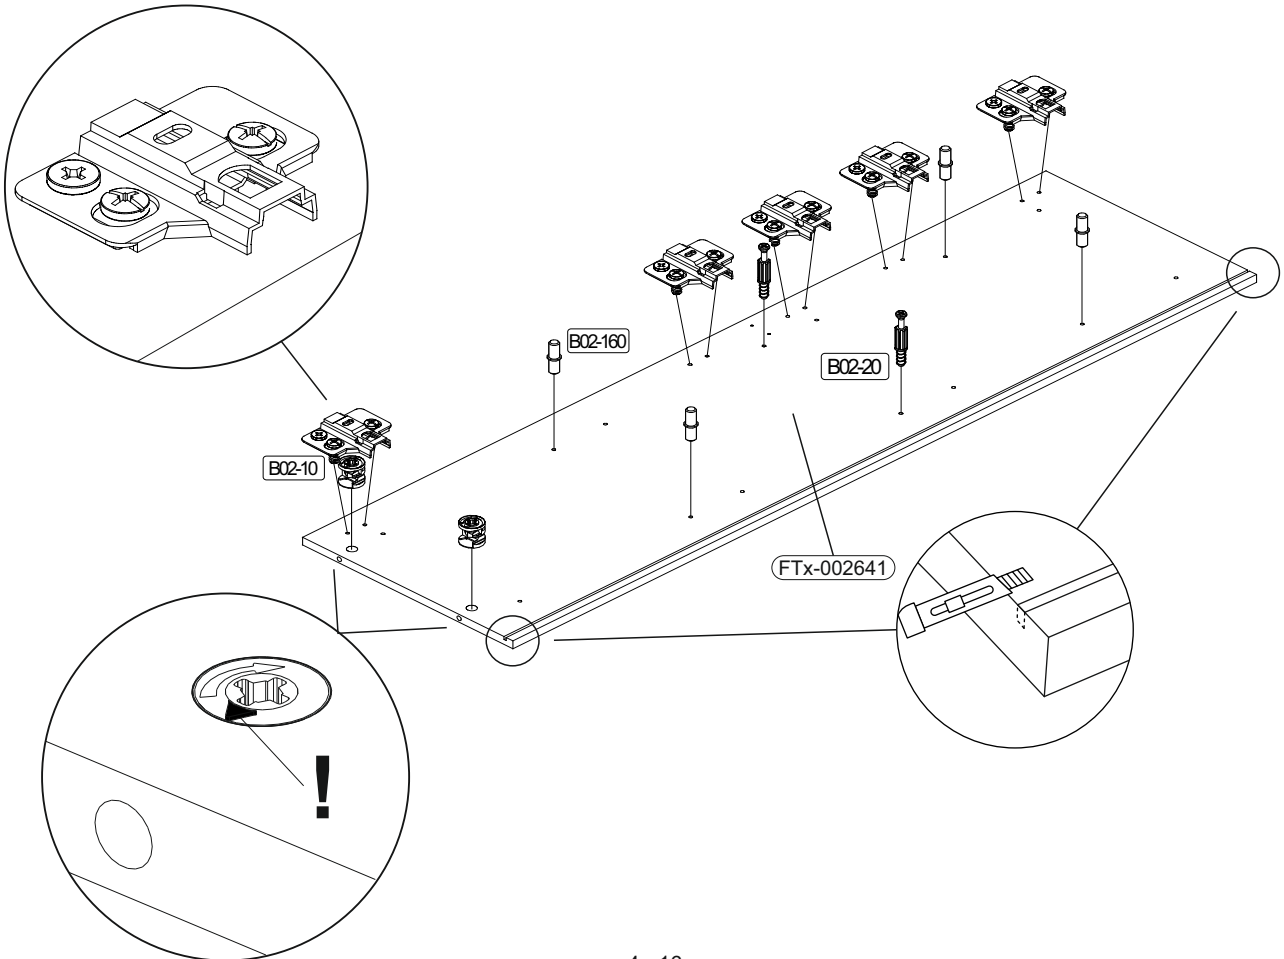


3

	B02-90 5x	 6x30 2x	 B05-110 1x	 B05-130 5x	B02-20 4x	 B02-160 4x	 B02-10 2x	 ø15x12mm
--	--------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

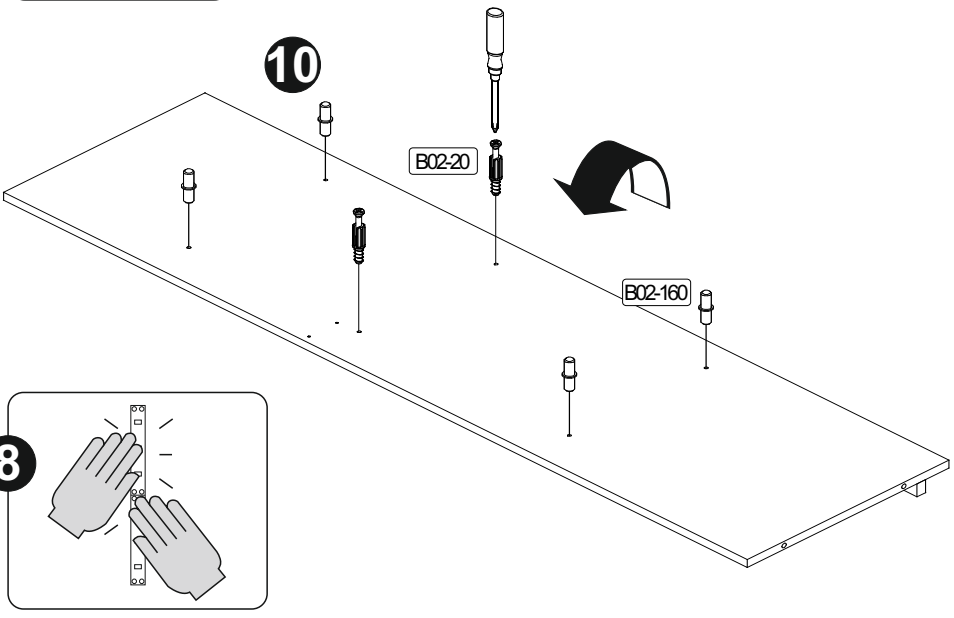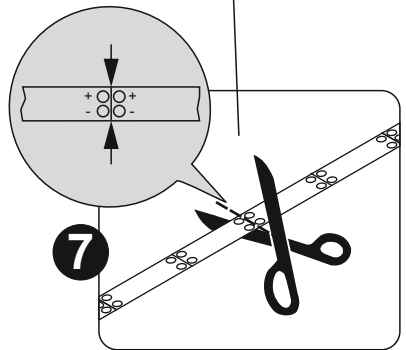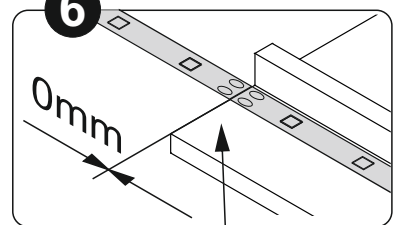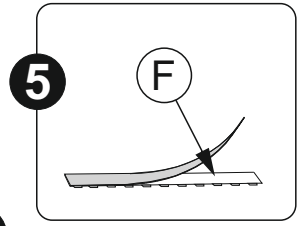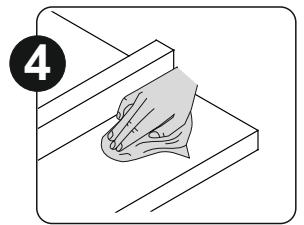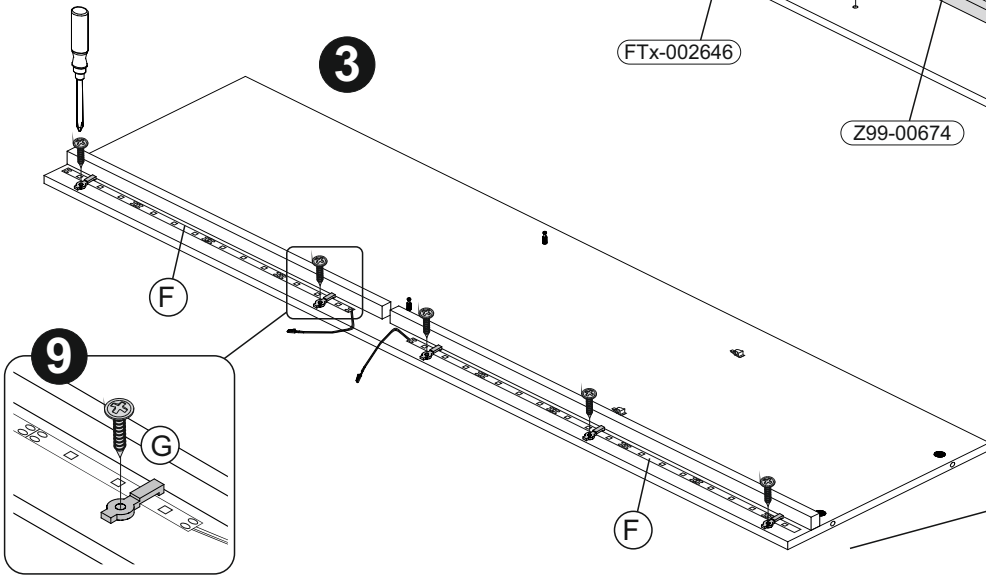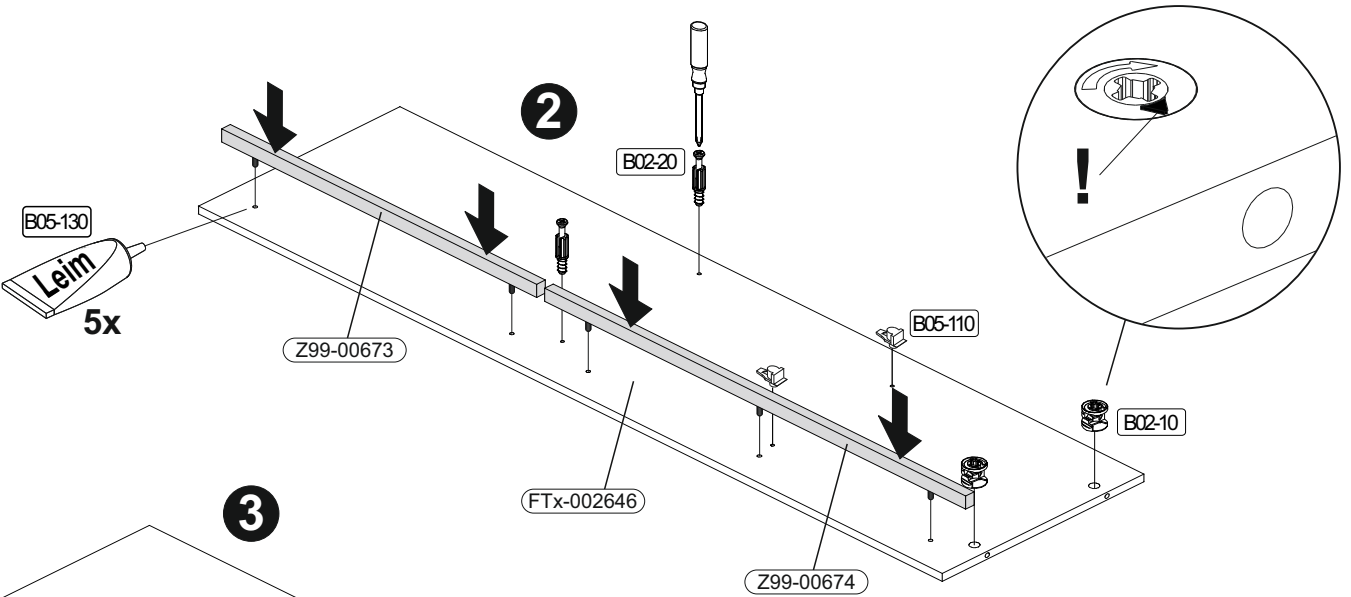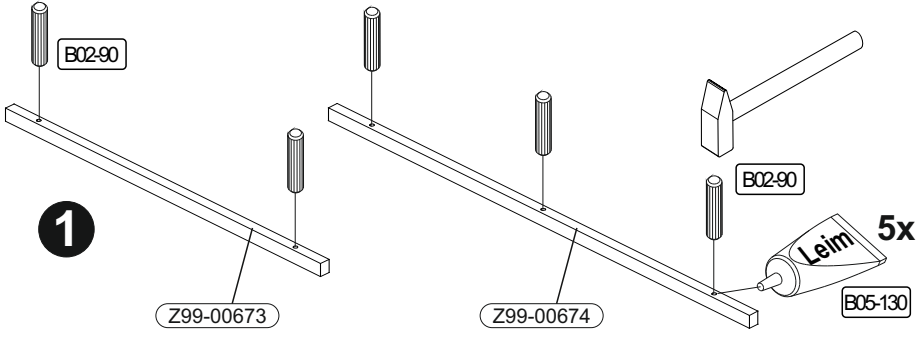


4


	B02-10		B05-110		B02-20		B02-160	
	2x	ø15x12mm	2x		4x		4x	


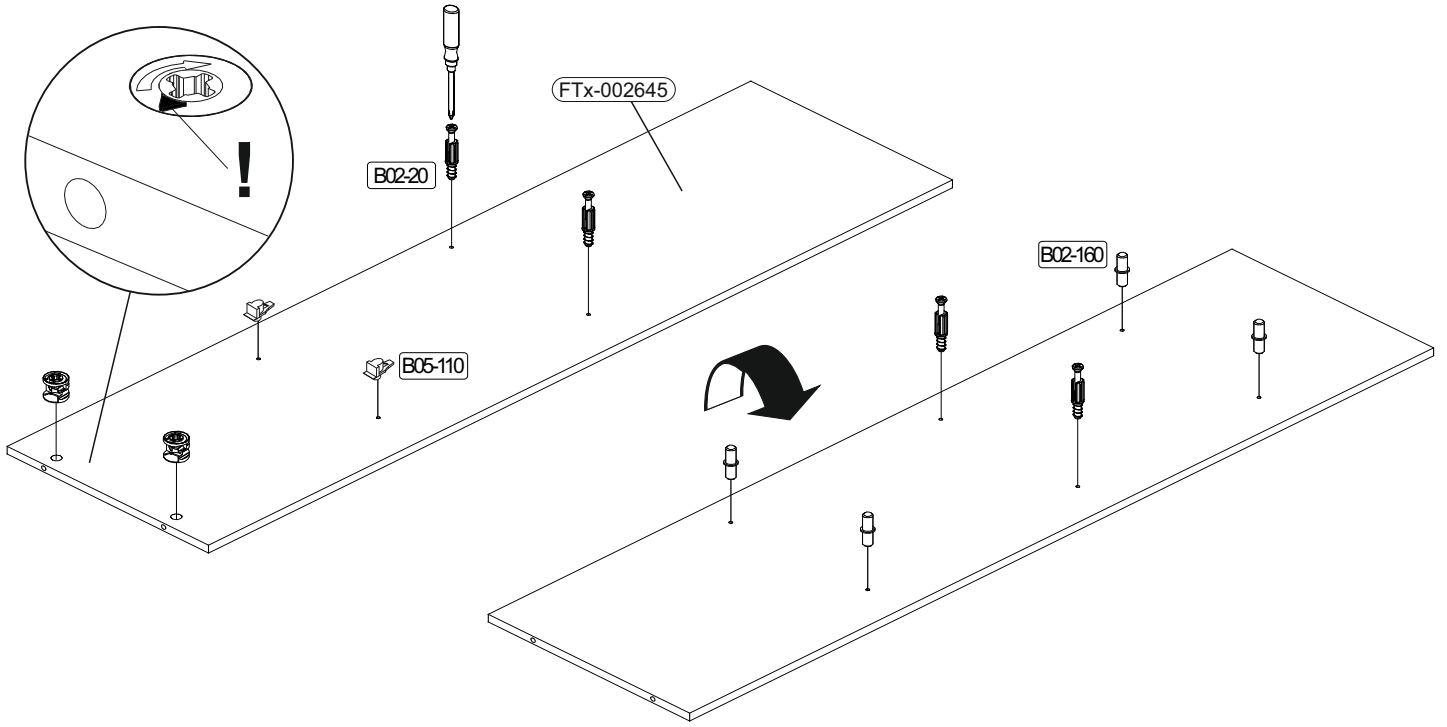


5



	B02-10		B02-20	
	12x	ø15x12mm	8x	

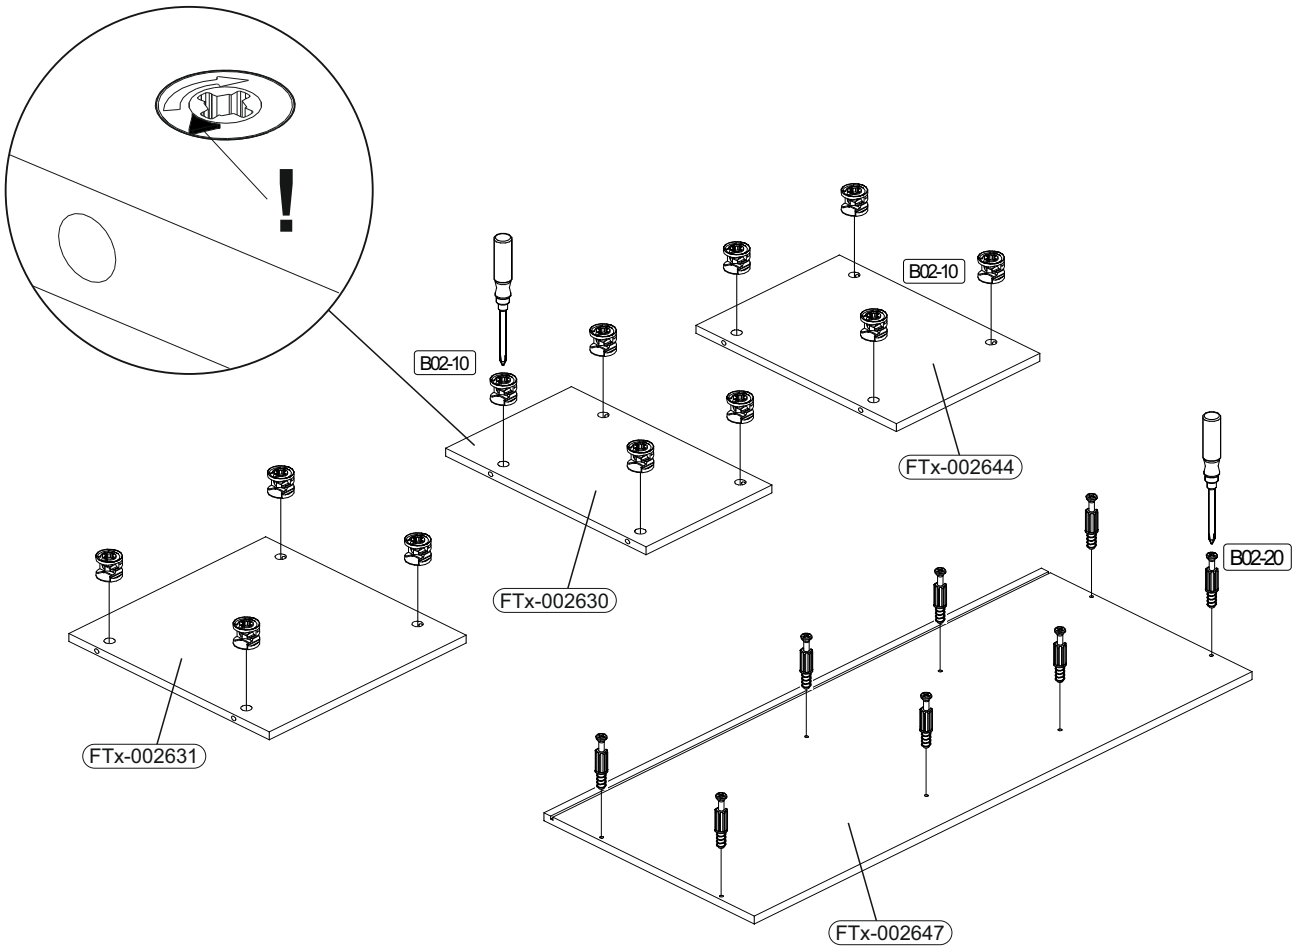


6 

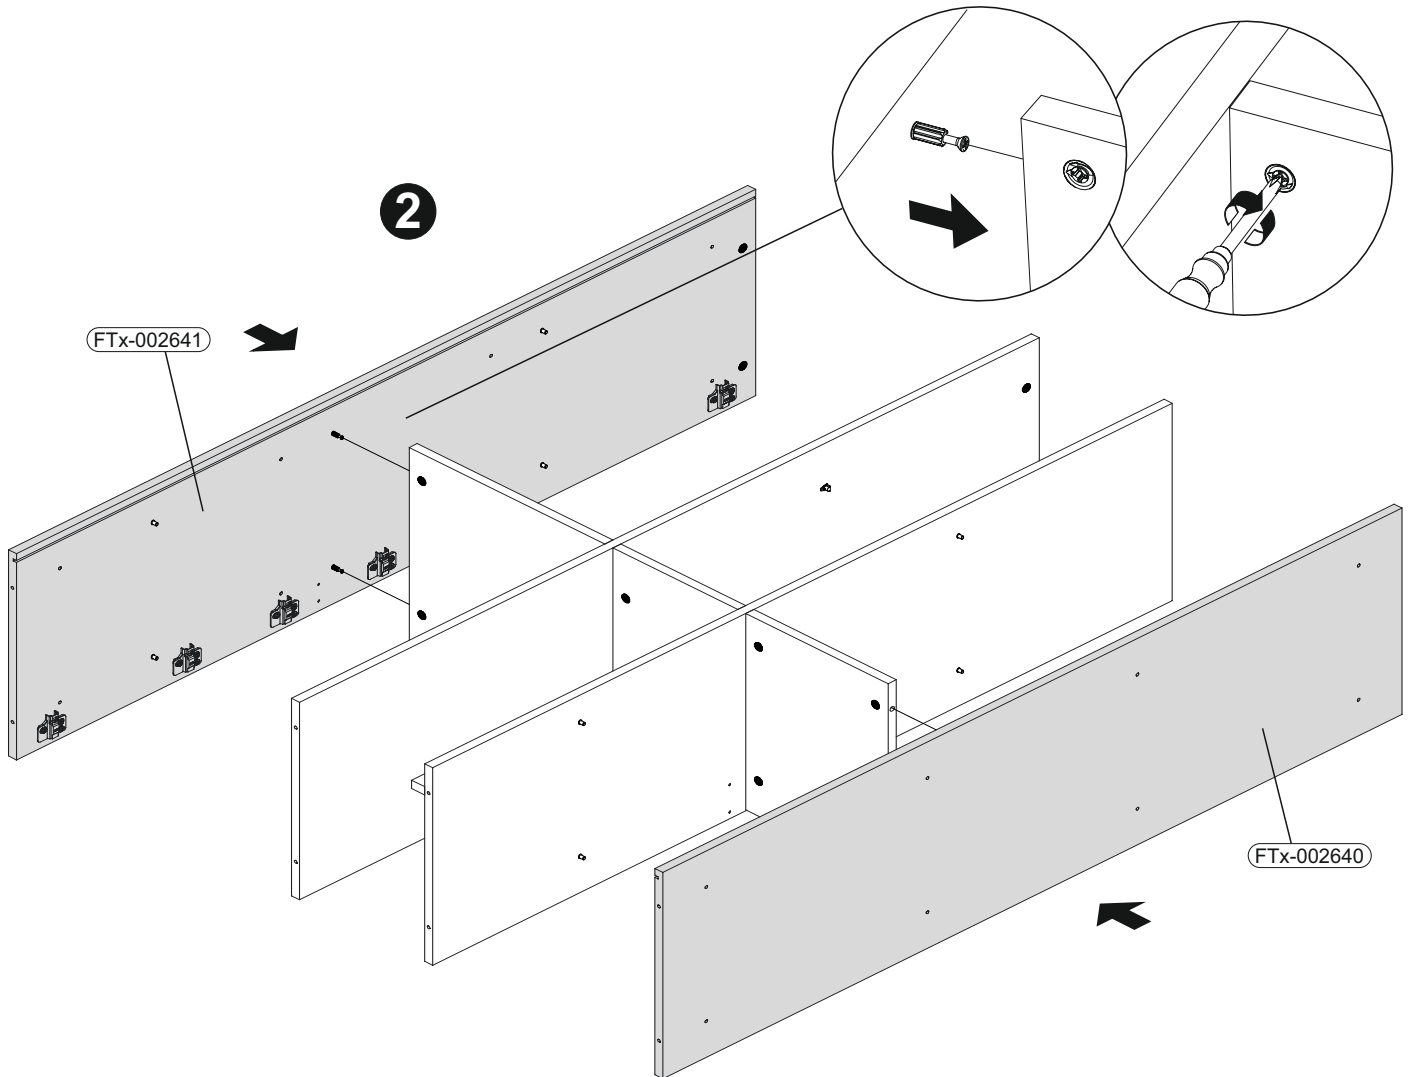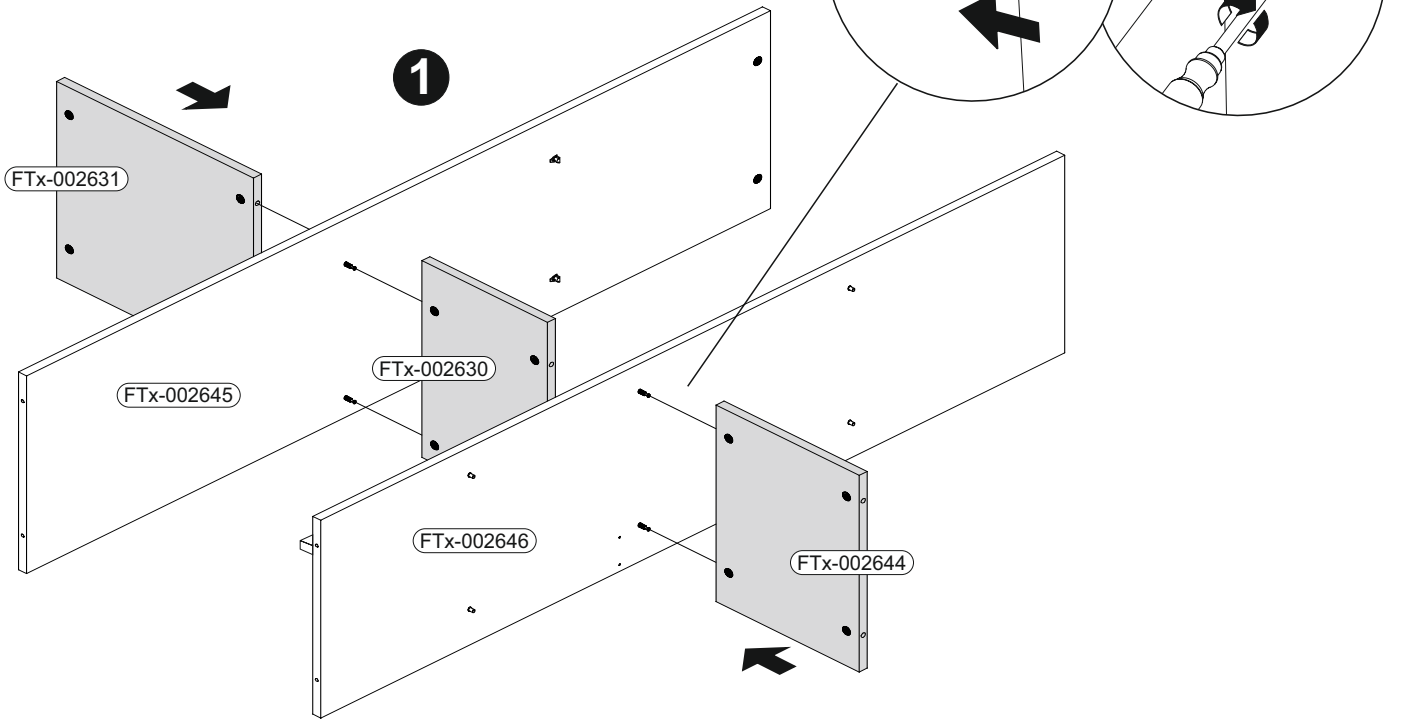



7

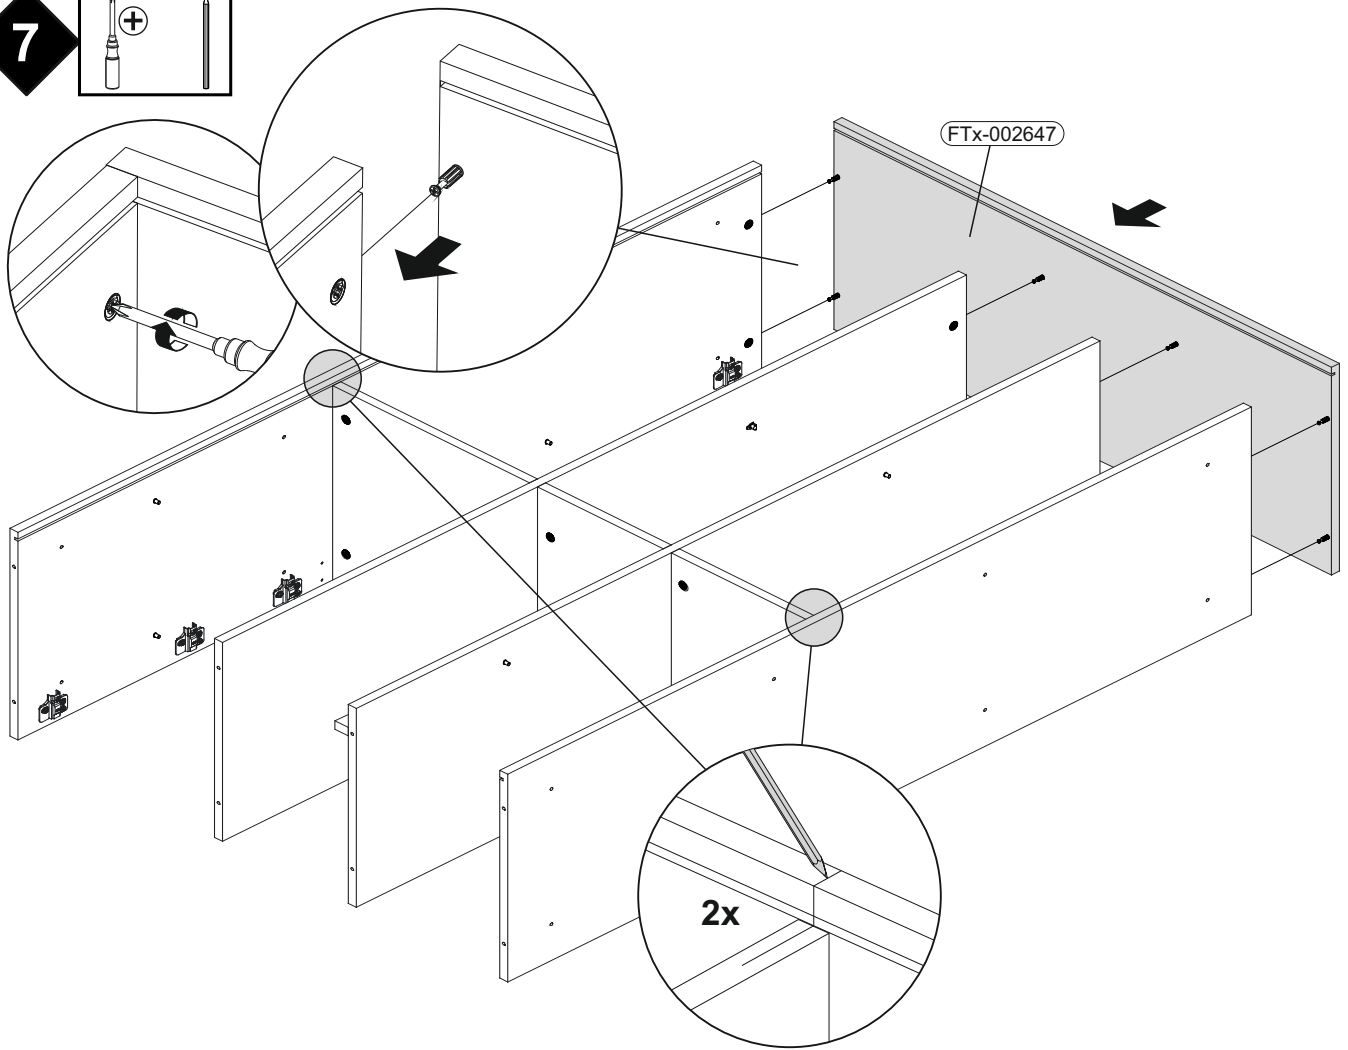




8

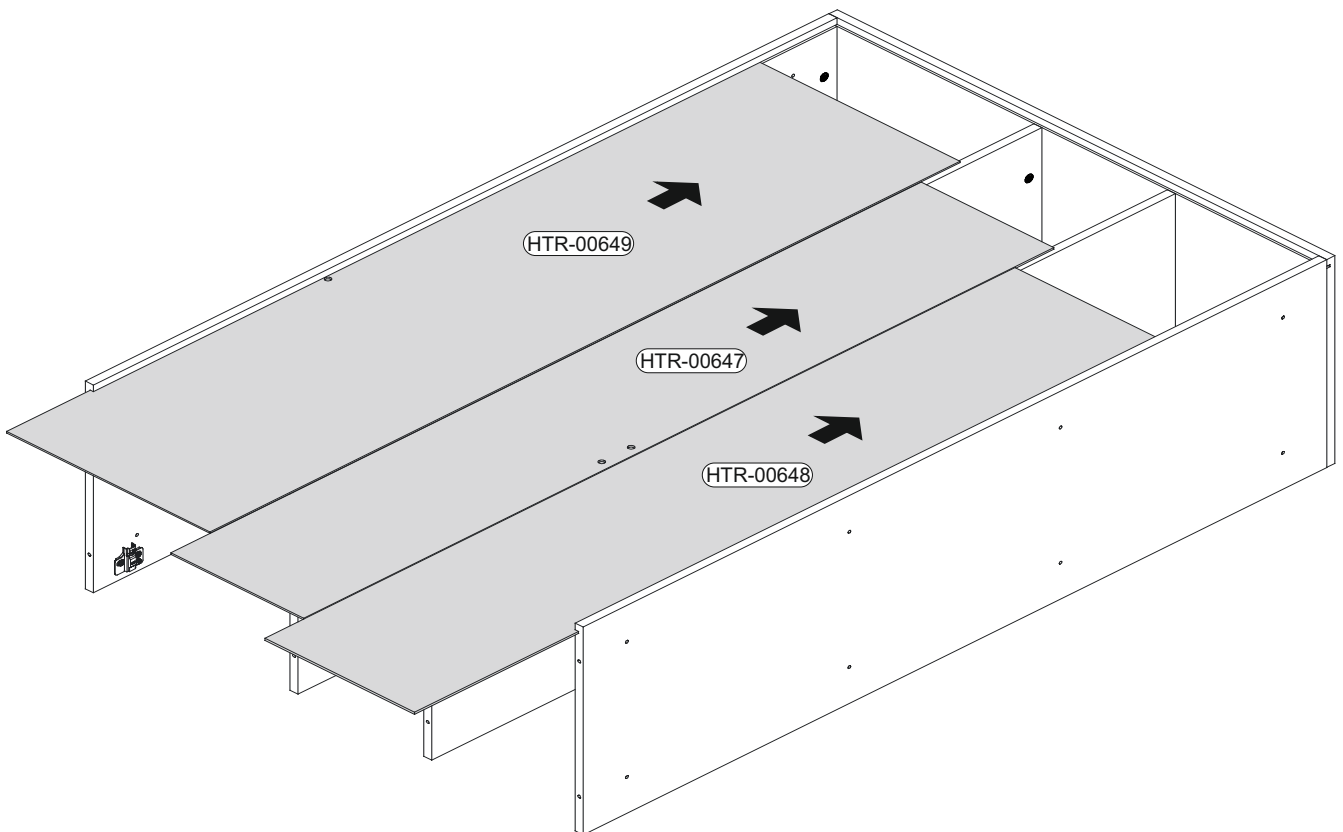

9

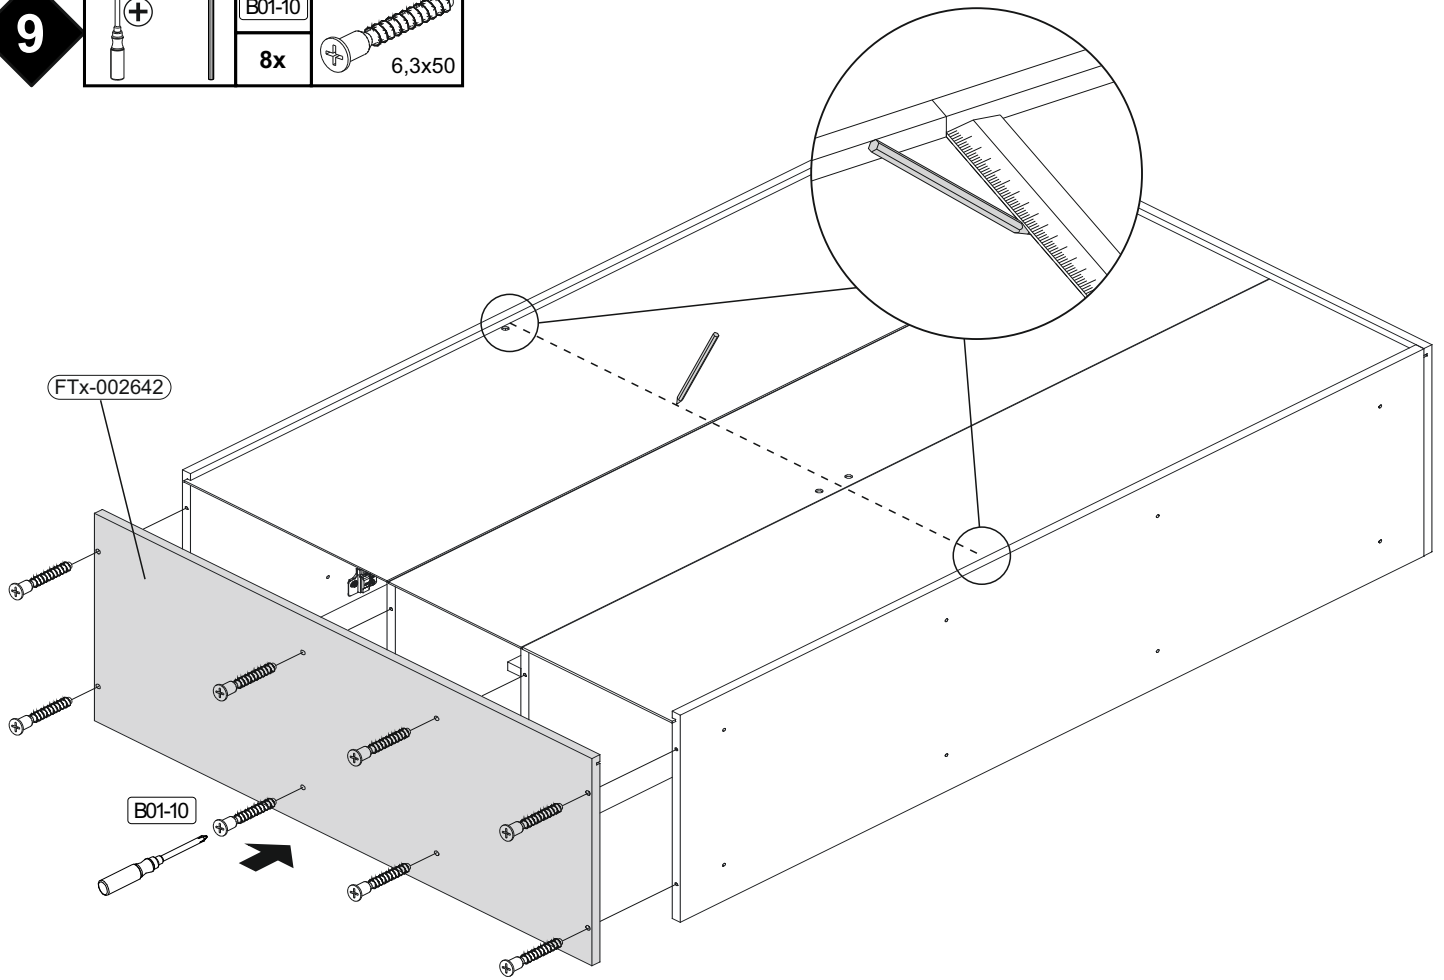


10

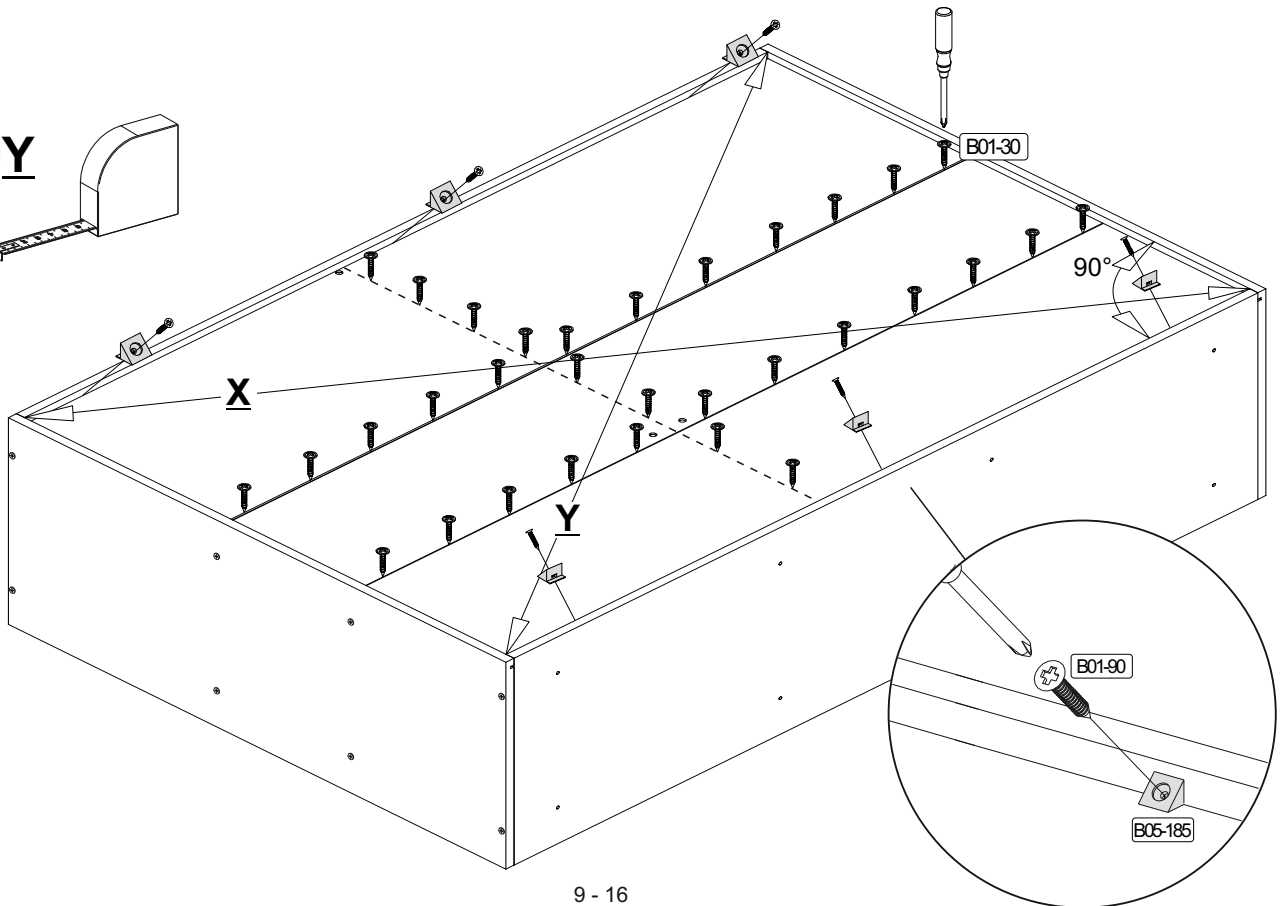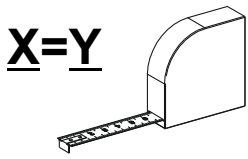


11

	8x	6x	6,3x13	6x	3,5x13	6x	8x	
		ø15x12mm						

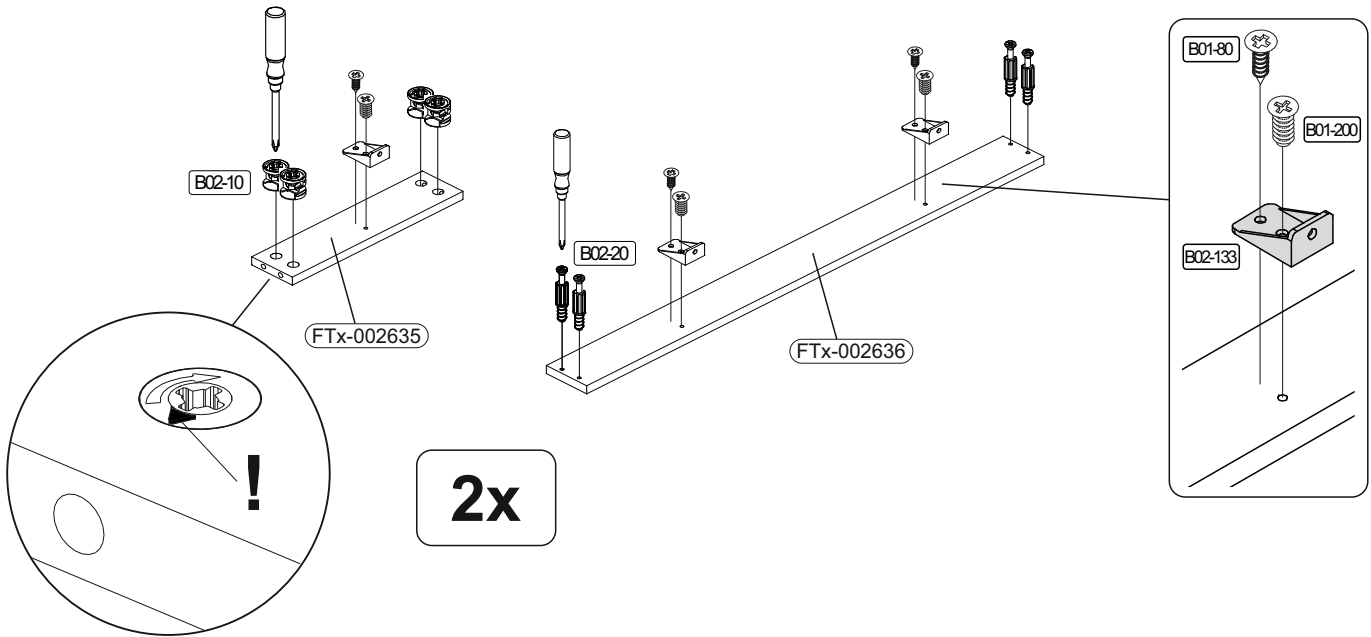


12


		8x	32x	3,5x13
		ø12mm		

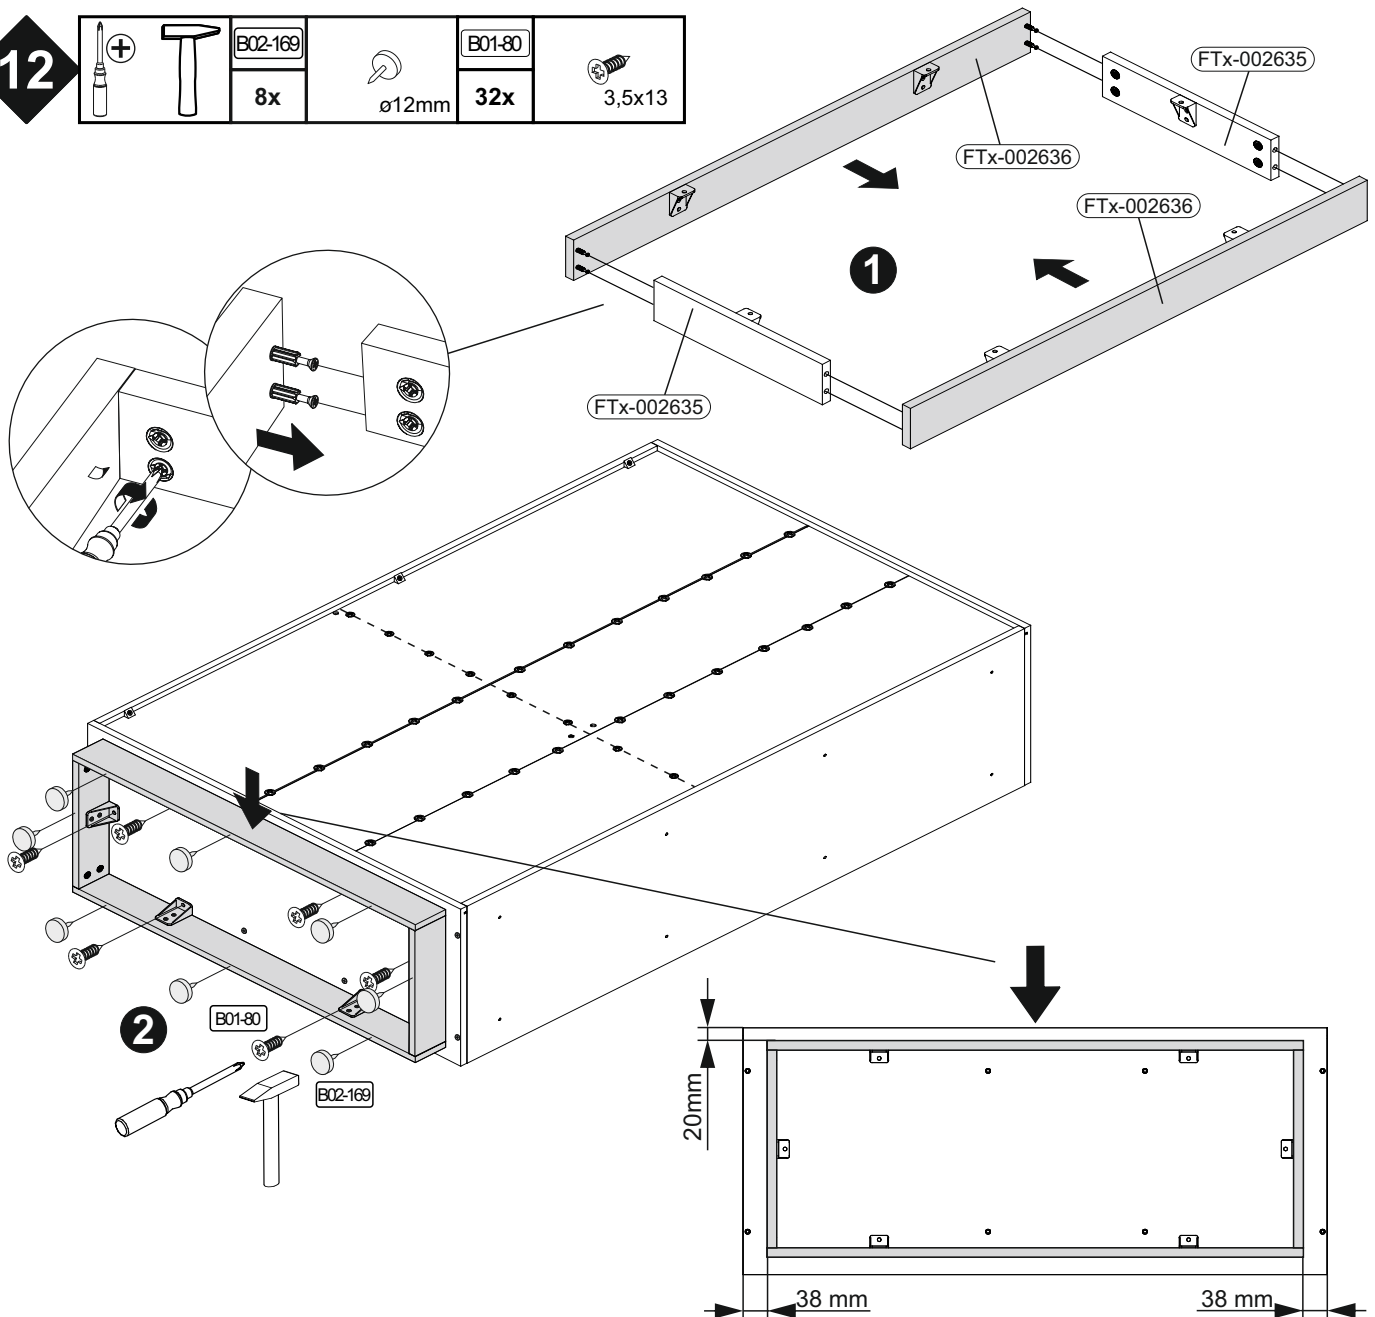




13



2x









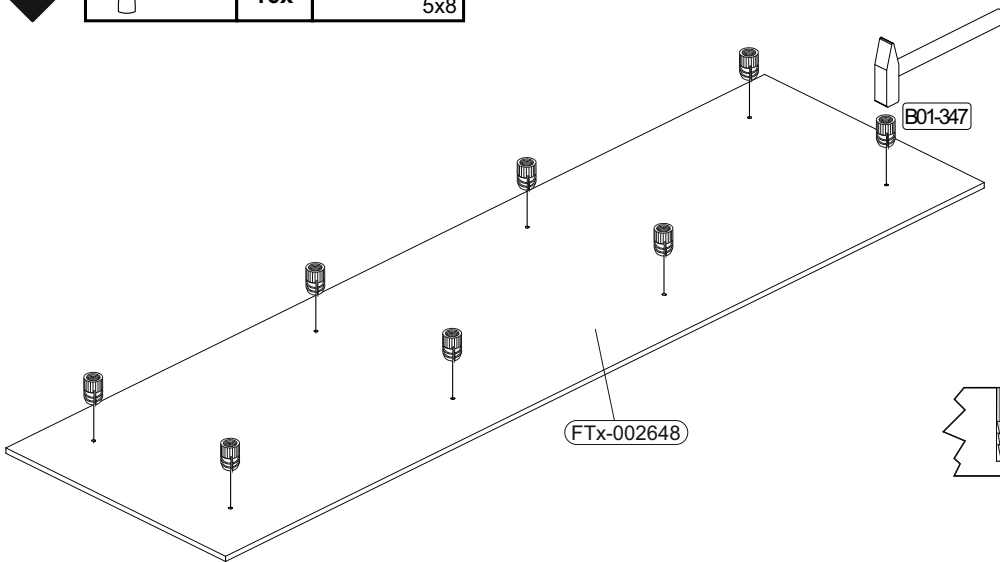


14





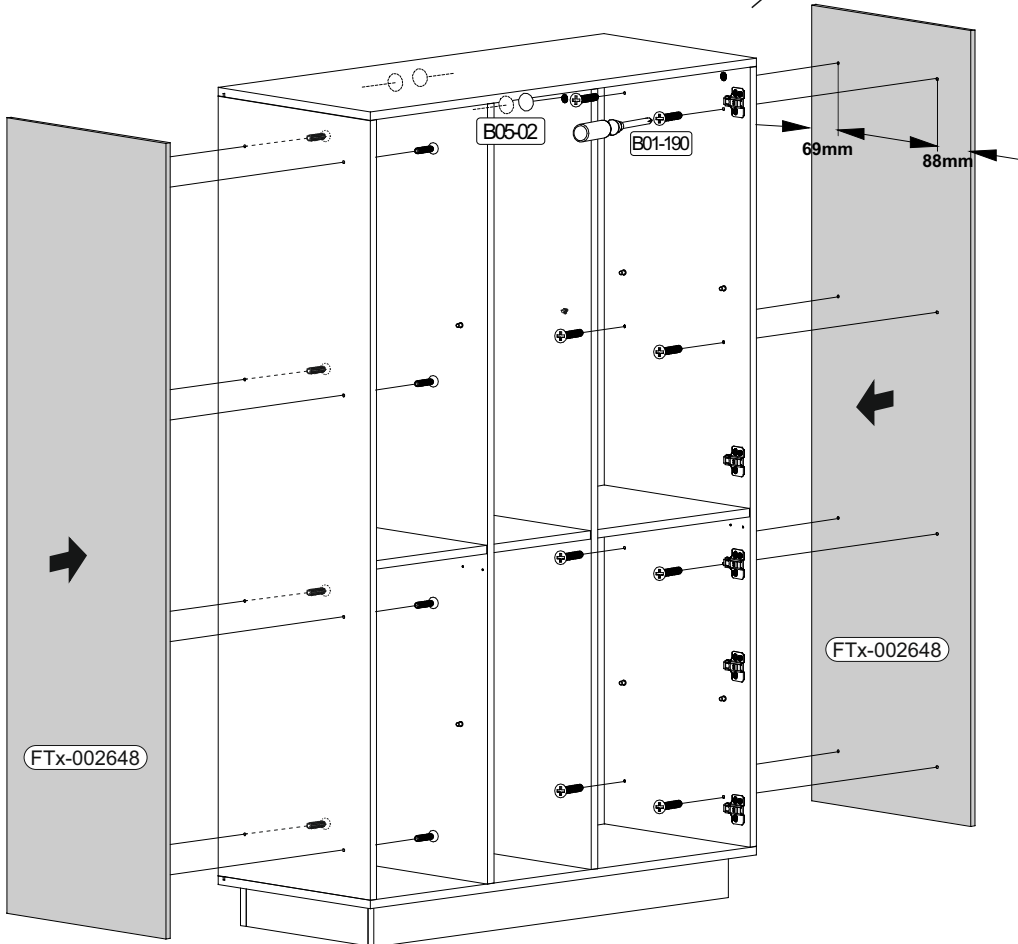
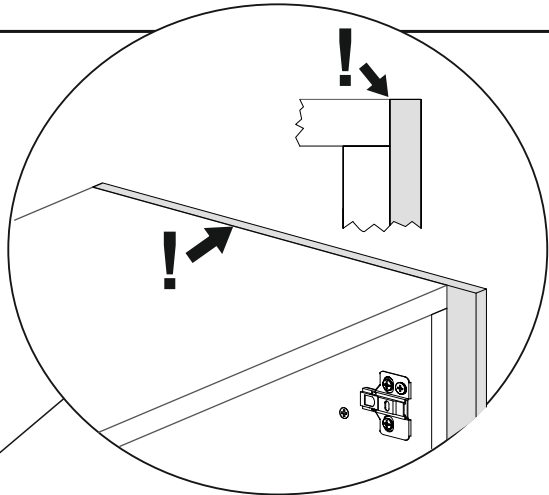





15

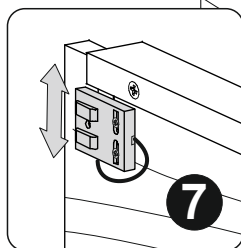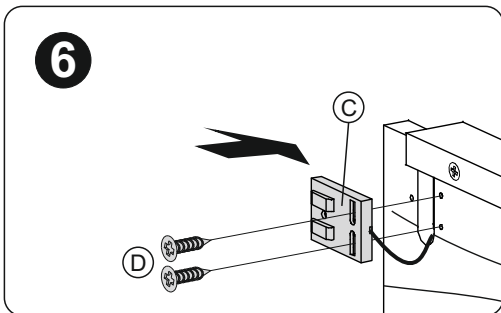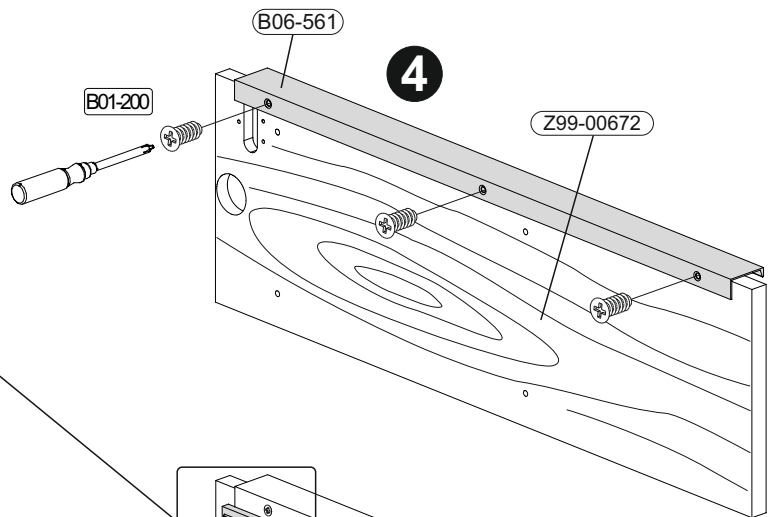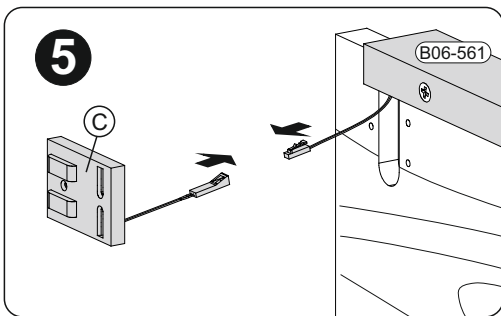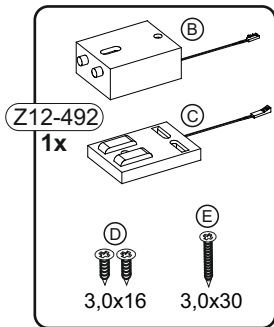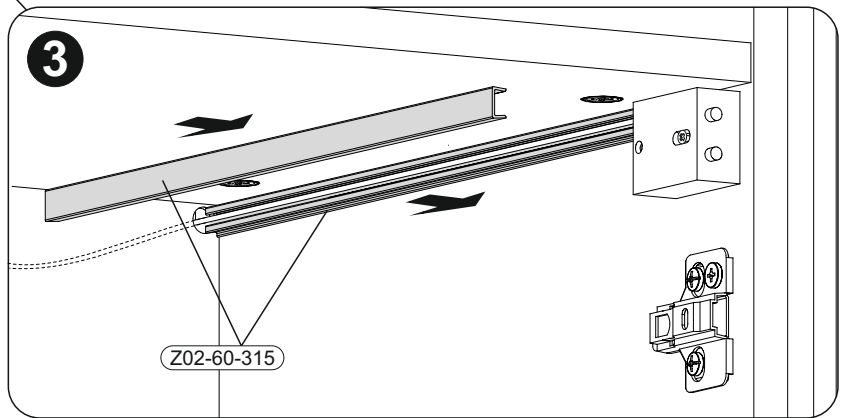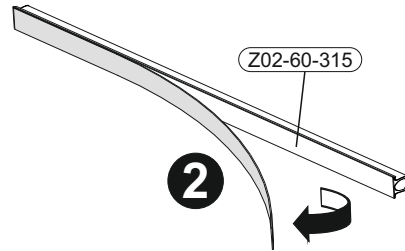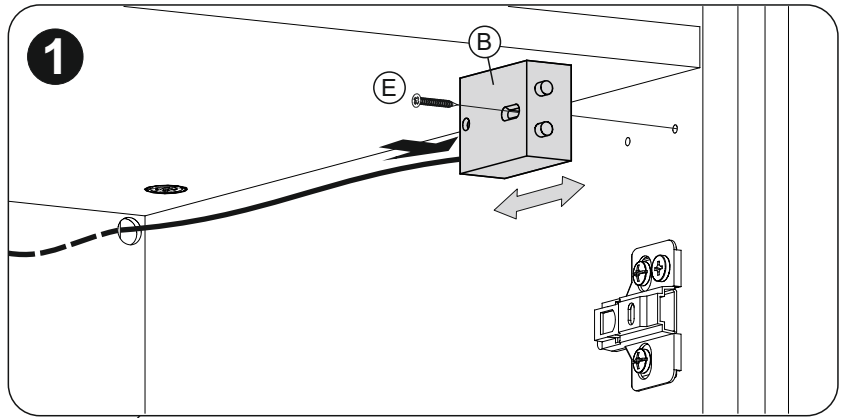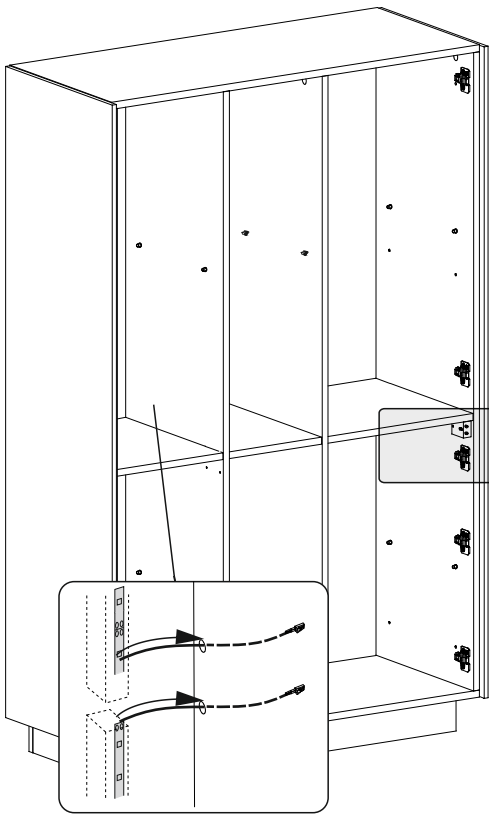	B01-200	
	3x	6,3x13

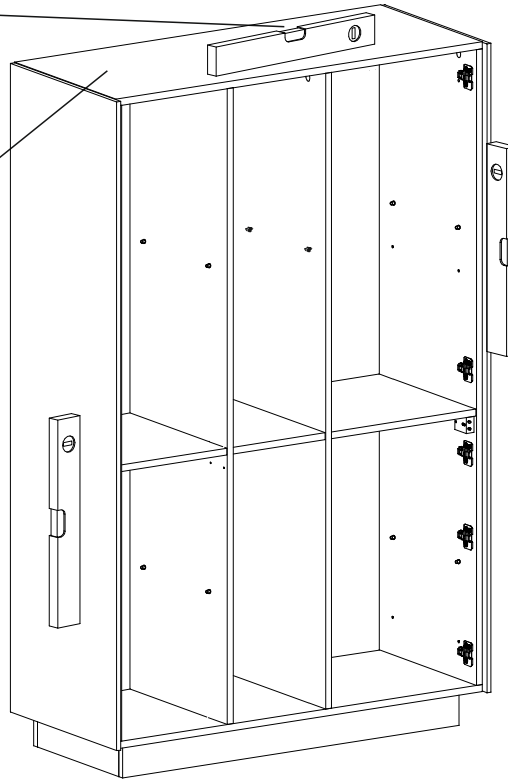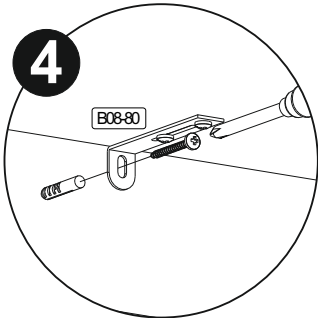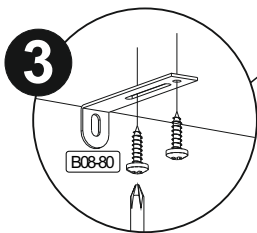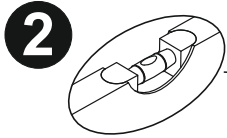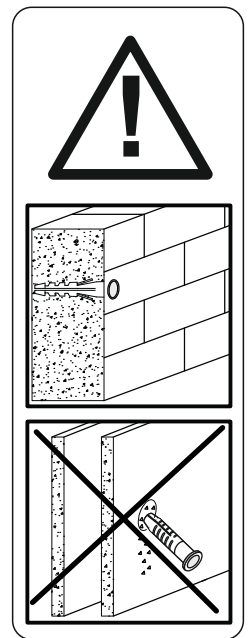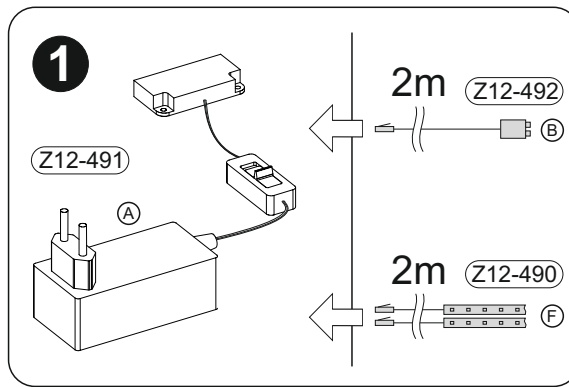


16






 Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro 	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

17


	B01-80		B03-01		B01-200		B02-144	
	6x	3,5x13	3x		4x	6,3x13	2x	

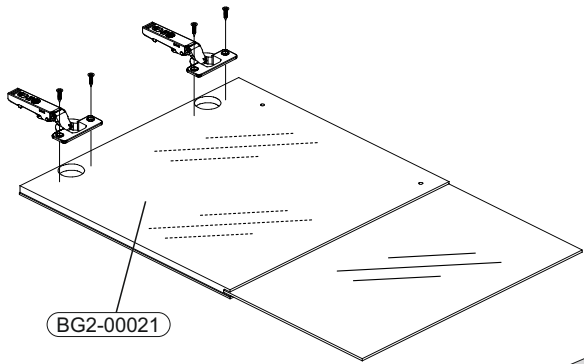


1

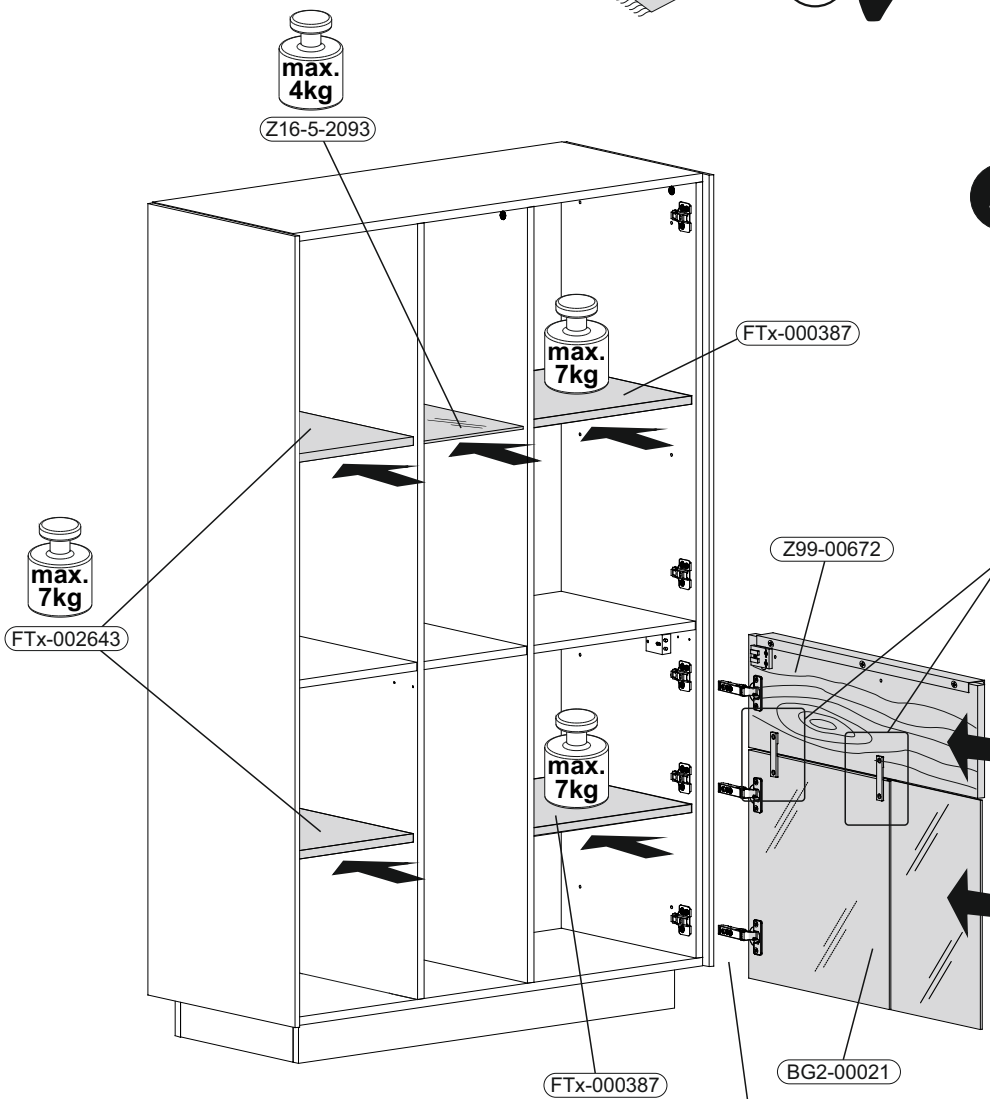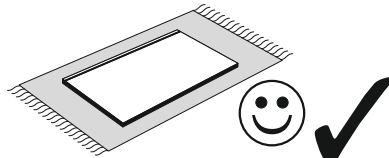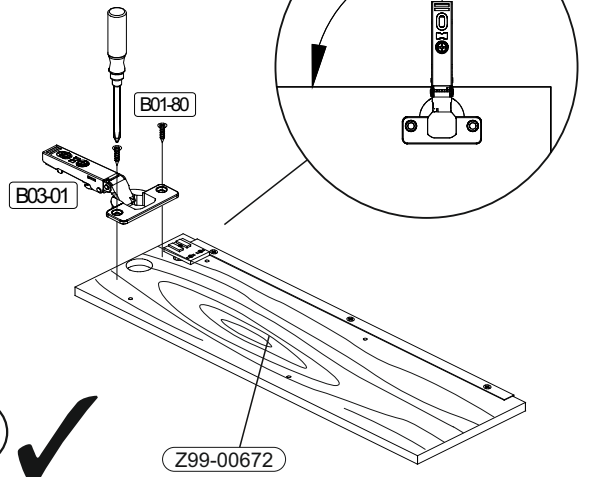


3

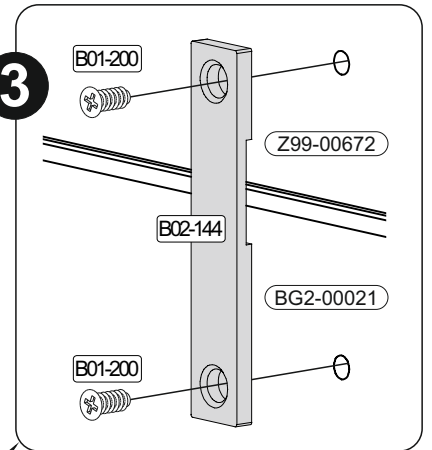

2








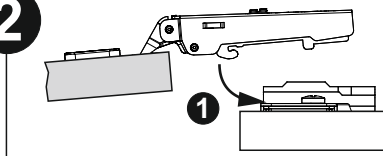


2

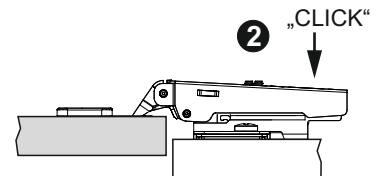


18

	B01-80		B03-01		B01-200		B02-144	
	4x	3,5x13	2x		4x	6,3x13	2x	

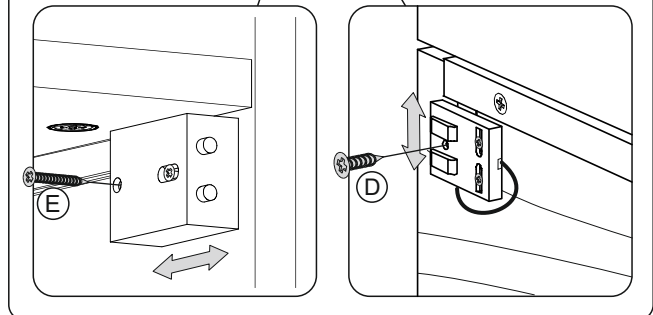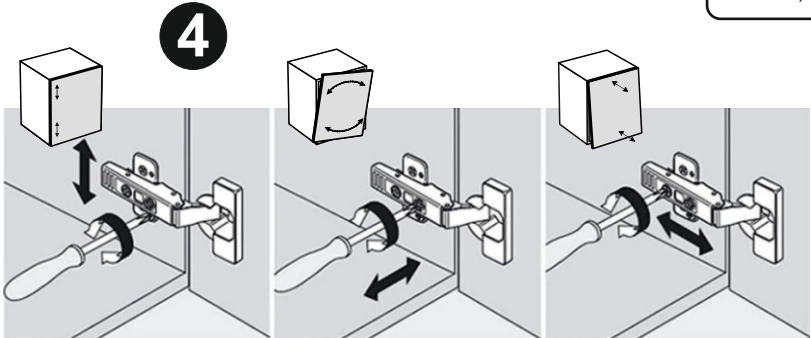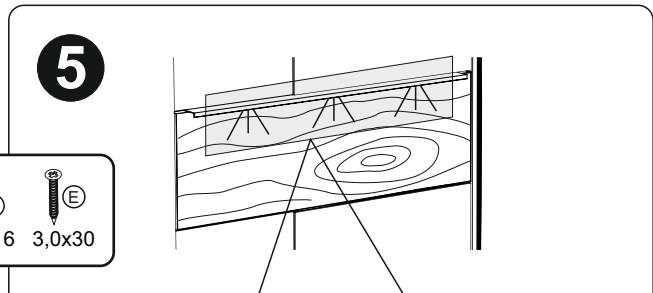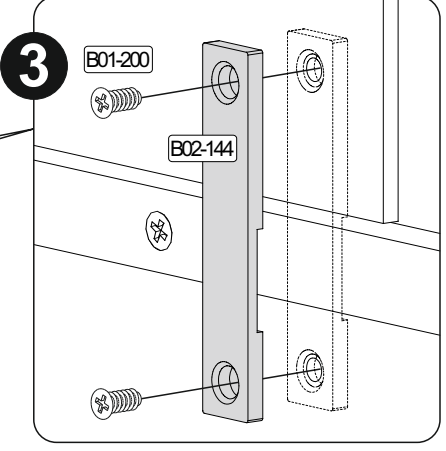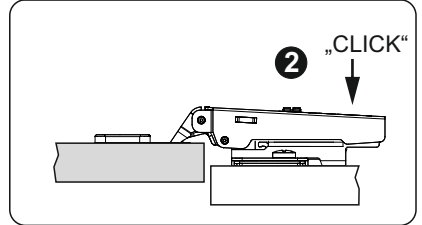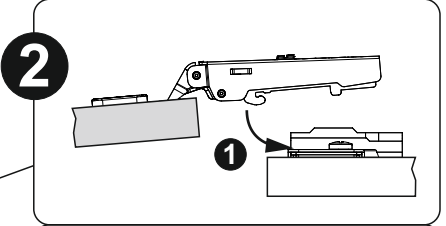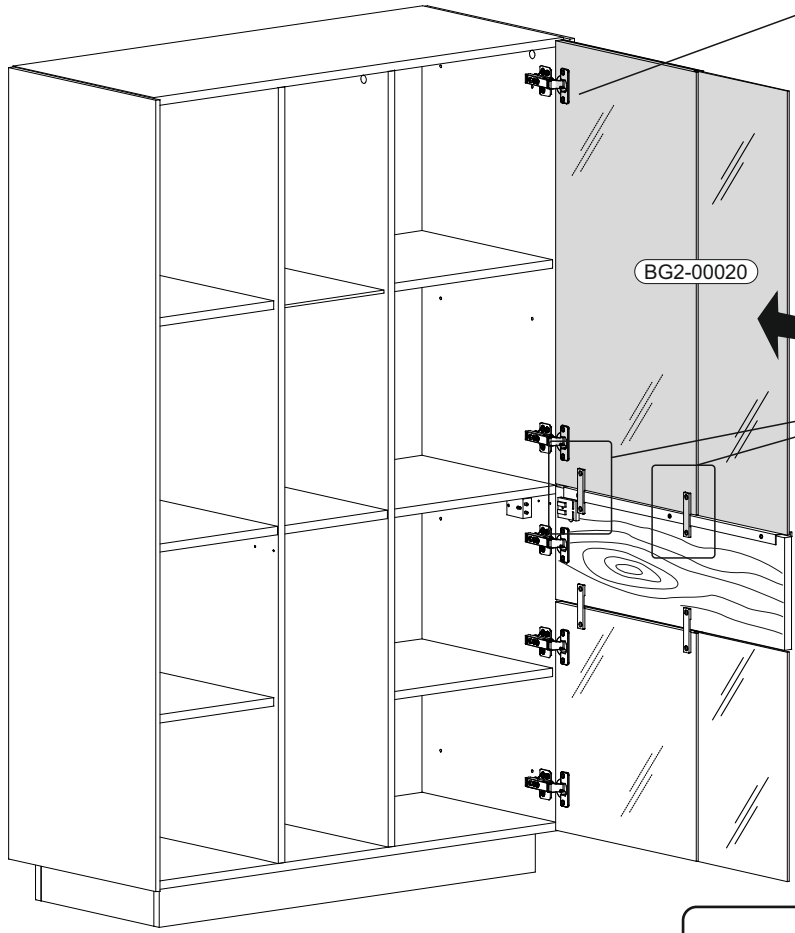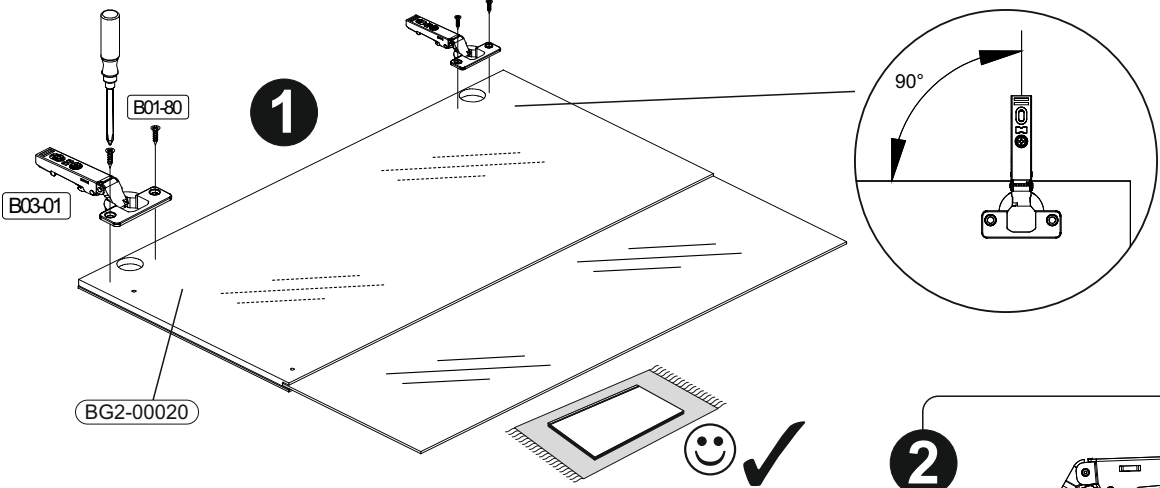

19

	B03-160dg		B03-159dg		B03-134	
	1x		1x		9x	

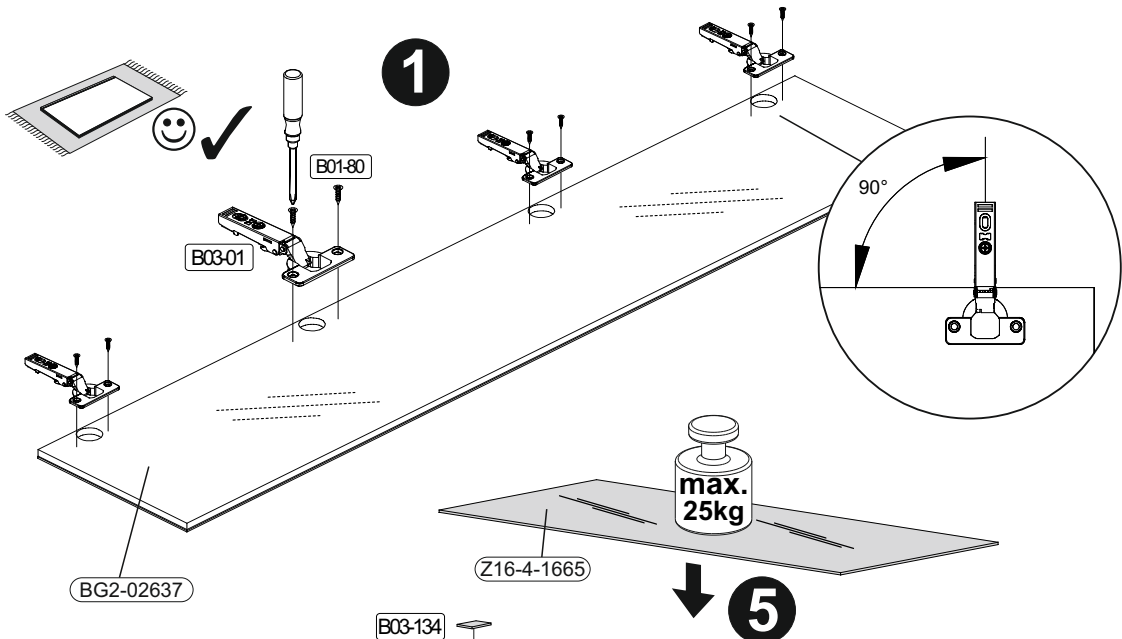

1

B03-159dg

2


„CLICK“

3

B03-160dg

4

5

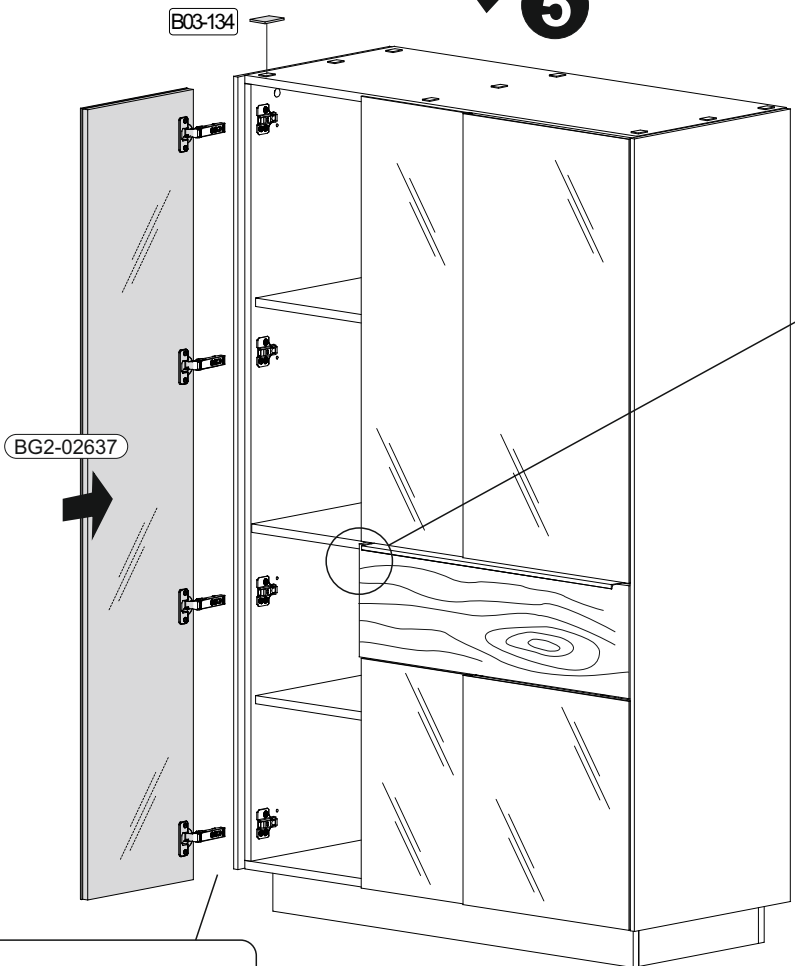

2

2 „CLICK“

3