

Scann mich und gelange zur
Videoanleitung!


METALLBUDE
upgrade your interior!



METALLBUDE




Montageanleitung | DONNA|LOVA

 10 x Schraube M5 x 8


 3 x Schraube M6 x 10

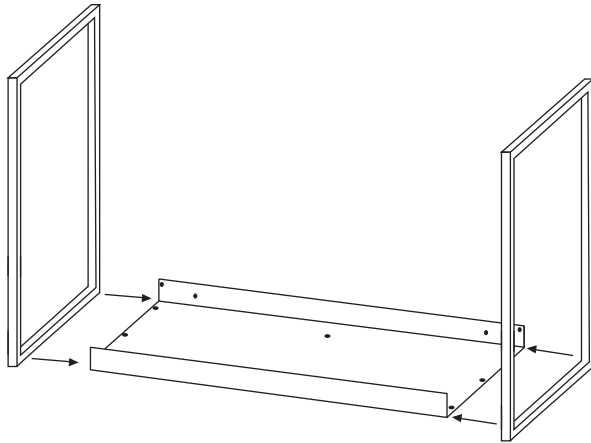


1. Tischbeine
verkehrt herum
aufstellen und die
Tischplatte in diese
hineinschieben.
Das funktioniert am
besten zu zweit.

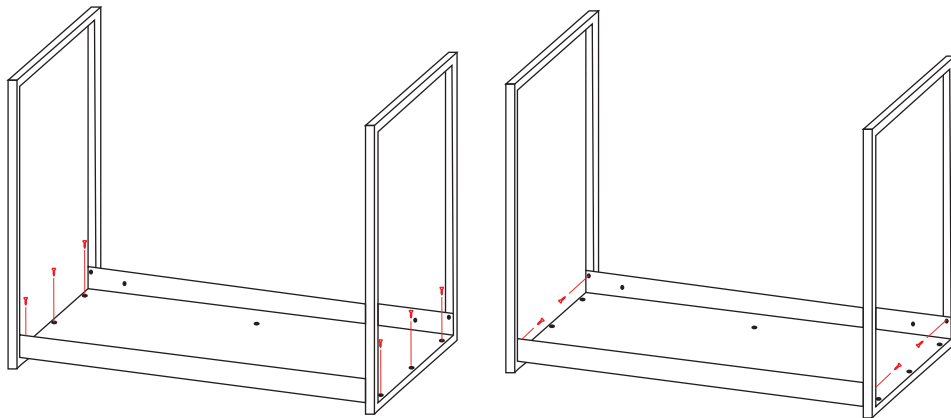

2. Mit den kleineren Schrauben die Tischplatte an die Beine
montieren. Ggf. Filzgleiter an die Unterseite der Beine kleben.

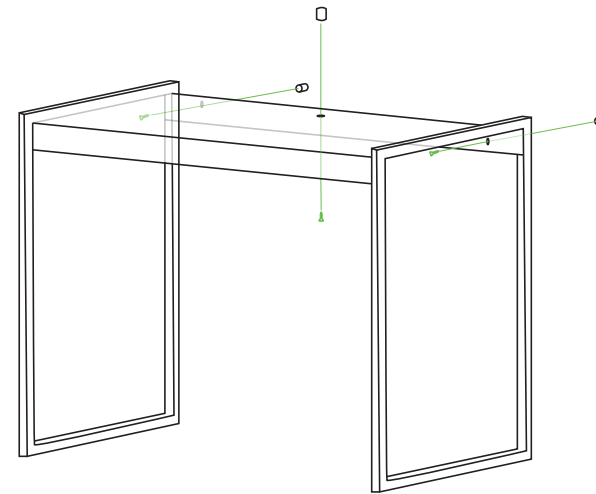

3. Den Tisch umdrehen und die mitgelieferten Magnete mit den
größeren Schrauben an die Tischplatte fixieren.

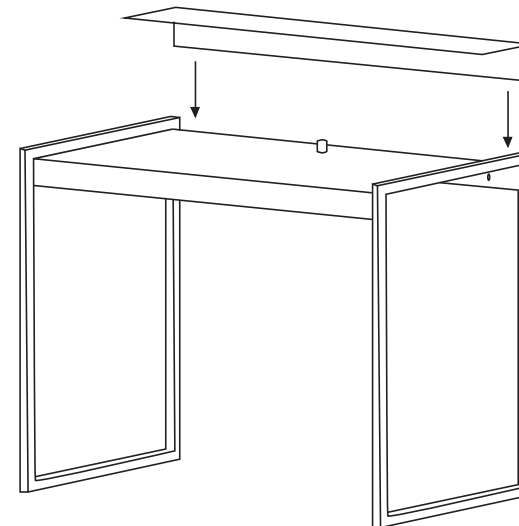

4. Zum Schluss die Ablage auf die Magnete legen.

Couchtisch LOVA und Sekretär DONNA werden nach
demselben Prinzip zusammengebaut und unterscheiden sich
nur in Höhe der Beine und Tiefe der Ablage.