


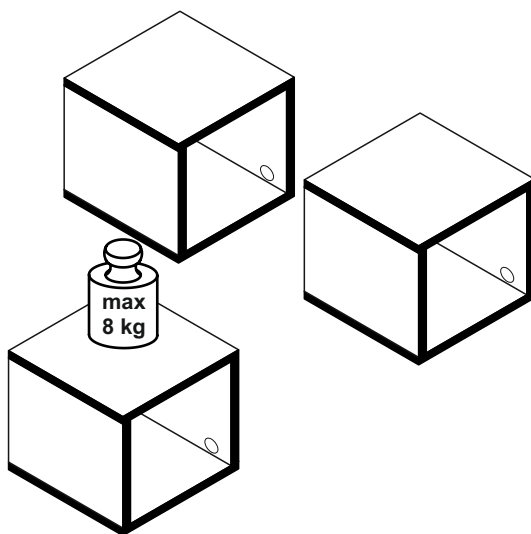

Versandtaschen
Colli 2/2



Artikel.-Nr.:





0771-HR_3er

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00003


REPC-Nr.:	Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба


Beutel 0771-HR_3er 0-11 Colli 1/1


B01-188		B01-174		B02-10		B02-20		B02-103	
18x	4,0x15	12x	4,5x50	24x		24x		12x	8x30
B05-20		B05-130		B08-70		B08-90		B08-91	
24x		3x		12x	Ø8	6x		6x	
B05-260		B05-265		 L = 20 mm					
1x		1x							



Colli 1/1

**3x**
288 x 288
Rückwand

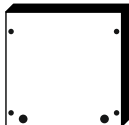**6x**
319 x 315
Boden

**6x**
288 x 315
Seite


1


B02-103
12x



B05-130
1x




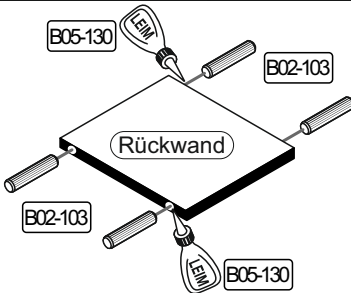


Rückwand

2


B02-20
24x



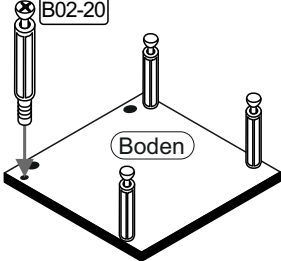


Boden

3


B02-10
24x



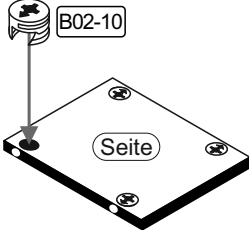

Seite


4


B05-20
24x



B05-130
2x




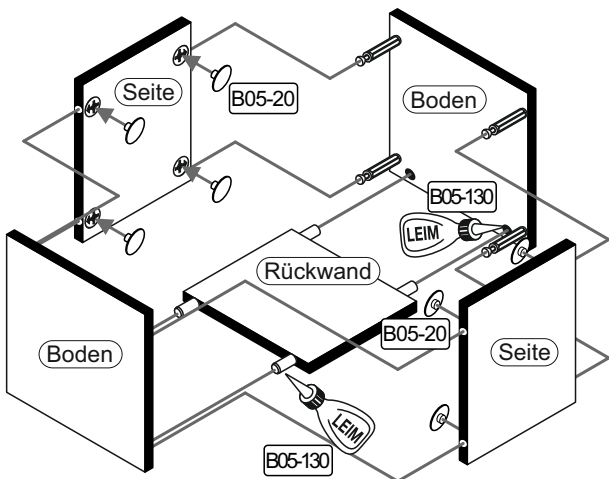

Boden

Rückwand

Seite

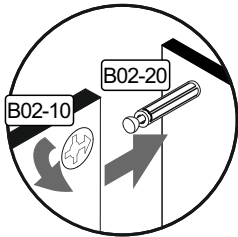








Schablone zum aufhängen






(hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)





B01-188		B08-90	
18x	4,0x15	6x	

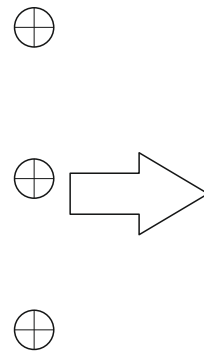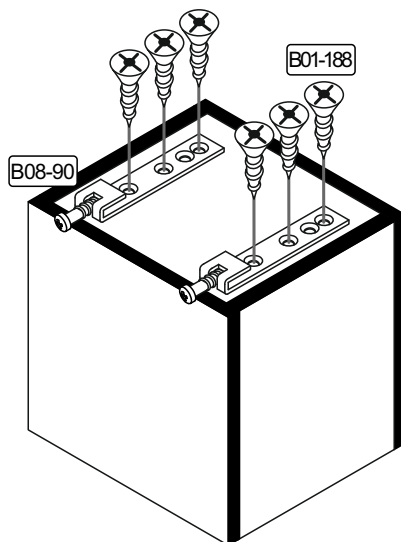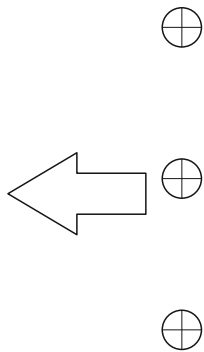

B01-174		B08-91		B08-70	
12x	4,5x50	6x		12x	Ø8

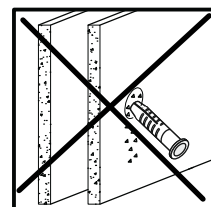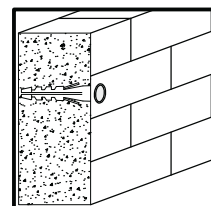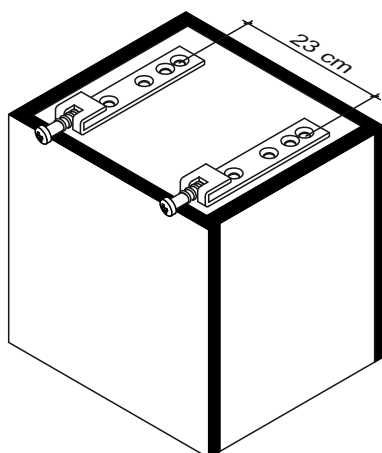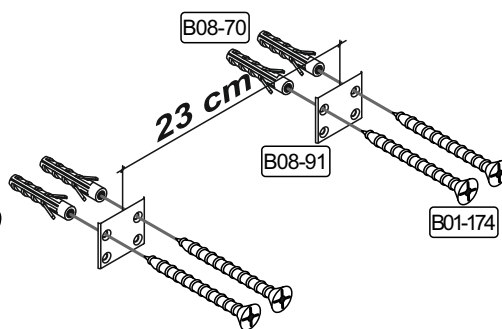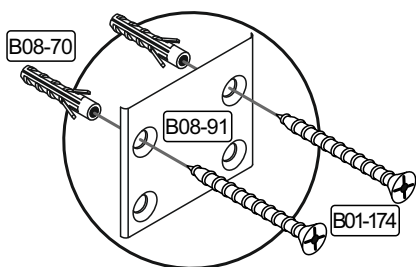

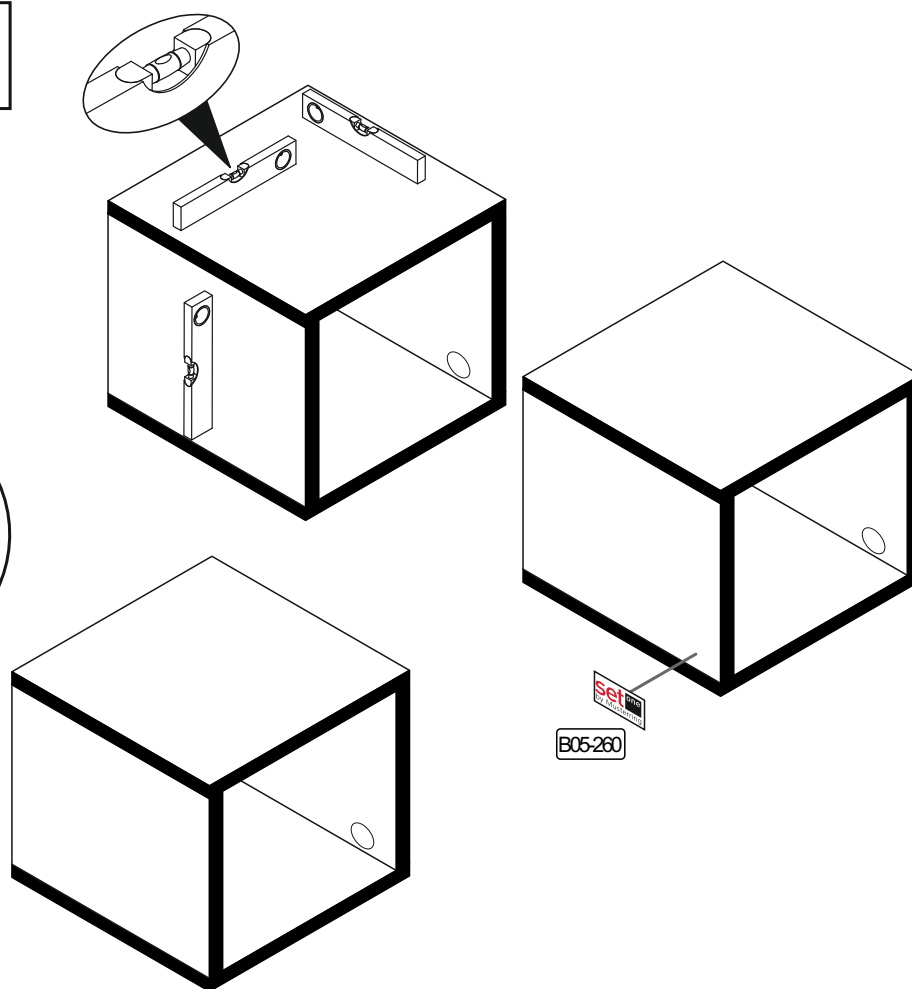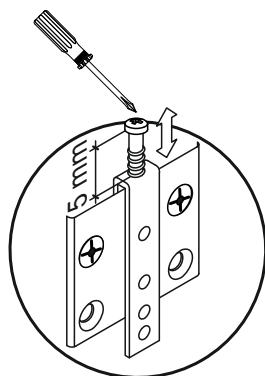

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Вниманиe	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	