

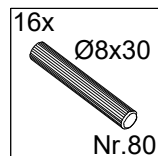
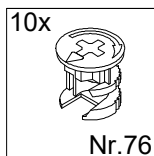
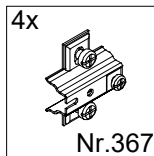
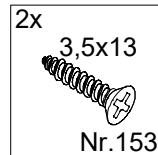
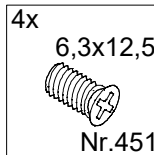
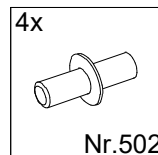
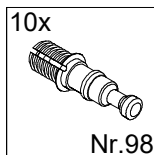



1

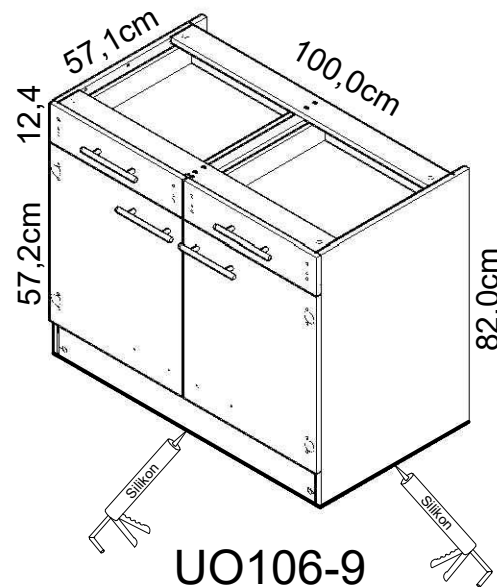




Montageanleitung

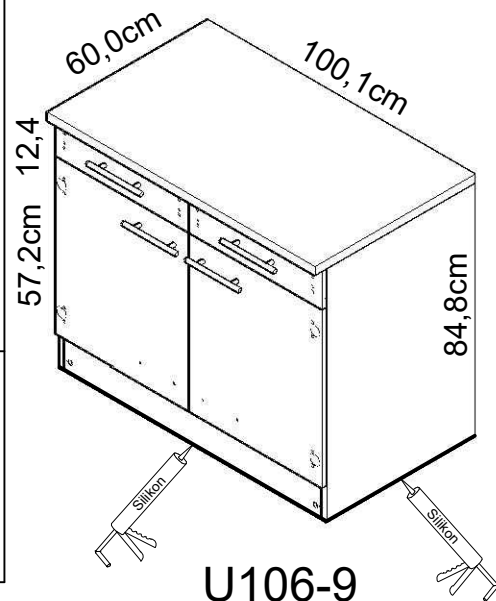

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

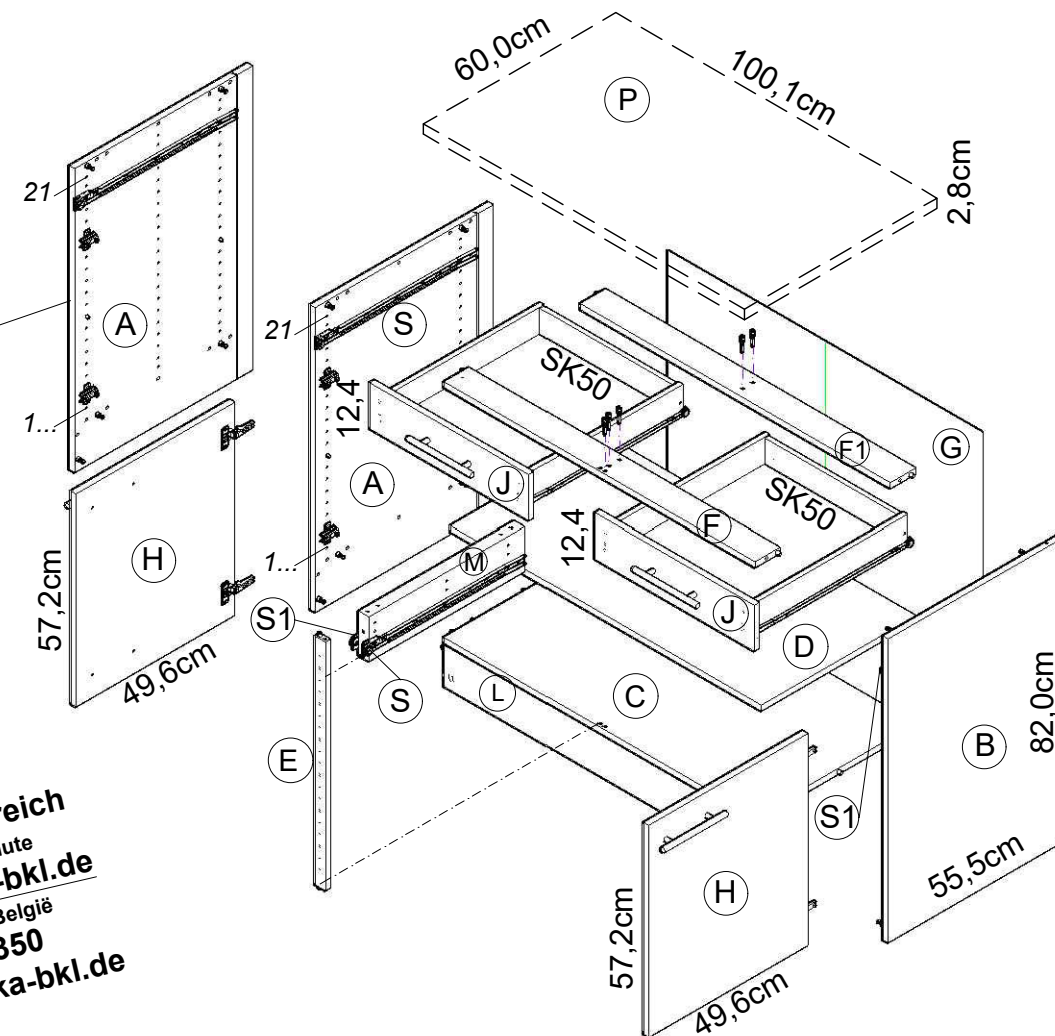

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

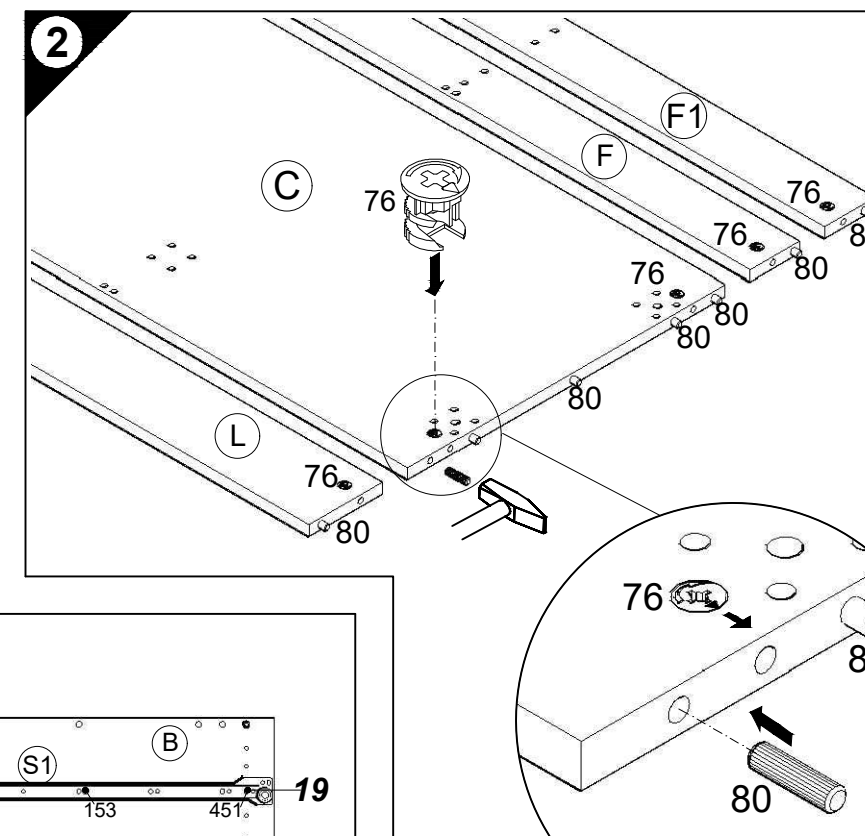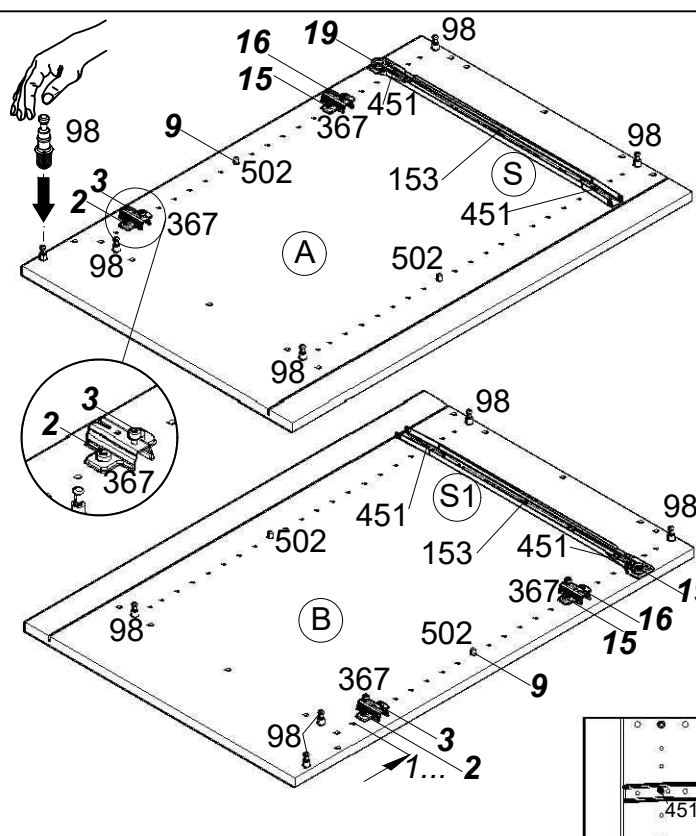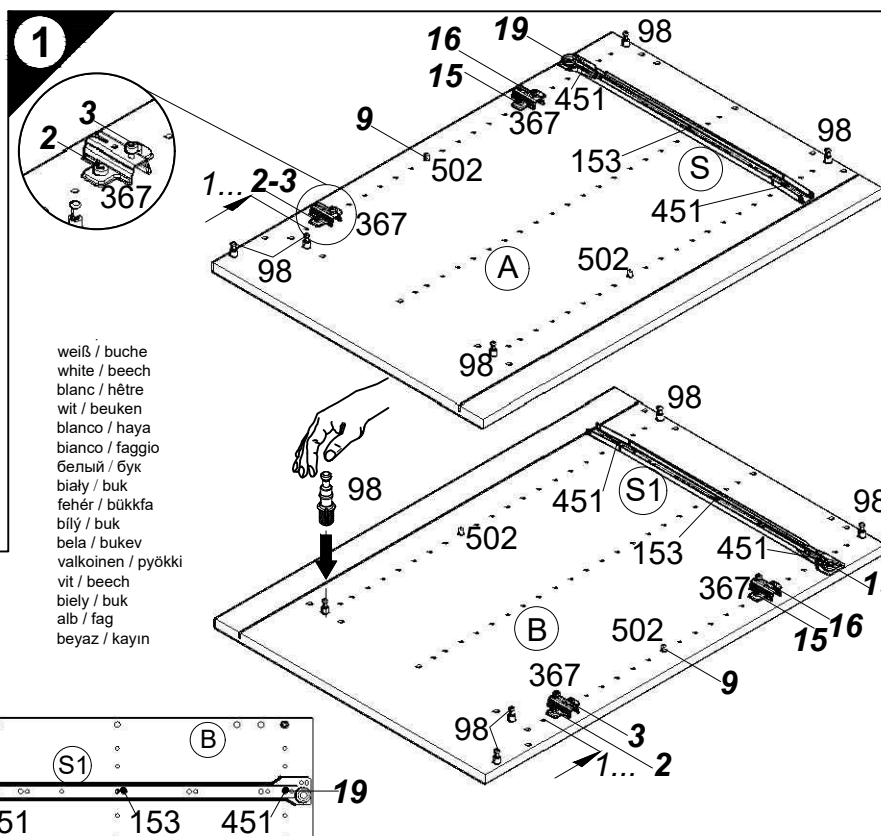

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / beuken
blanco / haya
bianco / faggio
белый / бук
biały / buk
fehér / bükkfa
bílý / buk
bela / bukev
valkoinen / pyökki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayın

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

100cm U(O)106-9	A	E961021	B	E961022	C	E951211	D	E950301	E	E940099	F	E942971	F1	E952971	G	E970115	H	E940612	J	E947563	L	E970971	M	E940108	P	E540101	S	E946155	S1	E946155
weiß/buche white/beech U(O)106-9	A	E981021	B	E981022	C	E951211	D	E950301	E	E940099	F	E942971	F1	E952971	G	E970115	H	E940612	J	E947563	L	E970971	M	E940108	P	E540101	S	E946155	S1	E946155

500638.1A 11/23 sl

1

→

2

→

3

...

2x

Ø8x30

Nr.80

1x

Nr.502

4x

6,3x12,5

Nr.451

2x

3,5x13

Nr.153

1x

Ø5x30

Nr.81

6x

7x42

Nr.78

10x

Nr.204

4x

Nr.365

2x

4x30

Nr.424

4x

4x30

Nr.164

3

502

8

19

80

451

153

451

81

451

153

451

80

1...

81

451

153

M

451

81

4

A

78

78

M

F1

E

F

C

L

B

78

5

1.

98

76

A

B

2.

98

76

C

L

F

F1

6

B

204

204

204

204

204

Y

X

G

A

L

C

204

X=Y

90°

7

365

H

a

b

c

A

B

8

!

Eye

J

H

J

H

D

Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!

GB

Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F

Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL

Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!

E

¡Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!

I

Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS

Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL

Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H

Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,
és kis nyomással fúrja át!

CZ

Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták
a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO

Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!

FIN

Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää
ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S

Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr
och borra igenom med ett lätt tryck!

SK

Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

RO

suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit
și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR

Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

Ø5

J

H

!

Drill

9

Montageanleitung

500651

10

G

B

A

G

424

11

Ø5

Ø5

Ø5

F1

F

P

164

500638.2A 11/23 sl