

MONTAGE- & PFLEGEANLEITUNG

möbel rudolf

1895 **R**

PROGRAMM:

COOZY

ARTIKEL:


KLEIDERSCHRÄNKE

DIGITALE VERSION:




INHALTSVERZEICHNIS


GRUNDSÄTZLICHE MONTAGE - UND PFLEGEANWEISUNG	2
WERKZEUGÜBERSICHT:	3
BESCHLAGSÜBERSICHT:	3

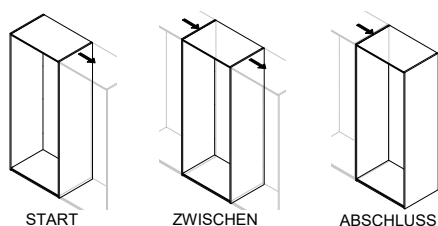


KORPUS STANDARD / ECKSCHRANK LINKS	4
BODEN UNTEN	4
BODEN OBEN	4
BODEN OBEN MIT PASSEPARTOUT	4
KORPUS	5

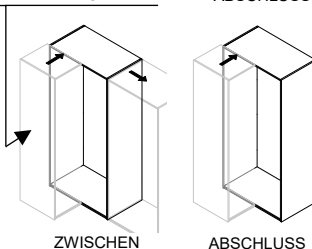


KORPUS ECKSCHRANK	7
BODEN UNTEN	7
BODEN OBEN	7
BODEN OBEN MIT PASSEPARTOUT	7
RÜCKWAND	8
KORPUS	8





KORPUS TIEFENAUSGLEICH START	12
BODEN UNTEN	12
BODEN OBEN	12
BODEN OBEN MIT PASSEPARTOUT	12
KORPUS	13




KORPUS TIEFENAUSGLEICH ABSCHLUSS	15
BODEN UNTEN	15
BODEN OBEN	15
BODEN OBEN MIT PASSEPARTOUT	15
KORPUS	16

 TÜREN	18
---	-----------

 AUSENSCHUBKÄSTEN	19
DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG	20

 HUTBODEN / EINLEGEBODEN	21
---	-----------

 PASSEPARTOUT	21
--	-----------

 INNENBELEUCHTUNG	22
PASSEPARTOUTBELEUCHTUNG	23

GRUNDSÄTZLICHE MONTAGE - UND PFLEGEANWEISUNG

(zusätzlich zu den artikelspezifischen Anweisungen geltend – siehe auch www.rudolf-moebel.de)

MONTAGEANWEISUNG

Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundige Personen vorzunehmen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

- + Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden
- + Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- + Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile
- + Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- + Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- + Elektroinstallationen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
- + Packen Sie nie alle Pakete gleichzeitig aus. Man verliert leicht den Überblick.
- + Öffnen Sie nur ein Paket nach dem anderen und bauen Sie das Möbelstück der Montageanleitung entsprechend auf.
- + Werfen Sie die Schachteln und das übrige Verpackungsmaterial erst weg, wenn alles steht und vollständig zusammengebaut ist. Sie vermeiden so, dass Sie versehentlich „Wichtiges“ wie Beschläge, kleine Holzteile etc. wegwerfen.

PFLEGEANWEISUNG

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten! Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten.

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw. Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.


Für den Schutz der Fußböden und Beläge ist der Verwender/Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

HINWEIS ZUR QUALITÄT

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




WERKZEUGÜBERSICHT:

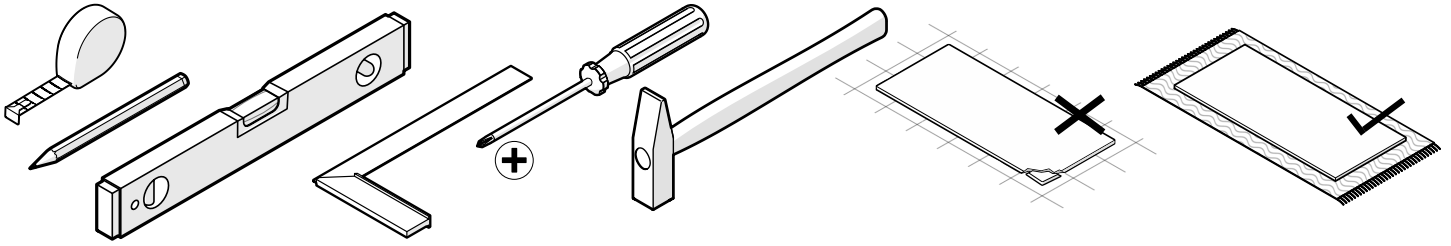


BESCHLAGSÜBERSICHT:


KORPUS / PASSEPARTOUT

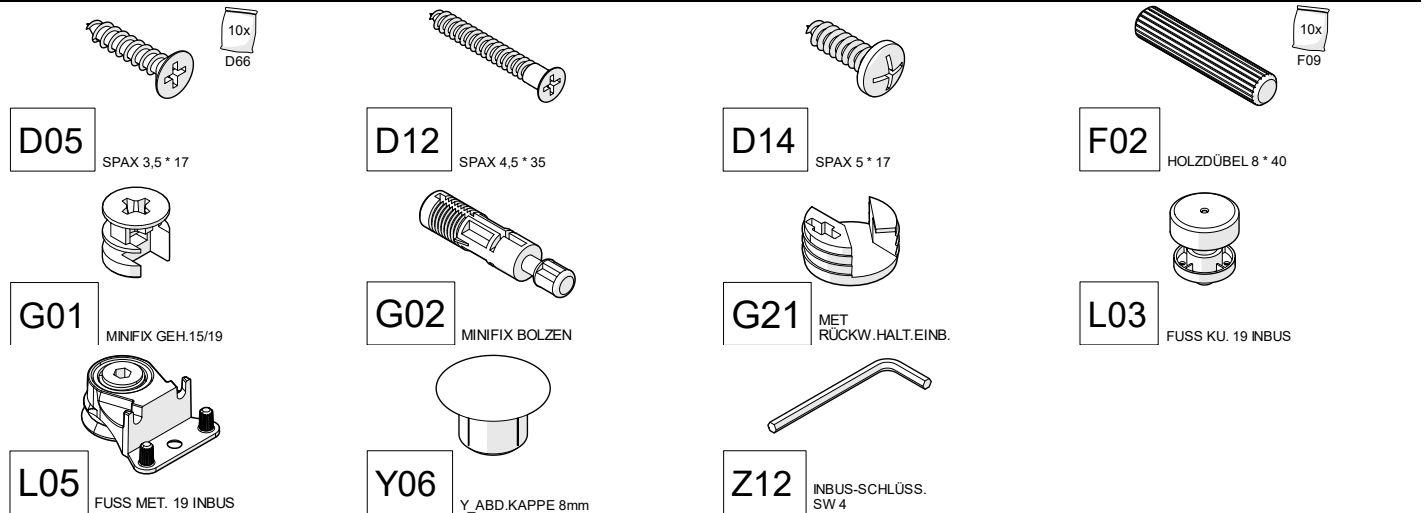


FRONT

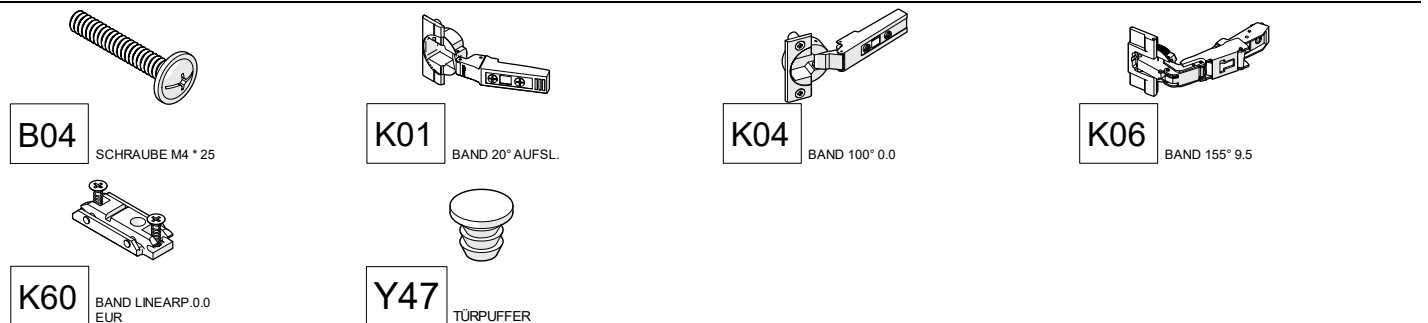

SCHUBKÄSTEN






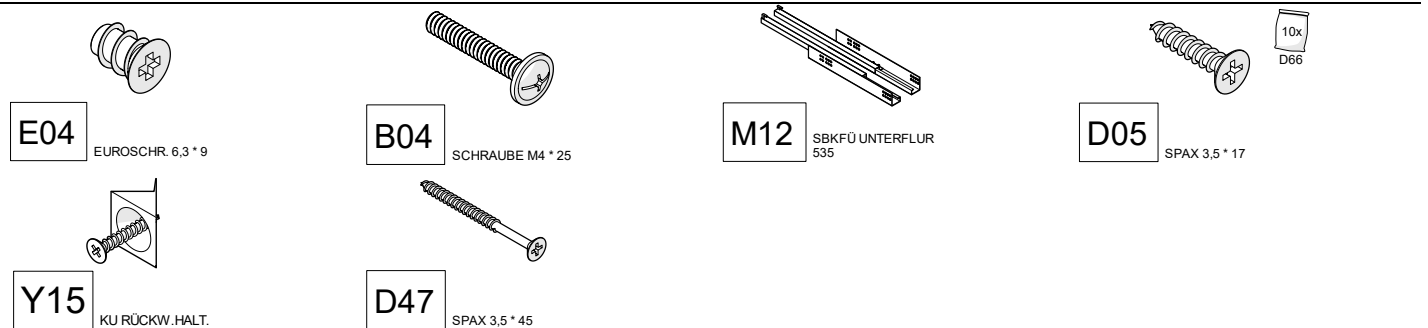


HUTBODEN




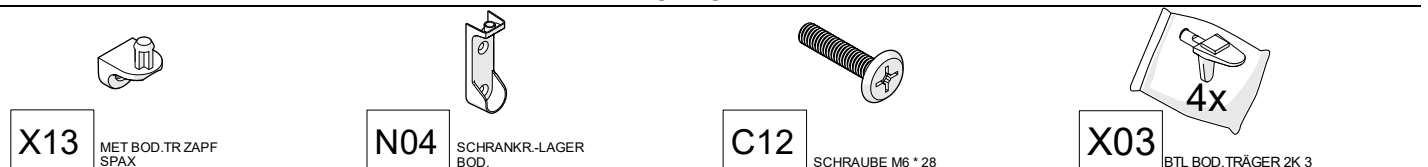


KORPUS STANDARD / ECKSCHRANK LINK



1 BODEN UNTEN

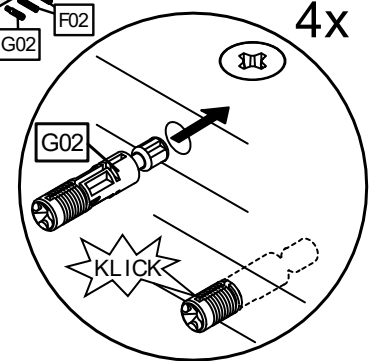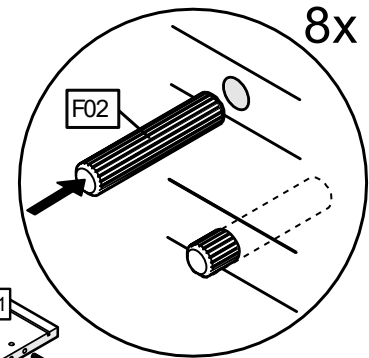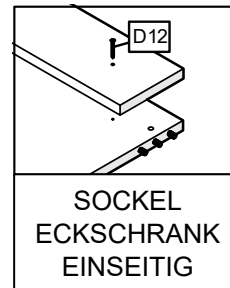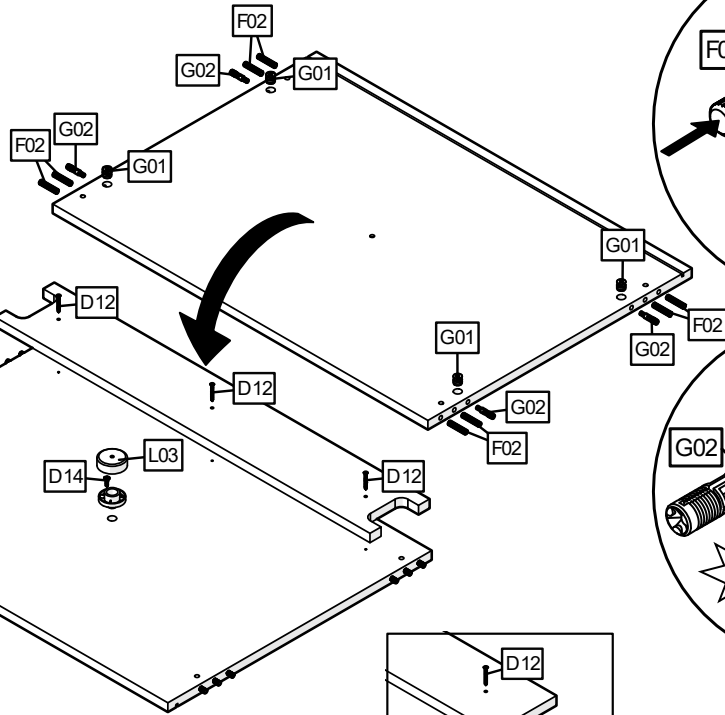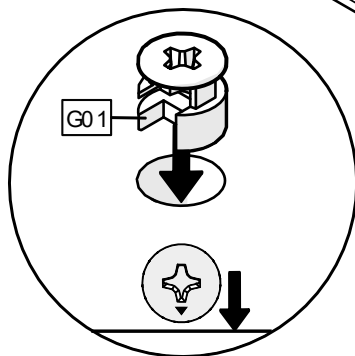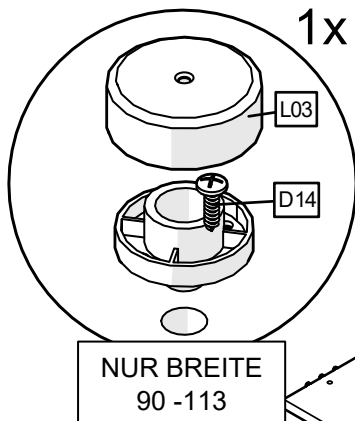





2 BODEN OBEN

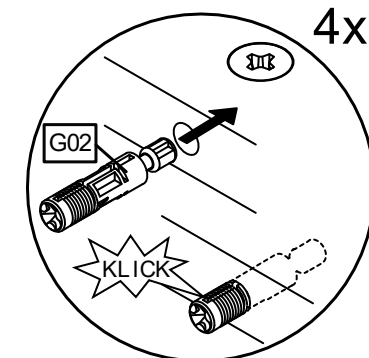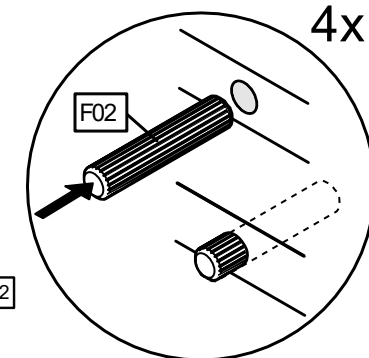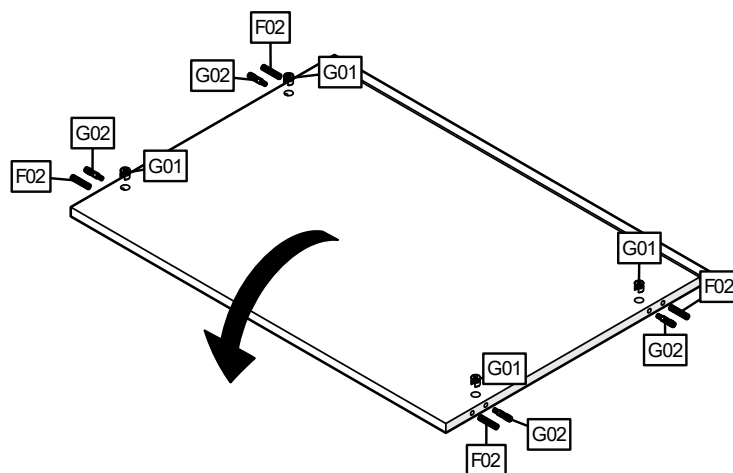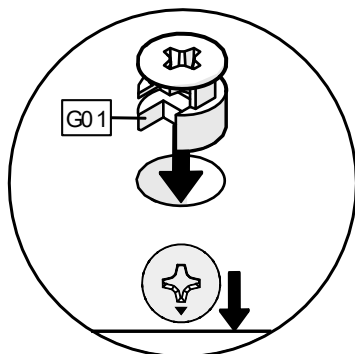



BODEN OBEN MIT PASSEPARTOUT
(OPTINAL ERHÄLTlich)

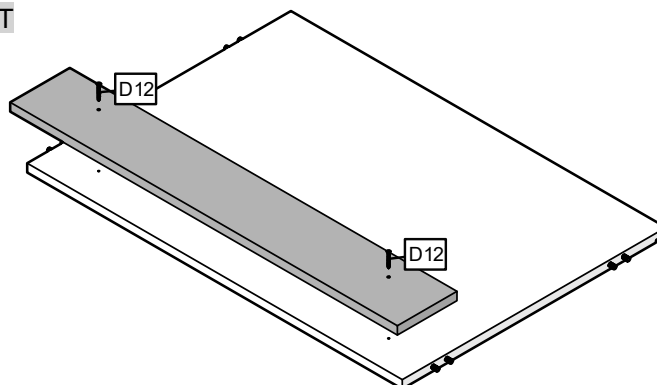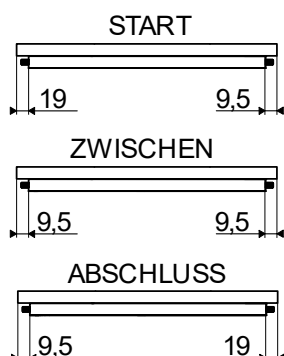

3 KORPUS

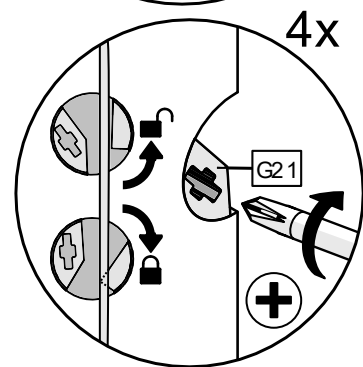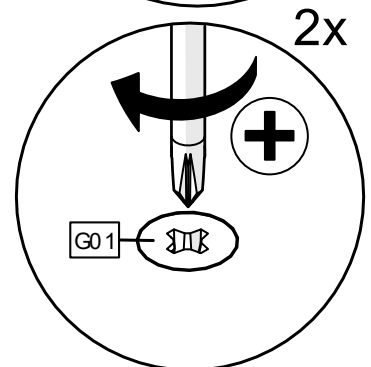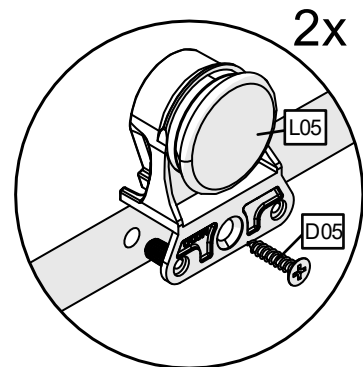
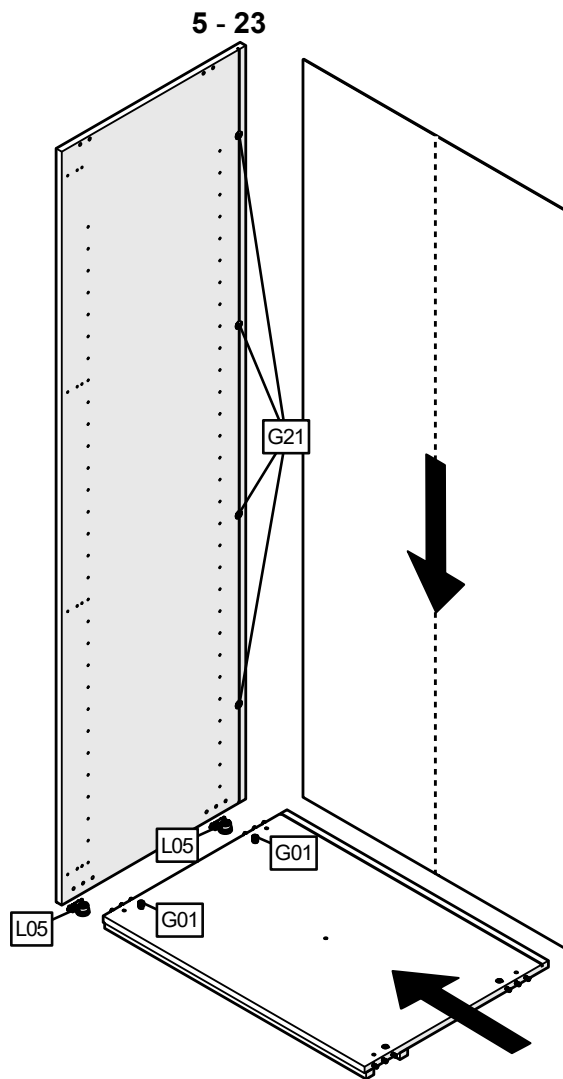


4

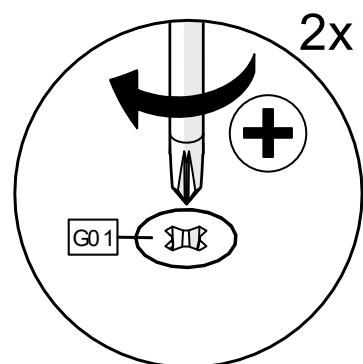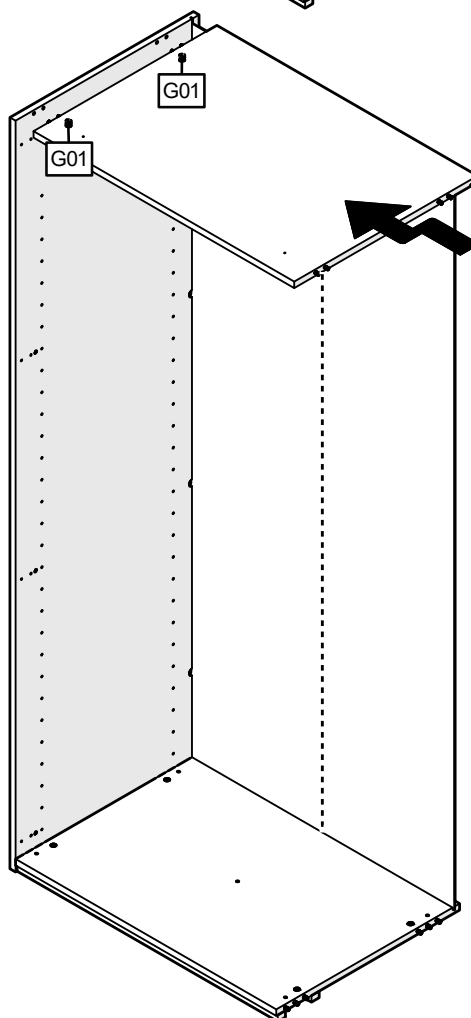

EINBAUTEN


- AUßENSCHUBKÄSTEN S.19
- TÜREN S.18

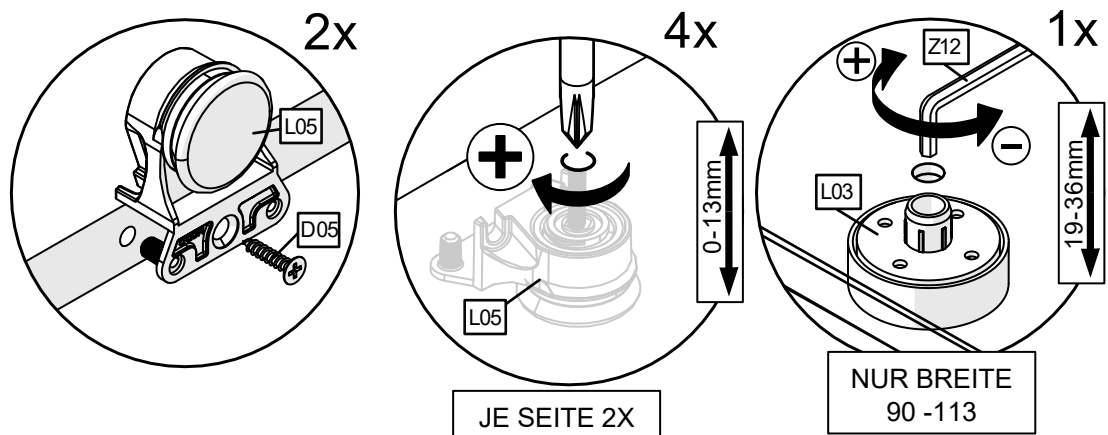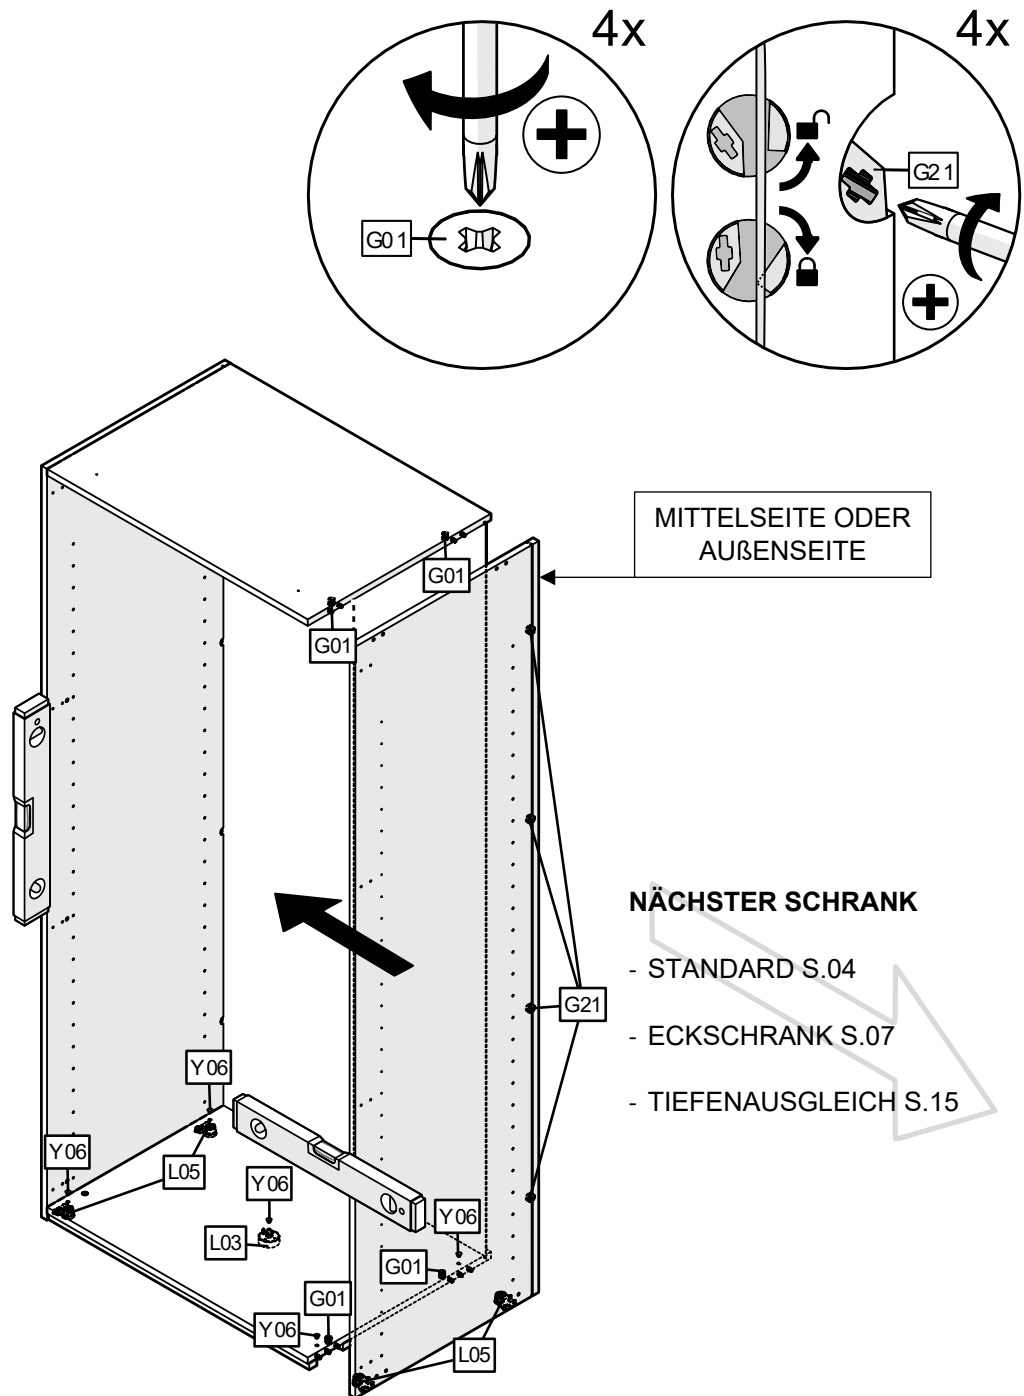


KORPUS ECKSCHRANK

6 BODEN UNTEN

2x

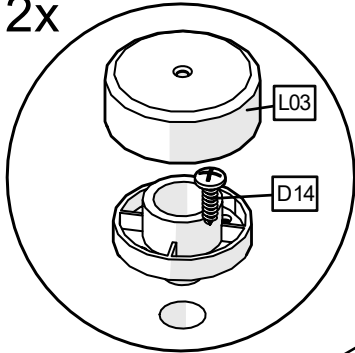


4x


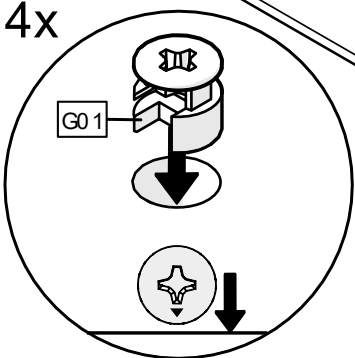


7 BODEN OBEN


4x

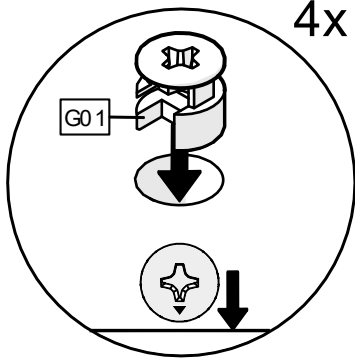




BODEN OBEN MIT PASSEPARTOUT
(OPTINAL ERHÄLTICH)

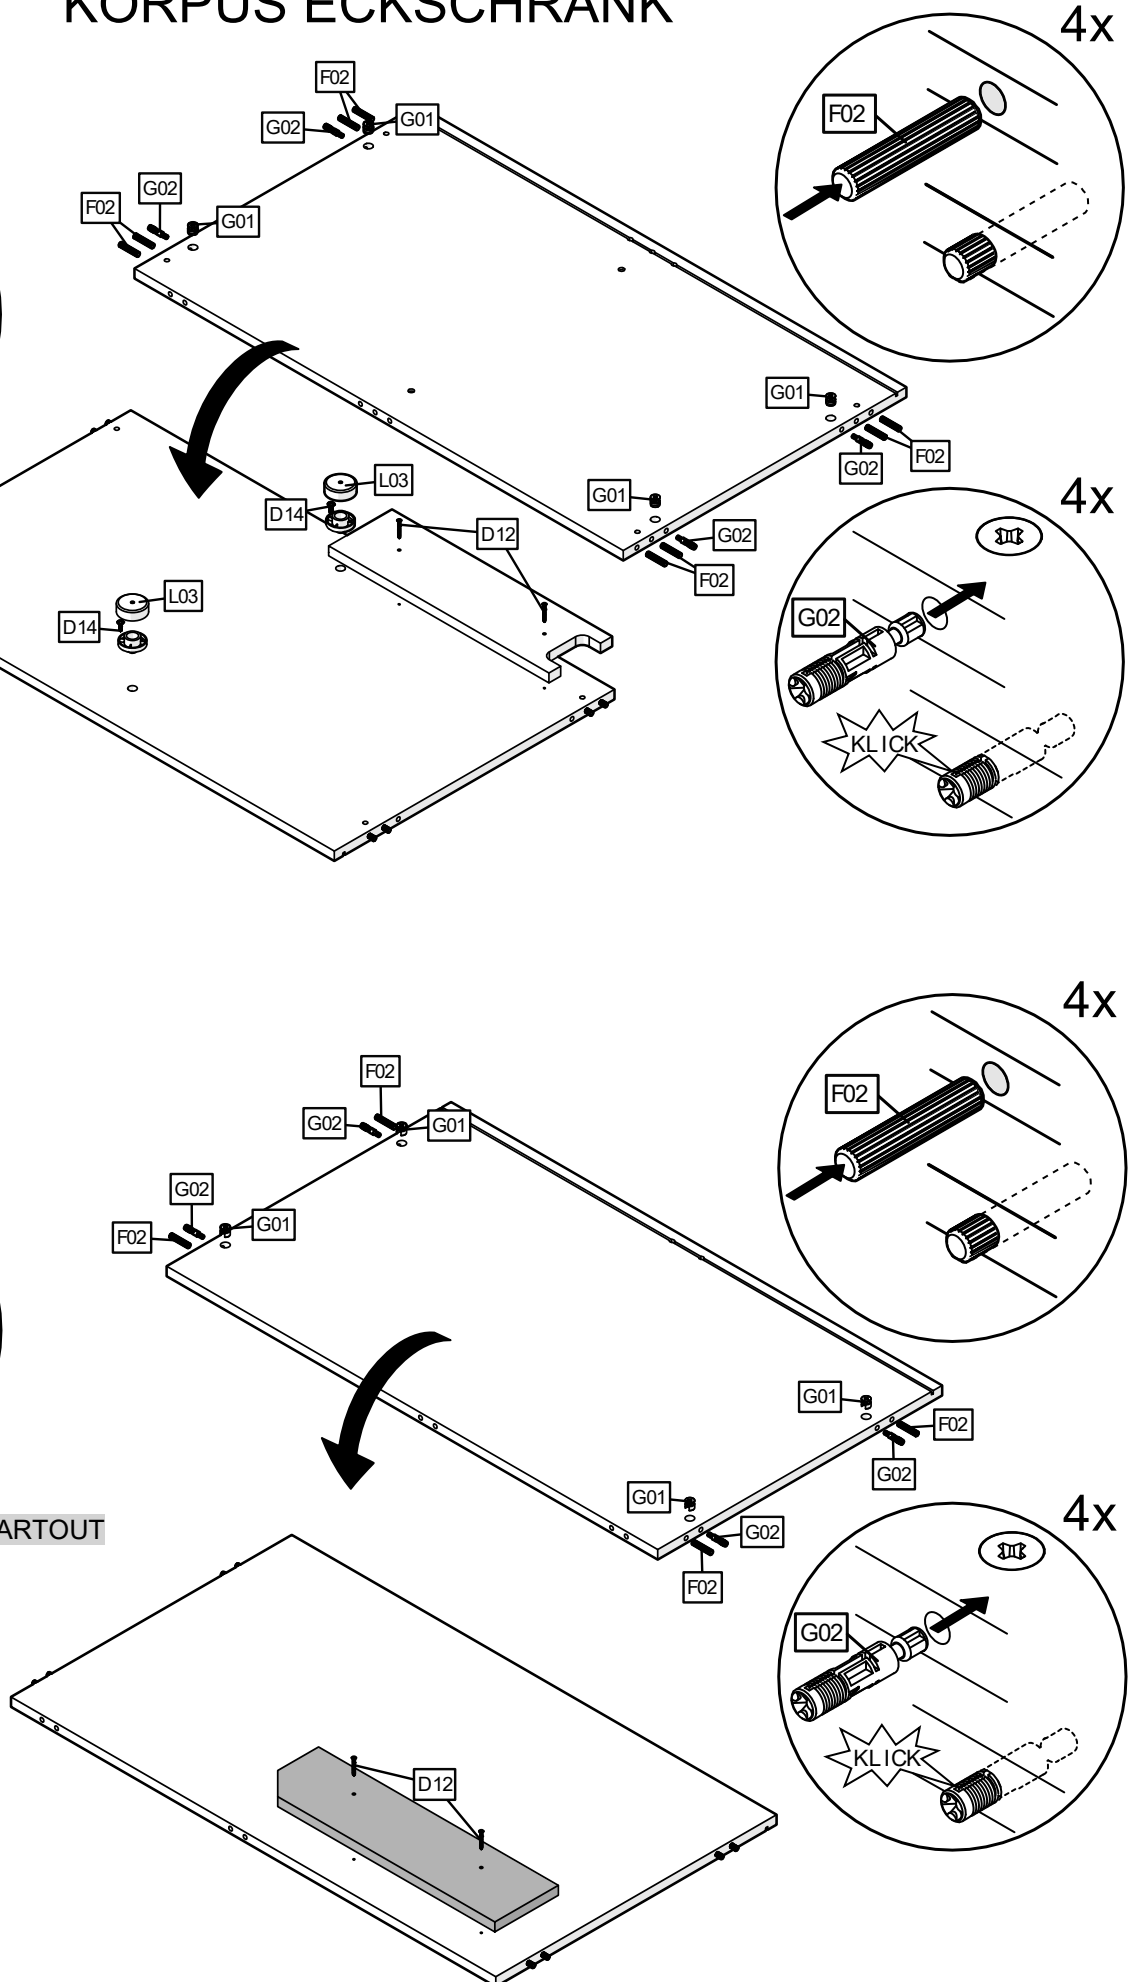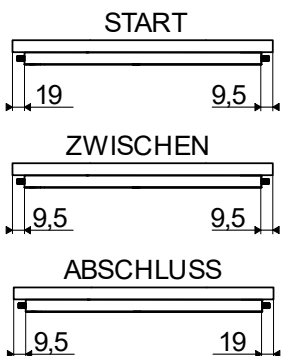

8 RÜCKWAND


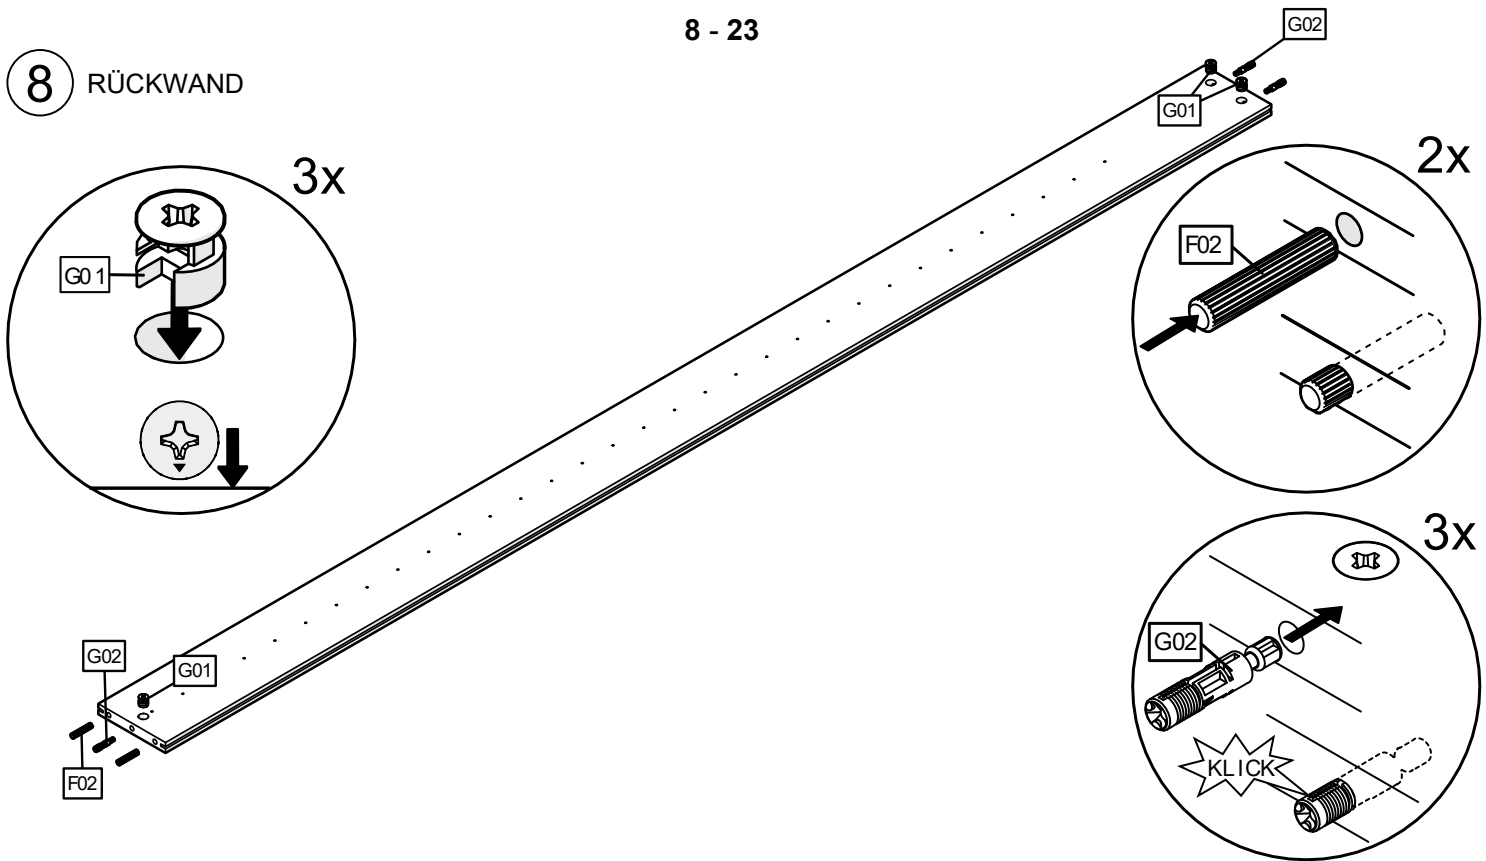


9 KORPUS

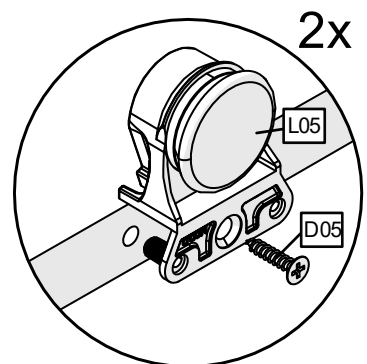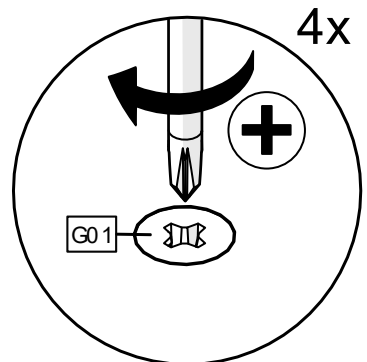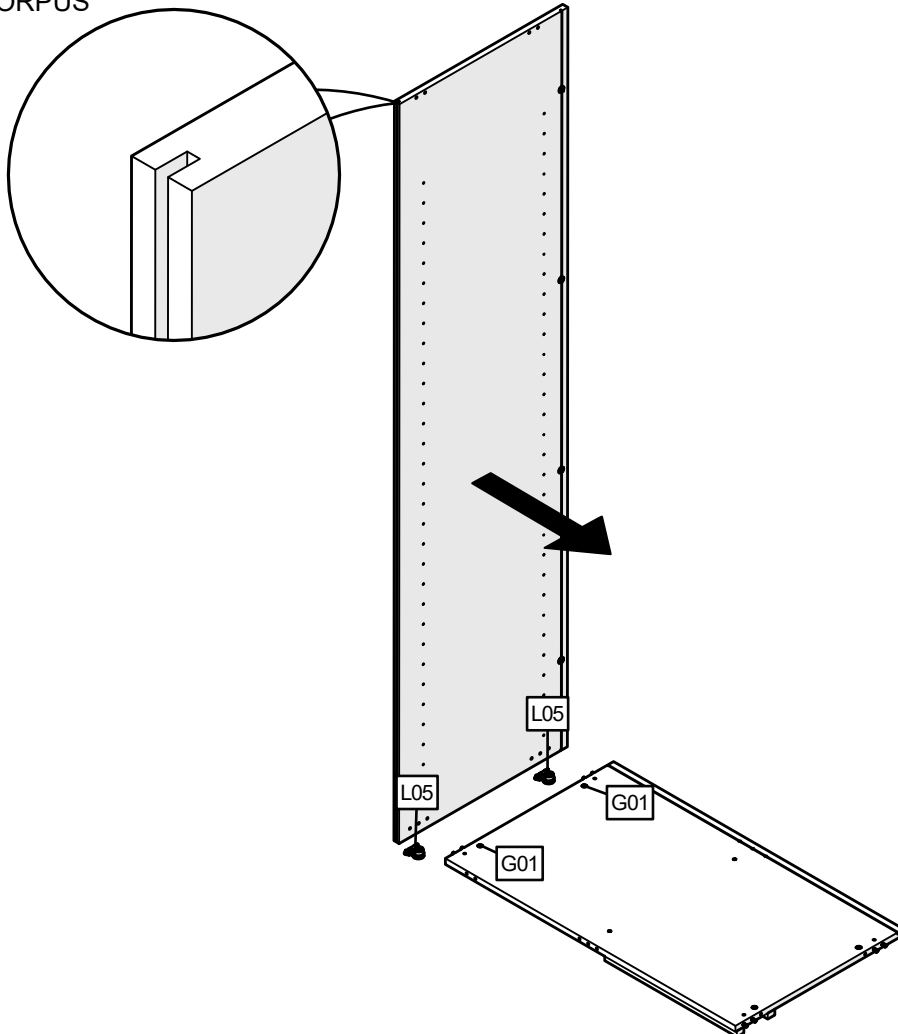


10

9 - 23

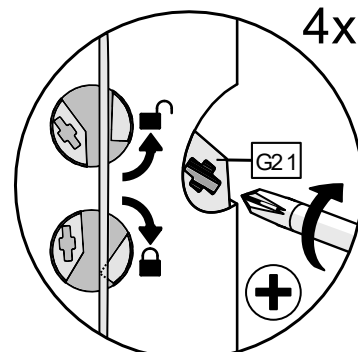
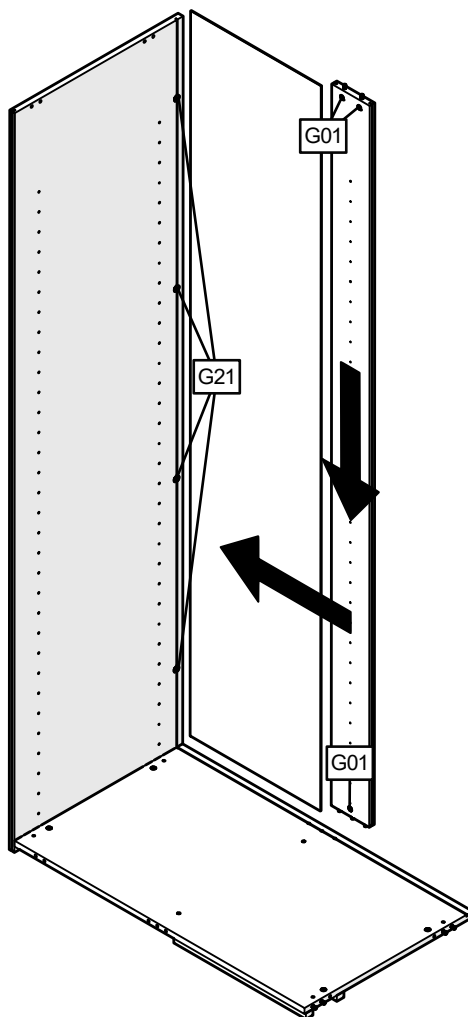


4x

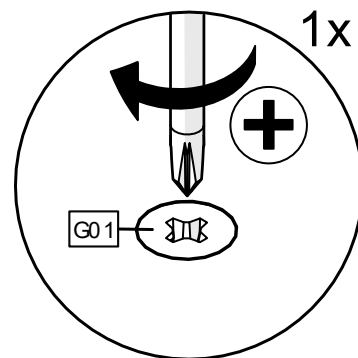


1x


11

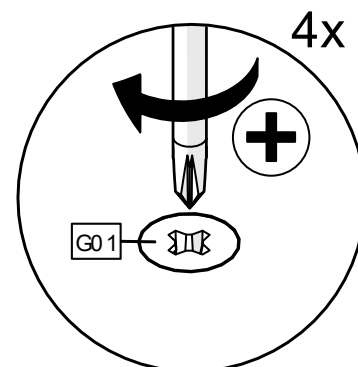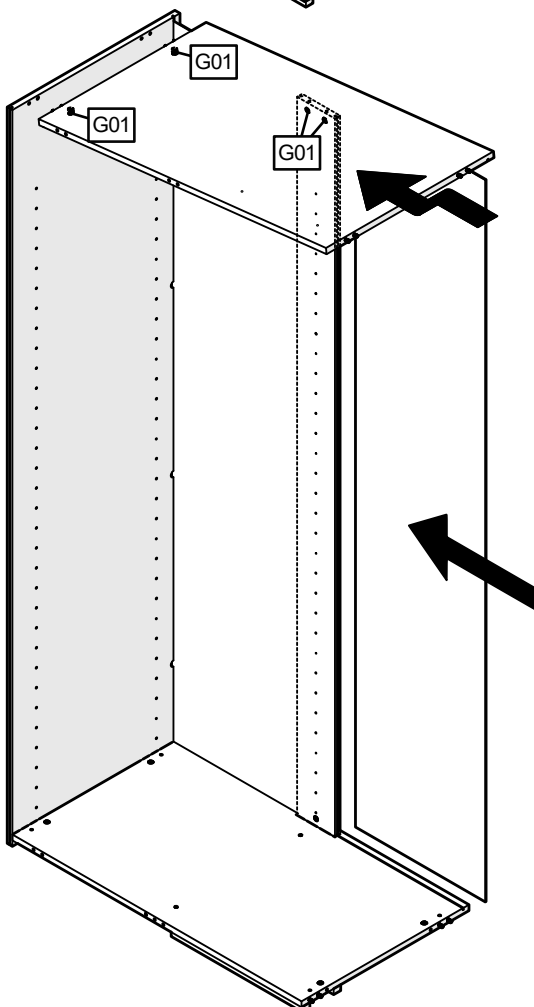

4x

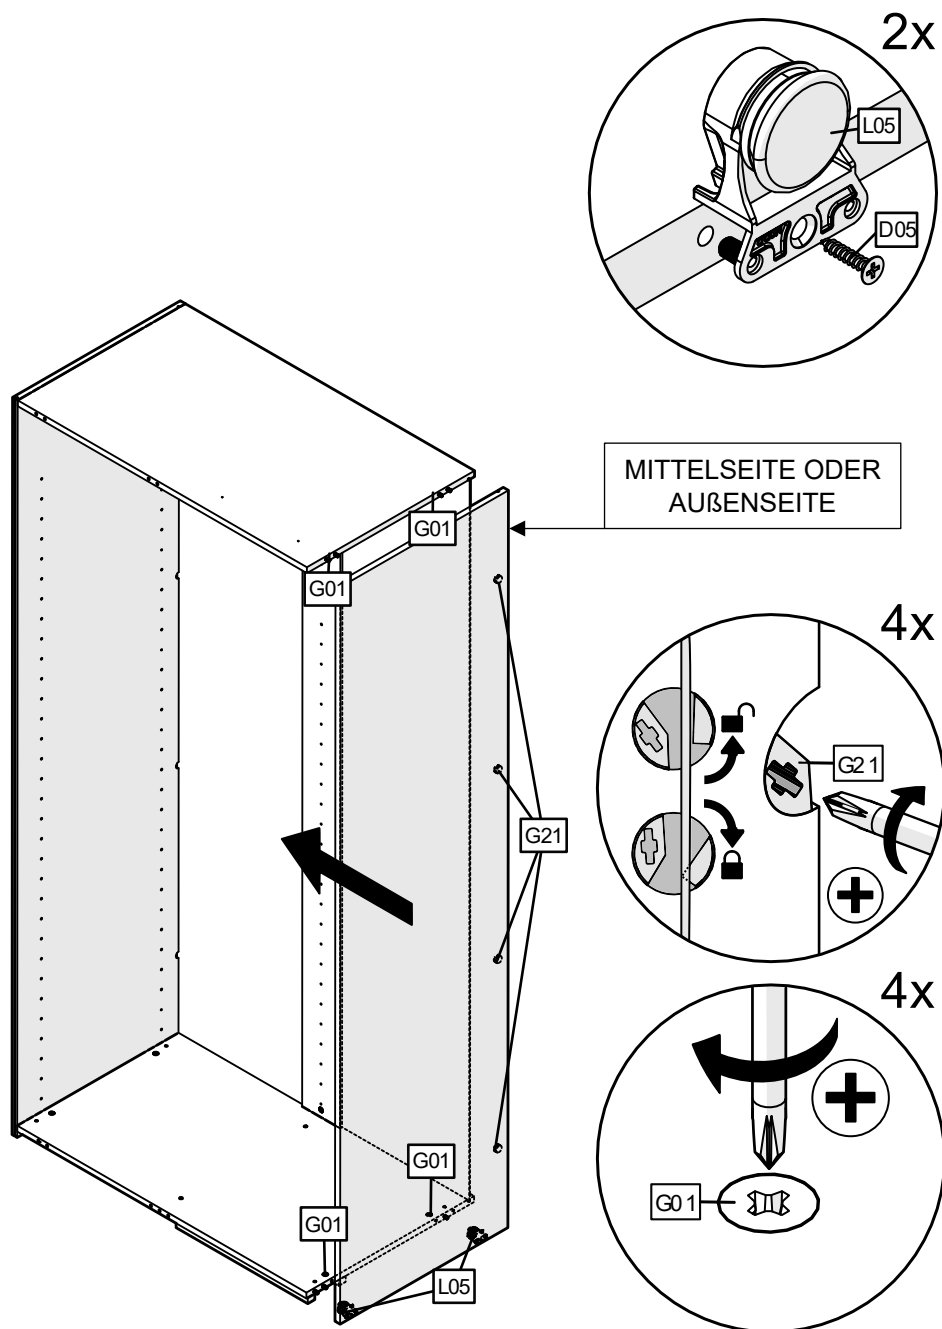


13

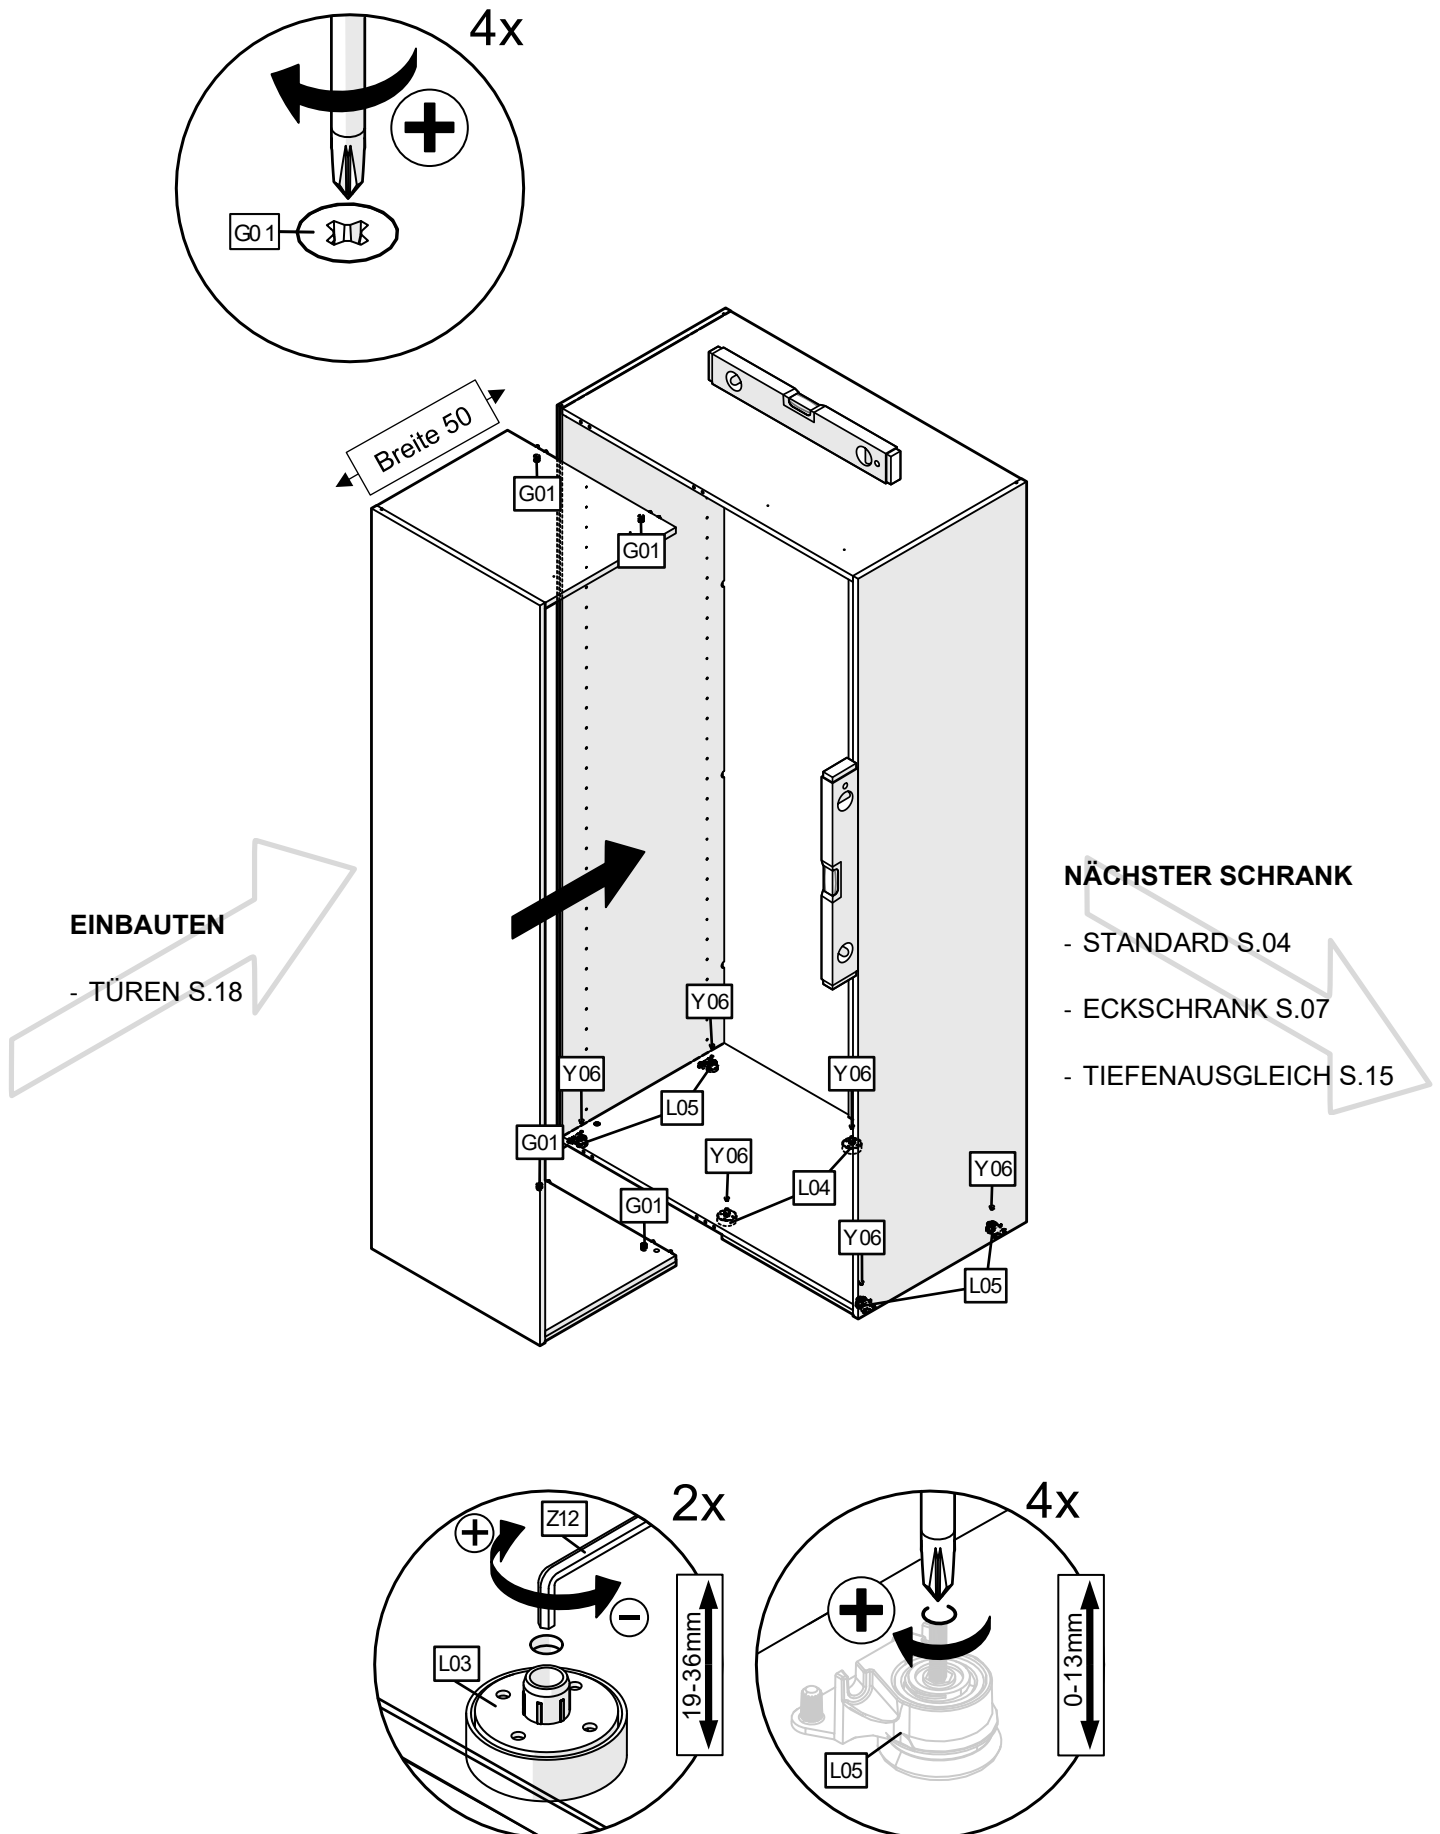


KORPUS TIEFENAUSGLEICH START

14 BODEN UNTEN






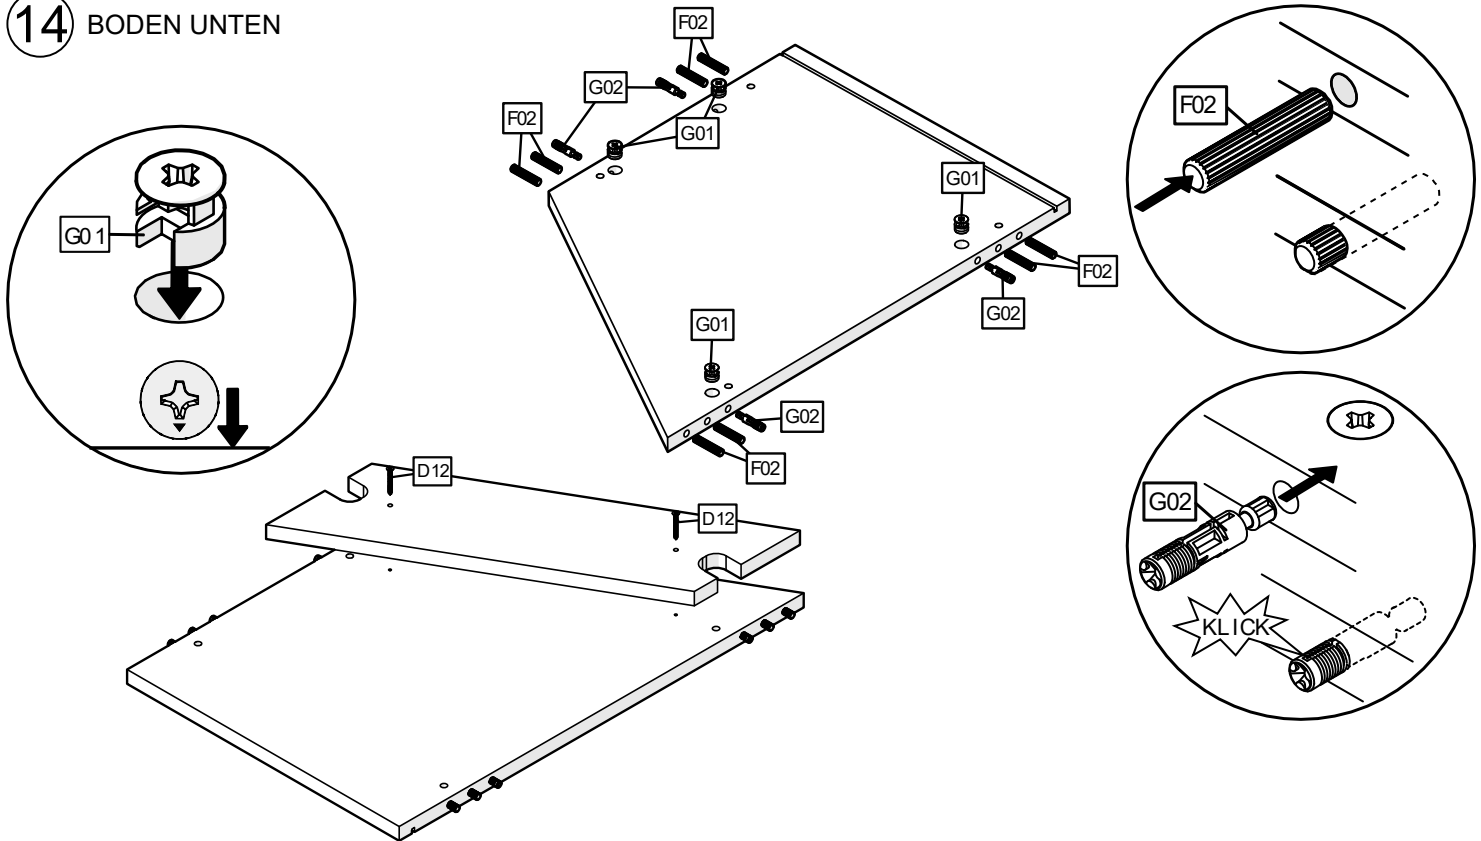


15 BODEN OBEN

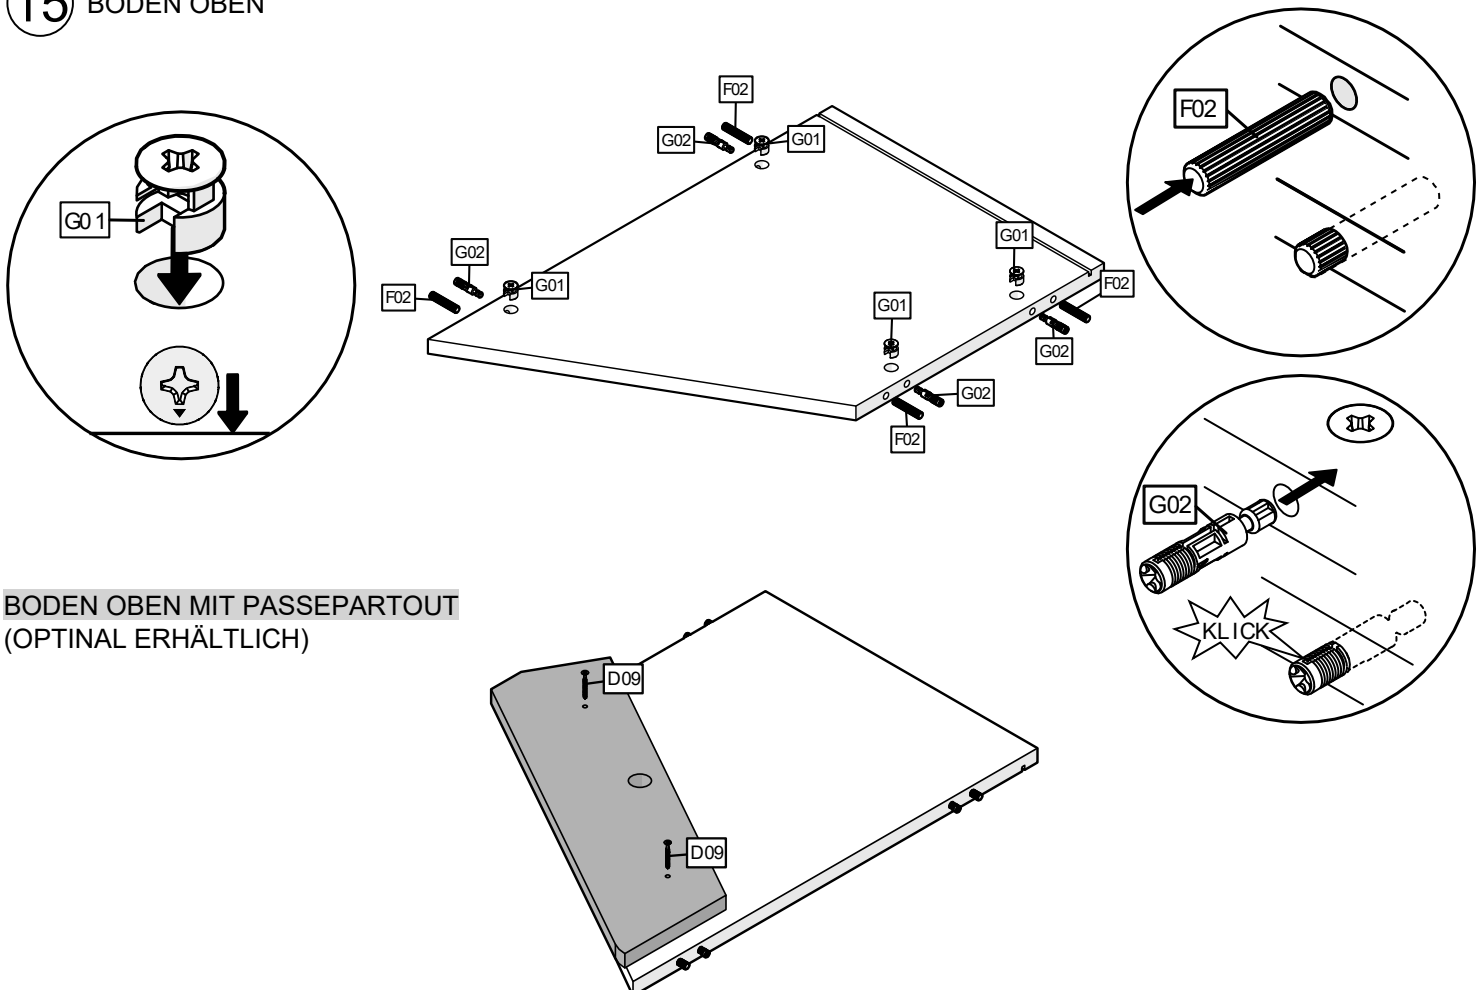

16 KORPUS

13 - 23

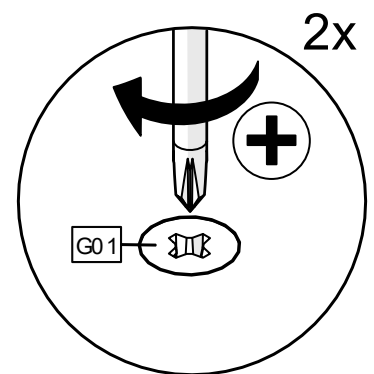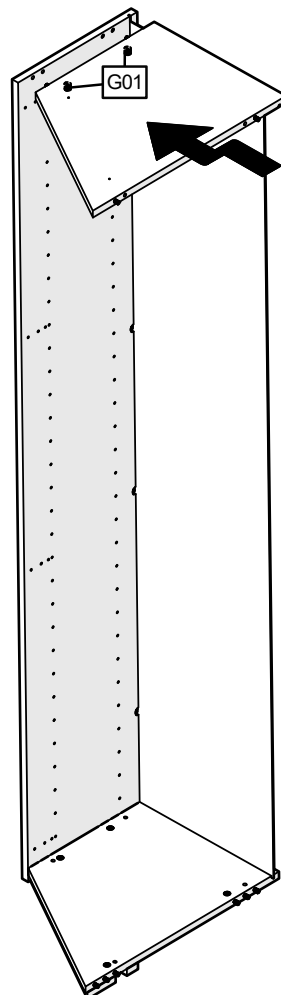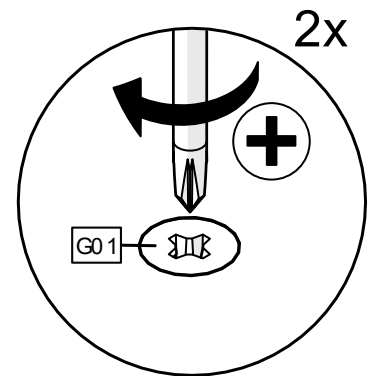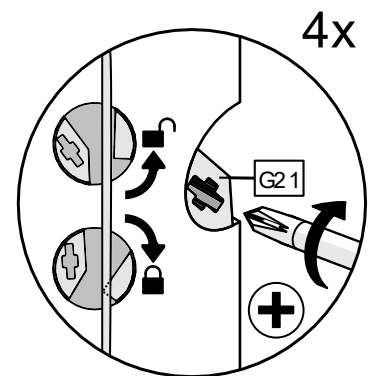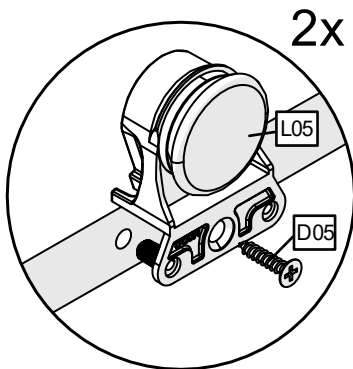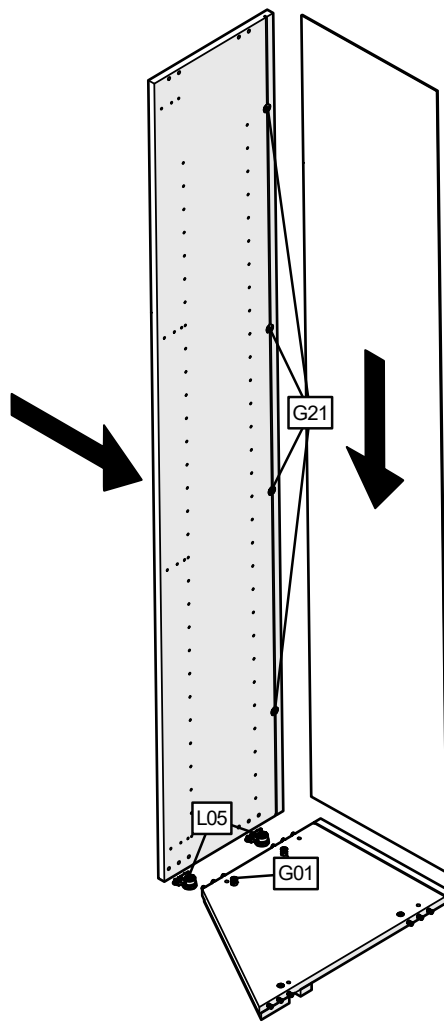


17


18

14 - 23

4x

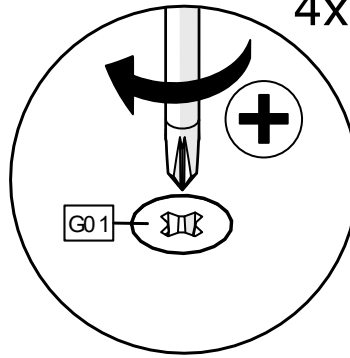


4x

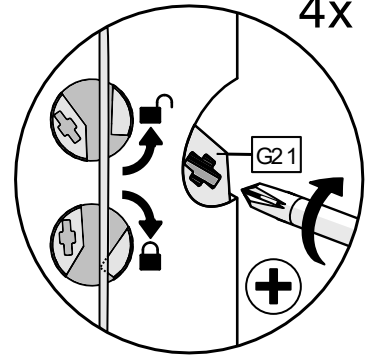

EINBAUTEN

- TÜREN S.18

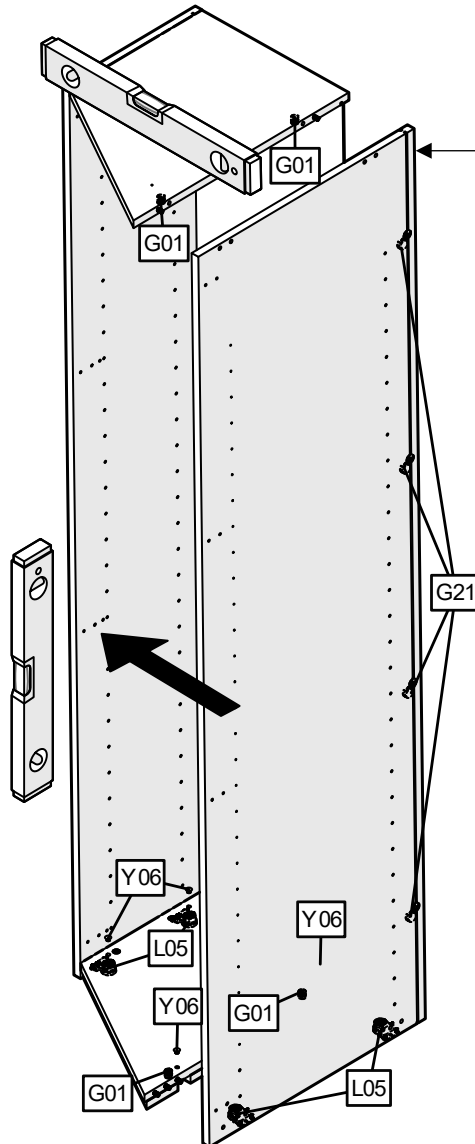


MITTELSEITE


NÄCHSTER SCHRANK

- STANDARD S.04
- ECKSCHRANK S.07
- TIEFENAUSGLEICH S.15

2x

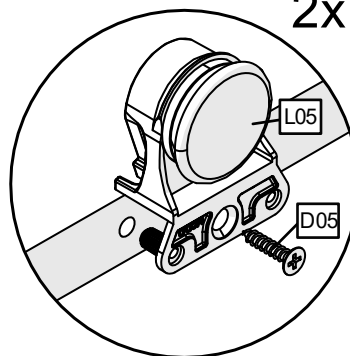


4x

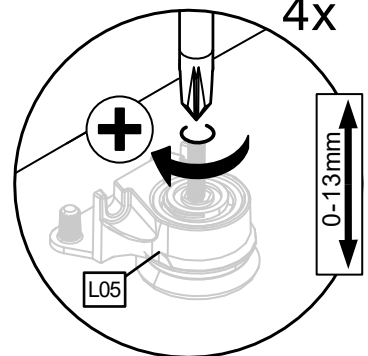


KORPUS TIEFENAUSGLEICH ABSCHBLUSS


19 BODEN UNTEN

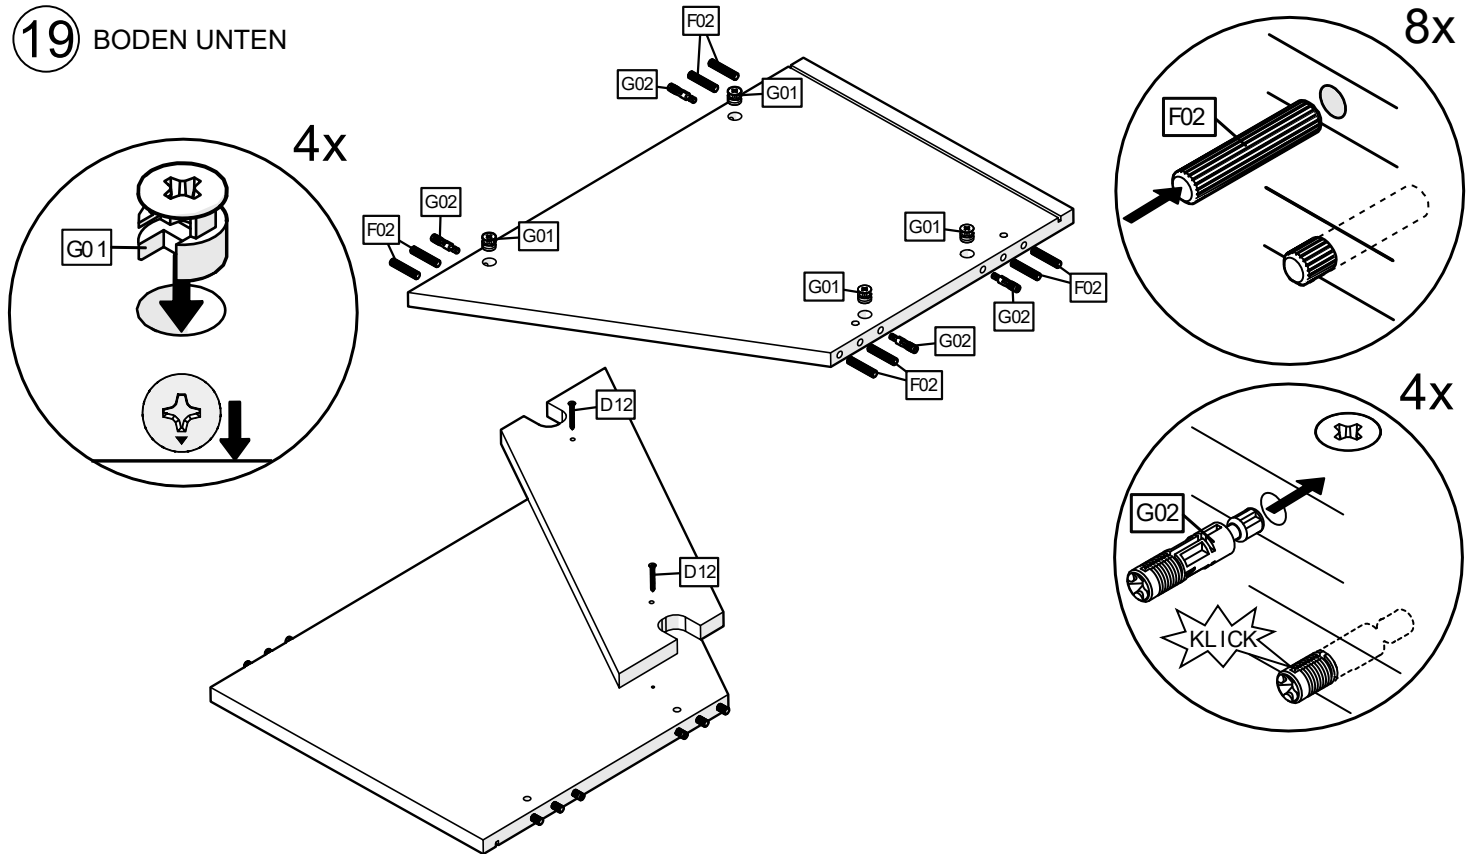

20 BODEN OBEN


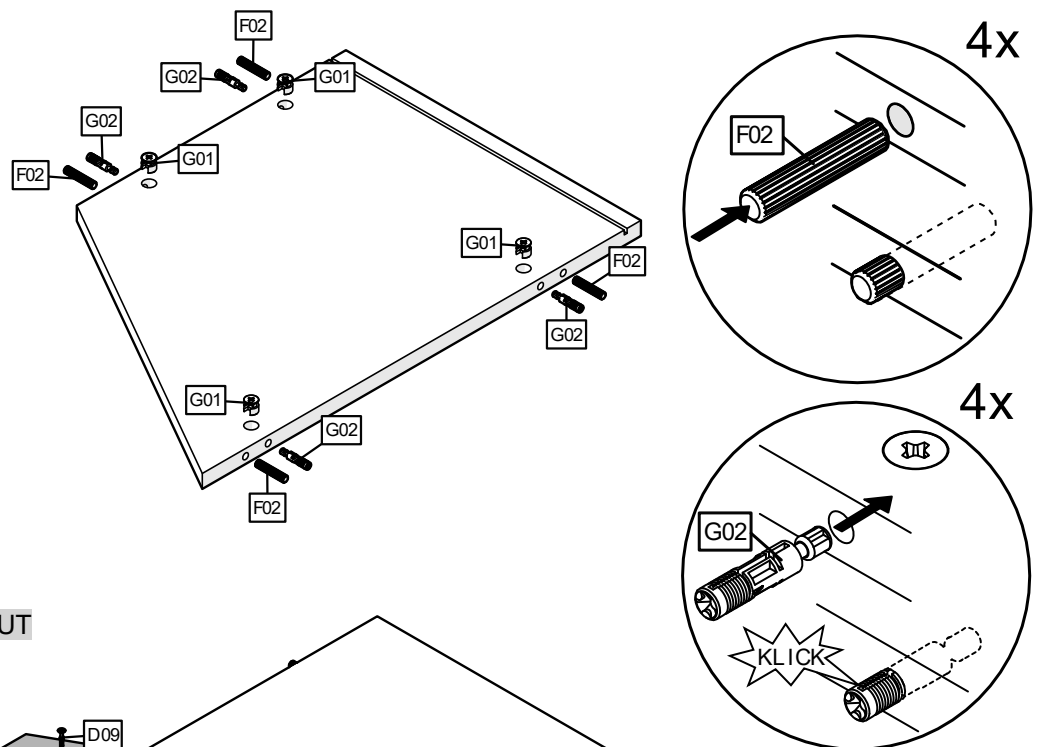


BODEN OBEN MIT PASSEPARTOUT
(OPTINAL ERHÄLTICH)

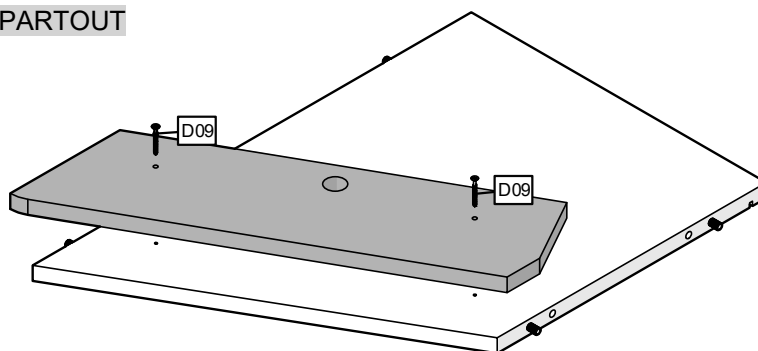


21 KORPUS

16 - 23

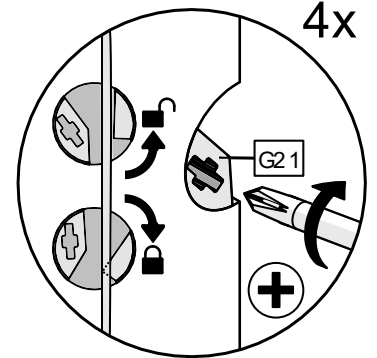
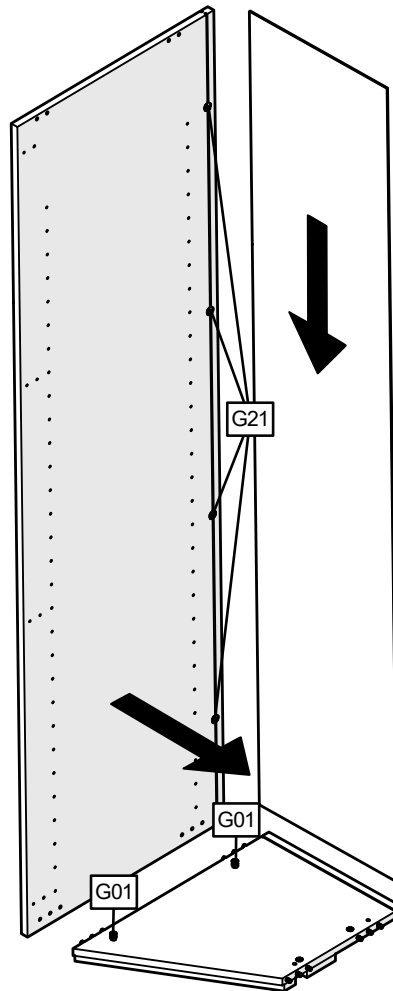


4x

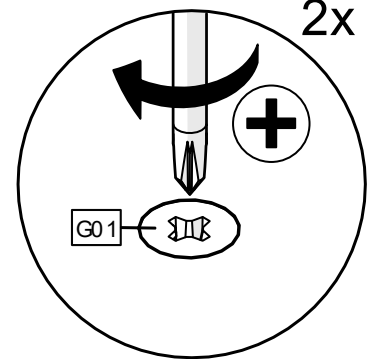


2x

22

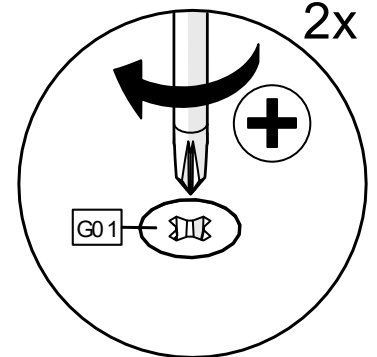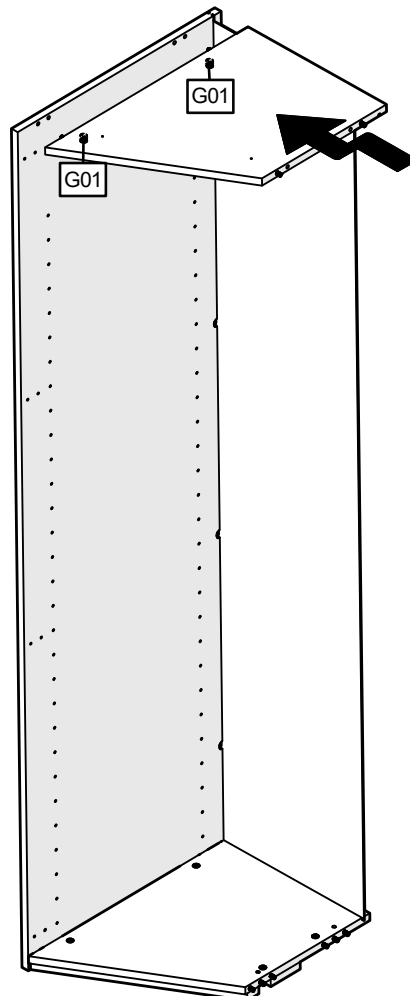


2x

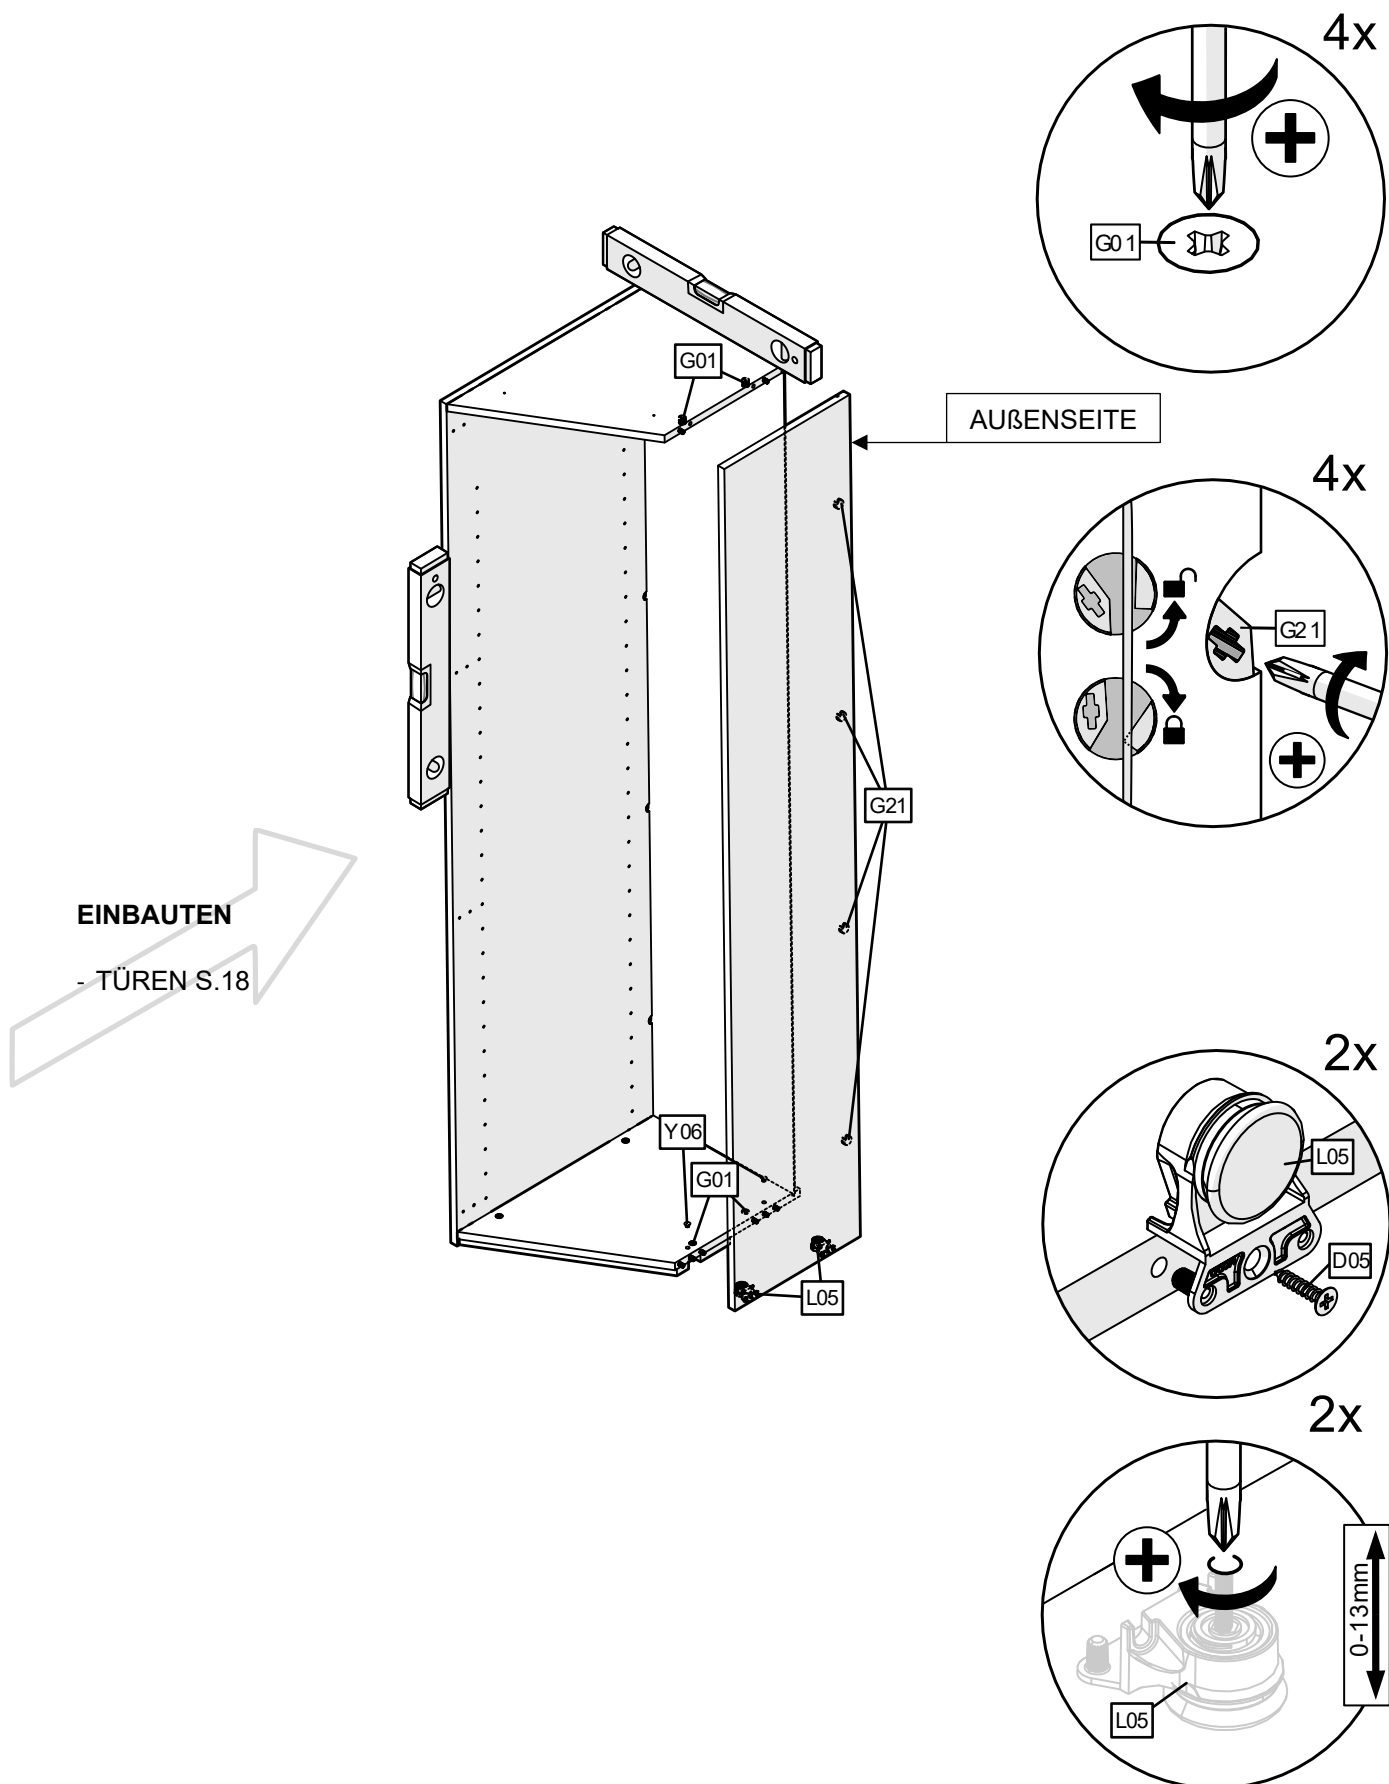


18 - 23 TÜREN

24

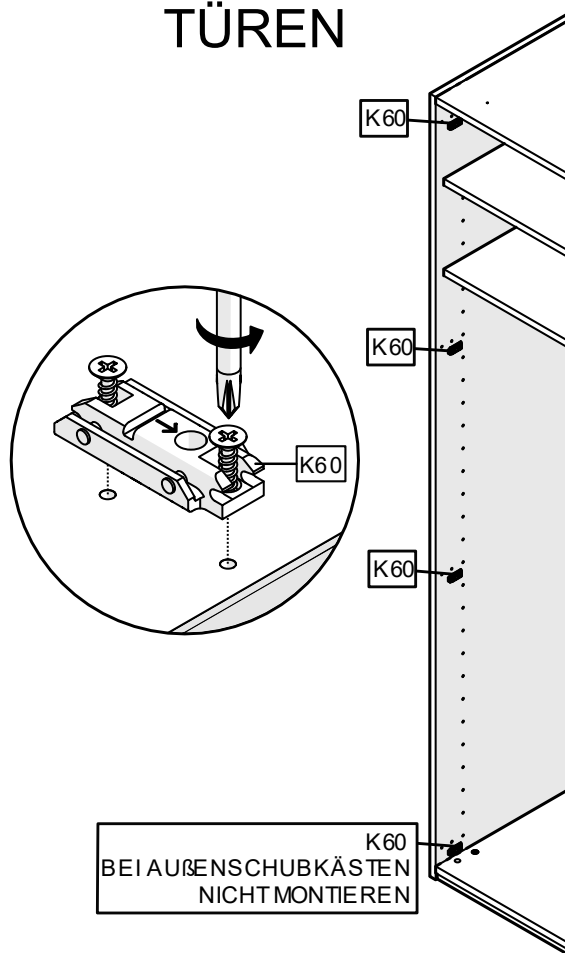



25

BAND:



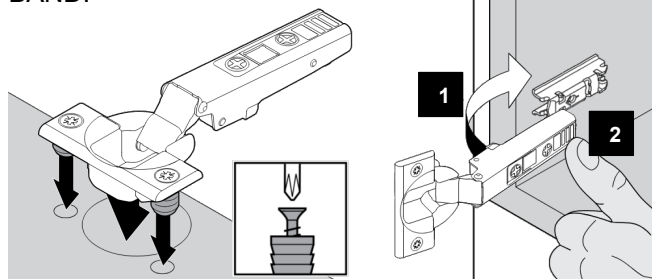


STANDARD SCHRANK = K04
ECKSCHRANK = K06
TIEFENAUSGLEICH = K01

ABDECKUNG:

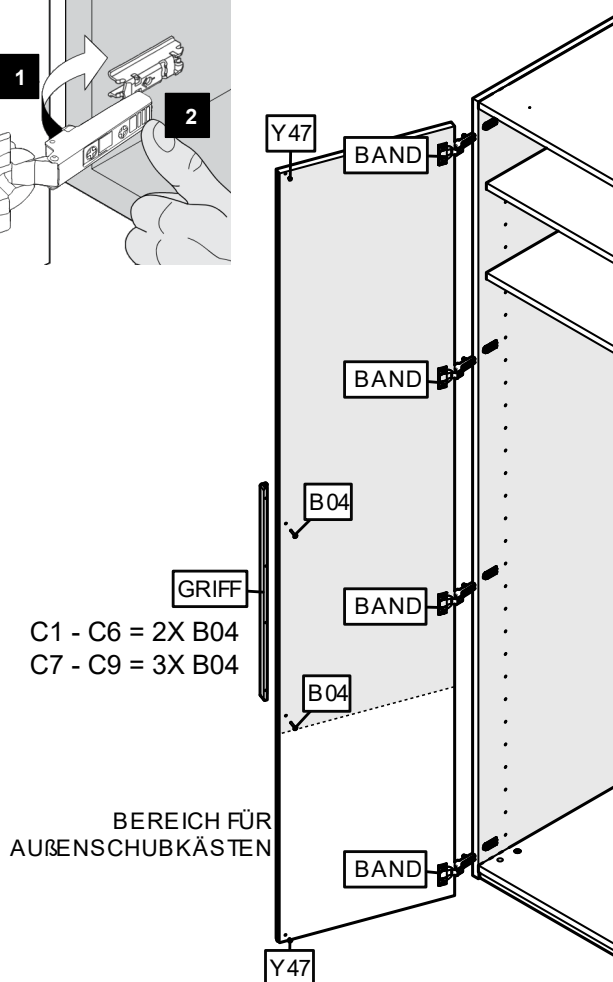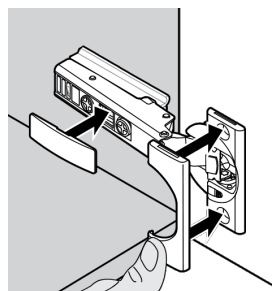



EINSTELLUNG:

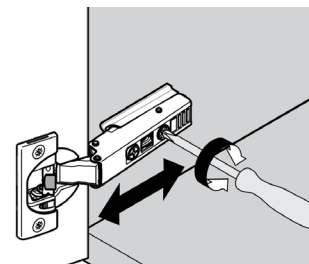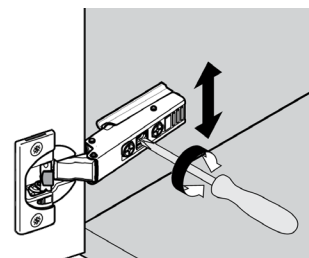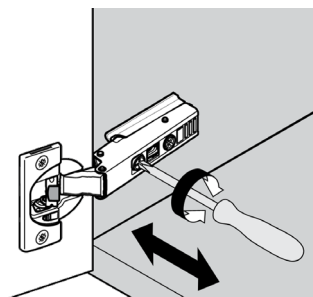

AUSENSCHUBKÄSTEN



25

DETAIL POSITION

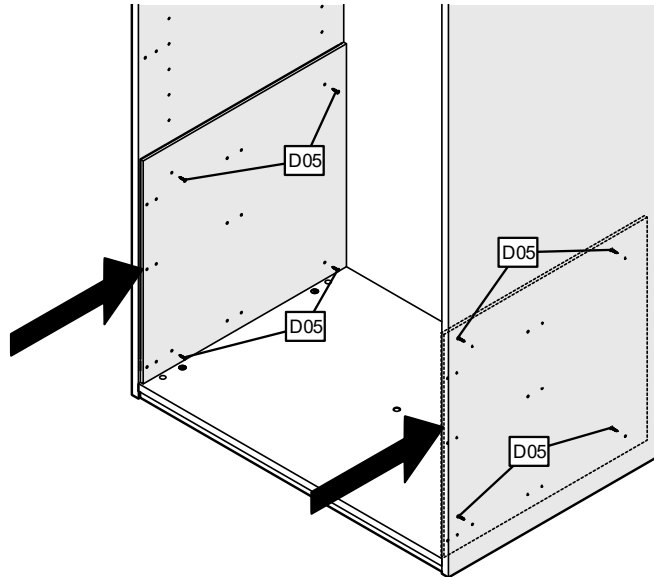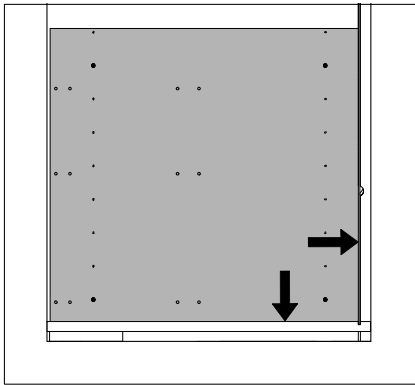


26

DETAIL POSITION

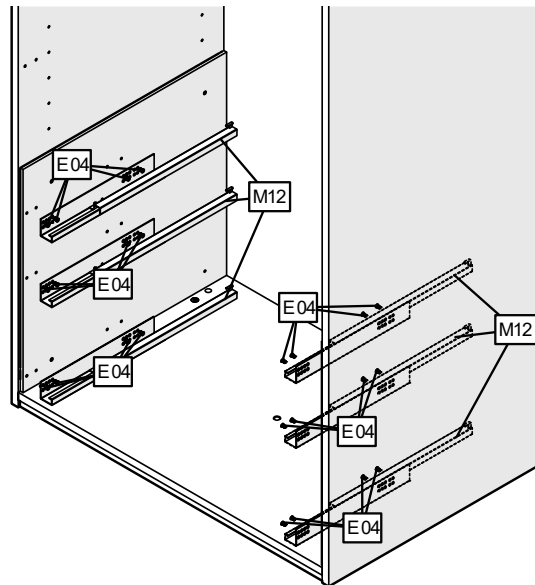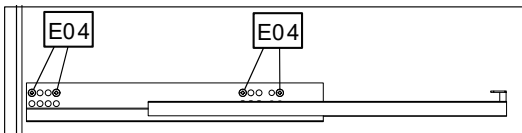


27

DETAIL ZARGENMONTAGE SIEHE
NÄCHSTE SEITE

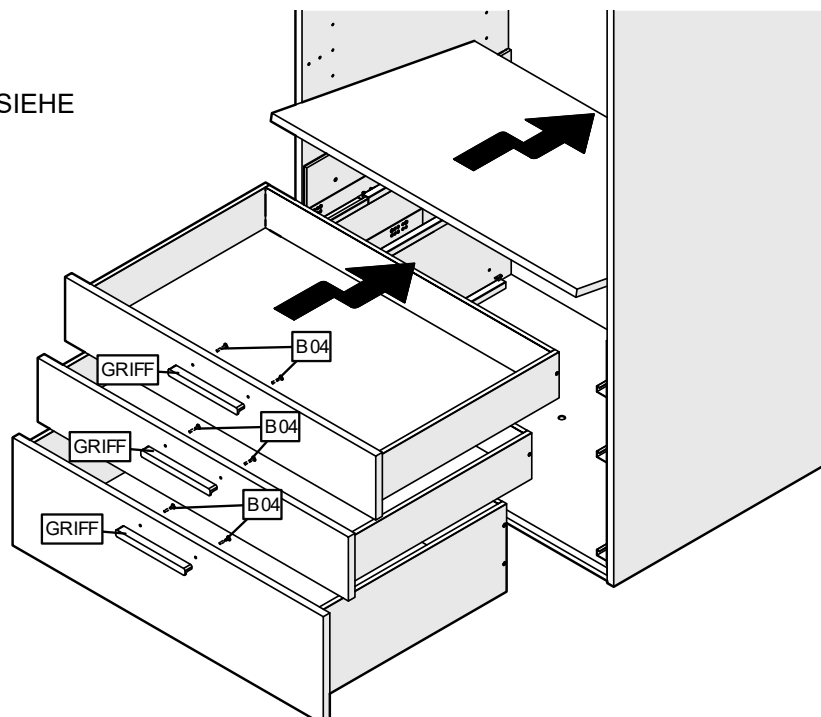


DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG


MONTAGE SCHUBKASTEN:

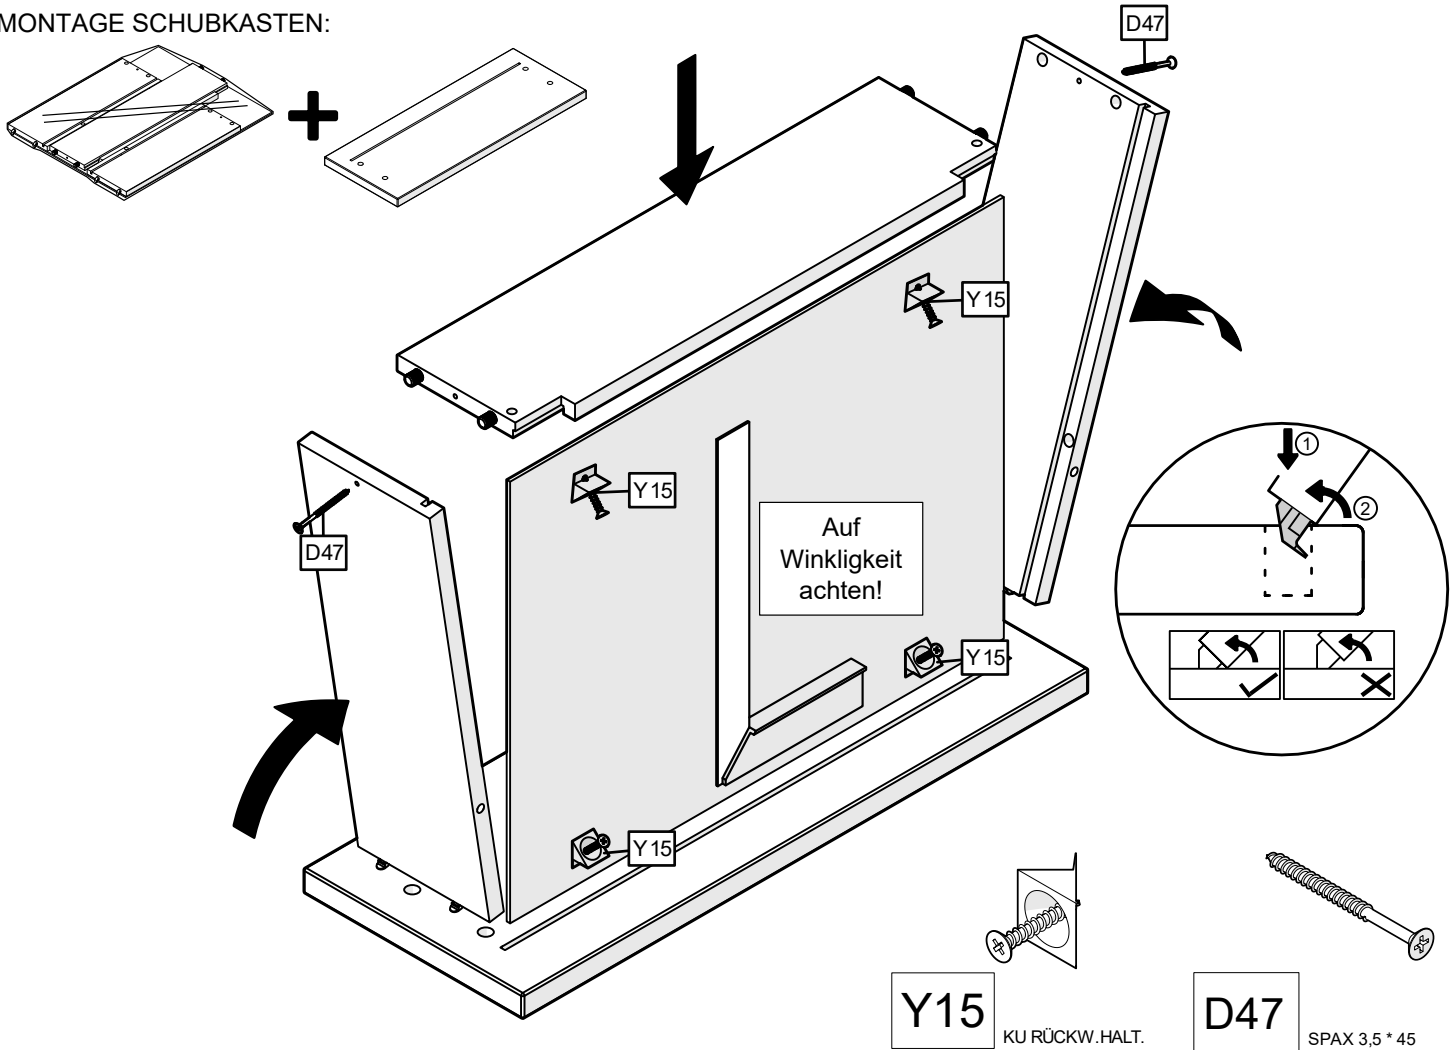


SCHUBKASTEN EINHÄNGEN:

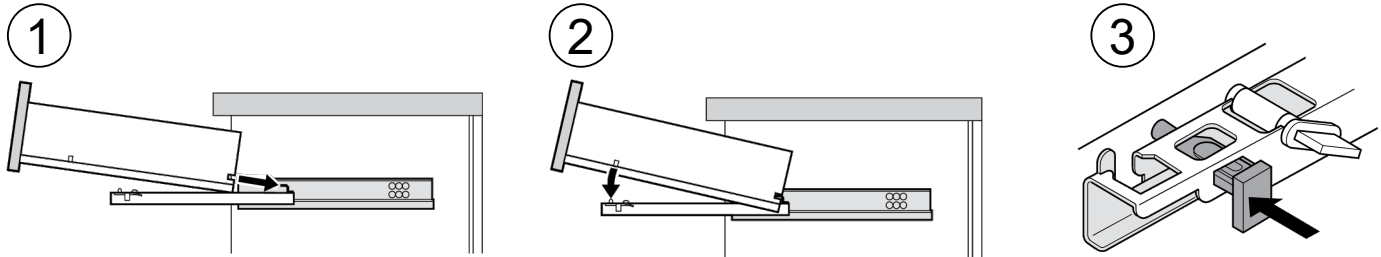

HÖHENVERSTELLUNG:

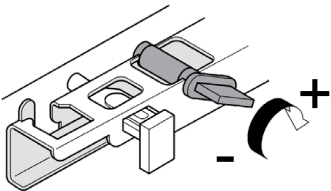


DEMONTAGE:

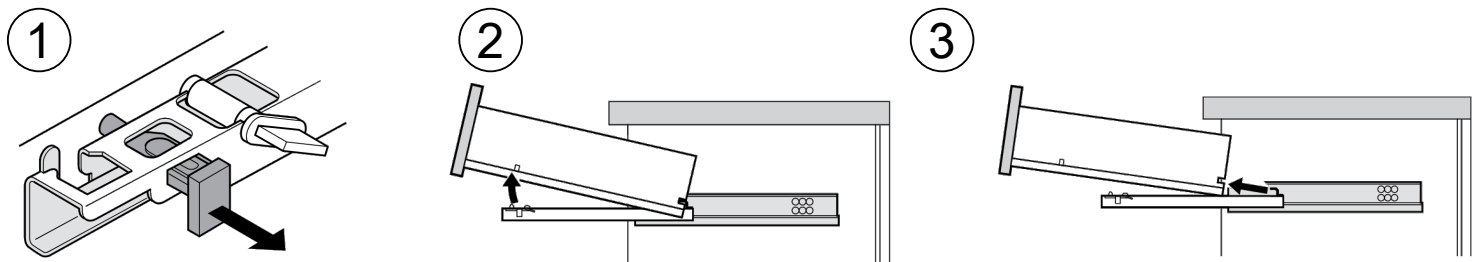

21 - 23

HUTBODEN / EINLEGEBODEN

28

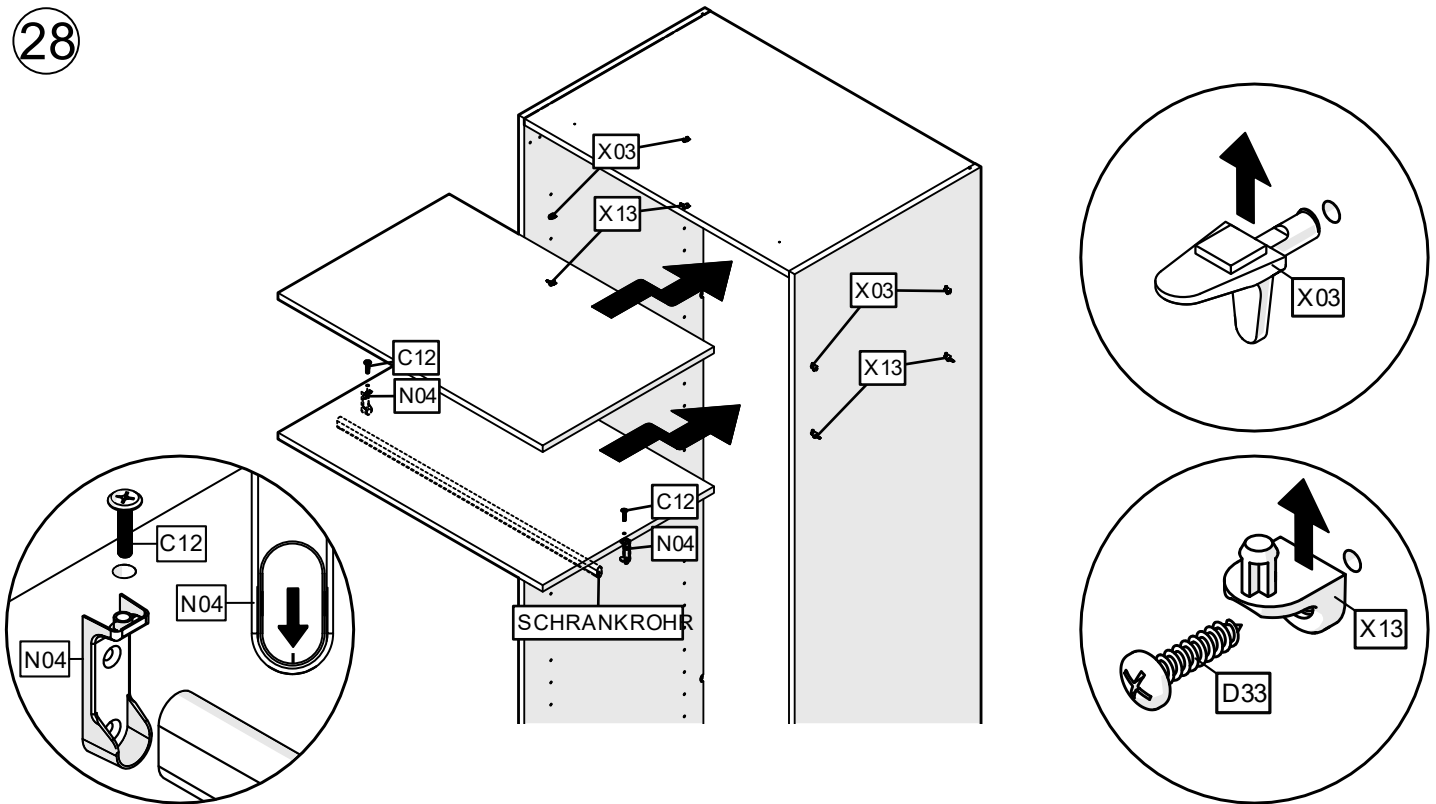


PASSEPARTOUT

29

PASSEPARTOUTSEITE KANN
LINKS & RECHTS MONTIERT
WERDEN

BEI ANBAUGARDEROBE SIEHE
VORAB MONTAGEANLEITUNG!

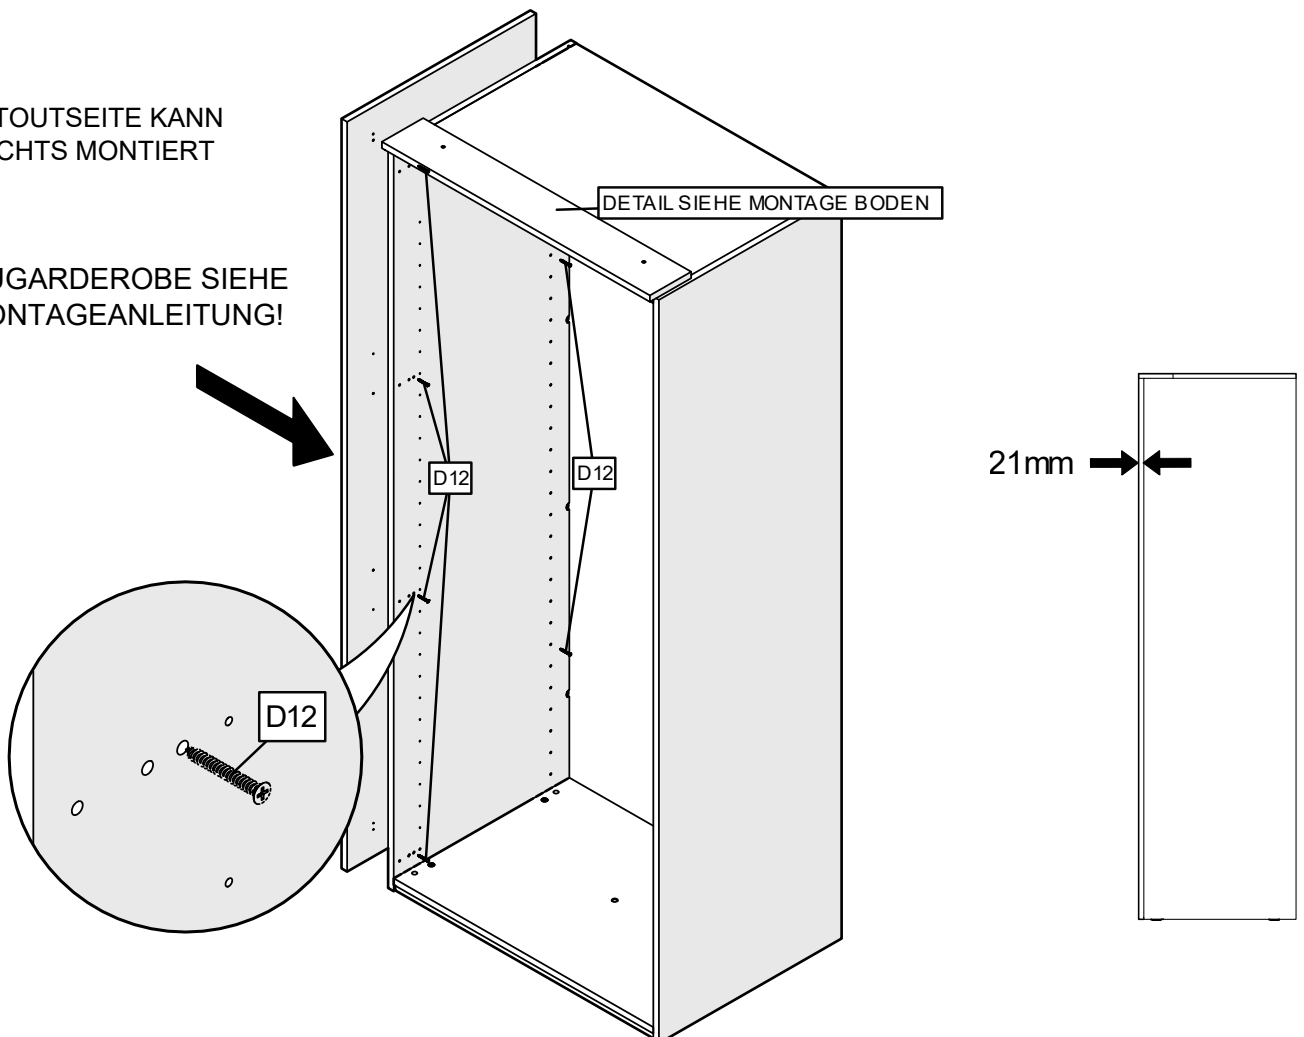





INNENBELEUCHTUNG

30

P03 = 6-FACH VERTEILER

P07 = TRAFO (EVG)





P30 = BEWEGUNGSMELDER

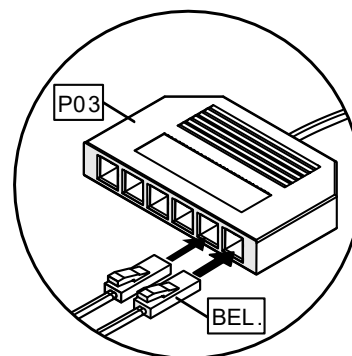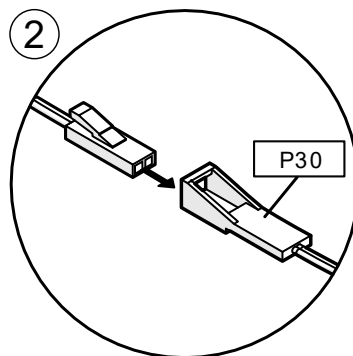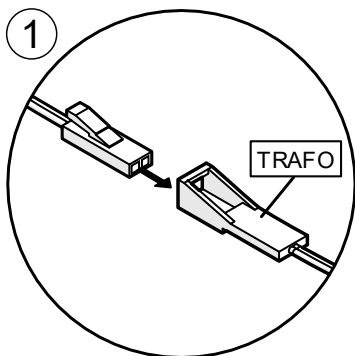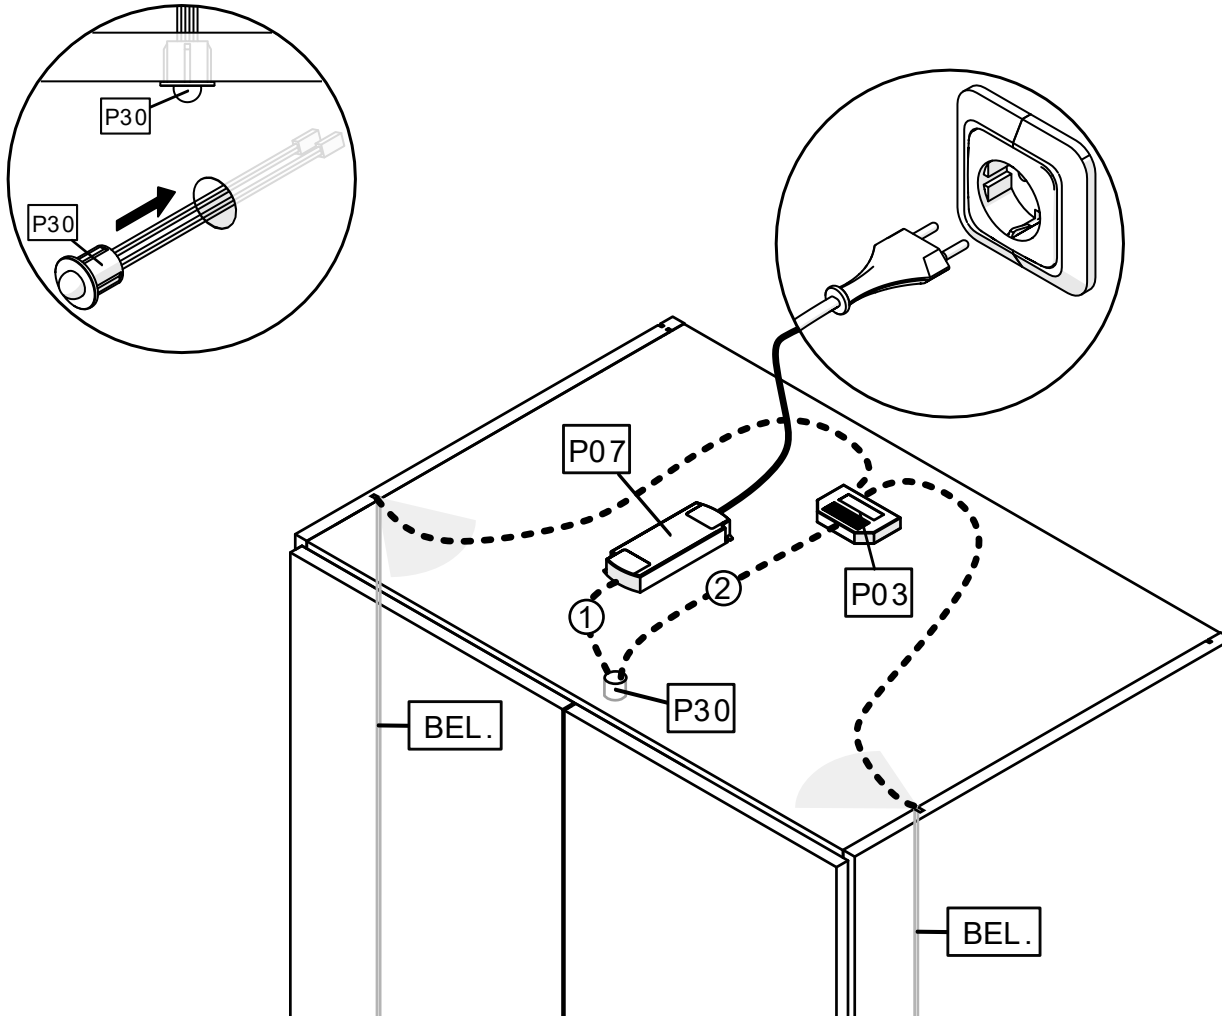

DEMONTAGE: ALLE ELEKTROBAUTEILE SIND NICHT FEST MIT DEM MÖBEL VERBUNDEN UND LASSEN SICH PROBLEMLOS ENTFERNEN.

PASSEPARTOUTBELEUCHTUNG

31

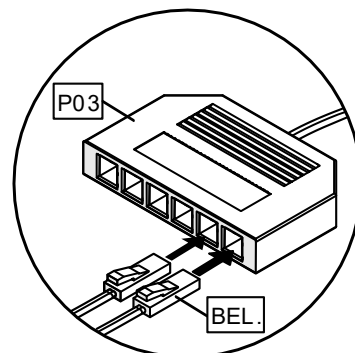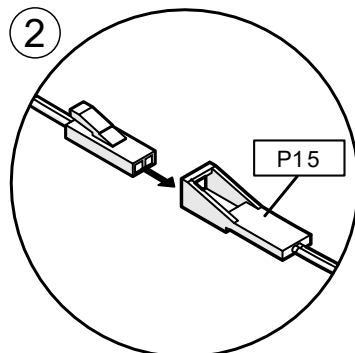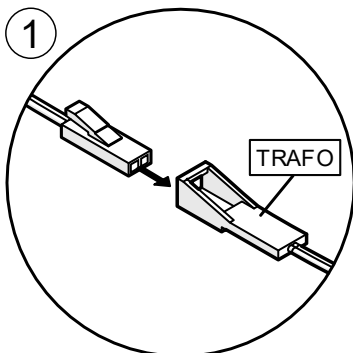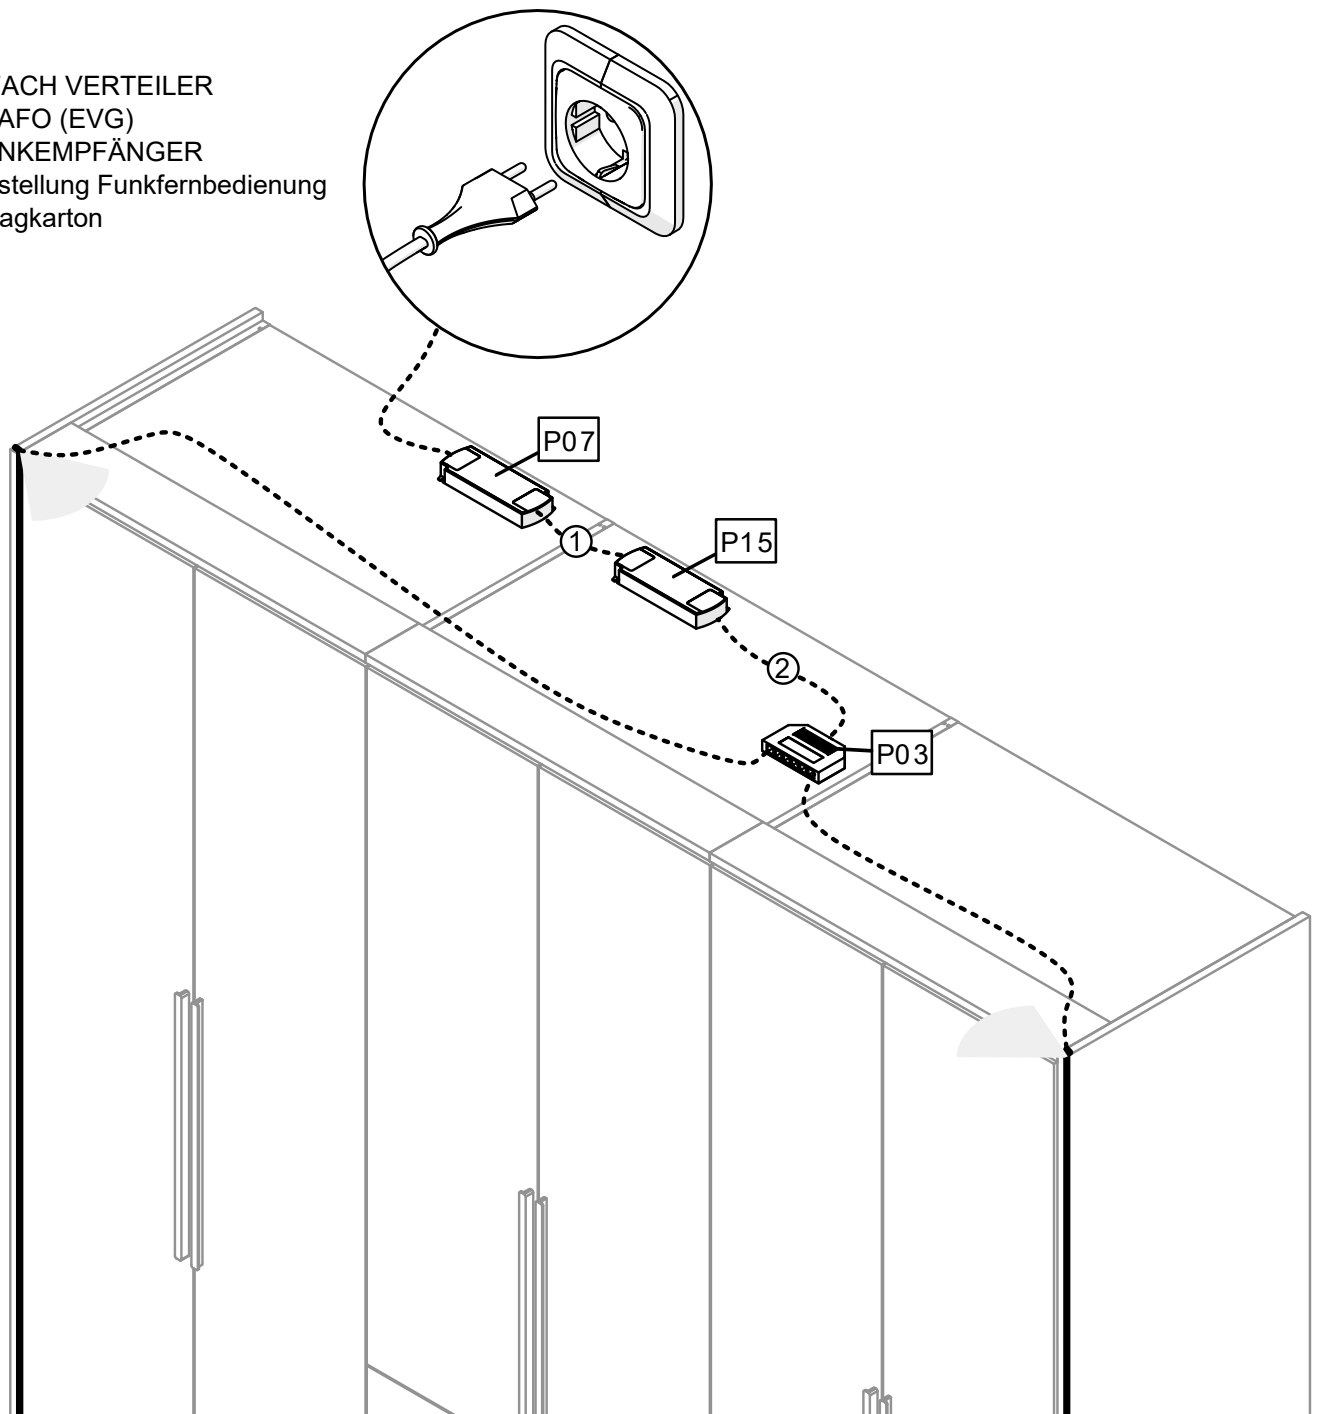P03 = 6-FACH VERTEILER**P07** = TRAFO (EVG)**P15** = FUNKEMPFÄNGERDetail Einstellung Funkfernbedienung
im Beschlagkarton

DEMONTAGE: ALLE ELEKTROBAUTEILE SIND NICHT FEST MIT DEM MÖBEL VERBUNDEN UND LASSEN SICH PROBLEMLOS ENTFERNEN.

MONTAGE- & PFLEGEANLEITUNG




PROGRAMM:
COOZY

DIGITALE VERSION:



ARTIKEL:
INNENSCHUBKÄSTEN

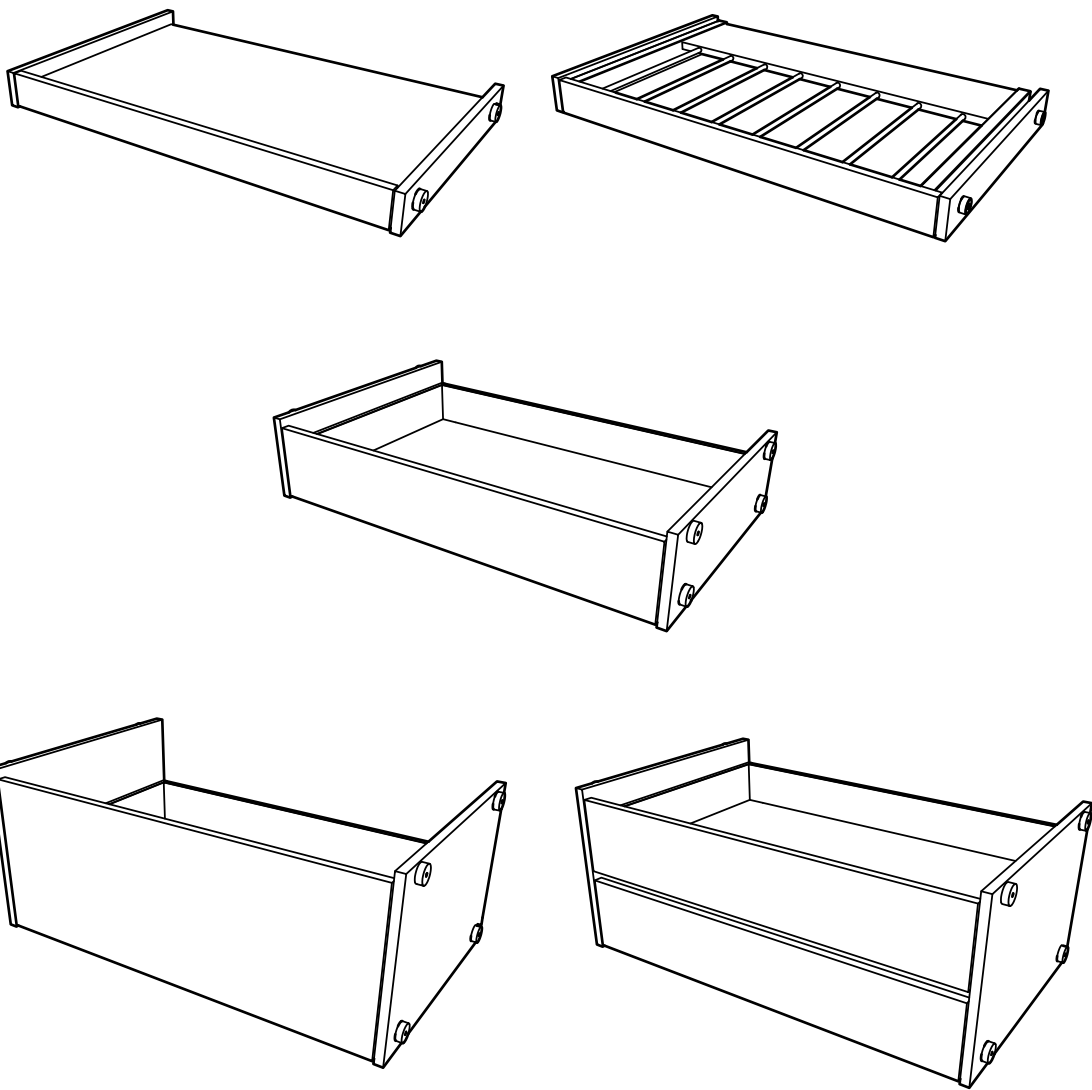

INHALTSVERZEICHNIS

GRUNDSÄTZLICHE MONTAGE - UND PFLEGEANWEISUNG	2
WERKZEUGÜBERSICHT:	3
BESCHLAGSÜBERSICHT:	3
ÜBERSICHT ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN	4
MONTAGE AUFDOPPLUNG	5
DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG	6

GRUNDSÄTZLICHE MONTAGE - UND PFLEGEANWEISUNG

(zusätzlich zu den artikelspezifischen Anweisungen geltend – siehe auch www.rudolf-moebel.de)

MONTAGEANWEISUNG

Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundige Personen vorzunehmen.

Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

- + Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden
- + Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- + Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile
- + Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- + Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- + Elektroinstallationen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
- + Packen Sie nie alle Pakete gleichzeitig aus. Man verliert leicht den Überblick.
- + Öffnen Sie nur ein Paket nach dem anderen und bauen Sie das Möbelstück der Montageanleitung entsprechend auf.
- + Werfen Sie die Schachteln und das übrige Verpackungsmaterial erst weg, wenn alles steht und vollständig zusammengebaut ist. Sie vermeiden so, dass Sie versehentlich „Wichtiges“ wie Beschläge, kleine Holzteile etc. wegwerfen.

PFLEGEANWEISUNG

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten! Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. kippen, klemmen, quietschen, reißen, verkratzen und verziehen) bis hin zu Materialbrüchen. Eine besondere Beratung ist unbedingt bei Neubauten notwendig. Hier ist anfänglich besonders für genügend Wandabstand und Luftzirkulation zu sorgen (Schimmelpilzgefahr). Feuchte Räume sind unbedingt zu beheizen. Die Wände, ob Nord- oder Südrichtung, müssen bei der Bauübergabe bzw. vor der Möbelmontage uneingeschränkt nutzbar und trocken sein. Bei Nichtbeachtung sind Folgeschäden zu erwarten.

Diese Möbel sind für den privaten Wohnbereich gefertigt und dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt oder Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw. Bitte sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie unsere Produkte für diese Bereiche einsetzen wollen.


Für den Schutz der Fußböden und Beläge ist der Verwender/Käufer verantwortlich. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen müssen unter die werkseitigen Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen z. B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden.

HINWEIS ZUR QUALITÄT


All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



WERKZEUGÜBERSICHT:

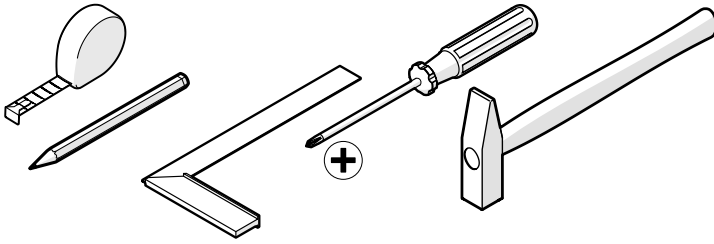


BESCHLAGSÜBERSICHT:

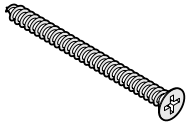


D49

SPAX 4 * 50




D06

SPAX 4 * 20

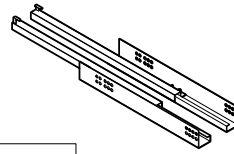


M12

SBKFÜ UNTERFLUR
535

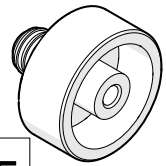

Y55

KU DISTANZ INSCHUB

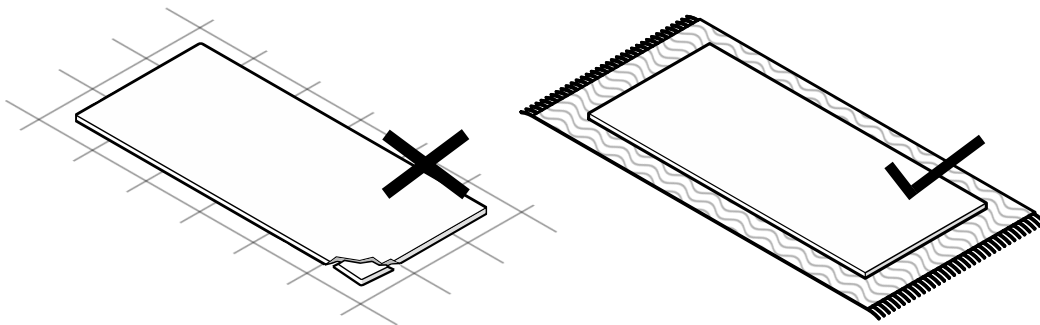


ÜBERSICHT ANWEDUNGSMÖGLICHKEITEN

POSITIONIERUNG:


TABLARAUSZUG






SCHUBKASTEN HÖHE 1



SCHUBKASTEN HÖHE 2 (2X HÖHE 1 ODER 1X JUMBO)



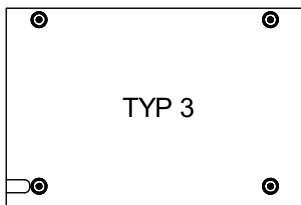


EINLEGEBODEN

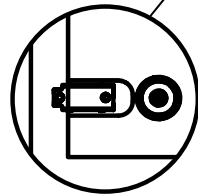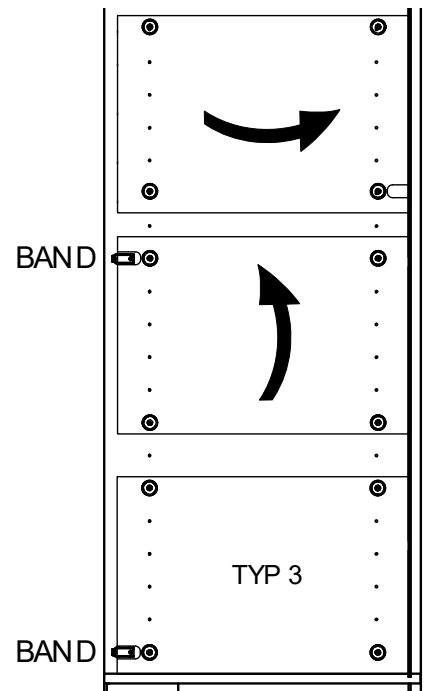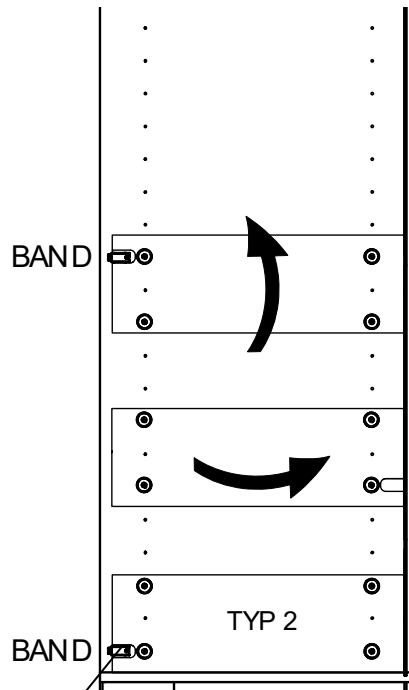


BANDAUSSPARUNG

KOMBINATIONENBEISPIELE:

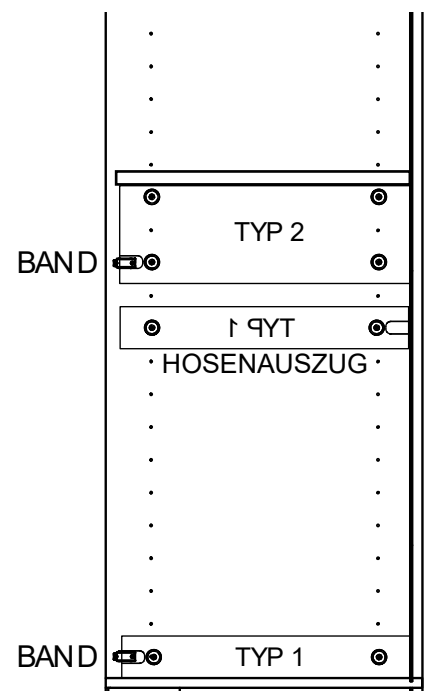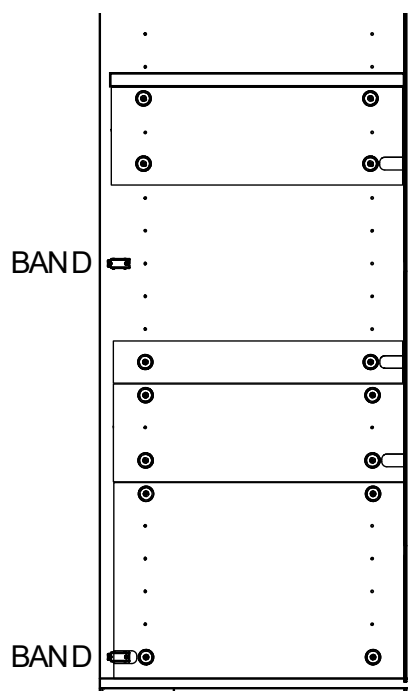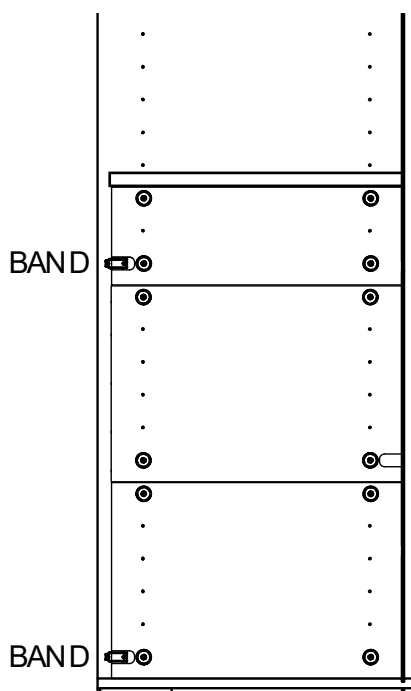


1 MONTAGE AUFDOPPLUNG

LINKS:


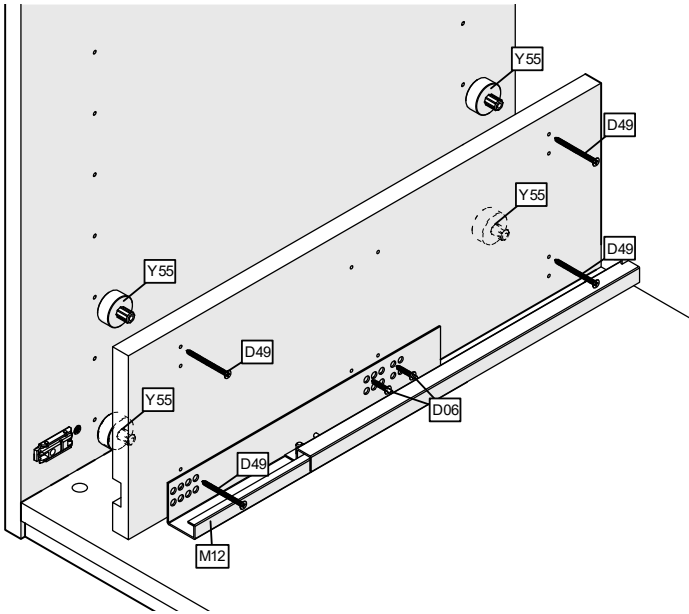


RECHTS:

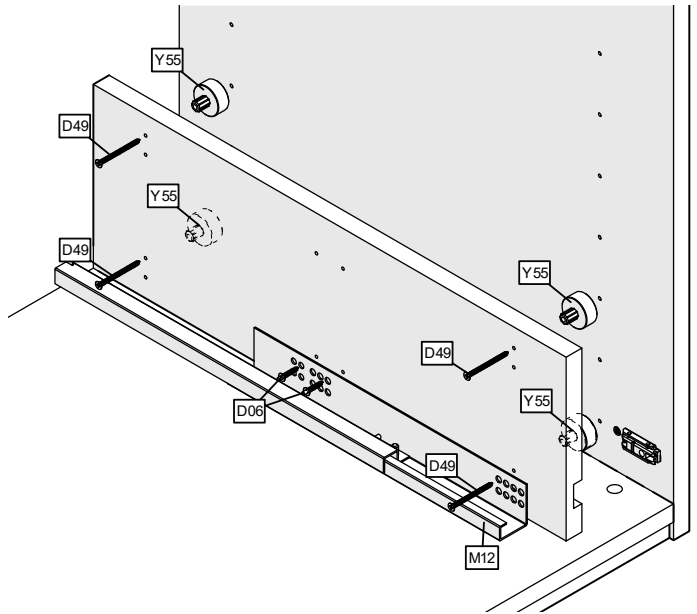


2

DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE SIEHE ANHANG

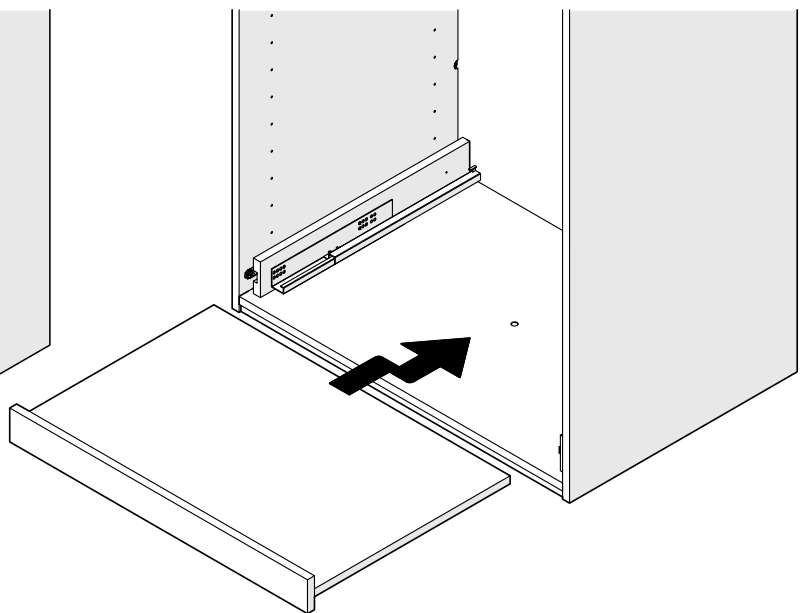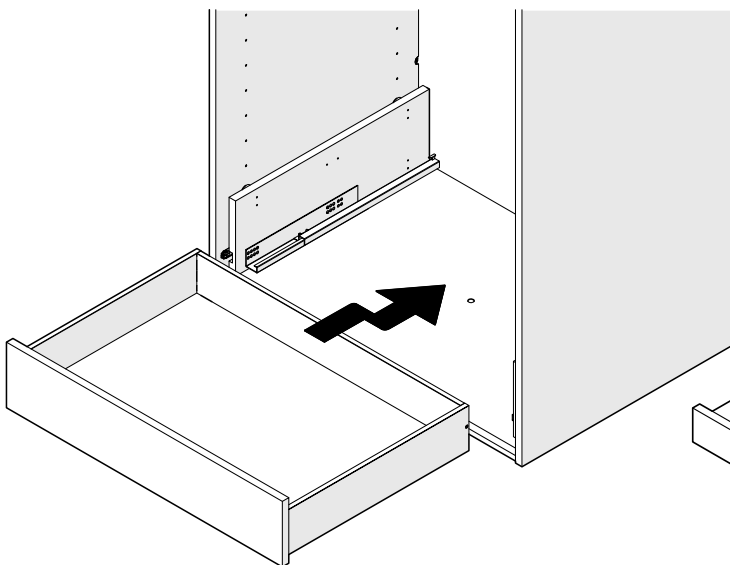


DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG


MONTAGE SCHUBKASTEN:

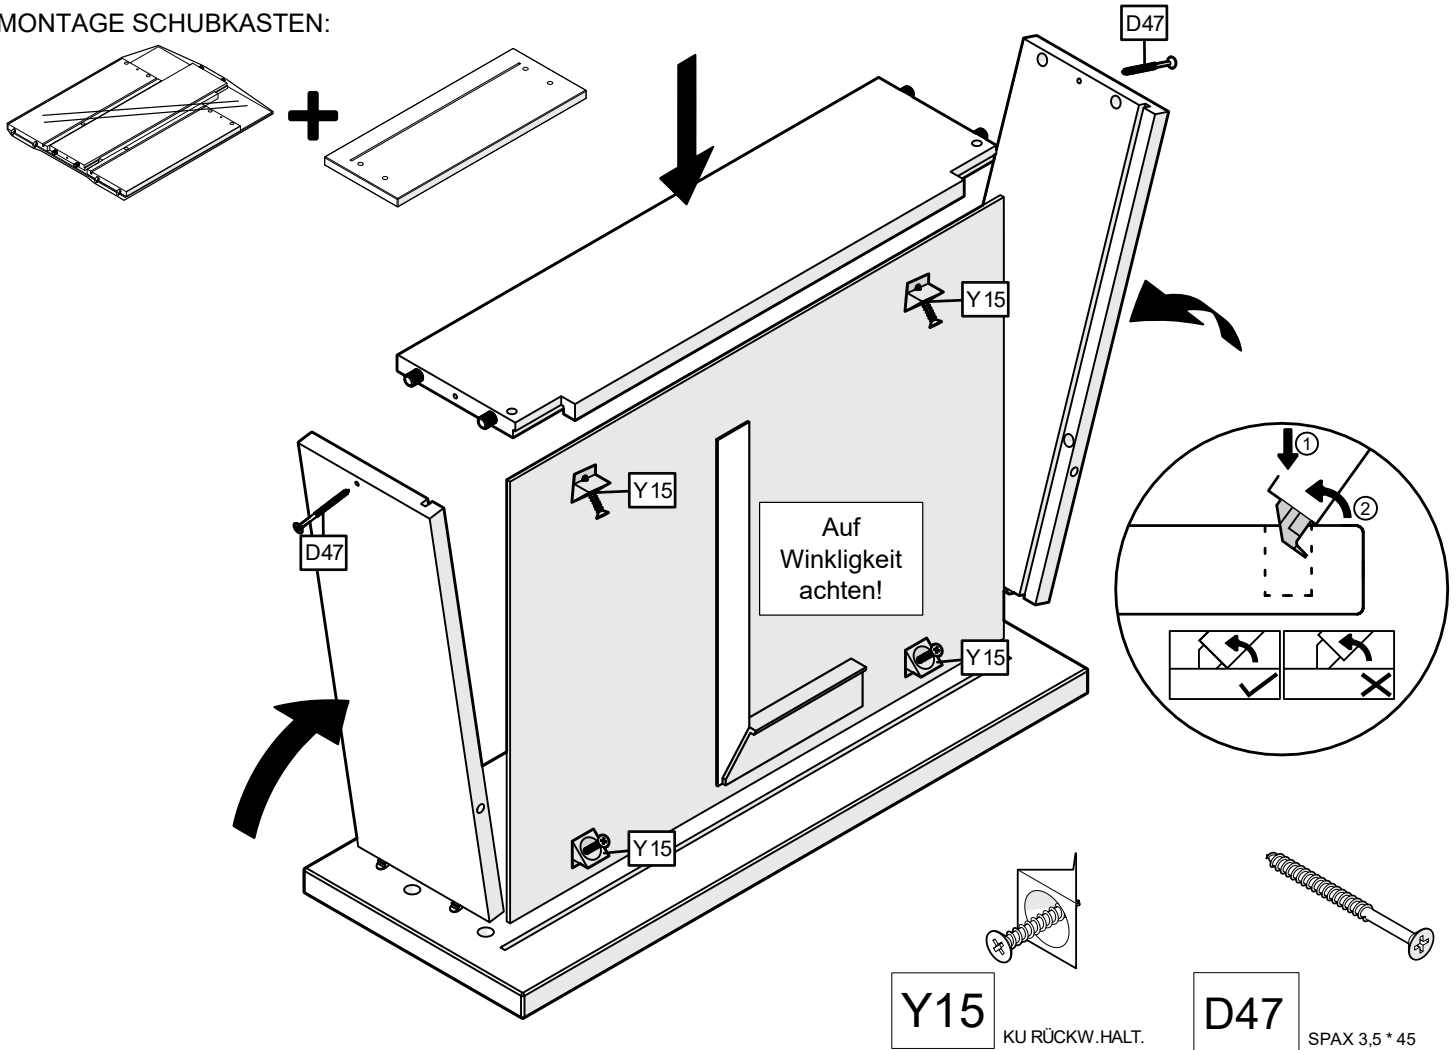

SCHUBKASTEN EINHÄNGEN:

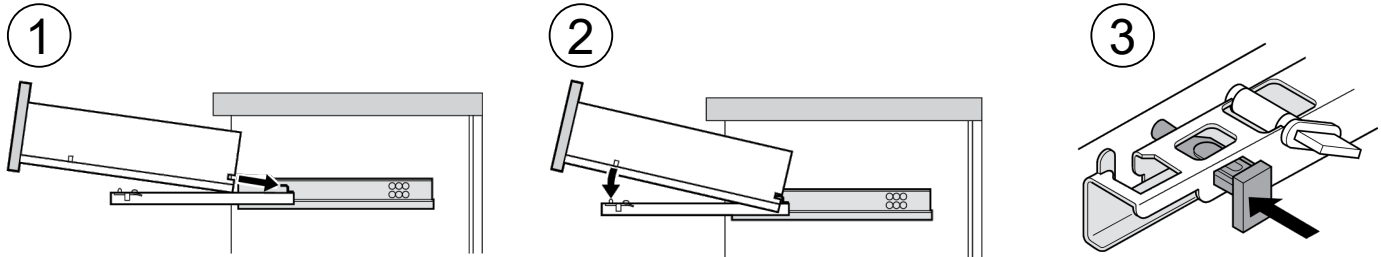

HÖHENVERSTELLUNG:

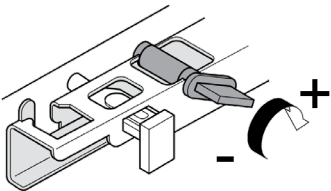

DEMONTAGE:

