



röhr

**Montageanleitung
A03626.01**

Bitte unbedingt lesen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen!
Attention! It is essential to read this. In case of non-compliance we can not accept any liability.

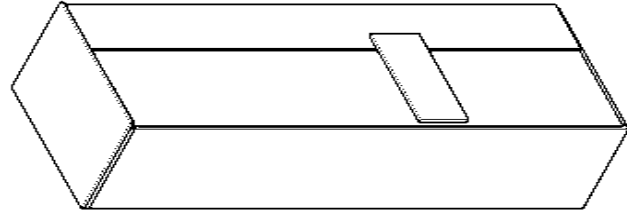

620 re.


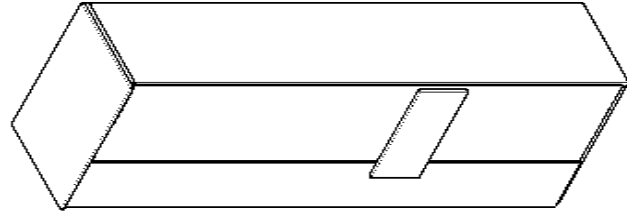


621 li.

01009510


röhr

**Montageanleitung
A03626.02**

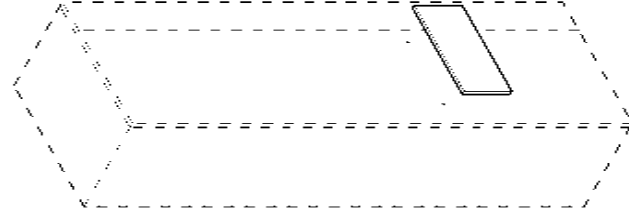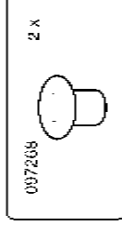


röhr

**Montageanleitung
A03626.03**


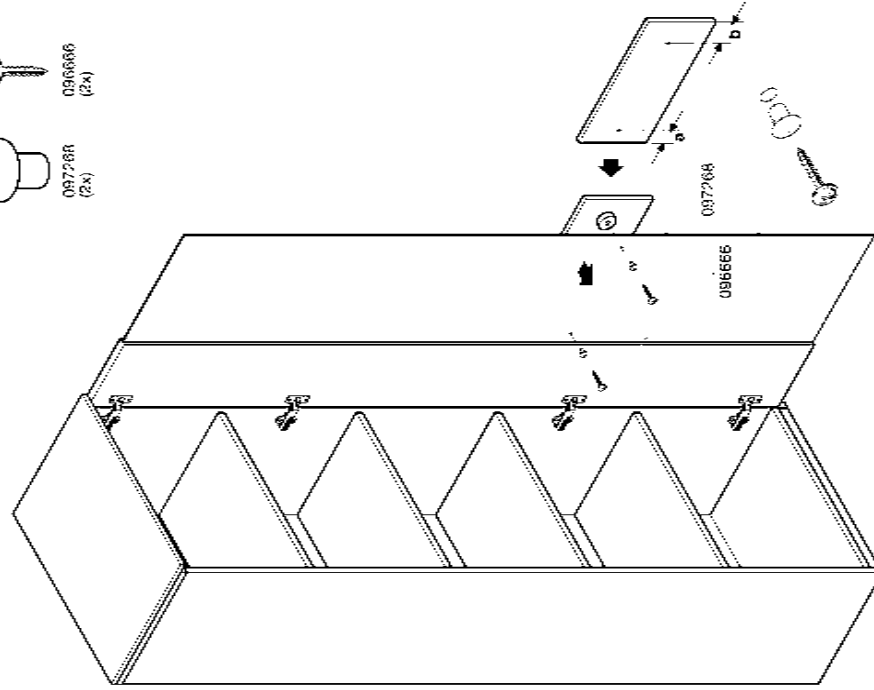


röhr

**Montageanleitung
A03626.04**

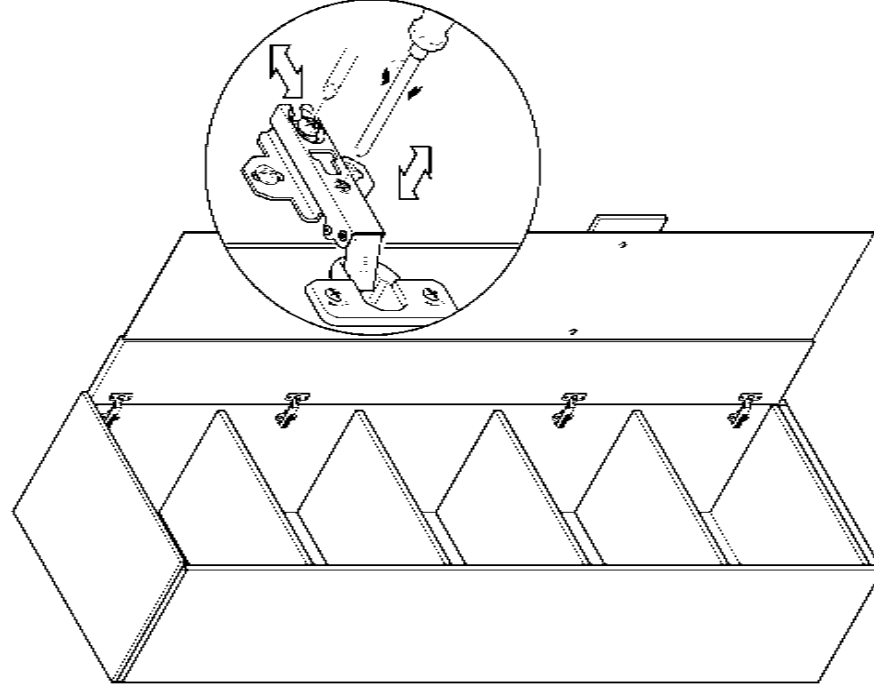


röhr
Montageanleitung
A00002.01



ACQUITTING!

[illegible]

WARNING: Different wall treatments require different procedures. Contact your dealer, painter, or drywall contractor for more information. For Vinyl Wall, call 1-800-955-9644.

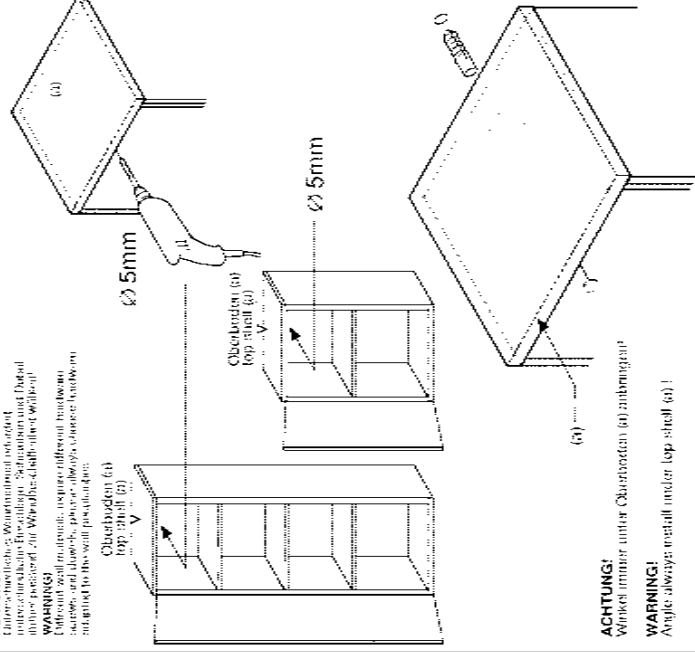

ACHTUNG!

ACHTUNG!
Winkel immer unter Oberboden (u) anbringen!

WARNING!

WARNING!
Angle always install under top sheet (1)!

01:12:11