


Kopfteil Varianten



Kopfteil Rahmen

(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	

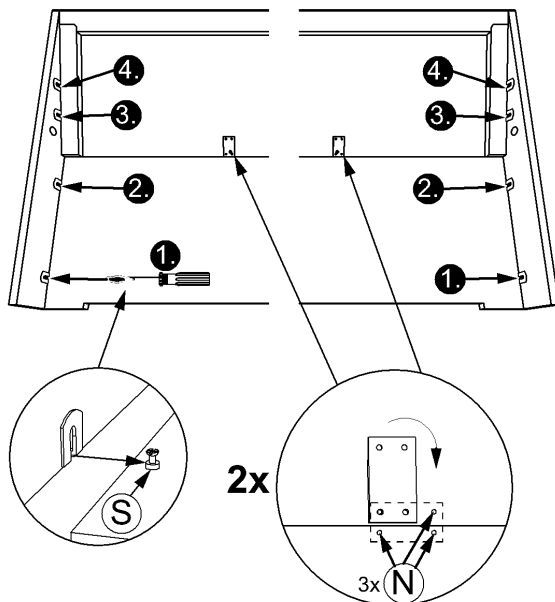


Kopfteil Bogen

(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	

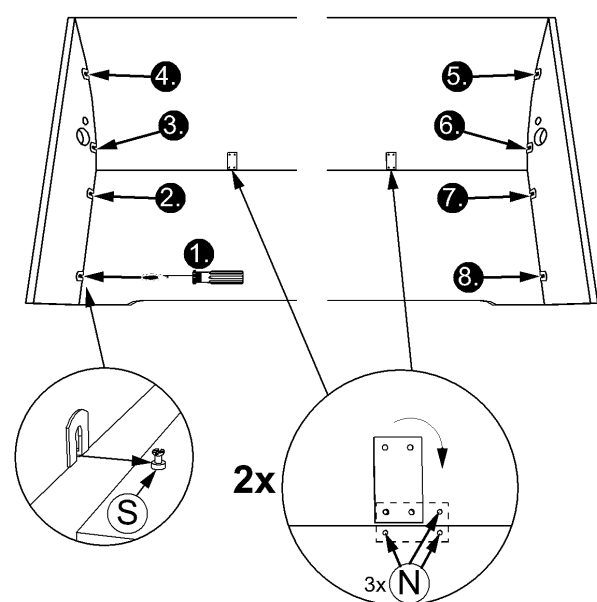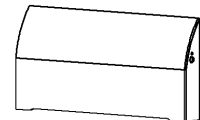


Kopfteil Stollen / Sprossen (fertig montiert)

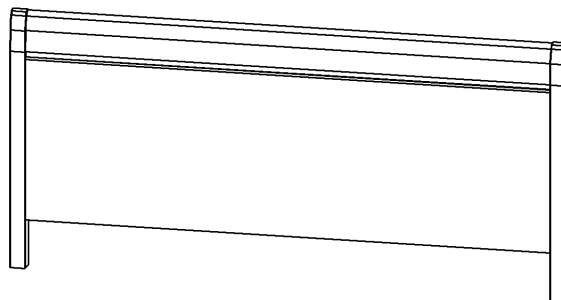

Kopfteil Varianten

1.

Kopfteil Polster Bogen

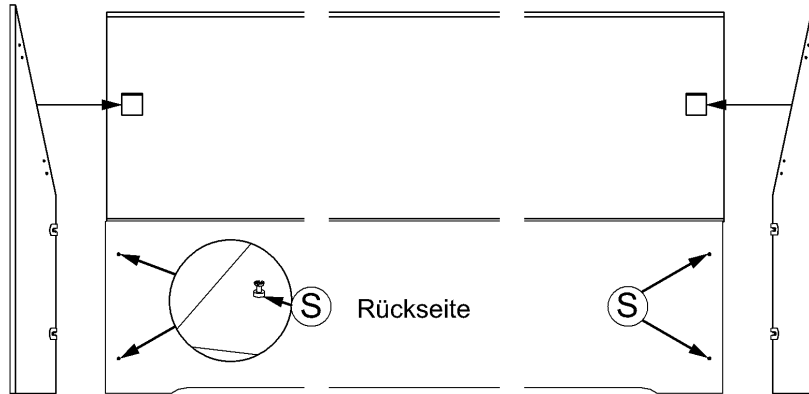


Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	12	72
(R)	Winkel für Kopfteil	2	
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8	

Aufbaupersonal:




2.


⚠ Anschraubreihenfolge ⚠

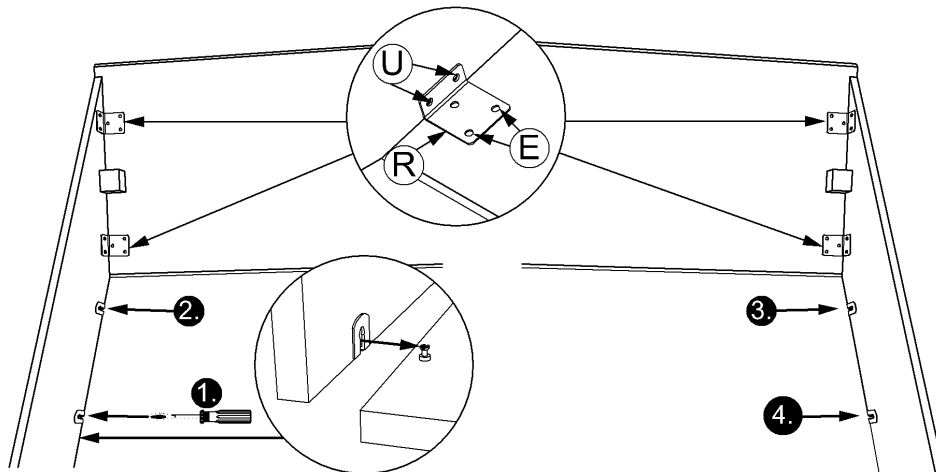

3.

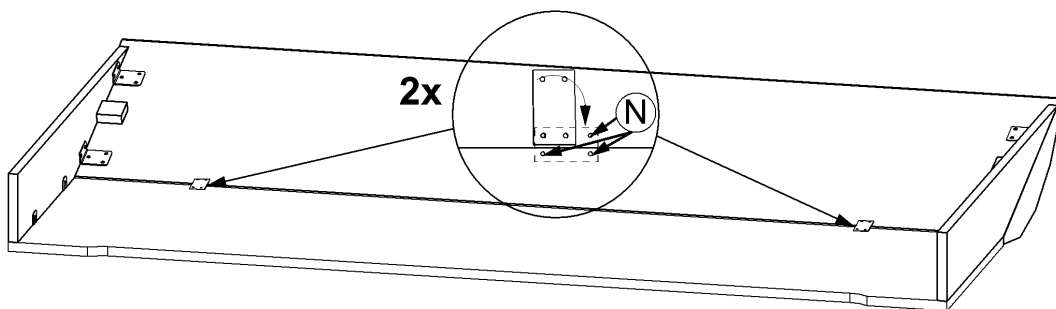



Montage Kopfteil

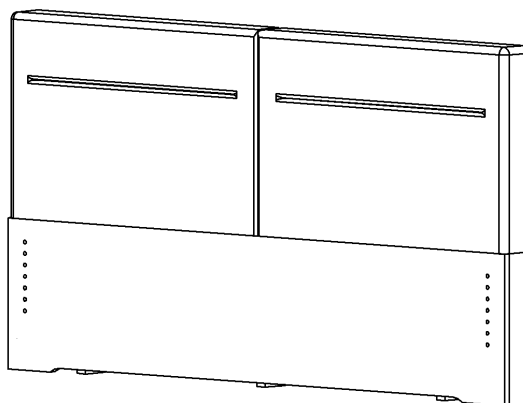
1.


Beschlagübersicht		Stück	Beuteinh.
(A)	 M6x12 Bettenschrauben	12	21
(J)	 Spax 5x20	12	
(S)	 Kürzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26


Aufbaupersonal:

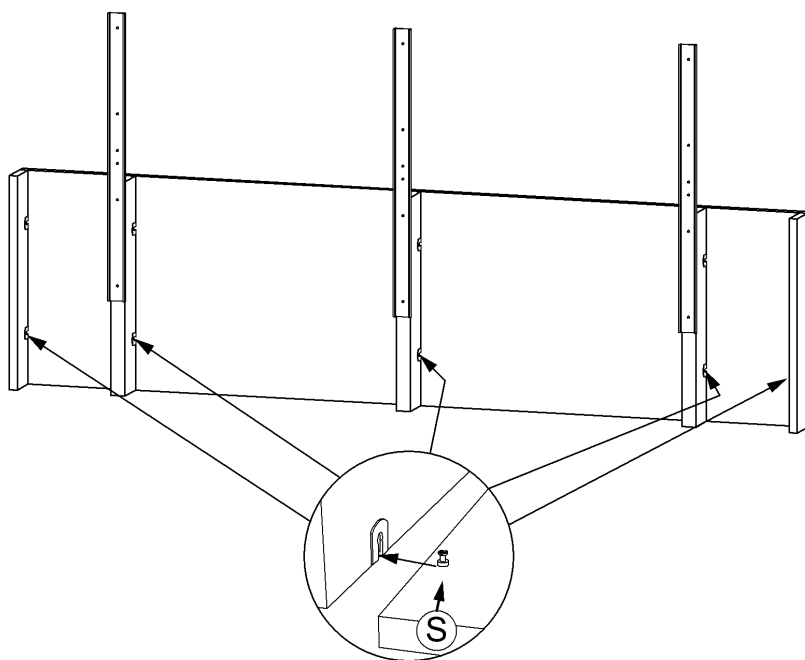

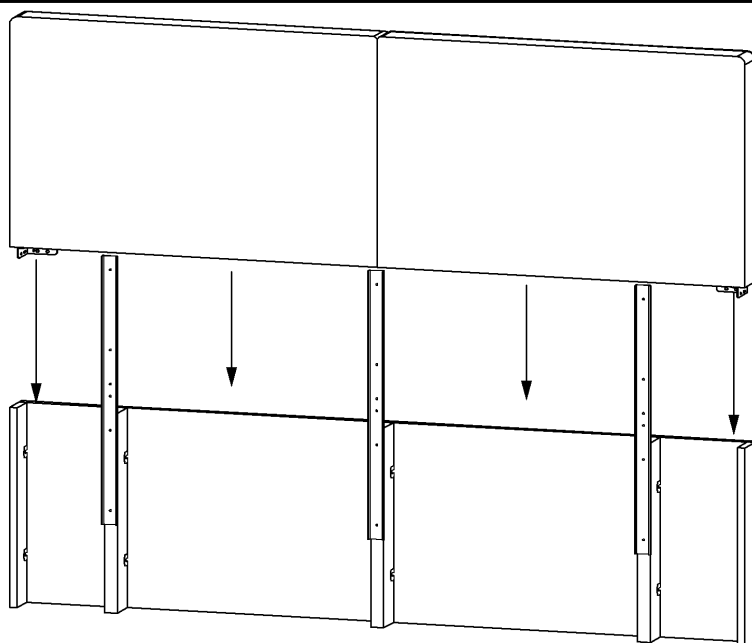
2.


Beslagübersicht		Stück	BeuteNr.
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21
(J)	Spax 5x20	12	
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	10	26

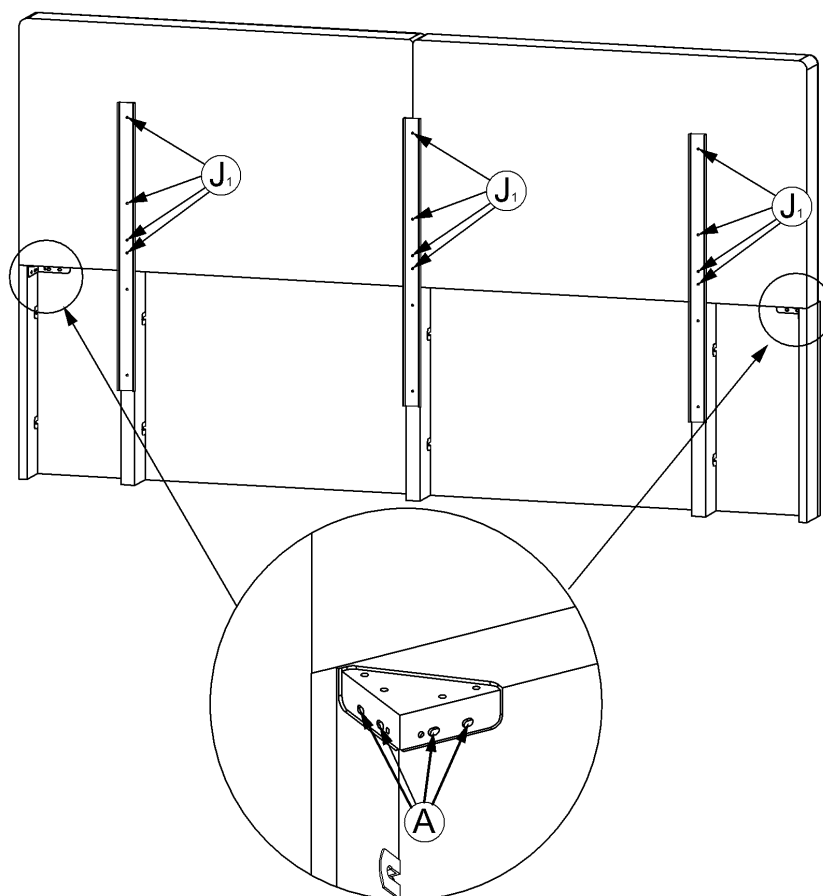3.

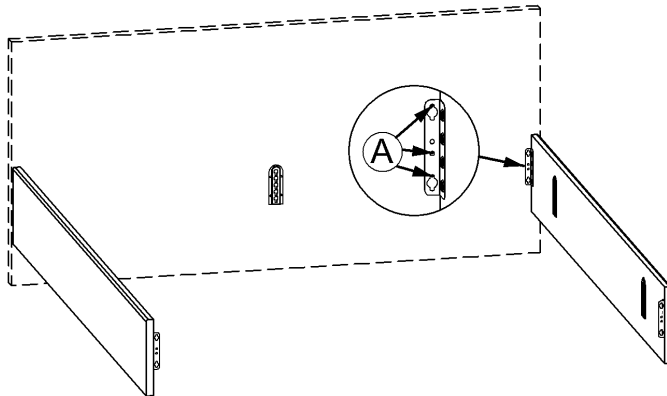1.

Beschlagübersicht		Stück	Beutehr.
(A)	M6x12 Bettenschrauben	12	21
(B)	Einhängewinkel	4	24
(G)	Stützfuss	1	

Aufbaupersonal: 

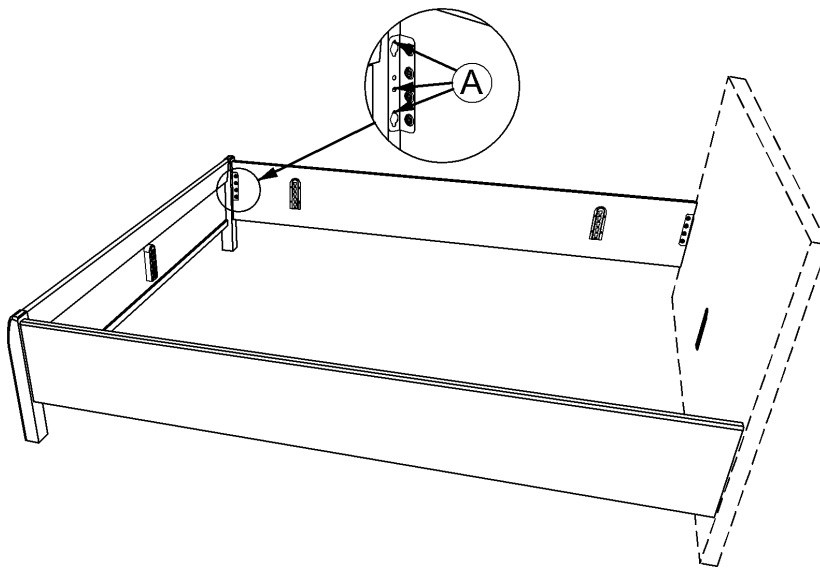2.**3.**