Typ 01 **(I.+ II.)**

45 x 42 x 43 cm

Typ 02 **(I.+ II.)**

45 x 65 x 43 cm

Typ 03 **(I.+ II.)**

45 x 87 x 43 cm

Typ 04 **(I.+ III.)**

45 x 87 x 43 cm

Typ 05 **(I.+ III.)**

45 x 87 x 43 cm

Typ 06 **(I.+ II.)**

90 x 87 x 43 cm

Typ 07 **(I.+ II.+IV.)**

90 x 87 x 43 cm

Typ 08 **(I.+ II.+III.+IV.)**

90 x 87 x 43 cm

Typ 09 **(I.+ II.+III.+IV.)**

90 x 87 x 43 cm

Typ 10 **(I.+ III.)**

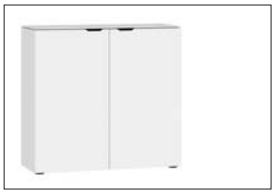

90 x 87 x 43 cm

Typ 11 **(I.+ II.+IV.)**

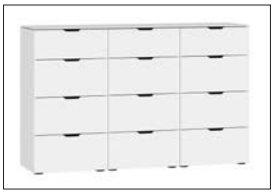

135 x 87 x 43 cm

Typ 12 **(I.+ II.+IV.)**

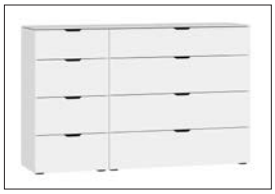

135 x 87 x 43 cm

Typ 13 **(I.+ II.+IV.)**

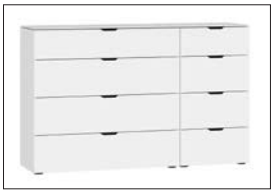

135 x 87 x 43 cm

Typ 14 **(I.+ II.+III.+IV.)**

135 x 87 x 43 cm

Typ 15 **(I.+ II.+III.+IV.)**

135 x 87 x 43 cm

Typ 16 **(I.+ II.+III.+IV.)**

135 x 87 x 43 cm

Typ 17 **(I.+ II.+III.+IV.)**

135 x 87 x 43 cm

Typ 18 **(I.+ II.+III.+IV.)**

135 x 87 x 43 cm

Typ 19 **(I.+ III.+IV.)**

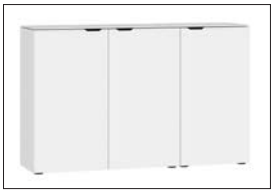

135 x 87 x 43 cm

I.

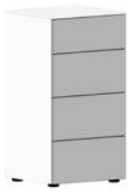

II.

III.

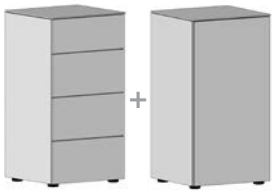

IV.

Mod. KOM

PACK. 447

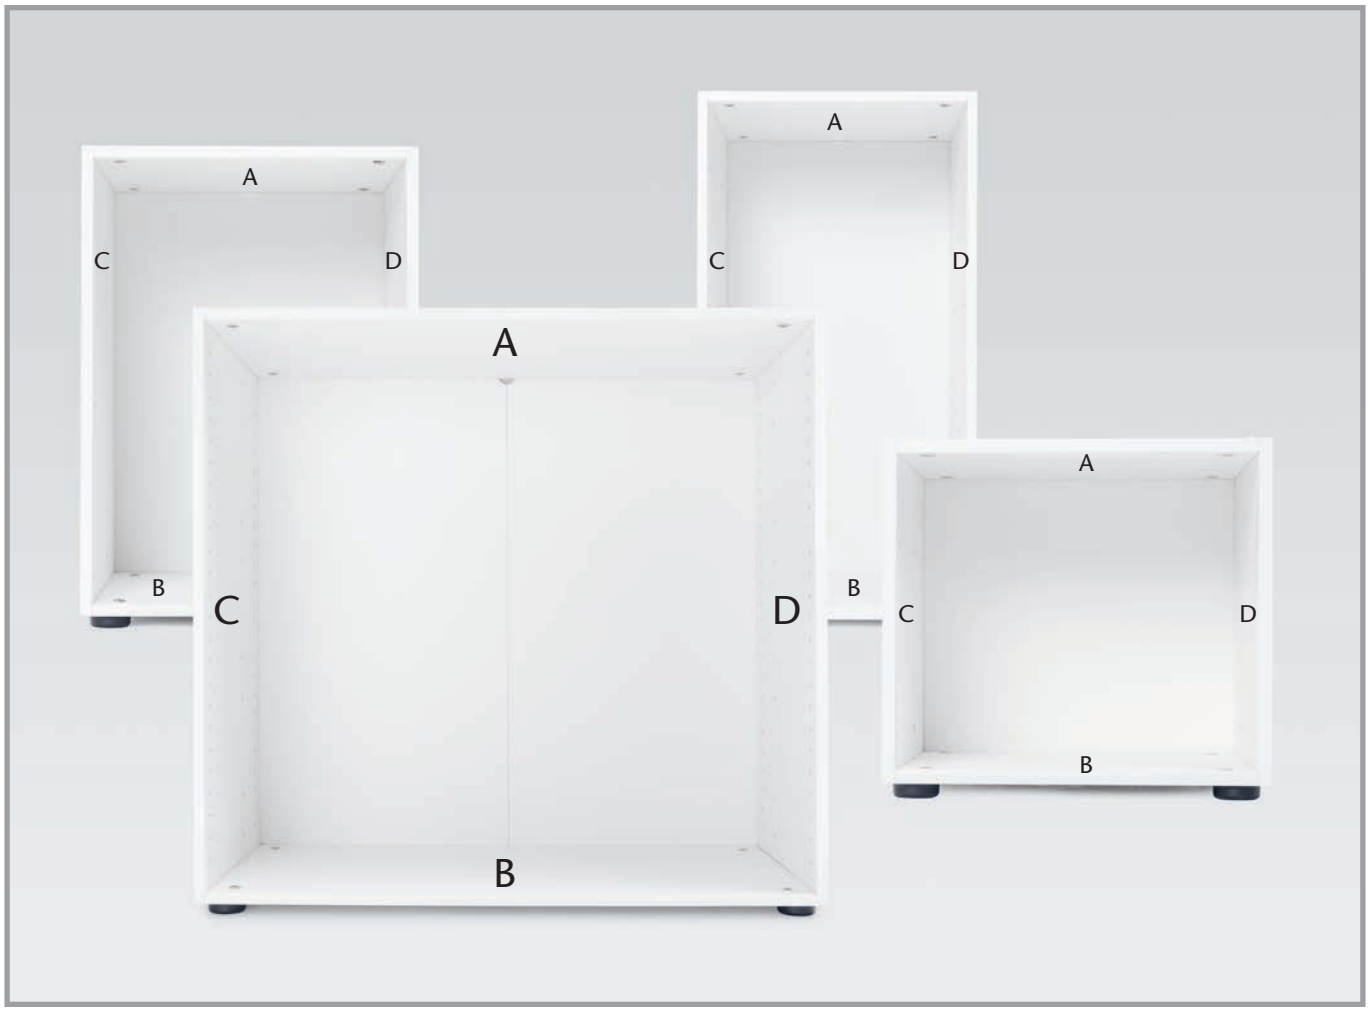

M: 1:1



8 ×

BESC. 438
8×35 mm

8 ×

BESC. 848

4 ×

BESC. 670/1

4 ×

BESC. 670/2

8 ×

SCHR. 418
4×15 mm

4 ×

BESC. 417

8 ×

BESC. 346

8 ×

BESC. 383

Optional

2 ×

8 ×

SCHR. 340
4×26 mm

8 ×

SCHR. 322
4×8 mm

1

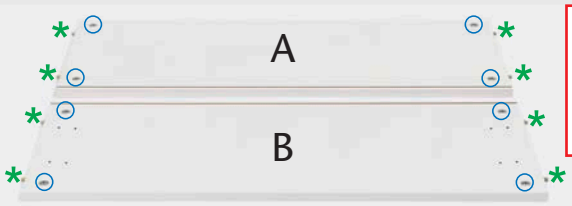

8×

BESC. 438

8×

BESC. 848

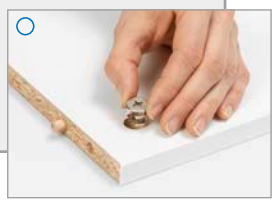

2

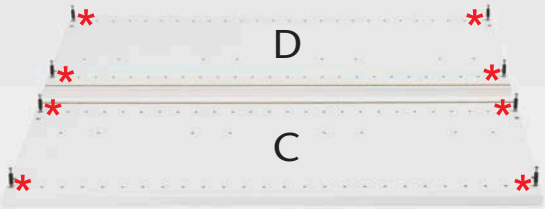

8×

BESC. 346

3

4

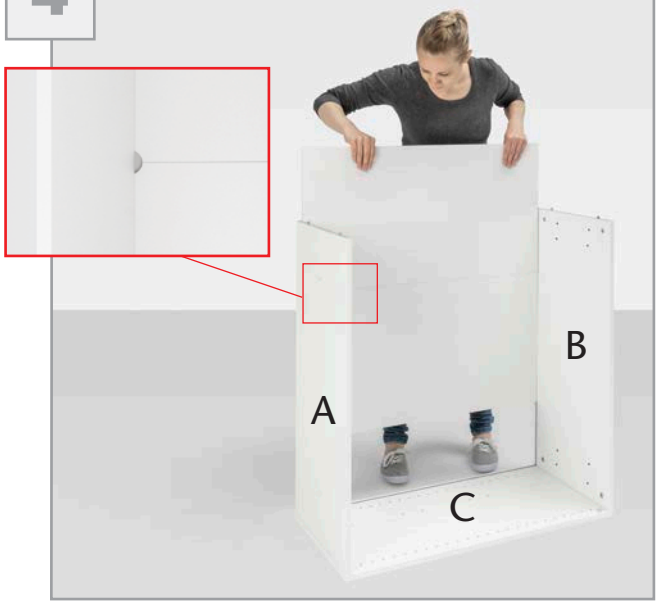

5

6

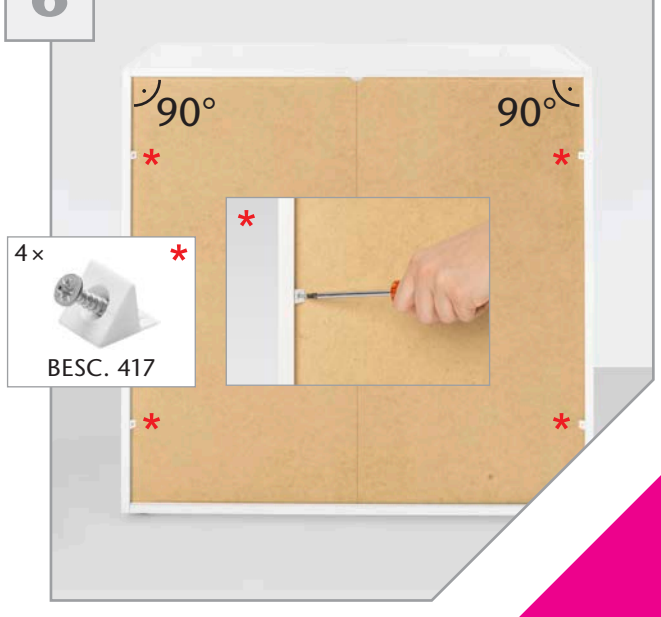

4×

BESC. 417

7

8

9

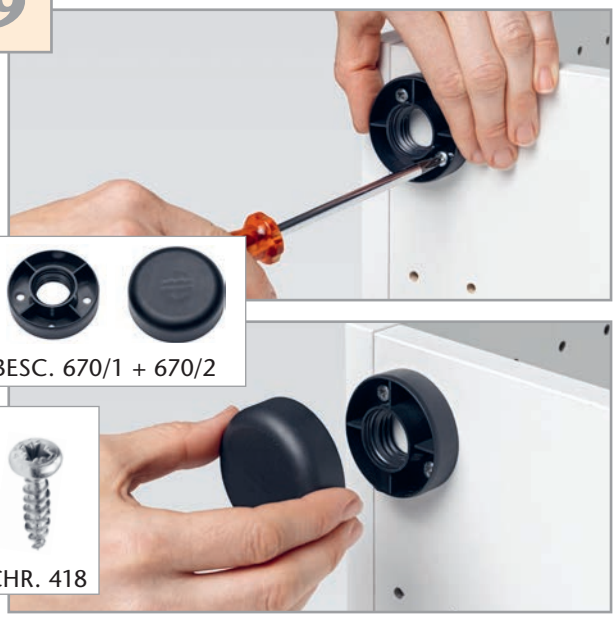

4×

BESC. 670/1 + 670/2

8×

SCHR. 418

Optional

9

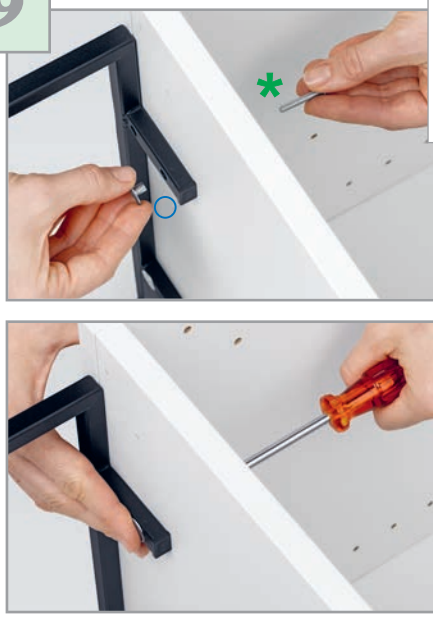

2×

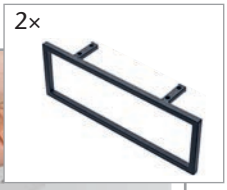

8×

SCHR. 322

8×

SCHR. 340

10

8×

BESC. 383

10

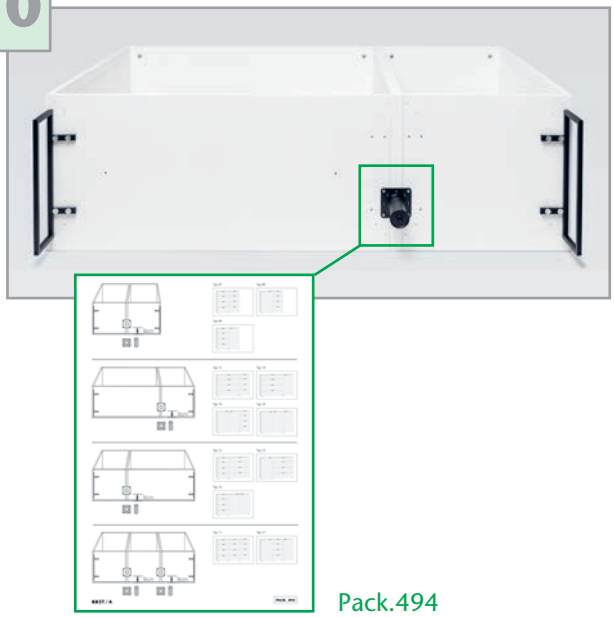

Pack.494

Achtung!
Die Kommode mit montierten Kufen, darf nur im leeren Zustand geschoben werden.

Attention!
La commode avec patins montés ne peut être poussée qu'à vide.

Attenzione!
La cassettiera con pattini montati può essere spinta solo quando è vuota.

Attention!
The chest of drawers with mounted skids may only be pushed when empty.

Attentie!
De ladekast met gemonteerde sleden mag alleen in lege toestand worden verschoven.

Atencíon!
La cómoda con patines montados solo se puede empujar cuando está vacía.

WICHTIG!!!
Damit das Möbel nicht kippen kann, muss er mit dem beigelegten Kippschutz an der Wand gesichert werden!

Achtung!
Die dem Kippschutz beigefügten Schrauben sind ausschliesslich für die Befestigung des Kippschutzes am Möbelstück vorgesehen. Für die Befestigung des Kippschutzes an der Wand benötigen Sie zusätzlich Schrauben oder Beschläge, die zur Beschaffenheit der Wand passen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Art von Schrauben geeignet sind, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

IMPORTANT!!!
Afin d'éviter que le meuble pourrait basculer, il est impératif de fixer le meuble au mur avec le set de fixation livré avec.

Attention!
La vis fournie avec la dispositif anti-bascule est destine á fixer le dispositif dans le meuble. Pour la fixation au mur, compléter par une vis adaptée au support mural. En cas de doute, contacter un magasin de bricolage.

IMPORTANTE!!!
Per evitare che il mobile si ribalti, bisogna fissarlo al muro con le apposite staffe die sicurezza in dotazione.

Attenzione!
Le viti che sono allegate nel paccheto con la fascetta di sicurezza antiribaltamento, sono esclusivamente per il fissaggio della fascetta antiribaltamento al mobile. Per il fissaggio del antiribaltamento al muro sono necessari ulteriori viti o accessori che corrispondono alla consistenza del muro. Se non siete sicuri, quale tipo di viti o accessori usare, si prega di informarsi presso un negozio di ferramenta.

IMPORTANT!!!
To prevent the furniture to tilt, it has to be secured to the wall with the enclosed wall straps / clips!

Attention!
The screw supplied together with the tilt protection is to be used only for fixing the tilt protection to the furniture. In addition to this, you will need to choose a screw to use, please contact your local hardware store.

BELANGRIJK!!!
Om te zorgen dat de meubel niet kan omvallen, moet de meubel met de bijgeleverde set aan de wand vastgezet worden.

Attentie!
De schroeven die bij de wandbevestiging zitten, zijn uitsluitend bedoeld om de wandbevestiging aan het meubel te bevestigen. Completeer de wand bevestiging met een schroef of bevestigingsbelag dat geschikt is voor het materiaal van de wand. Neem bij twijfel contact op met de ijzerhandel.

IMPORTANTE!!!
Para evitar el basculamiento del mueble, ancla como prevencion la fijacion a la pared.

Atención!
El tornillo que viene incluido con el soporte por la prevencion del vuelco, hai que fijarlo al mueble. Por la fijacion a la pared, teneis que consultar una ferreteria por el tornillo que vos falta adequado por vuestra pared.

11

12

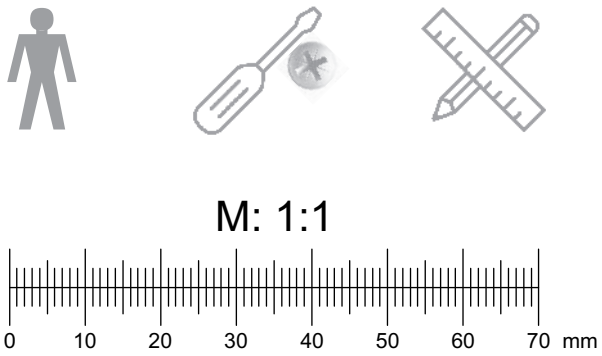

32 ×

BESC. 849
6×35 mm

8 ×

BESC. 847

22 ×

SCHR. 396
5×40 mm

8 ×

BESC. 346

8 ×

BESC. 656

SCHR. 416
3,5×12 mm

4 ×

BESC. 968/3

4 ×

BESC. 968/4

16 ×

SCHR. 417
3,5×20 mm

16 ×

SCHR. 371
6,3×12 mm

2 ×

BESC. 316

6 ×

BESC. 645

1

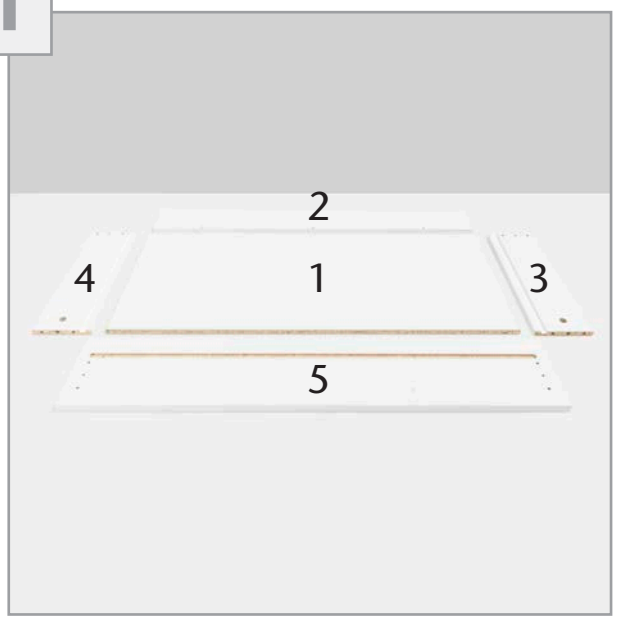

2

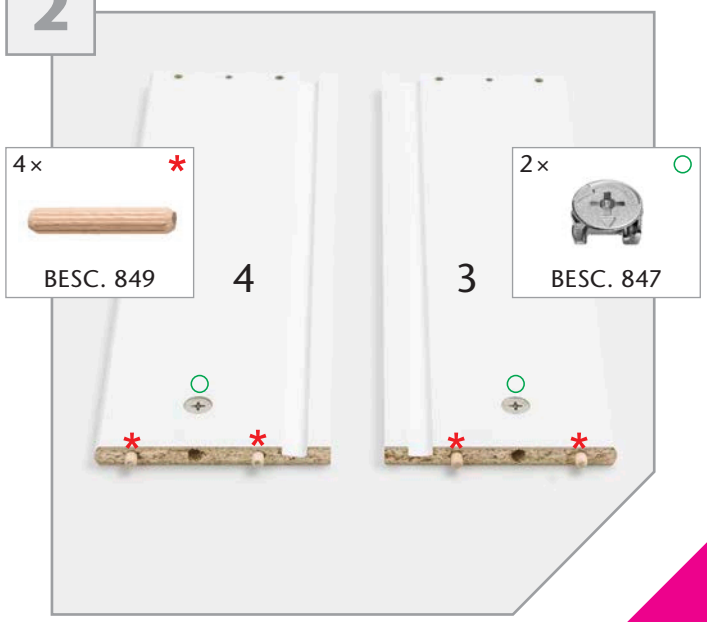

II.

3

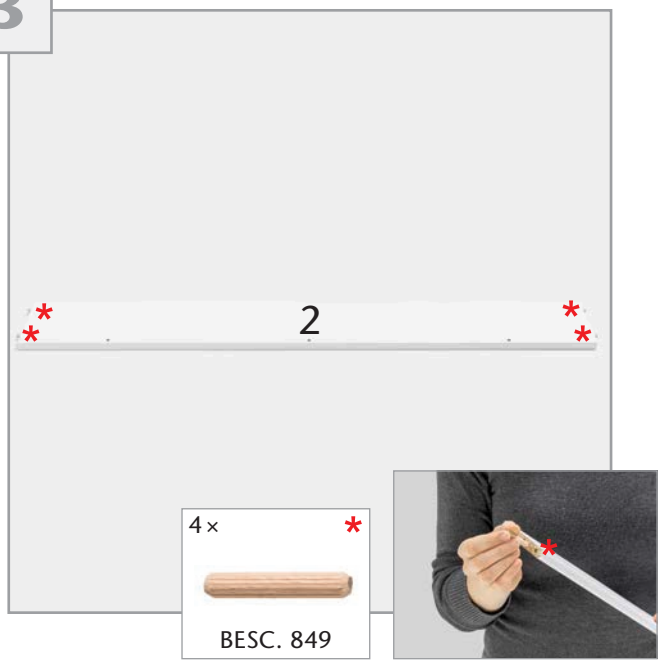
2
4 ×
BESC. 849

4

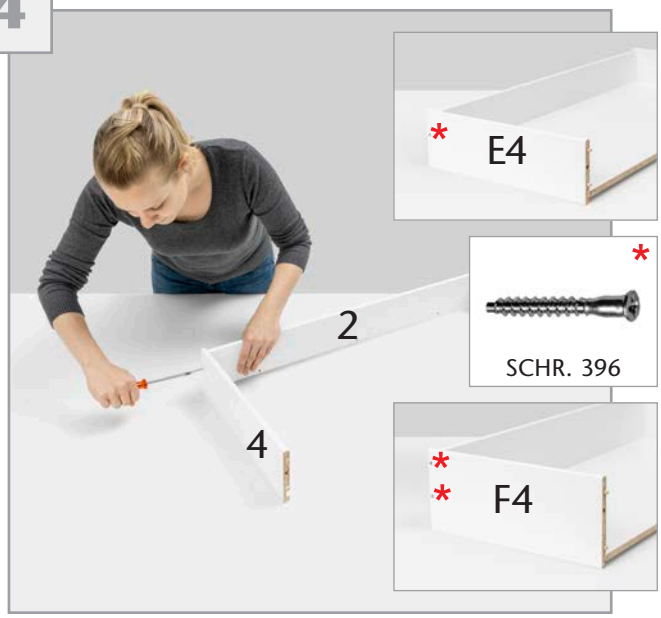
E4
2
SCHR. 396
4
F4

5

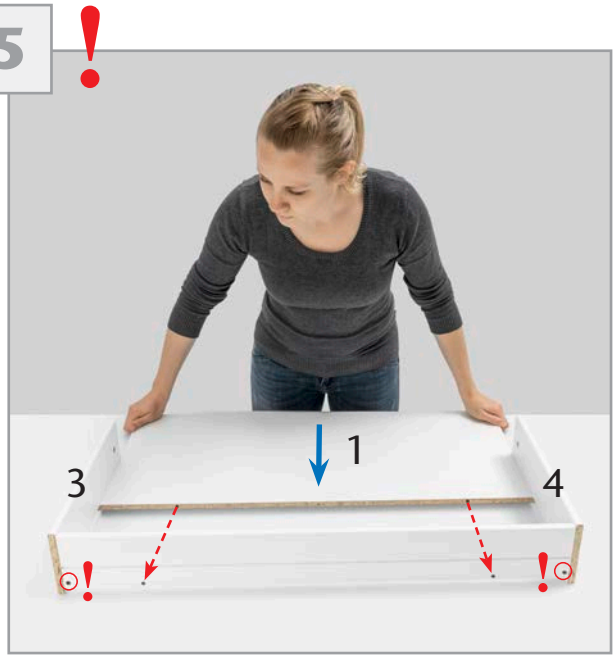
1
3
4

6

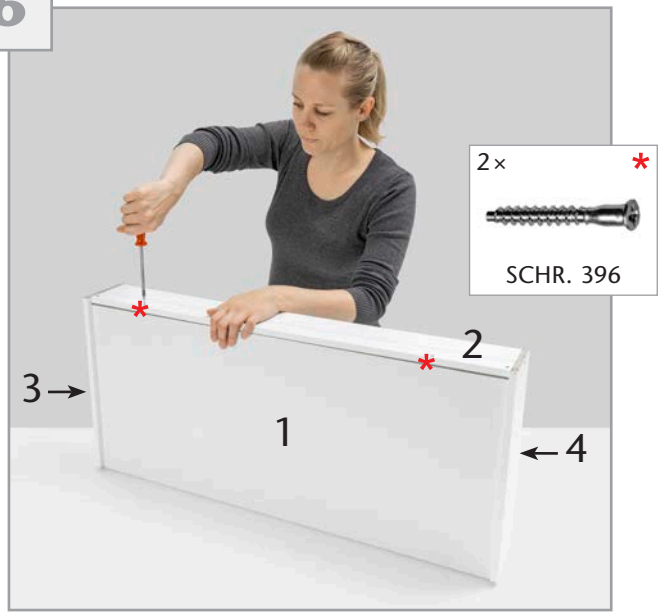
2 ×
SCHR. 396
2
3
1
4

7

2 ×
BESC. 346
4
2
1
5
3

8

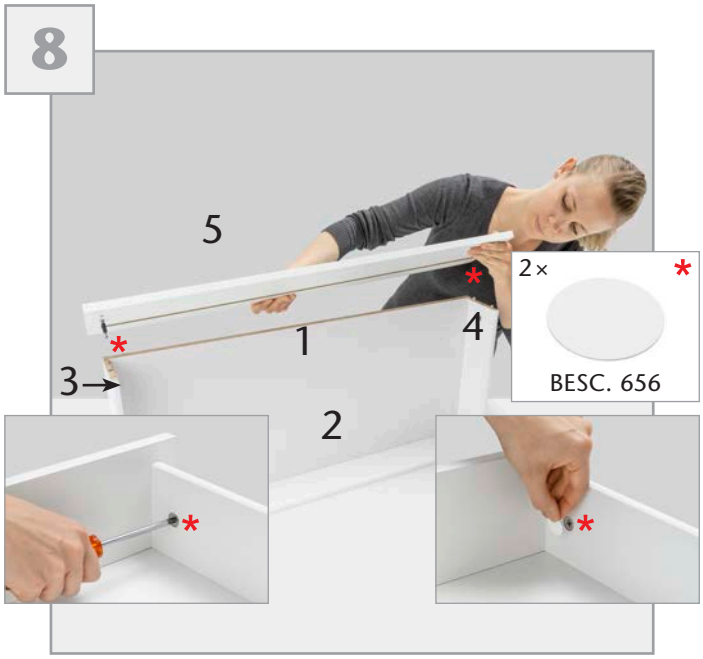
5
2 ×
BESC. 656
1
4
3
2

9

1 × BESC. 968/3

4 × * SCHR. 417

1 × BESC. 968/4

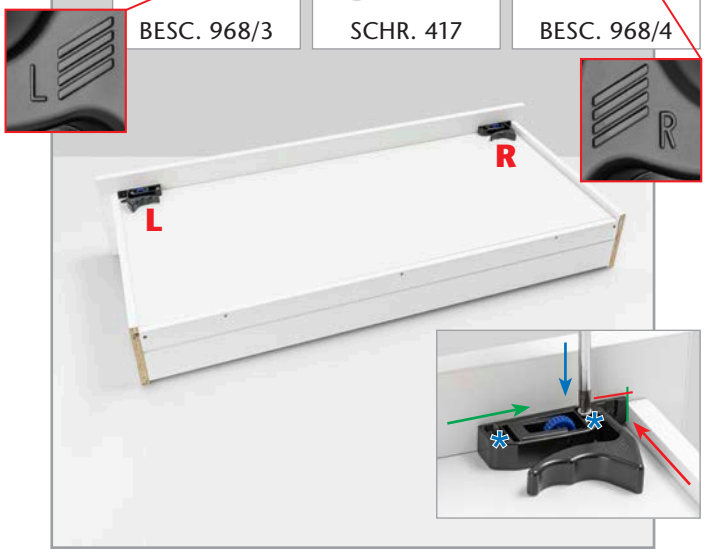

10

SCHR. 416

11

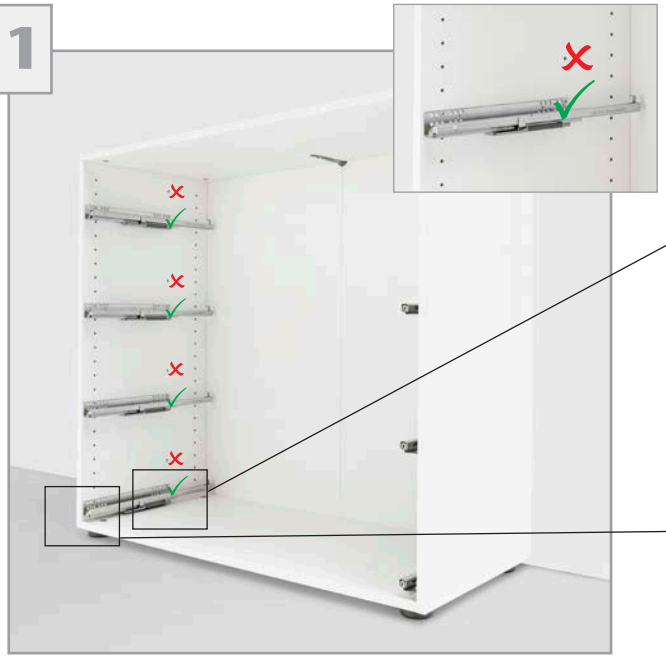

12

16 × * SCHR. 371

13

14

II.

15 HOLZ, BOIS, LEGNO, WOOD, HOUT, MADERA

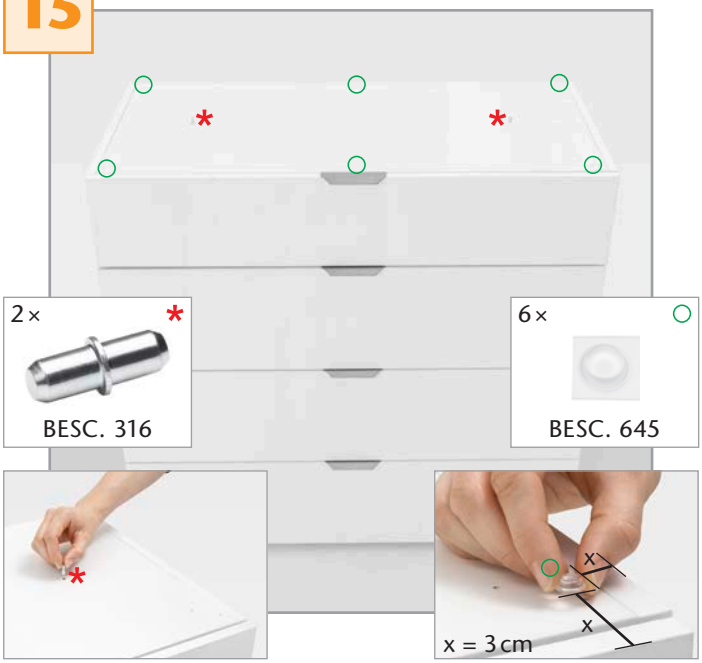

15 GLAS, VERRE, VETRO, GLASS, GLAS, VIDRIO

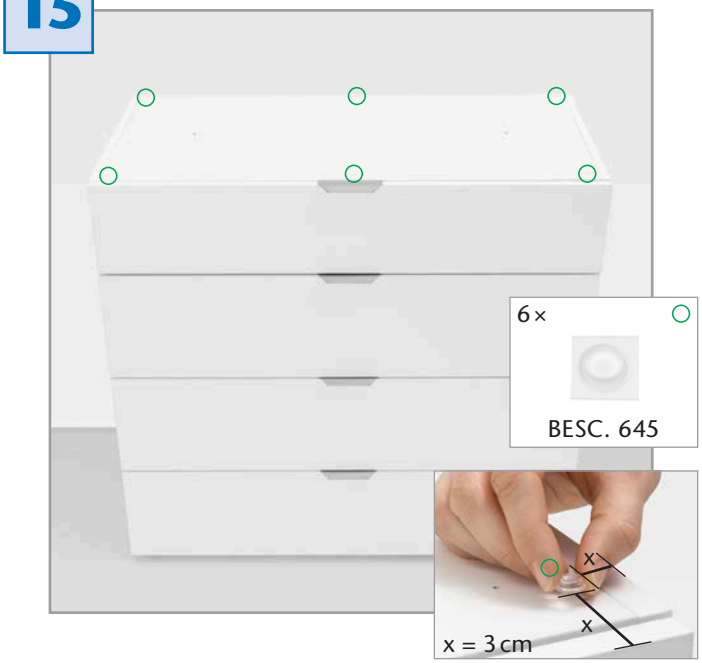

16

16

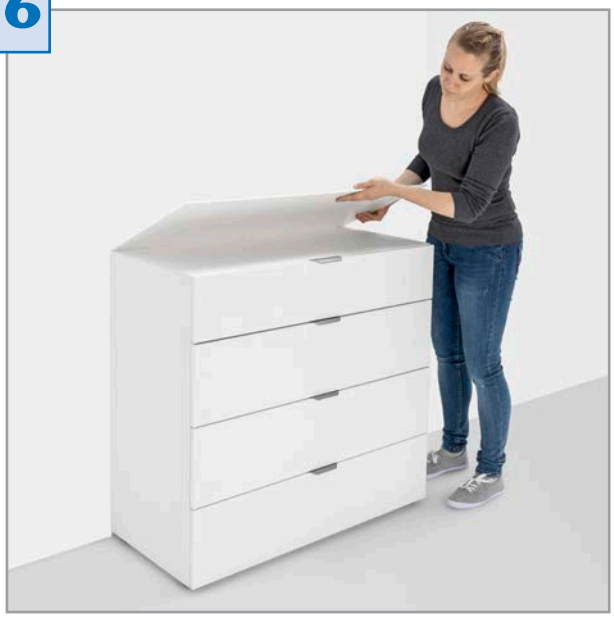

17

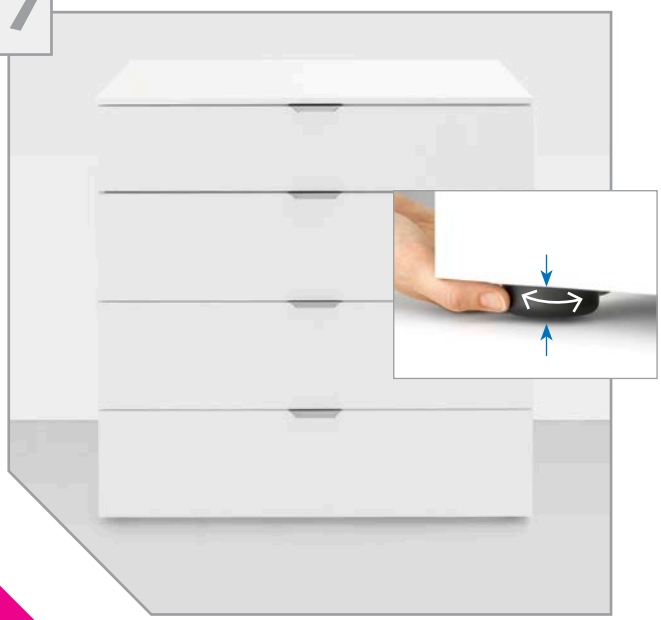

M: 1:1



2 ×

BESC. 967

4 ×

SCHR. 371
6,3×12 mm

SCHR. 416
3,5×12 mm

2 ×

BESC. 911

2 ×

BESC. 316

4 ×

BESC. 645

1

2 × *

BESC. 967

4 ○

SCHR. 371

2

SCHR. 416

3

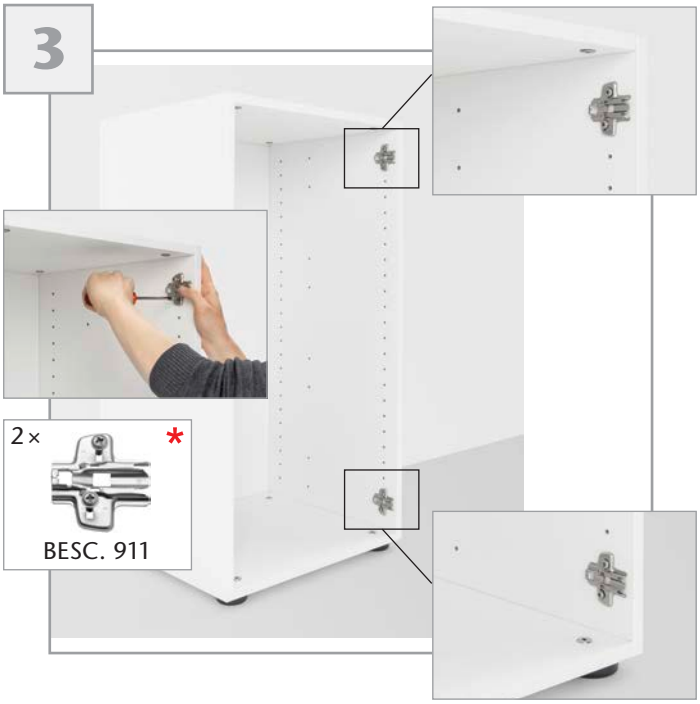

2 × *

BESC. 911

4

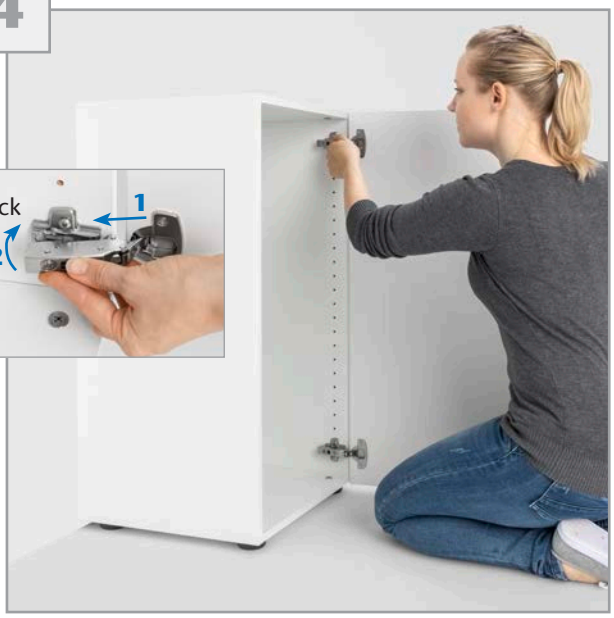

5 HOLZ, BOIS, LEGNO, WOOD, HOUT, MADERA

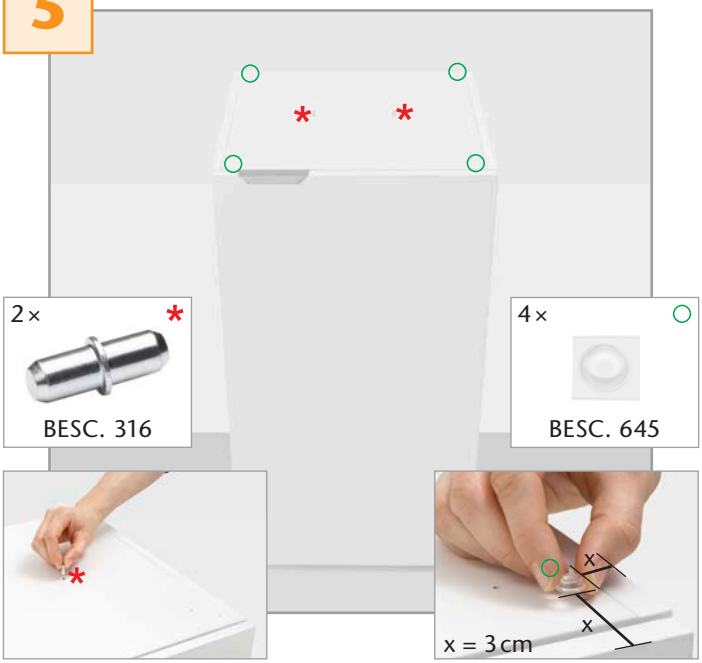

6

5 GLAS, VERRE, VETRO, GLASS, GLAS, VIDRIO

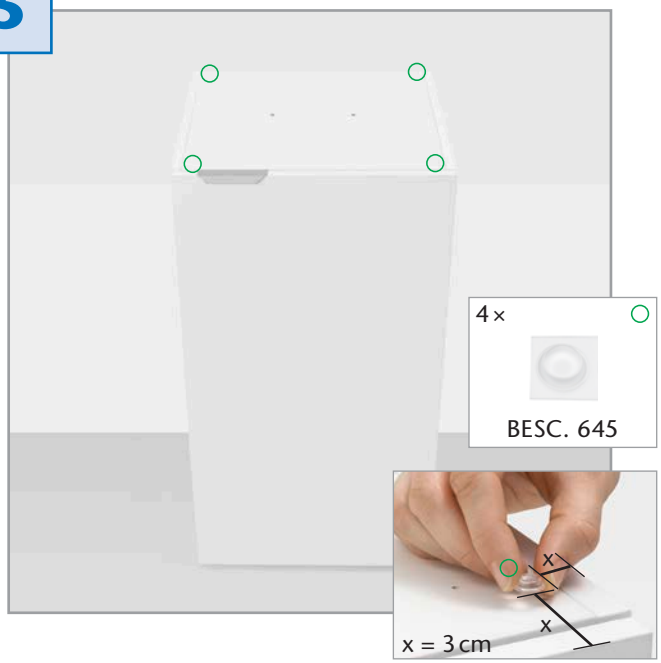

6

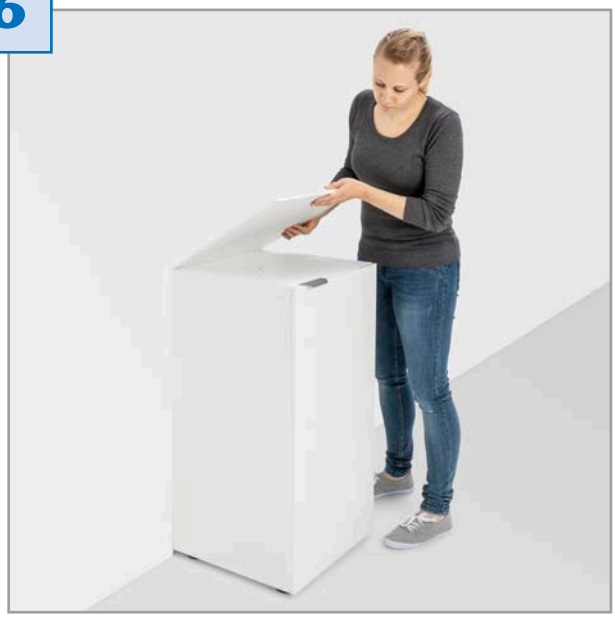

7

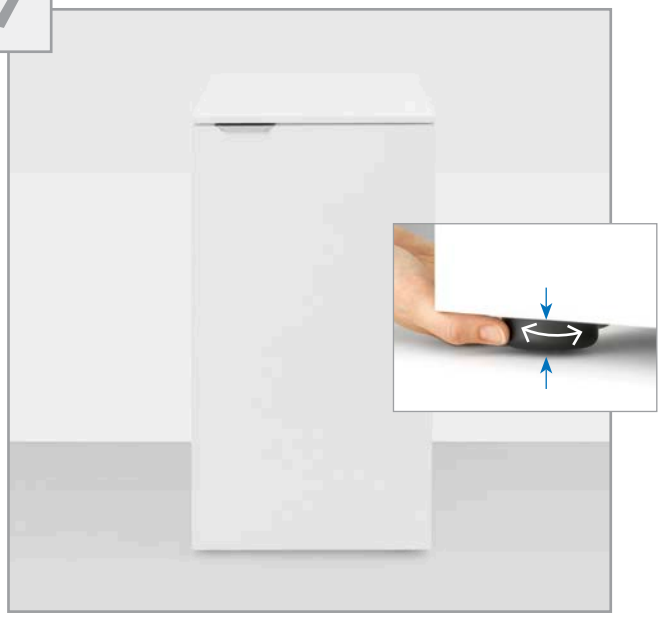

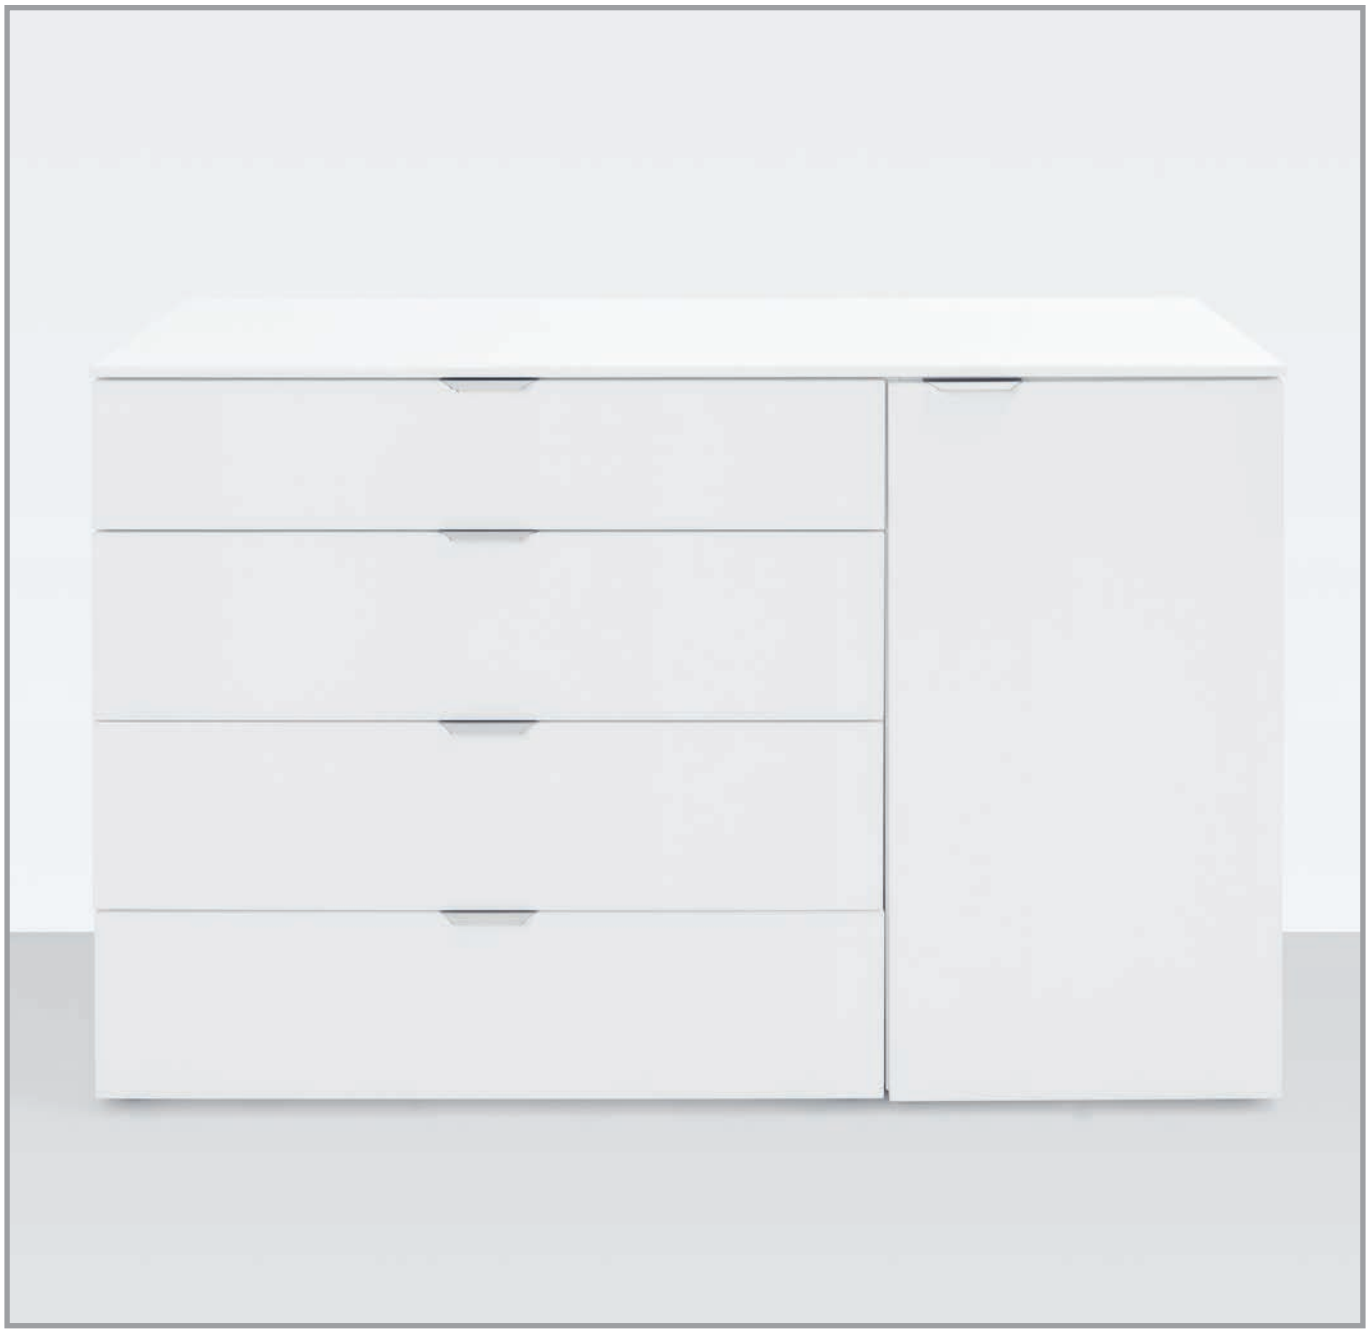

M: 1:1

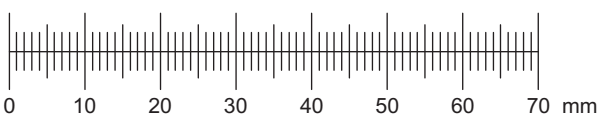

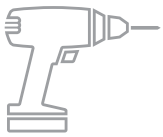

4 ×

SCHR. 339
M4 × 24 mm

4 ×

SCHR. 353
M4 × 15 mm

1

2

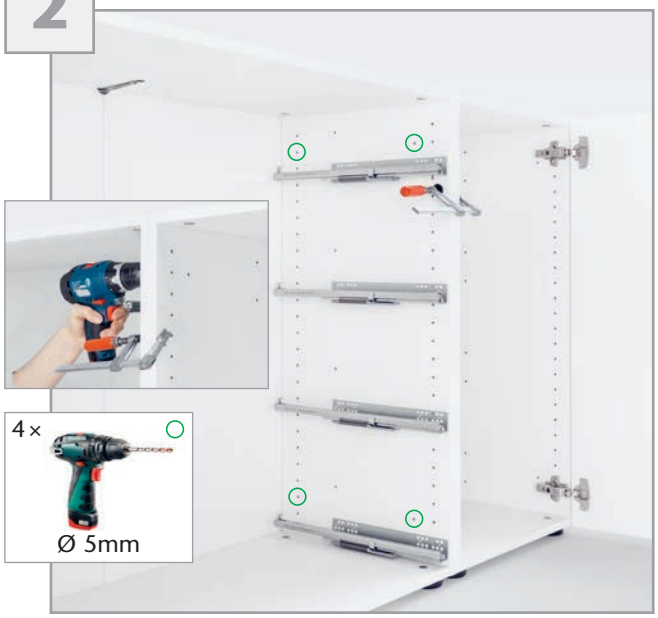

3

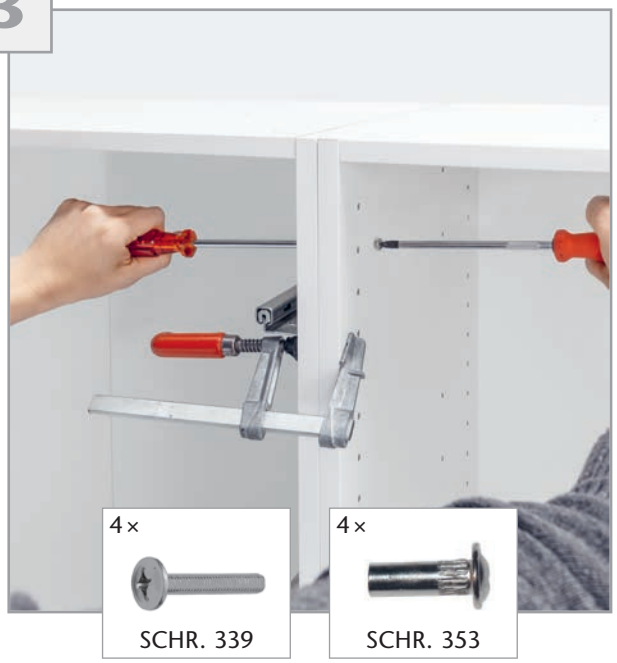

4