


800A

Montage Haltebeschlag Quersockel


Stand: 01.04.2019

1.

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(A)	M6x12 Bedringschrauben	12	21
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8	

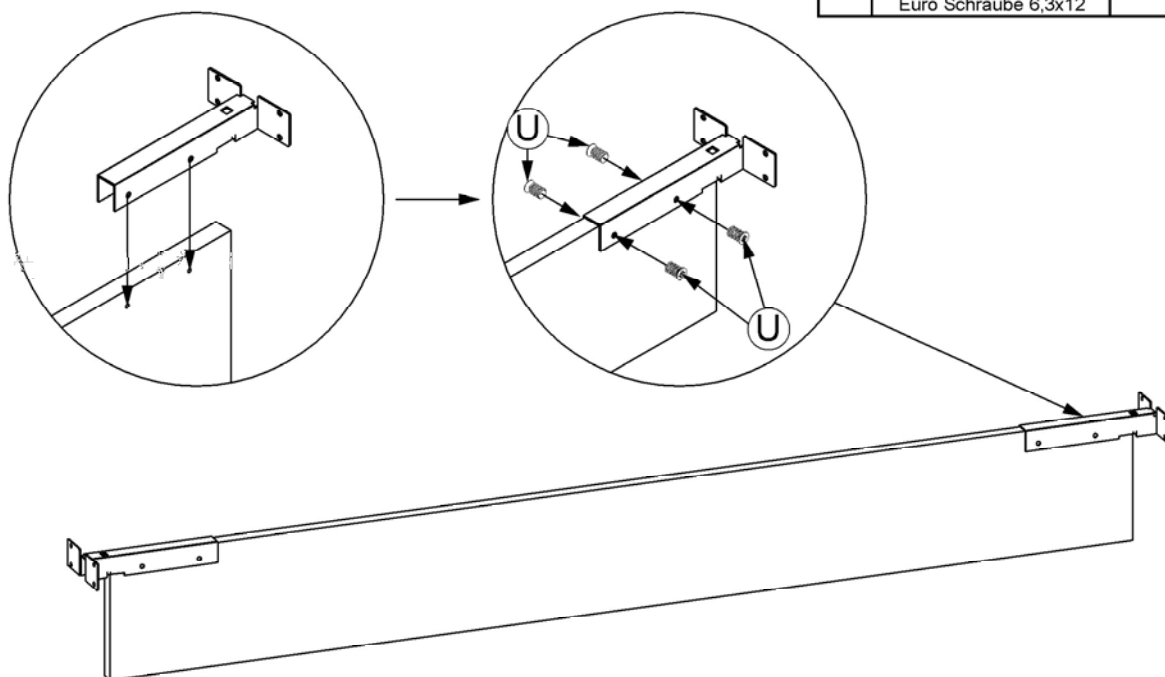


2.

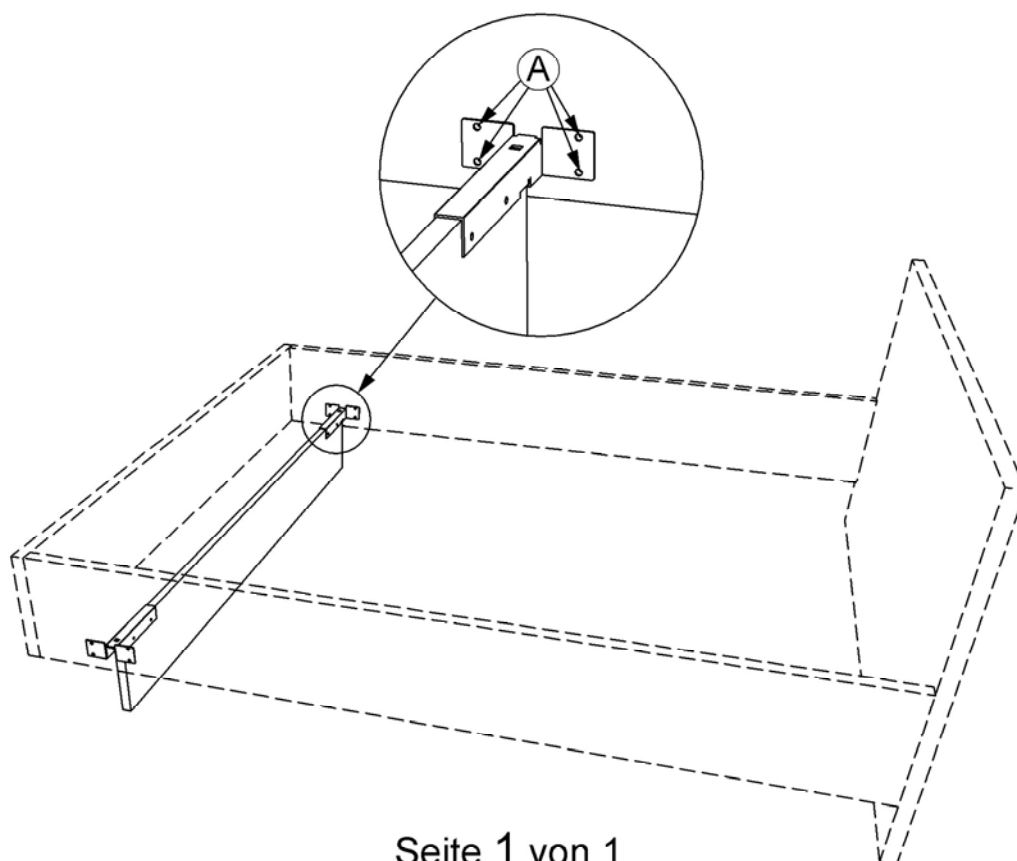

Seite 1 von 1

TECHNISCHE HOTLINE: +49-(0)171-3083212 Rufen Sie uns an! Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa: 8-14 Uhr


Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage ist bei Personen- und / oder Sachschäden jegliche Haftung ausgeschlossen.

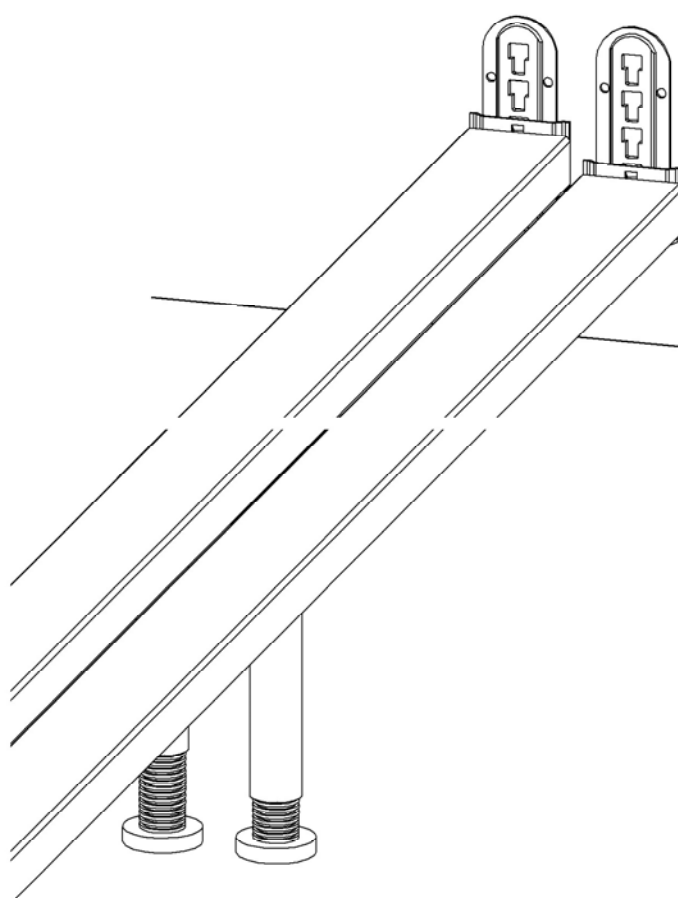

859A

Montage Holzkopfteil Softline

Stand: 21.03.2022

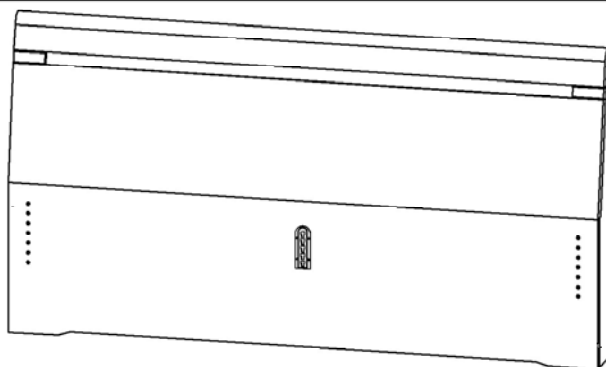


Beschlagübersicht		Stück	Beutel
(N)	Spax 3,5x17	6	26
(S)	Kurzer Bolzen mit Holzgewinde	8	
(E)	Spax 4x17	16	46
(O)	Eckwinkel	4	


Aufbaupersonal:




1.

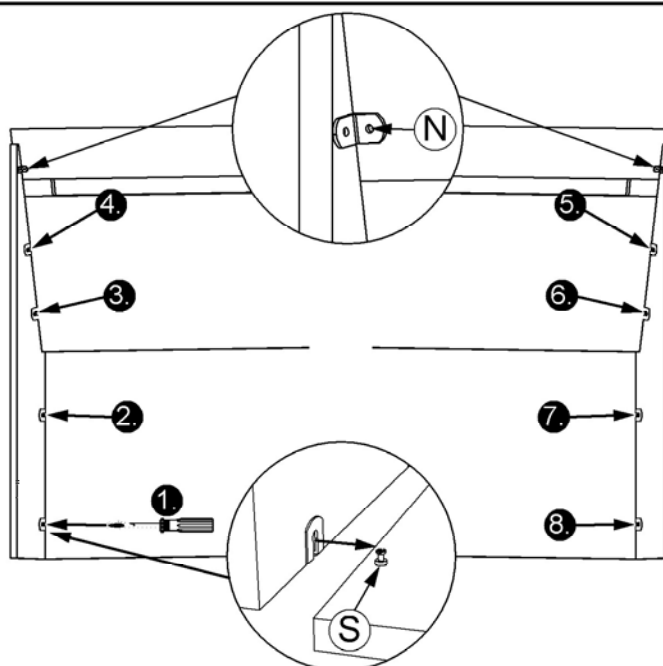


2.


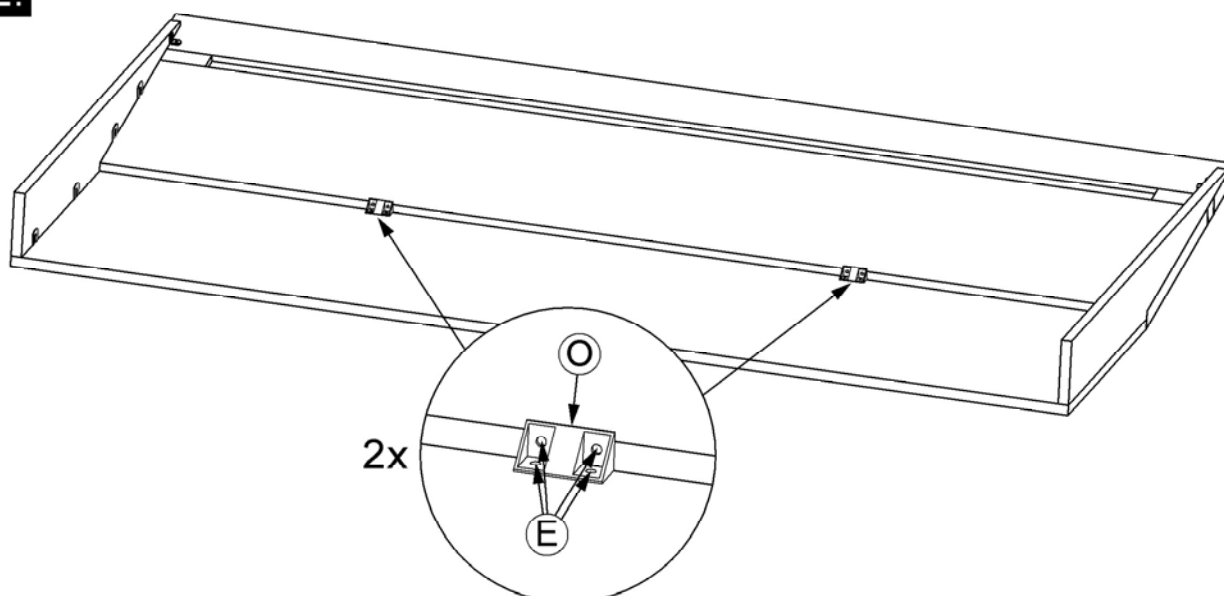



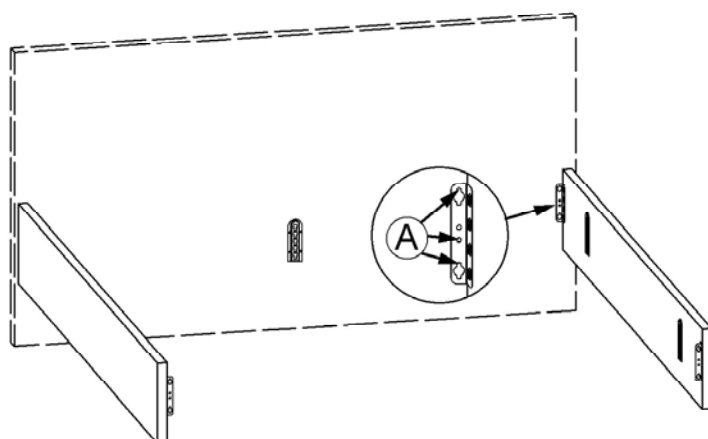
3.

Beschriftungsübersicht		Stück	Beuteinh.	
(A)	M6x16 Bettenschrauben	12	21	2x
(B)	Einhangewinkel	4	24	
(C)	Z-Winkel	2	25	2x
(F)	Spax 4x20	24		
(U)	Euro Schraube 6,3x12	4		
(G)	Stützfuß	4		
(E)	Spax 4x17	16	40	2x
(O)	Eckwinkel	4		
(U)	Euro Schraube 6,3x12	8		
(N)	Spax 3,5x17	15		

Aufbaupersonal:

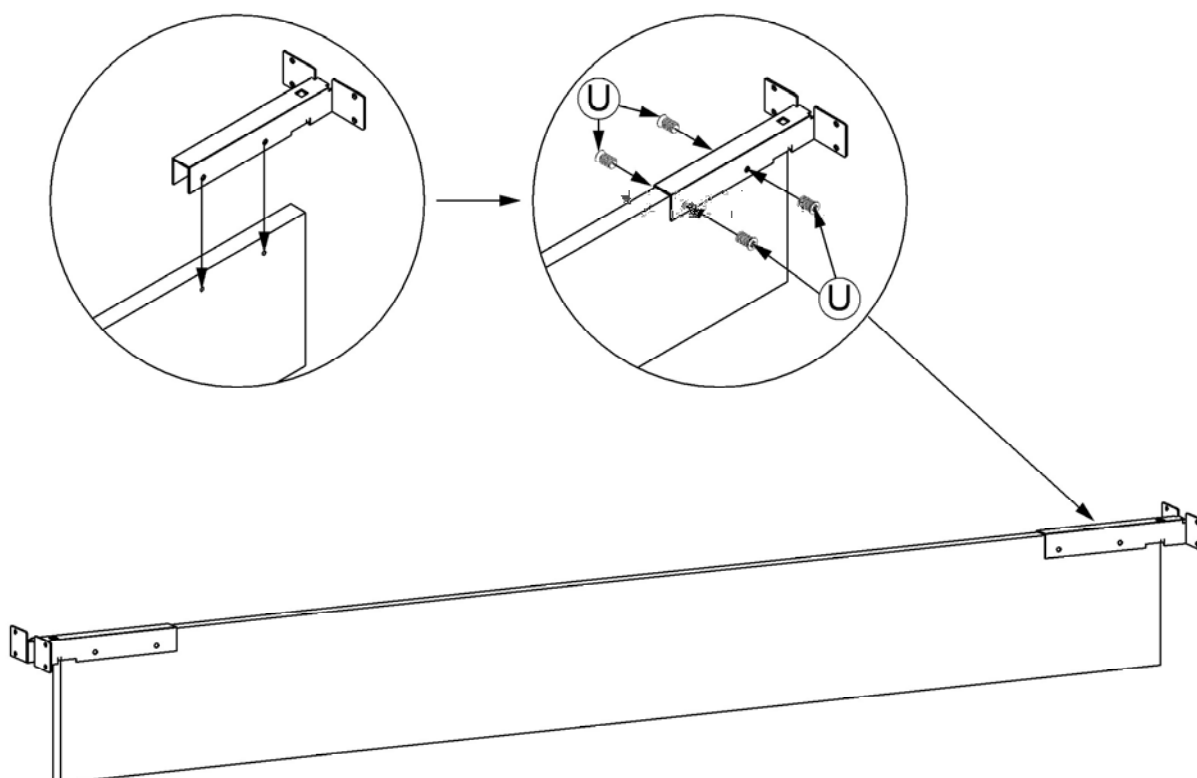**4.**

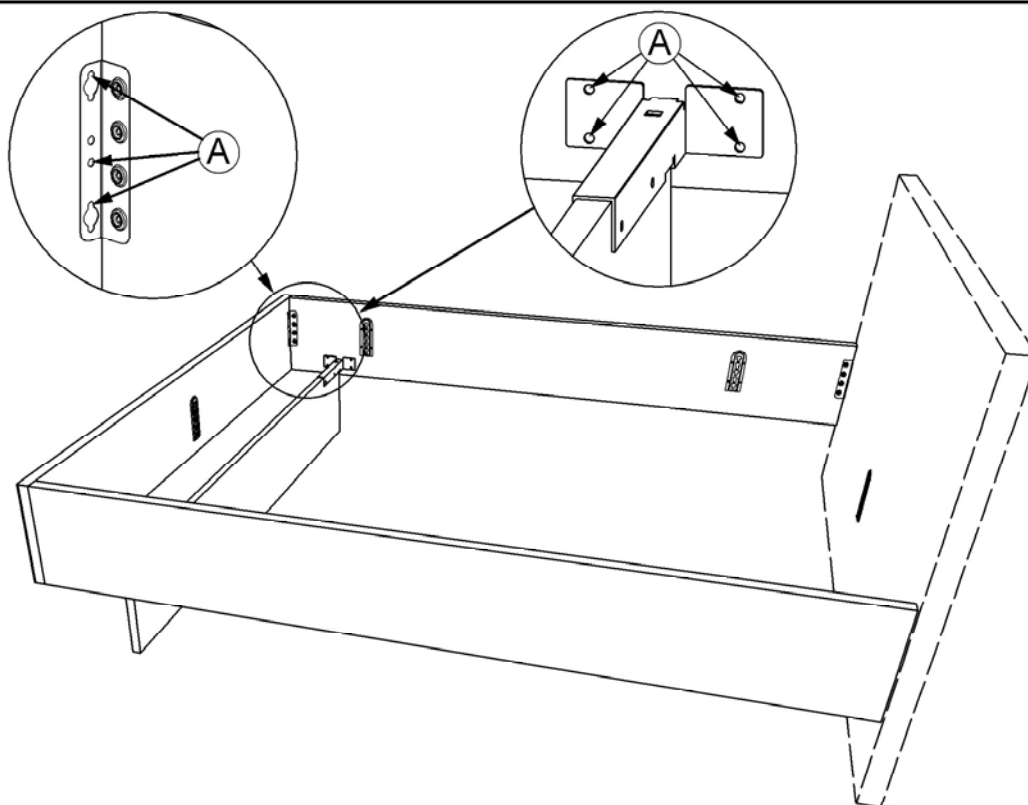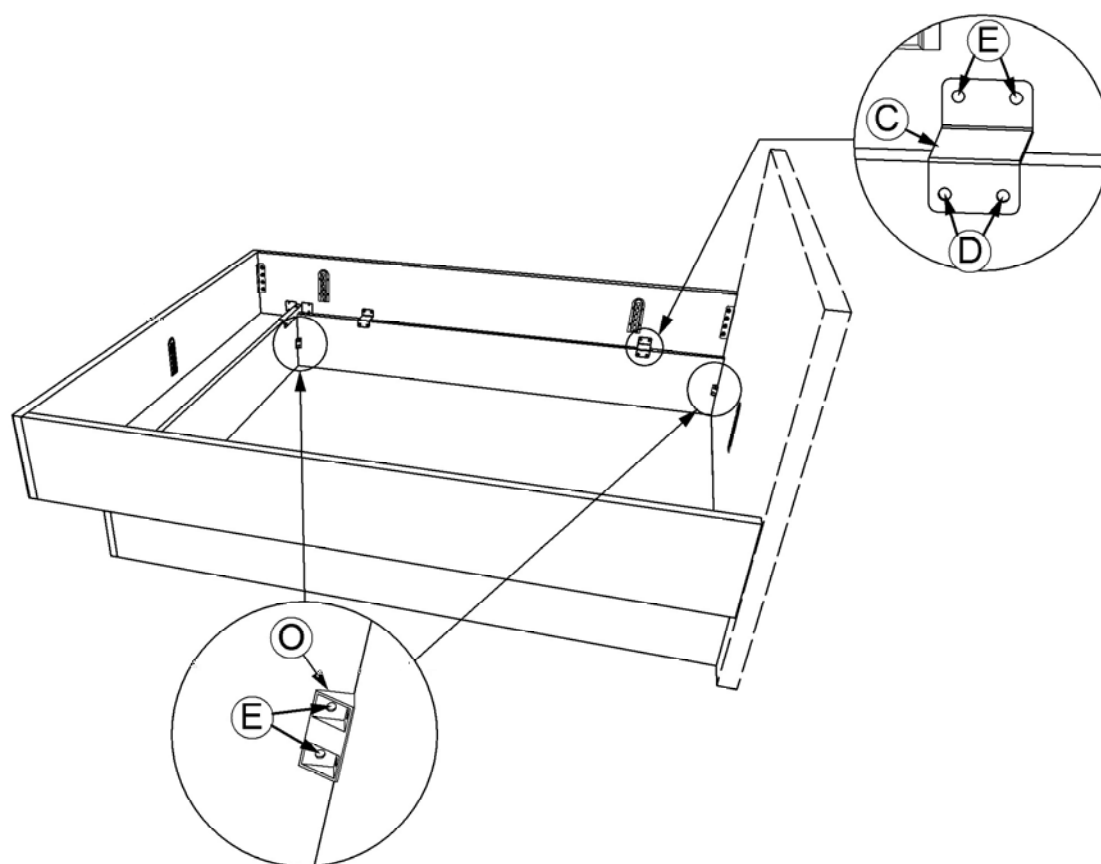5.**6.**

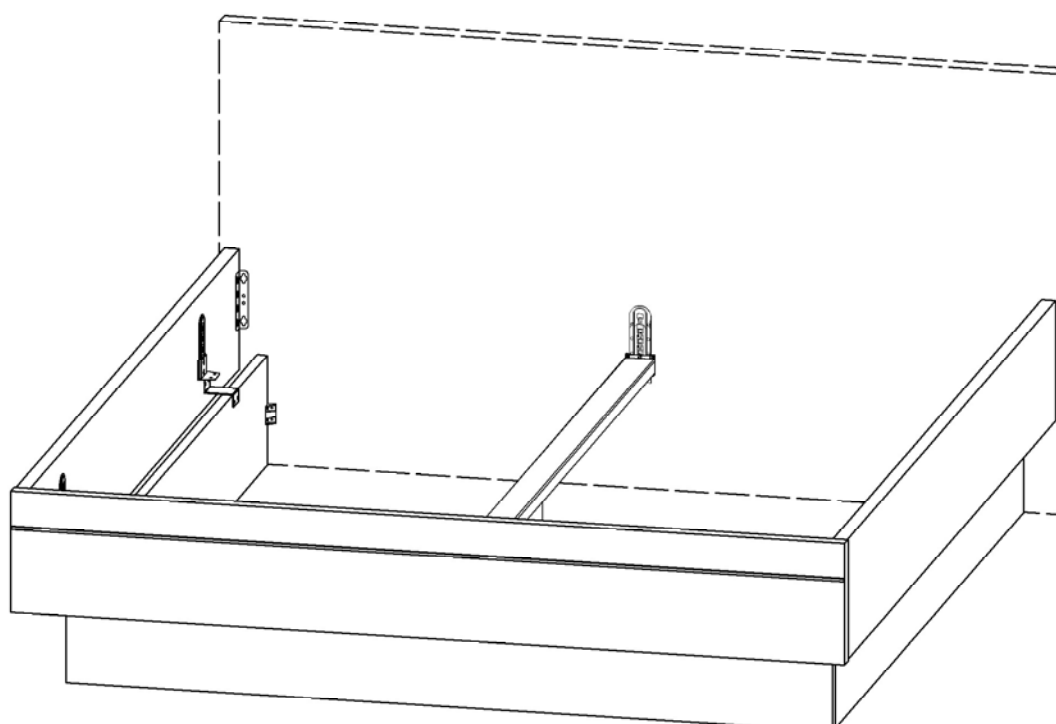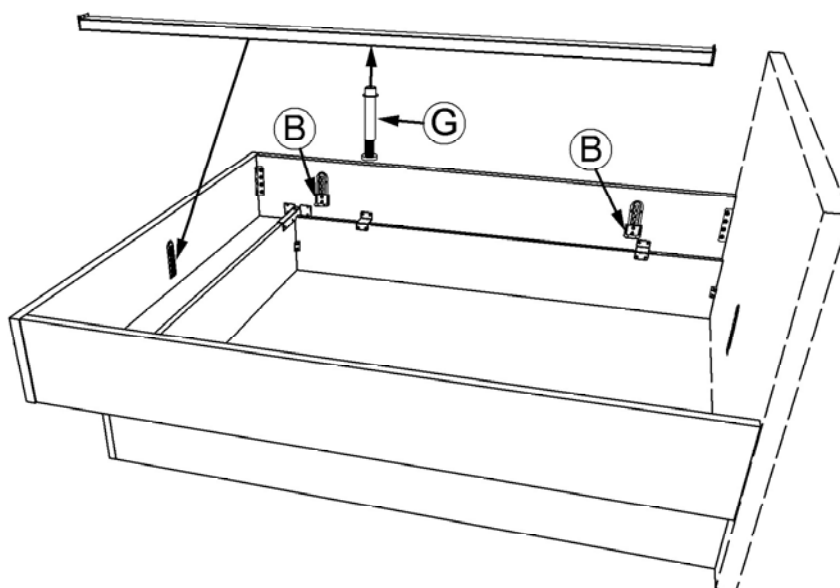7.

Seite 5 von 5


TECHNISCHE HOTLINE: +49-(0)171-3083212 Rufen Sie uns an! Mo-Fr: 7-19 Uhr, Sa: 8-14 Uhr

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage ist bei Personen- und / oder Sachschäden jegliche Haftung ausgeschlossen.

Montage



Achtung! Pro Tür einen Beschlagbeutel benutzen!

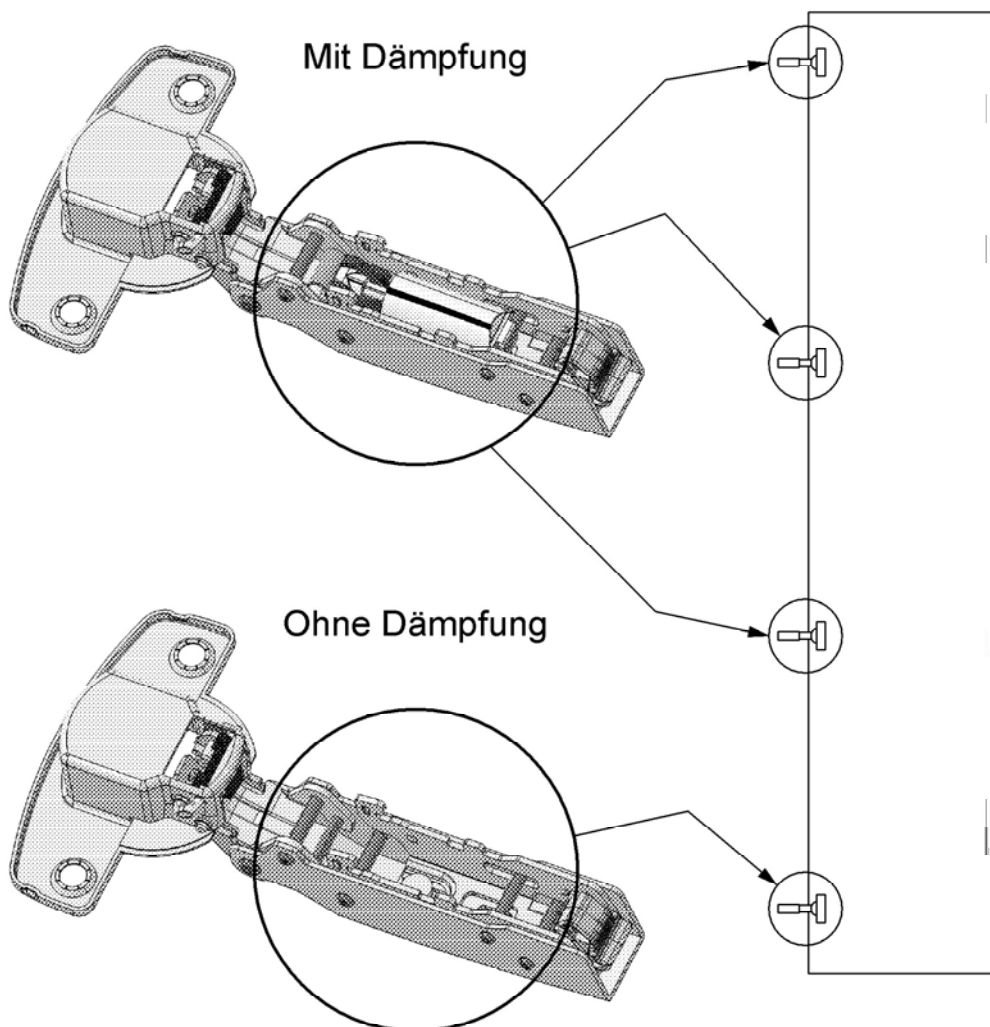

Montage Empfehlung



902H

Griffmontage



Stand: 10.08.2017

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
U		2	
Euro Schraube 6,3x12			

1.

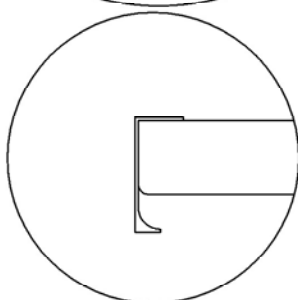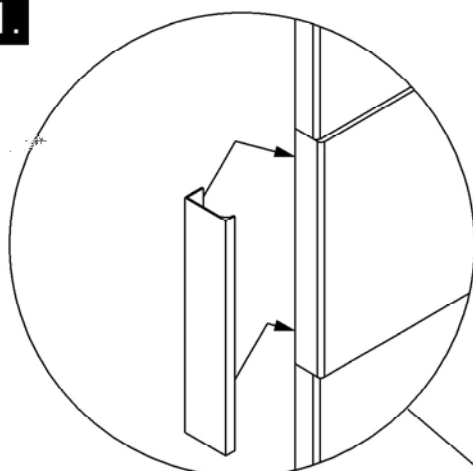


2.

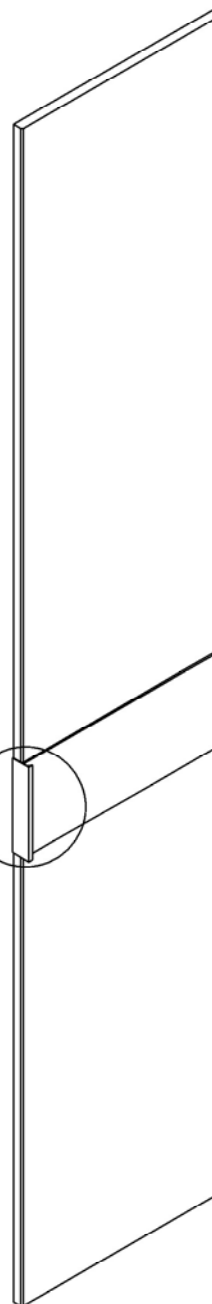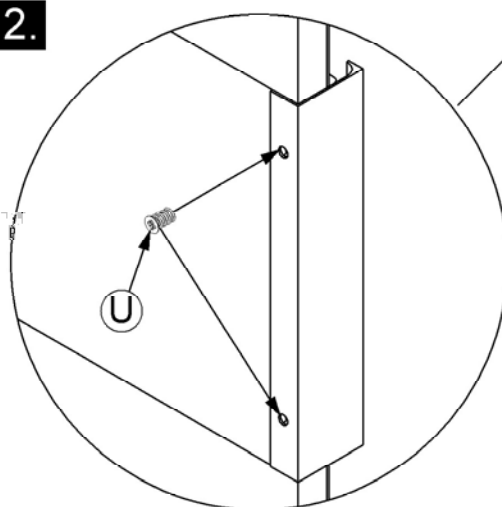


900A

Schrank mit durchgehenden Türen


Stand: 23.02.2022

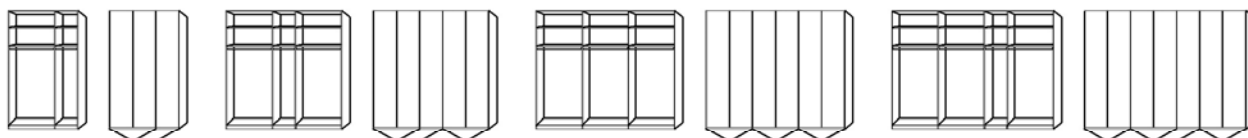

1.

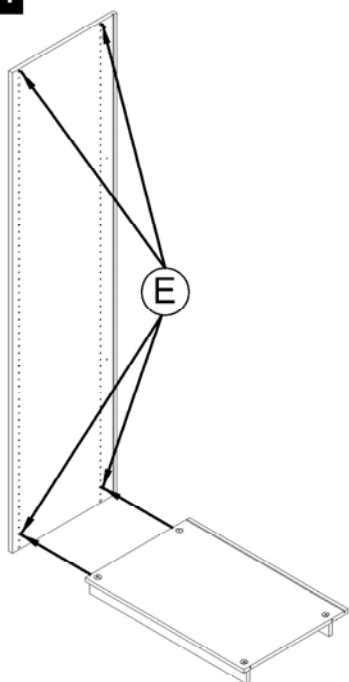

2.



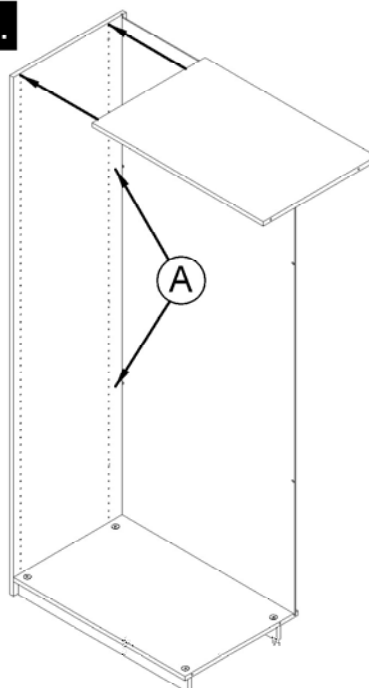



Beschlagübersicht	
(A)	Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	Bolzen für Mittelwand
(E)	Bolzen mit Feingewinde
(F)	Bodenträger
(G)	Kleiderstangenhalter
(K)	Spax 4x35
(X)	Holz-Dübel 8x40

Aufbaupersonal:



3.

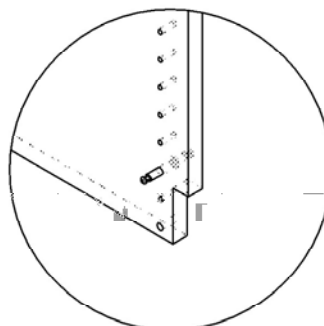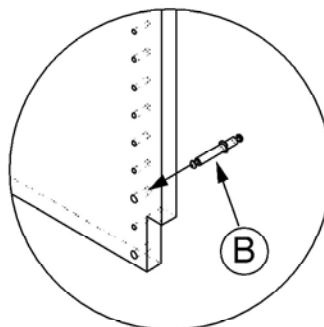
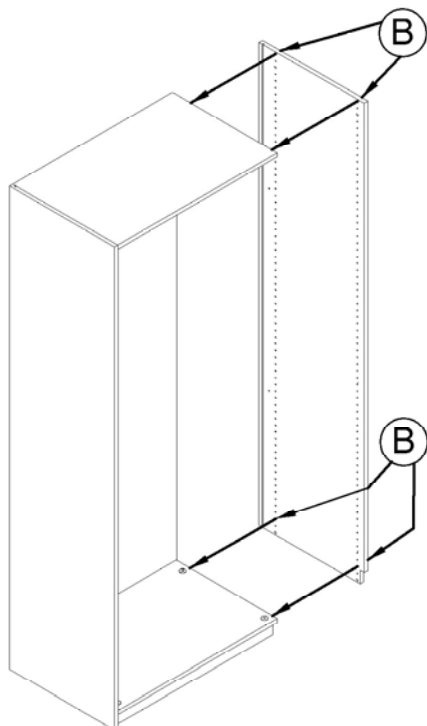


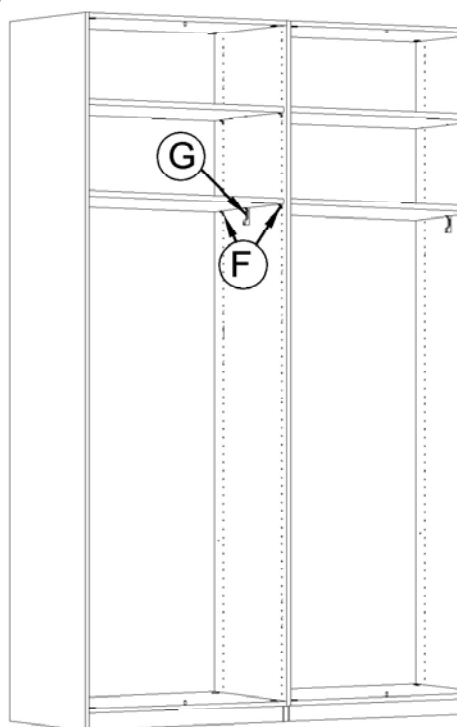4.


Beschlagübersicht	
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax
(B)	 Bolzen für Mittelwand
(E)	 Bolzen mit Feingewinde
(F)	 Bodenträger
(G)	 Kleiderstangenhalter
(K)	 Spax 4x35
(X)	 Holz-Dübel 8x40

5.

Kranzleiste

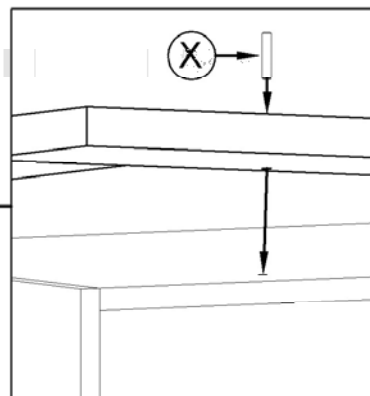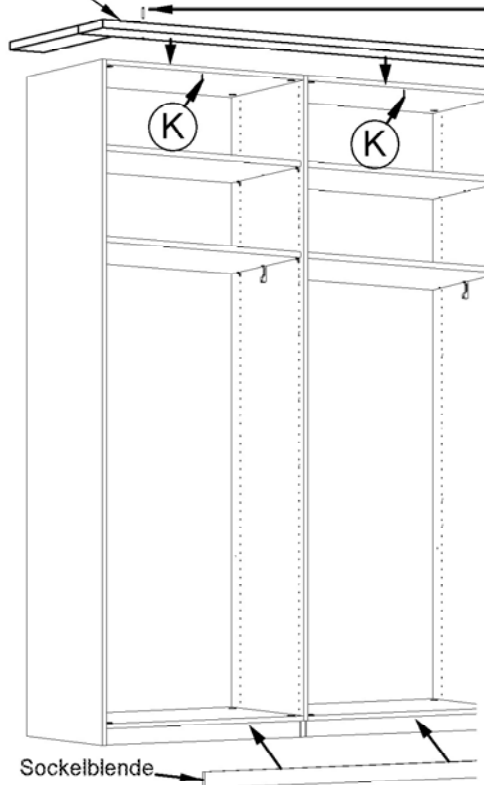

Scharniermontage

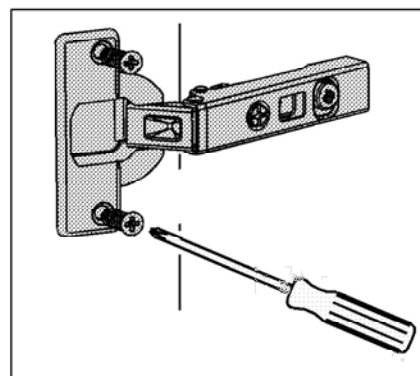


500B

Wandmontage Hängekonsole

Stand: 25.08.2022


! Schubkasten entnehmen! !

1.

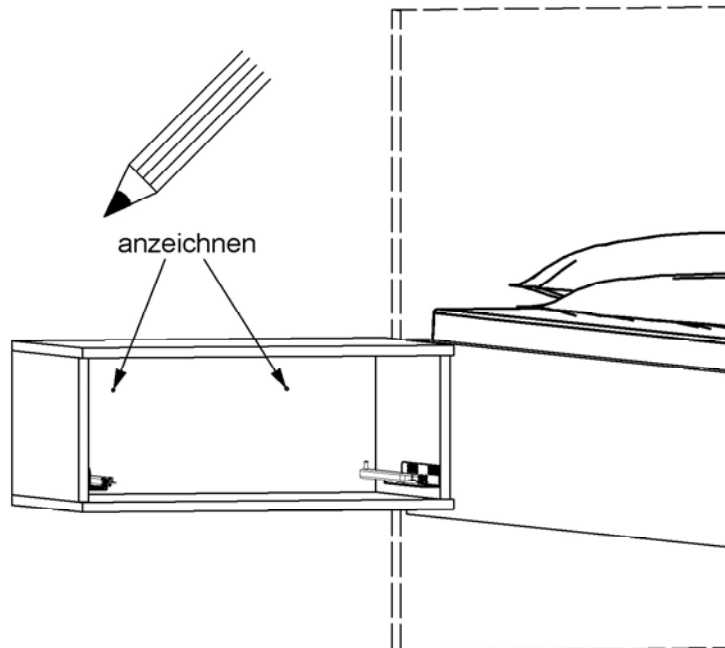

Beschlagübersicht		Stück	Beutelnr.
(R)	Spax 5x70	4	38
(W)	Wanddübel 8mm	4	
(3)	Distanzscheibe	4	
(1)	Beutel 39 Spax 4x45 / 5x70	4	39 / 41
(2)	Distanzhülse	4	


Aufbaupersonal: 

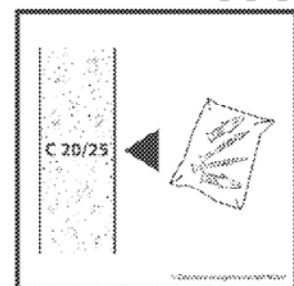

Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:

Beton	C 20/25
Vollziegel	Mz 12
Kalksandvollstein	KS 12



2.

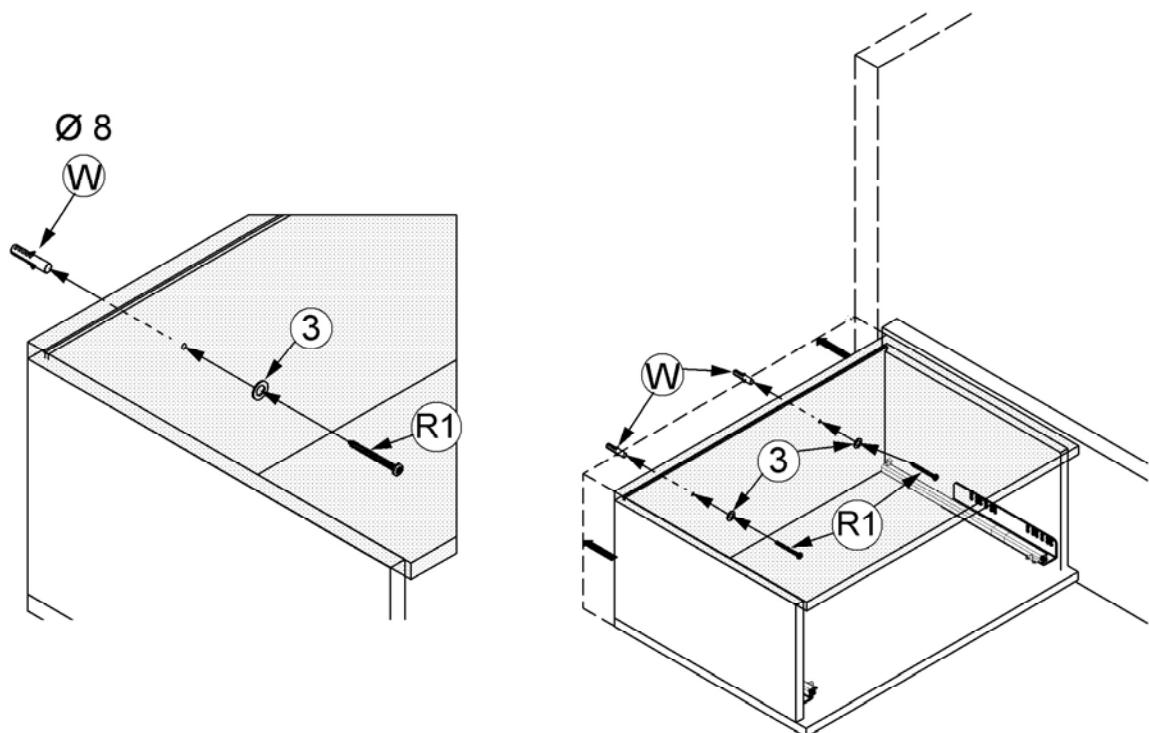

3.

Beschlagübersicht		Stück	Beuteintr.
(R)	 Spax 5x70	4	38
(W)	 Wanddübel 8mm	4	
(3)	 Distanzscheibe	4	
(1)	 Spax 4x45 / 5x70	4	39 / 41
(2)	 Distanzhülse	4	

Aufbaupersonal:

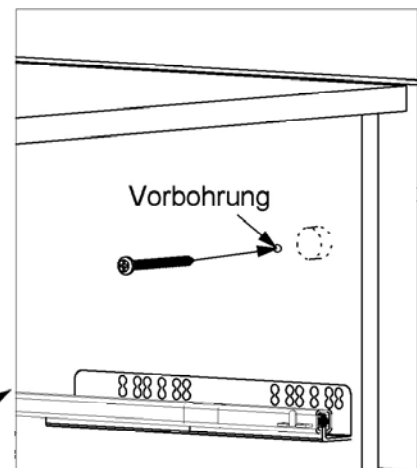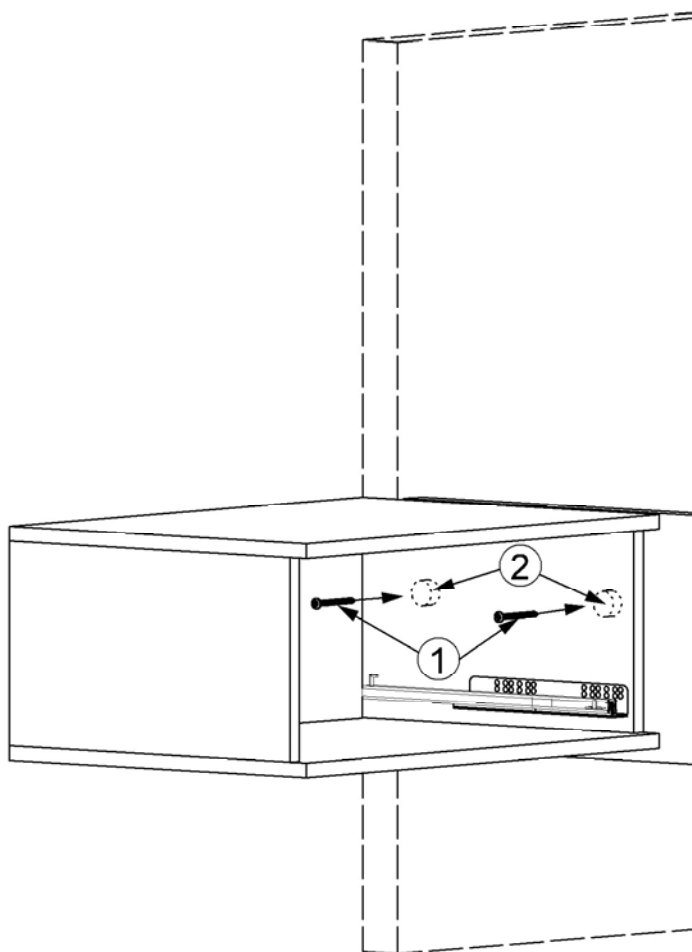

Distanzhülsen
zwischen
Bettseite und Konsole

