

Lorenzo Bed

Assembly Installation
Assembly Installation

Thank you for purchasing this product from us. We want your whole Home Centre experience to be enjoyable, and that includes unpacking and assembling your item.


For your convenience, we've taken care to make these instructions as easy to follow as possible, however, if due to the technical nature of some items you're not absolutely sure, please consult a specialist to avoid breakages or incorrect assembly. Follow step by step instructions carefully and you'll be getting the most from your purchase in no time.

نوكسفيل سرير

دليل التجميع والتركيب

شكراً لشرائكم من هوم سنتر، يسرُّنا أن تكون تجربتكم معنا مليئة بالمتعة ومن ضمنها فك الغلاف وتركيب المنتج الخاص بكم.

ومن أجل راحتكم فقد وضعنا في عين الاعتبار أن تكون التعليمات سهلة قدر الإمكان وعلى أي حال، إذا كان لديكم شك أو أي استفسار عن الماهية التقنية لبعض المنتجات، الرجاء الاتصال بالفني المختص لتجنب أي تلف ينجم عن التركيب الخاطئ، ويمكنكم اتباع هذه التعليمات بعناية للحصول على الفائدة القصوى من مشترياتكم بأقصر وقت.

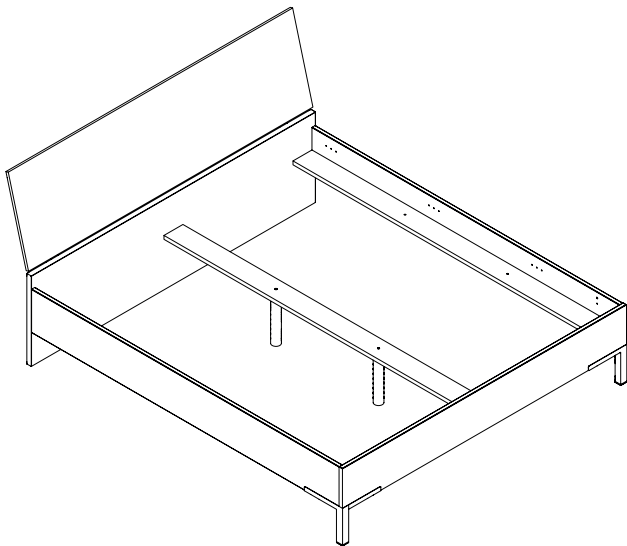


Item Description : Lorenzo BED - King Bedset

Concrete/Faux Marble

Dimension: 181 x 201 x 102 cm

Required: مطلوب (شخصين)

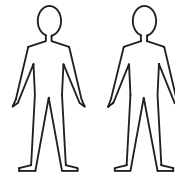


Fixing Time - 120 minutes

QF06334-A

Tools Needed:

المعدات المطلوبة



Pease cover floor with Corrugated Board / paper to avoid scratches/damages to floor

لتركيب بشكل قائم فقط
يرجى تغطية الأرضية بالورق المقوى أو الكرتون لتجنب حدوث
خدوش أو تلف للأرضية

Assembly Checklist


Please make sure that you have all of the below items before you start. If any are missing, please contact Home Centre for a replacement.

دليل تعليمات التركيب

الرجاء التأكد من وجود جميع القطع المذكورة أدناه قبل البدء بالتركيب، وفي حال عدم توفر أي قطعة منها، الرجاء الإتصال بشركة هوم سنتر للإستبدال.

Parts supplied for assembly

الأجزاء المتوفرة للتركيب

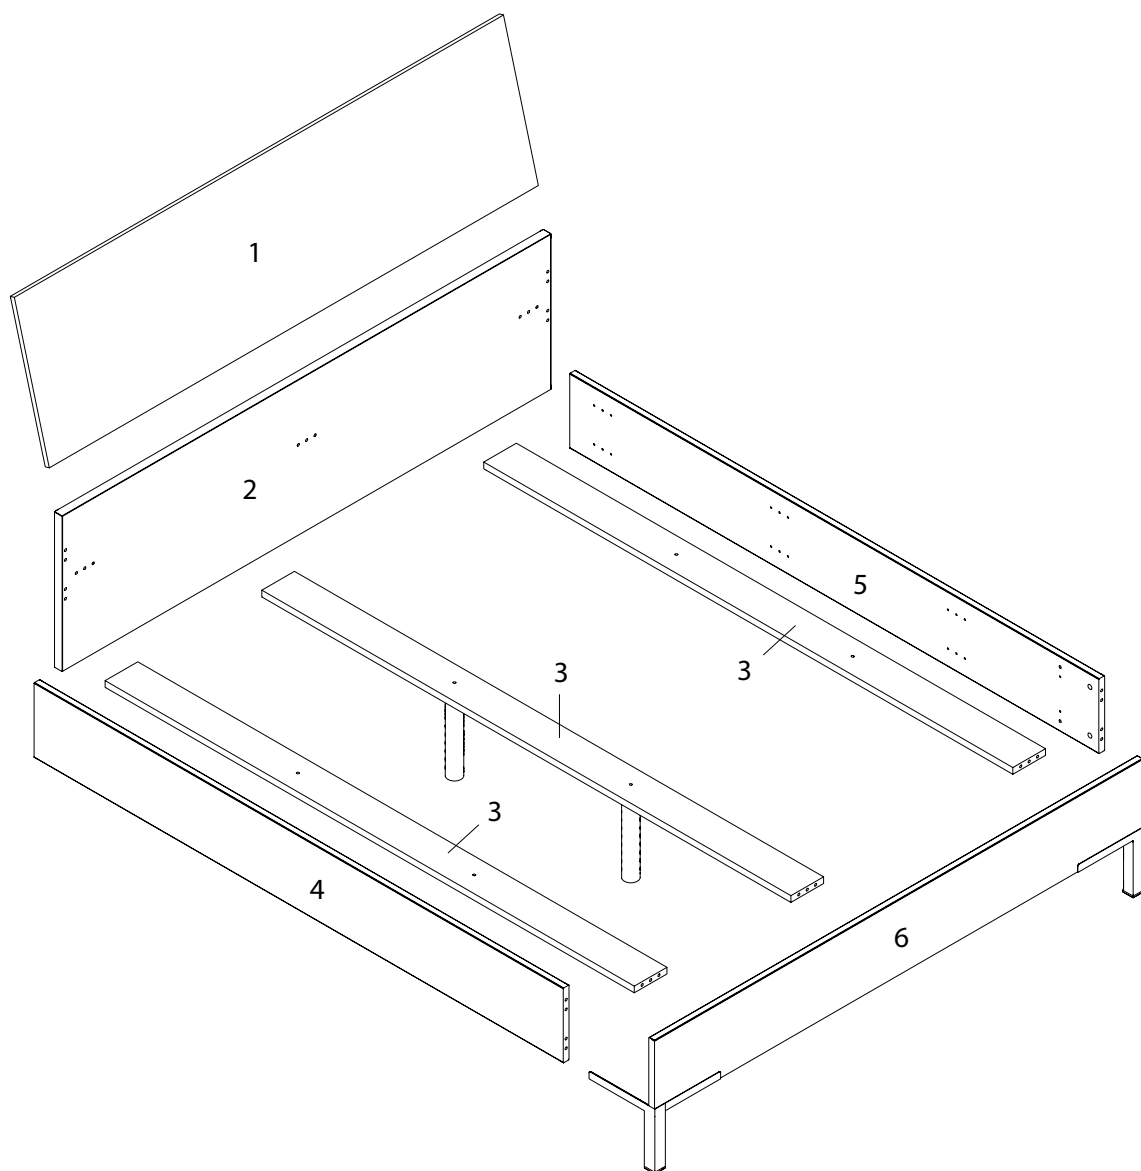


Hardware supplied for assembly

الخردوات المتوفرة للتركيب


A

Ø7x45 mm
(X10)

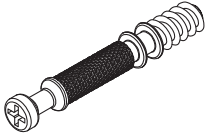


B

Ø15x13 mm
(X10)




C

Ø8x45 mm
(X14)

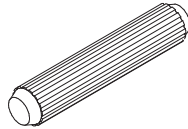


D

Ø6,3x60 mm
(X10)

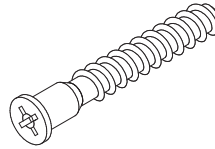

E

49x15x3 mm
(X3)

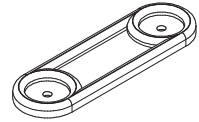


F

Ø1,2x25 mm
(X6)




G

Ø6,3x12 mm
(X44)




H

Ø30x3,5 mm
(X2)



I

Ø6,3x50 mm
(X2)

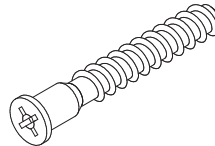


J

H.50mm - L.640mm
(X2)




K

Ø50x284 mm
(X2)

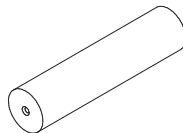


L

86x48x48 mm
(X6)

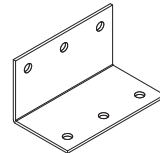


M

250x250x213,5 mm
(X2)

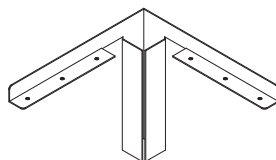

N

Ø4x40 mm
(X12)





Step 1


Note: Skipping any steps could lead to improper assembly and damage.
Do not tighten the bolts before finishing all steps.

الخطوة 1


ملاحظة: إن إهمال أي خطوة قد يسبب أضراراً أو تركيب غير مناسب.
لا تقم بشد البراغي قبل إنهاء جميع الخطوات.

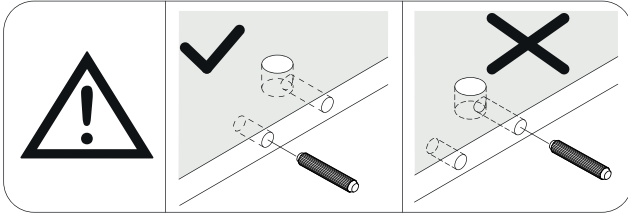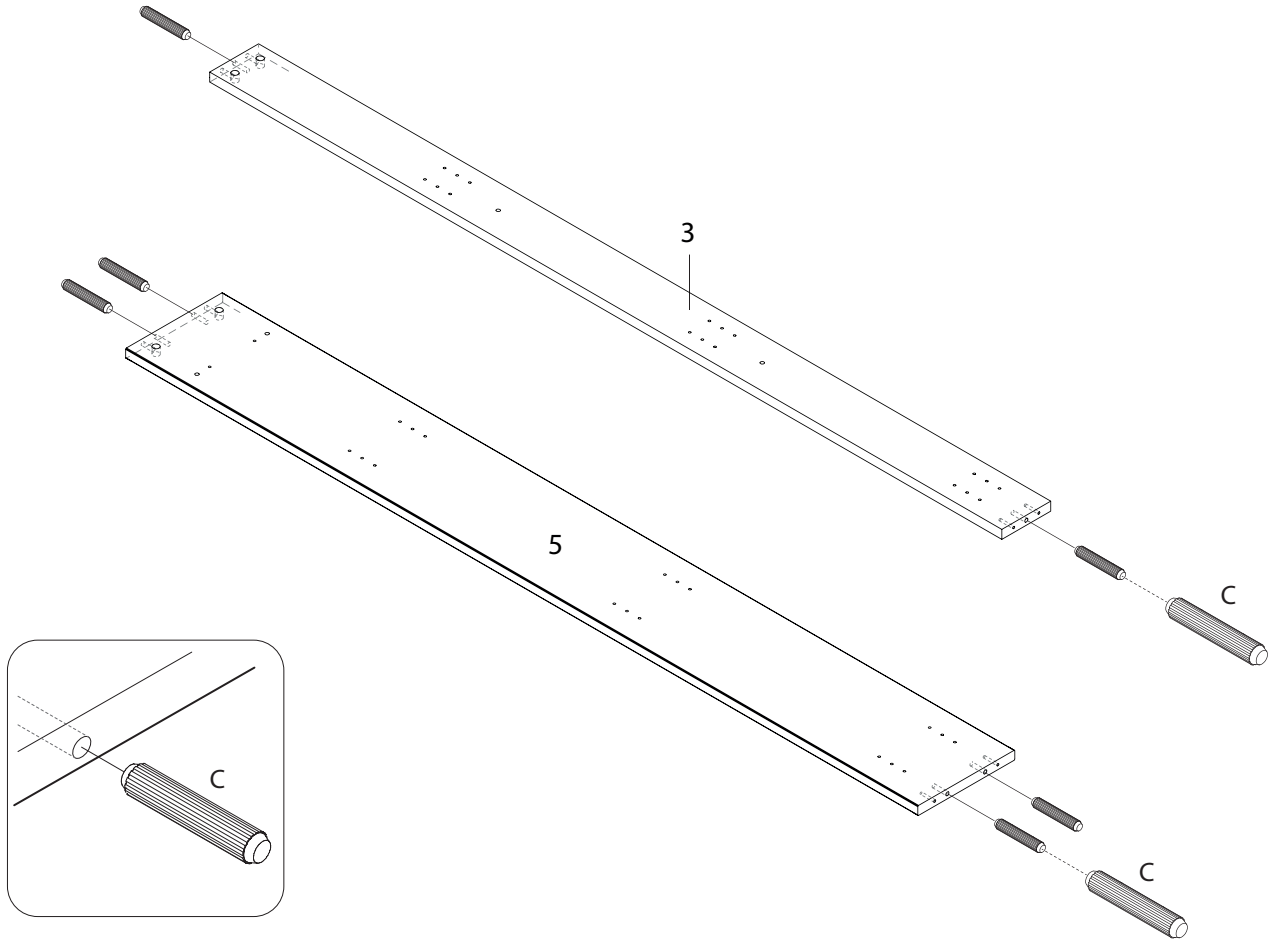

Parts الأجزاء


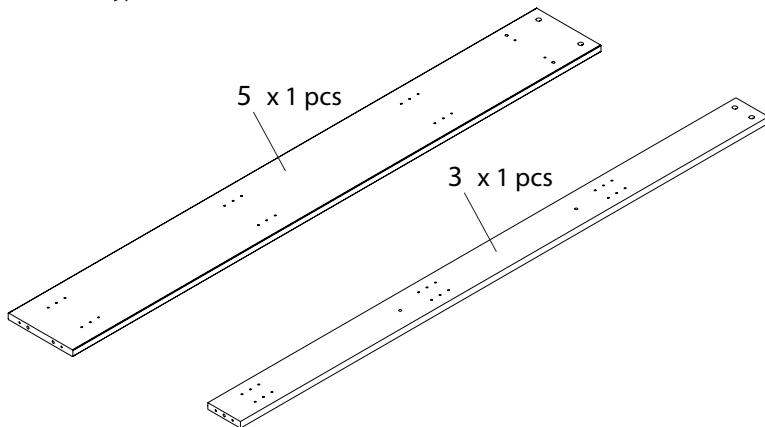


Hardware الخردوات

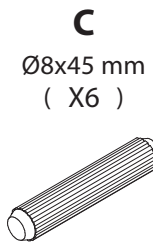


Step 2

الخطوة 2

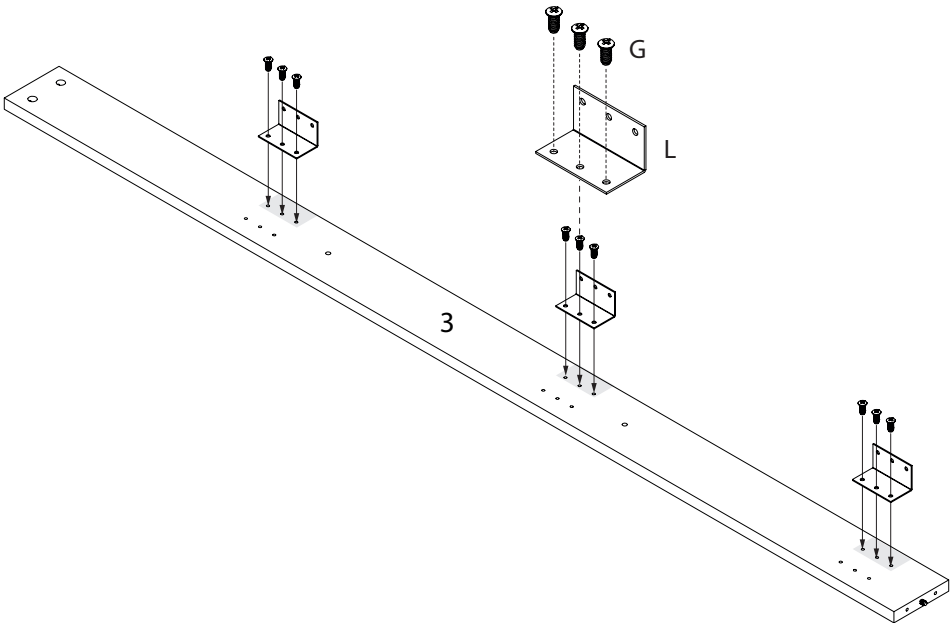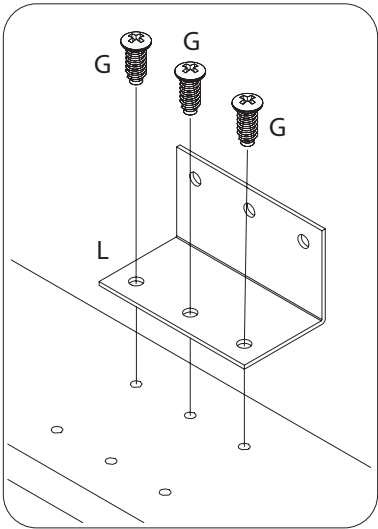


Hardware الخردوات

L
86x48x48 mm
(X3)



G
Ø6,3x12 mm
(X9)



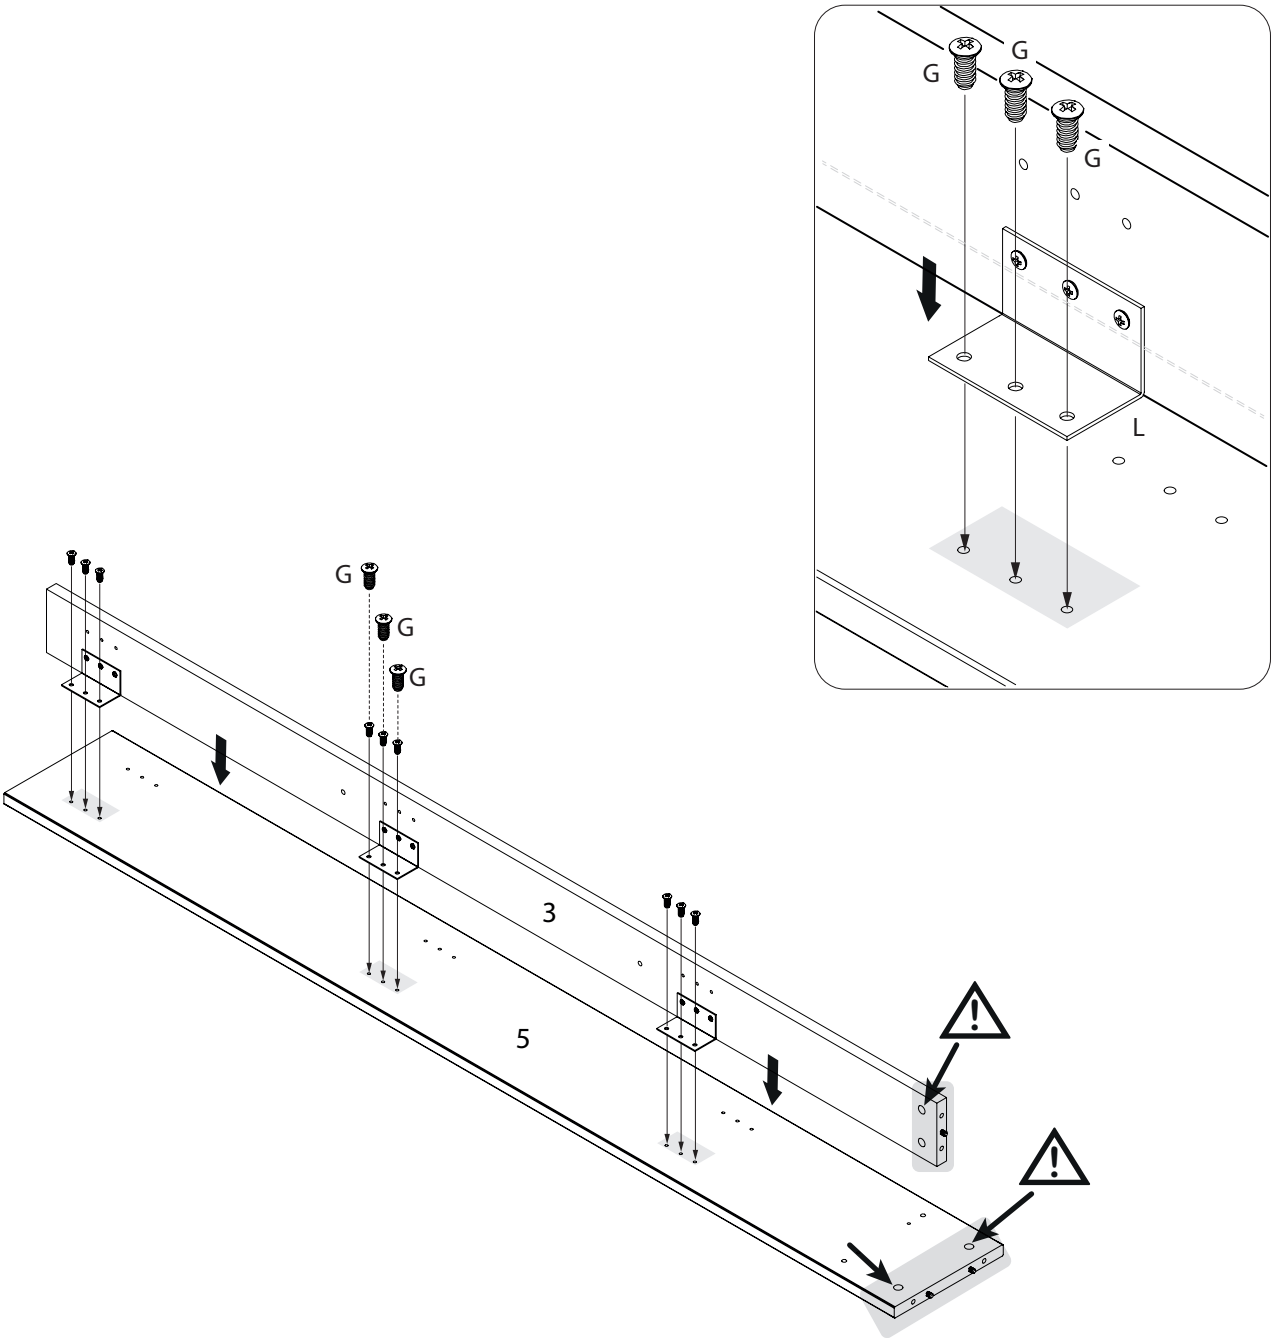


Hardware الخردوات

G
Ø6,3x12 mm
(X9)




Step 4


الخطوة 4


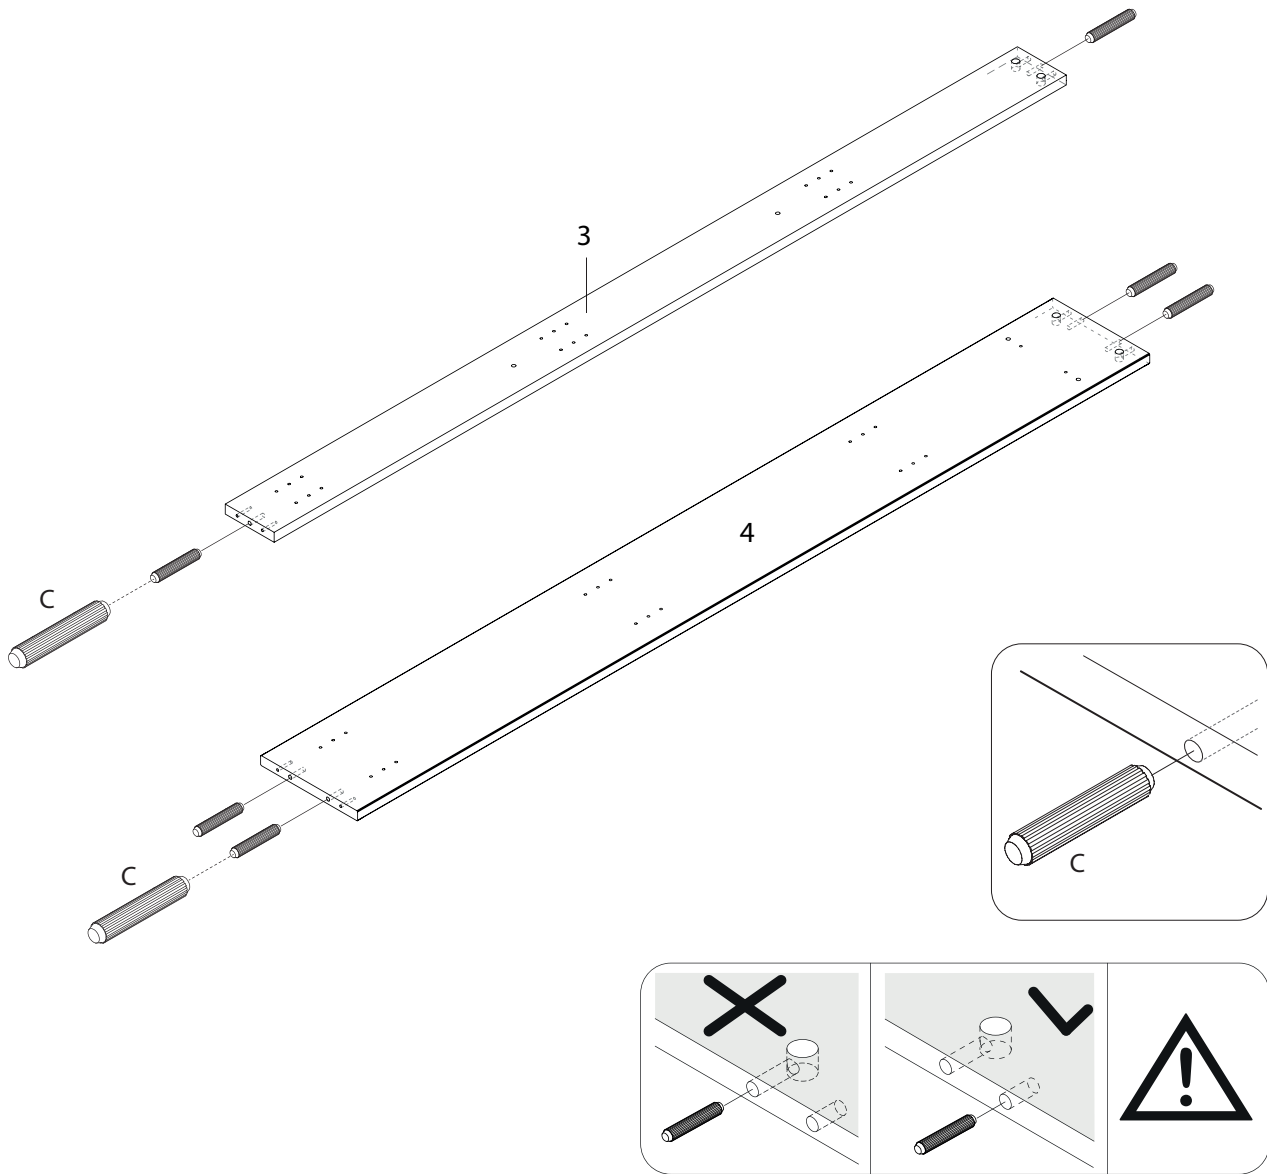


Parts الأجزاء

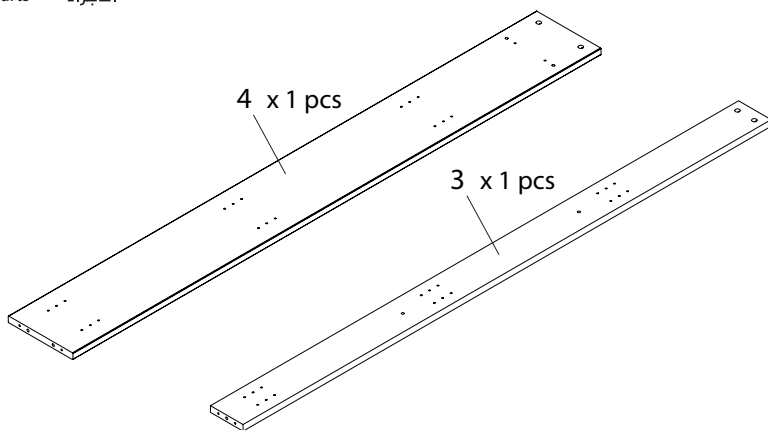


Hardware الخردوات

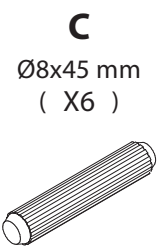

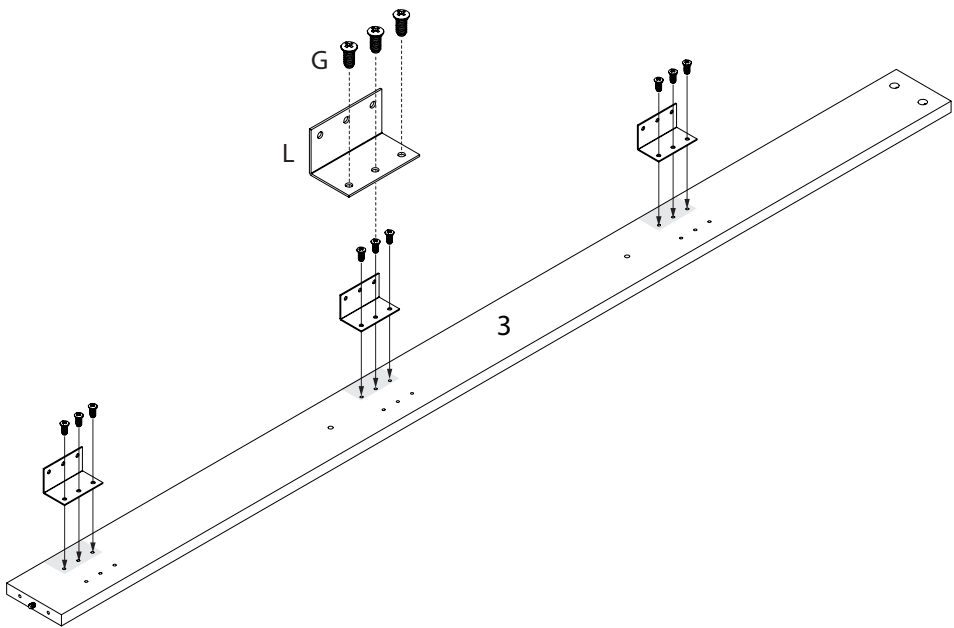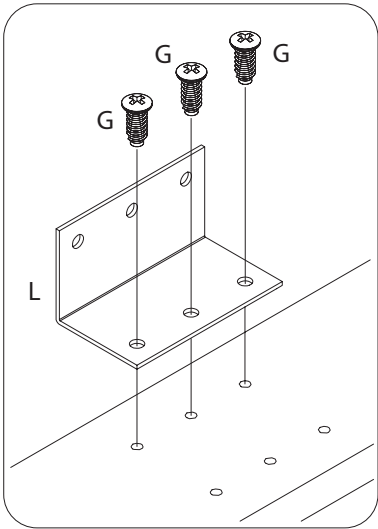

Hardware الخردوات

L
86x48x48 mm
(X3)





G
Ø6,3x12 mm
(X9)



Step 6

الخطوة 6

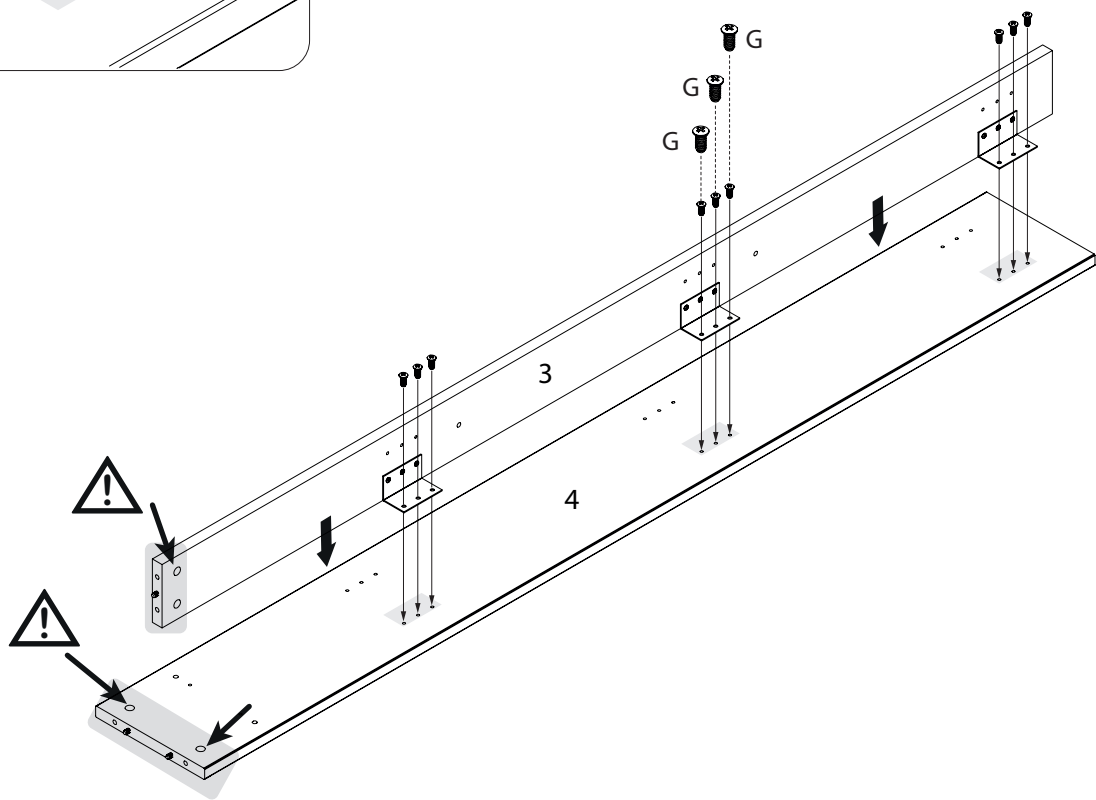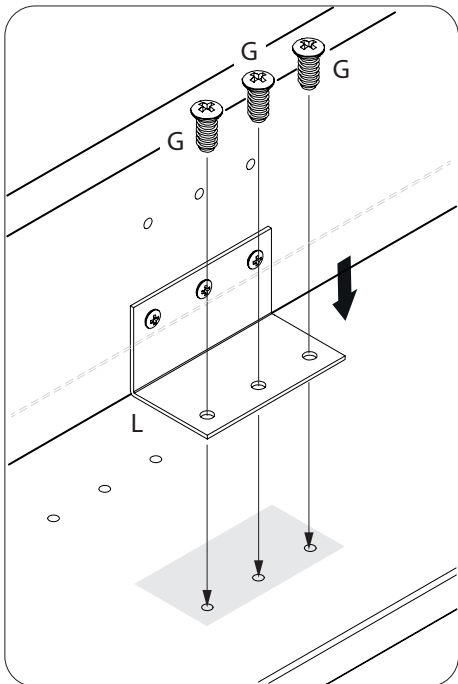




Hardware الخردوات

G
Ø6,3x12 mm
(X9)




Step 7


الخطوة 7

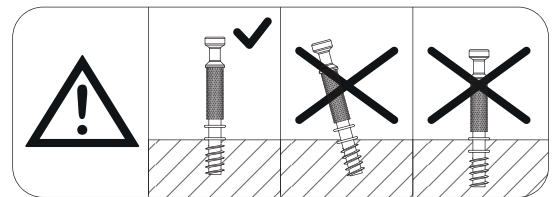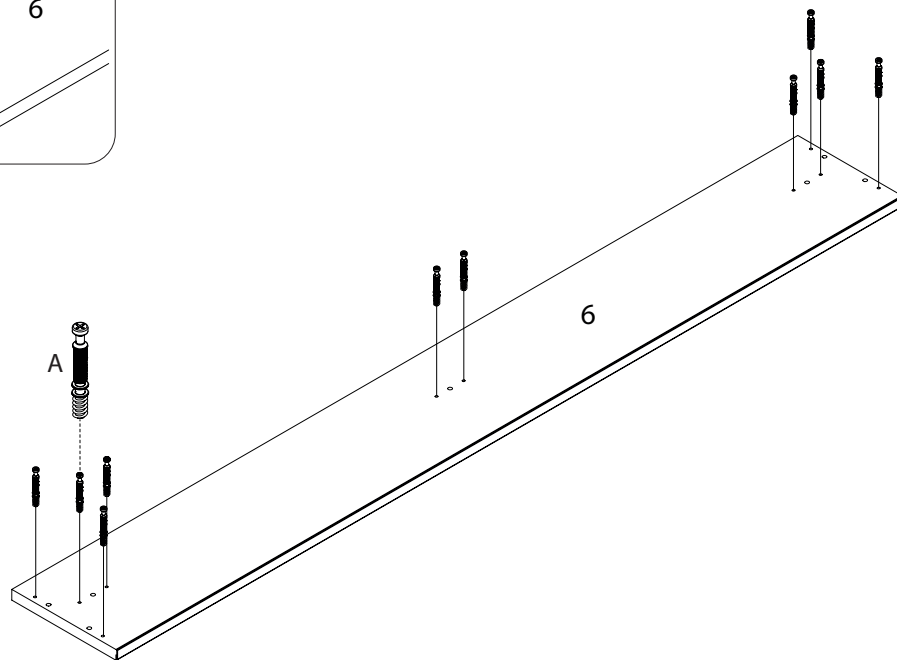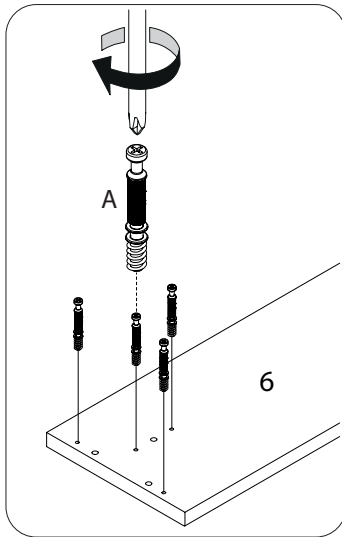

Parts الأجزاء




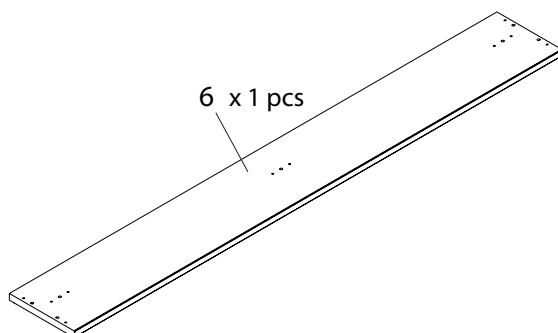


Hardware الخردوات

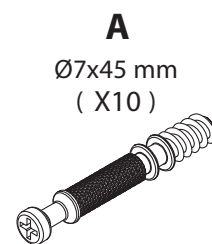

Step 8

الخطوة 8

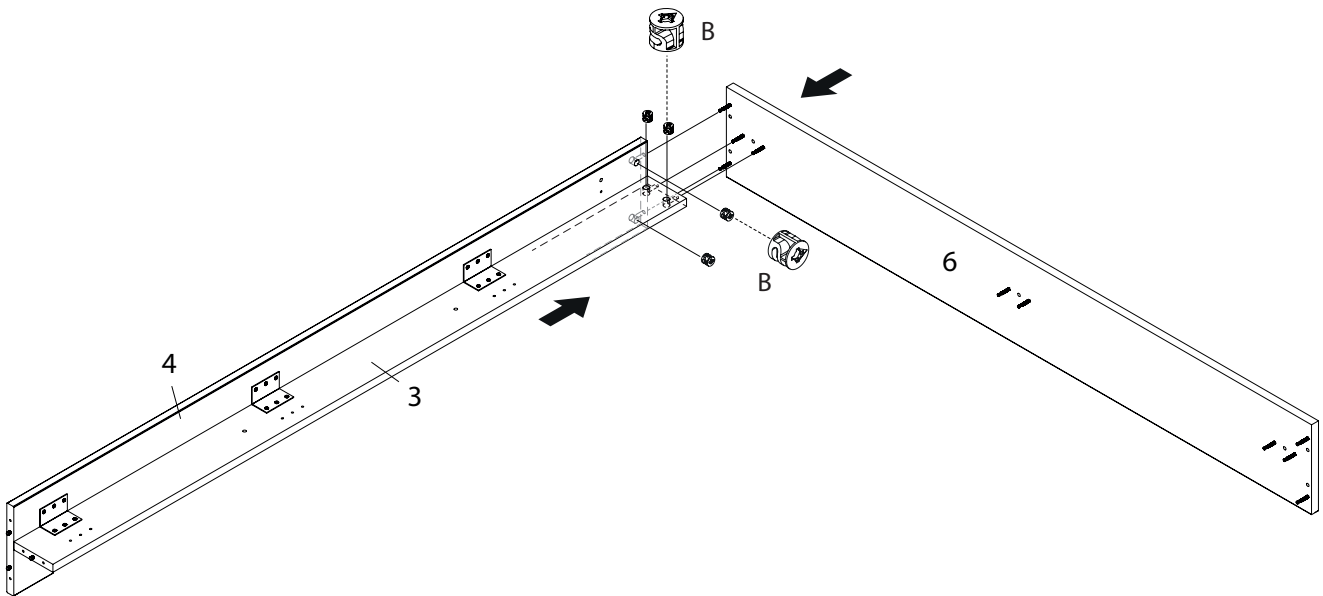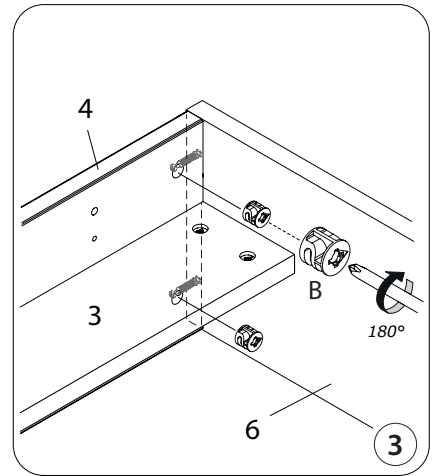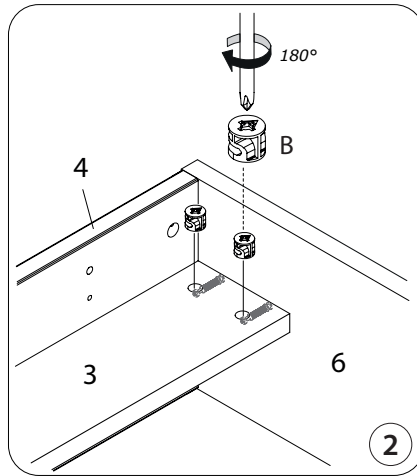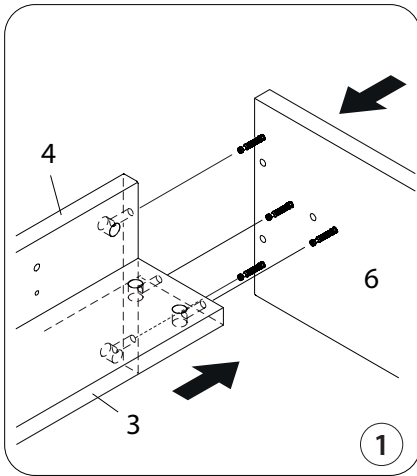





Hardware الخردوات

B
Ø15x13 mm
(X4)



Step 9

الخطوة 9

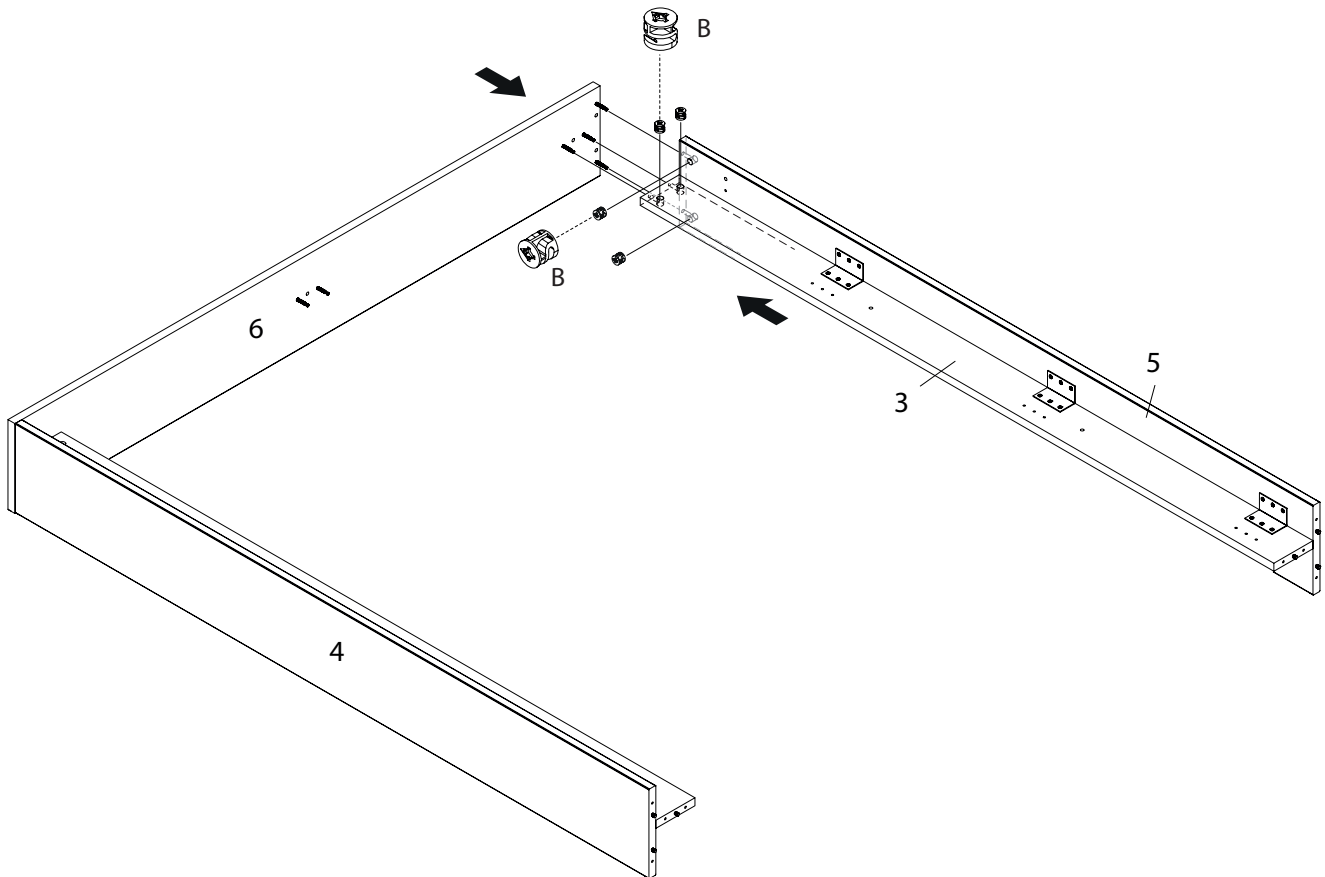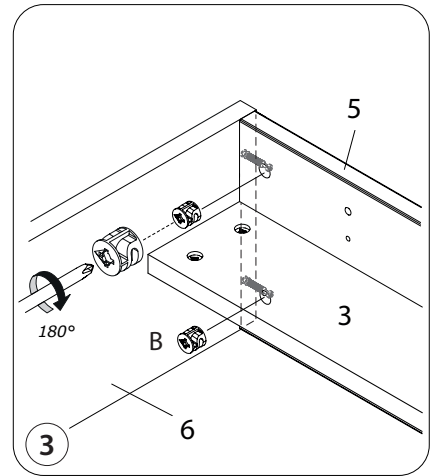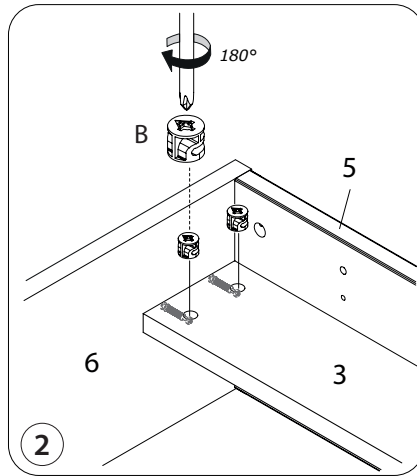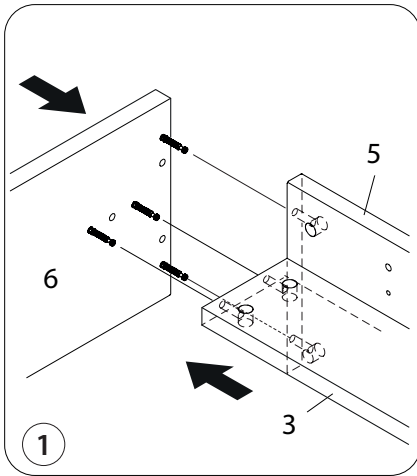




Hardware الخردوات

B
Ø15x13 mm
(X4)




Step 10

الخطوة 10

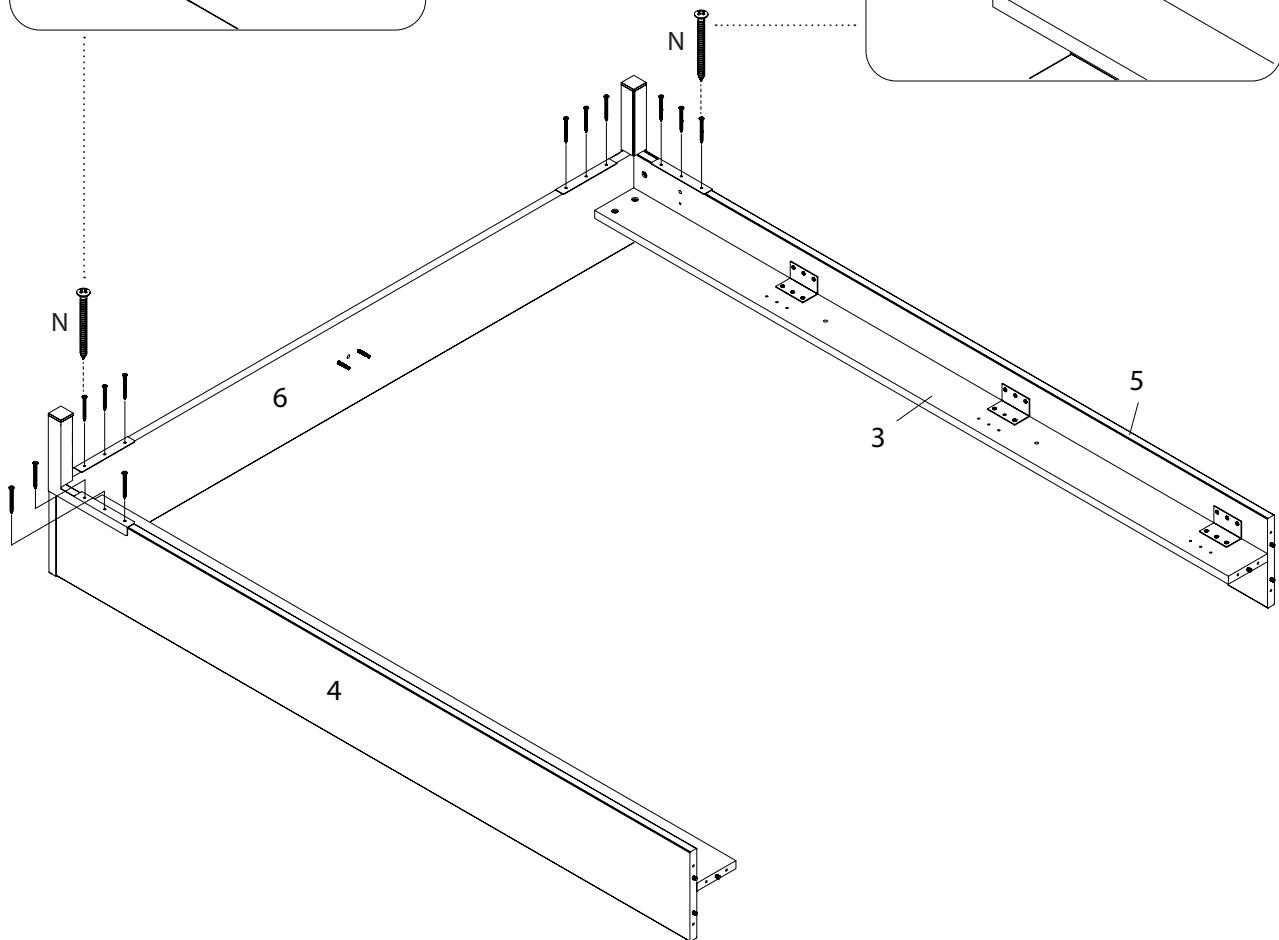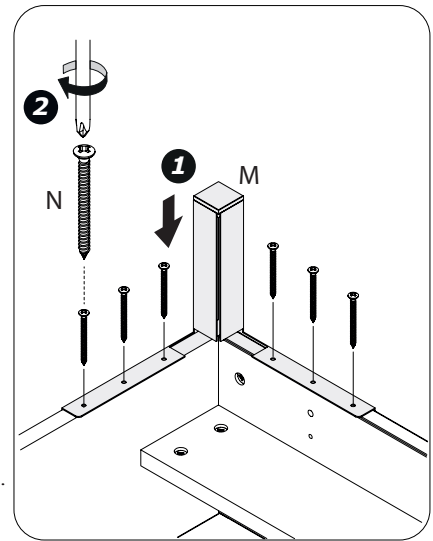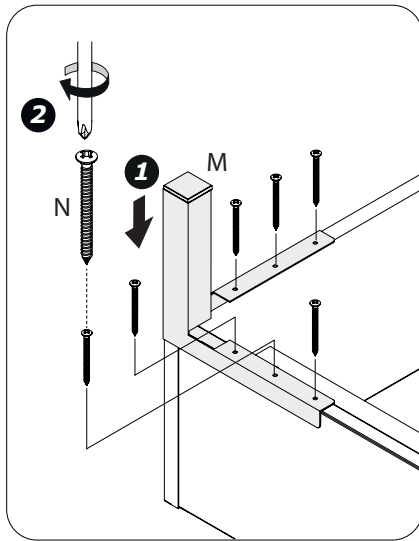


Hardware الخردوات

M
250x250x213,5 mm
(X2)



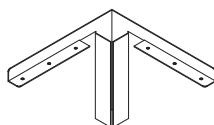


N
Ø4x40 mm
(X12)




Step 11

الخطوة 11

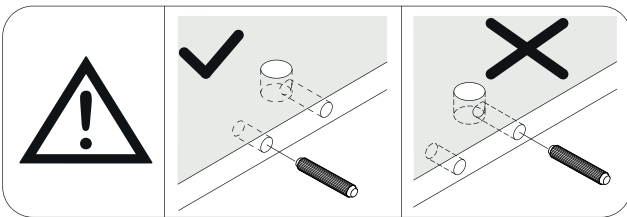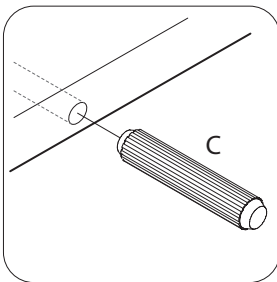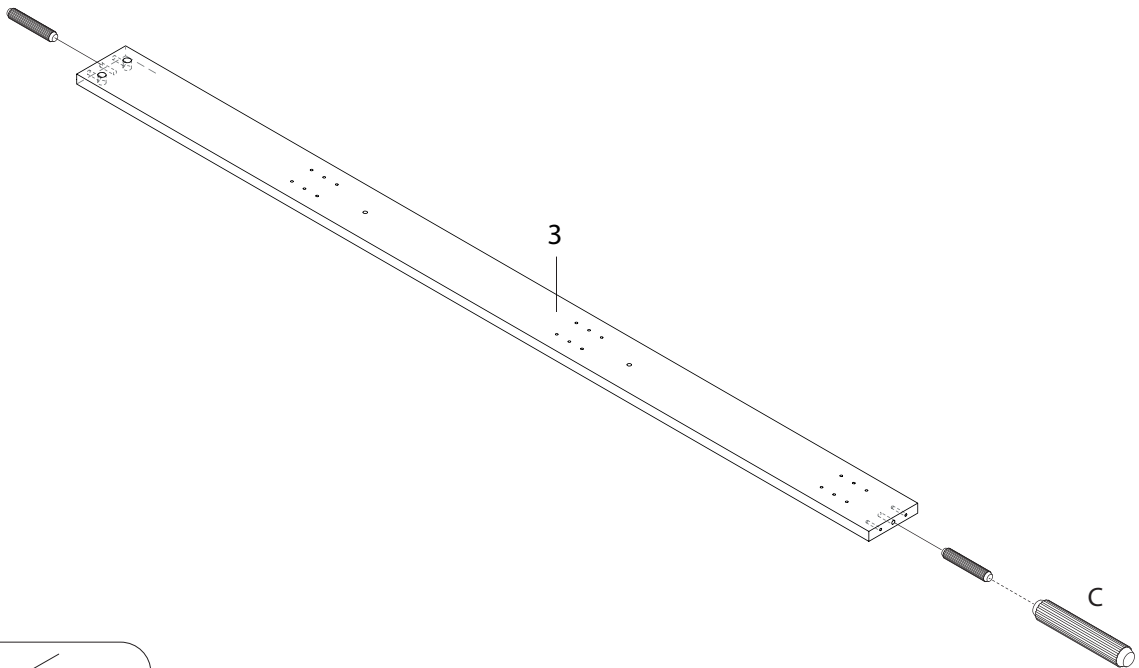


Parts الأجزاء

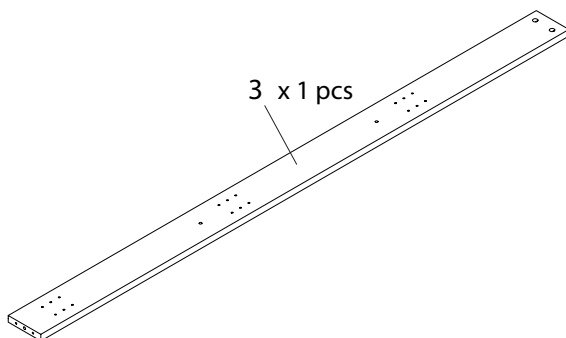




Hardware الخردوات

C
Ø8x45 mm
(X2)




Step 12

الخطوة 12

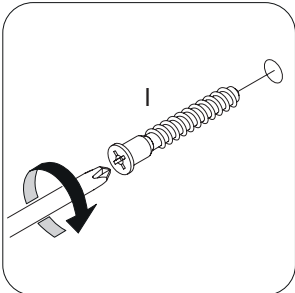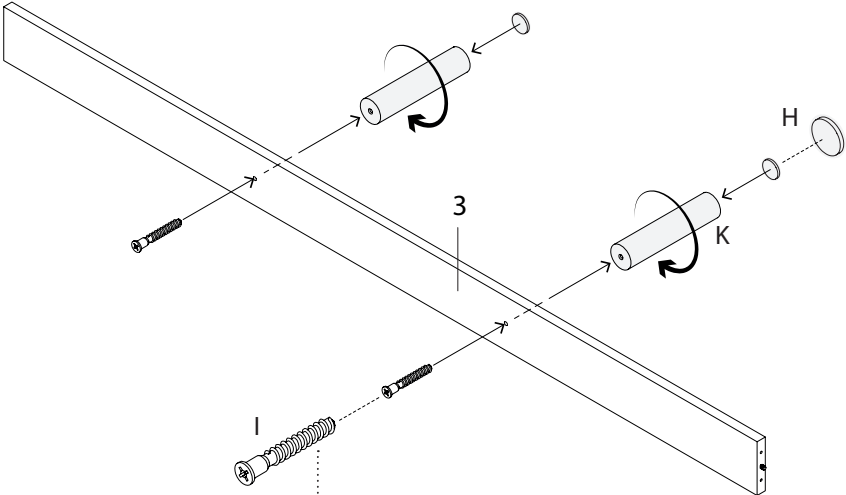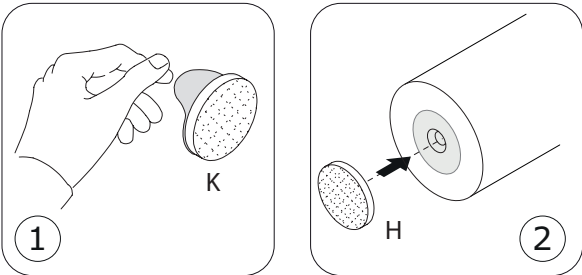


Hardware الخردوات


I
Ø6,3x50 mm
(X2)



K
Ø50x205 mm
(X2)






H
Ø30x3,5 mm
(X2)




Step 13

الخطوة 13

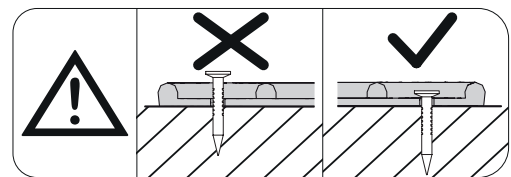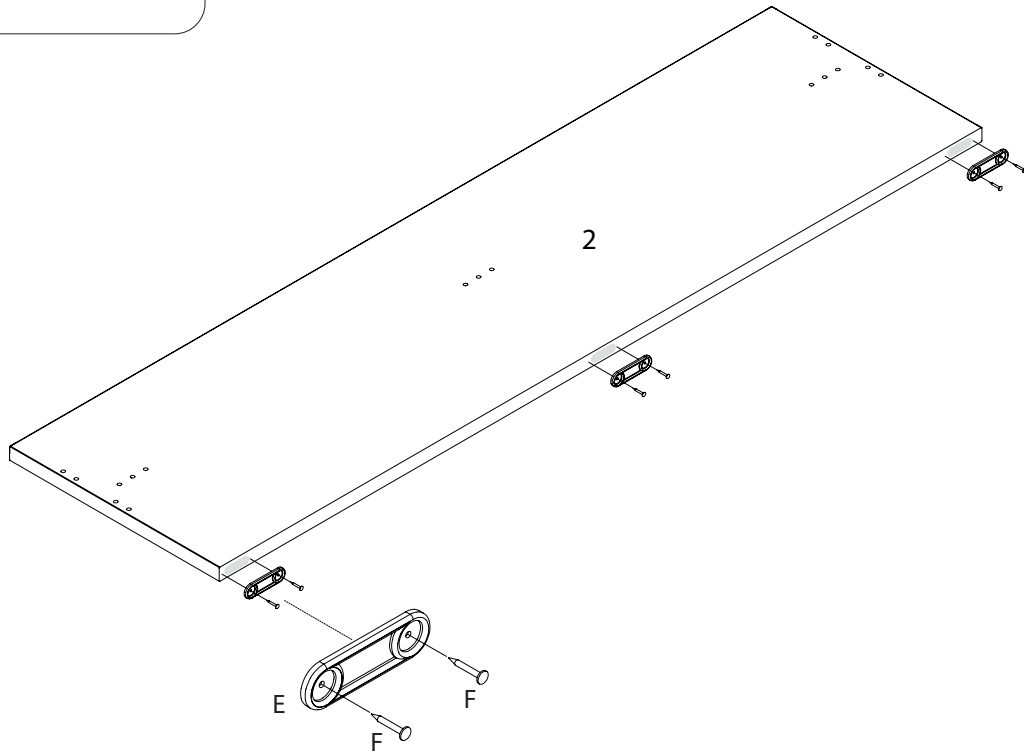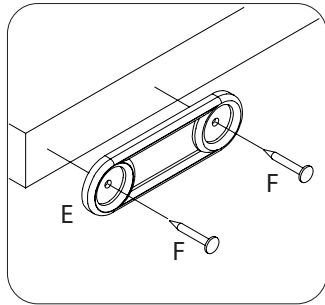

Parts الأجزاء

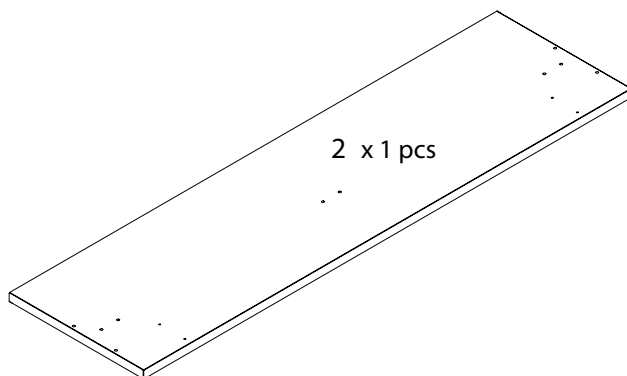


2 x 1 pcs

Hardware الخردوات

E

49x15x3 mm
(X3)





F

Ø1,2x25 mm
(X6)




Step 14




الخطوة 14

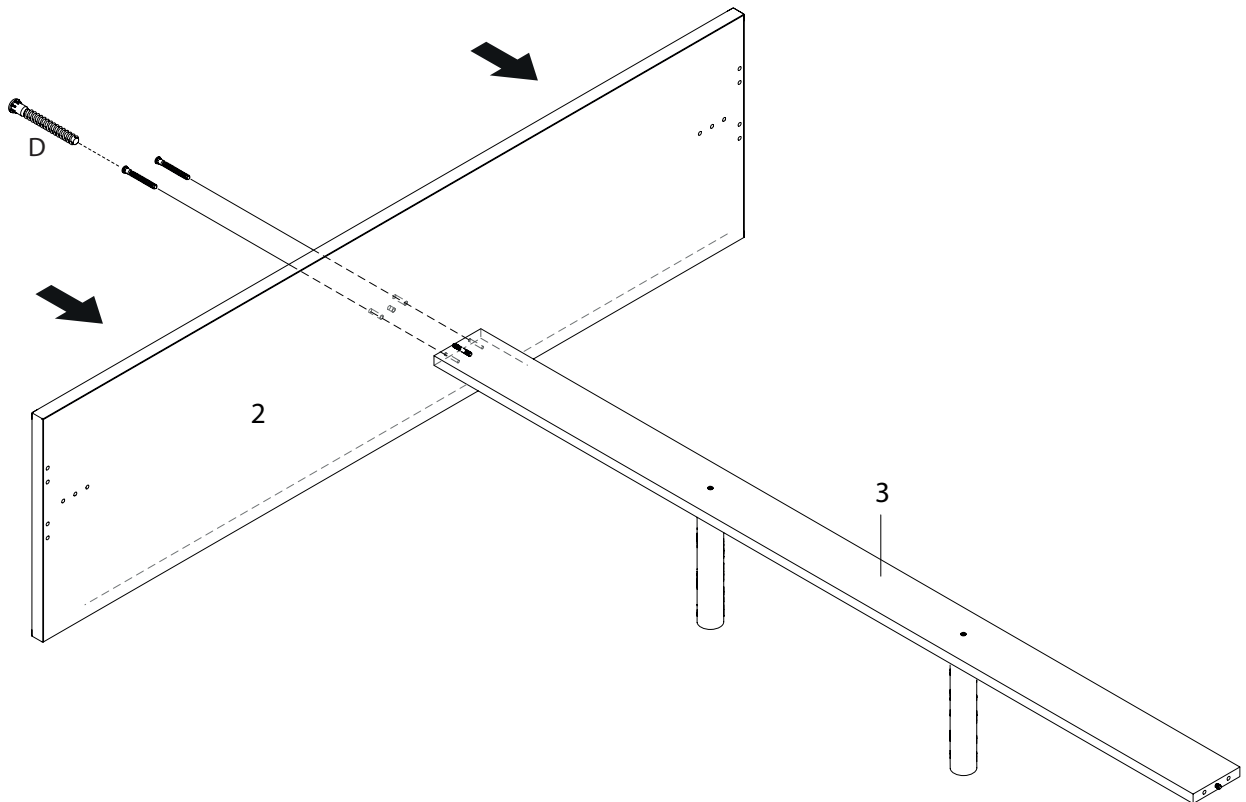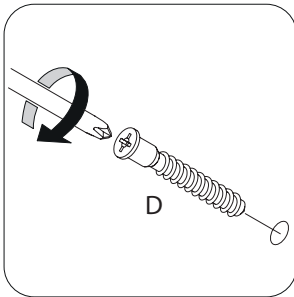

Hardware الخردوات



D
Ø6,3x60 mm
(X2)



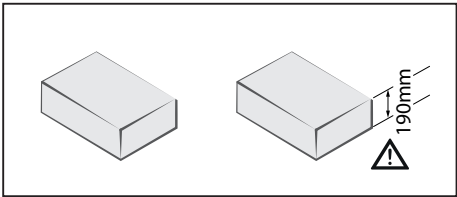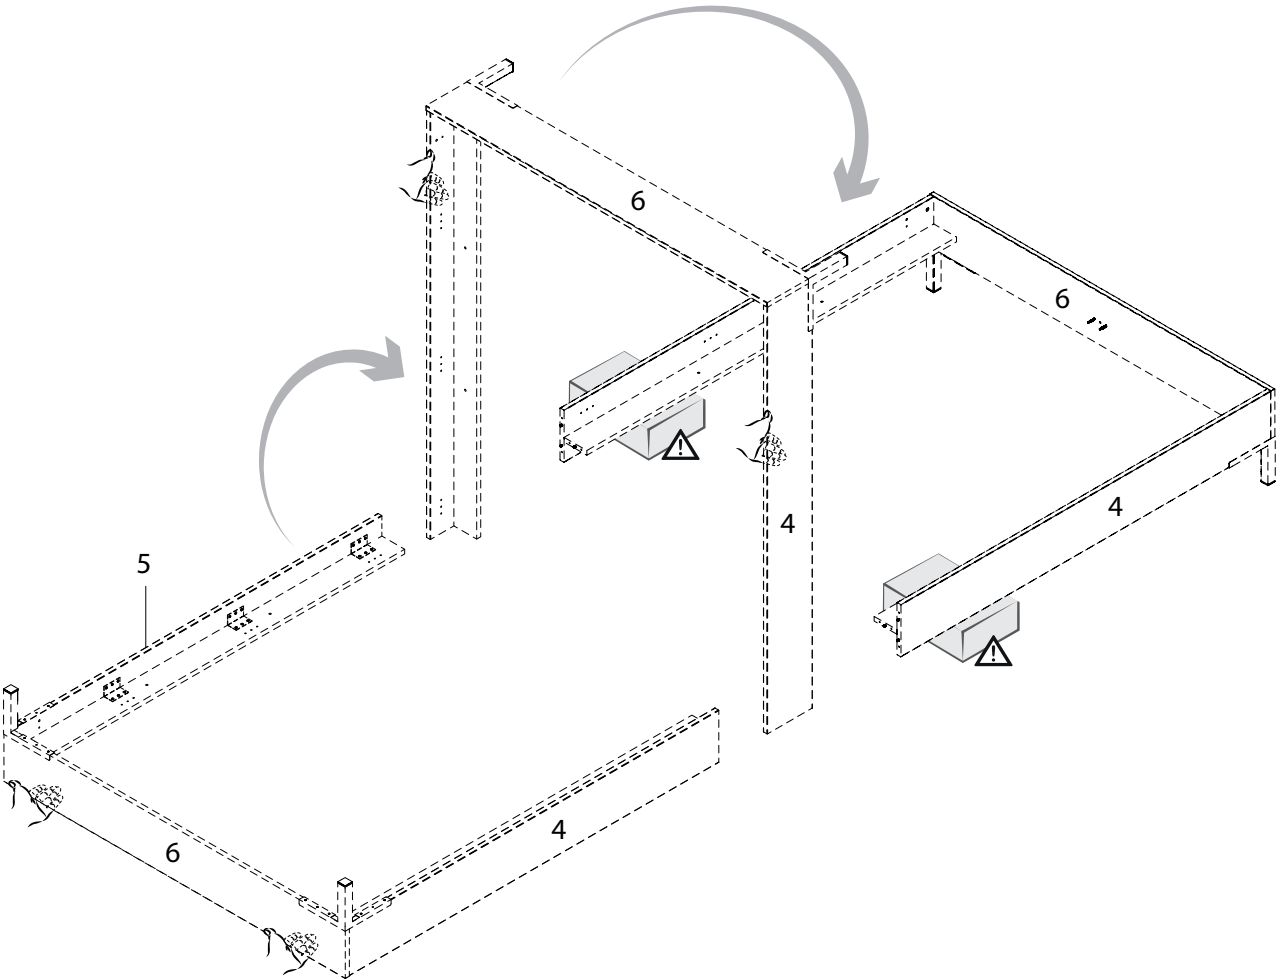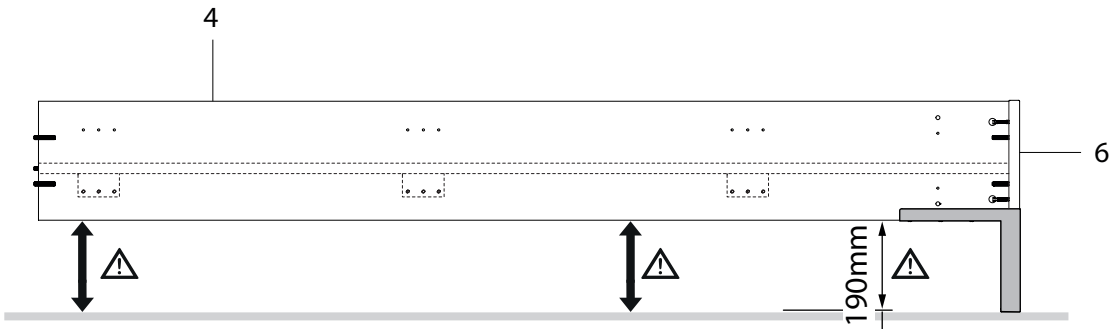


Step 16

الخطوة 16

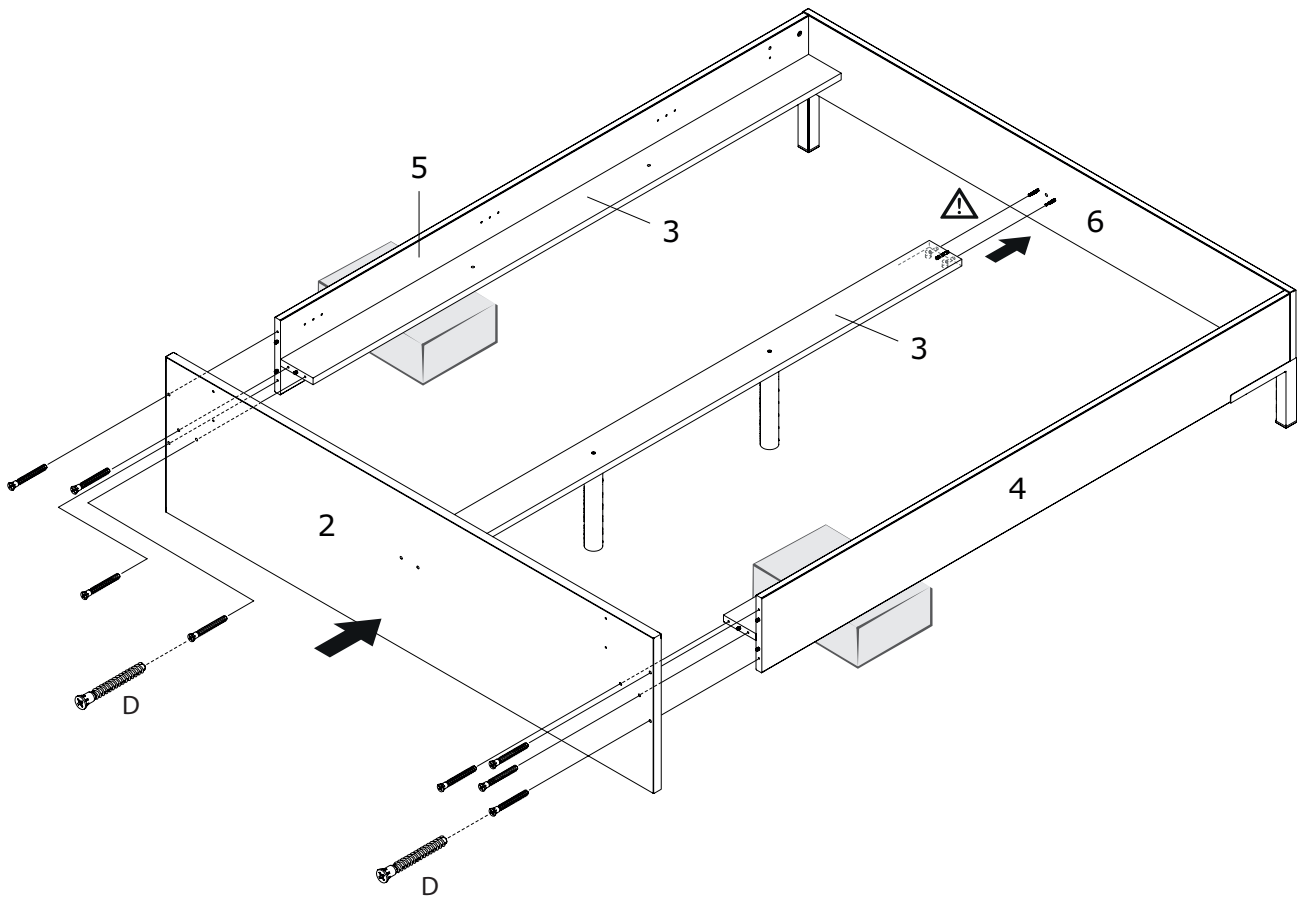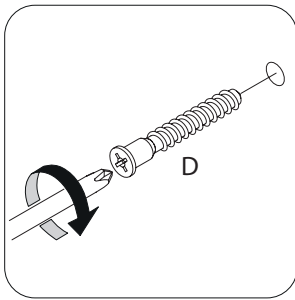



Hardware الخردوات

D
Ø6,3x60 mm
(X8)



Step 17

الخطوة 17

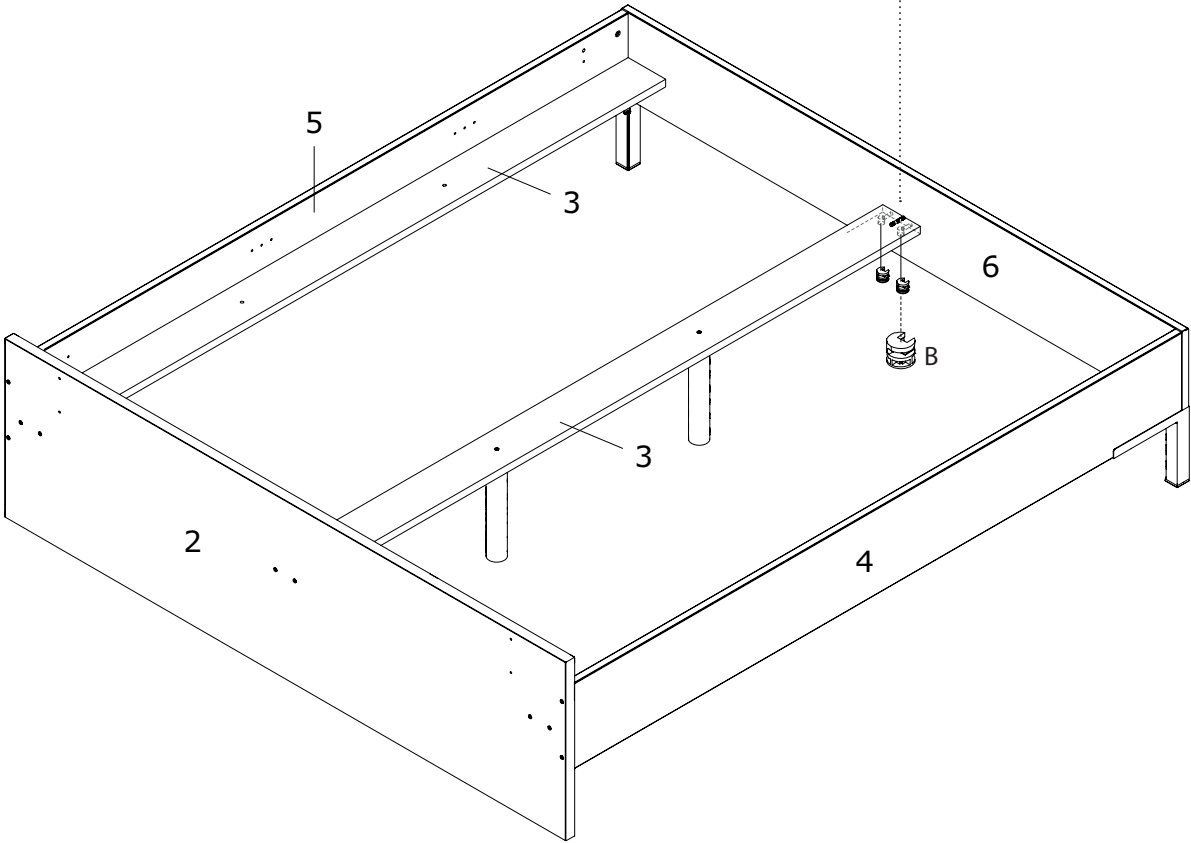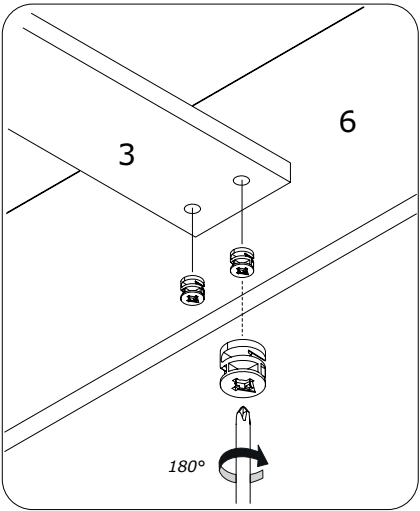



Hardware الخردوات

B
Ø15x13 mm
(X2)



Step 18


الخطوة 18

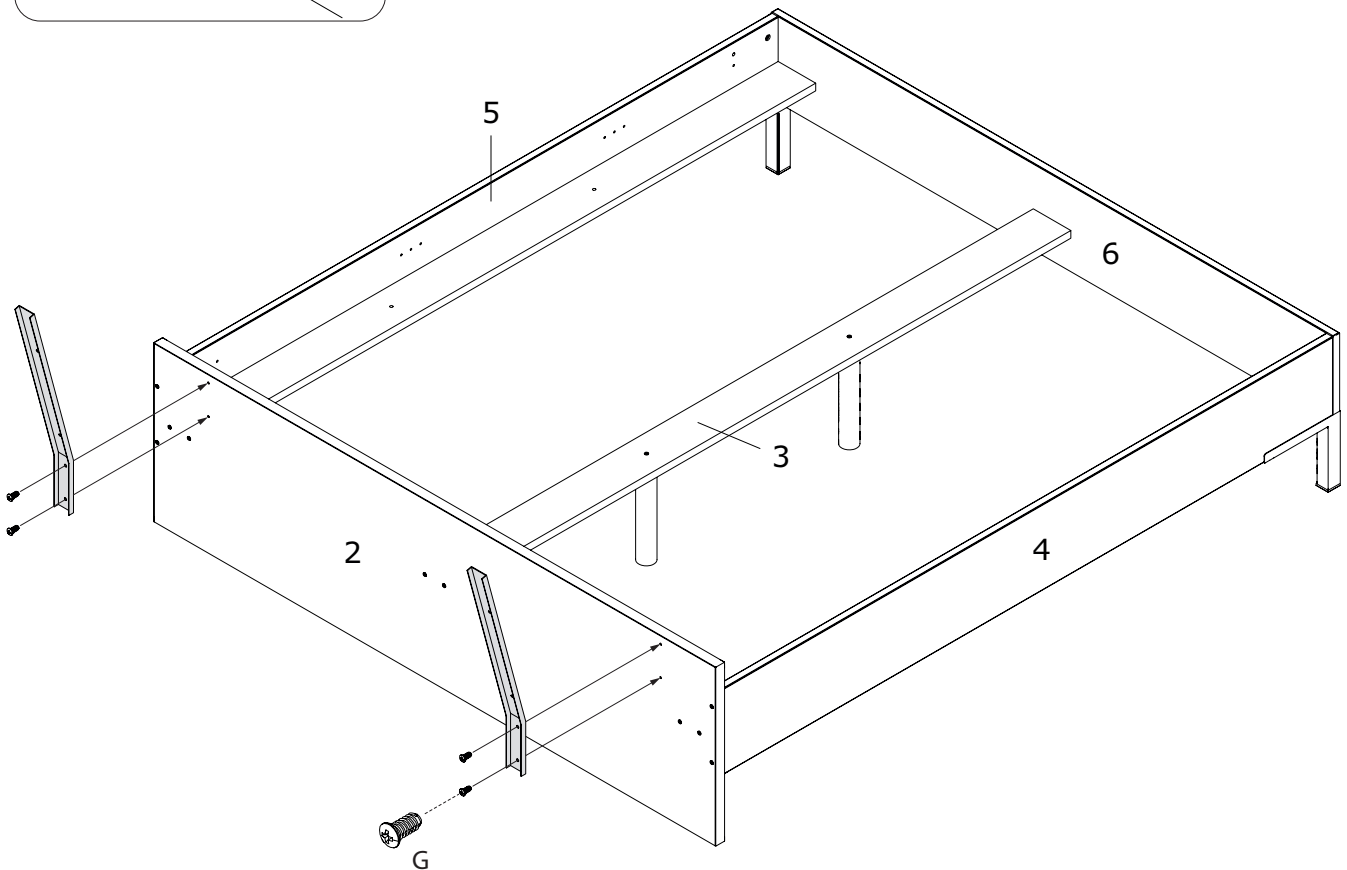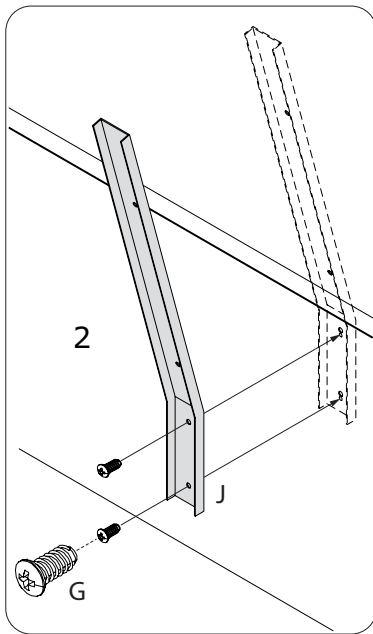

Hardware الخردوات

J


H.50mm x L.640mm
(X2)




G

Ø6,3x12 mm
(X4)



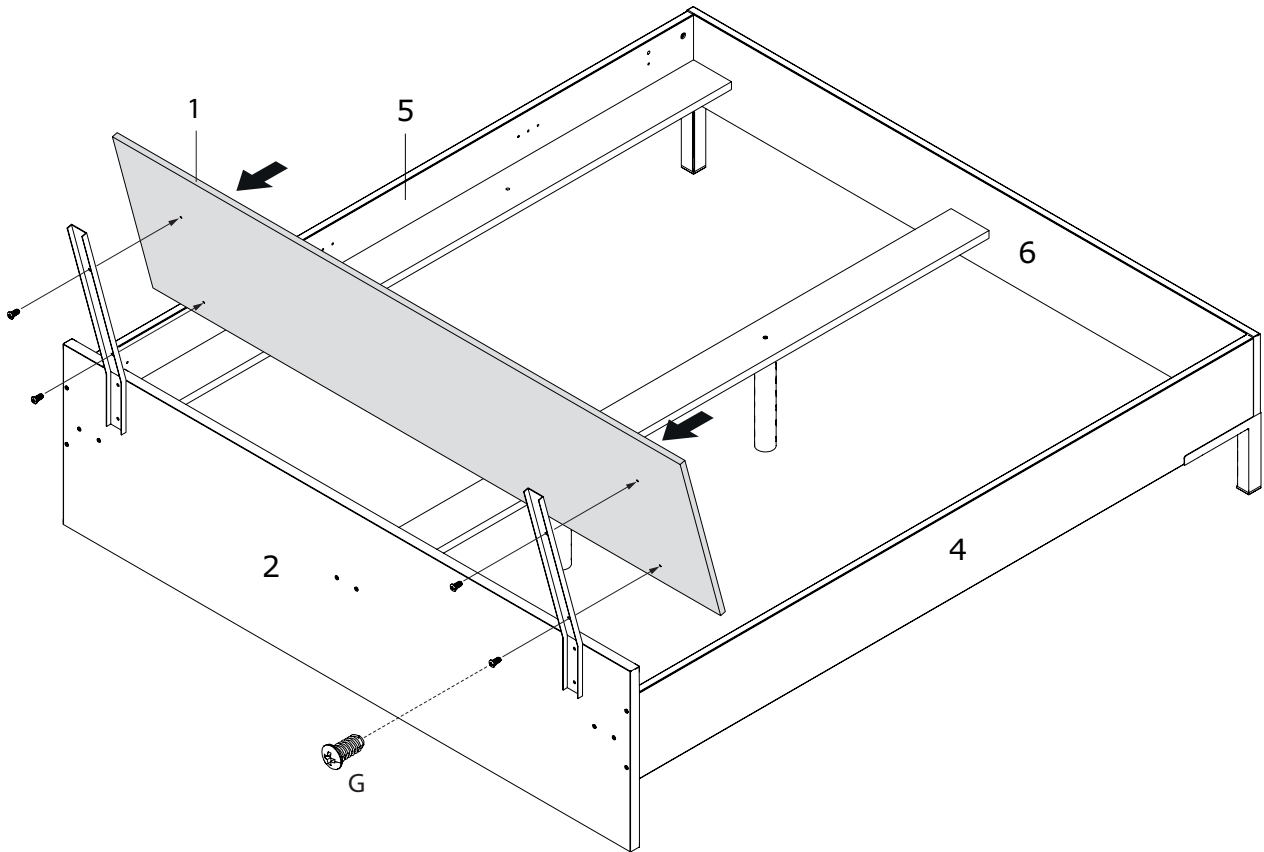


Parts الأجزاء

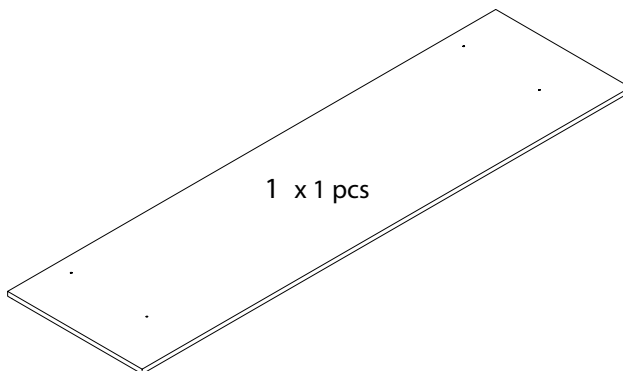


Hardware الخردوات

G
 Ø6,3x12 mm
 (X4)





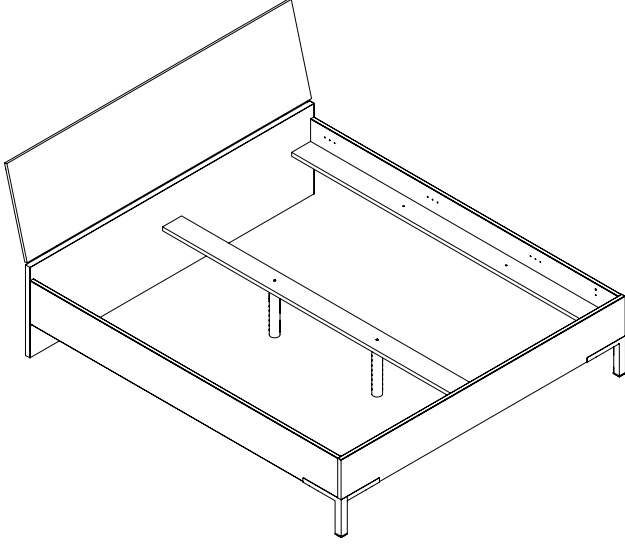

Bianco

180x200 King Bed

بيانكو
سرير كيج 180x200

Dimension: 181 x 201 x 102 cm

Cleaning and Care Guide Your New Furniture

FOLLOWING THESE FEW BASIC STEPS WILL HELP YOU PROTECT YOUR INVESTMENT FOR YEARS OF ENJOYMENT TO COME.

- Do not expose your furniture to any liquids.
- Wipe up spilled liquids immediately with a soft, slightly damp cloth in the direction of the wood grain.
- For stone surfaces, soak liquids up with a paper towel and wipe dry to avoid any staining.
- Avoid harsh commercial cleaners, glass cleaners and spray polishes on wood.
- Do not expose your furniture to strong or direct sunlight, leave near heat outlets or air conditioning units, or open windows and dampness.
- Excessive exposure to sunlight and heat can cause your furniture's finish to start fading.
- Extreme temperatures and humidity changes can cause wood cracking and splitting.
- Do not place rubber or plastic materials on the wood finish.
- Chemicals within the plastic or rubber may react with the finish if left in contact for a long period of time. Use a strip of felt or cork.
- Never place hot objects on any furniture surface.
- Use a hot plate between your furniture and hot objects to protect the finish.
- Frequently dust surfaces with a clean, damp, lint free cloth.
- Abrasive build up can cause damage a finish over time.
- Small scratches and marks can be touched up or covered with a mark or scratch remover or a touch up stick. These can be purchased from any paint or hardware store.

دليل تعليمات العناية والتنظيف للأثاث الجديد الخاص بك

فيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي ستساعدك على الحفاظ على الأثاث وحمايته لضمان انتفاعك به لأعوام قادمة.

- لا تعرض الأثاث لأي سوائل يجب أن يتم مسح كافة السوائل فوراً بقمашاة رطبة ناعمة في اتجاه حبيبات وعروق الخشب.
- بالنسبة للأسطح الحجرية يجب أن يتم وضع منشفة ورقية على السوائل فوراً لامتصاصها ثم يتم تجفيفها لتجنب البقع.
- لا تعرض الأثاث لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة أو وحدات مكيفات الهواء أو النوافذ المفتوحة أو الرطوبة.
- قد يؤدي تعرض الأثاث لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة لفترات طويلة إلى أن يبهت لونه.
- قد تؤدي التغيرات الشديدة في درجة الحرارة والرطوبة إلى تشقق الخشب وتصدعه.
- لا تضع مواد مصنوعة من البلاستيك أو المطاط على الخشب.
- قد تتفاعل المواد الكيميائية التي يحتويها البلاستيك أو المطاط مع الخشب إذا تركت ملامسة له لفترة زمنية طويلة.
- ضع لبادة أو قطعة فلين تحت الأكسسوارات لتجنب حدوث أي علامات.
- لا تضع أشياء ساخنة على سطح الأثاث.
- احرص دائماً على وضع واقعي بين سطح الأثاث والأشياء الساخنة لحماية الأثاث.
- نظف الغبار بقطعة قماش رطبة ونظيفة وخالية من الوبر والأنسجة الكتانية.
- تعمل إزالة الغبار بانتظام على منع تكومه على سطح الأثاث والذي قد يؤدي إلى تلفه بمرور الوقت.
- من الممكن إخفاء الخدوش والعلامات باستخدام مزيل الخدوش والذي يمكن شراؤه من محلات الدهانات أو الخردوات.