

# Montageanleitung NAPOLI

Istruzioni montaggio soggiorno "NAPOLI"

Assembly instructions "NAPOLI"

## ACHTUNG

Das Umkippen des Möbels kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Um diese Gefahr zu vermeiden, muss das Möbelstück an der Wand befestigt werden. Zubehör für die Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten, da Wände aus verschiedenen Materialien unterschiedliche Arten von Zubehör erfordern.




## AVVERTENZA

Se il mobile si ribalta può causare lesioni da compressione serie o fatali. Per prevenire il rischio che il mobile si ribalti, quest'ultimo deve essere fissato permanentemente alla parete. Gli accessori per il fissaggio alla parete non sono inclusi perché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usare sistemi di fissaggio adatti alle pareti della casa.


## WARNING

The fall of the product may cause serious injuries. To avoid this risk, we strongly advice to anchor the product to the wall. Hardware for wall-fixing is not supplied as the walls may be of different materials: please use the correct hardware according to the wall .


**Seite 1**  
pag. 1

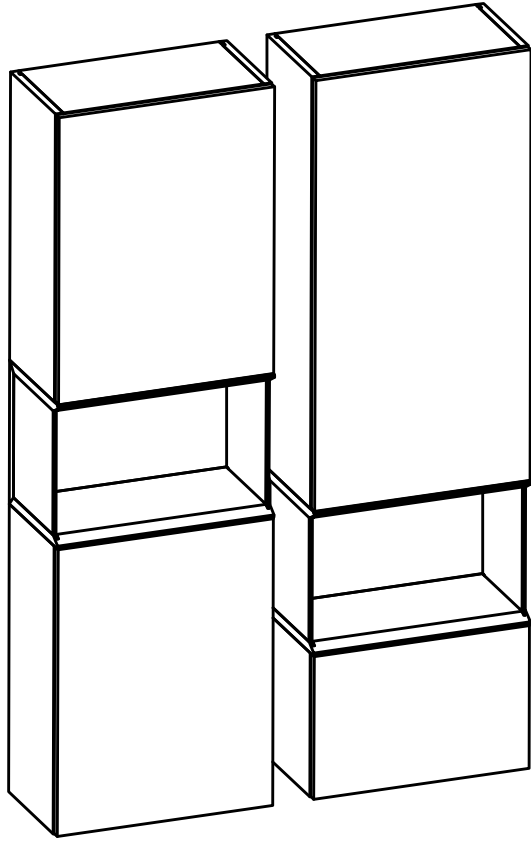


**Seite 7**  
pag. 7

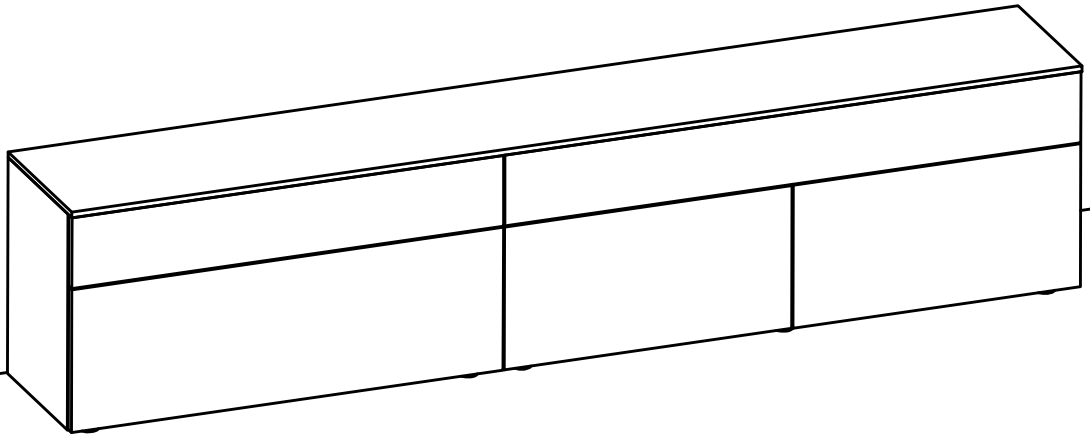


**Seite 2**  
pag. 2

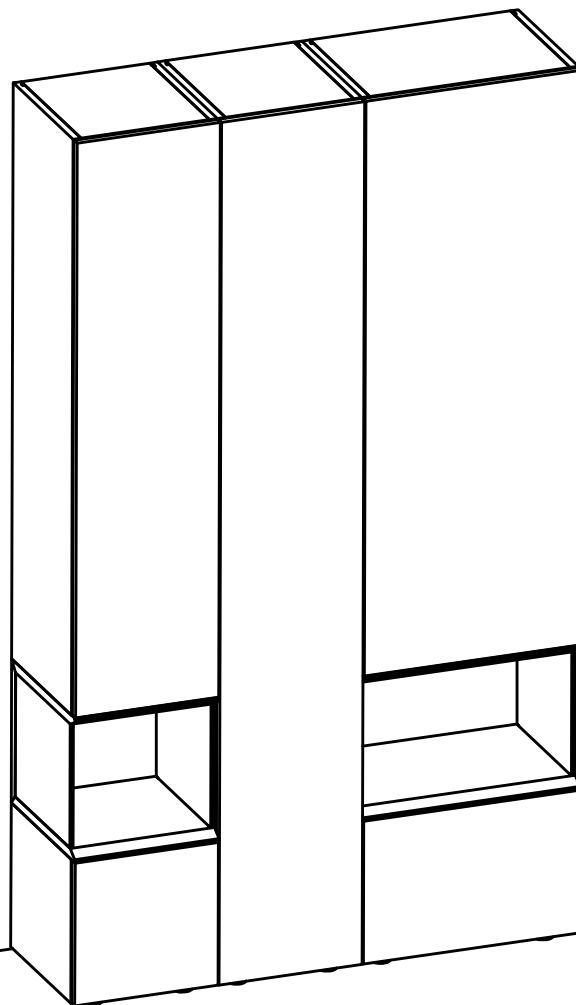


**Seite 3**  
pag. 3

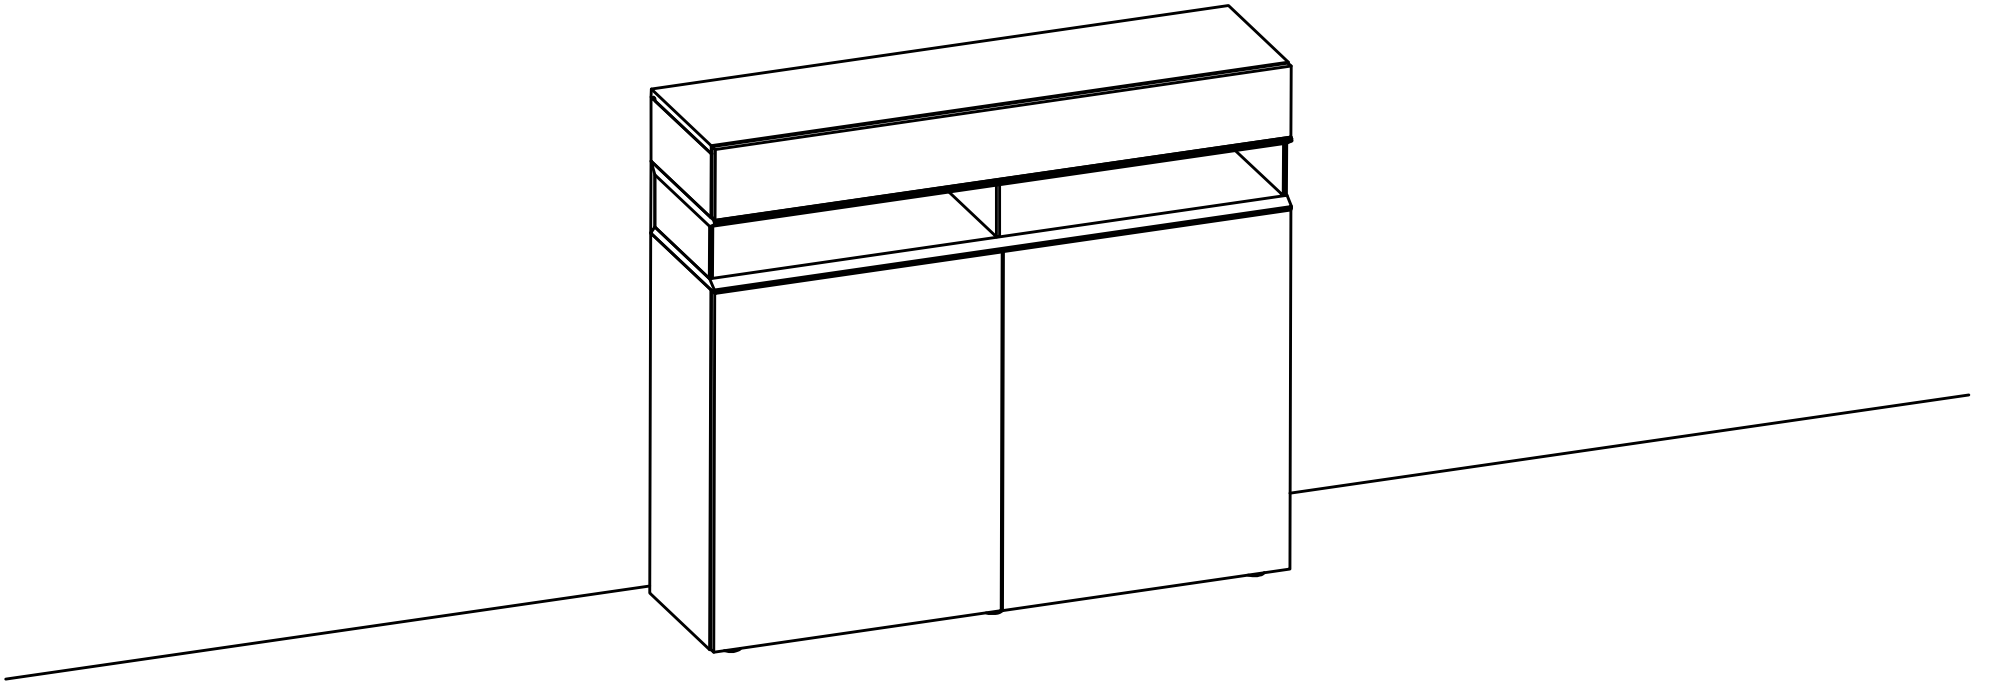


**Seite 6**  
pag. 6

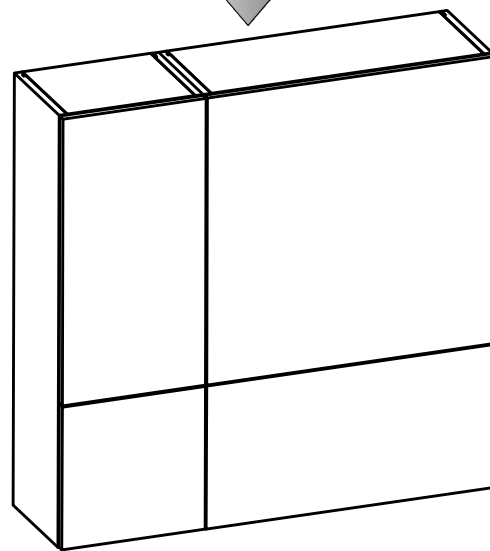


**Seite 4**  
pag. 4

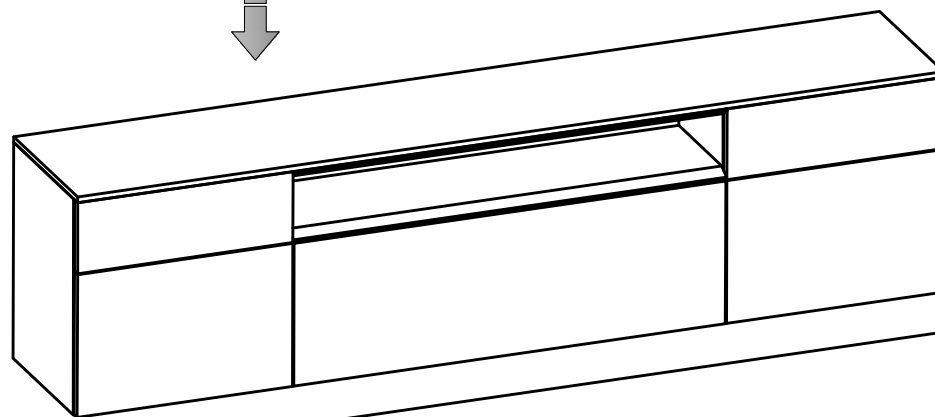


**Seite 5**  
pag. 5

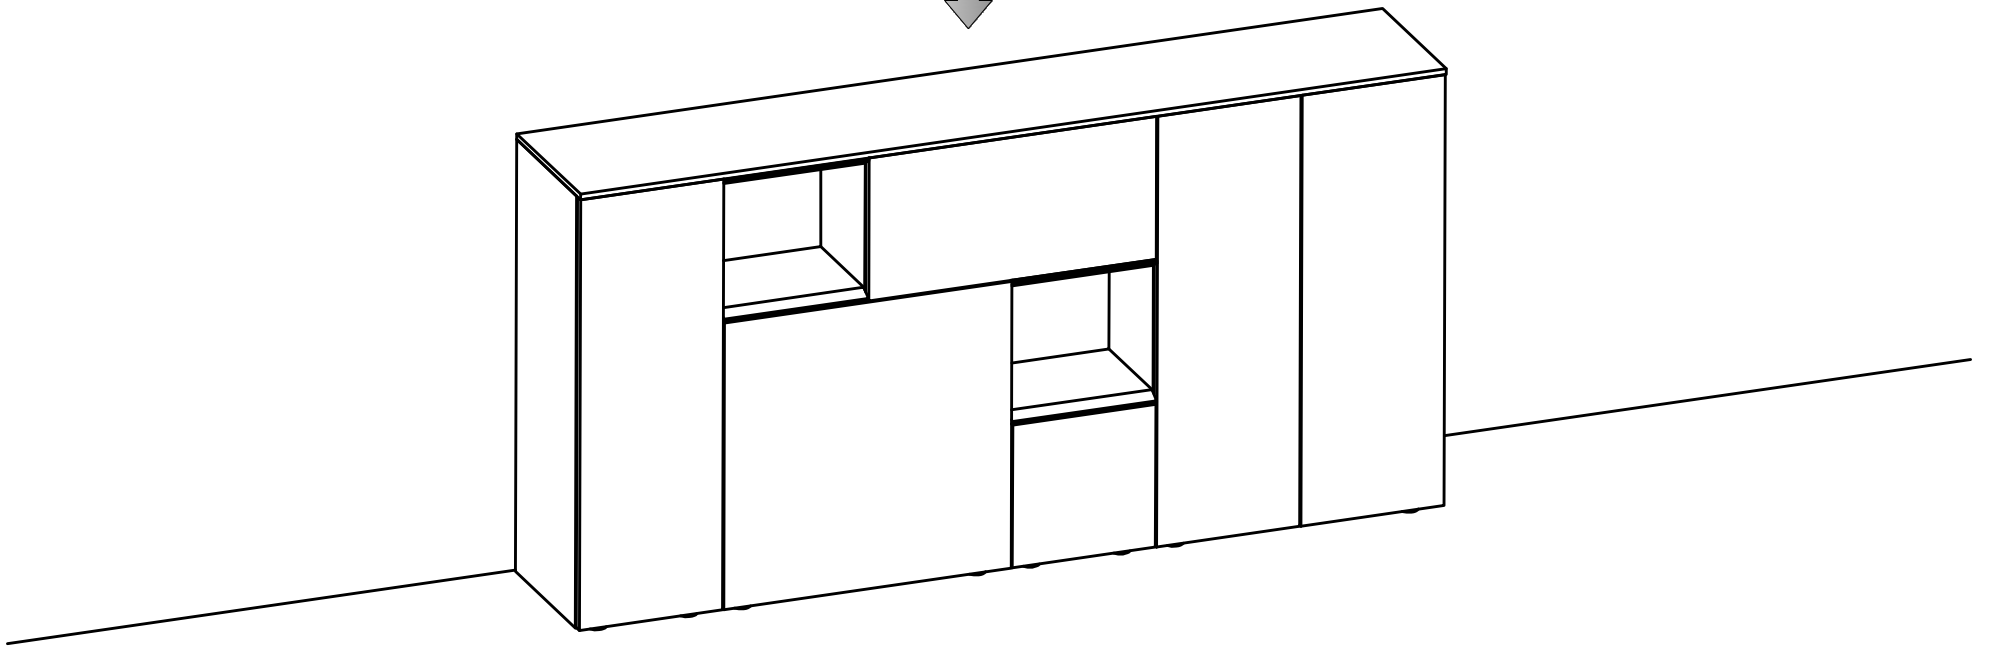


1

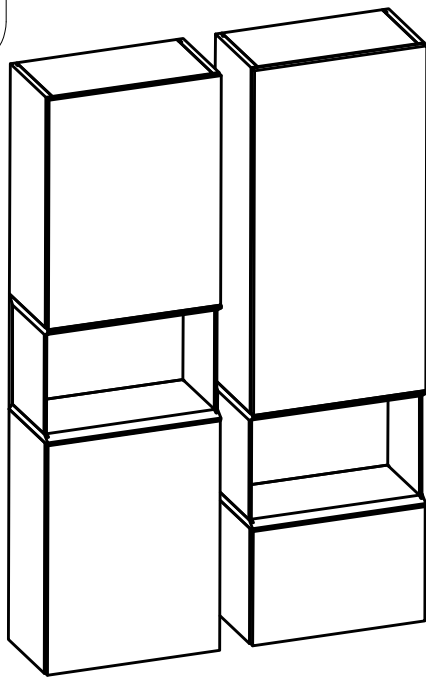


step 1

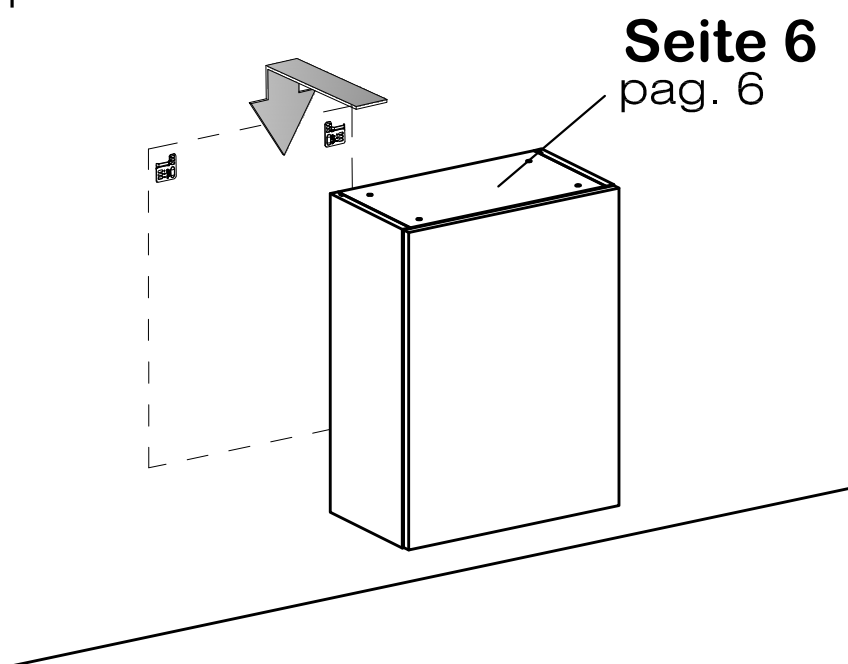


step 2

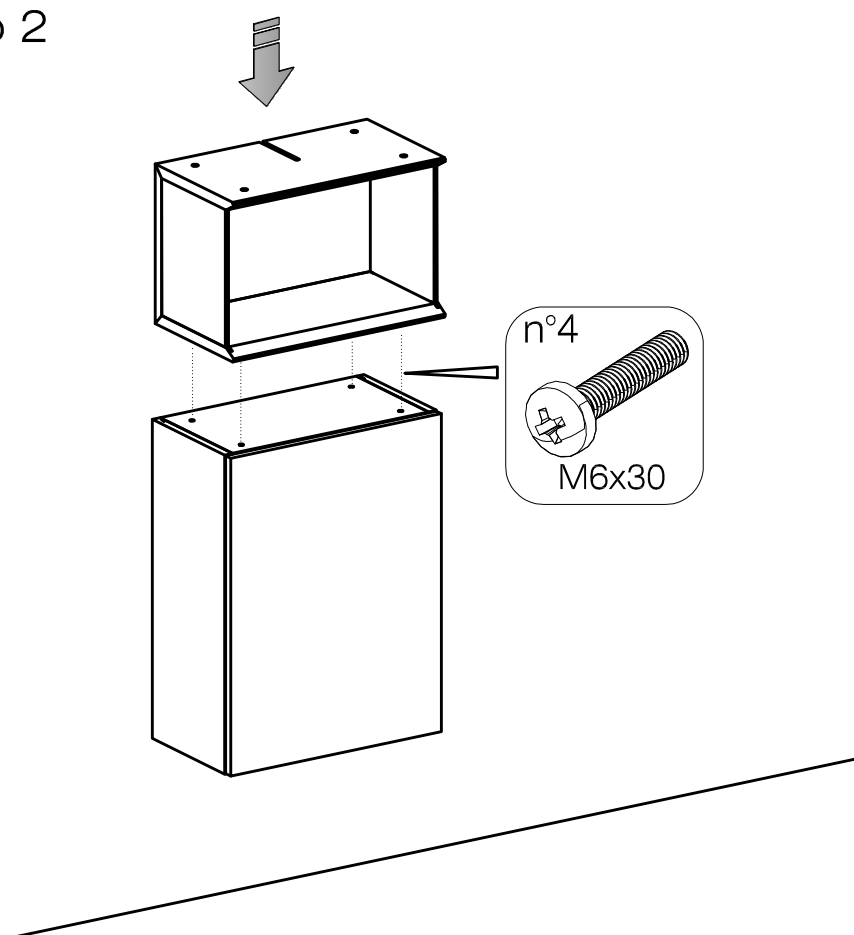


step 3

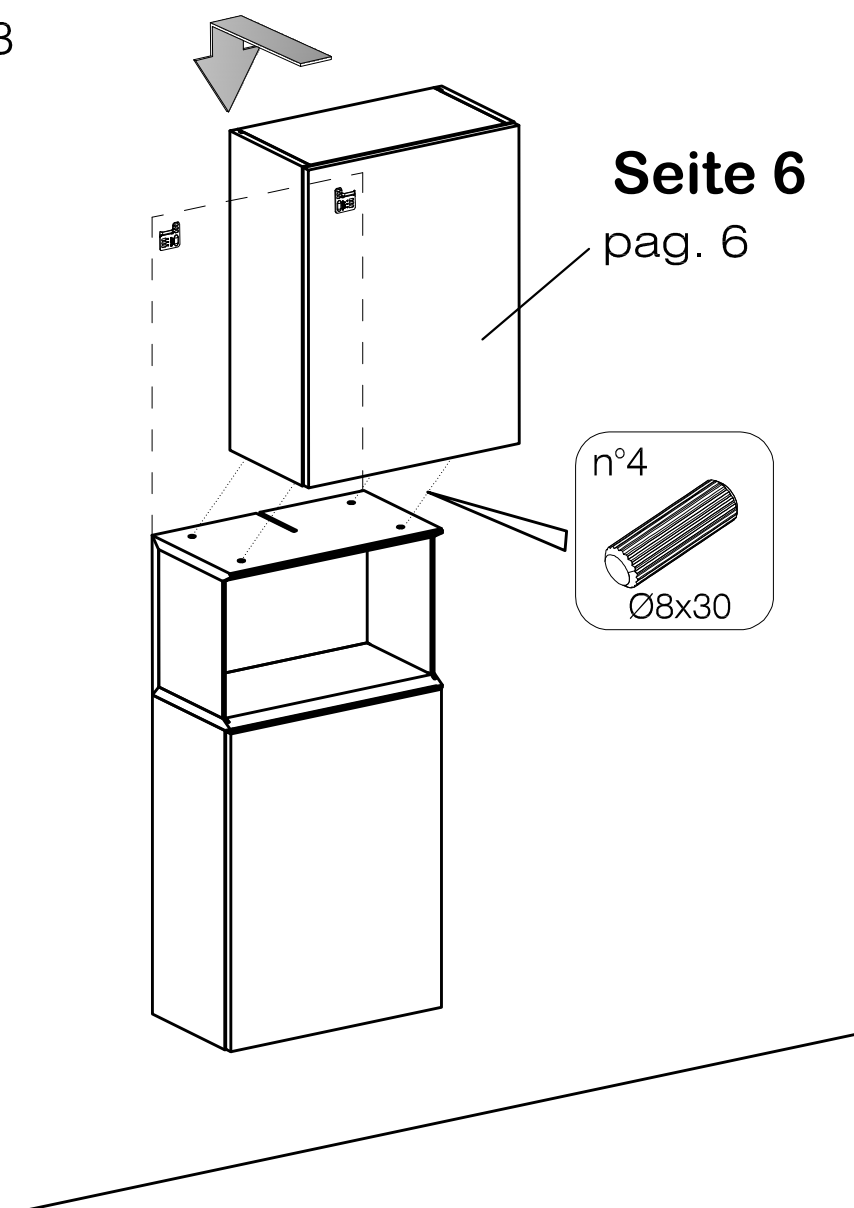


2

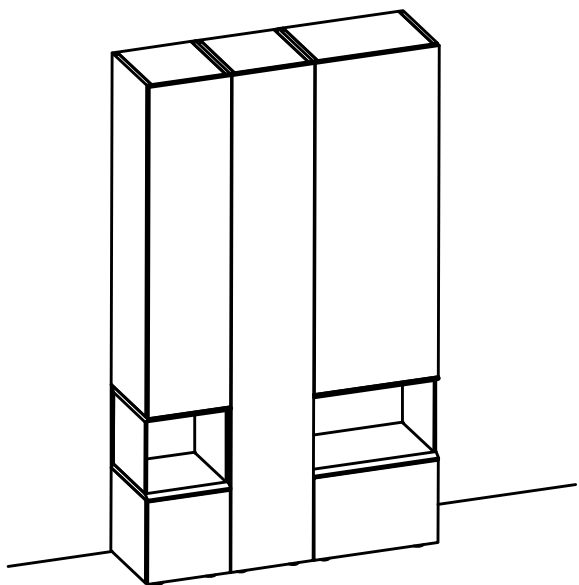


step 1

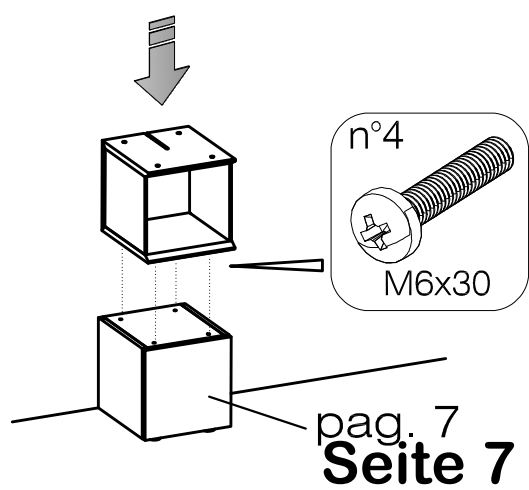


step 4

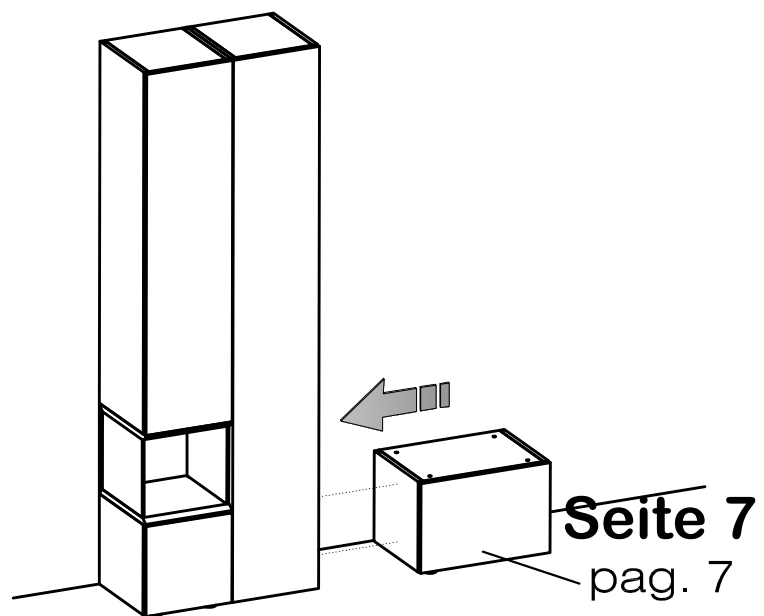


step 2

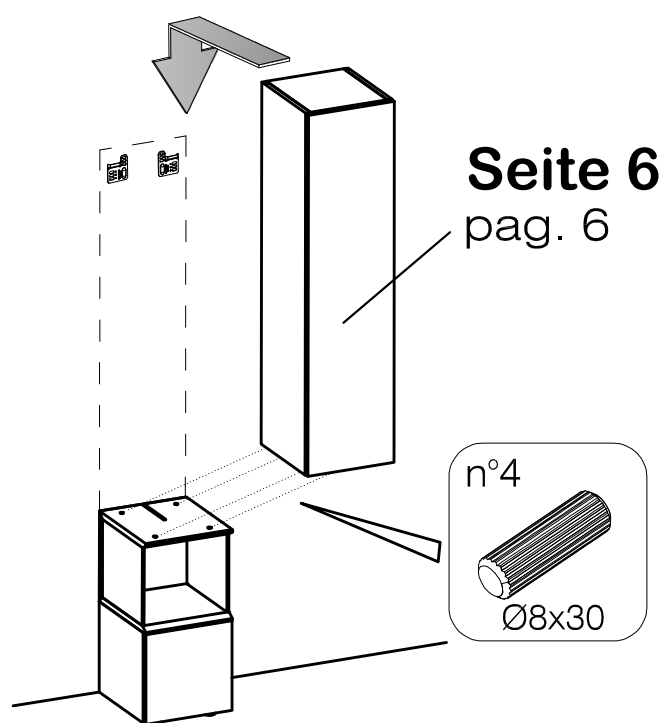


step 5

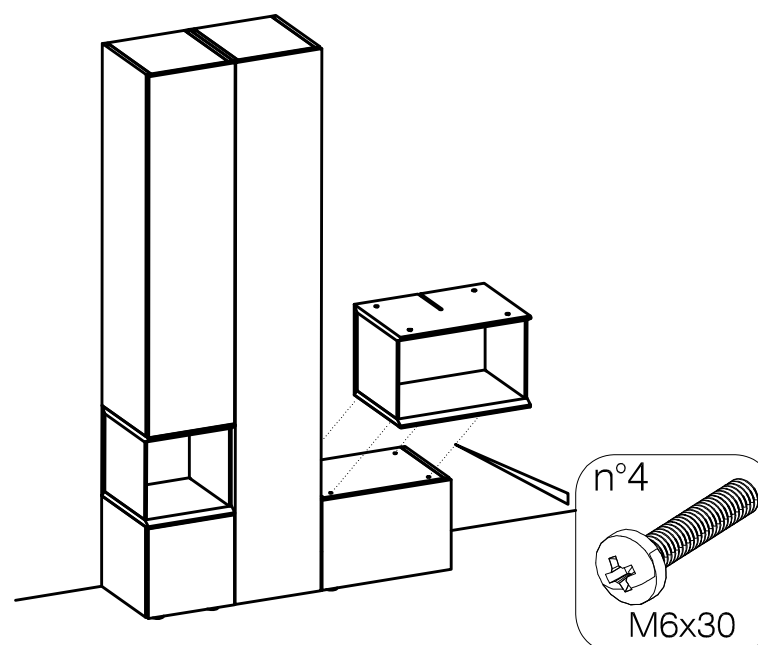


step 3

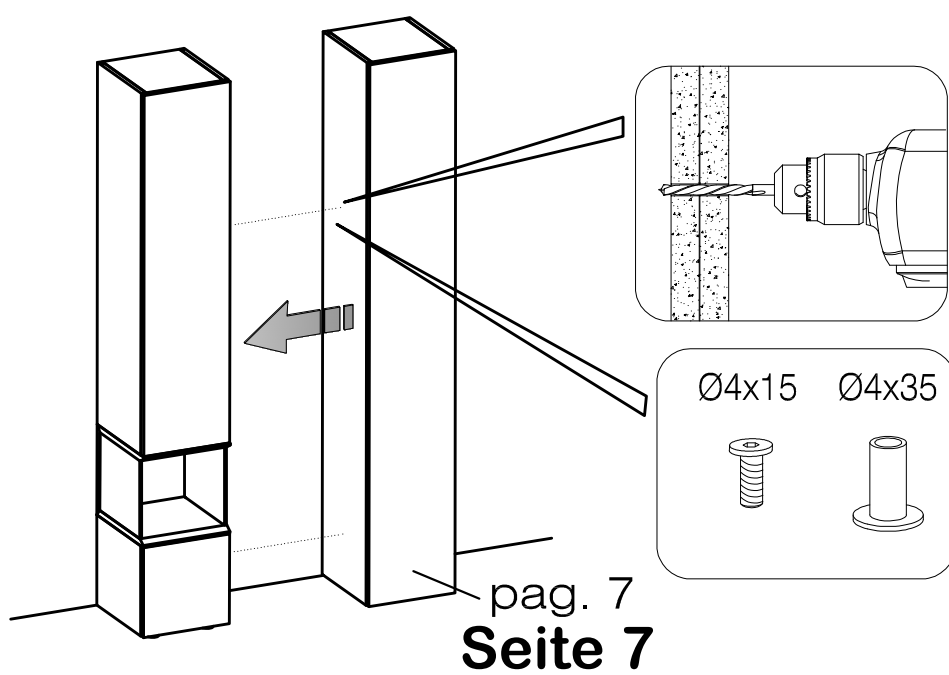


step 6

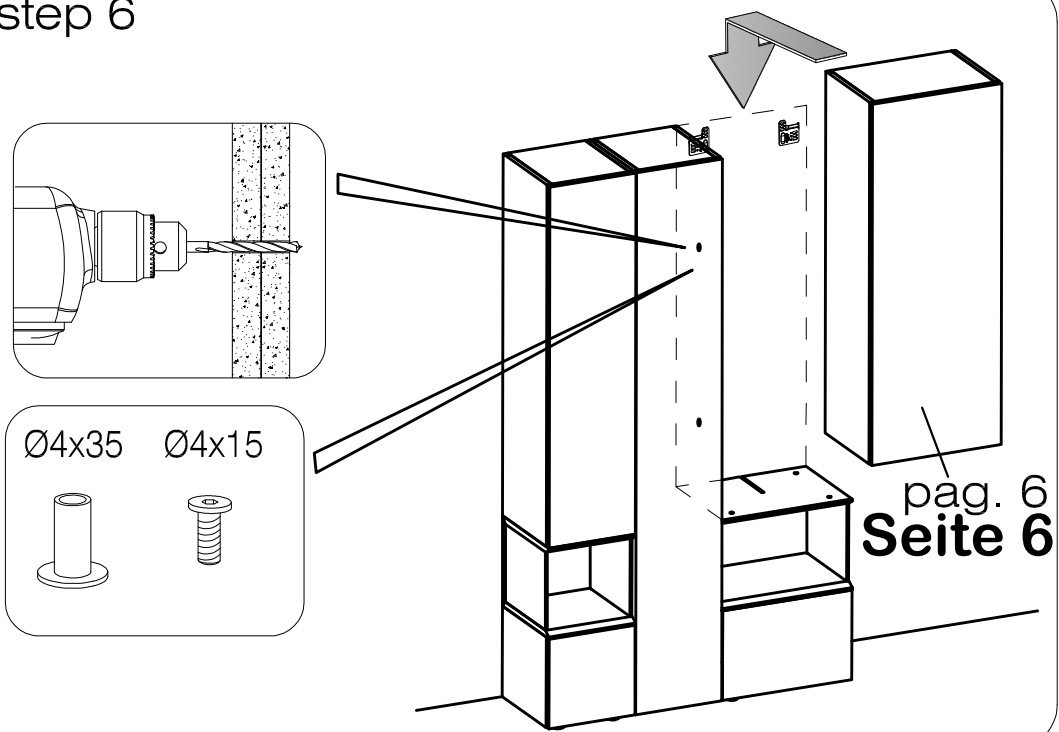


3

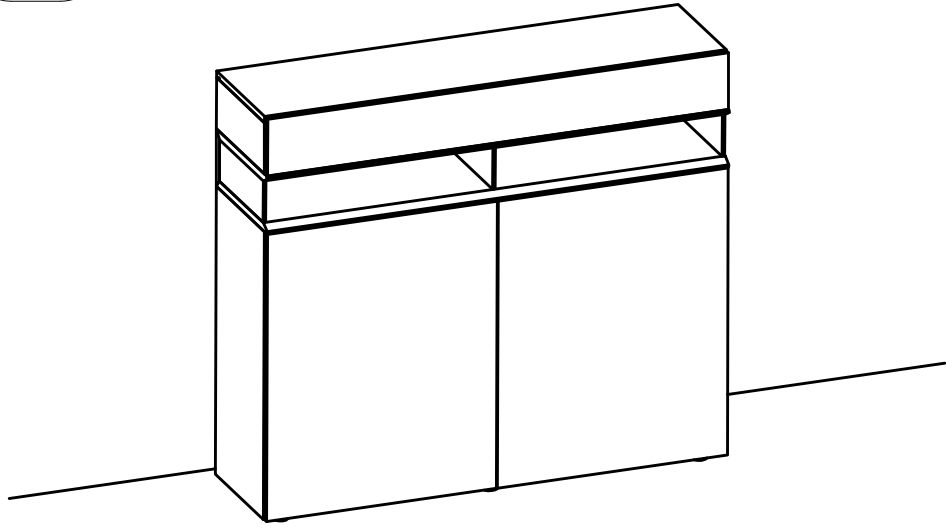



step 1

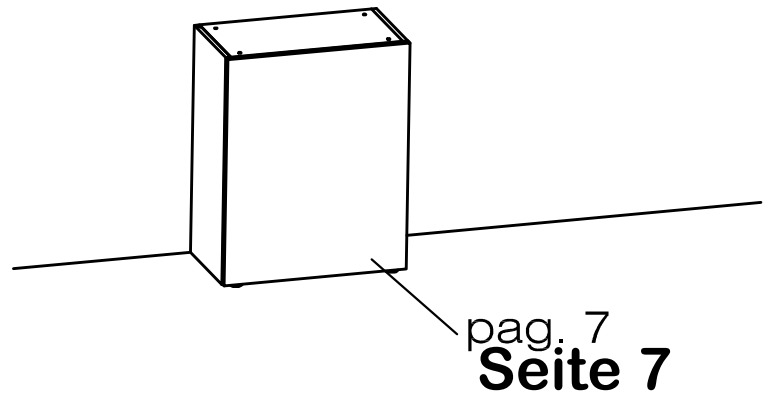


step 2

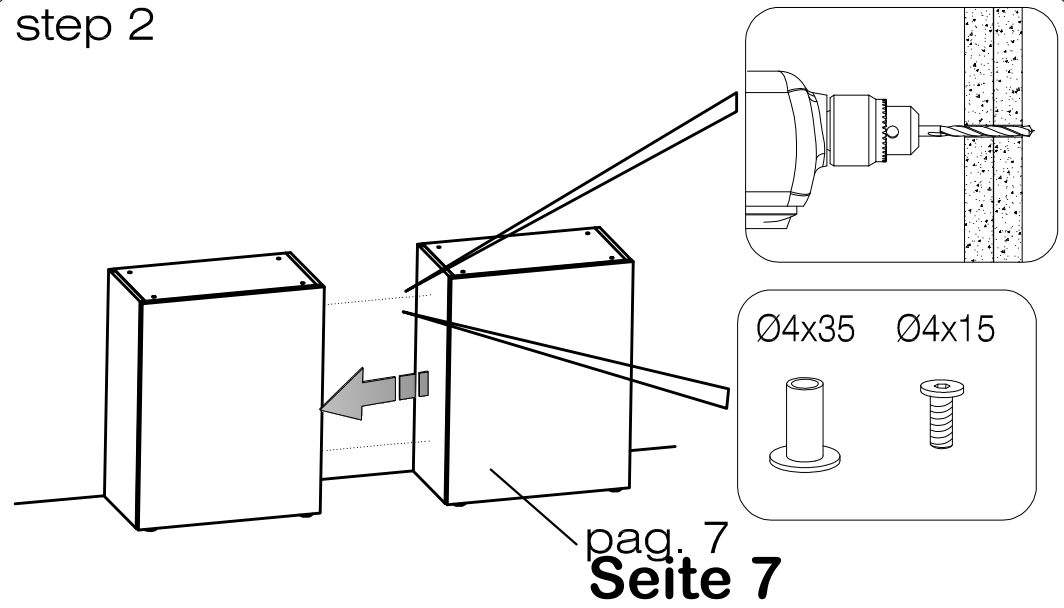


step 3

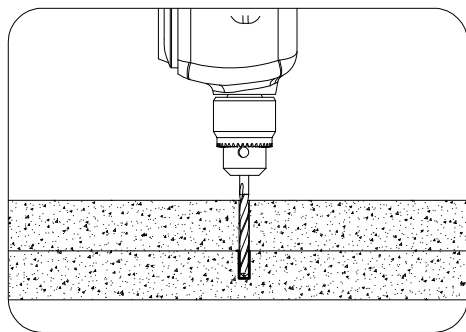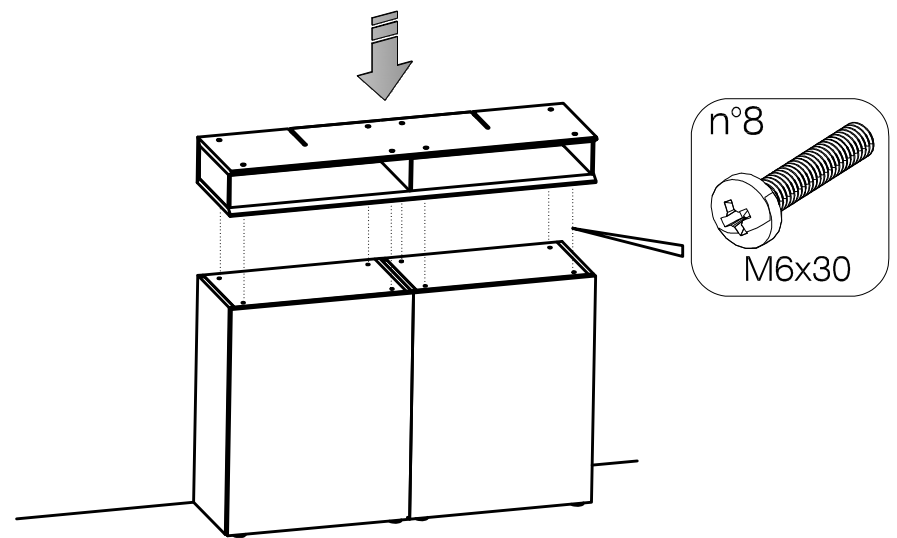


n°2




Ø3,5x30

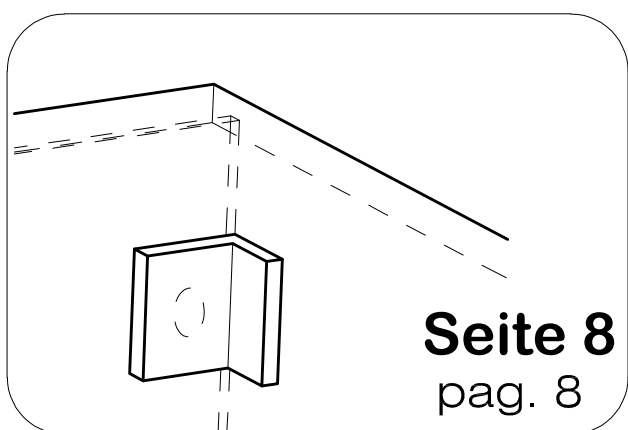


step 4

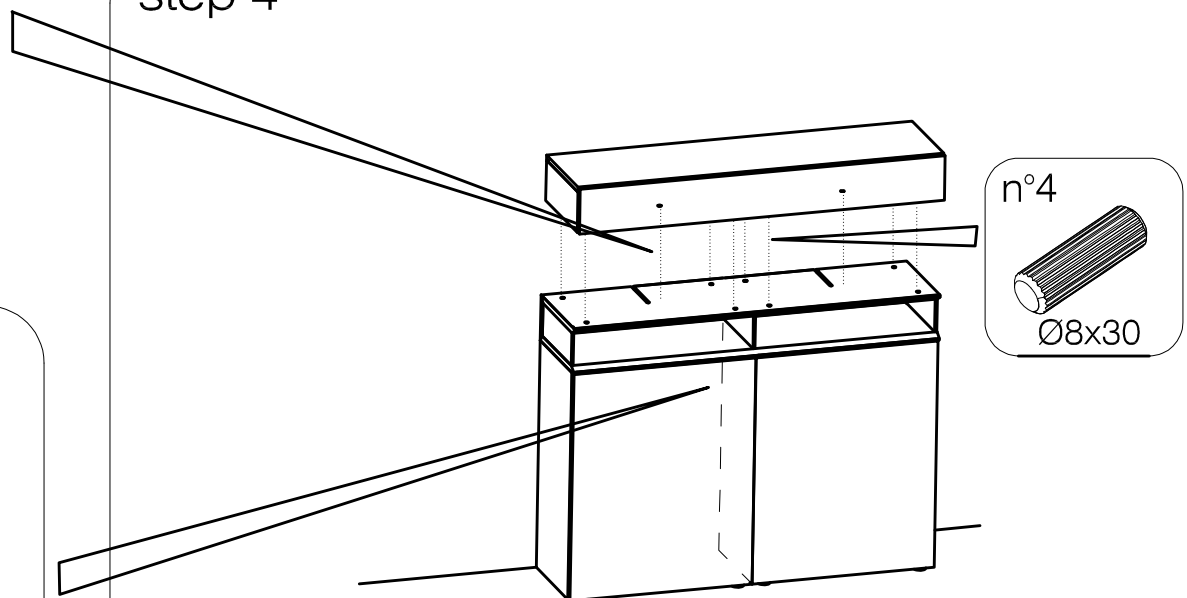


4

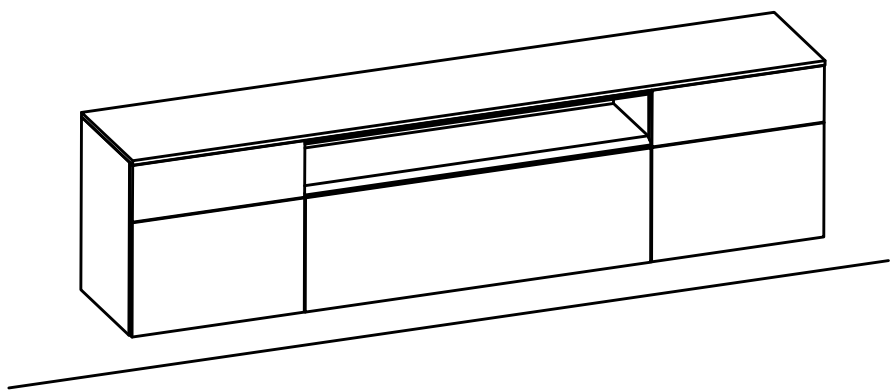


step 1

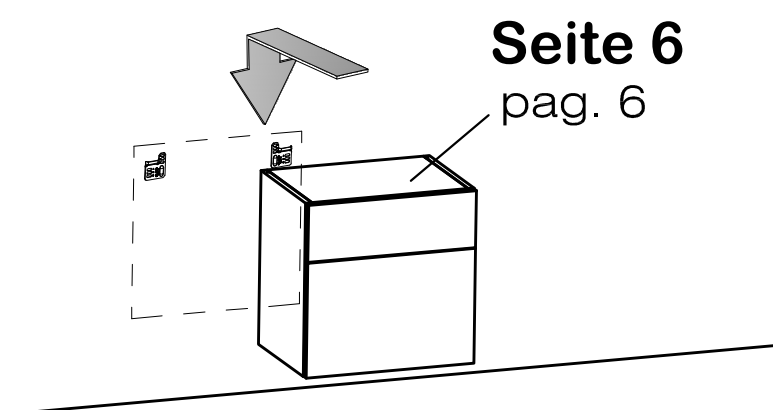


step 2

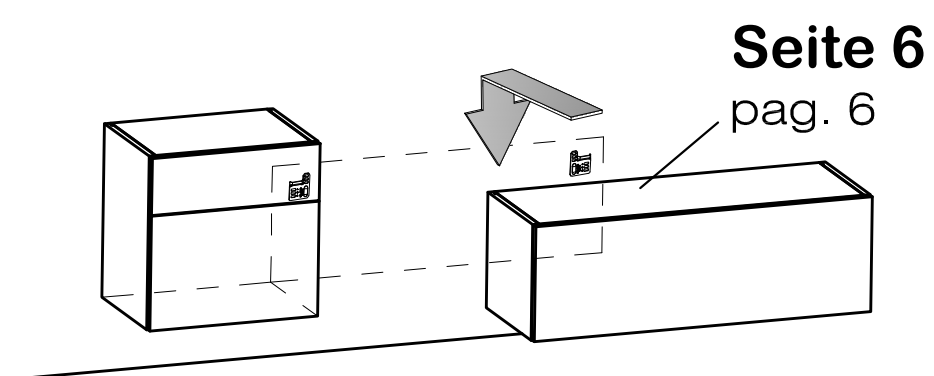



step 3

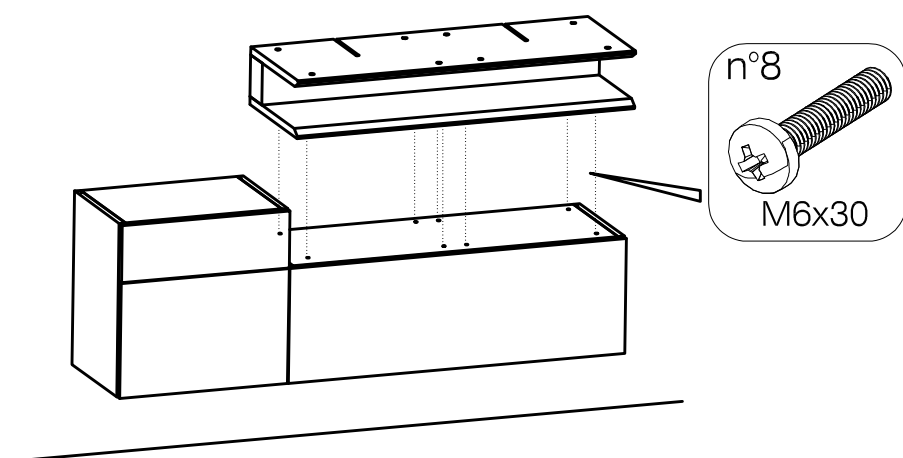


step 4

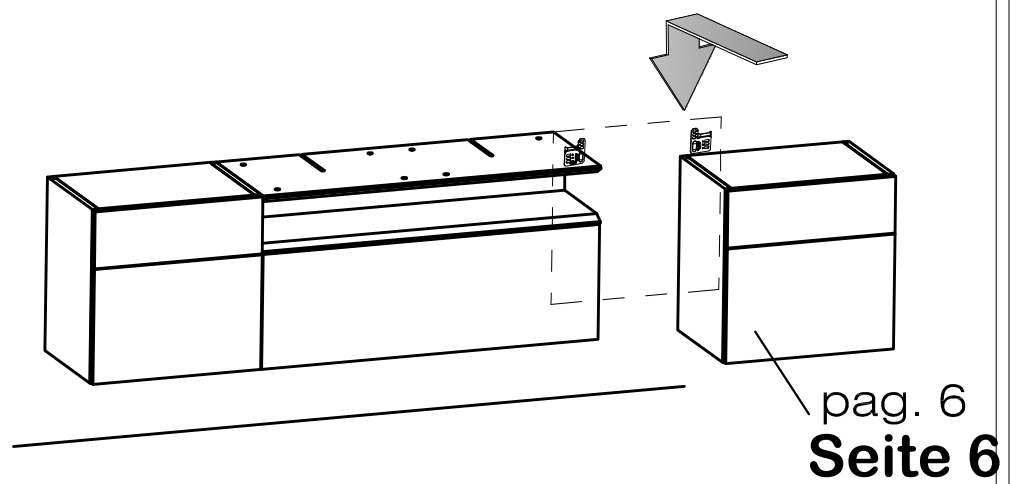


step 5

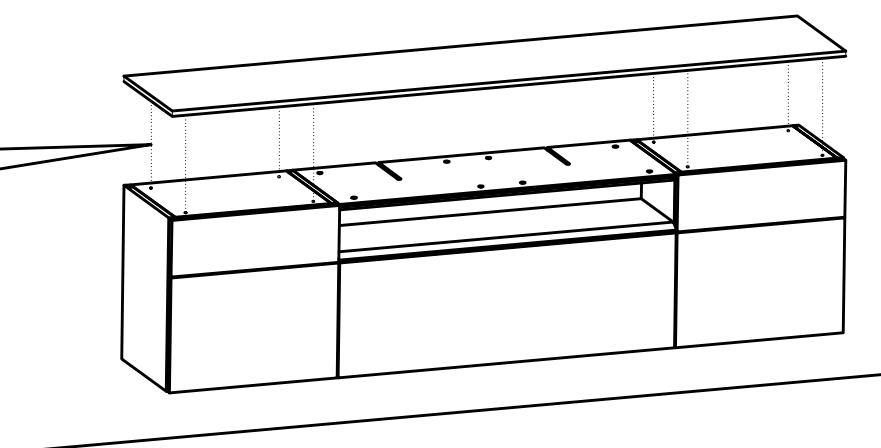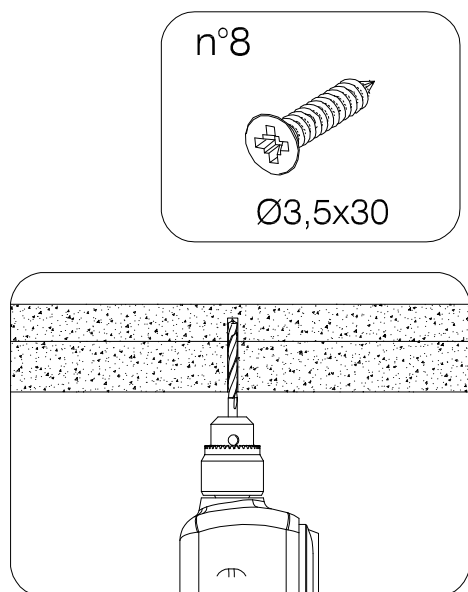


5

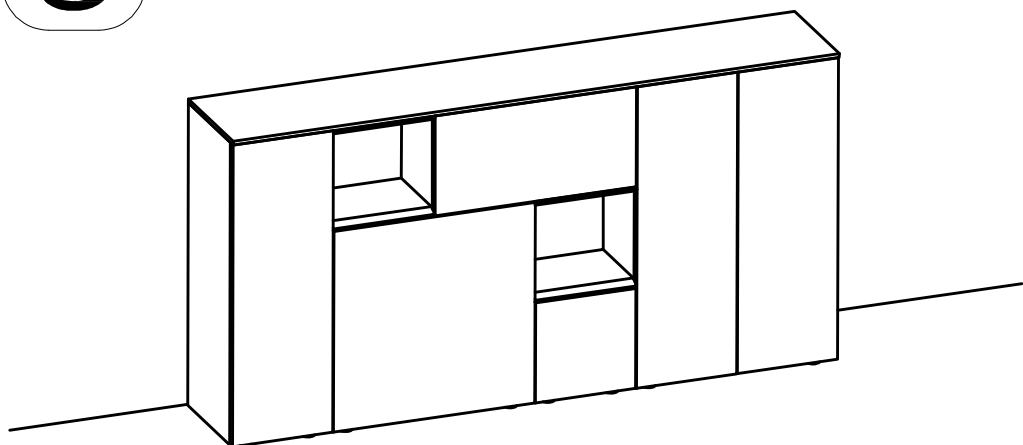


step 1

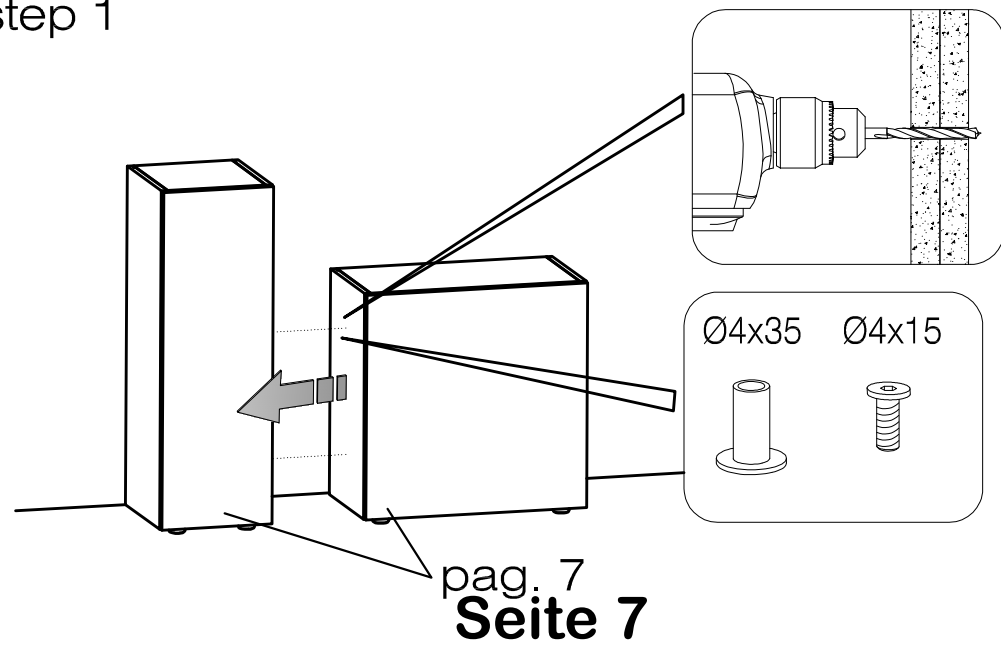


step 2

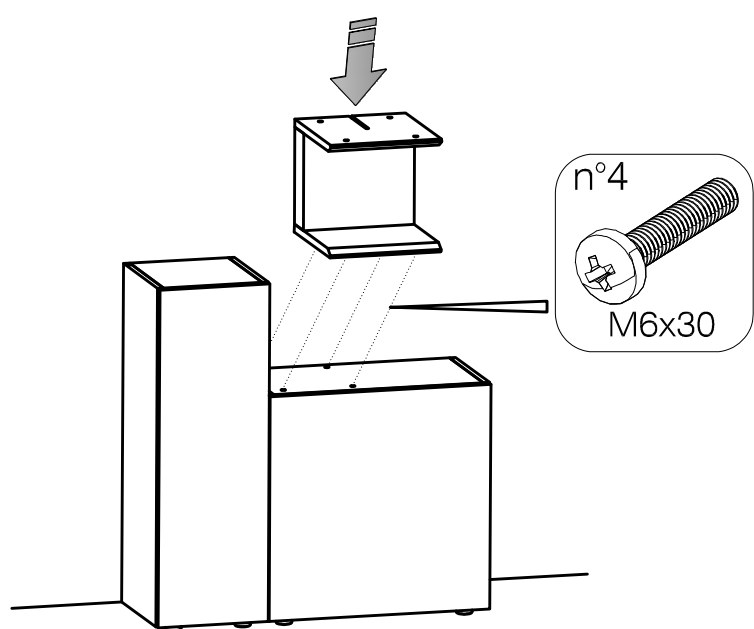


step 3

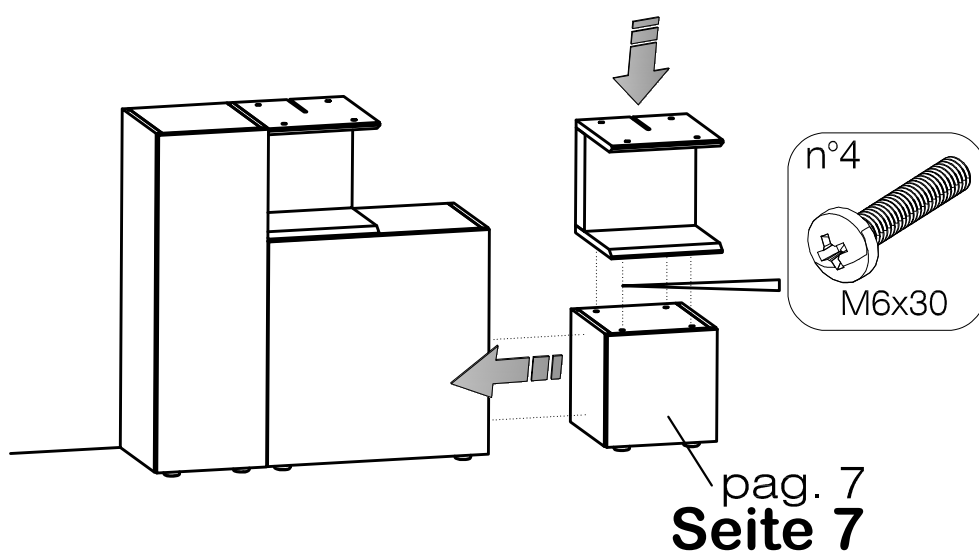


step 4

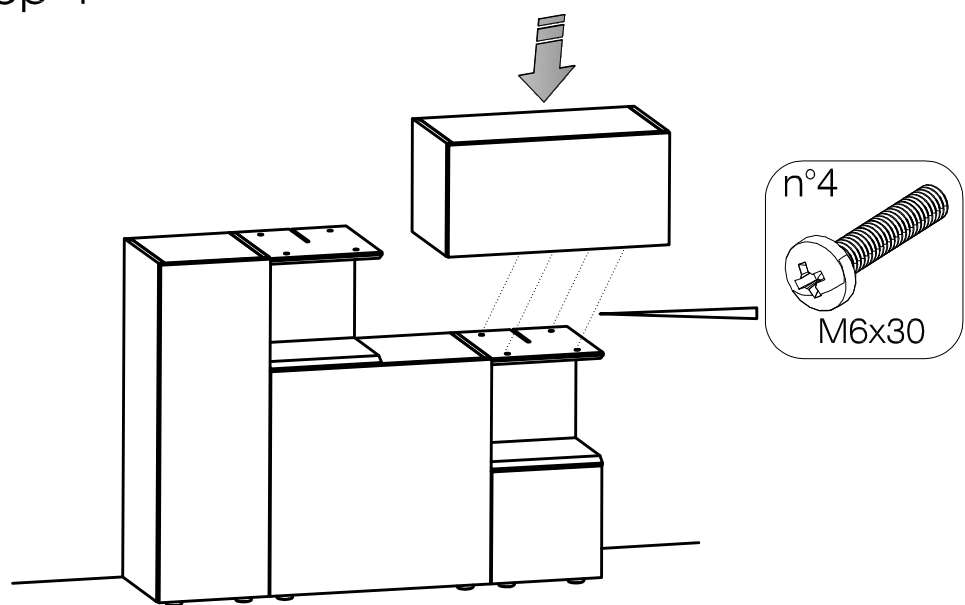


step 5

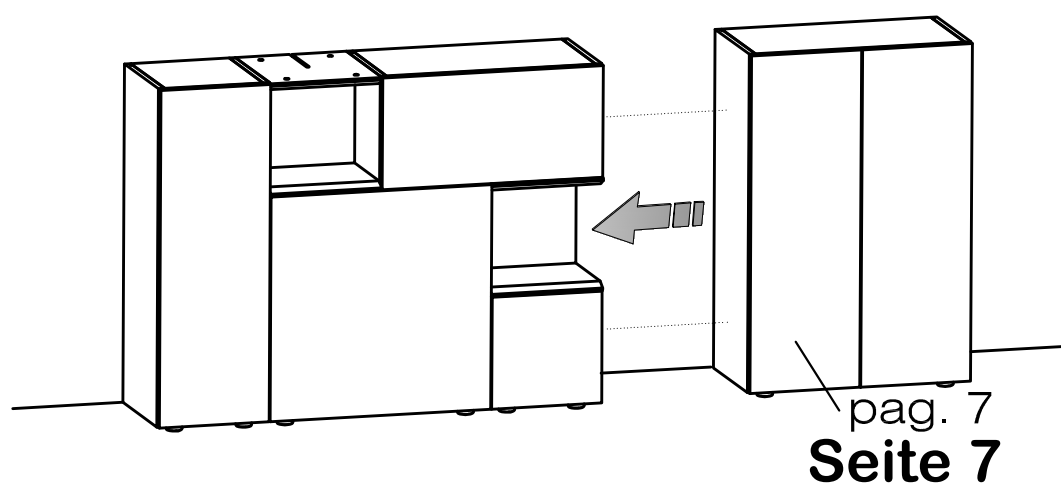

n°8

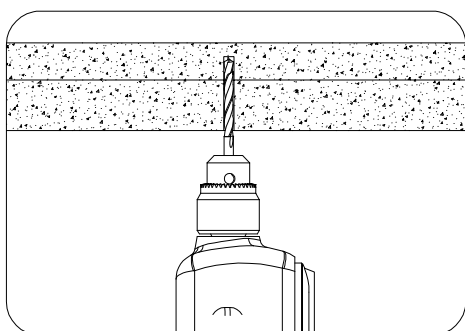

step 6

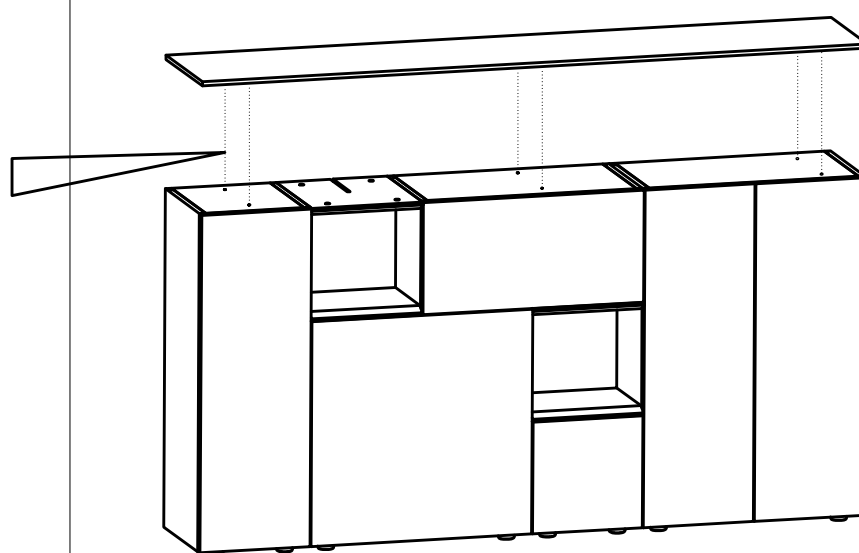

# 6



Foratura  
Drilling  
**Bohrung**

68

33





78

107

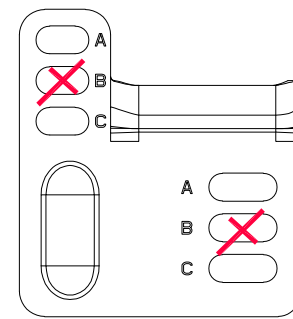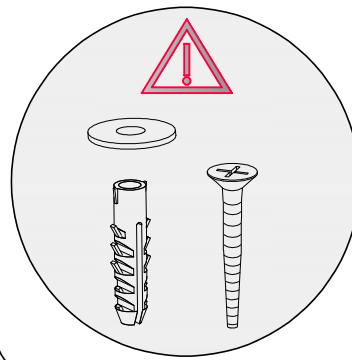



## Bügelverstellung

Regolazione attaccaglia  
Adjustment hangers

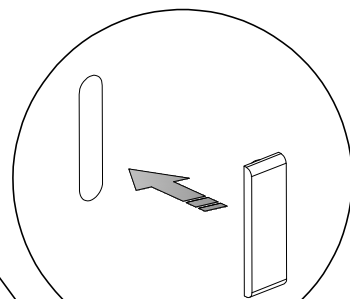
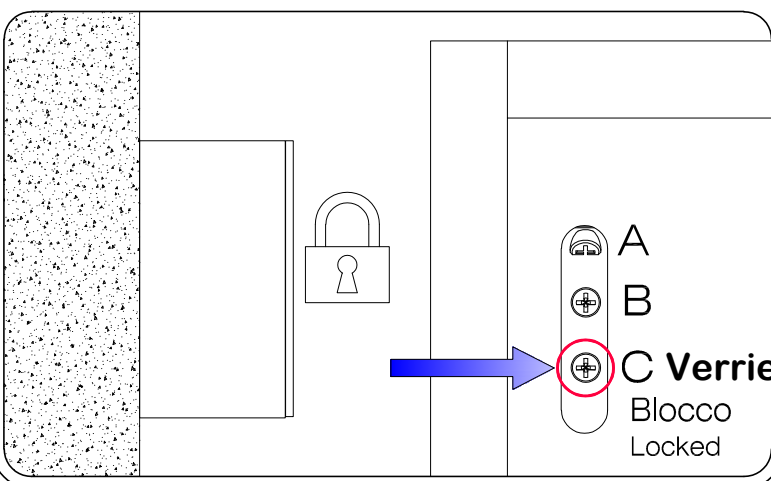
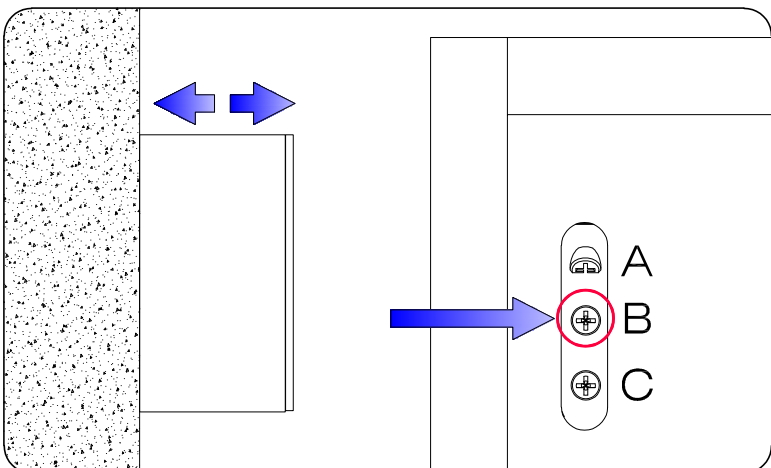
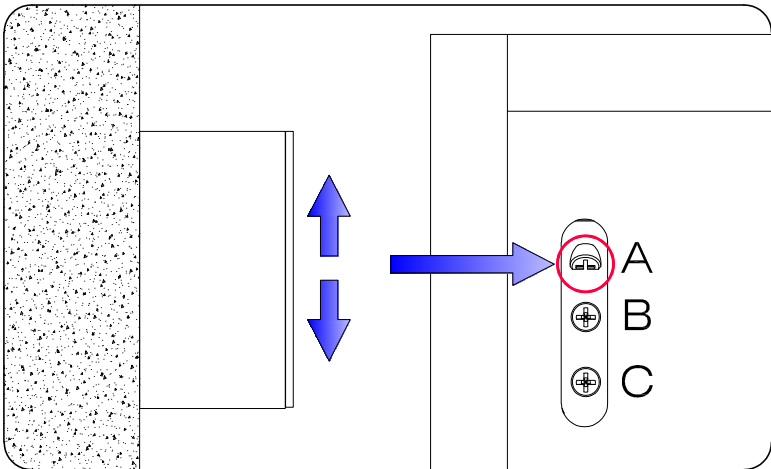


Aggancio alla staffa  
Fixing to the bracket

## Bügelbefestigung

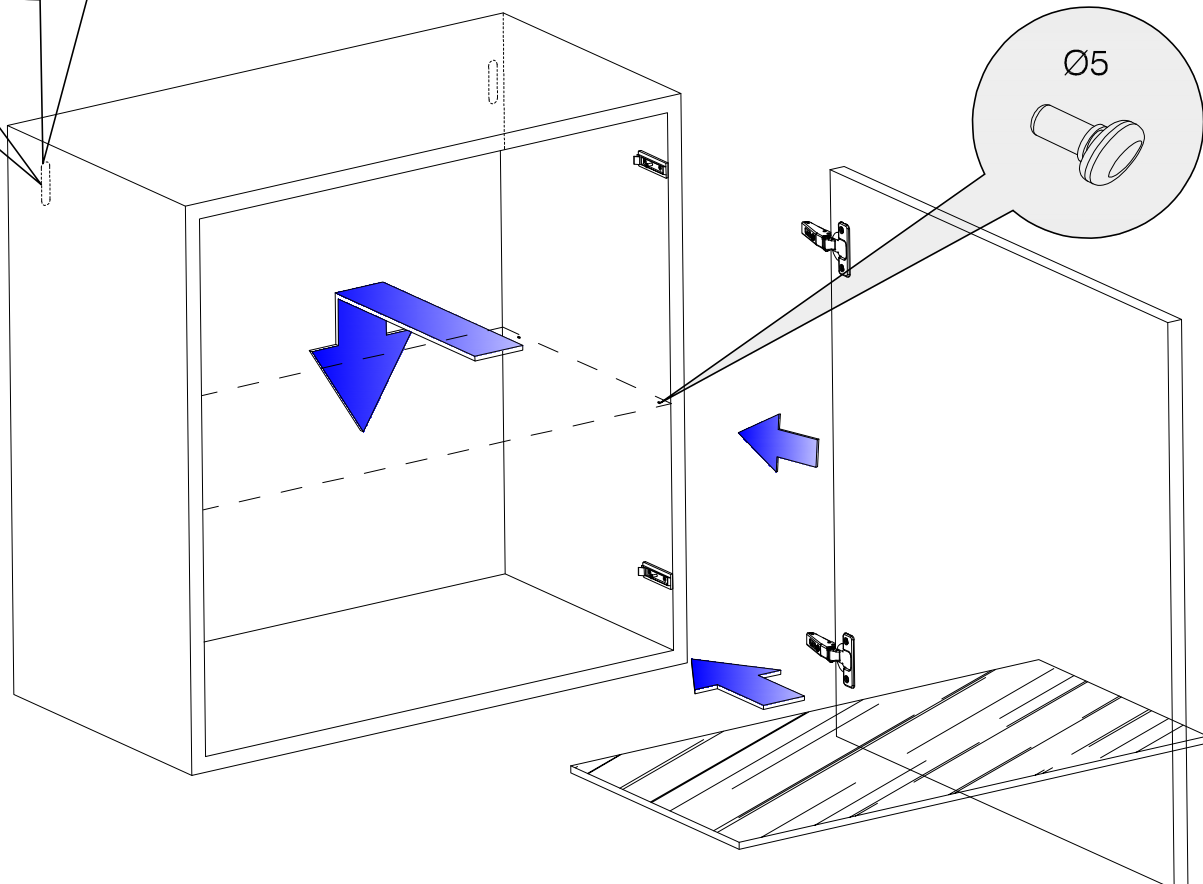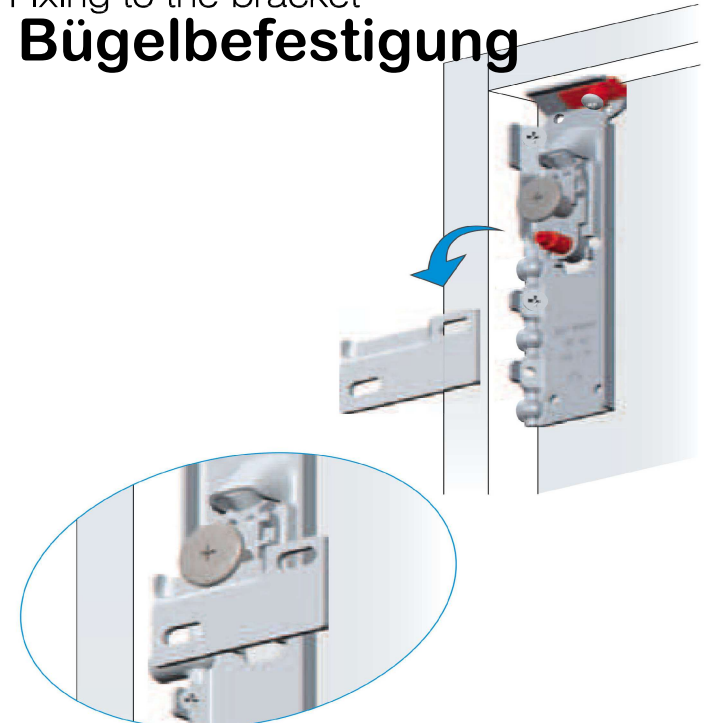

Regolazione anta  
Door adjusting  
**Türverstellung**

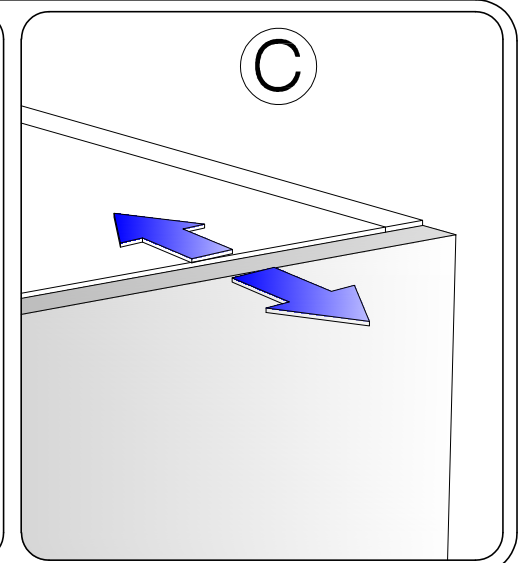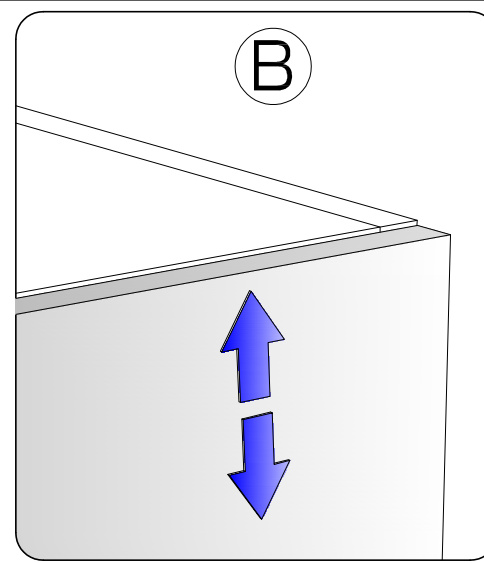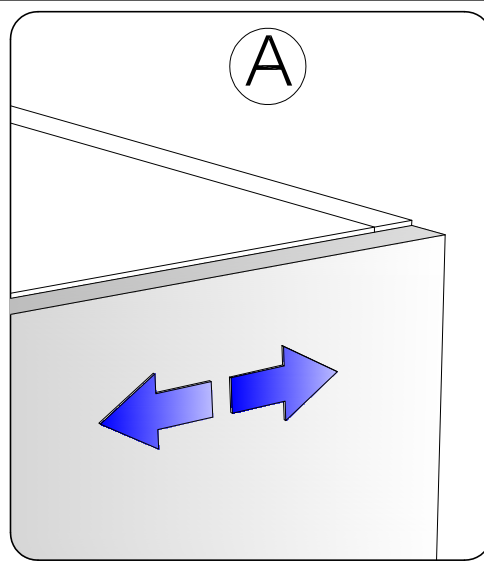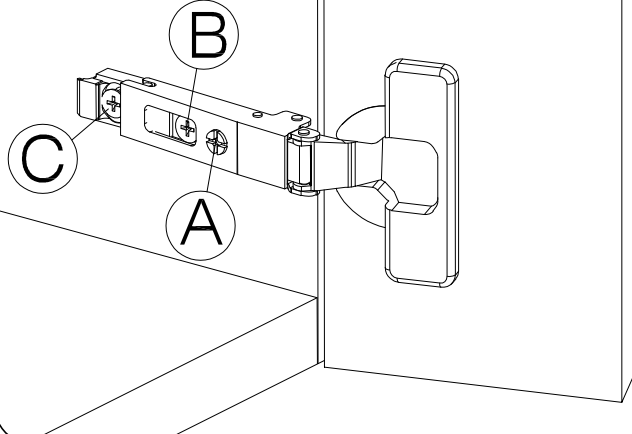

7

Ø4x35 Ø4x15

Ø4x20

Ø3,5x30

70

70

70








70




Blocco e sblocco  
cassetto  
Lock-unlock drawer  
Verriegelung und Freigabe

Regolazione cassetto

Adjustment drawer

Schubladenverstellung

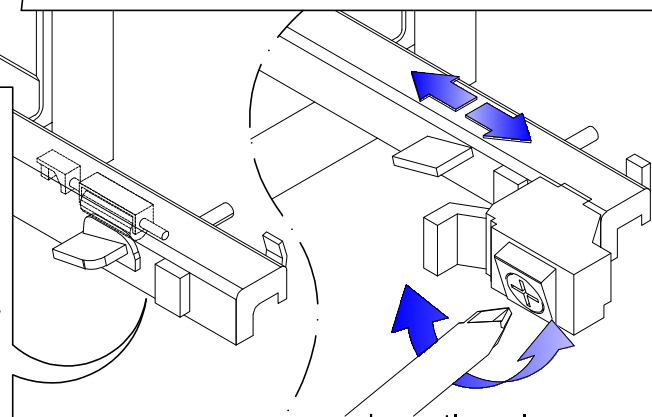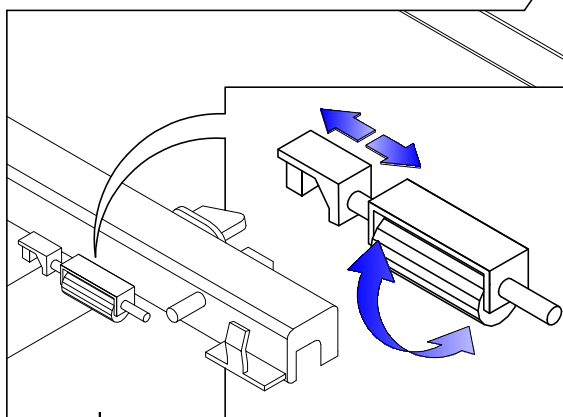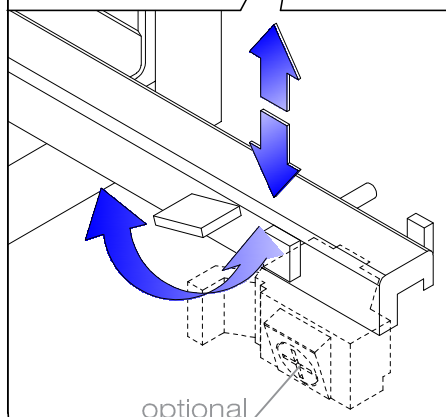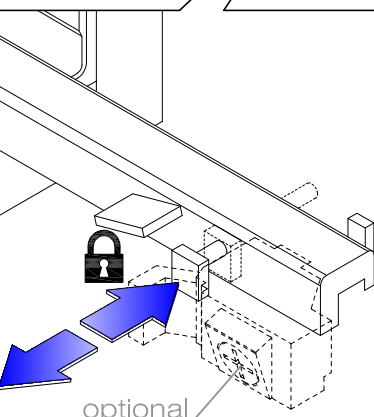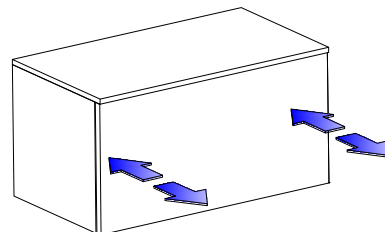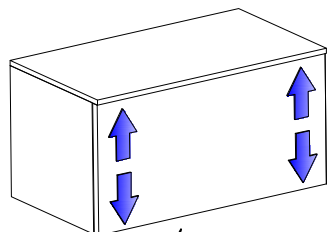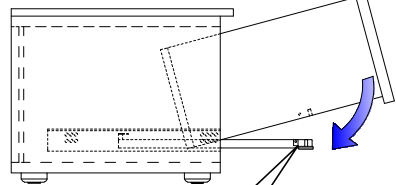

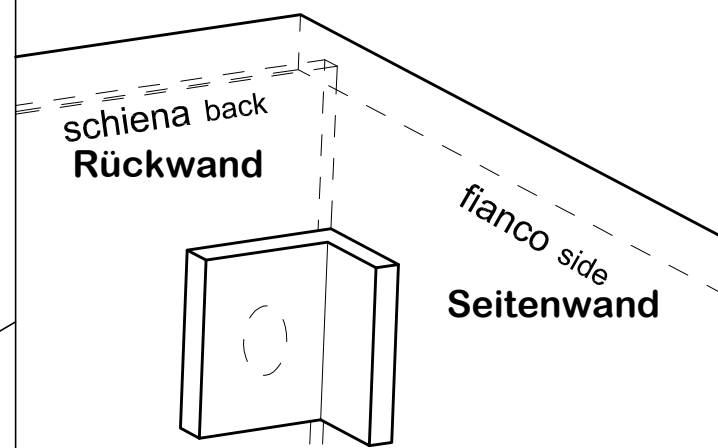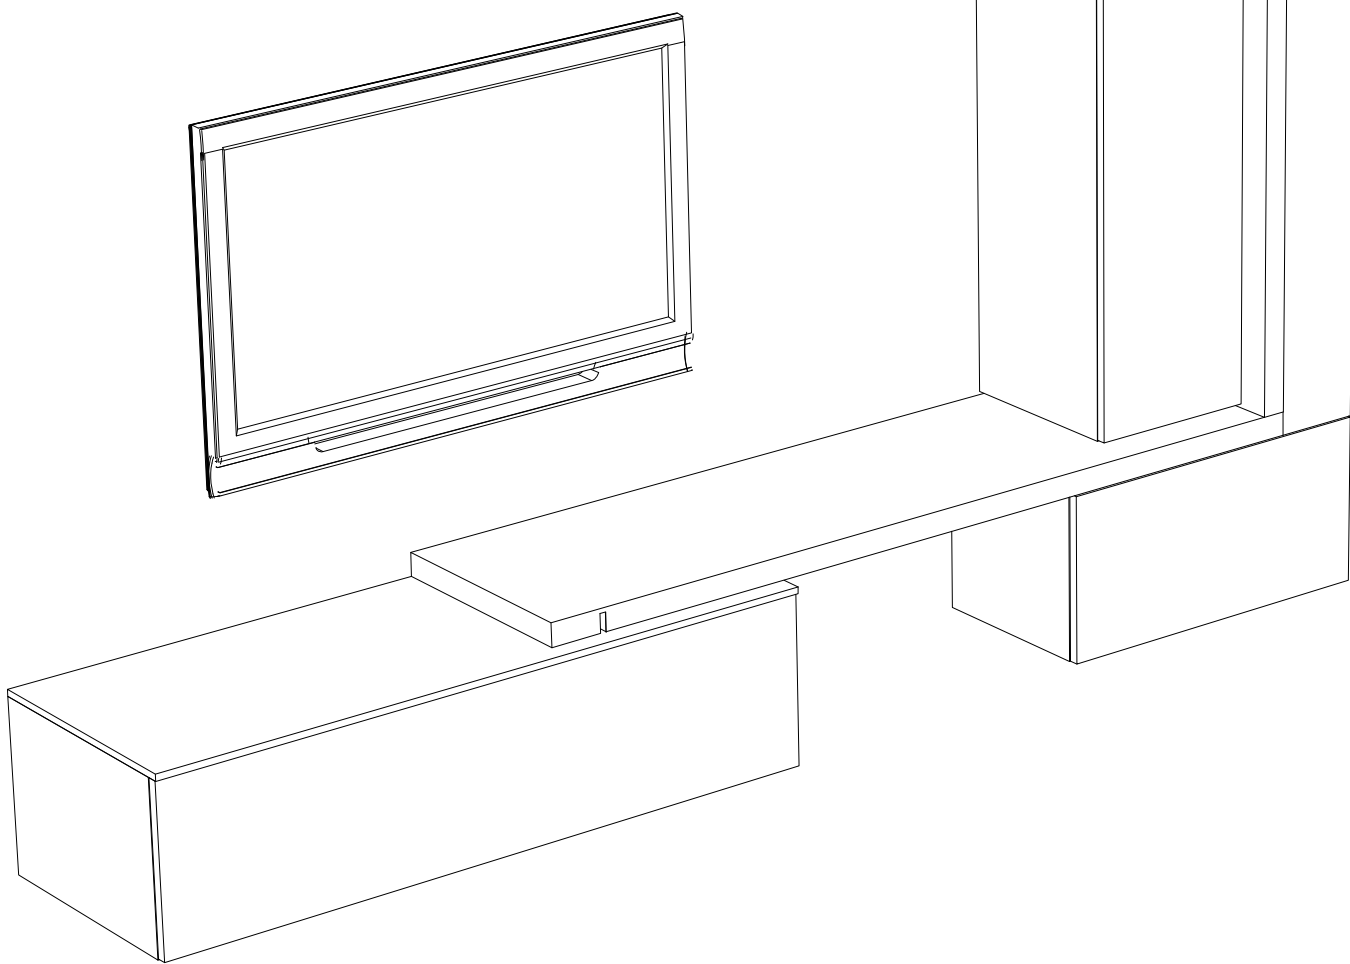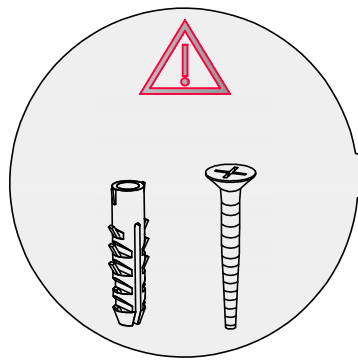

Posizionare l'angolare nella parte alta del mobile.  
Put the corner piece on the upper part of the unit.

Positionieren der Eckbeschläge an der Oberseite des Schrankes

