

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter **www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/**



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.

Ihr Pelipal-Team

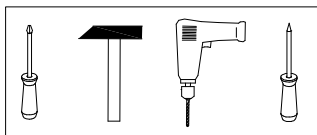

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

Artikel-Nr.: 980.797823

	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	P-980-797823--	1	

a	AUF-001-000170	4	
b	SCH-RDK-040X015	8	

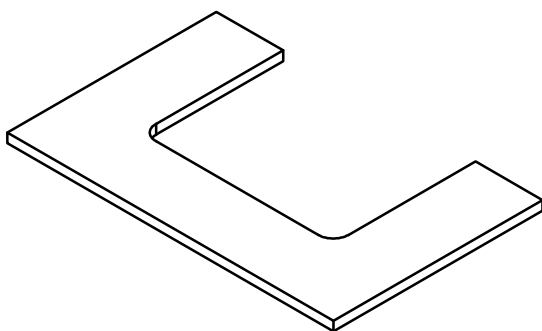


980-__7823

4 x a




AUF-001-000170





8 x b







SCH-RDK-040X015

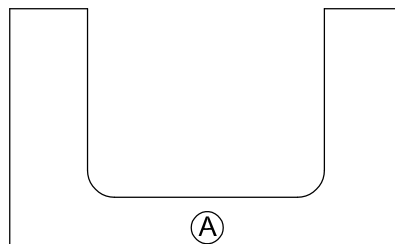


1.

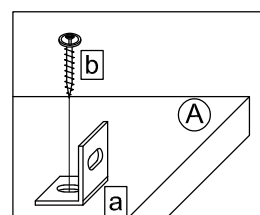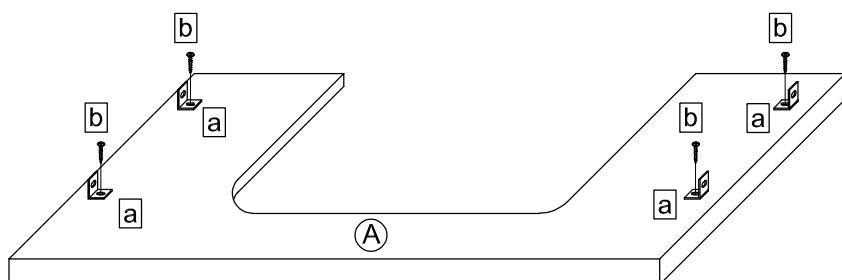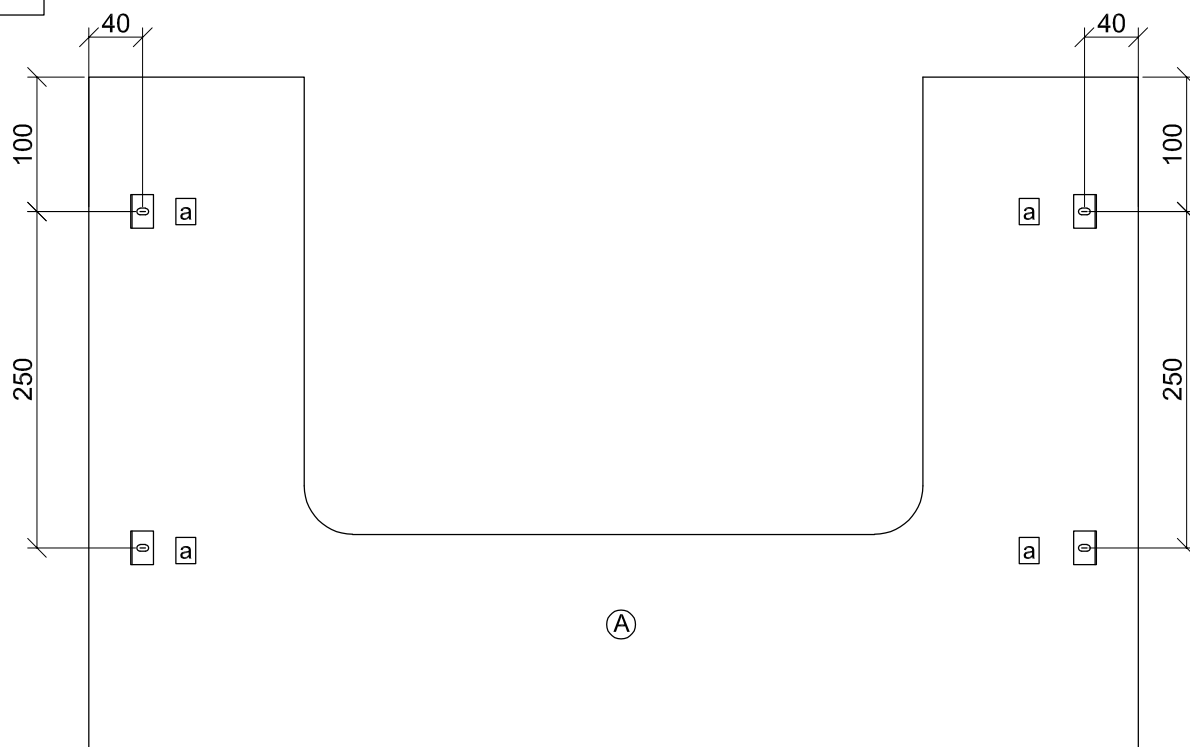

2.

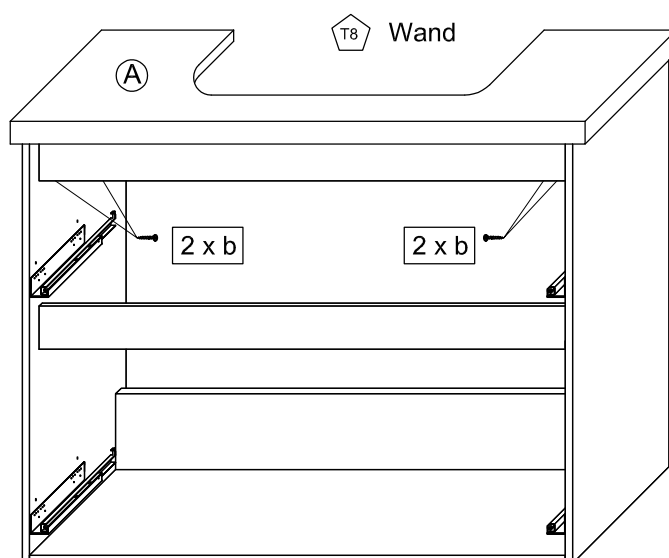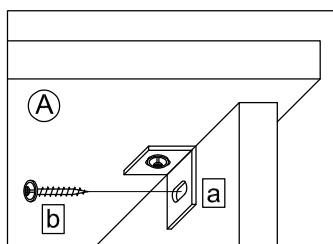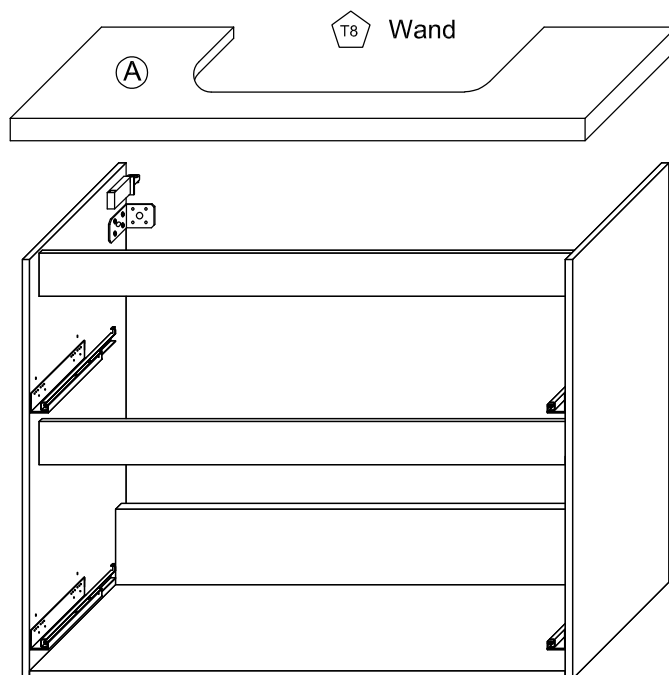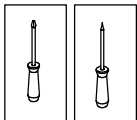

4.




MOT-xx7823-001 S3

Datum 26/11/20 A4



T23

Der Waschtisch muss unbedingt an der Wand befestigt werden. Die Fugen müssen mit einer Silikonmasse (nicht im Lieferumfang enthalten) abgedichtet werden. Eine Garantie wird nur bei fachgerechter Montage unter Verwendung der gelieferten Waschtischplatte und dem dafür vorgesehenen Waschtisch gewährt.

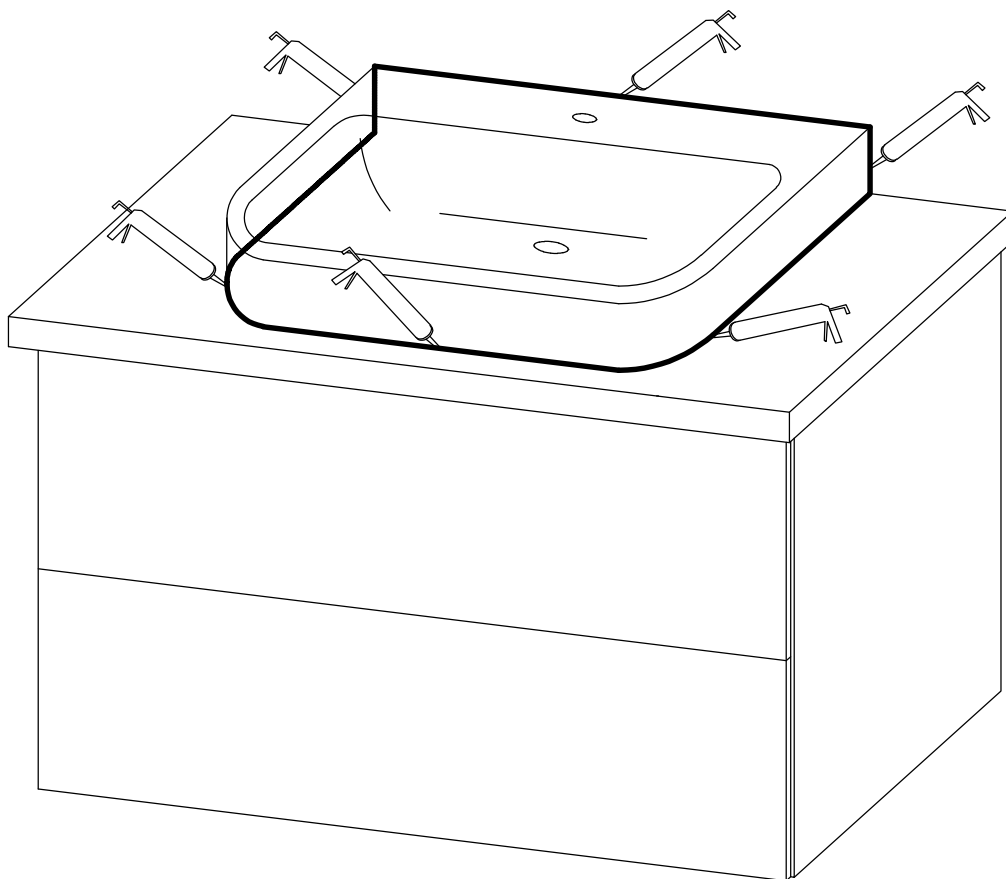

T12

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

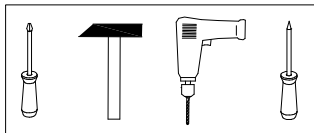

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

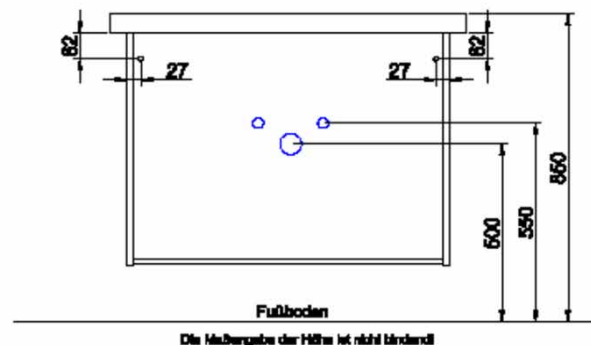

Artikel-Nr.: 360.017513















	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-360-017513-L	1	
B	S-360-017513-R	1	
C	K-360-017513--	1	
D	C-360-017513--	2	
E	R-360-017513--	1	
F	F-360-017513--	2	
G	D-360-017513-O	1	
H	D-360-017513-U	1	
J	Z-360-017513-L	2	
K	Z-360-017513-R	2	
L	Z-360-017513-H	1	
M	Z-360-017513--	2	
N	PFK-GRA-0150X43	1	

a	DUEB-SMD-000005	28	
b	EXZENTER-000015	28	
c	DUEB-HLZ-008X030	14	
d	AUF-001-000080	1	
e	AUF-001-000090	1	
f	SCH-KA-063X011	12	
g	AUF-001-000020	2	
h	SCH-SPA-035X035	8	
j	KA-ZUB-000010	4	
k	VBD-000120	2	
l	SCH-RDK-040X015	10	
m	SCH-SON-055X060	2	
n	AUF-001-000180	2	
p + r	KA-350-0020	2	







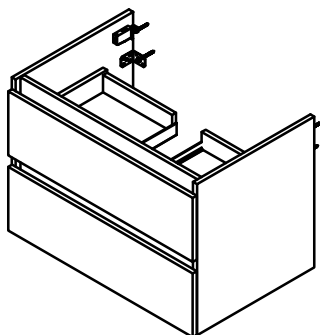


3__-017513





28 x a DUEB-SMD-000005	28 x b EXZENTER-000015	14 x c DUEB-HLZ-008X030	1 x d AUF-001-000080	1 x e AUF-001-000090	12 x f 6.3 x 11 SCH-KA-063X011
2 x g AUF-001-000020	8 x h 3,5 x 35 SCH-SPA-035X035	4 x j KA-ZUB-000010	2 x k VBD-000120	10 x l 4,0 x 15 SCH-RDK-040X015	2 x m SCH-SON-055X060
2 x n AUF-001-000180	2 x p KA-350-0020	2 x r 			

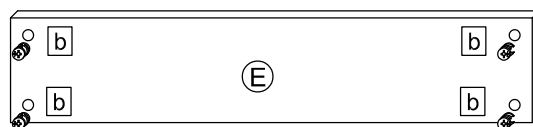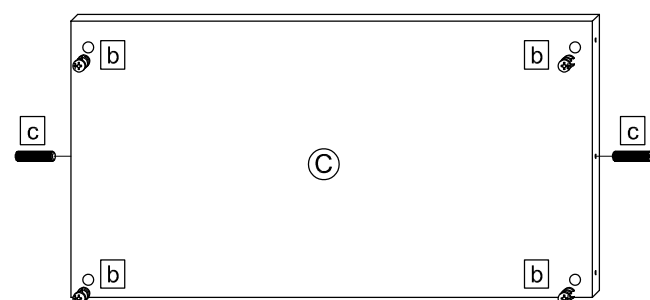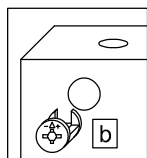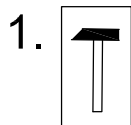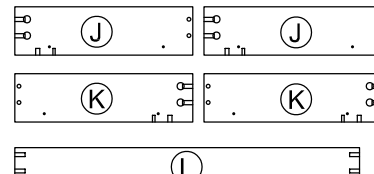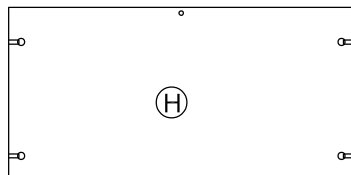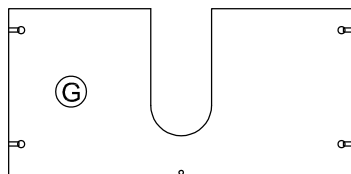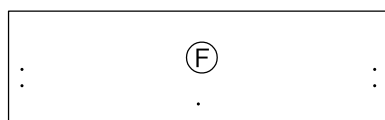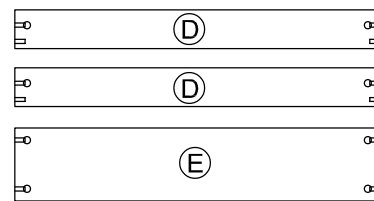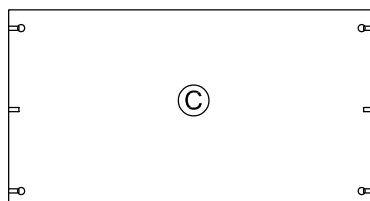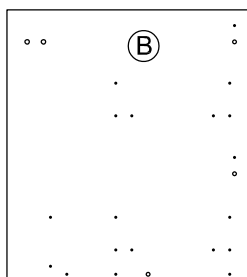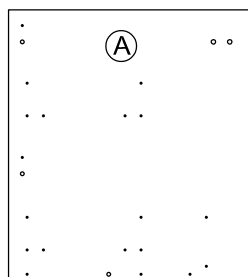


2.

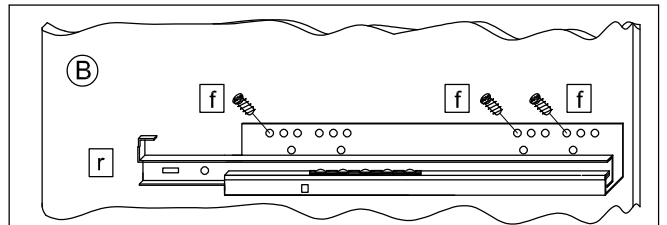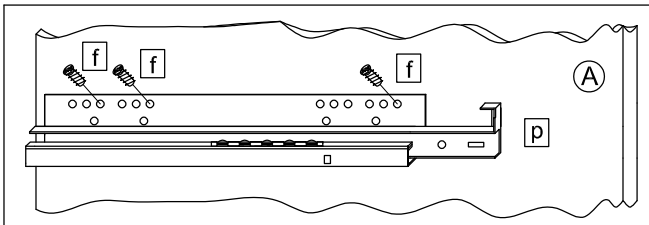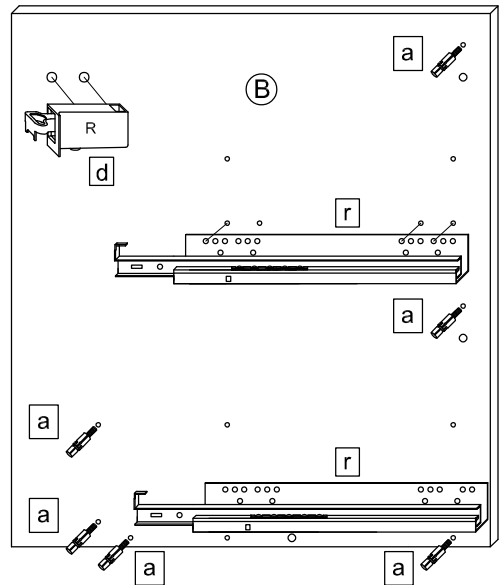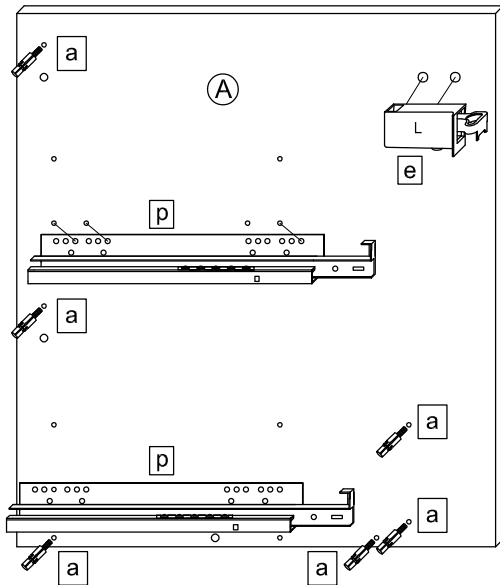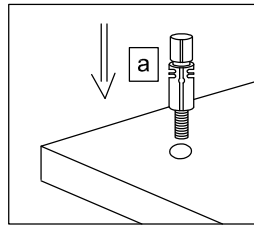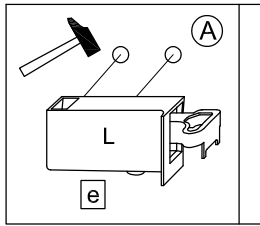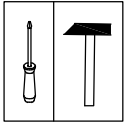

3.

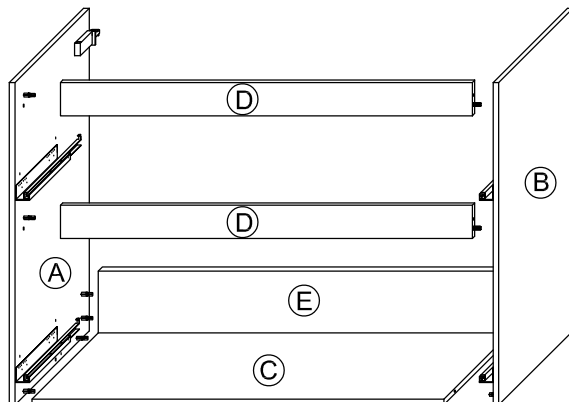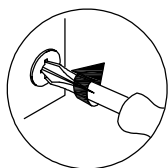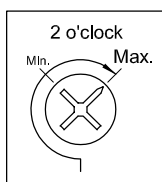

4.





T9



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeigneten Montagematerialien montieren.

T6


Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

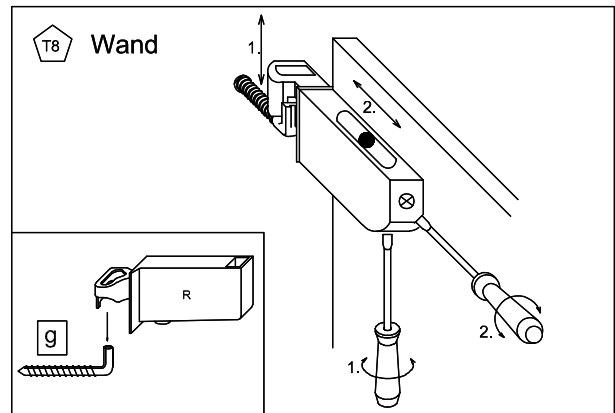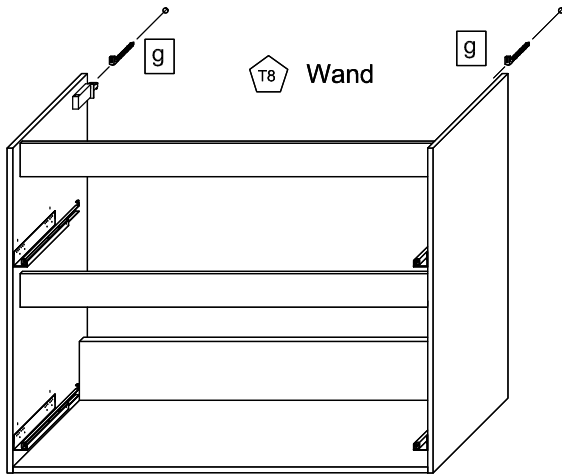

5.

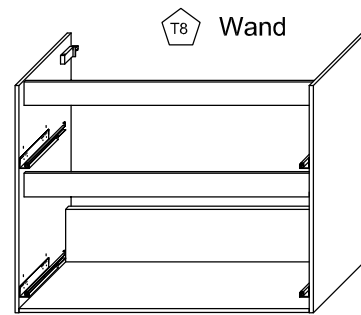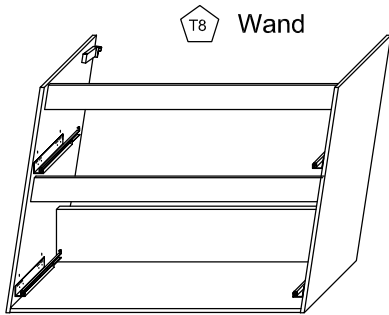


6.




T25


Die Montagewinkel (AUF-001-000180) dienen zur Aufhängesicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.
















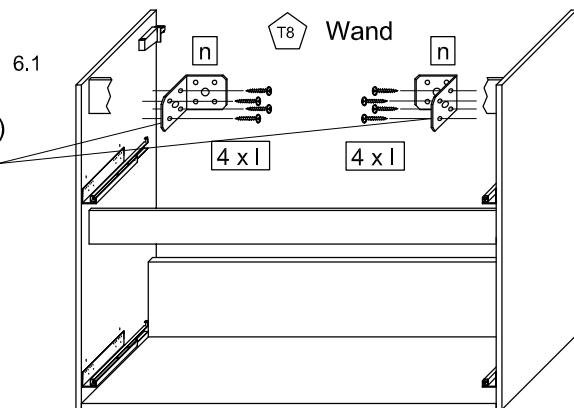


6.2







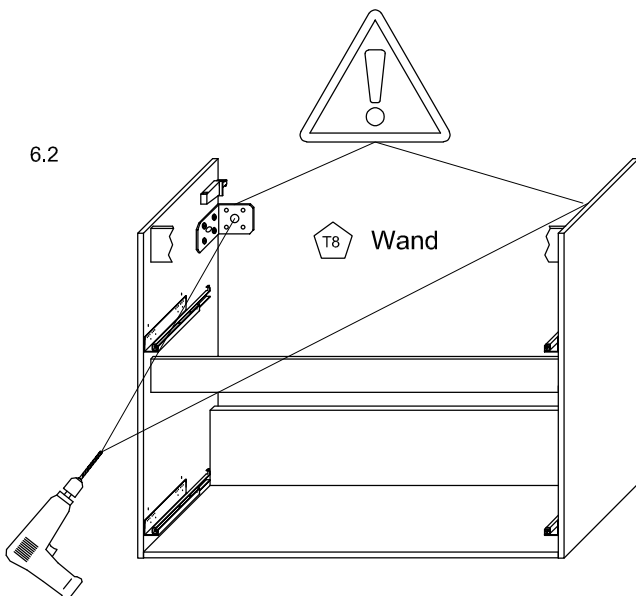


6.3




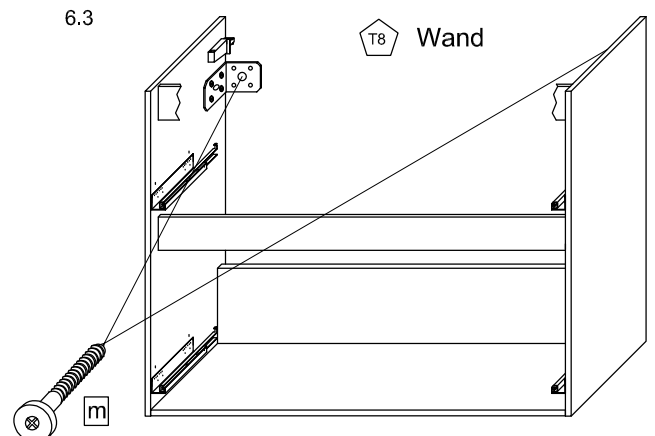


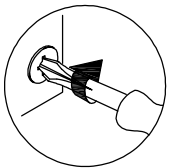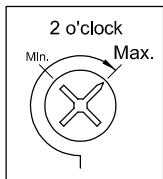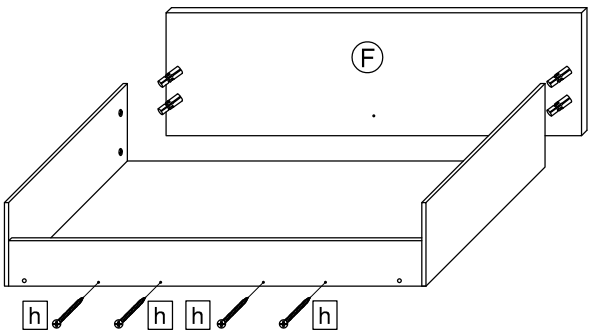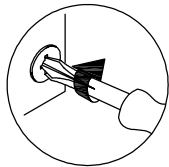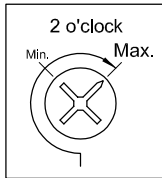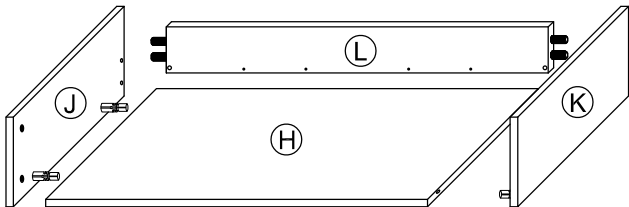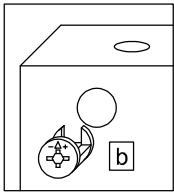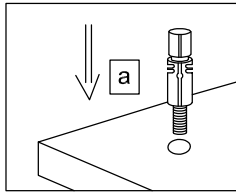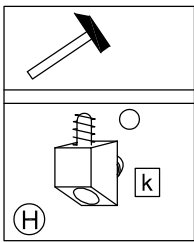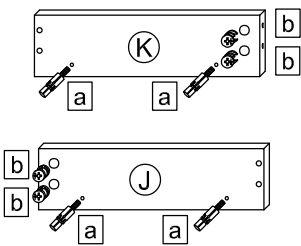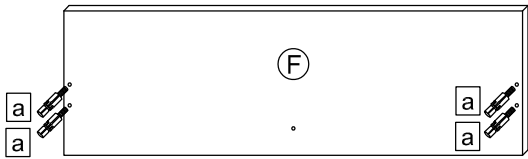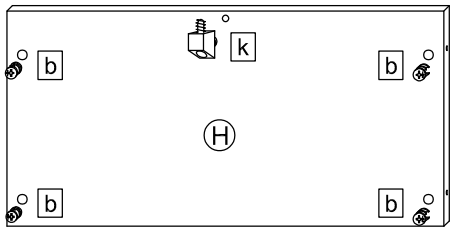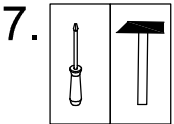





10.

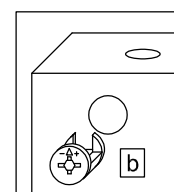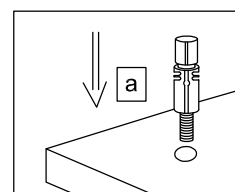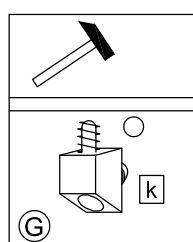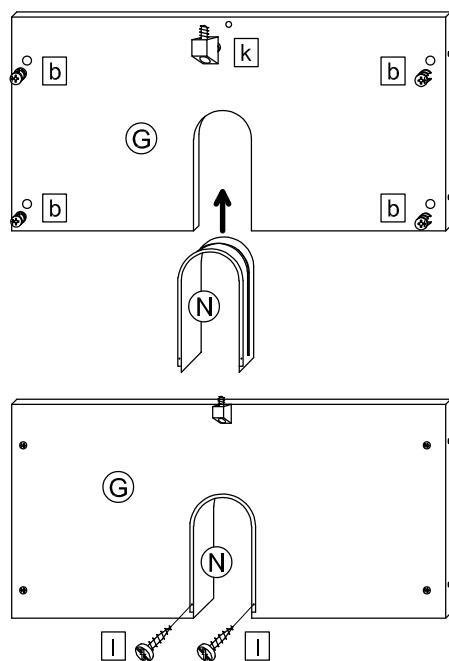




11.

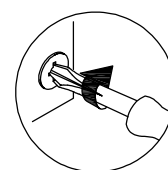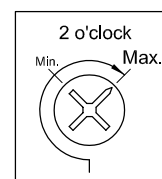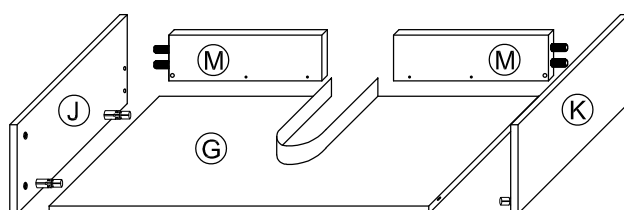





12.

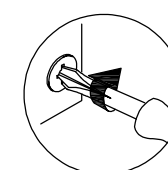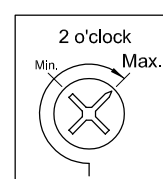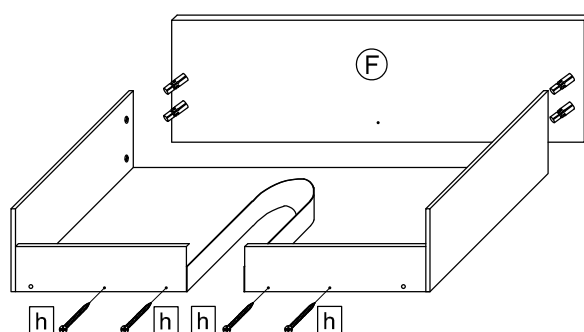



13.

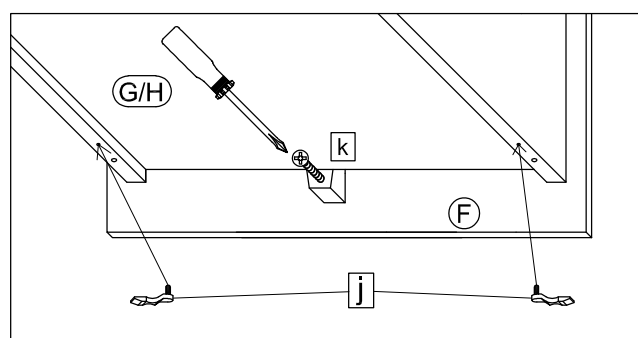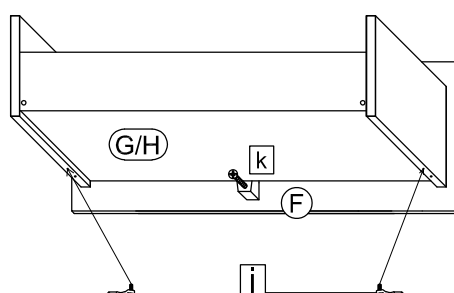




14.

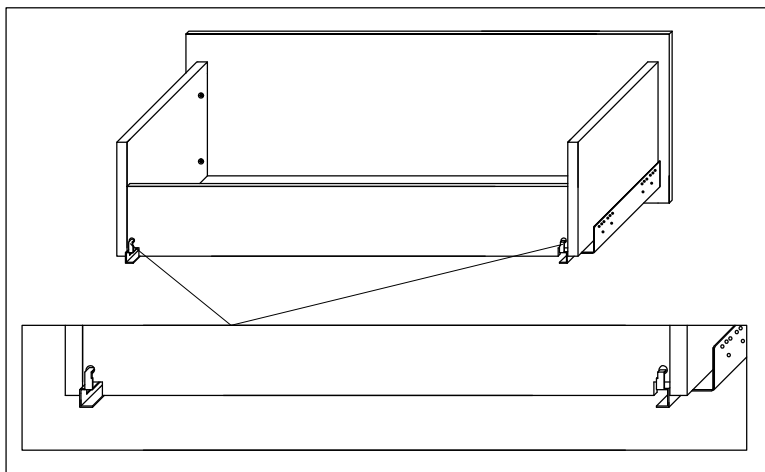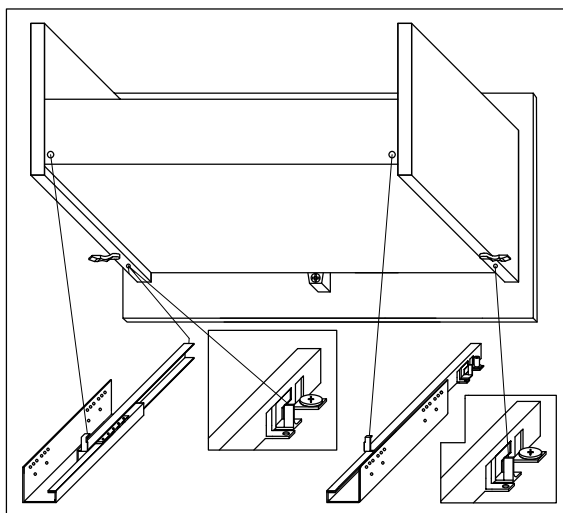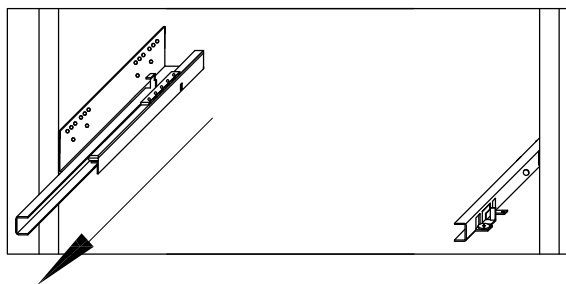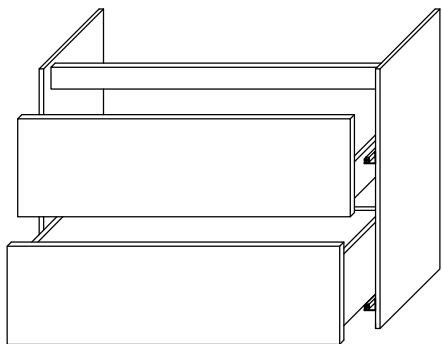

15.

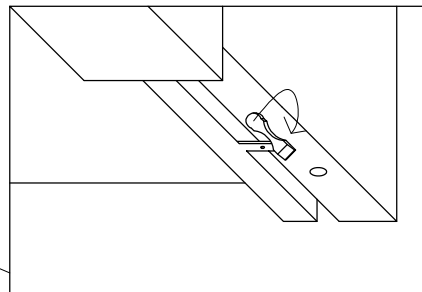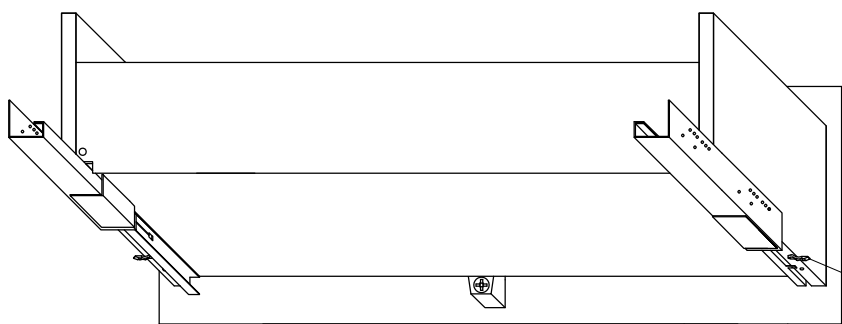

16.

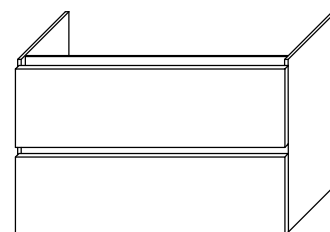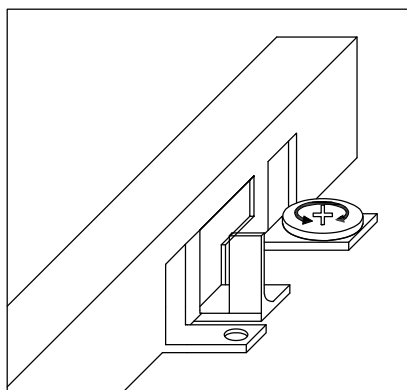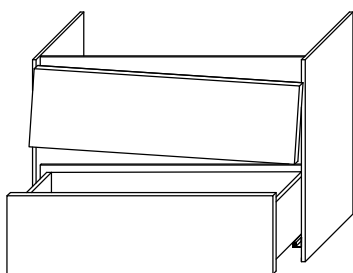


Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

DE
GB
FR
BG
CN
CZ
ES
FI
HR
HU
IT
NL
PL
RO
RU
SE
SK
SL


Befestigung Keramikwaschtisch
Attaching ceramic washbasin
Fixation plan de toilette céramique
Закрепване керамичен плот
固定陶瓷台盆
Upevnění keramického umyvadla
Fijación de lavabo de cerámica
Keraamisen pesualtaan kiinnitys
Pričvrščivanje keramičnog umivaonika
Kerámia mosdó rögzítése
Fissaggio lavabo in ceramica
Bevestiging keramische wastafel
Umocowanie umywalki ceramicznej
Fixarea chiuveta ceramica
Крепление керамической мойки
Montering tvättställ i keramik
Upevnenie keramického umývadla
Pritrditev keramičnega umivalnika

M22

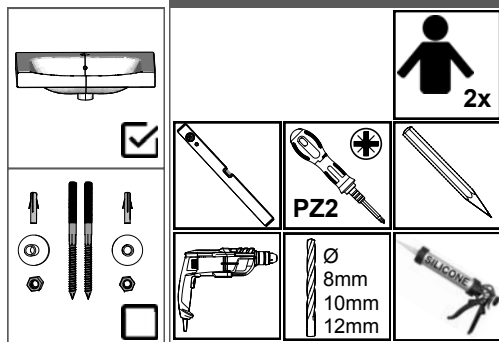


1


MONT-001
M3

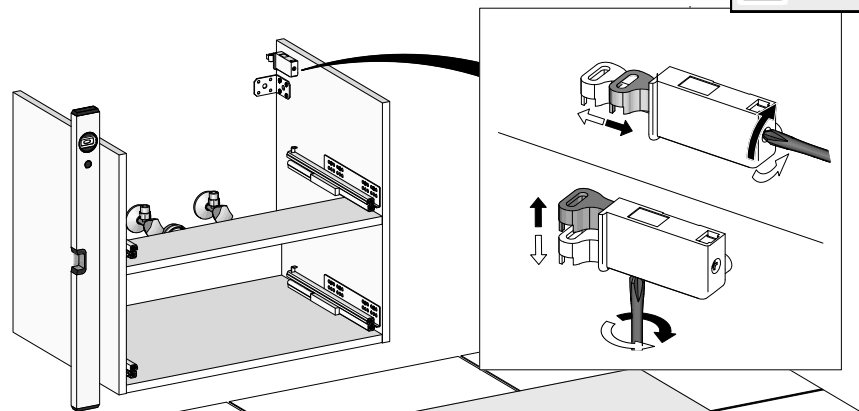


2

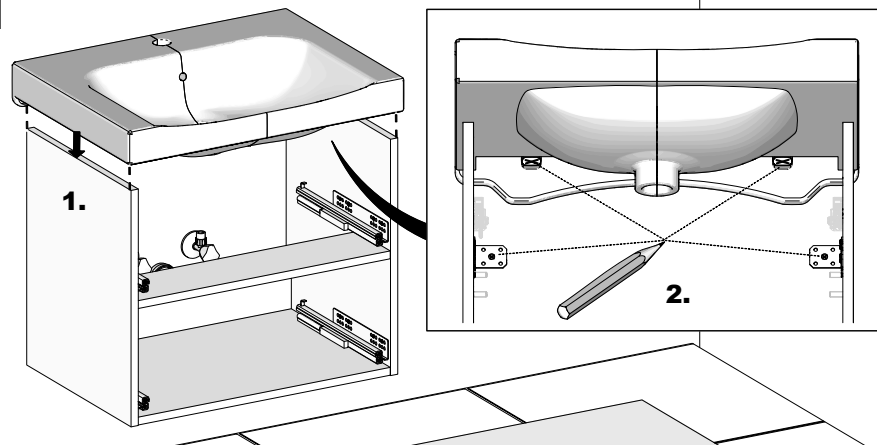

3

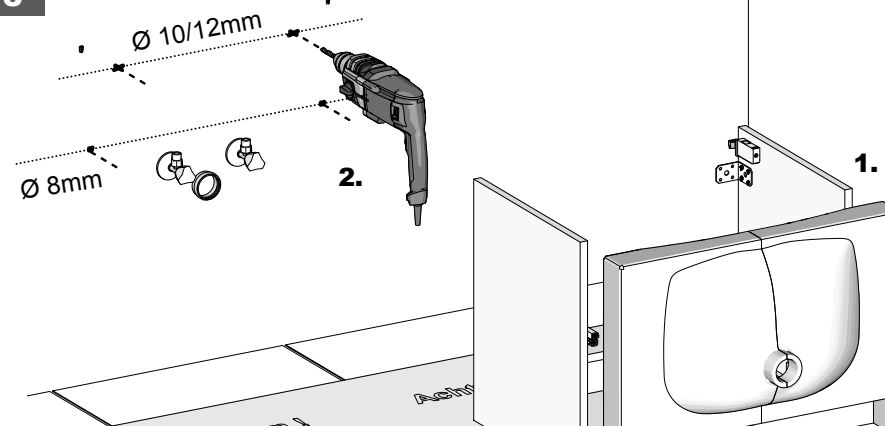


4

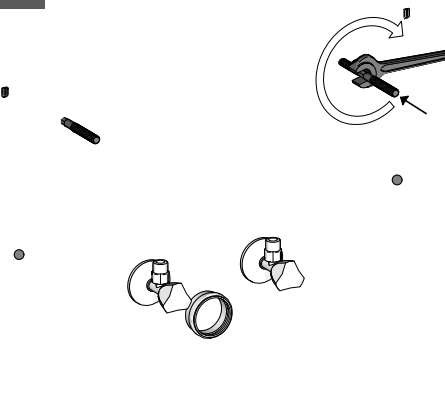


5

MONT-001
M29

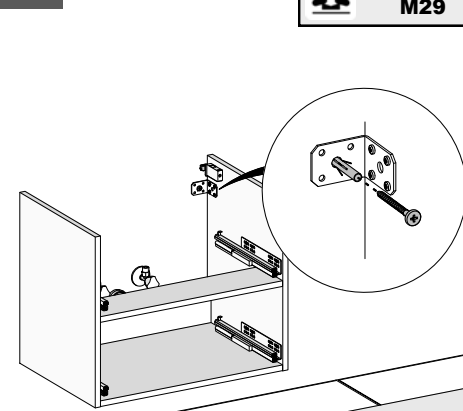

6

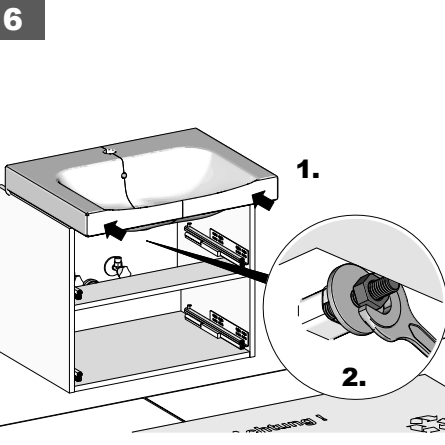

7

