


# SYSTEM4<sup>®</sup>

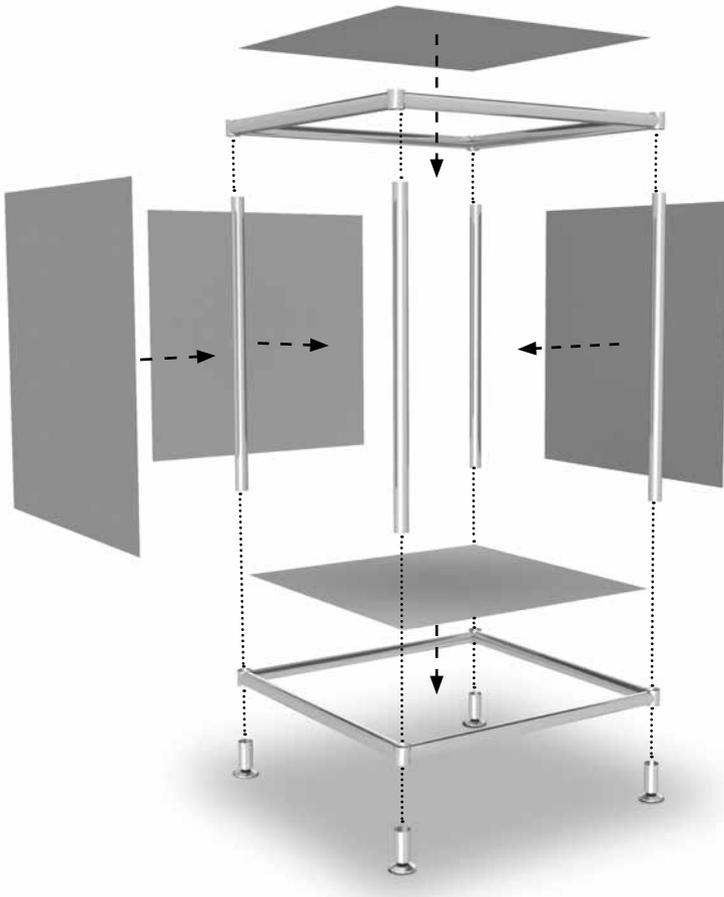

Montageanleitung

# Inhaltsverzeichnis

Seite 3-6 .....	Rohrelemente
Seite 7 .....	Füllungen
Seite 8.....	Außen- und Montageseiten
Seite 9-11.....	Klappenmontage
Seite 12-15.....	Schubladenmontage Standard
Seite 16-28.....	Schubladenmontage Profi-Line
Seite 29-30.....	Türmontage

Montagevideos mit detaillierten Anleitungen finden Sie auf unserem YouTube Channel **System4**.

Oder auf unserer Homepage unter **www.viasit.com**.





[www.viasit.com](http://www.viasit.com)



Montagevideos


# Rohrelemente

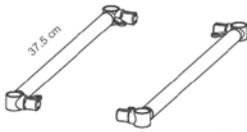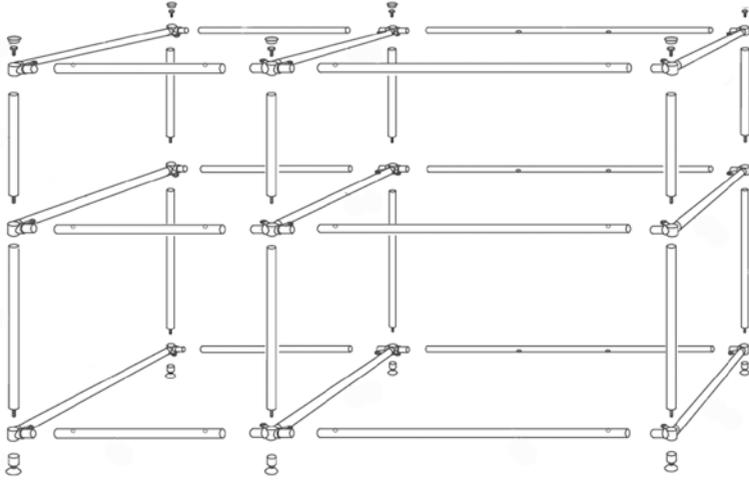


15001  
Tiefenverbindung A



15002  
Tiefenverbindung M



15004  
Breitenverbindung 37,5 cm




15003  
Breitenverbindung 75 cm



15006  
Senkrechte Verbindung  
18,75 cm



15005  
Senkrechte Verbindung  
7,5 cm

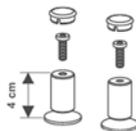


Gleitfüße


## Montage der Rohrelemente

1. Die Breitenverbindung in die Tiefenverbindung einschieben und drehen bis zum Anschlag.
2. Prüfen, ob alle Rohre so ausgerichtet sind, dass sich die Bohrungen zur Aufnahme der Inbusschrauben auf der Oberseite befinden. Alle Inbusschrauben bitte zuerst von Hand um einige Umdrehungen eindrehen. Danach mit Inbusschlüssel 2,5 mm oder Elektroschrauber (max. Stufe 2-3) anziehen. Zuletzt alle Inbusschrauben des Rohrrahmens nochmals mit Inbusschlüssel nachprüfen, ob diese fest angezogen sind. Achtung: Falls die Inbusschrauben mittels Elektroschrauber auf Stufe 4-8 angezogen werden, können auf der Oberseite der Rohre Ausbuchtungen entstehen. **Für solche Schäden kann keine Haftung übernommen werden.**
3. Die Fixierungsschrauben für Metallböden bitte von Hand in die Breitenverbindungen 75 cm eindrehen und prüfen, ob diese nach innen ausgerichtet sind. Ist dies nicht der Fall, wurde die Breitenverbindung falsch herum montiert.
4. Alle Rohrrahmen zusammenbauen und um 180° bzw. so drehen, dass die Seite mit den Inbusschrauben nach unten zeigt. Vor Montage der Gleitfüße diese von Hand komplett in den Verbindungssockel einschrauben. Im Anschluss die Verbindungssockel mit den Gleitern auf dem Boden positionieren und den ersten Rohrrahmen aufsetzen.
5. Nun die senkrechten Verbindungen (37,5 cm bzw. 18,75 cm) von Hand durch die Verbindungsknoten in das Gewinde des Verbindungssockel eindrehen und mittels der Montage-Hilfe fest anziehen. Werden die senkrechten Verbindungen nicht fest genug angezogen, kann dies eine verminderte Stabilität des gesamten System4 Elements und Probleme bei der Montage von Türen und Schubladen zur Folge haben.
6. Alle weiteren Rohrrahmen und senkrechten Verbinder werden in gleicher Art und Weise montiert. Der abschließende Rohrrahmen wird mittels der beigefügten Inbusschrauben fest verschraubt. Abschließend werden die Abdeckkappen in die Verbindungsknoten eingedrückt.
7. Das fertig montierte Rohrgestell nach der Montage mittels einer Wasserwaage ausrichten. Unebenheiten des Bodens können durch das Ein- bzw. Ausdrehen des Gleitfußes in den Verbindungssockel von Hand oder mit Hilfe des beiliegenden Schlüssels korrigiert werden.


1.

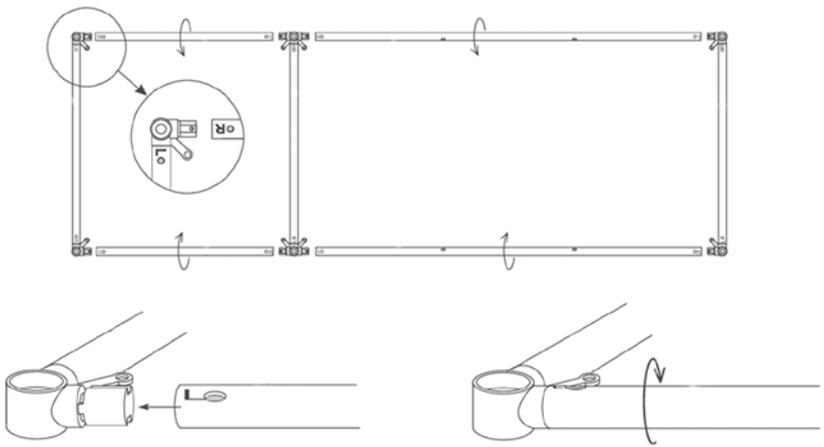


2.

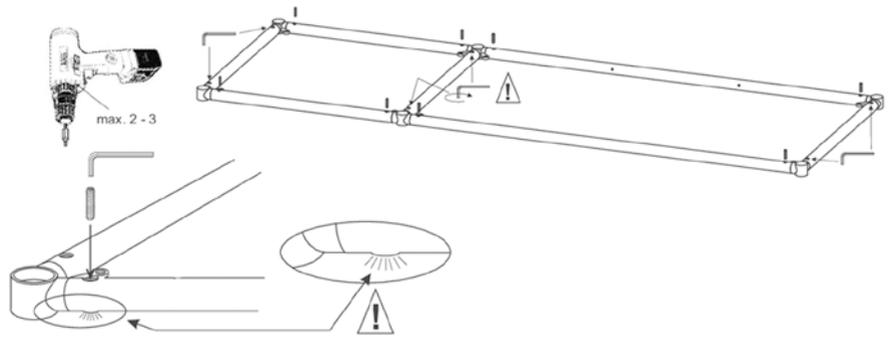


3.

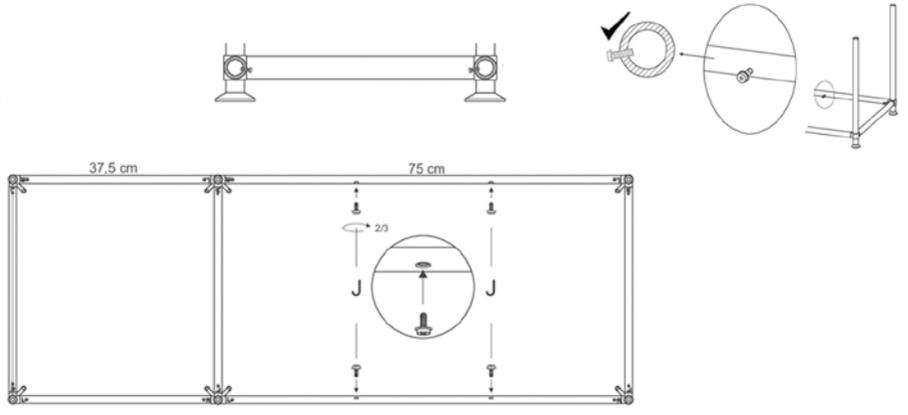


4.

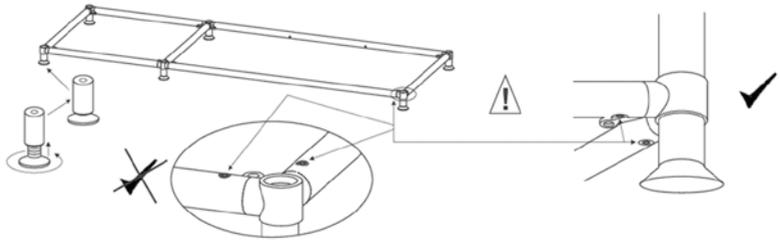


5.

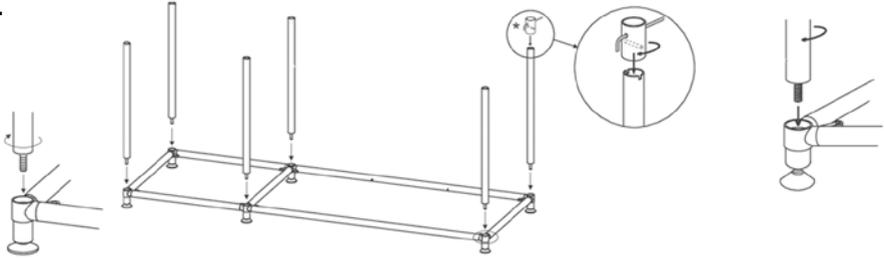






6.

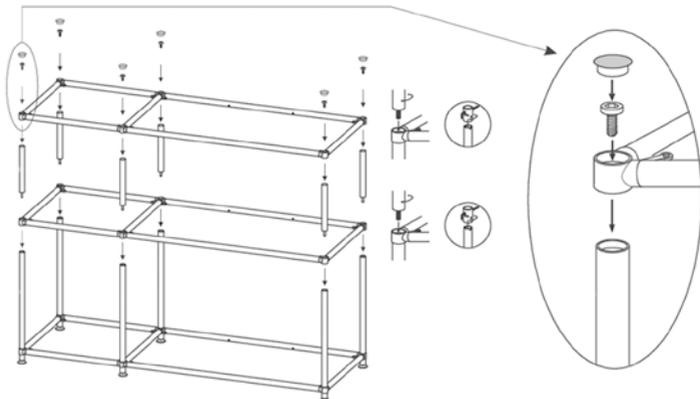

7.

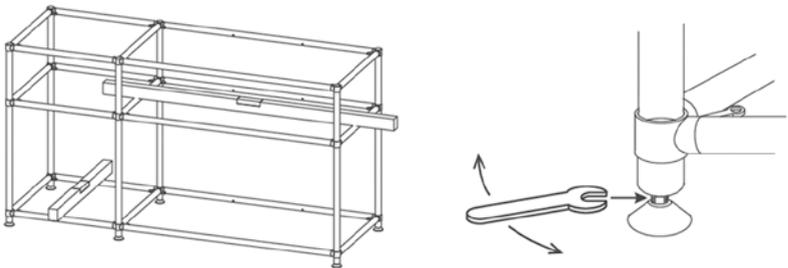


# Füllungen

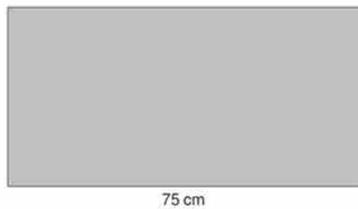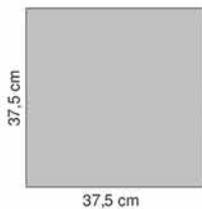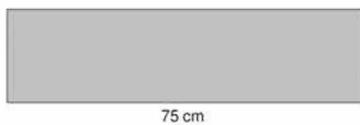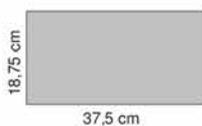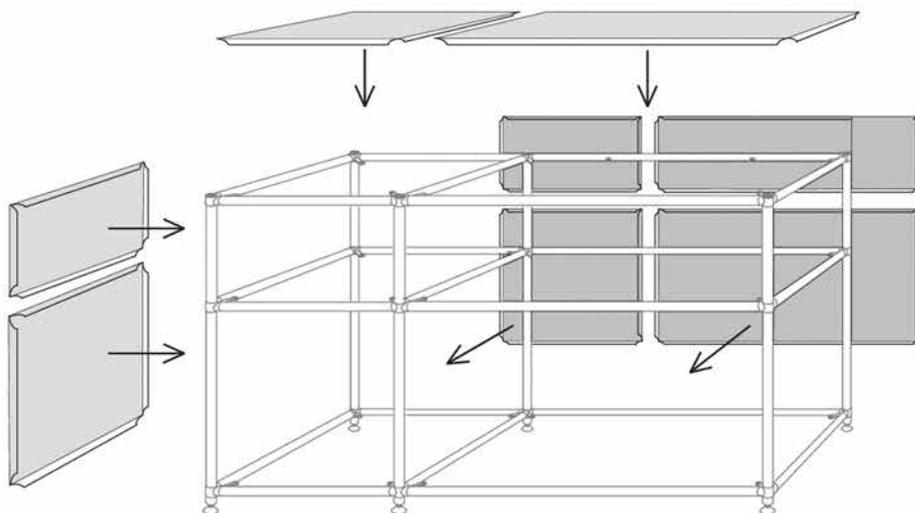

# Außen- und Montageseiten



Montageseite

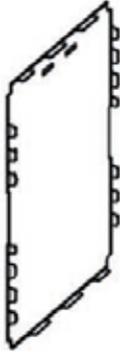

Außenseite



Montageseite für Klapptür











Montageseite für Schubladen












Montageseite für Tür




# Klappenmontage

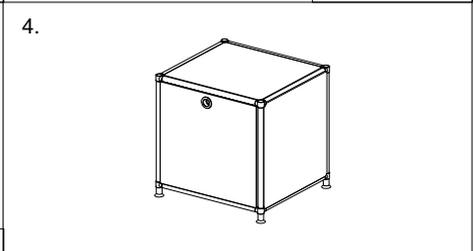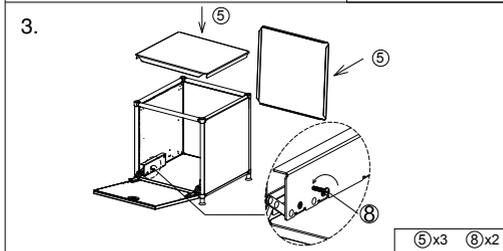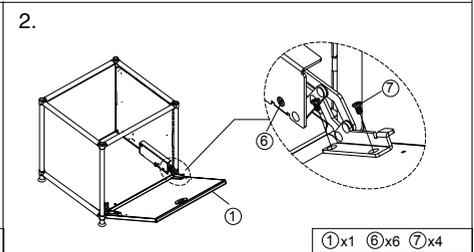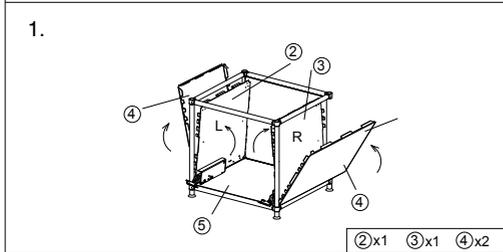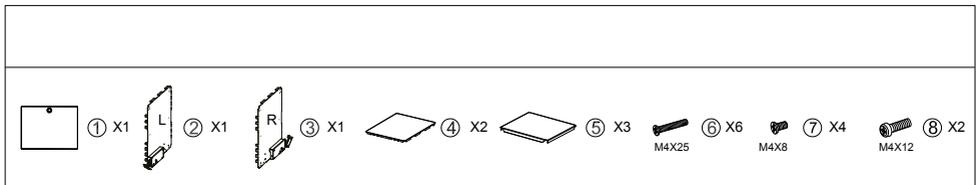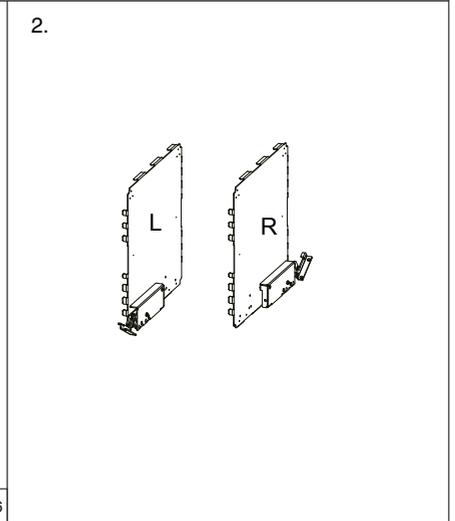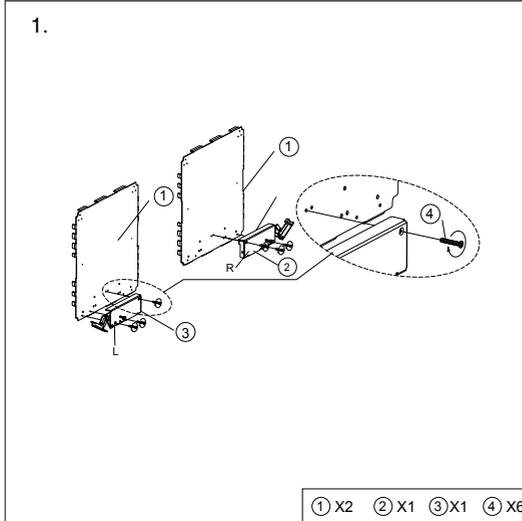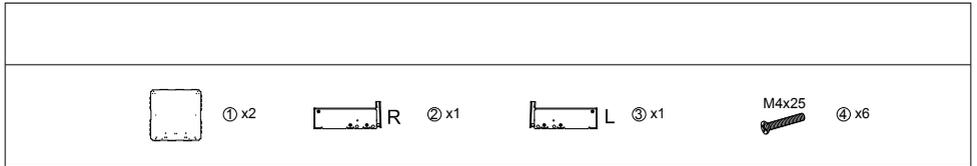

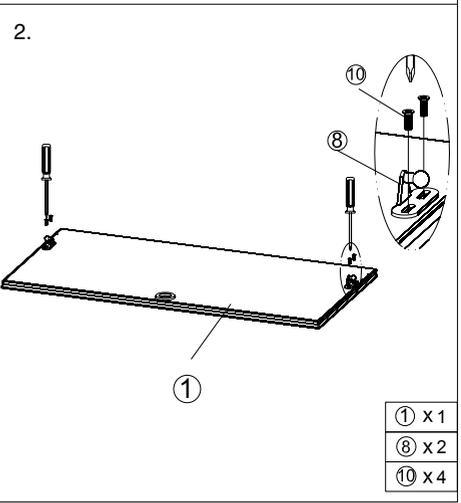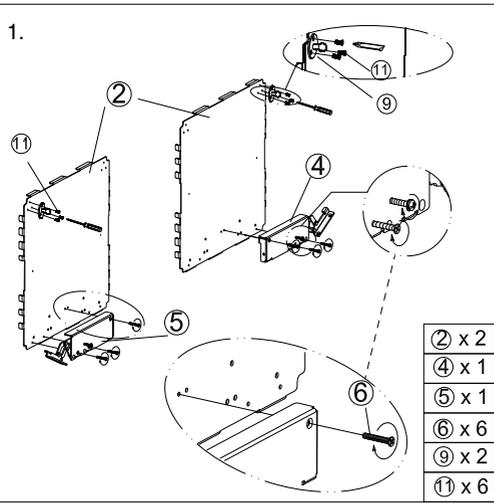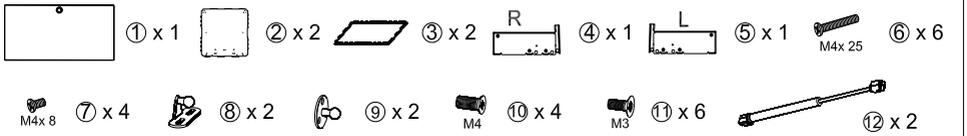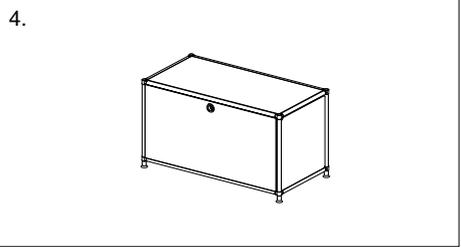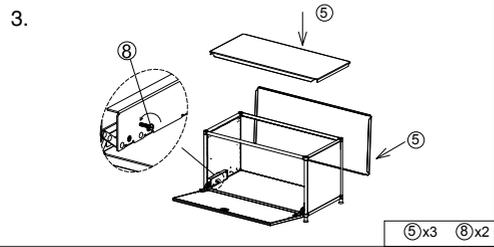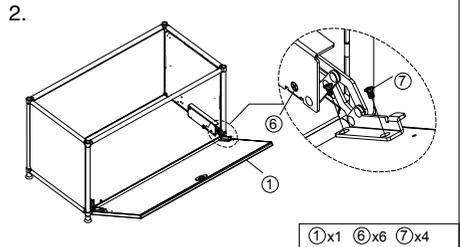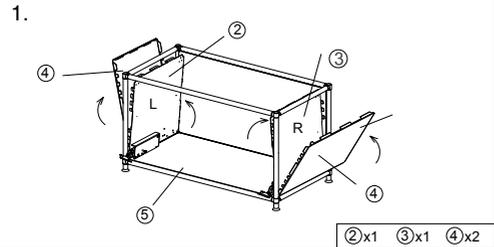


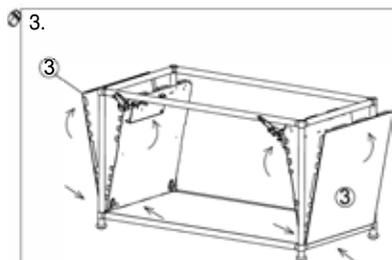


③ x 2

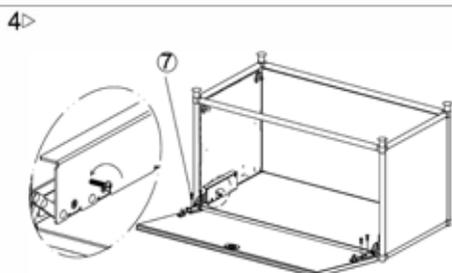






⑦ x 4

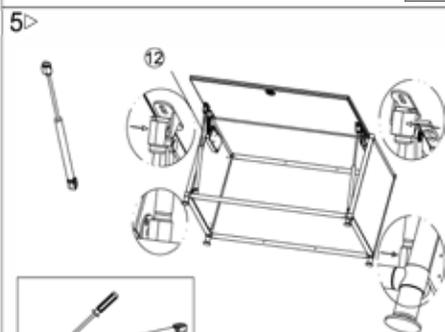


⑫ x 2

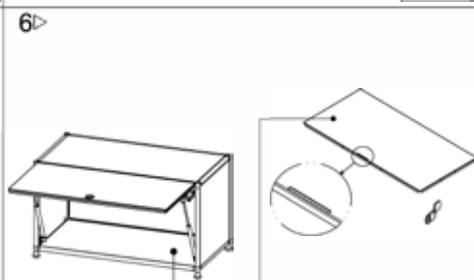

# Standard Schubladenmontage

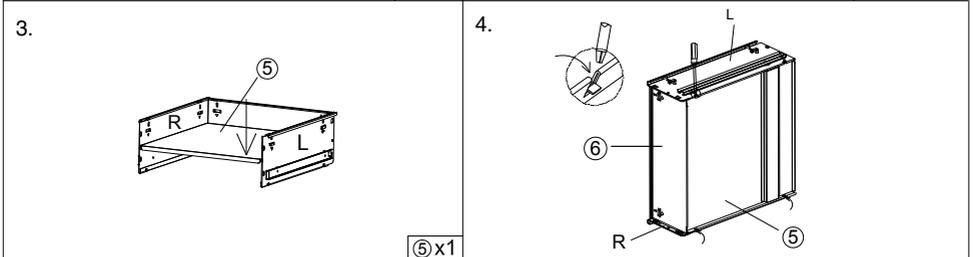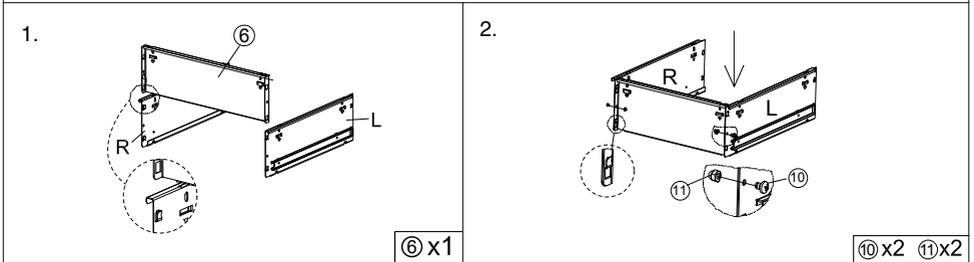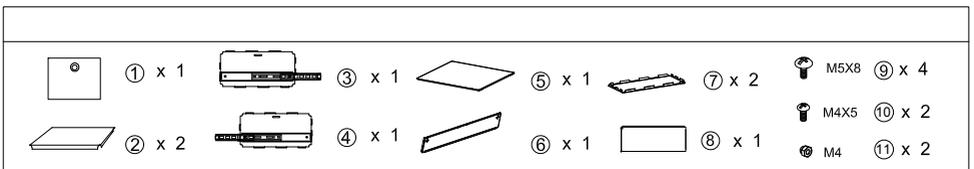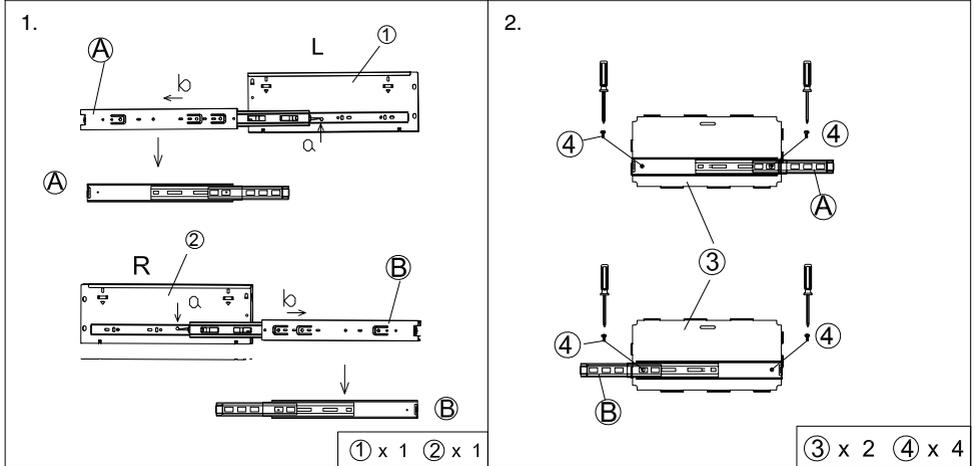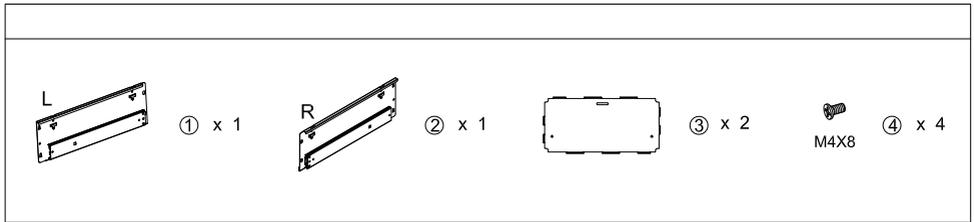


5.

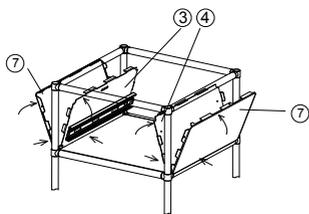


③ x 1 ④ x 1 ⑦ x 2

6.

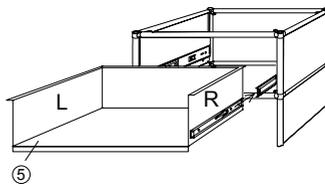


7.

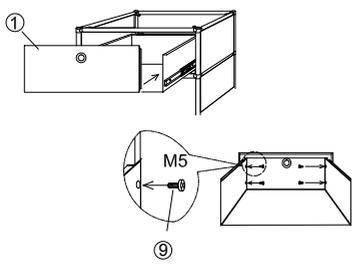


① x 1 ⑨ x 4

8.

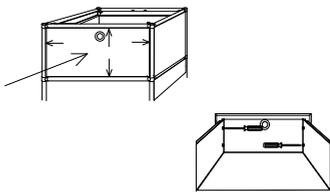











9.

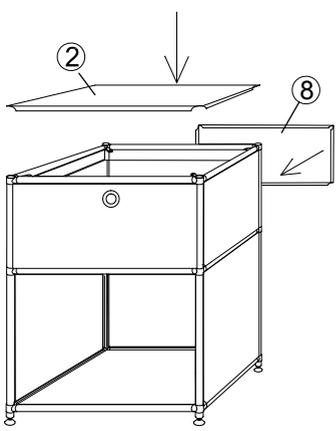


② x 2 ⑧ x 1

10.

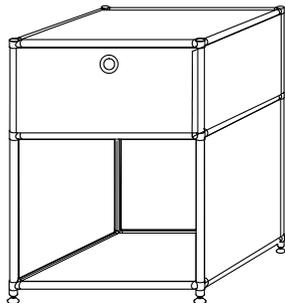

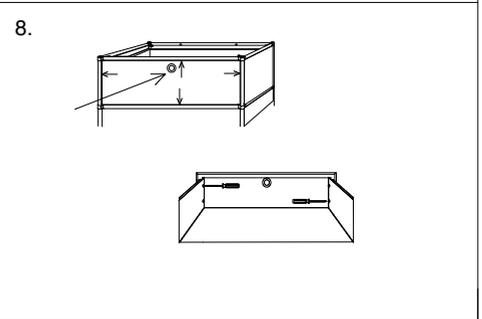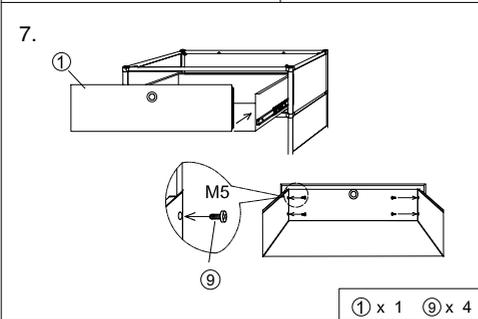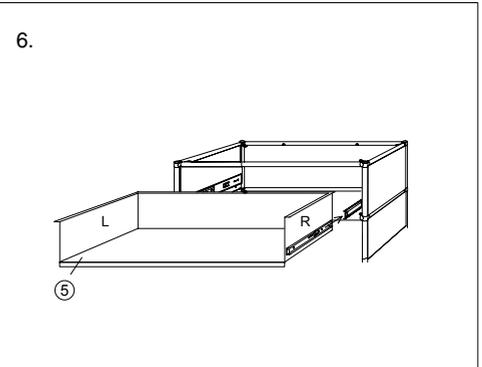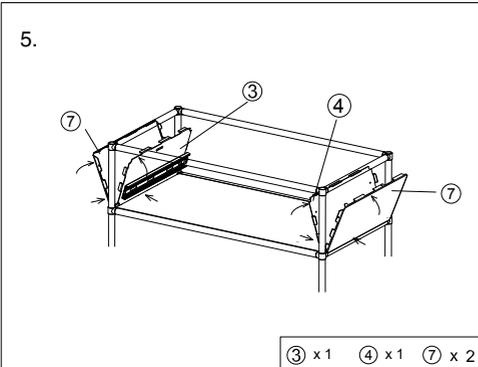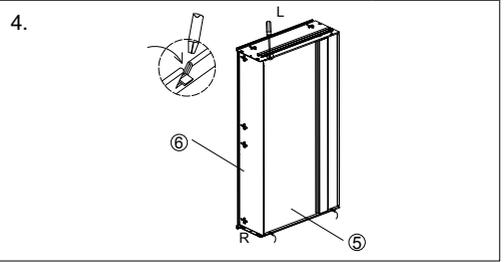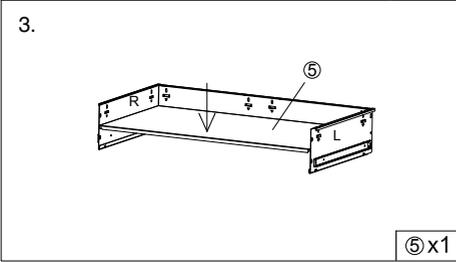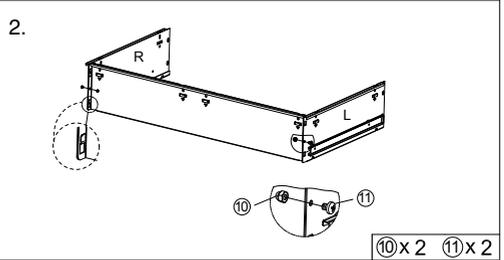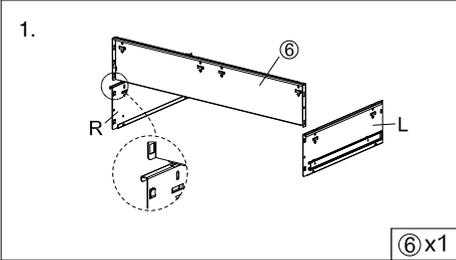


9.

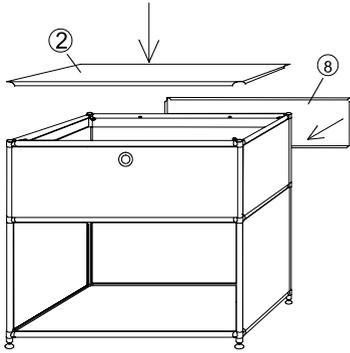




② x 2   ⑧ x 1

10.

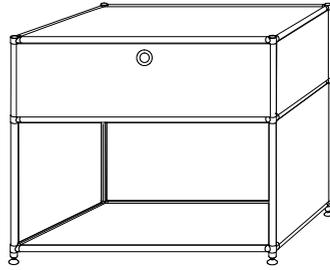

# Profi-Line Schubladenmontage

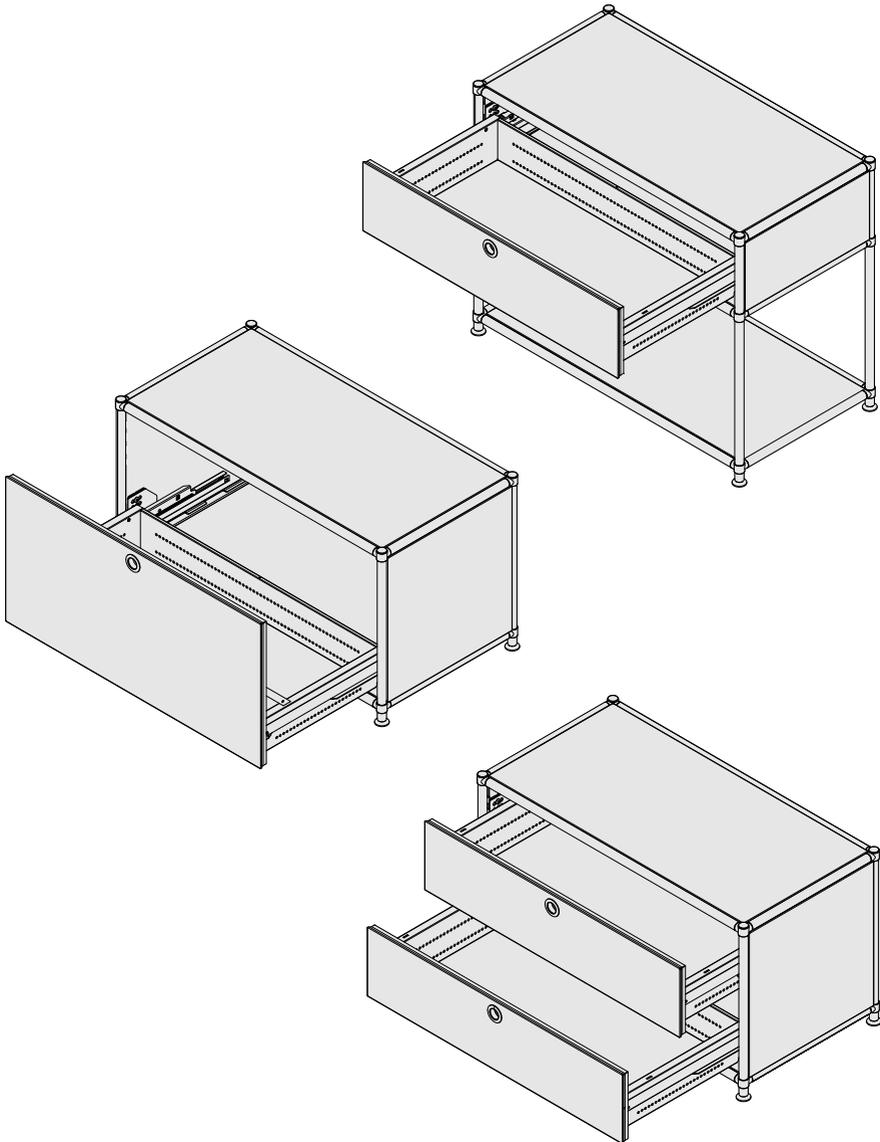



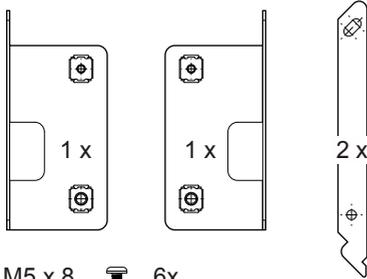
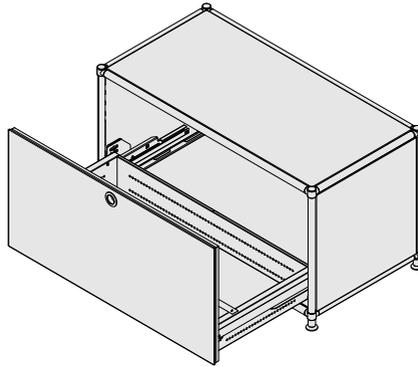




M5 x 8  6x

M6 x 17  2x

M4 x 16  2x

M6 x 8  4x

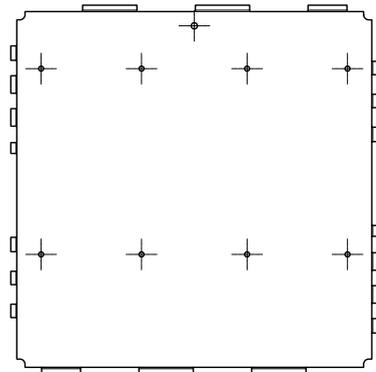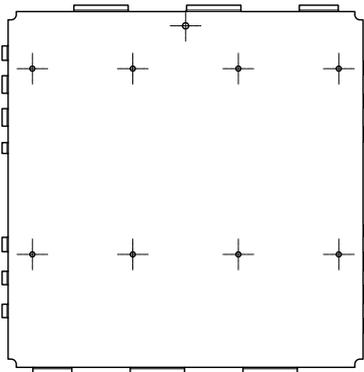



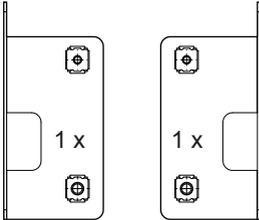
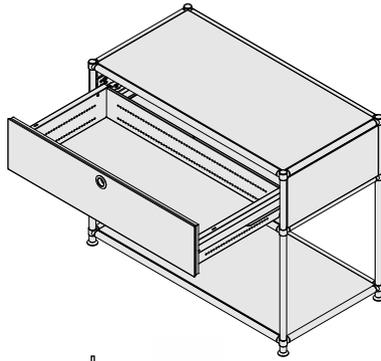




M5 x 8  4x

M6 x 17  2x

M4 x 16  2x

M6 x 4  4x

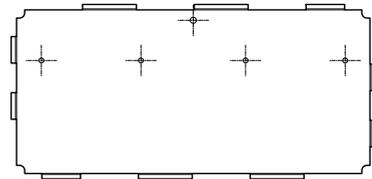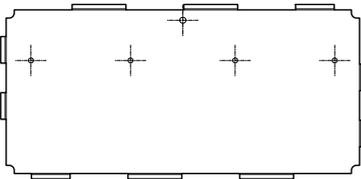



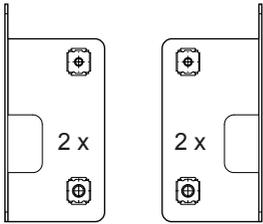
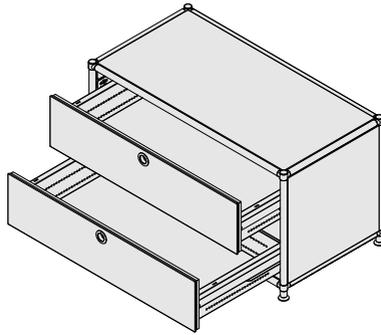


M5 x 8  8x


M6 x 17  4x

M4 x 16  4x


M6 x 8  8x

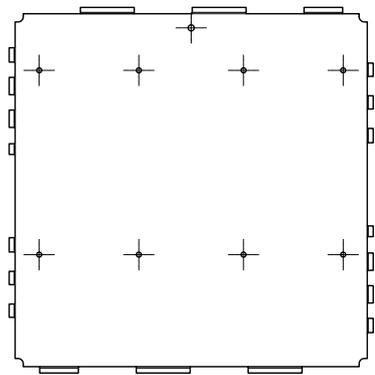
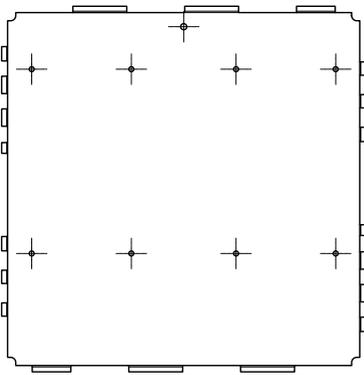


A

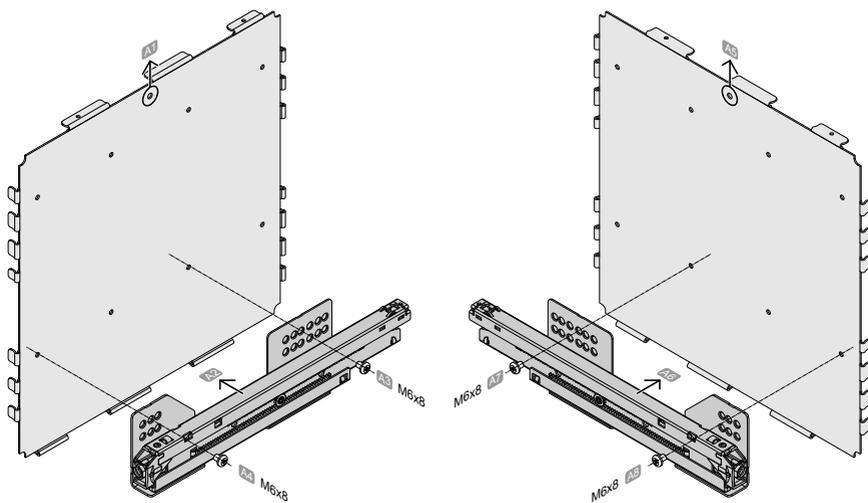


B

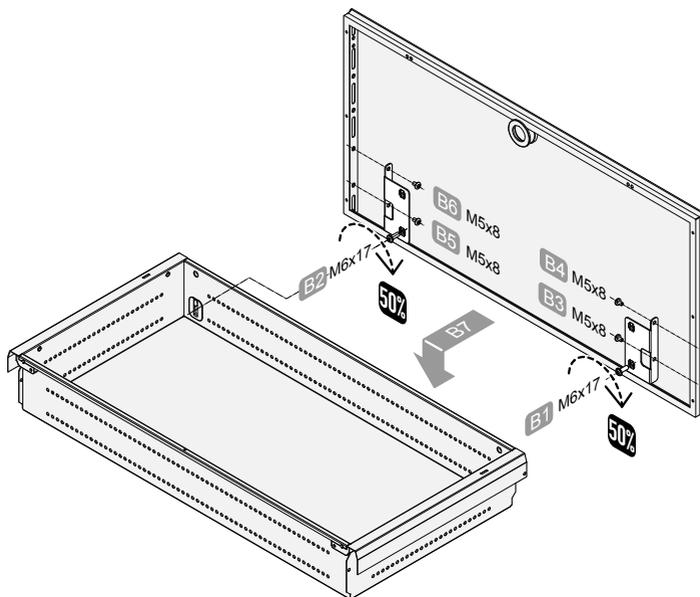


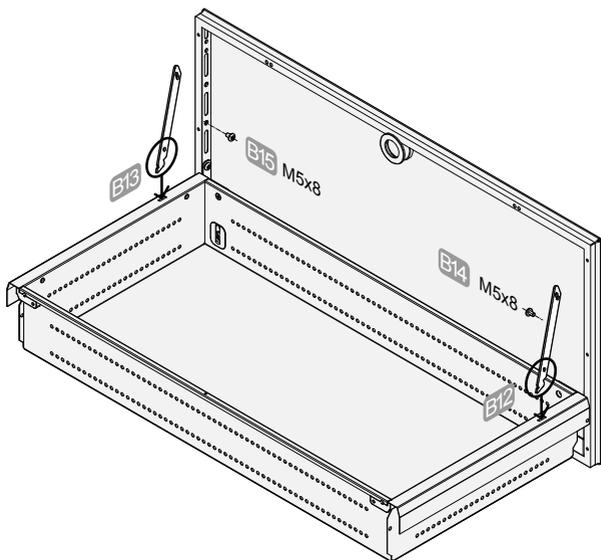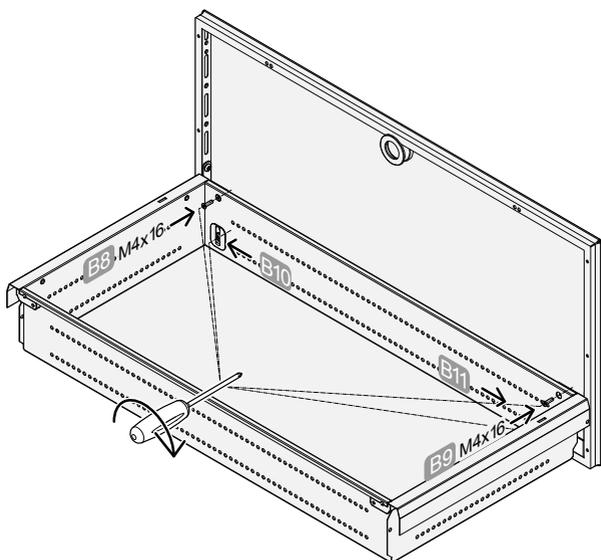


C

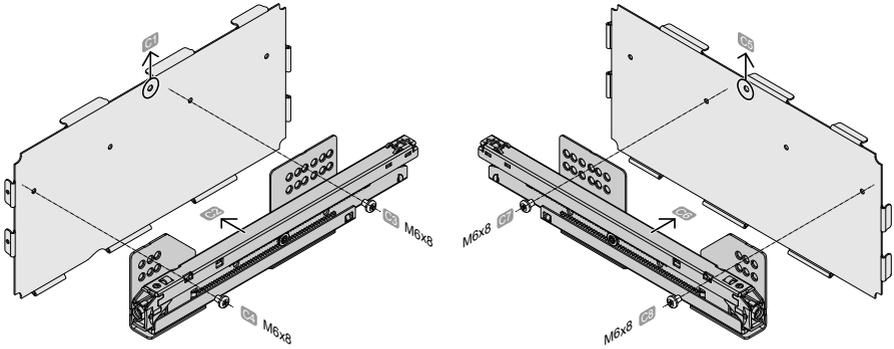




D


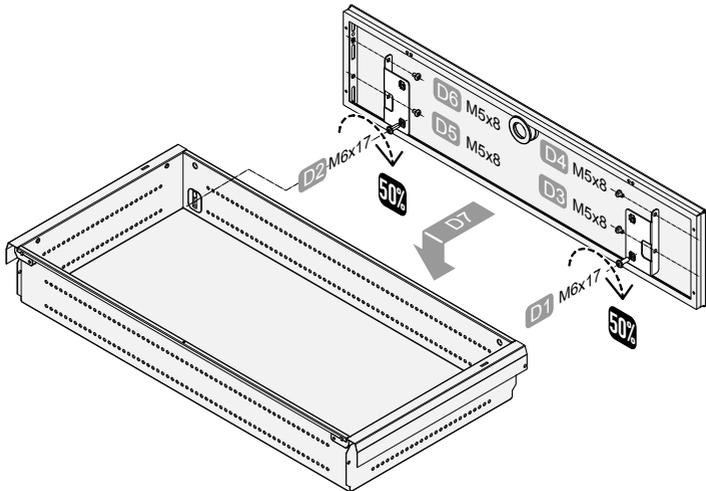


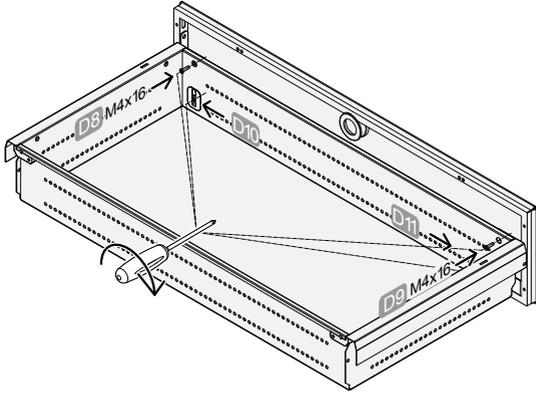


E

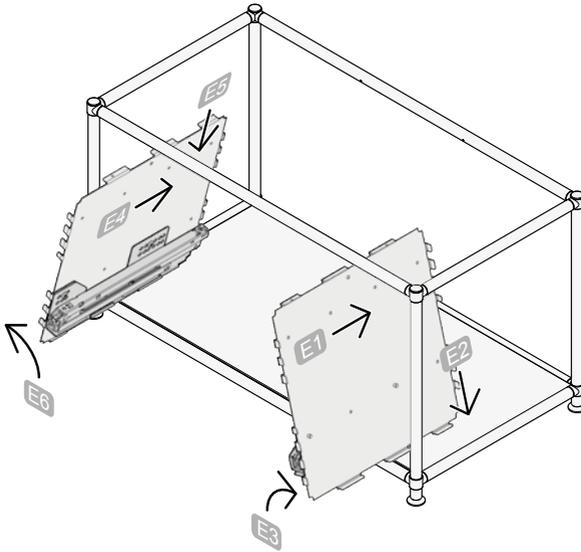

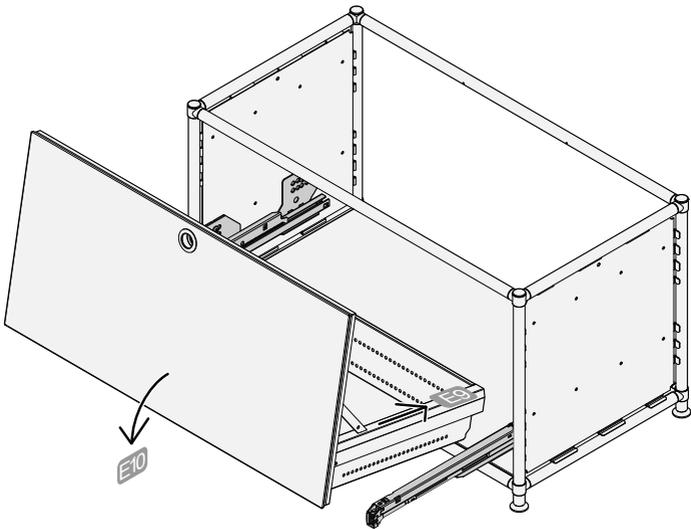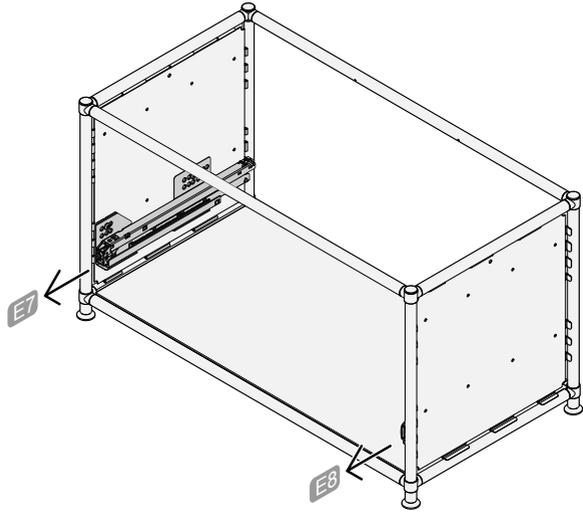


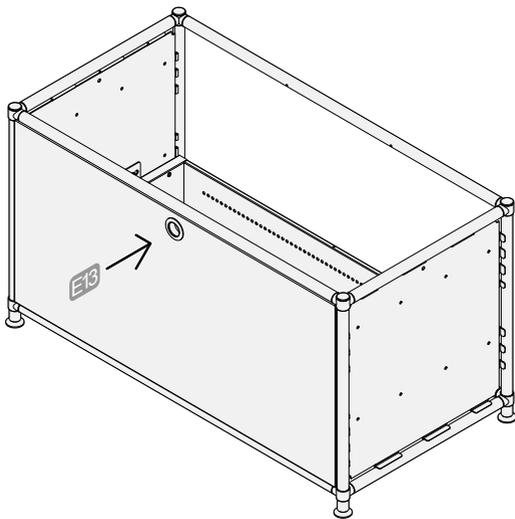
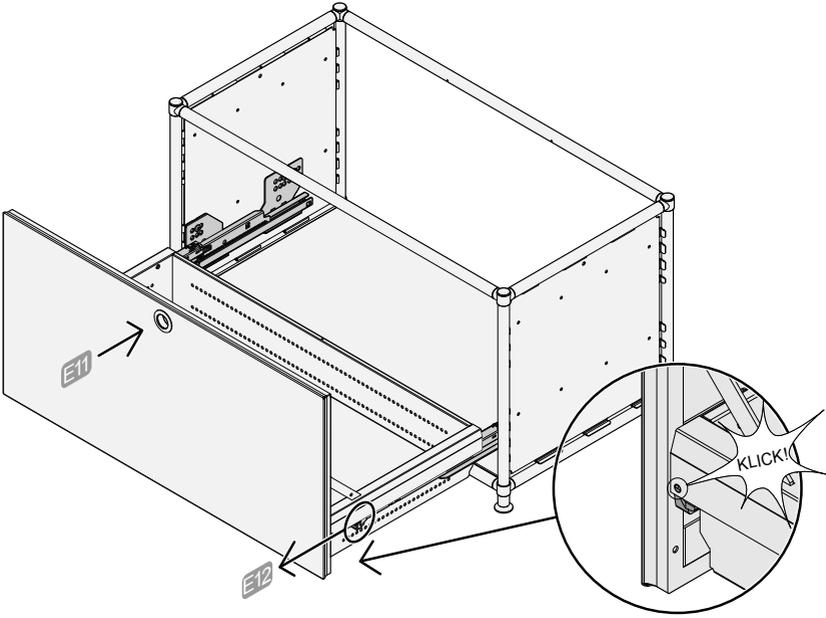



F

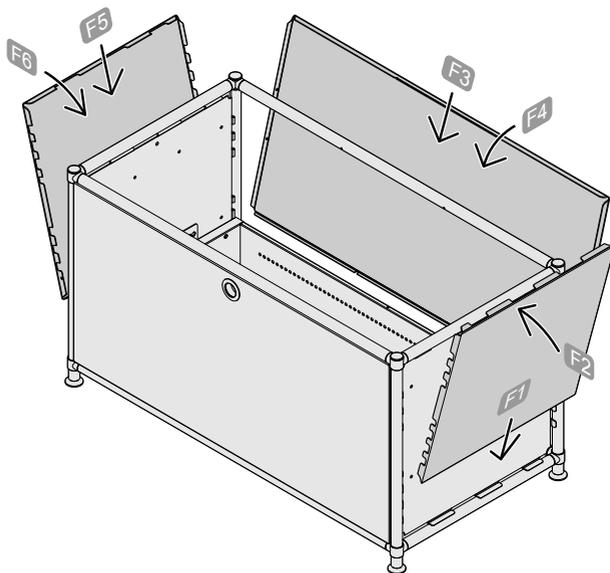


G

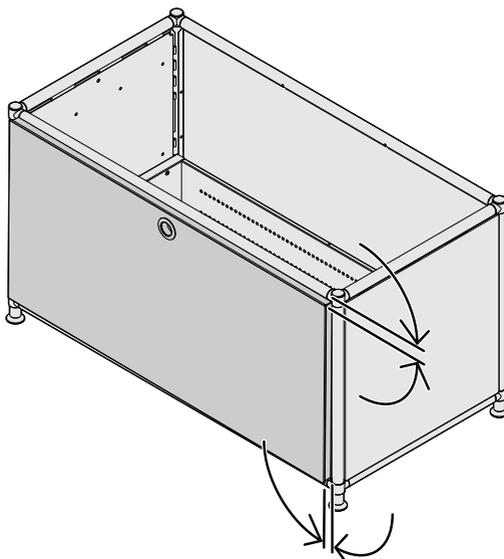

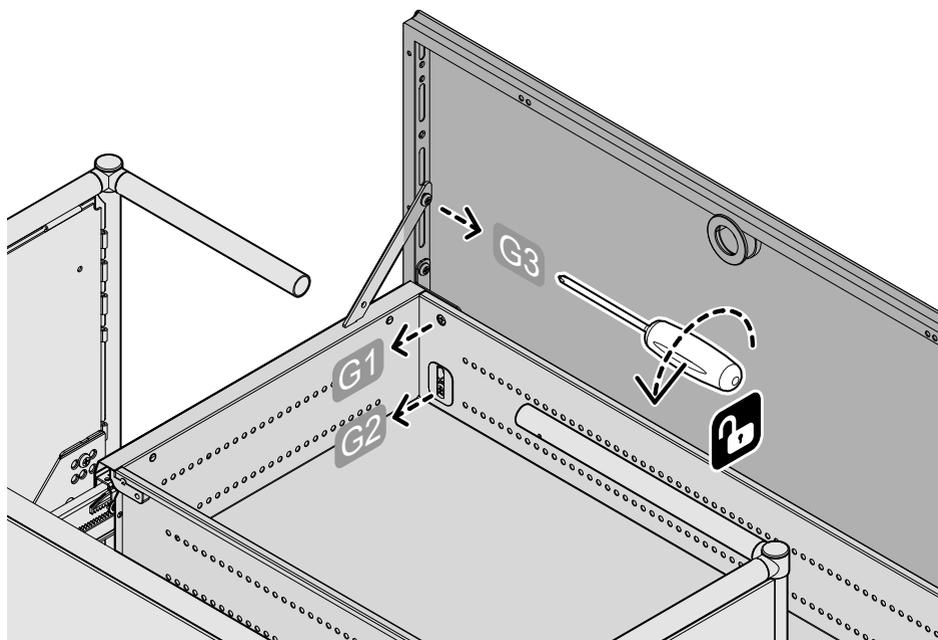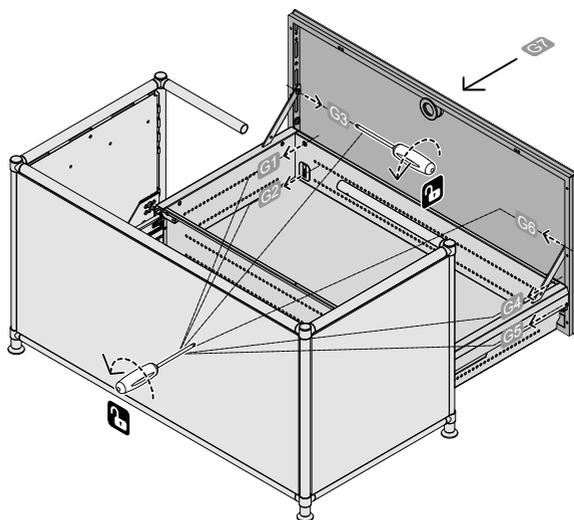

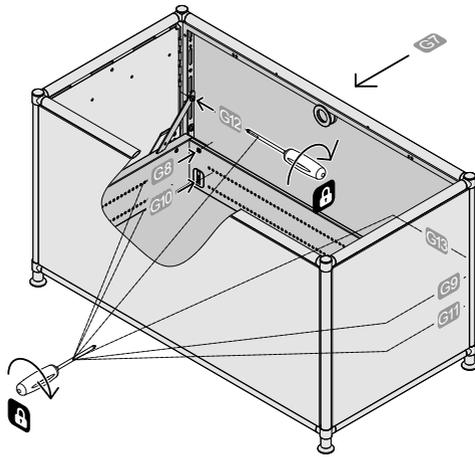

H

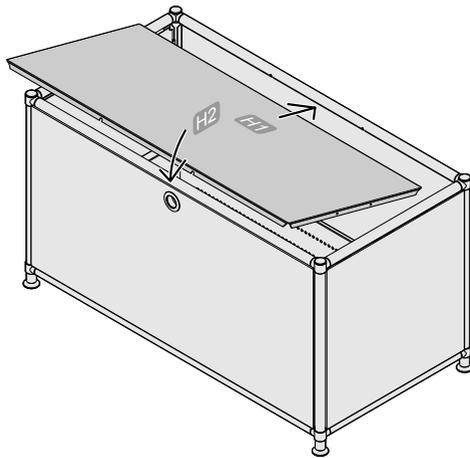


# Türmontage


## Packungsinhalt Einzeltür




## Packungsinhalt Doppeltür

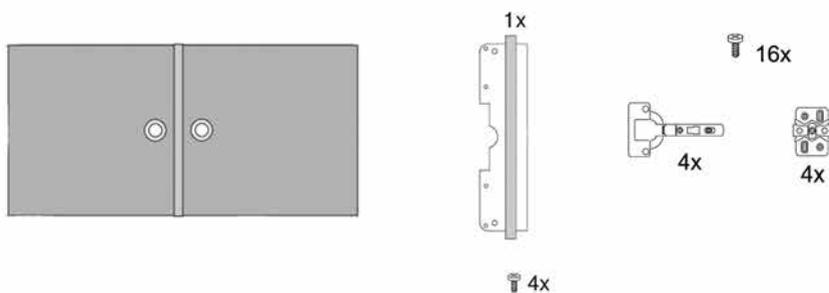


1.

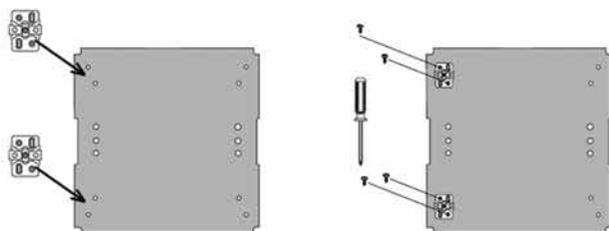


2.

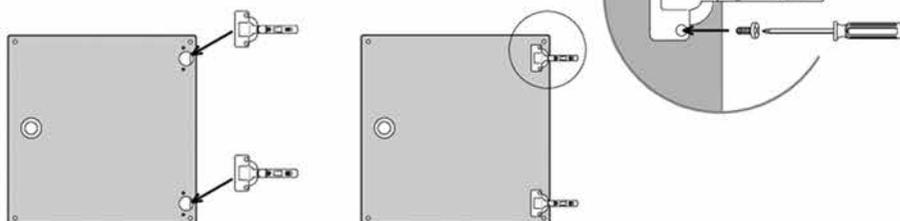


3. Nur bei Doppeltüren

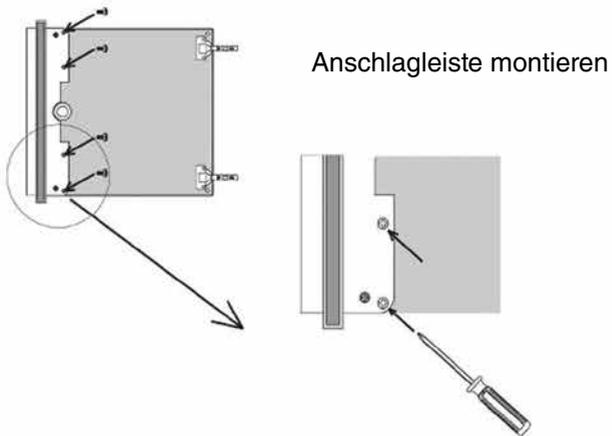

4.

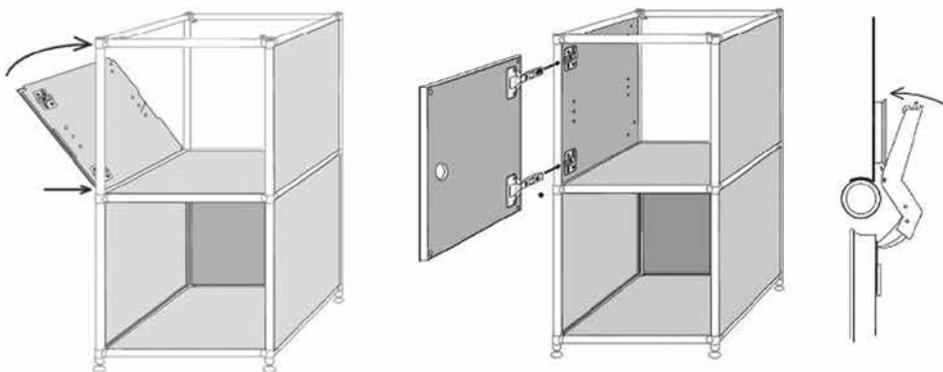


5.

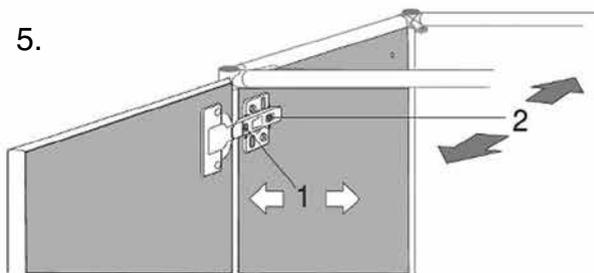

Justieren der Türen

1 = Breite

2 = Tiefe

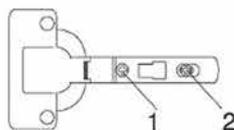



# SYSTEM<sup>®</sup>

Viasit Bürositzmöbel GmbH  
Boxbergweg 4  
D-66538 Neunkirchen

[www.viasit.com](http://www.viasit.com)  
[info@viasit.com](mailto:info@viasit.com)