
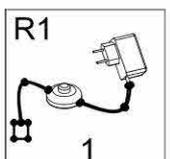
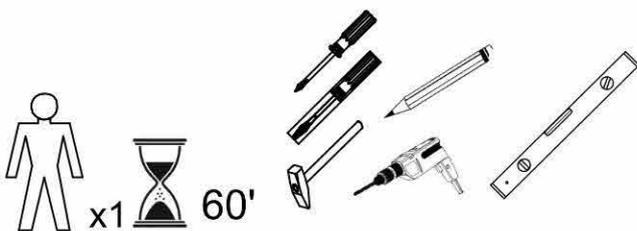
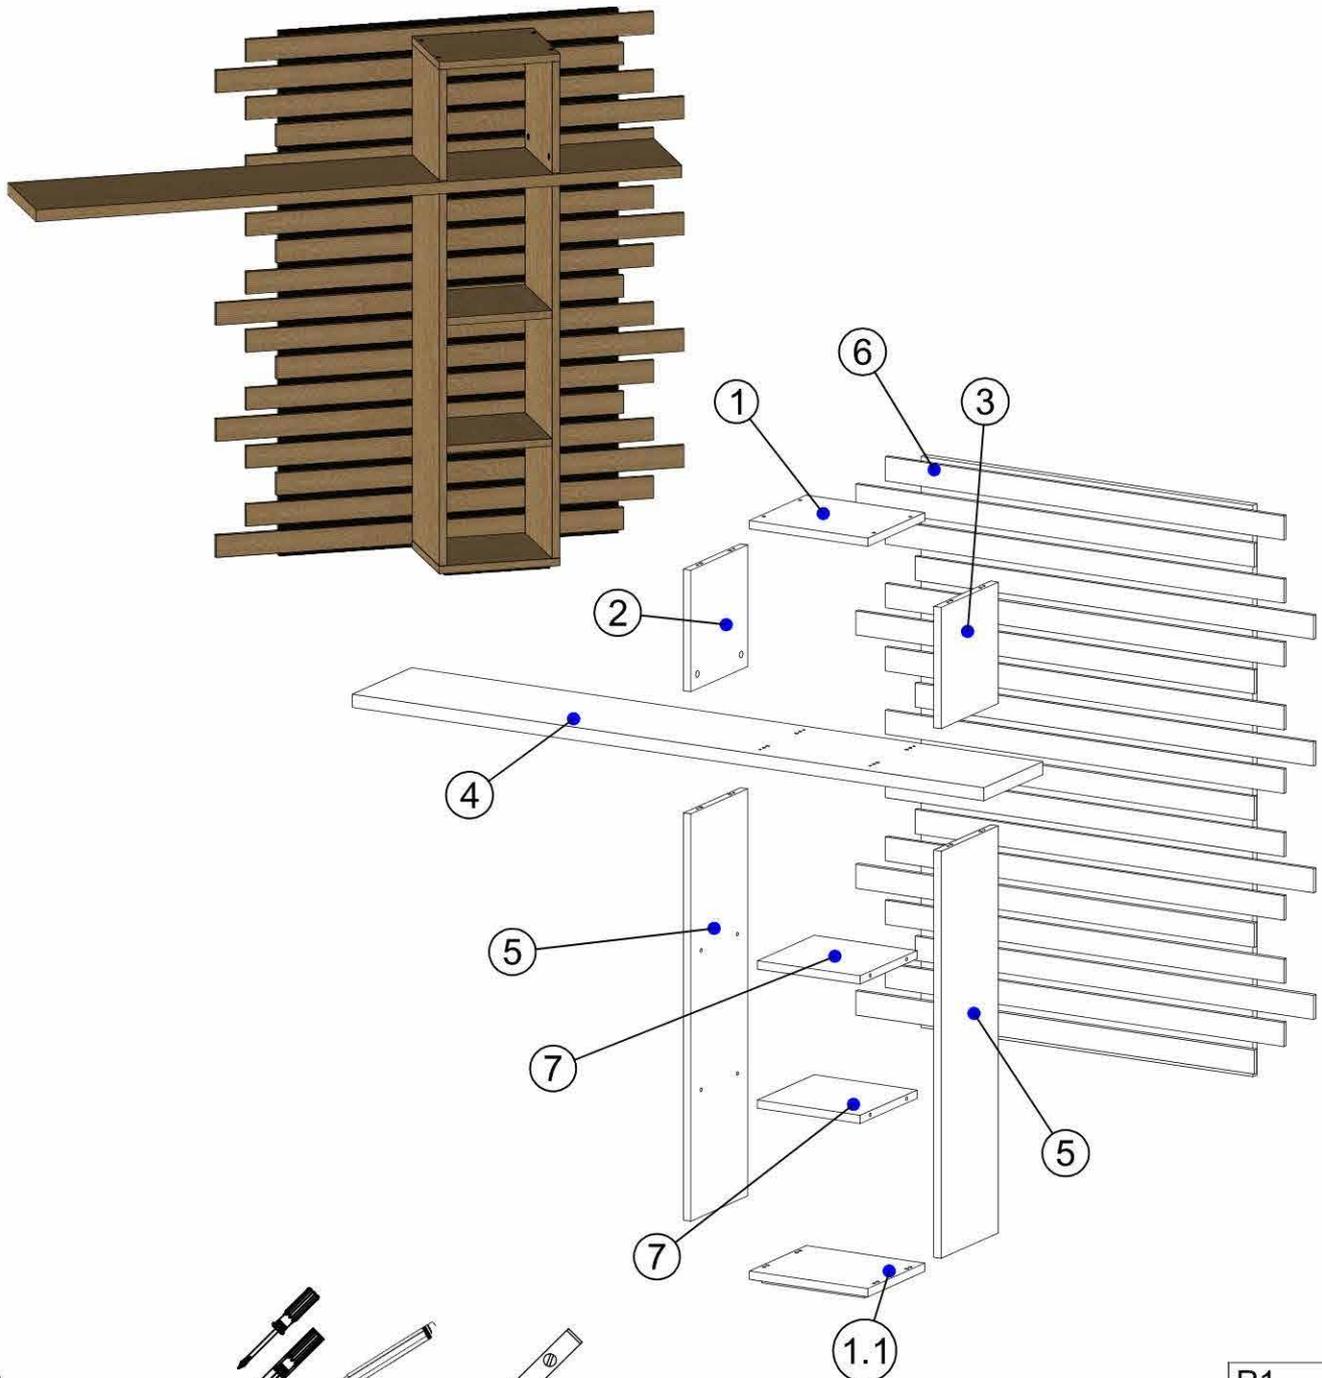


# 2648









Versionsnummer:

12.2023





Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.




<b>A</b>  $\varnothing$ 8x30 24	<b>B</b>  4	<b>D</b>  4	<b>L</b>  $\varnothing$ 6,4x50 8	<b>L1</b>  $\varnothing$ 6,5x70 11	<b>R</b>  3	<b>H</b>  2	<b>Z</b>  4	<b>Z1</b>  8
--	-------------------	-------------------	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

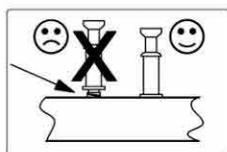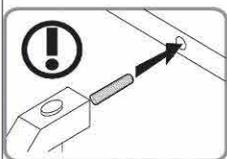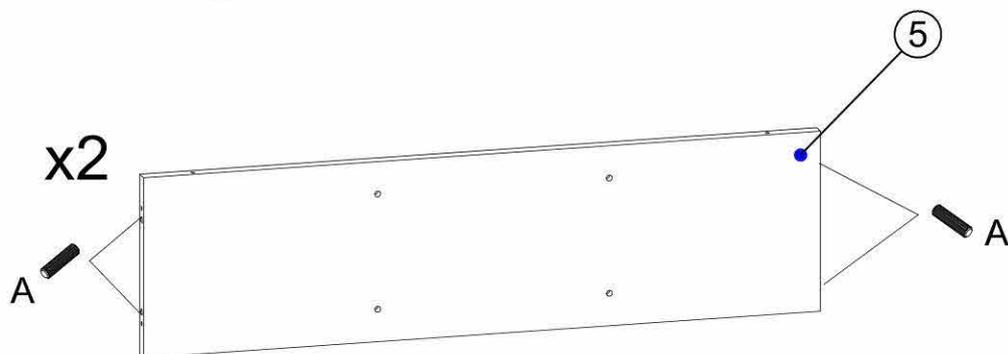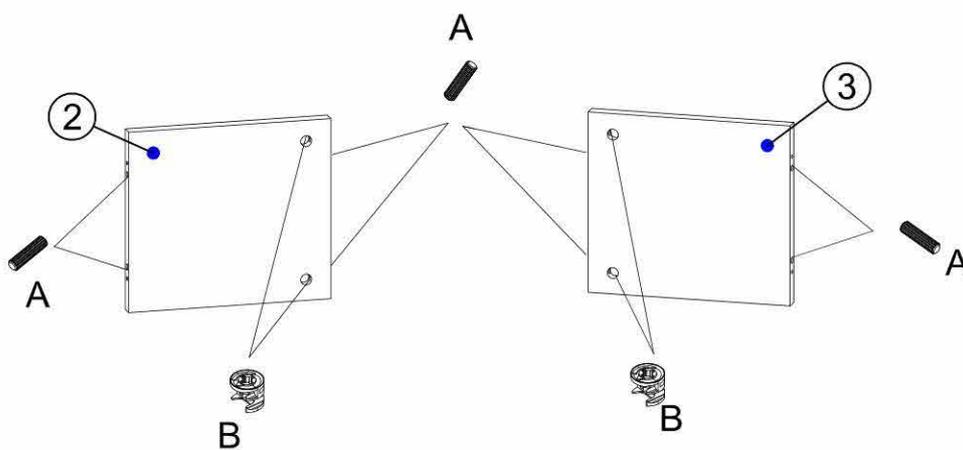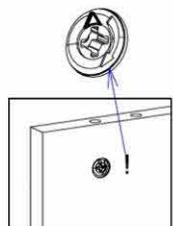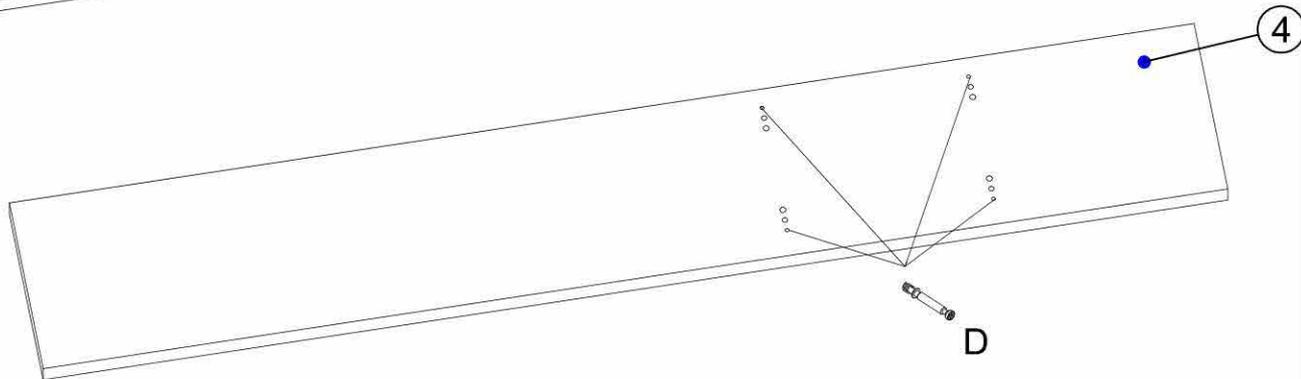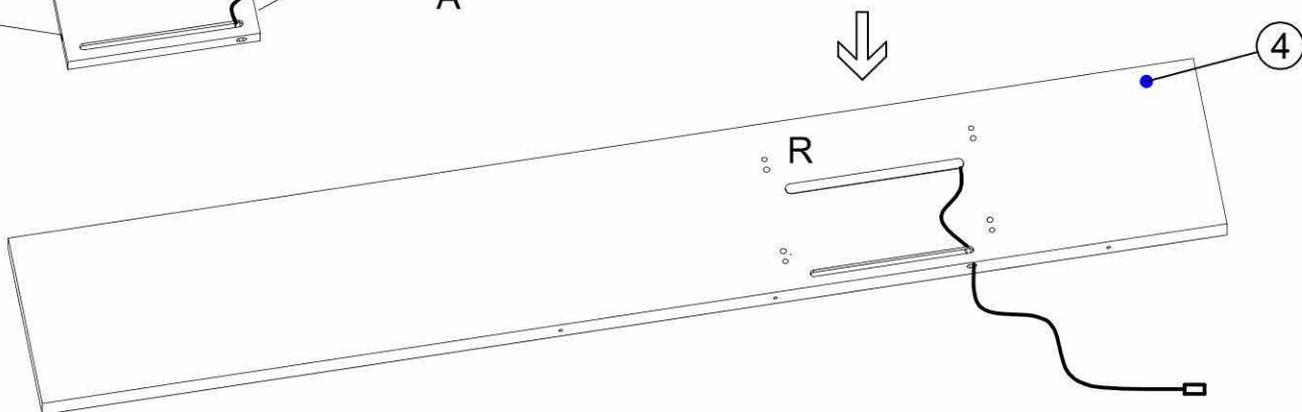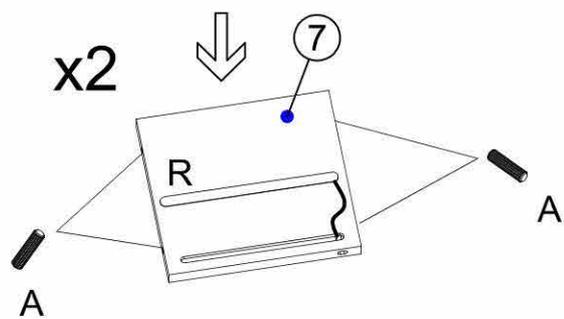


I

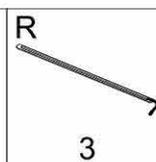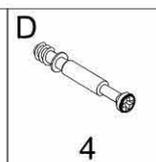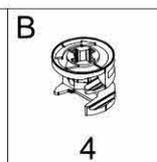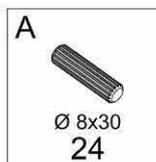


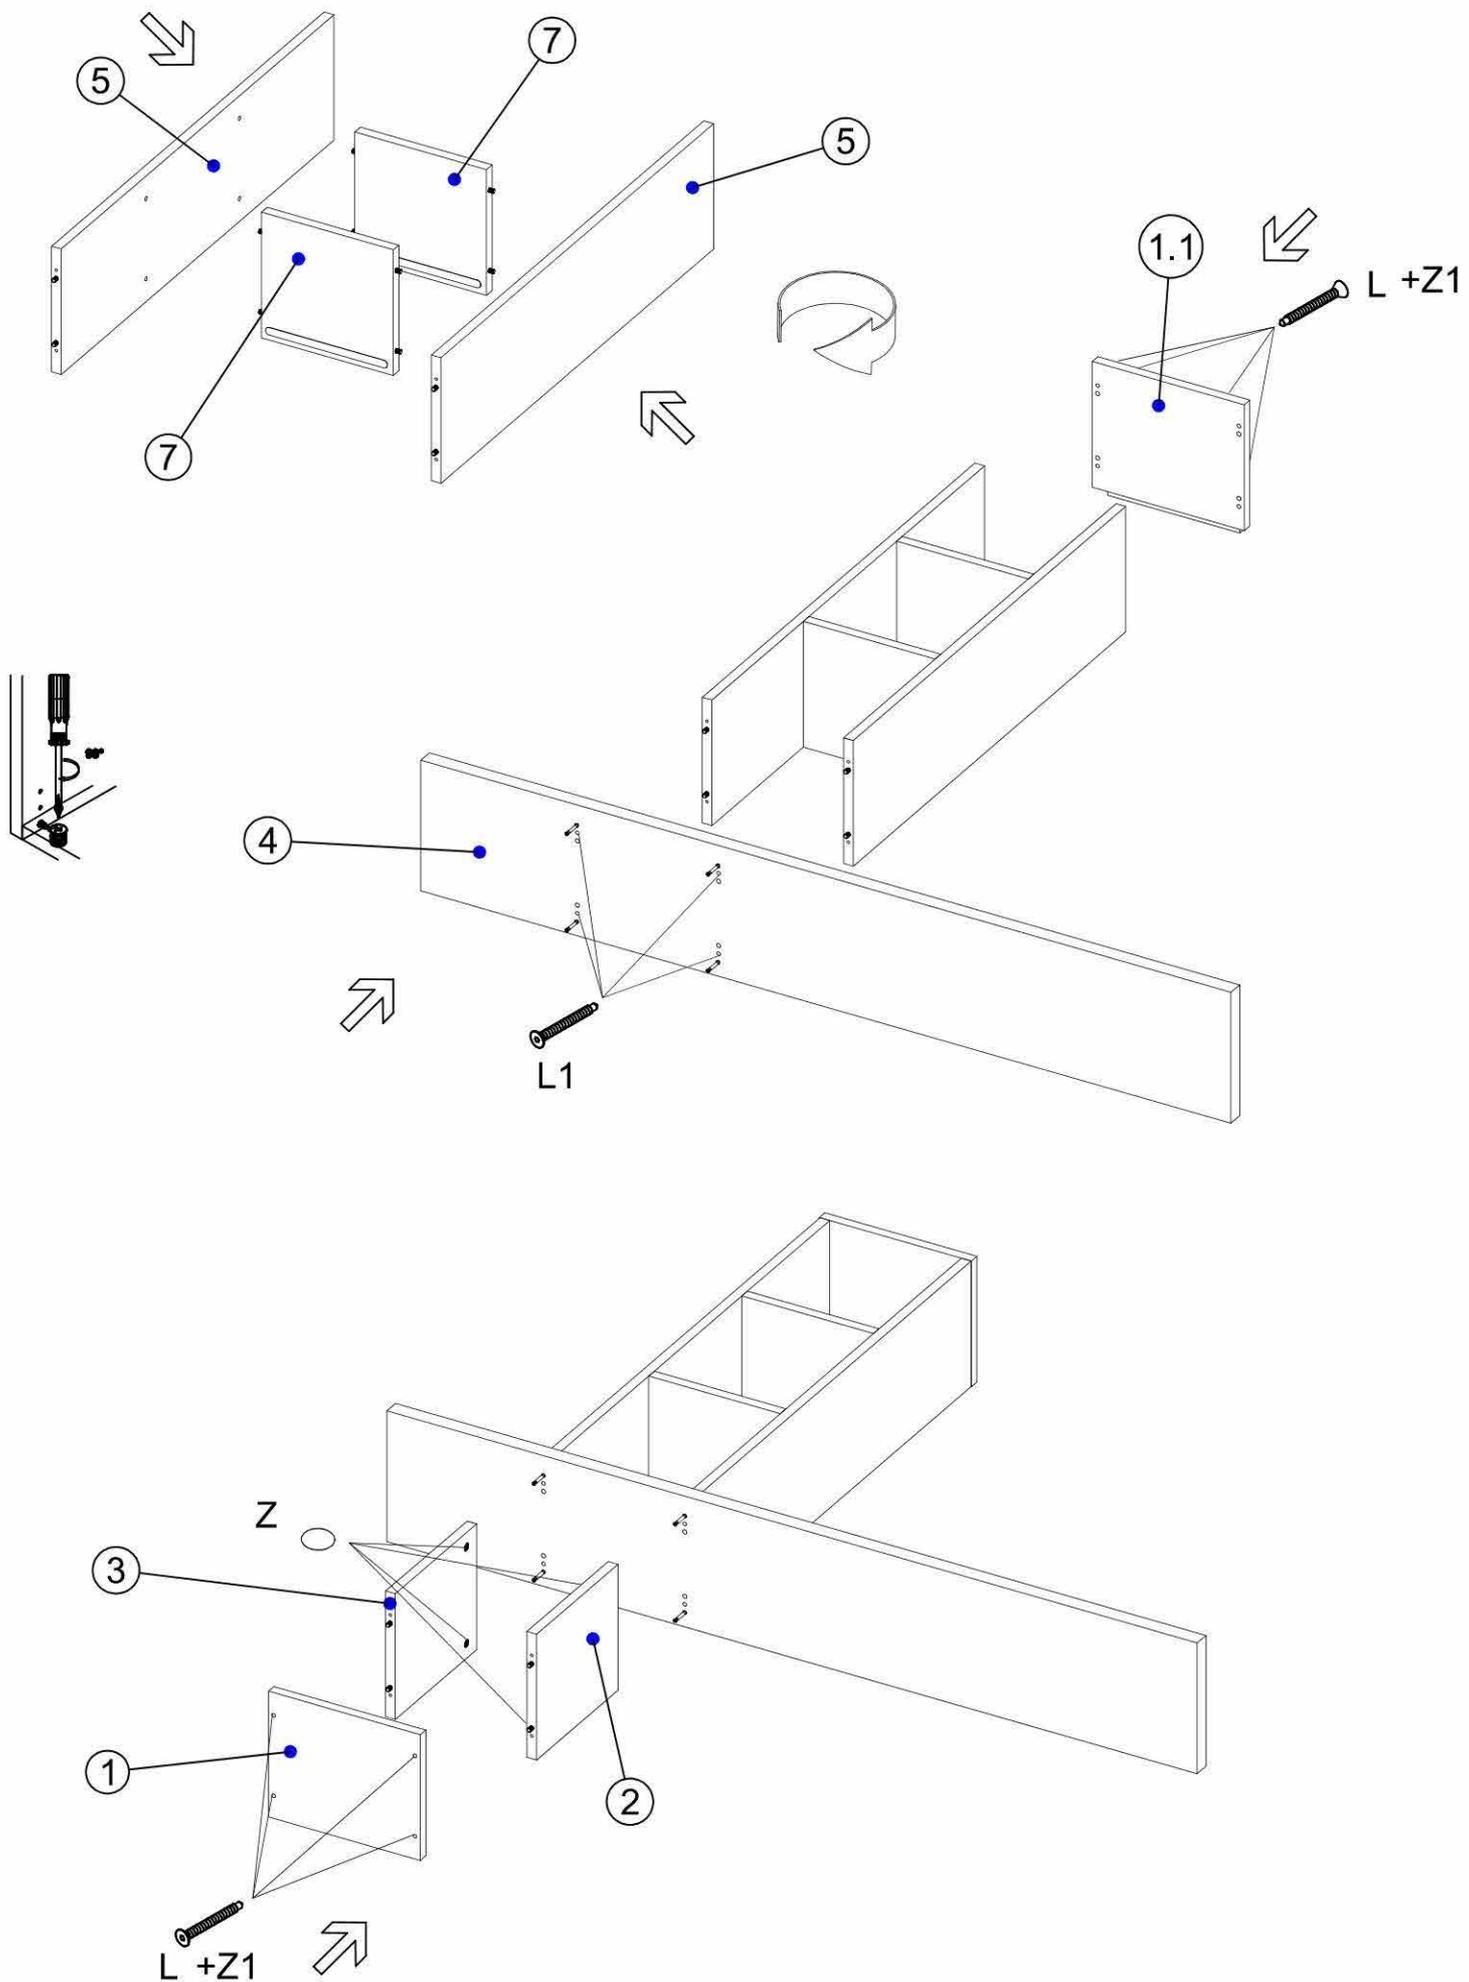



II

L	L1	Z	Z1
Ø 6,4x50 8	Ø 6,5x70 4	4	8

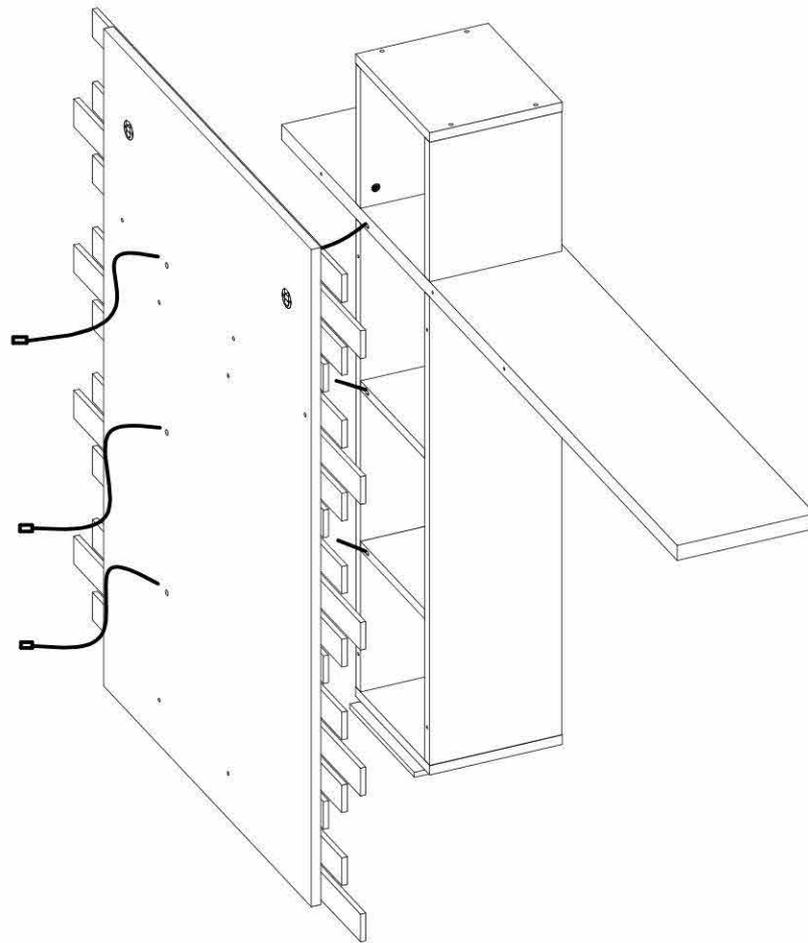

Wandbefestigung

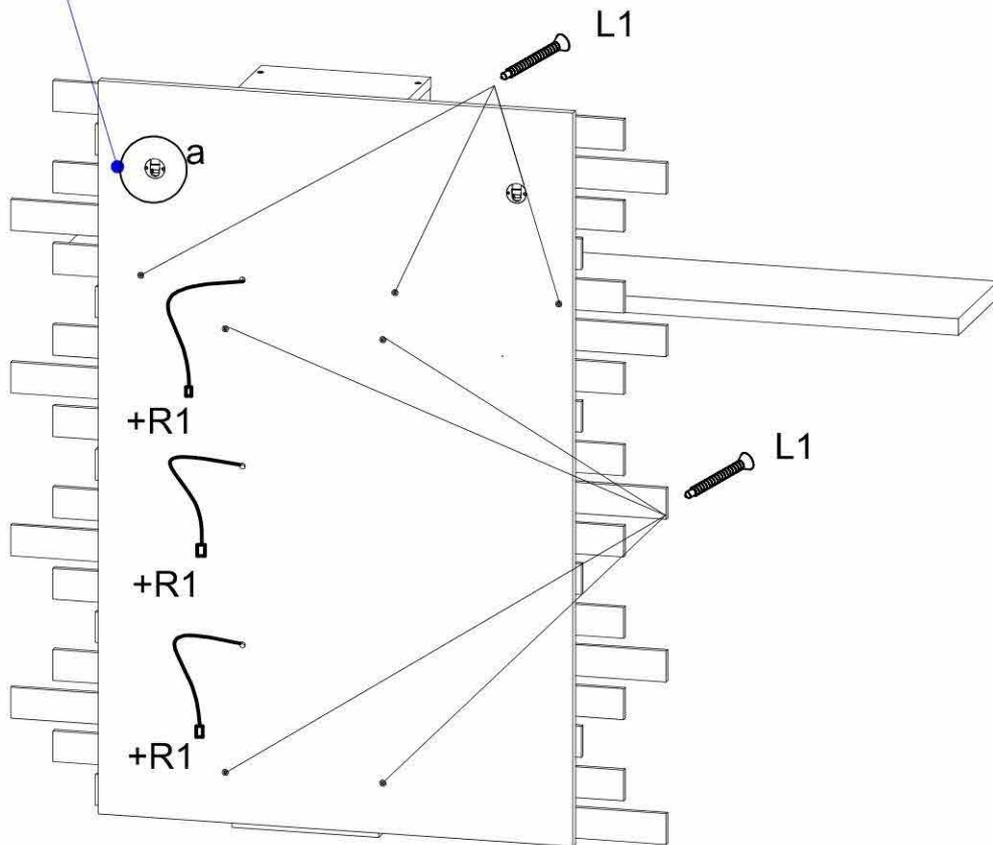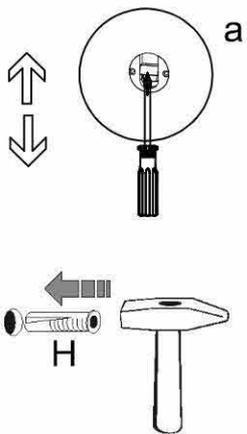

<p>L1</p>  <p>Ø 6,5x70 7</p>	<p>H</p>  <p>2</p>	<p>R1</p>  <p>1</p>
---	---	--