MONTAGE SCHRANK CEMBRA 102 - 106

1... Seite Links (AS)
2... Seite Rechts (AS)
3... Mittelseite (MS)
4... Sockel + Kranz Boden 2 (Z2)
5... Sockel + Kranz Boden 1 (Z1)
6... Rueckwand 2 (R2/1x, R2/2x, R2/3x)
7... Rueckwand 1 (T11 / T21)
8... Sockel - Blende 2 - Z2
9... Sockel - Blende 1 - Z1
10... Kranz - K2.....6
11... Einlegeboden 2 (Z2)
12... Einlegeboden 1 (Z1)
13... Türen mitte - T11,T12 / T21,T22
14... Türen Ausen R+L - T10

SCHRANK TYP	COLLI
102	1*AS 1*R2 1*Z2 1*K2 1*T10
103	1*AS 1*MS3 1*Z1 1*Z2 1*R2 1*K3 1*T10 1*T11-holz oder 1*T21-glass
104	1*AS 1*MS4 2*Z2 1*R2X2 1*K4 1*T10 1*T12-holz oder 1*T22-glass
105	1*AS 1*MS5 1*Z1 2*Z2 1*R2X2 1*K5 1*T10 1*T11+1*T12-holz oder 1*T21+1*T22-glass
106	1*AS 1*MS6 3*Z2 1*R2X3 1*K6 1*T10 2*T12-holz oder 1*T12+1*T22-glass oder 2*T22-glass

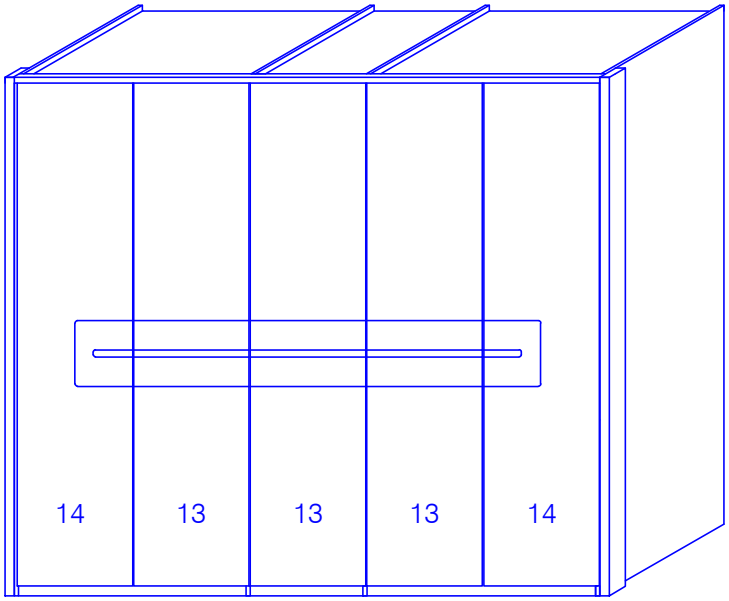

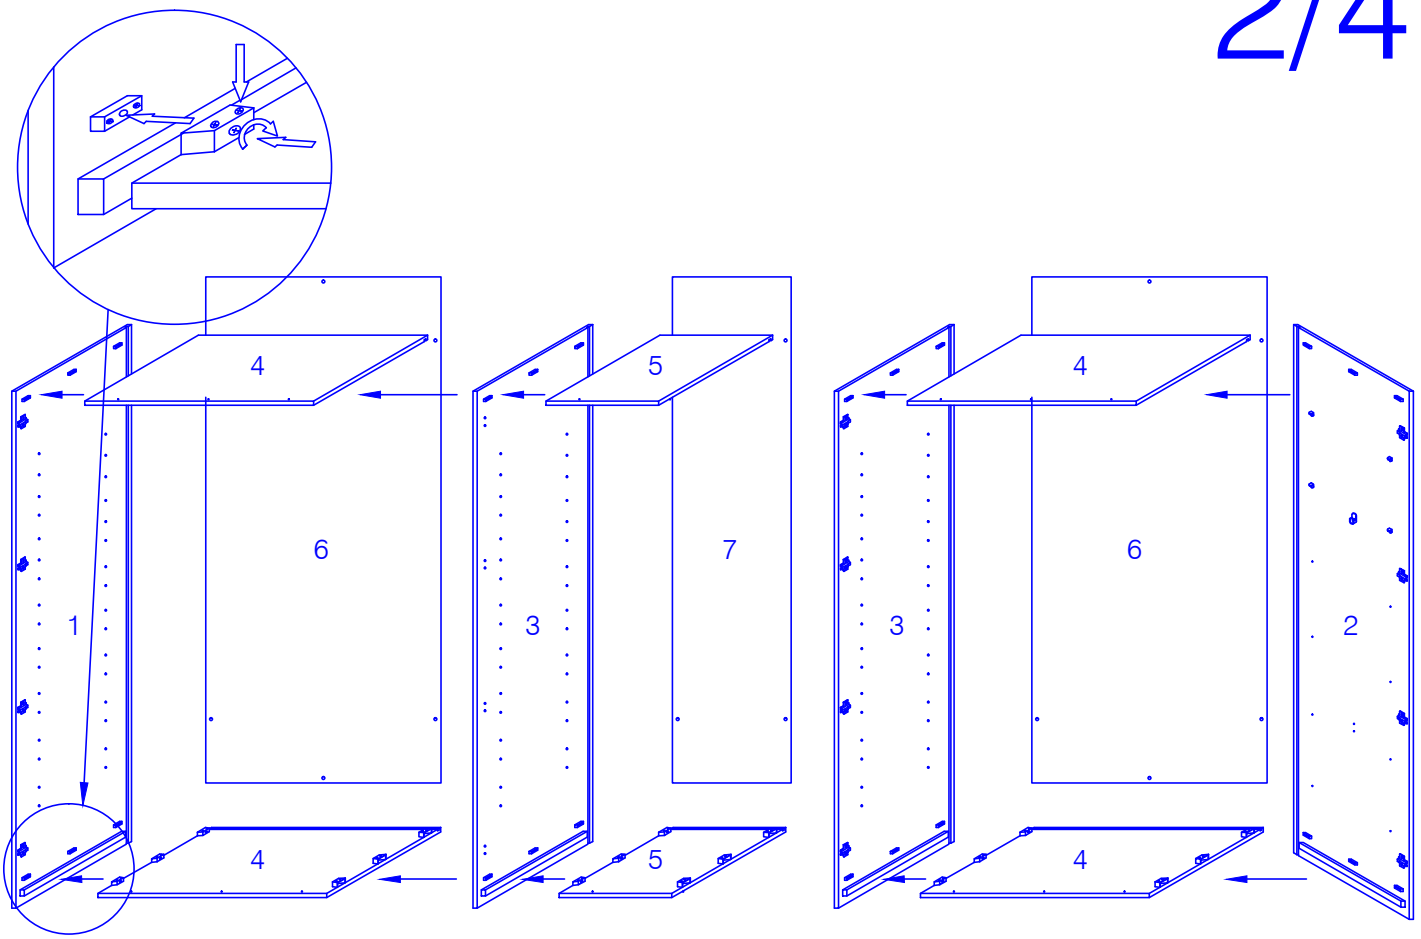

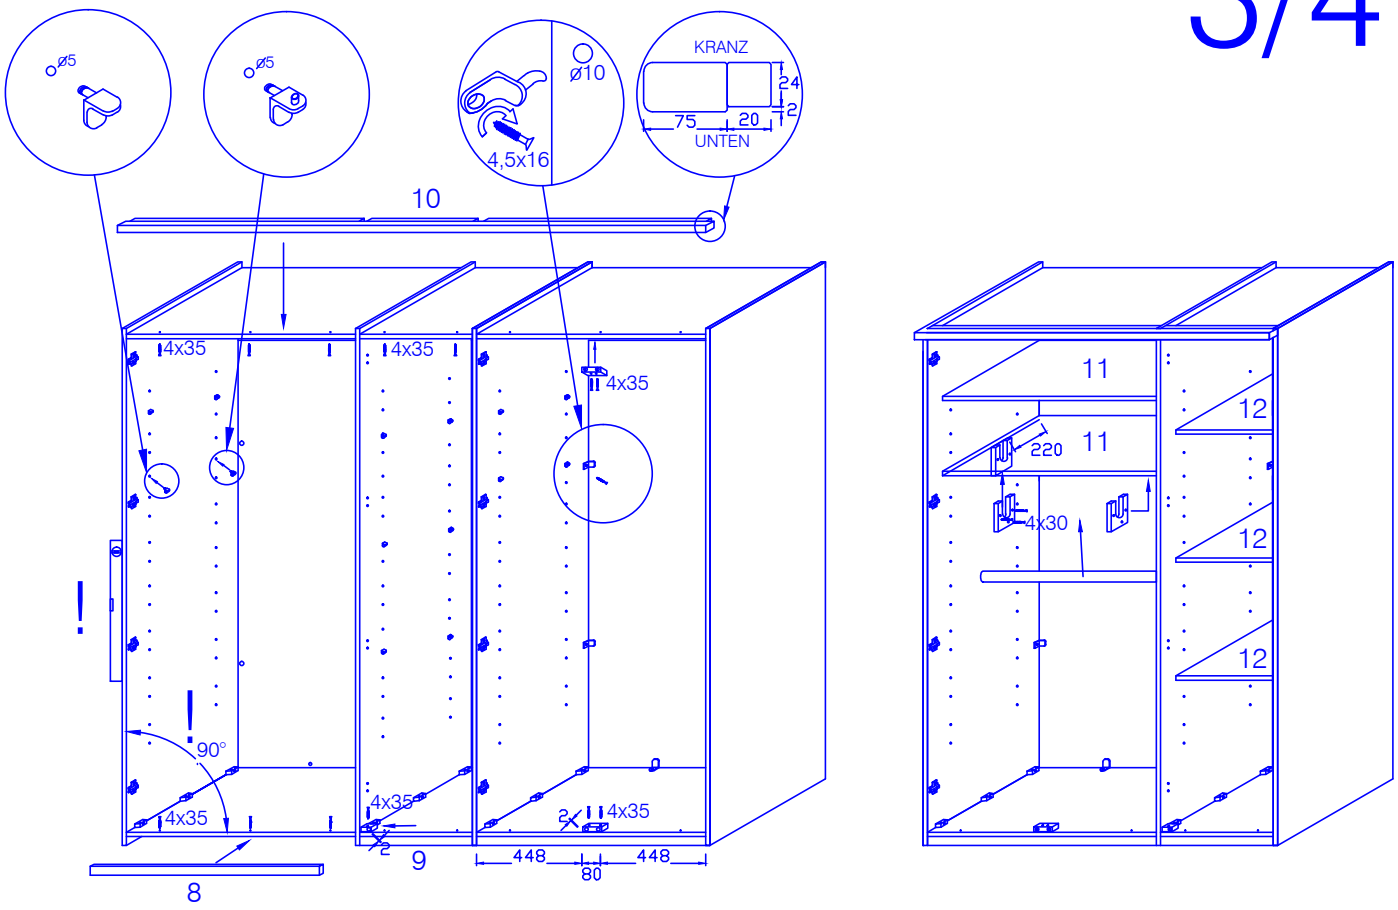
ø5
ø5
ø10
4,5x16
KRANZ
24
2
75
20
UNTEN
10
4x35
4x35
4x35
!
!
90°
4x35
4x35
4x35
2
2
9
448
80
448
8
11
11
220
12
4x30
12
12

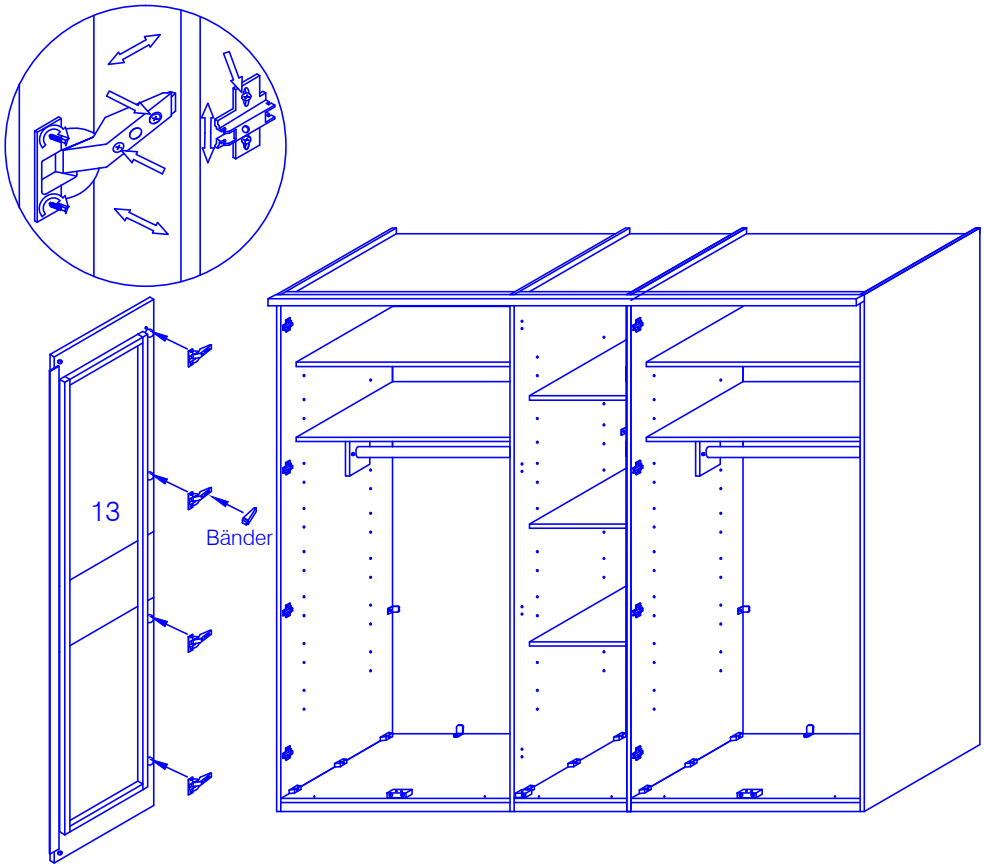
13
Bänder

MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT CEMBRA

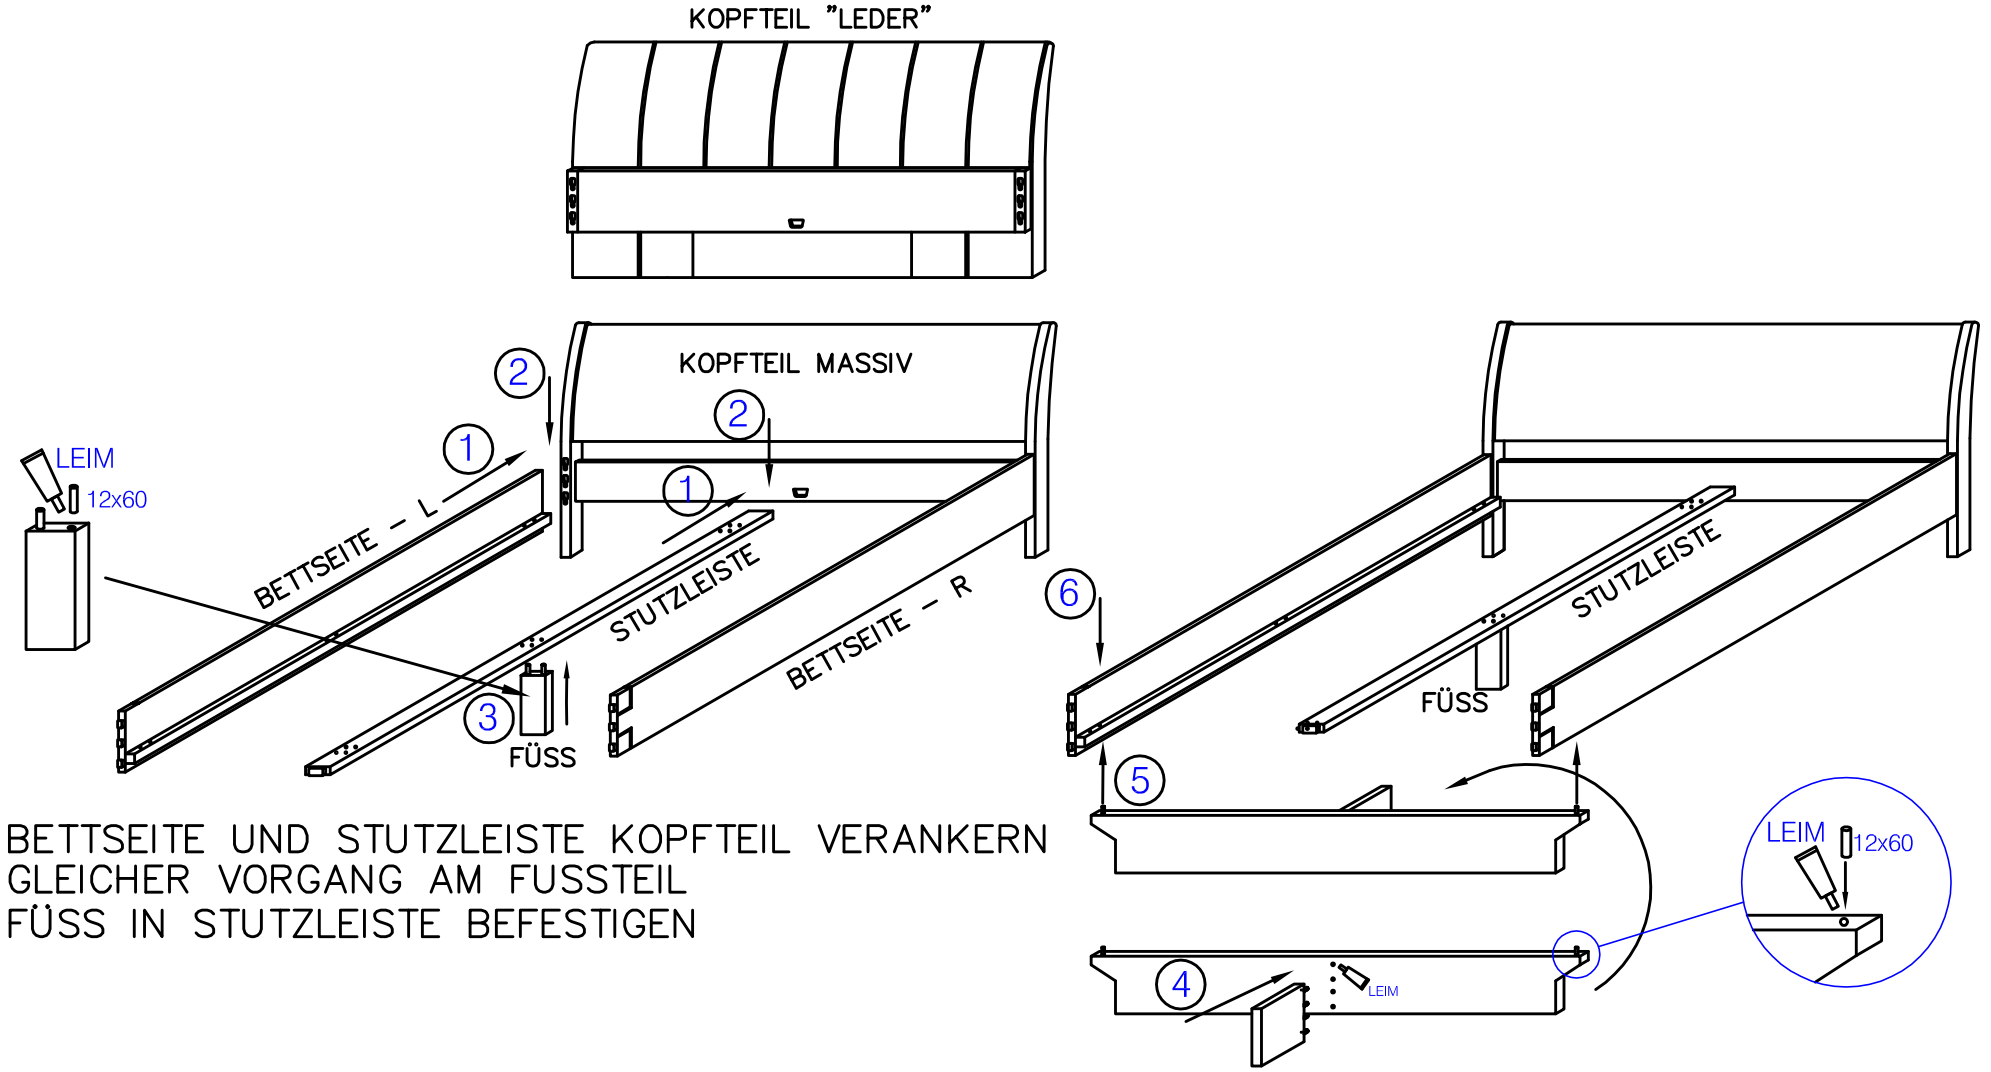

1. BETTSEITE UND STUTZLEISTE KOPFTEIL VERANKERN
2. GLEICHER VORGANG AM FUSSTEIL
3. FÜSS IN STUTZLEISTE BEFESTIGEN

MONTAGE MASSIV und "LEDER" BETT CEMBRA

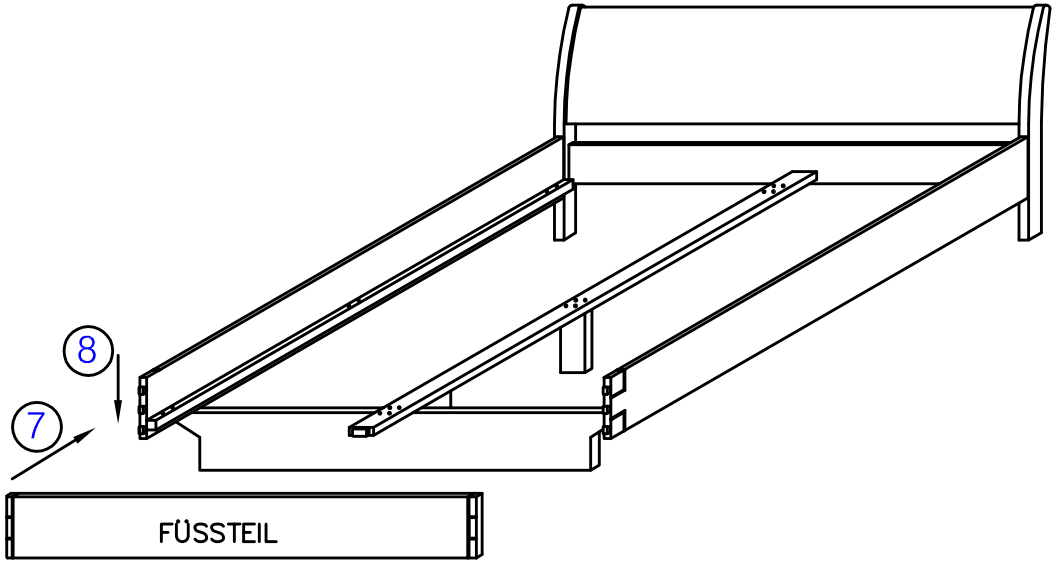

MASSIV BETT

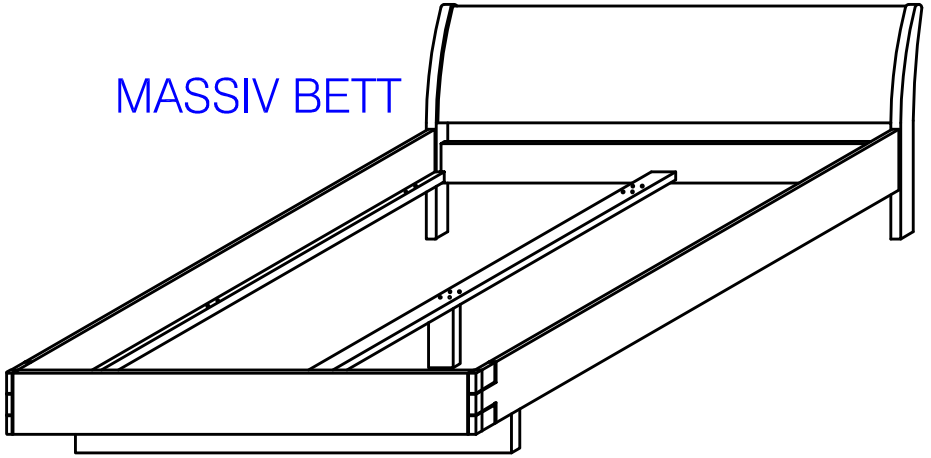

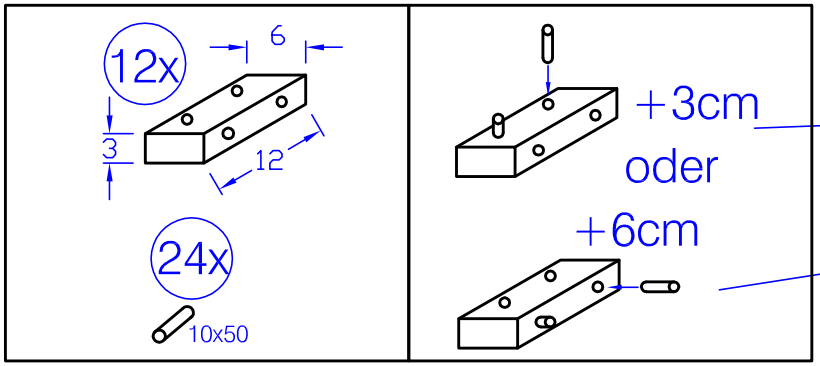

"LEDER" BETT

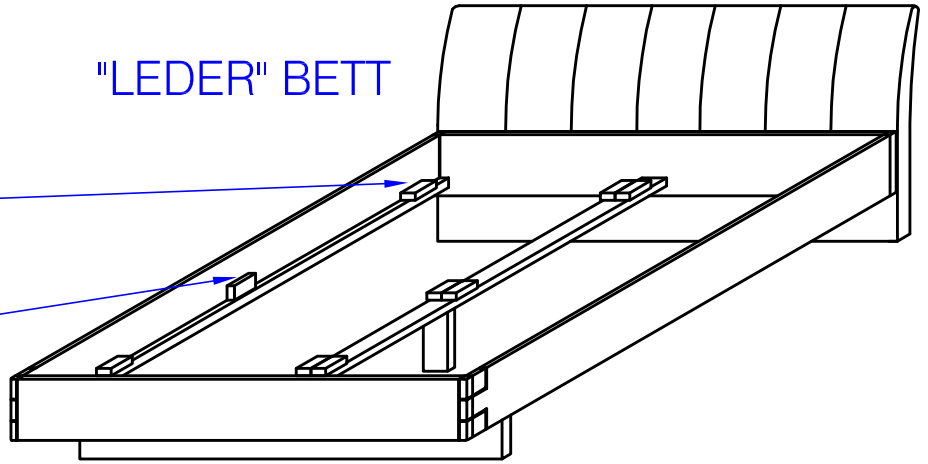
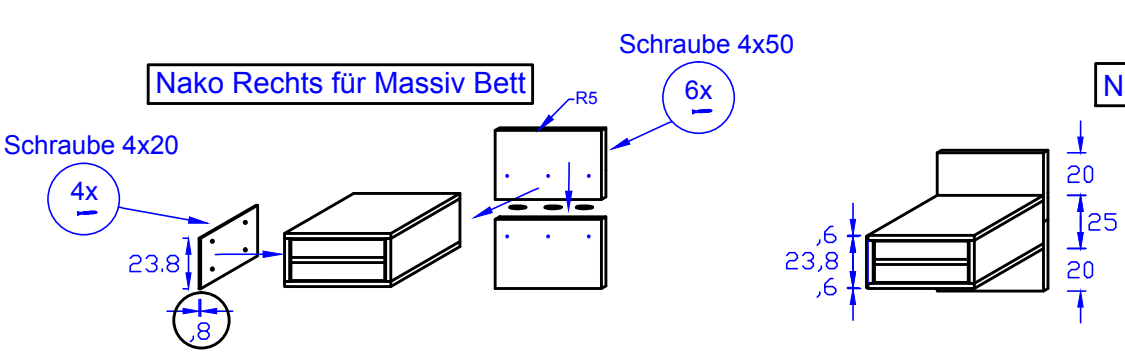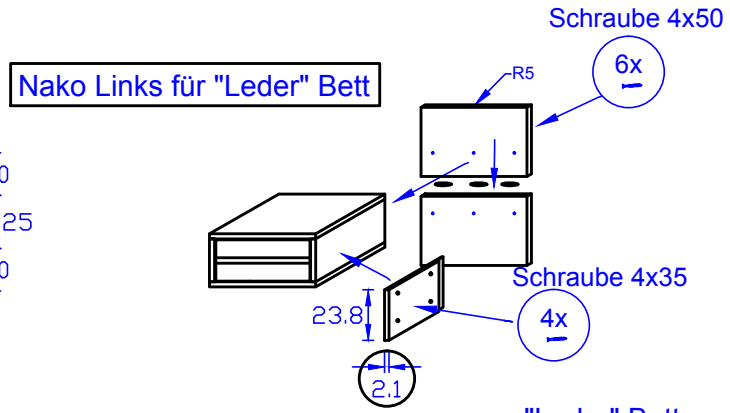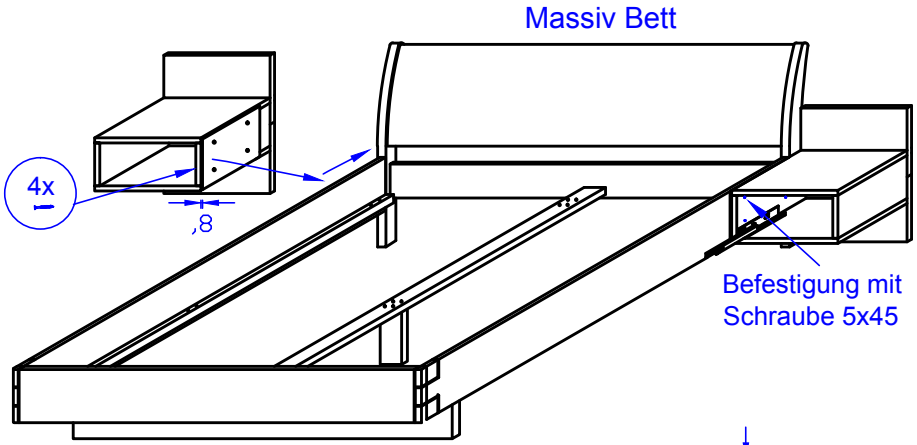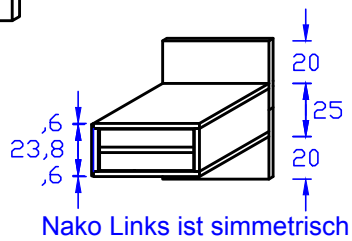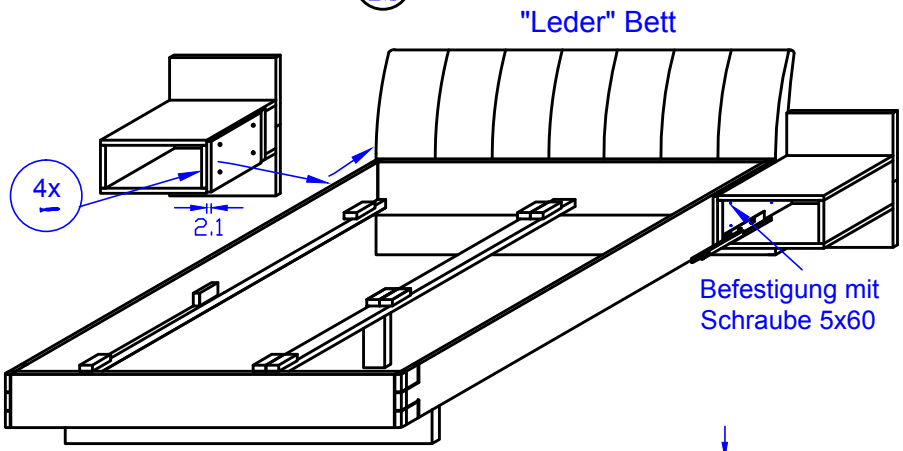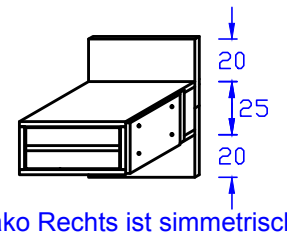
Montage Cembra Nako 123 Rechts und Links