


## 1. Auspacken und Aufstellen

Das Kopfteil und die Unterboxen (Boxspring) werden komplett mit montierten Beschlägen geliefert. Diese Montage eignet sich **nur** für das Aufstellen des Bettes an einer Wand.


- a) Äußere Transportfolie vorsichtig öffnen.
- b) Innere Schutzfolie erst nach Hände-Reinigung vorsichtig entfernen.

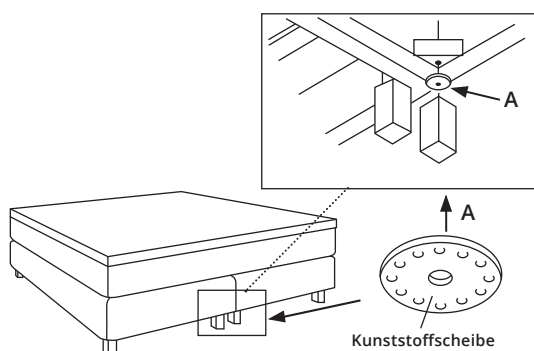

## 2. So bringen Sie Füße am Bett an

Kunststoffscheibe über das Gewinde von jedem Fuß legen. Fuß in jede Ecke der Boxspringbox schrauben. Bei Schwebeloptik Füße entsprechend in die jeweils gewünschten Positionen schrauben.


**ACHTUNG!** Füße nur handfest anziehen damit keine Geräusche entstehen (Resonanzboden). Fußboden bauseits eigenverantwortlich vor Beschädigungen schützen.

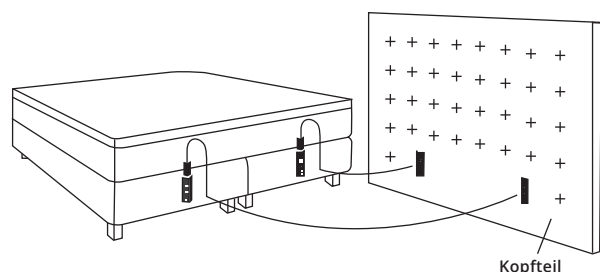

## 3. Einfache Kopfteil Installation


Das Kopfteil und die Unterboxen werden komplett mit montierten Beschlägen geliefert. Diese Montage eignet sich nur für das Aufstellen des Bettes an einer Wand. Die Boxspring/Unterboxen zusammendrücken, das Kopfteil von oben in die Boxspring Beschläge einführen und ganz nach unten drücken.

**ACHTUNG!** Bitte Kopfteil unbedingt mit zwei Personen von oben in die Bettboxen-Beschläge einführen!

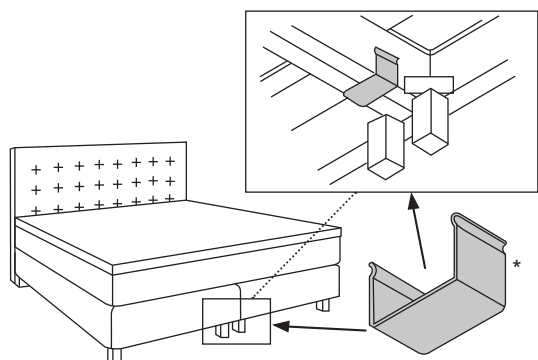

## 4. So bringen Sie den C-Metall-Clip\* am Bett an

Der C-Metall-Clip befindet sich im kleinen Karton mit den Füßen. Damit der C-Metall-Clip von unten eingeschoben werden kann, müssen beide Boxspringseiten (Unterboxen) fest zusammengedrückt werden, dann im vorderen Boxenbereich aufschieben.

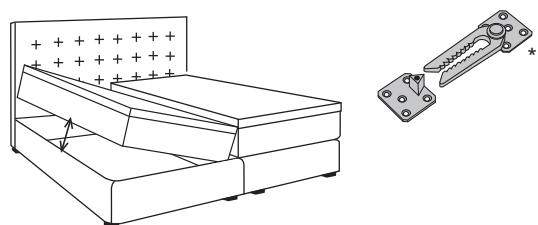

## Stauraumbetten Hinweis

Wenn Ihr Bett mit Stauraumboxen geliefert wurde, sind diese bereits mit einem **Metallkrokodilbeschlag\*** ausgestattet um die Boxen am Fußende des Bettes zusammenzuhalten. Die Stauraumboxen sind serienmäßig mit 2 cm hohen Gleitern ausgestattet. Wenn Sie Ihr Stauraumbett mit OPTION höheren Füßen (z.B. 10 cm H) bestellt haben, finden Sie die Füße in einem separaten Karton.