
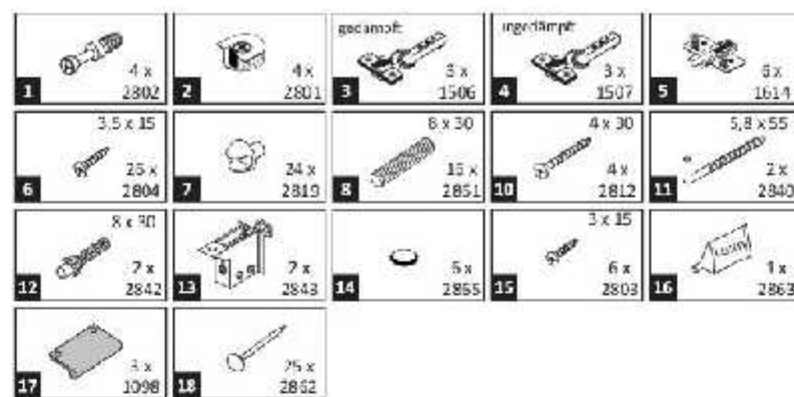
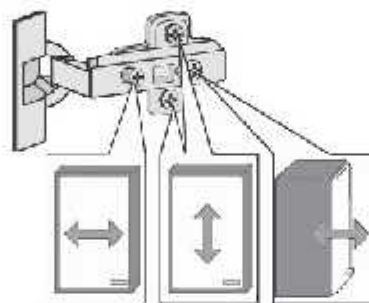
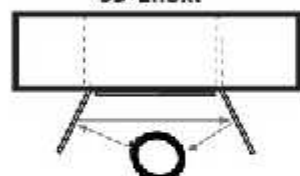
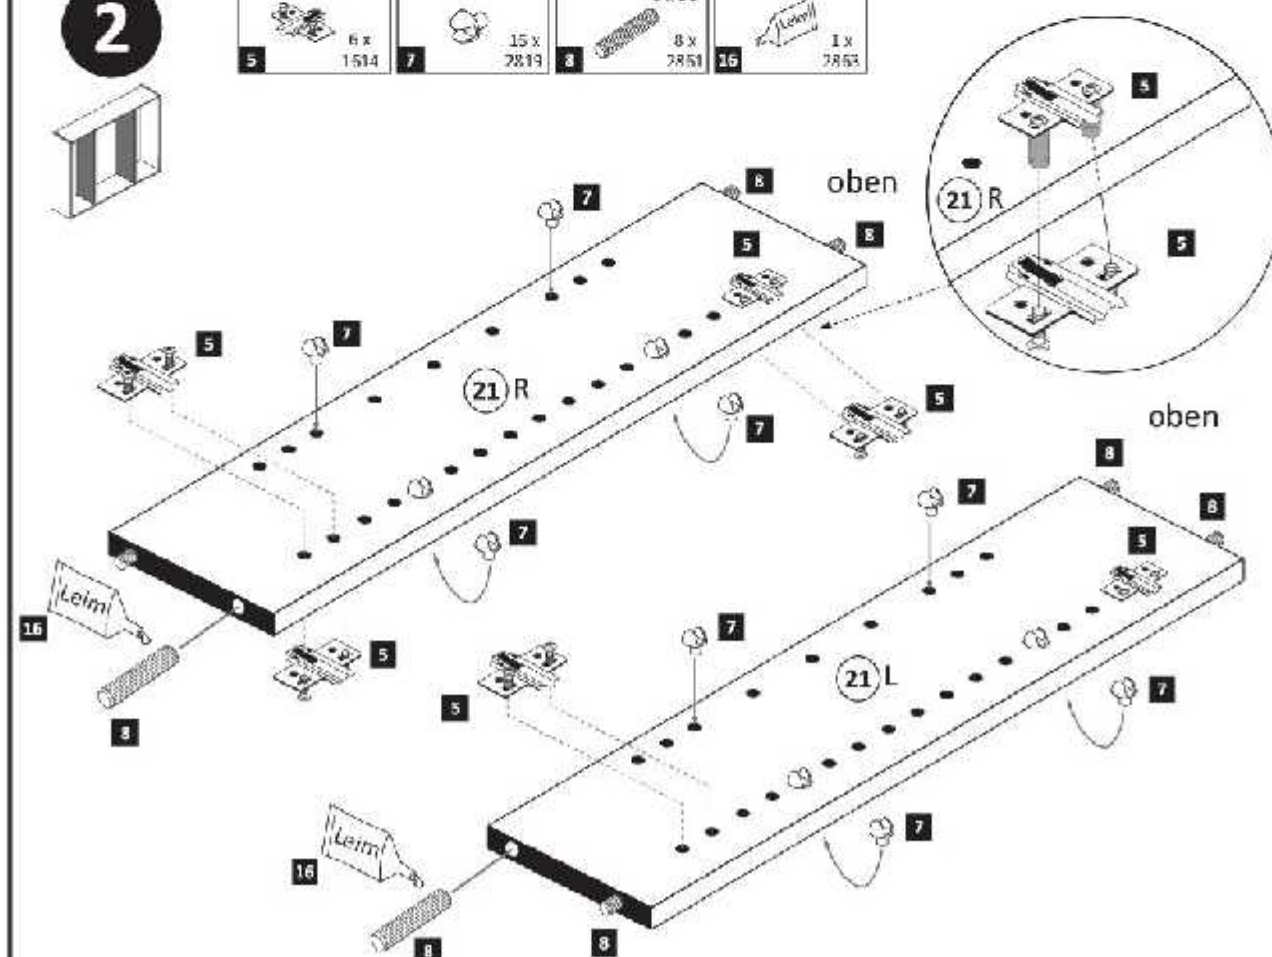


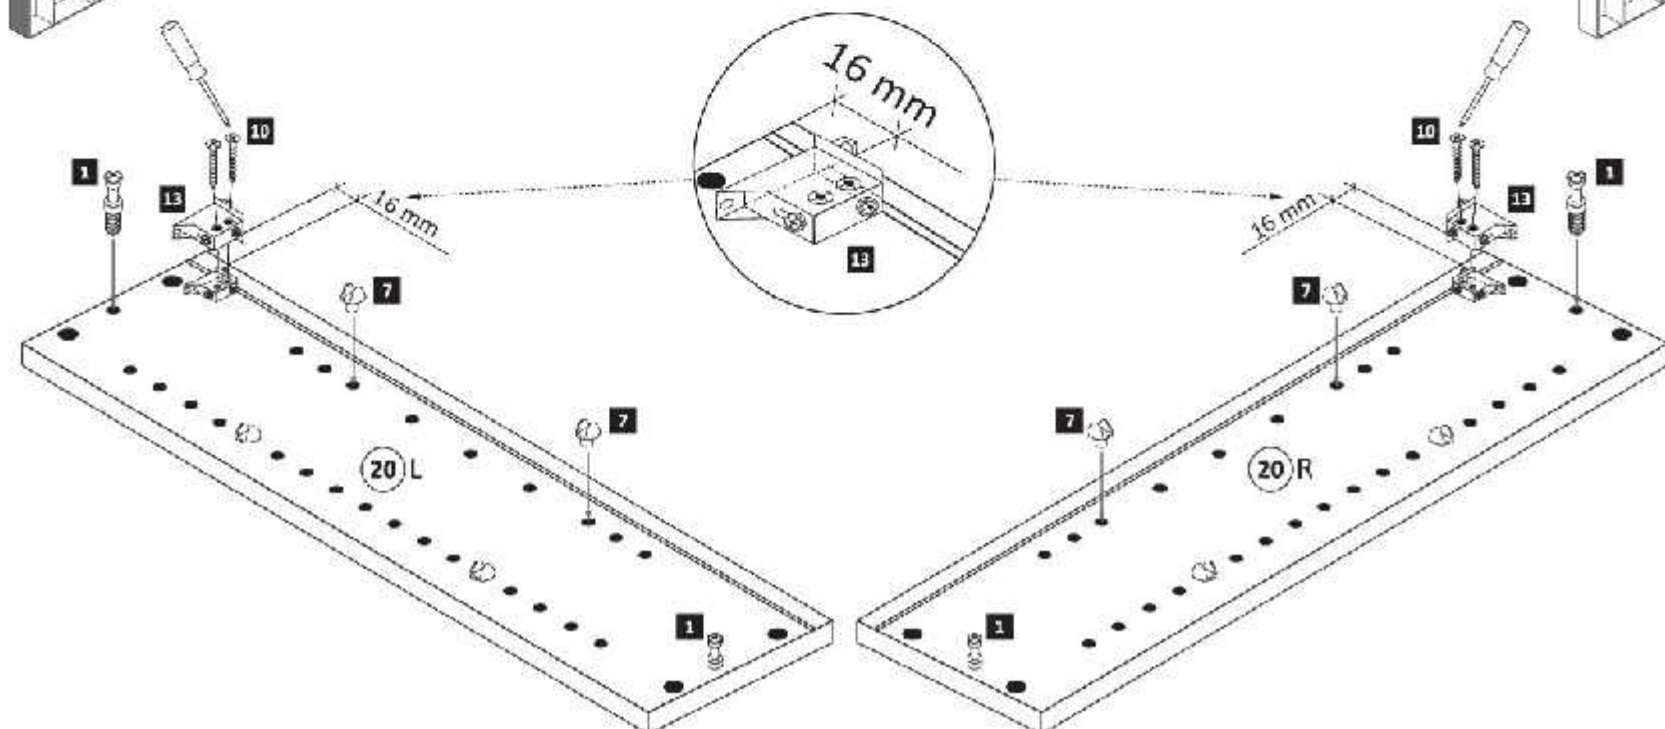






Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких оснований (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы системы по обстоятельствам: газобетонные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

The accompanying wall-mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (e.g., concrete, brick walls). For other wall structures, there are possibly special anchor bolts and cover necessary. Tighten, if necessary, an expert.


Le mur d'accompagnement mural du montage (châssies et réservoir) ne convient qu'à peindre maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres se il peut-être possible l'ou vers d'arrimage et d'autres nécessaires. Selon le cas échéant, il s'export.

Fibrik diyetlere sahip insanların muameleleri (dışel ve içelale) seylece sağlam dımarı
ıgn tırtekle kılın veyala) a) elve ıslıdır. Başka dıvarar ıgn dıel dıel ler ve fare
vıde ler geretle ılır. Geretle ınde ır dımar dıel ır.





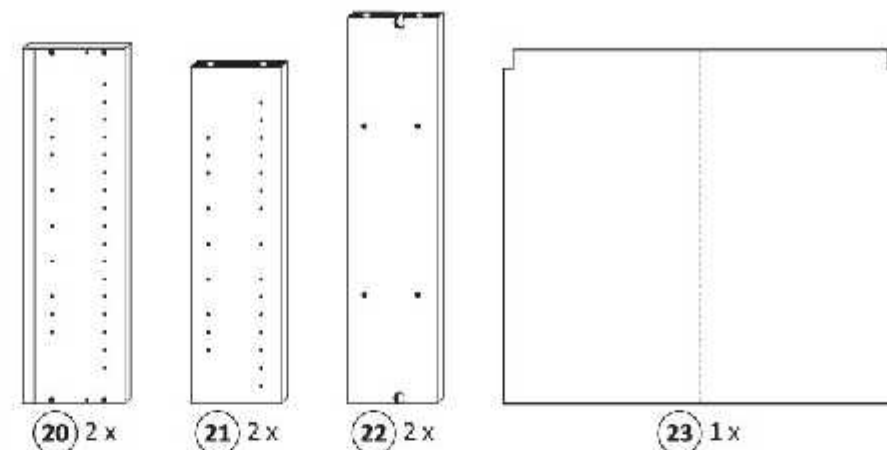


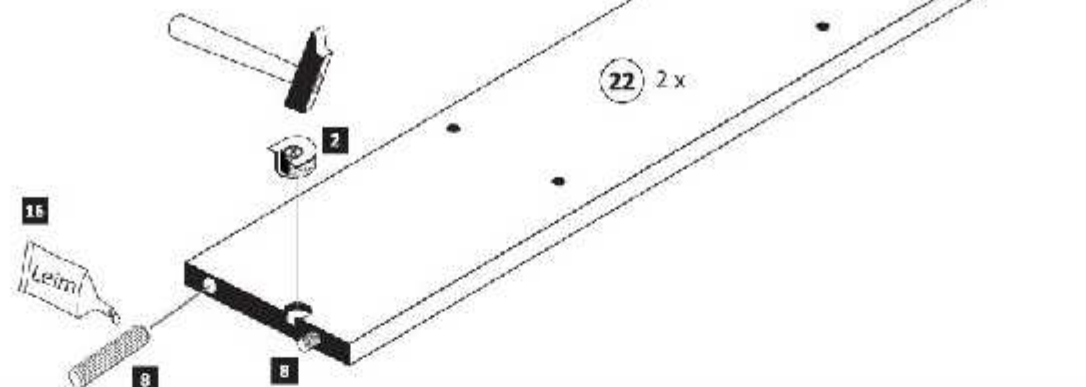3**4**


Ansicht von links

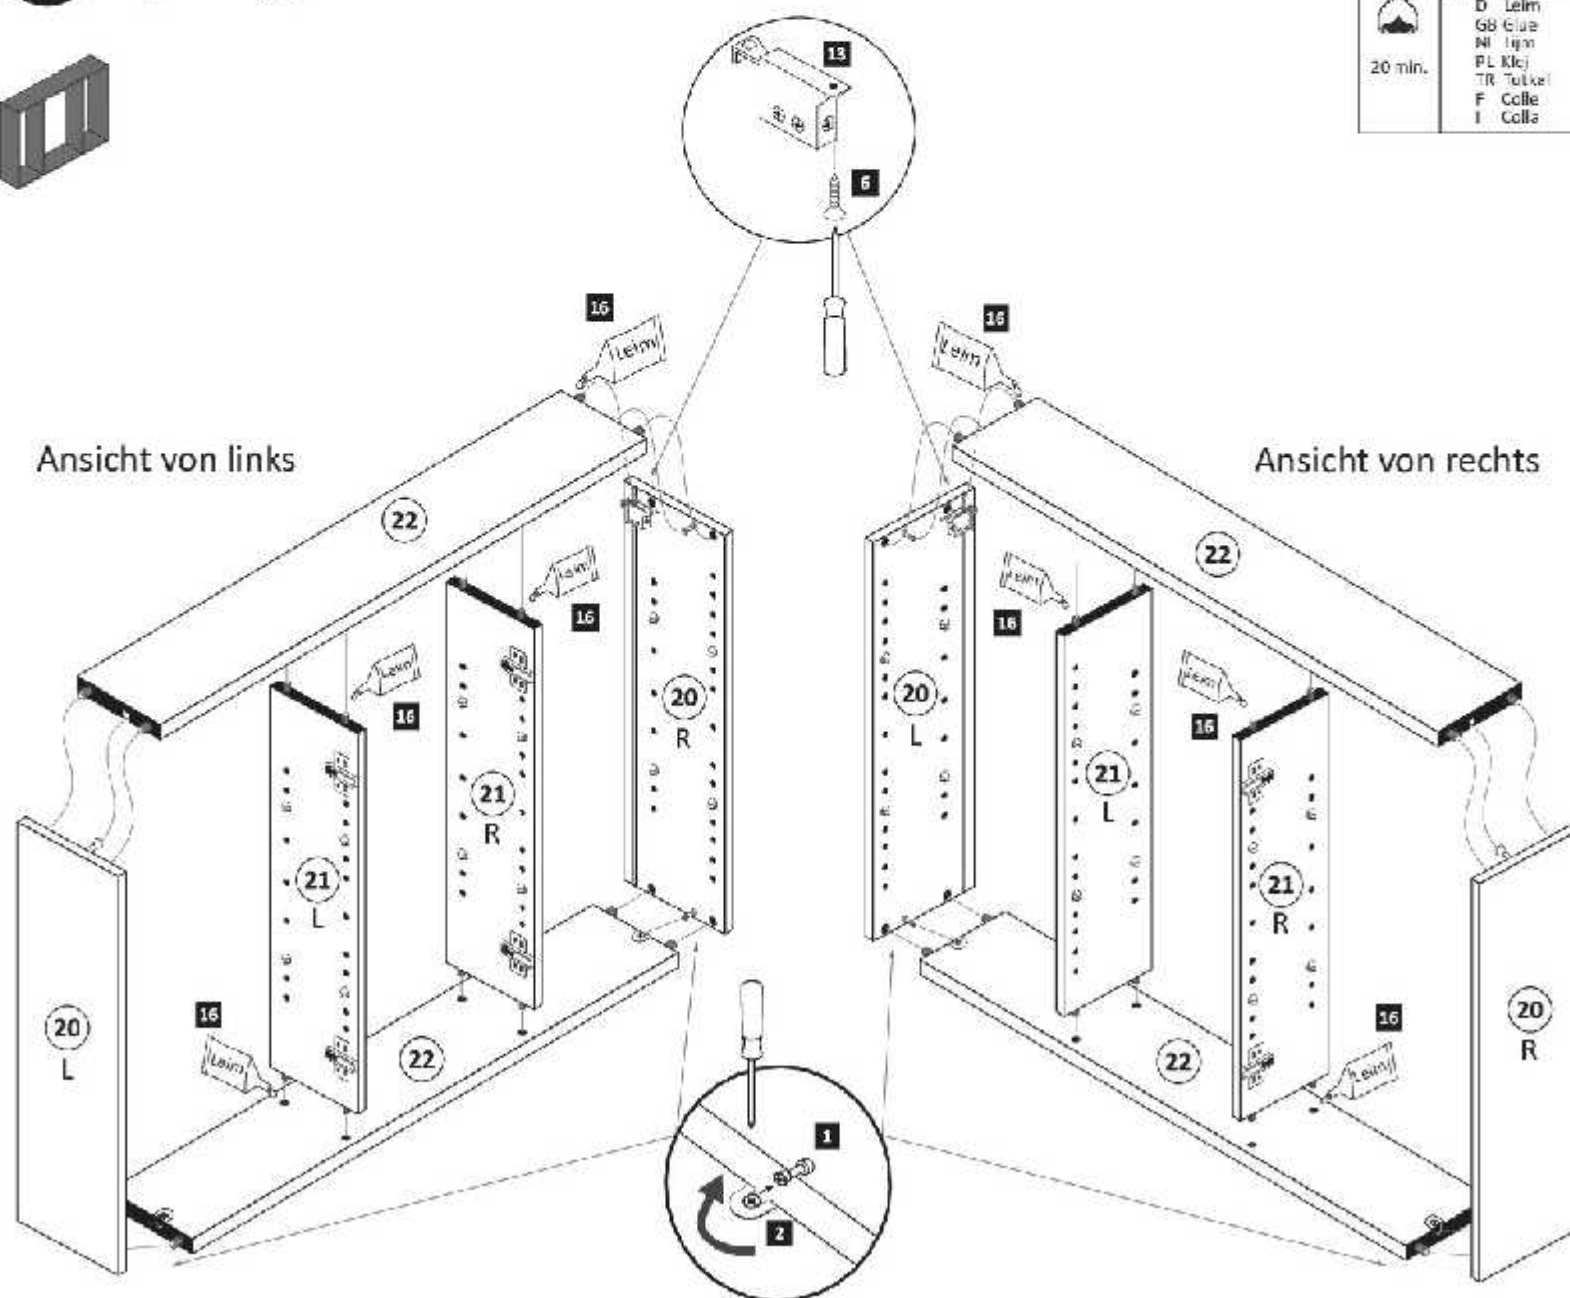


Ansicht von rechts

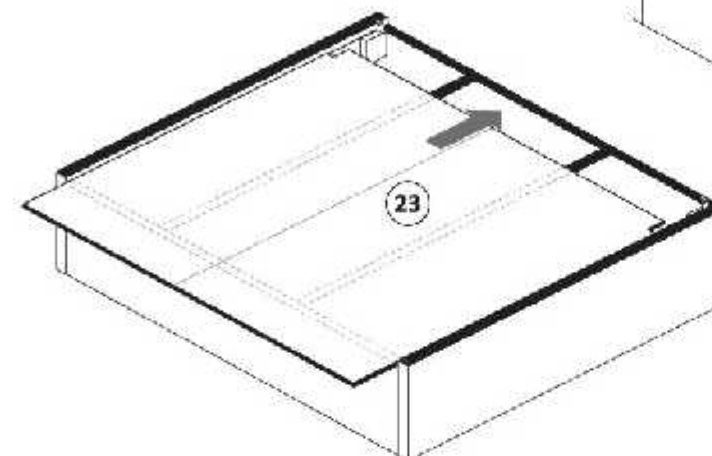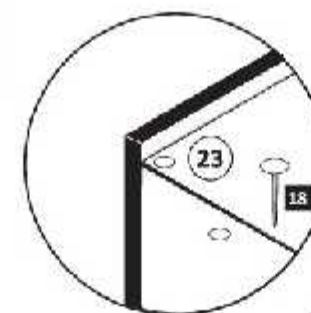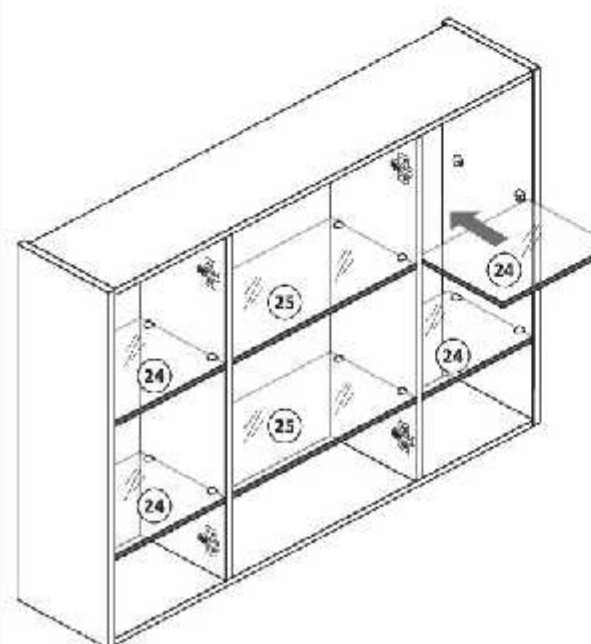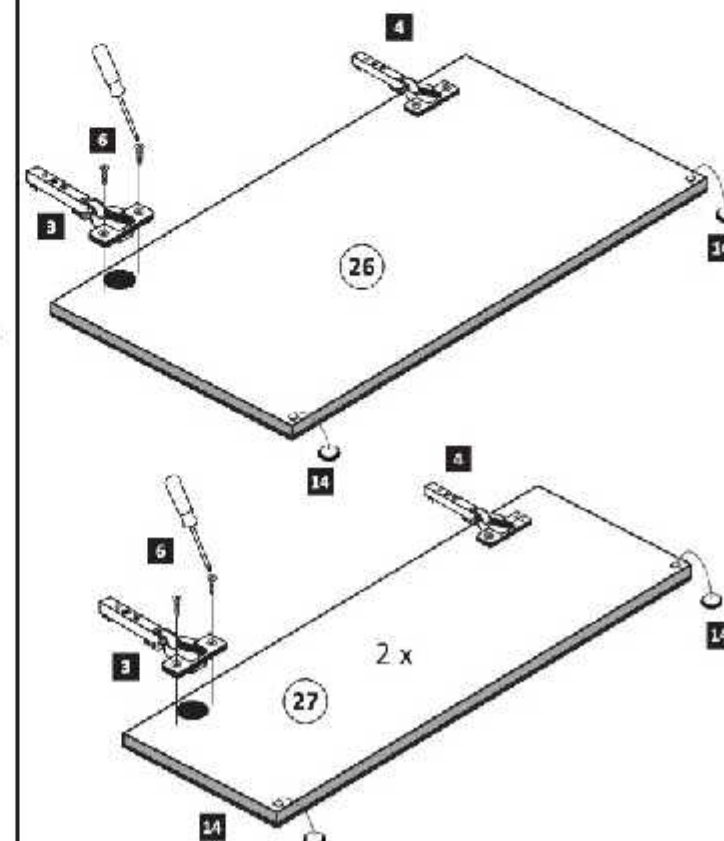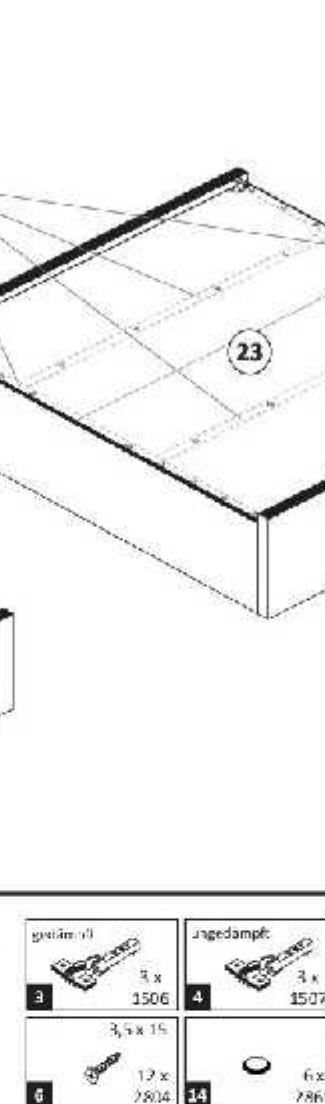5**6****7**


8

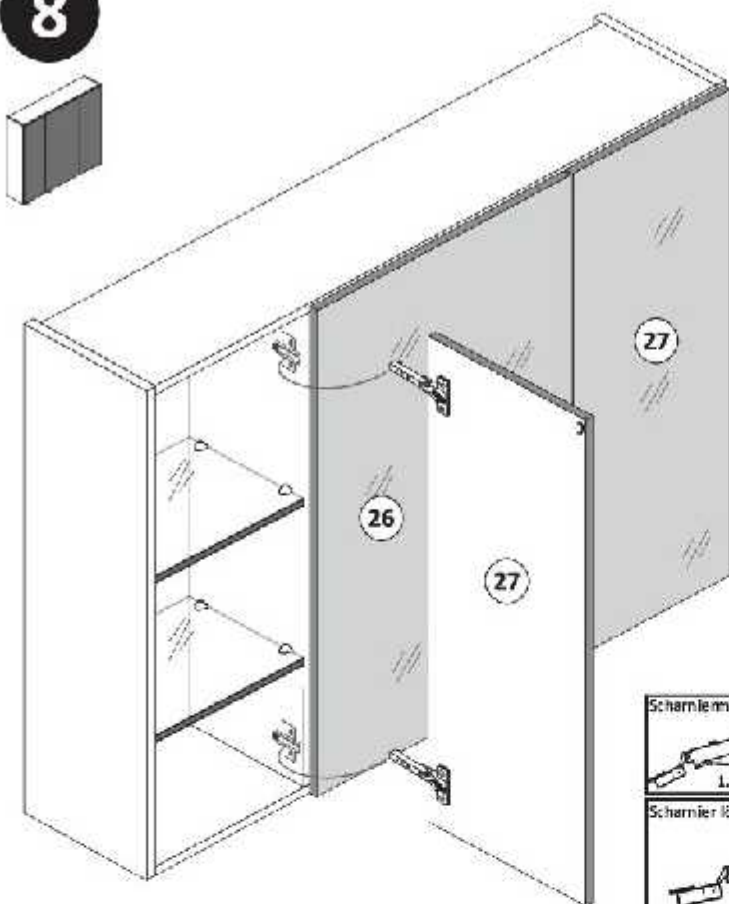


9

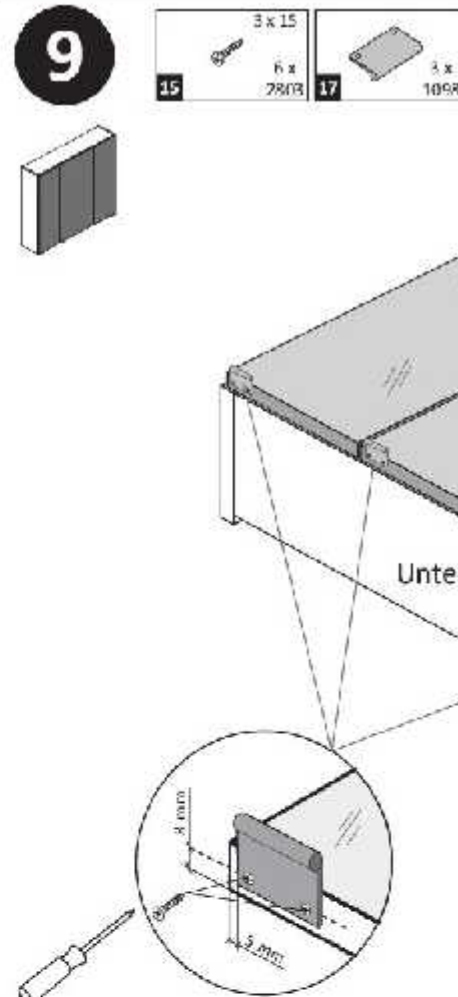


10

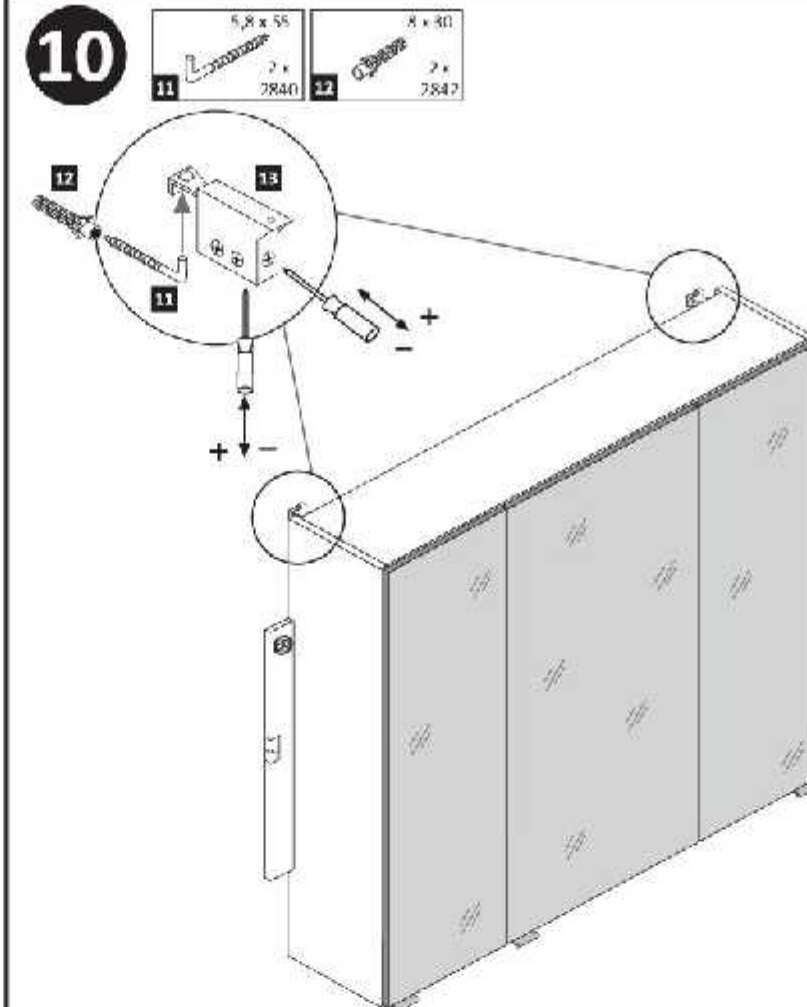


11



1. Türen einstellen.

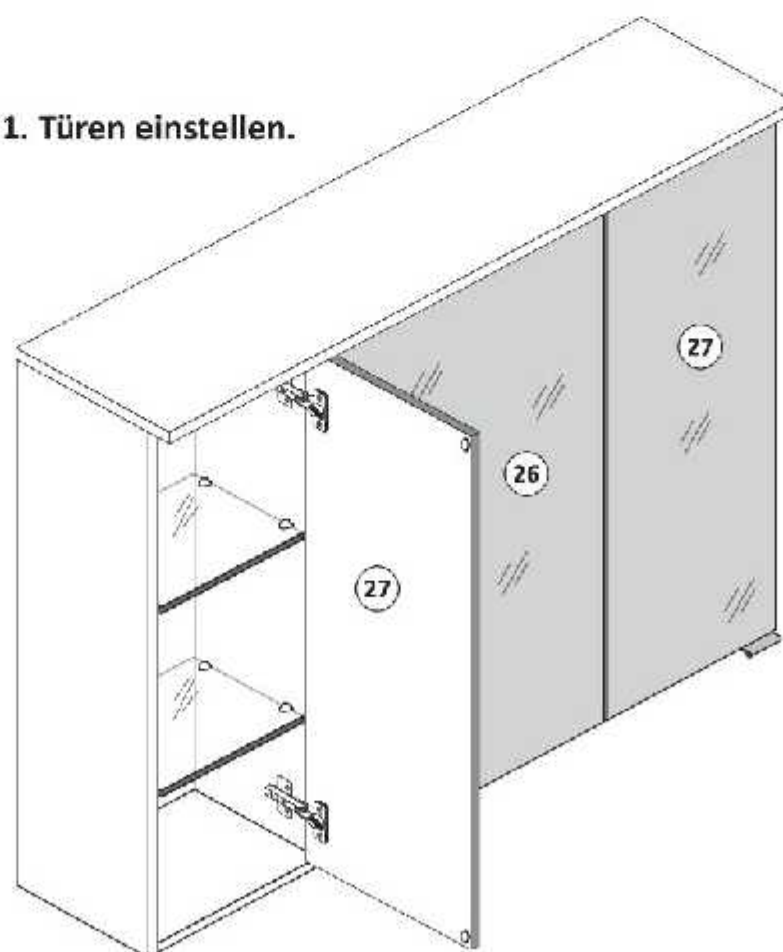

2. Sicherungsschrauben montieren.

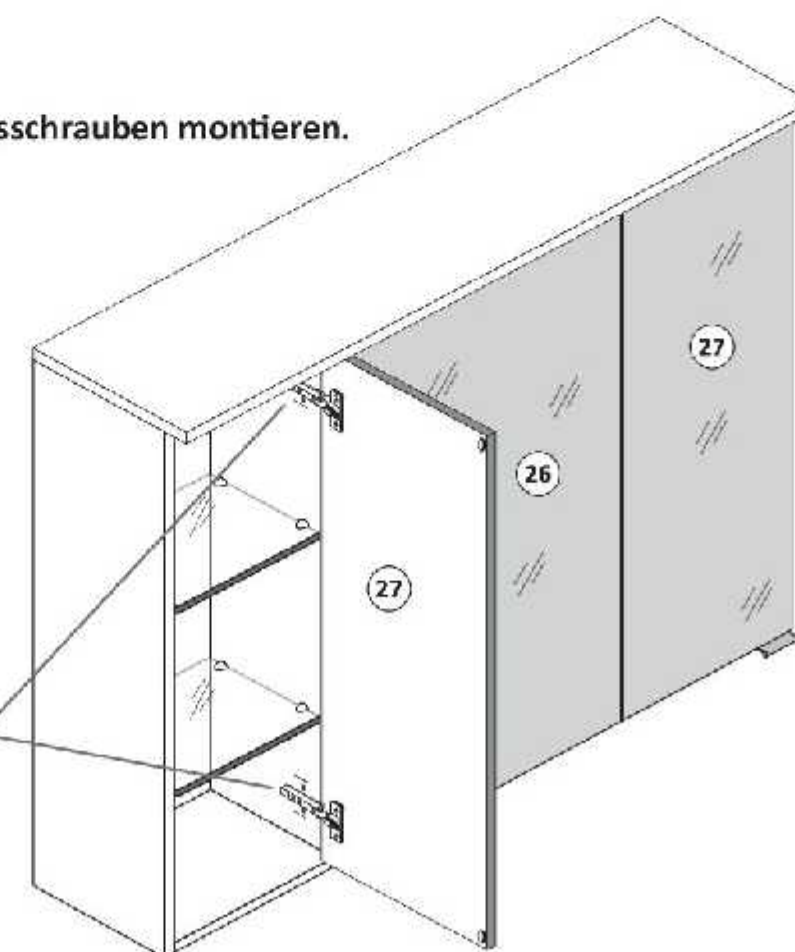

Achtung !!
Aus Sicherheitsgründen ist die Montage der
Sicherungsschrauben zwingend notwendig.
Nachdem montieren der Sicherungsschrauben
ist die Höheneinstellung der Türen nicht mehr
möglich!

