









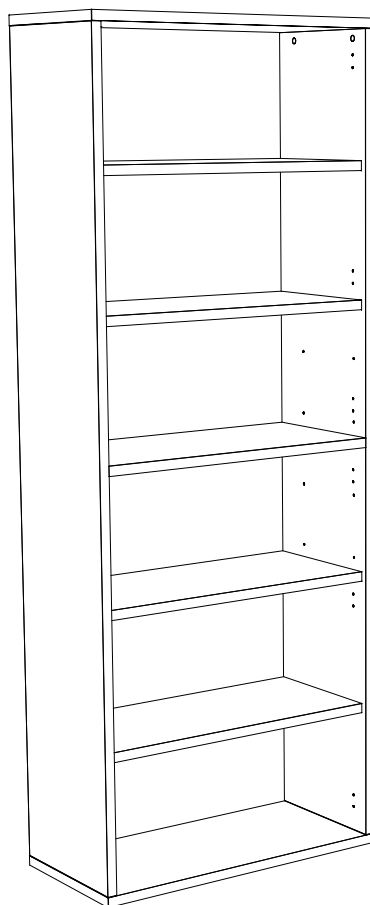


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:



2000-R-82x218

MA1-00567

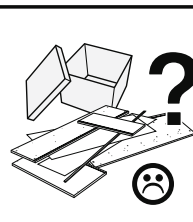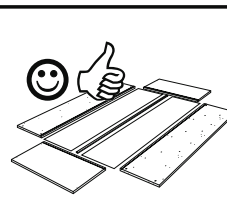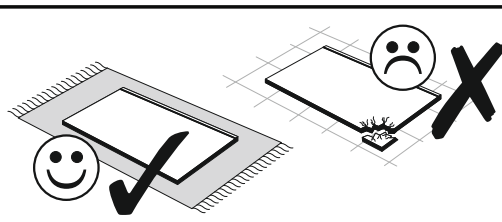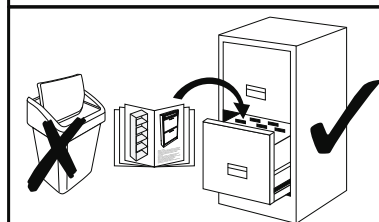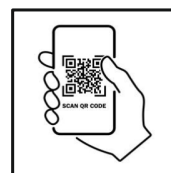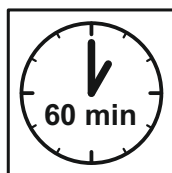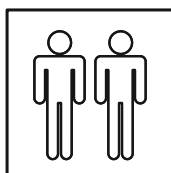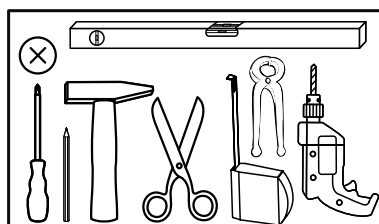


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00666 Colli 1/2

B01-20	 7,0x70	B01-30	 3x16	B01-90	 3,5x20	B05-185	
4x		35x		6x		6x	
B02-10	 ø15x12mm	B02-20		B05-20		B08-80	
24x		24x		4x		1x	


BT1-00005 Colli 1/2

B01-123	 4,0x15	B02-173	
8x		4x	


Colli 1/2

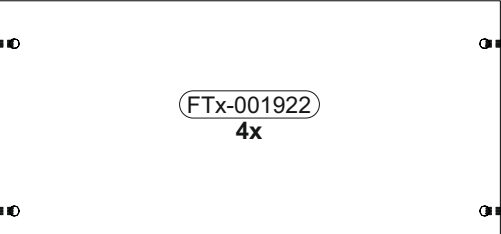


768x359

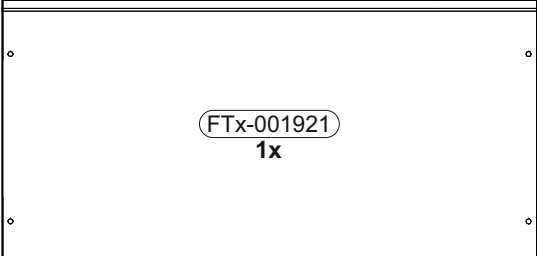


819x395

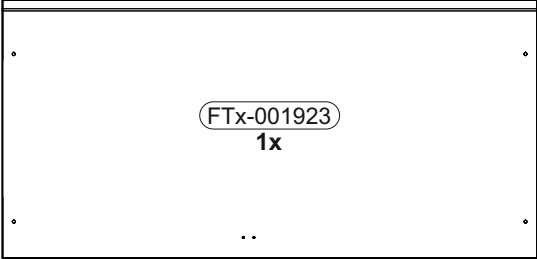


819x395




Colli 2/2

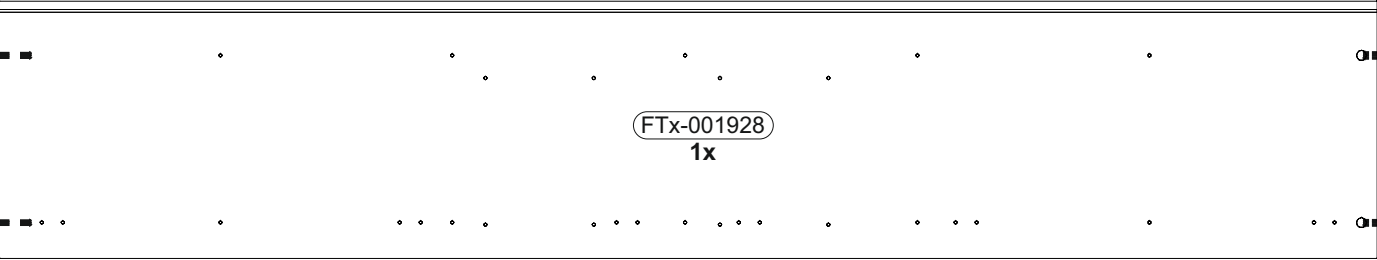


2109x394

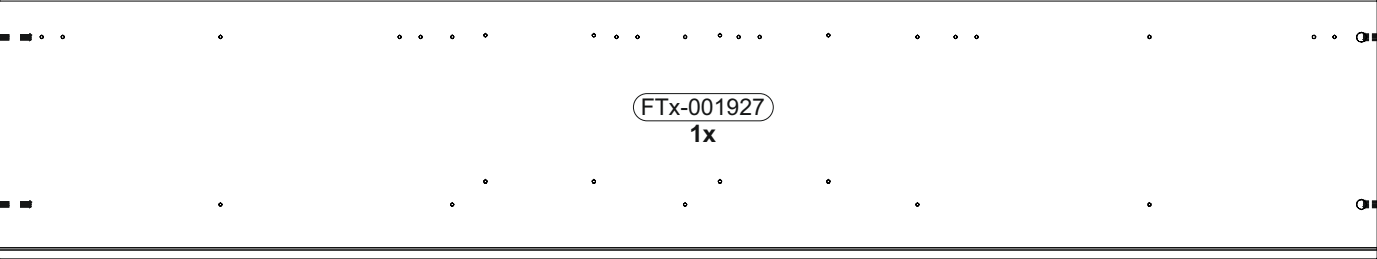

2109x394

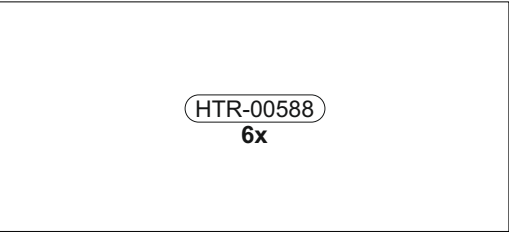

353x780

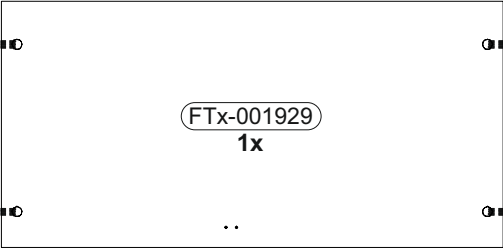


768x377

1




B02-10		B02-20	
2x	ø15x12mm	10x	





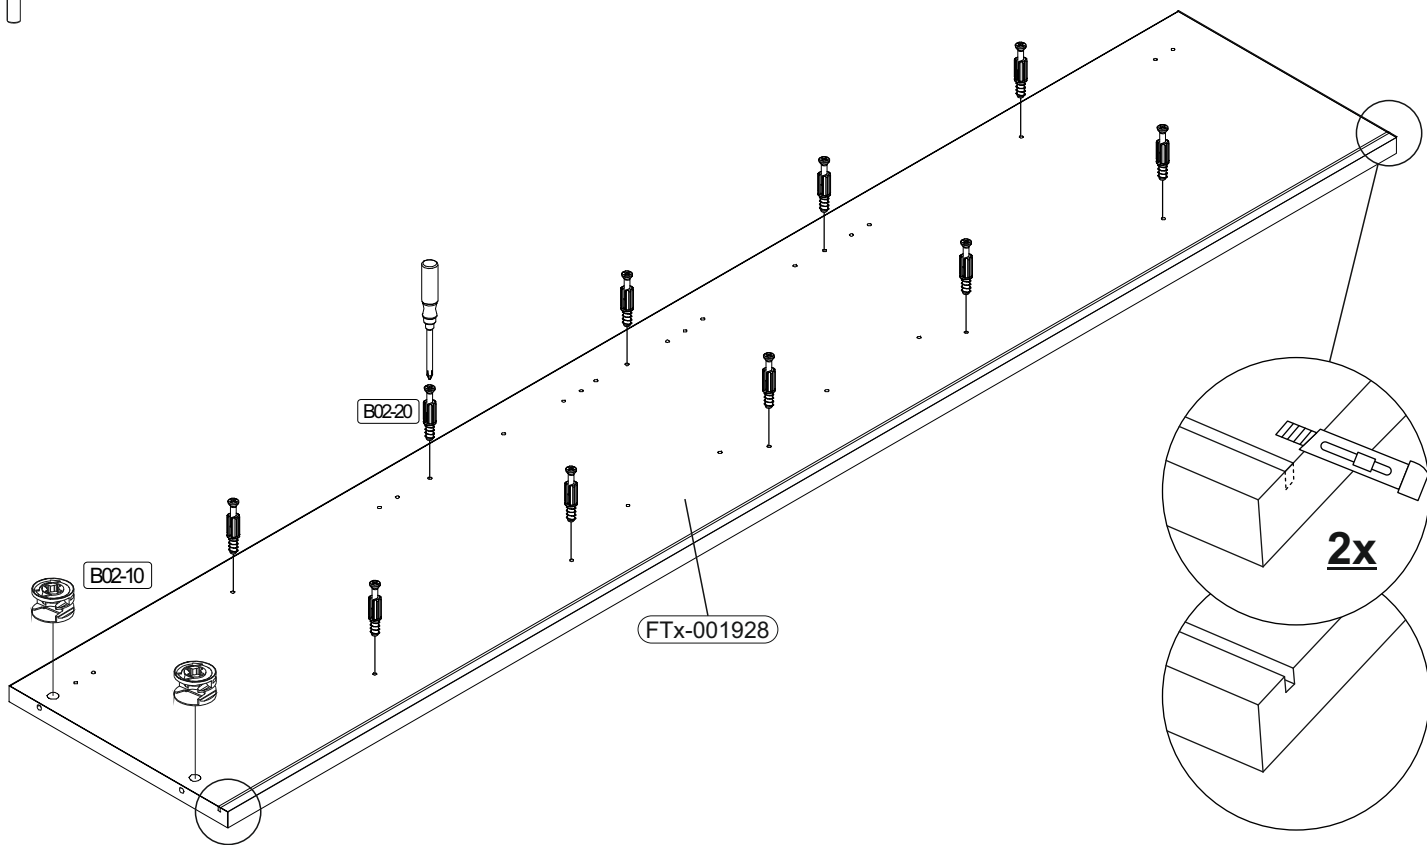


2









B02-10		B02-20	
2x	ø15x12mm	10x	

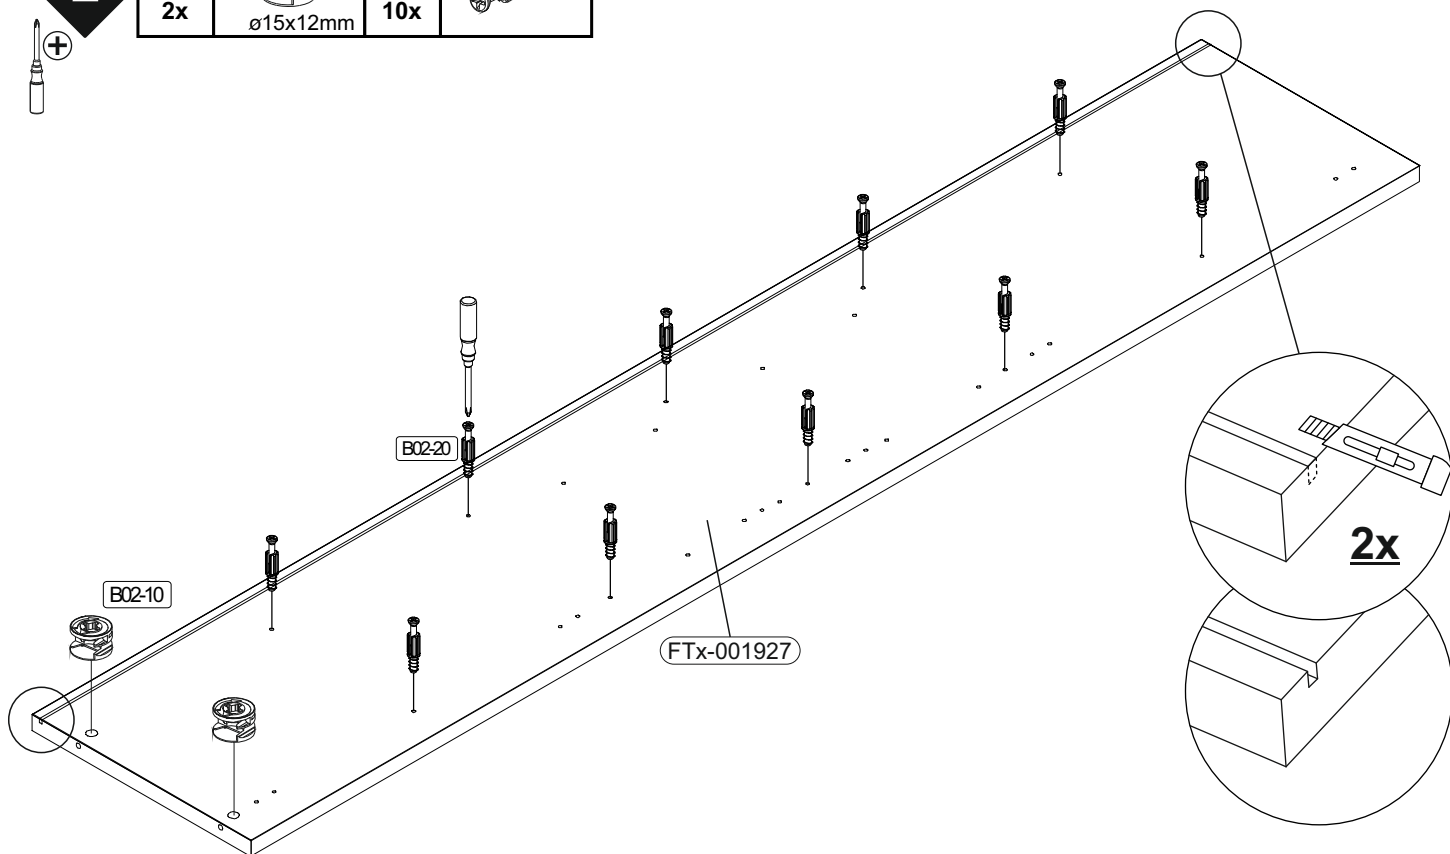

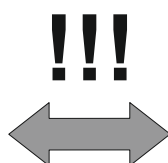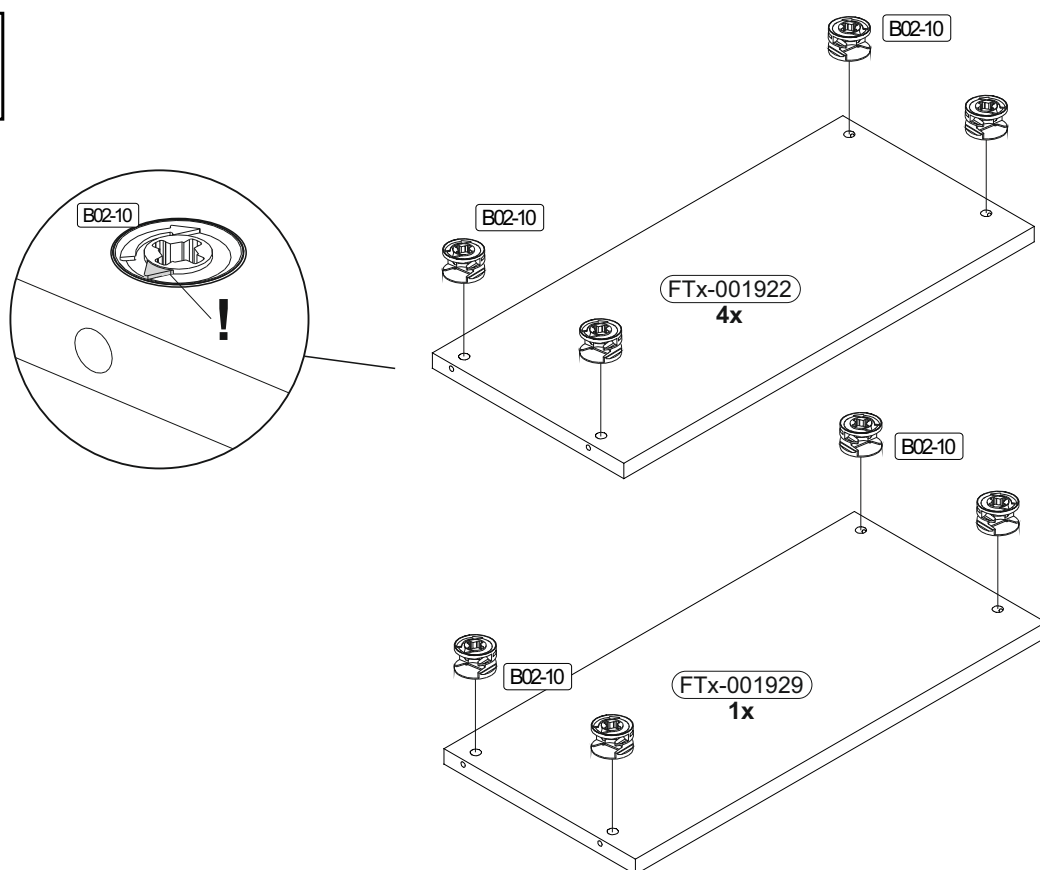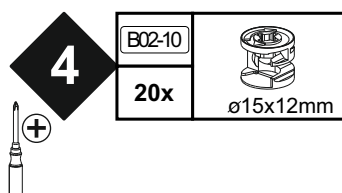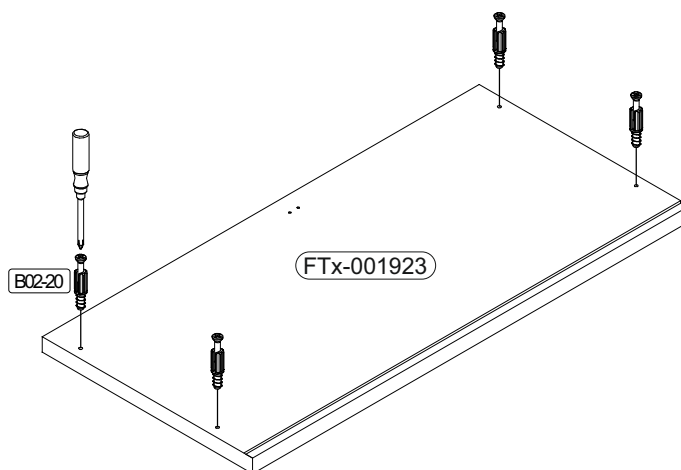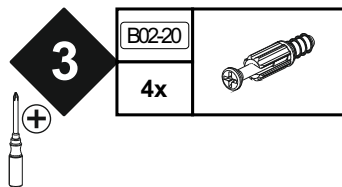

MA1-00574
2000-TAB-2er-211

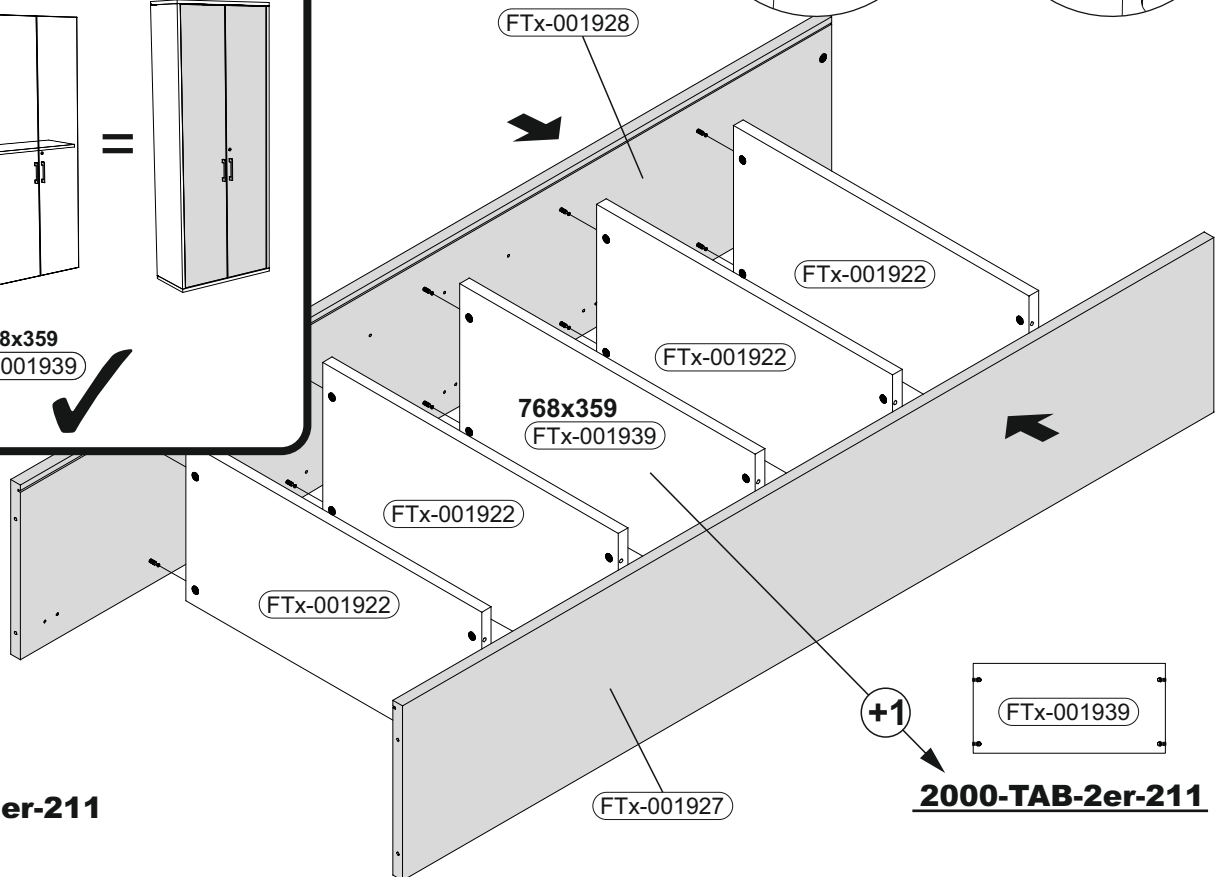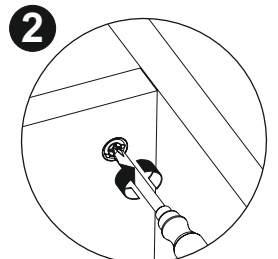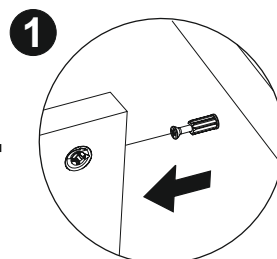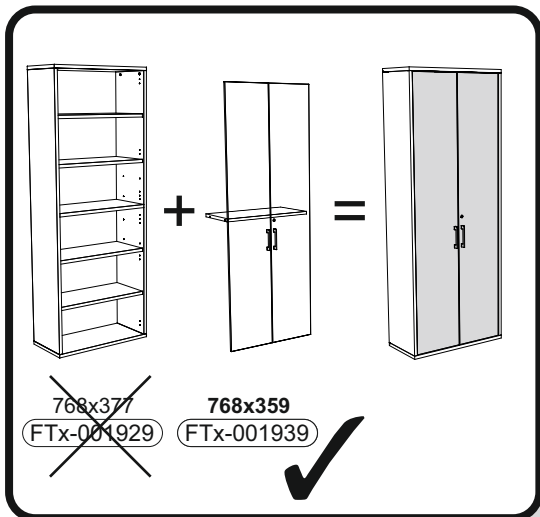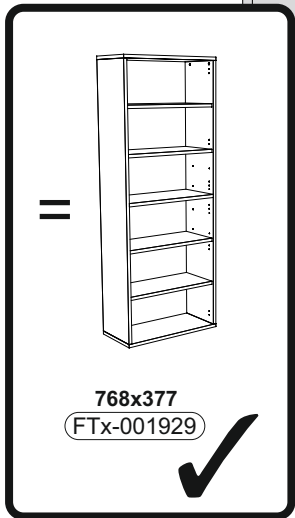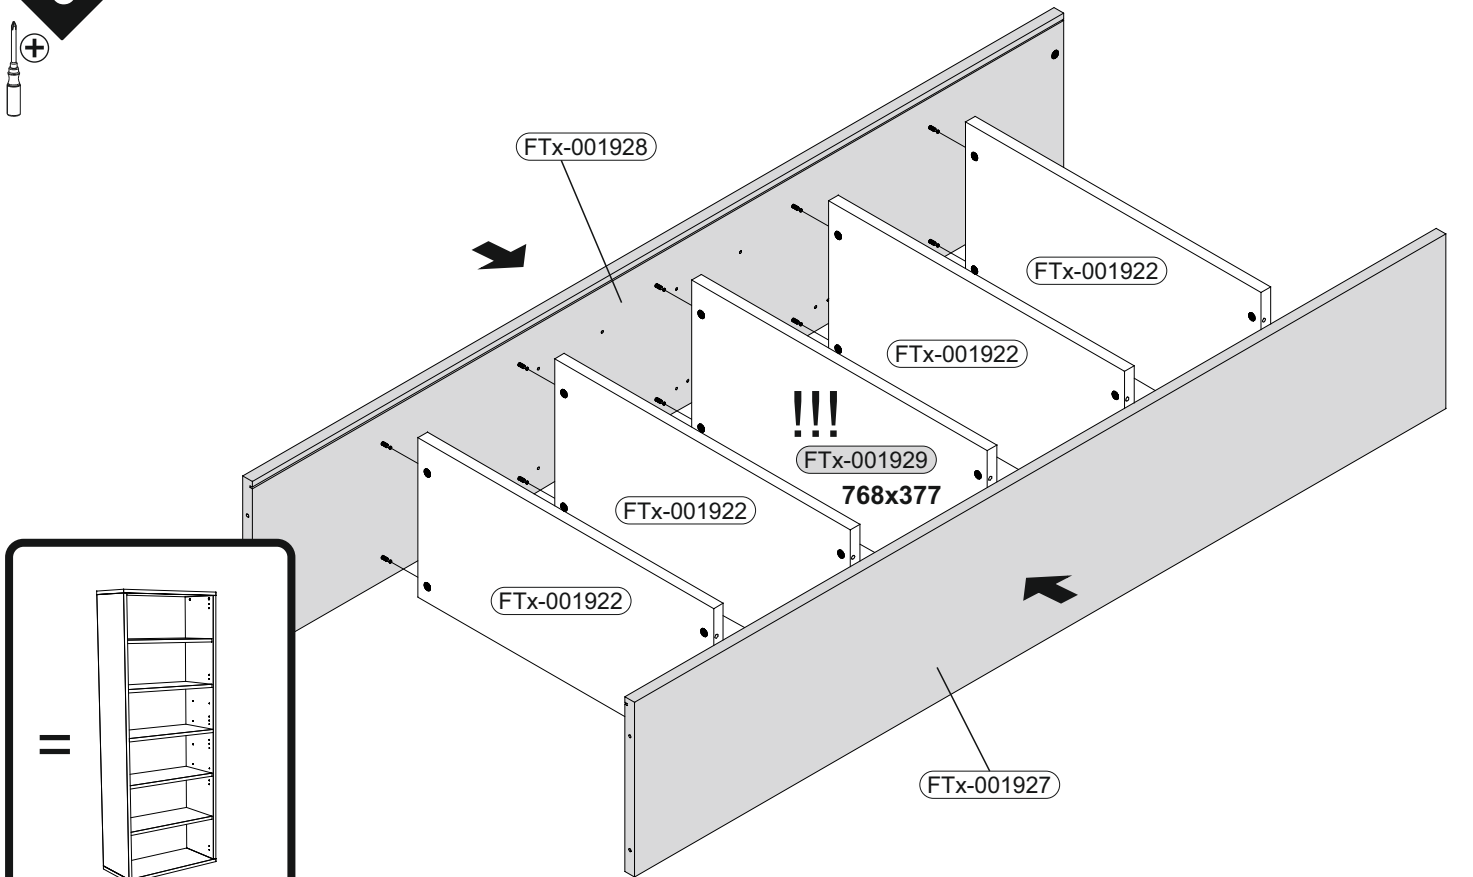


MA1-00574

2000-TAB-2er-211

2000-TAB-2er-211


7


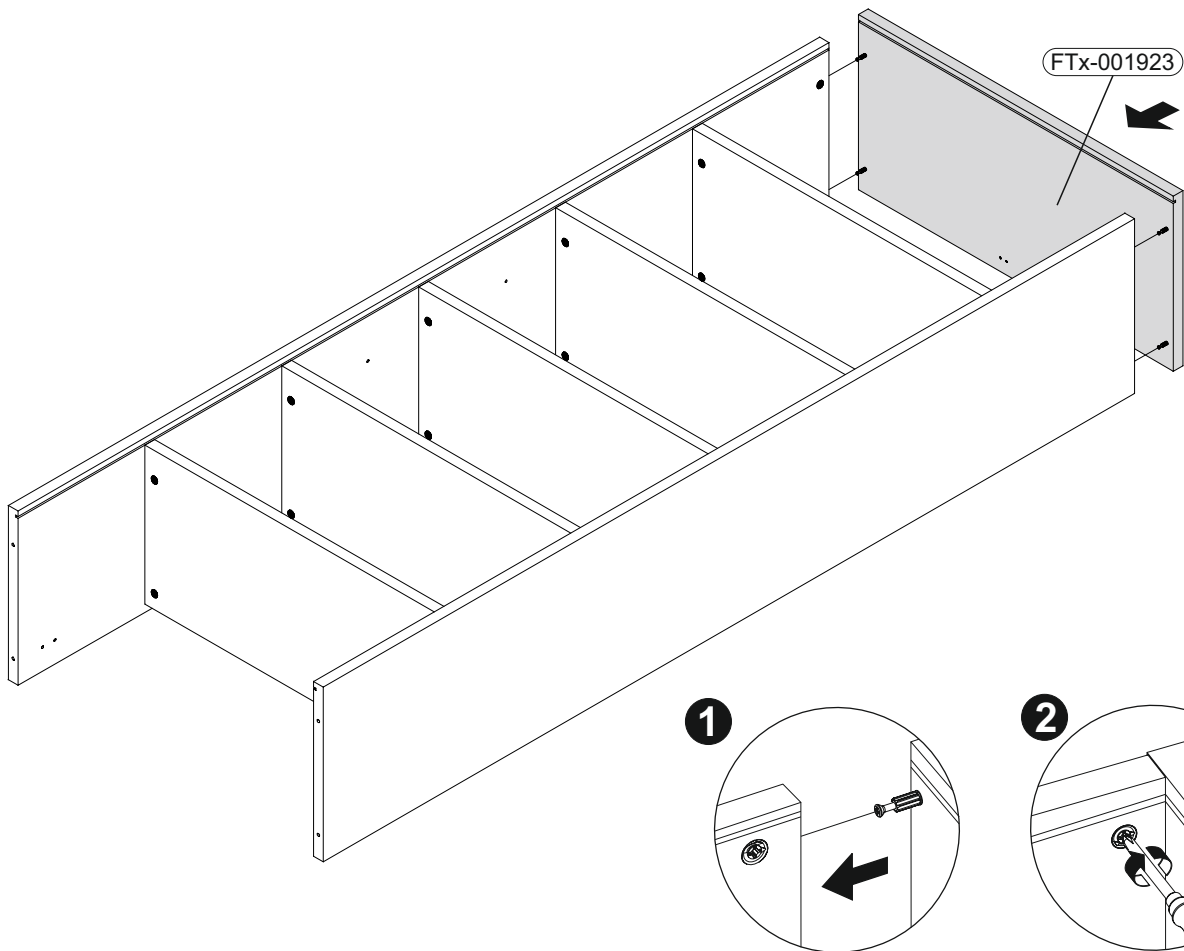


8








B01-20		7,0x70
4x		

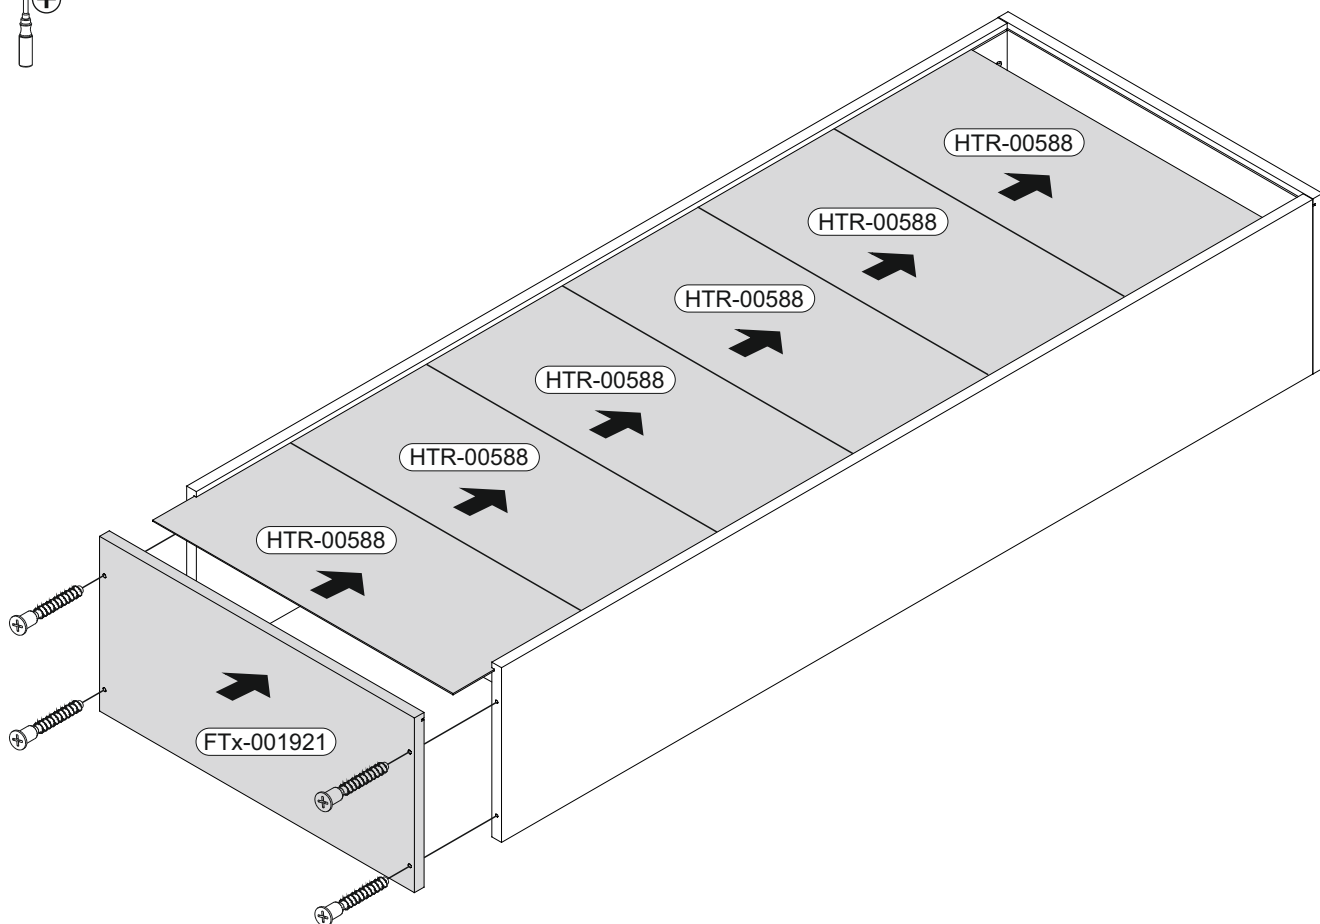

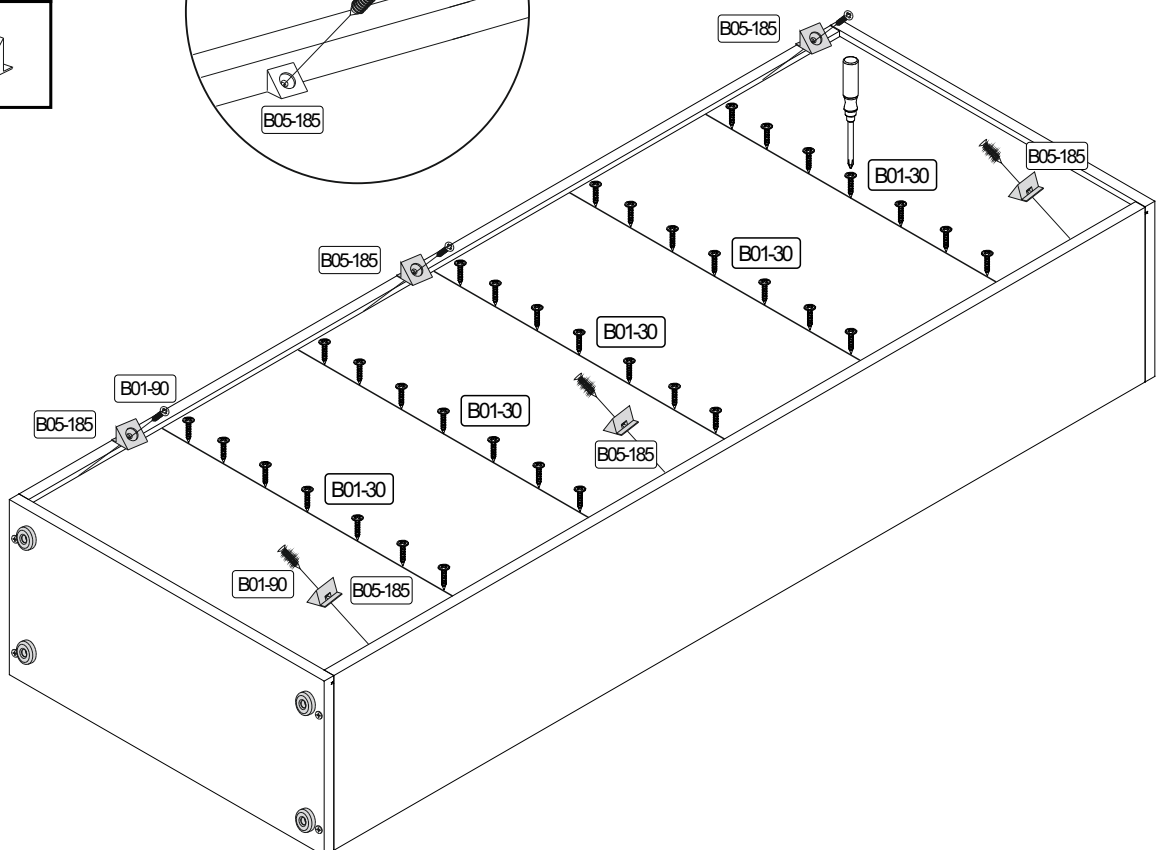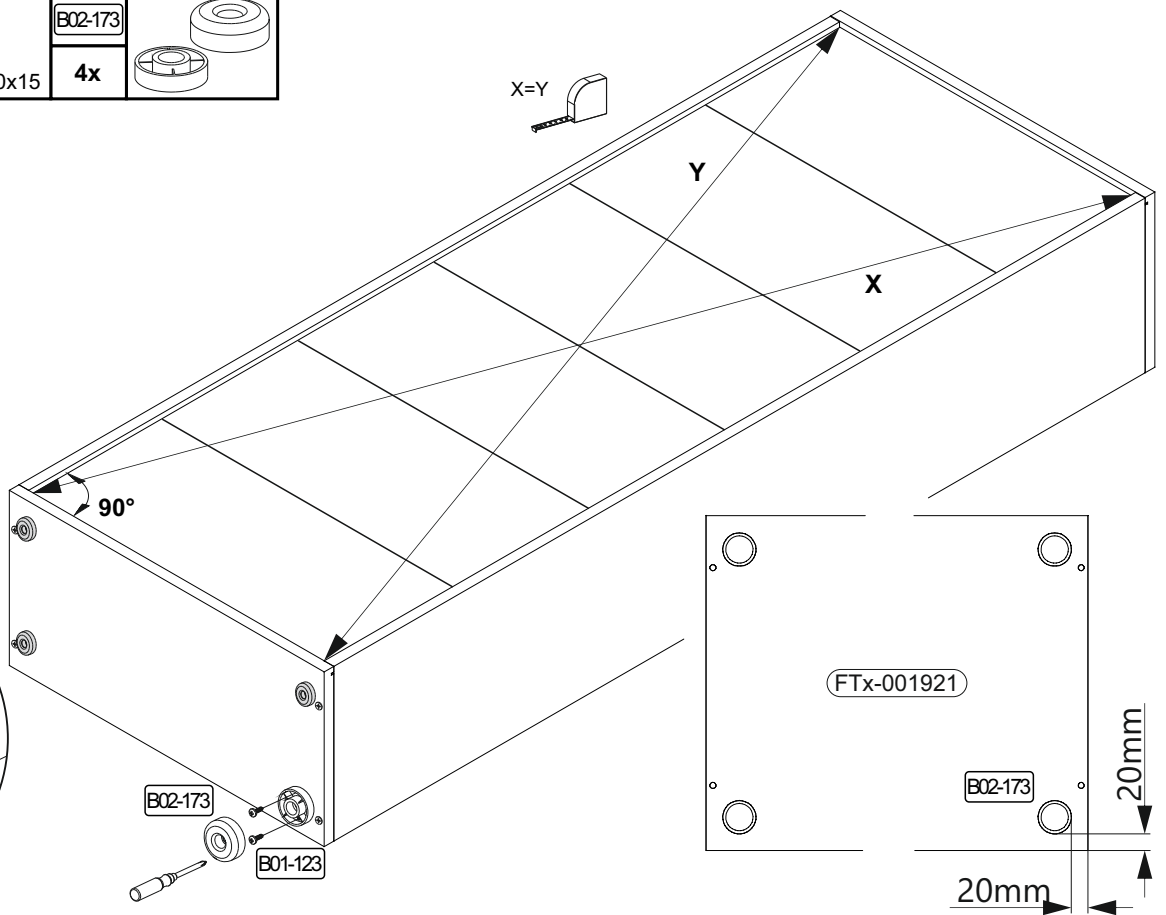




B08-80		B05-20	
1x		4x	

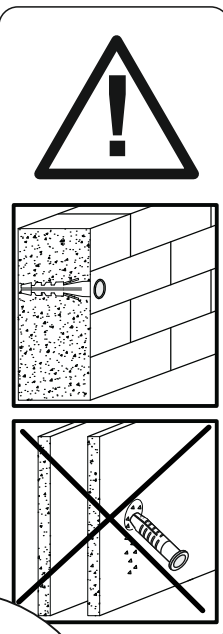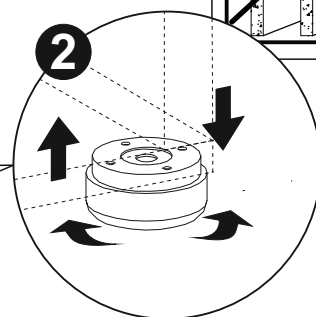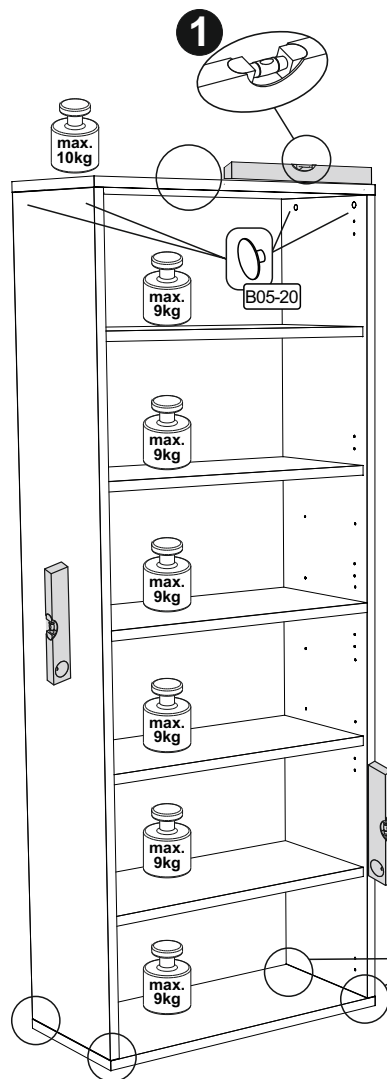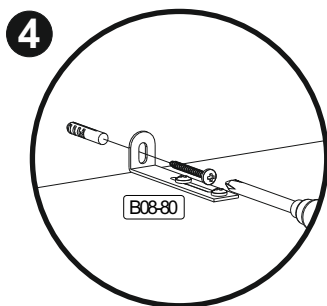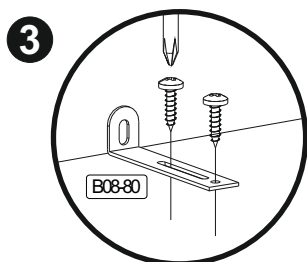

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbidir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!








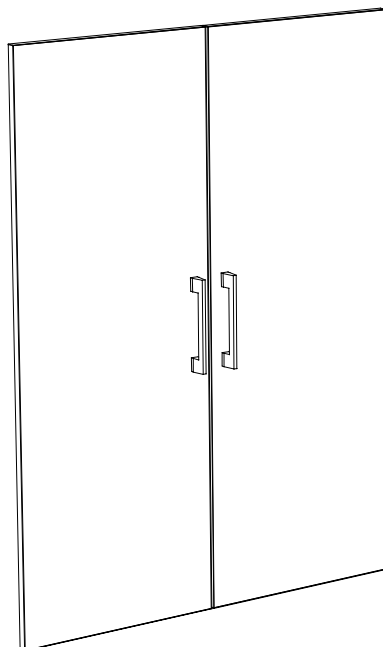


Artikel.-Nr.:

Montageanleitung.-Nr.:




2000-T-2er-104

MA1-00571

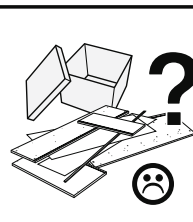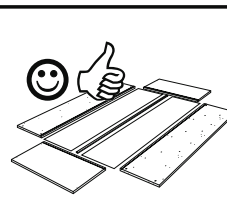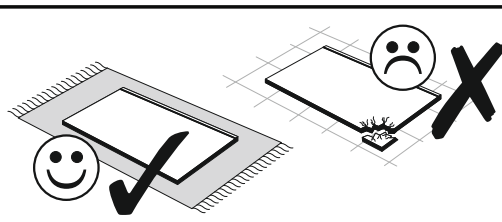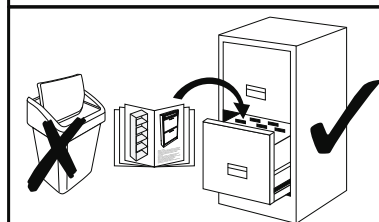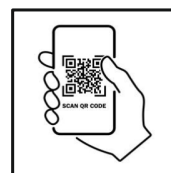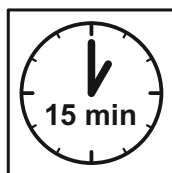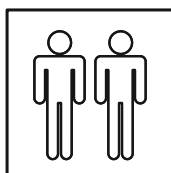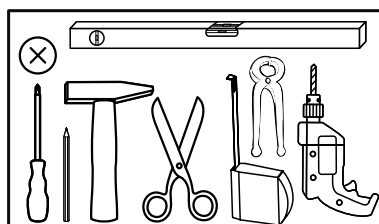


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00230 Colli 1/1


B03-43		B03-11		B03-07	
4x		4x		2x	

BT1-00671 Colli 1/1


B01-329		B01-80	
4x	M4x22	8x	3,5x13



BT1-00672 Colli 1/1

B06-415	
2x	


Colli 1/1


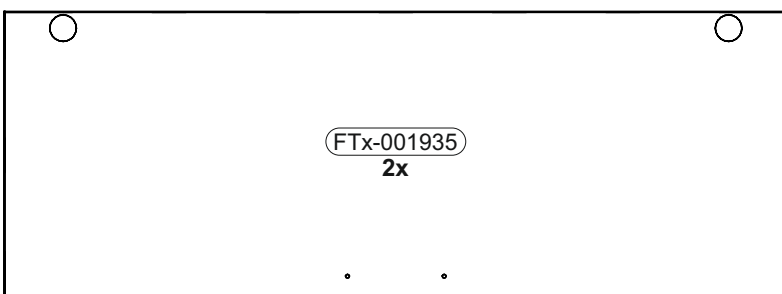


1036x380

1









B01-80		B03-43	
8x	3,5x13	4x	
B01-329		B06-415	
4x	M4x22	2x	

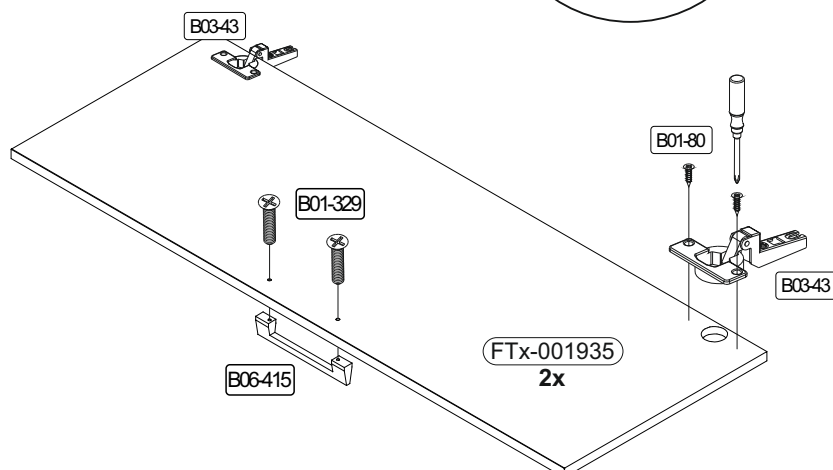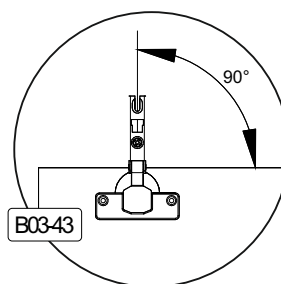





B03-11		B03-07	
4x		2x	

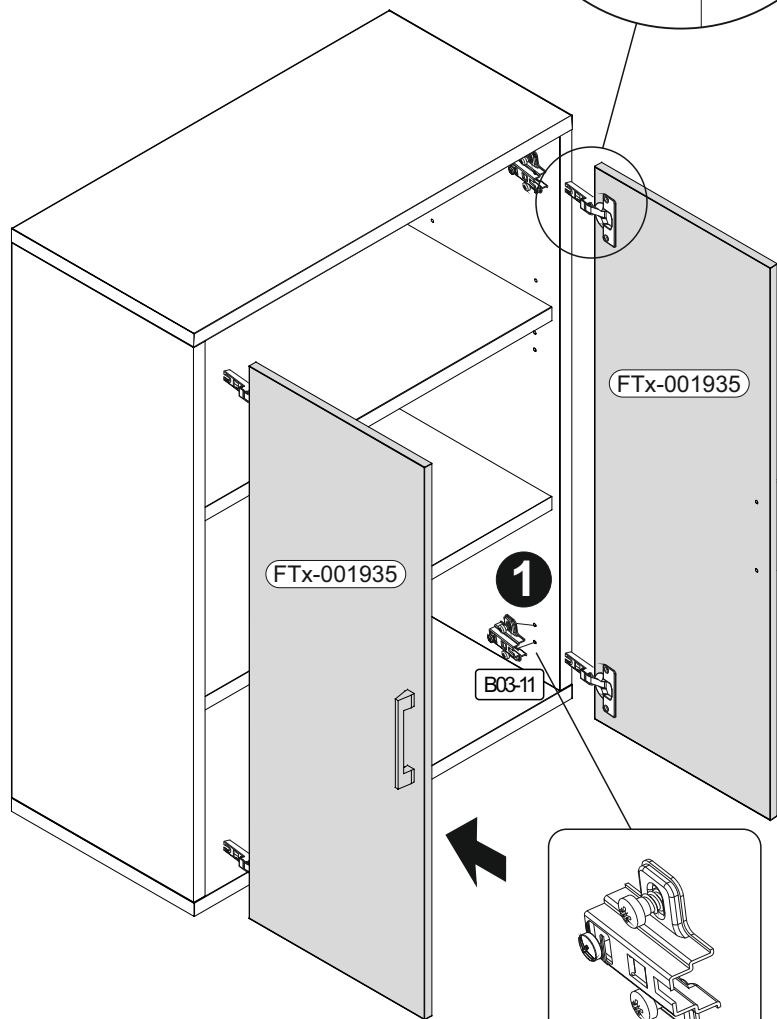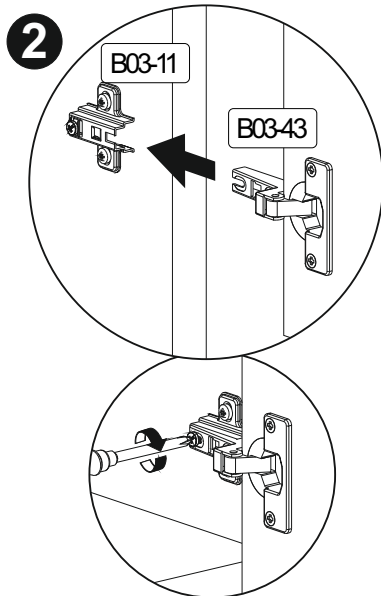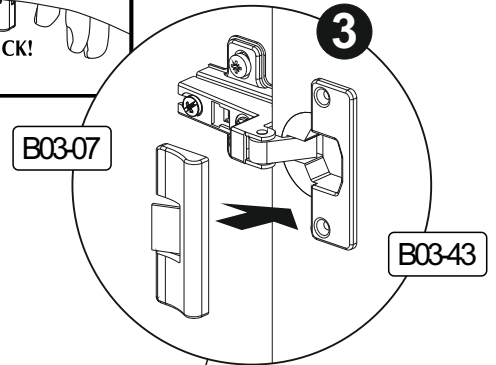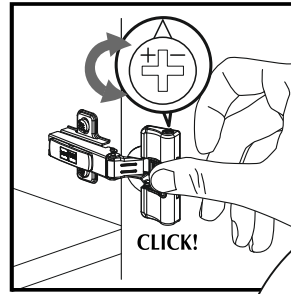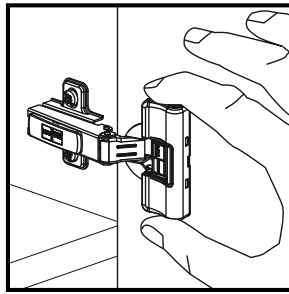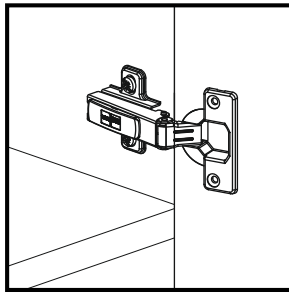

SCAN ME







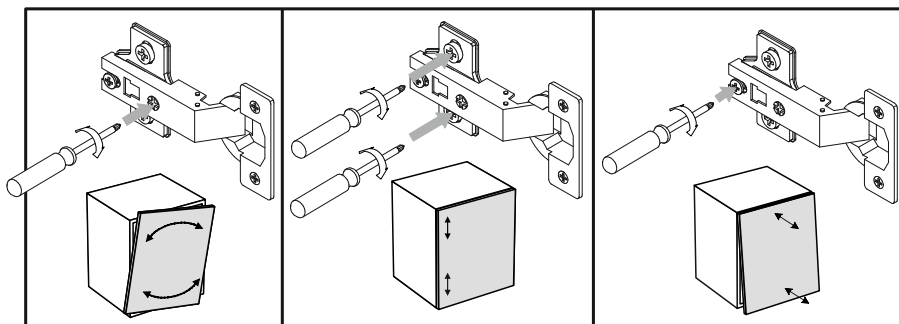


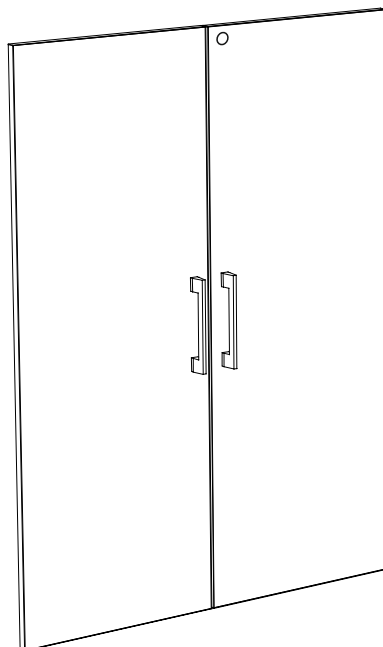

Artikel.-Nr.:




Montageanleitung.-Nr.:

2000-TAB-2er-104 MA1-00573

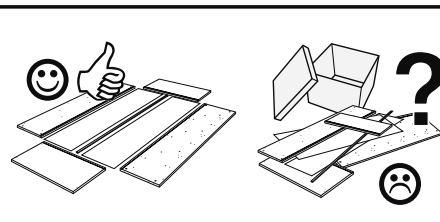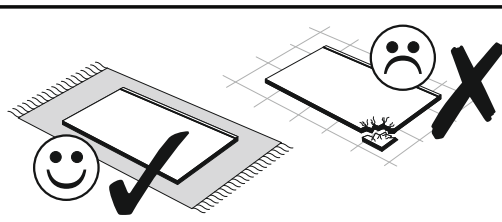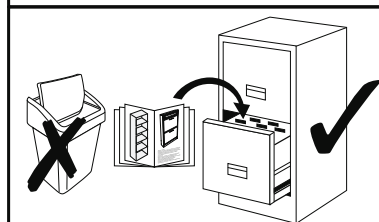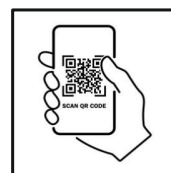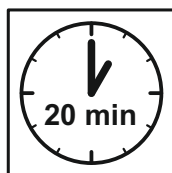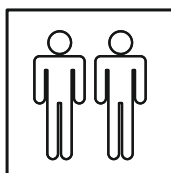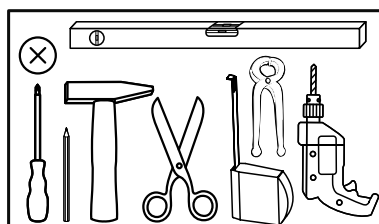


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00230 Colli 1/1

B03-43		B03-11		B03-07	
4x		4x		2x	





BT1-00675 Colli 1/1

B01-329		B01-80		B01-65		B02-138	
4x	M4x22	8x	3,5x13	5x	3,0x13	1x	



BT1-00672 Colli 1/1






B06-415	
2x	

Colli 1/1

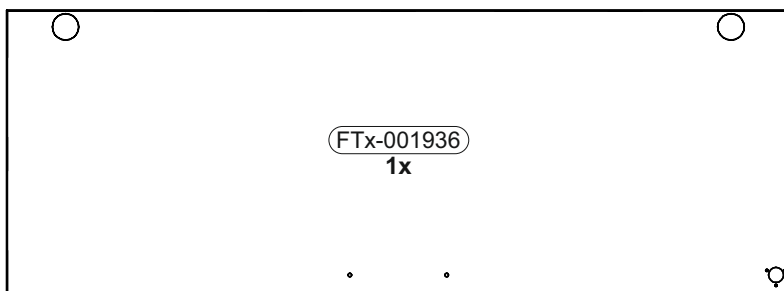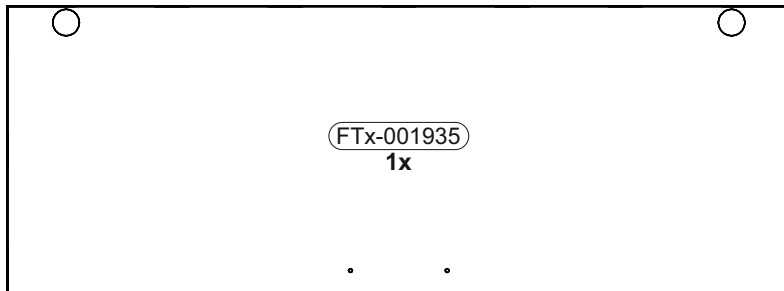





1036x380

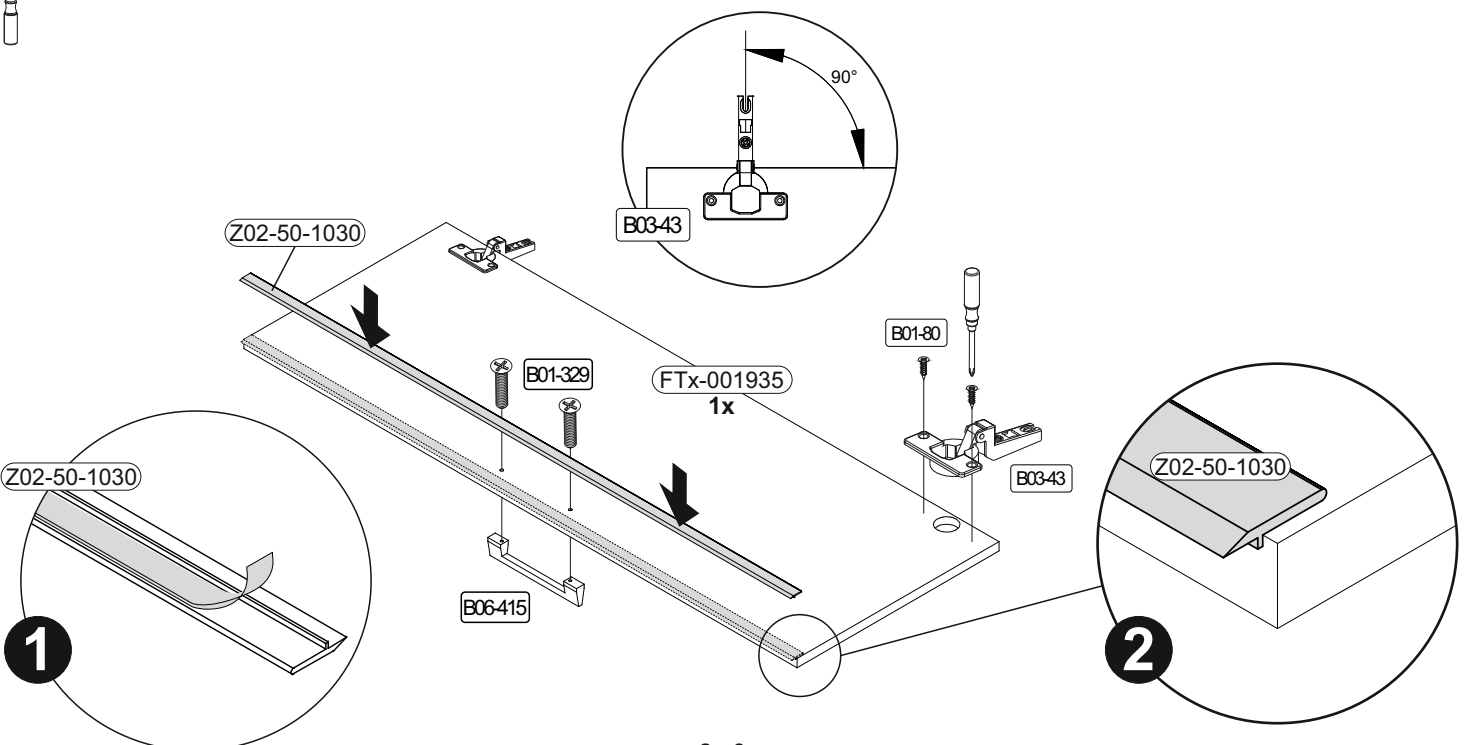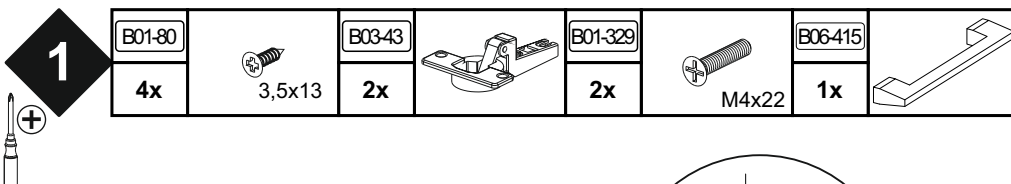

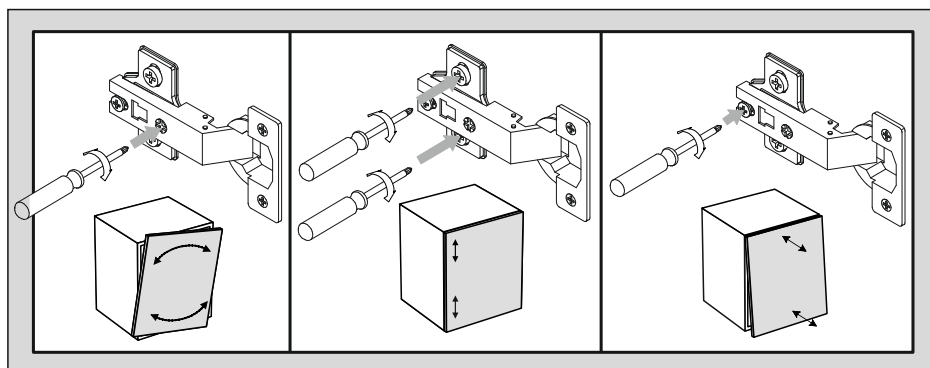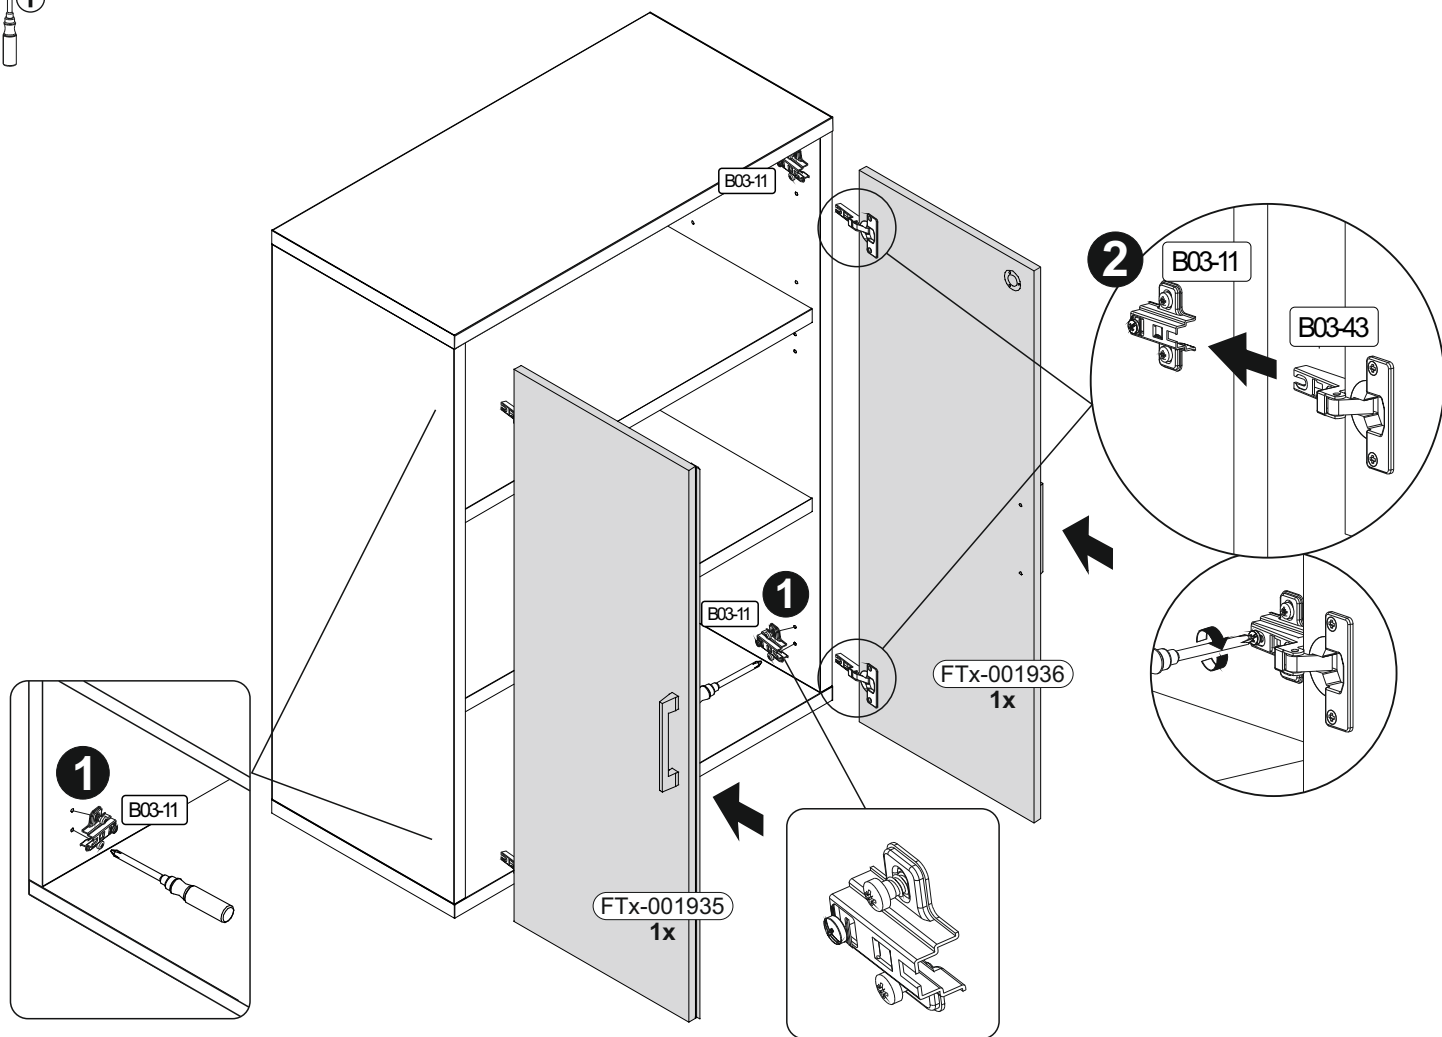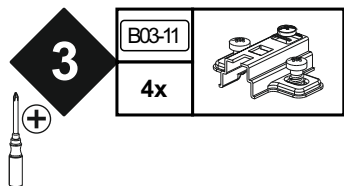
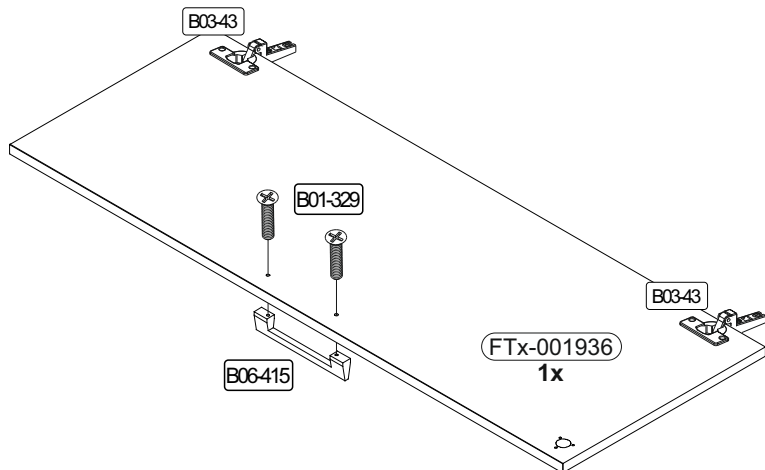
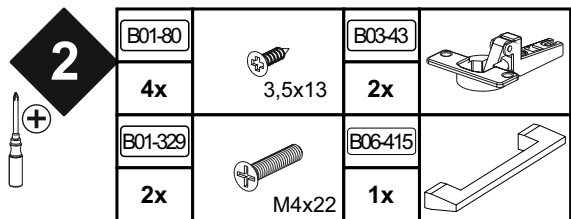


4



B01-65		B02-138		B03-07	
5x	3,0x13	1x		2x	



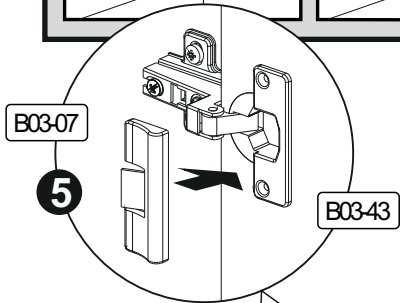
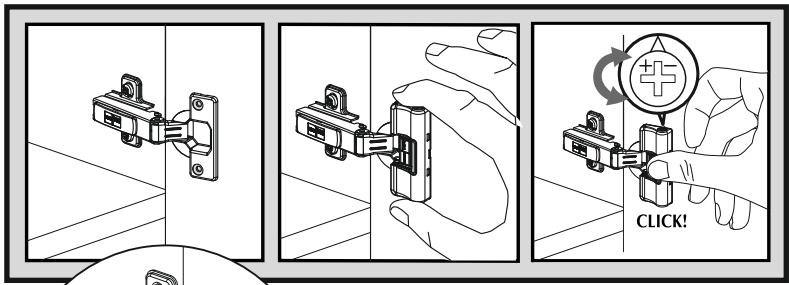


SCAN ME

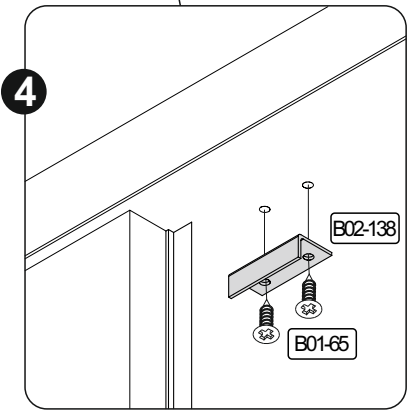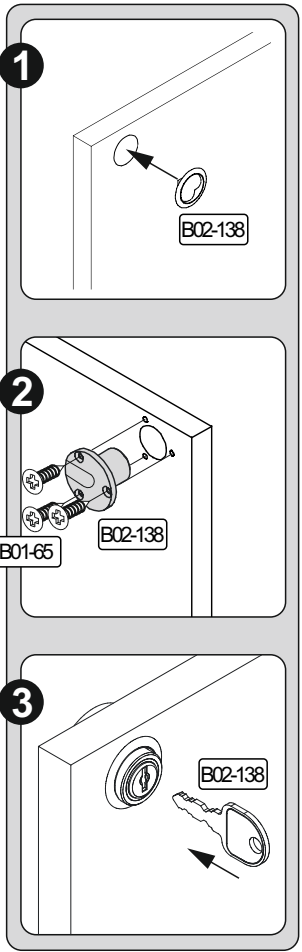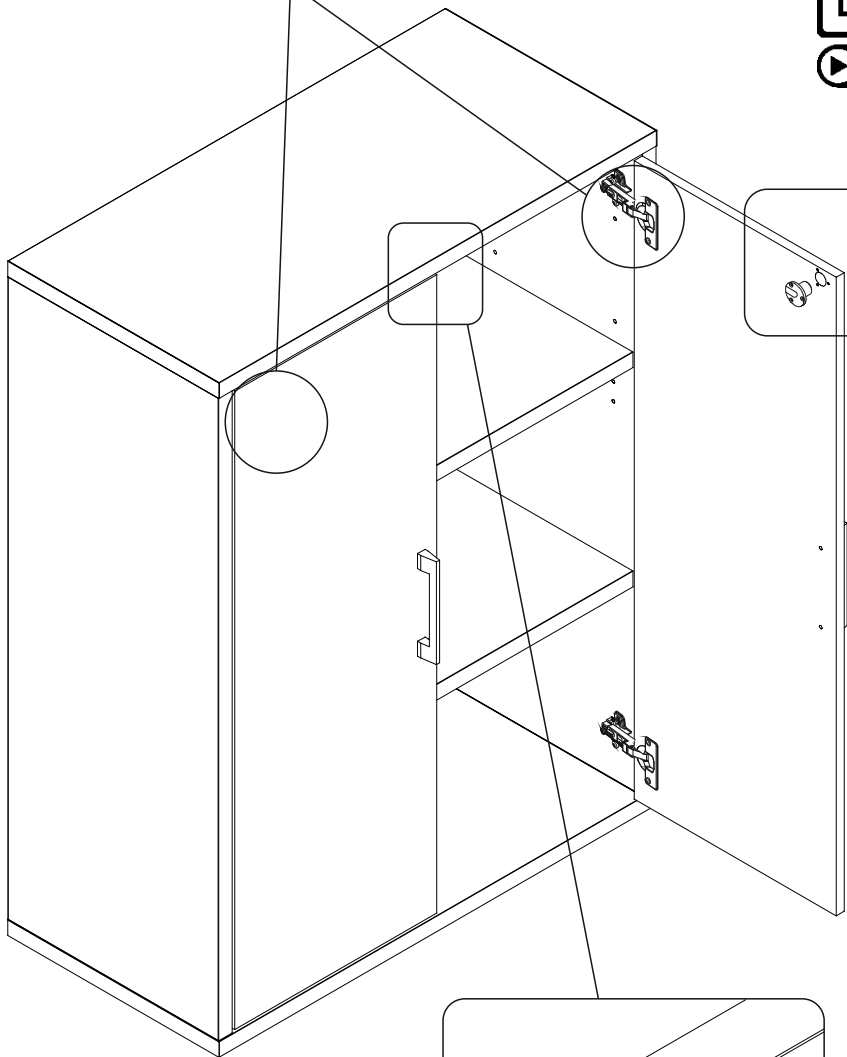


5

B03-11		B03-07	
8x		4x	

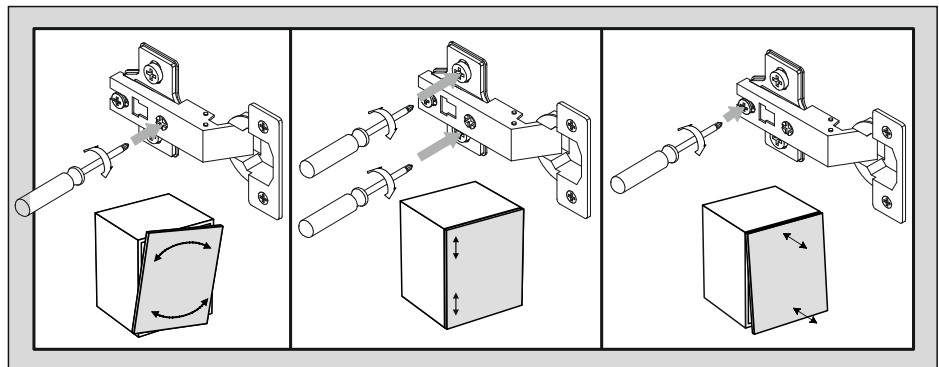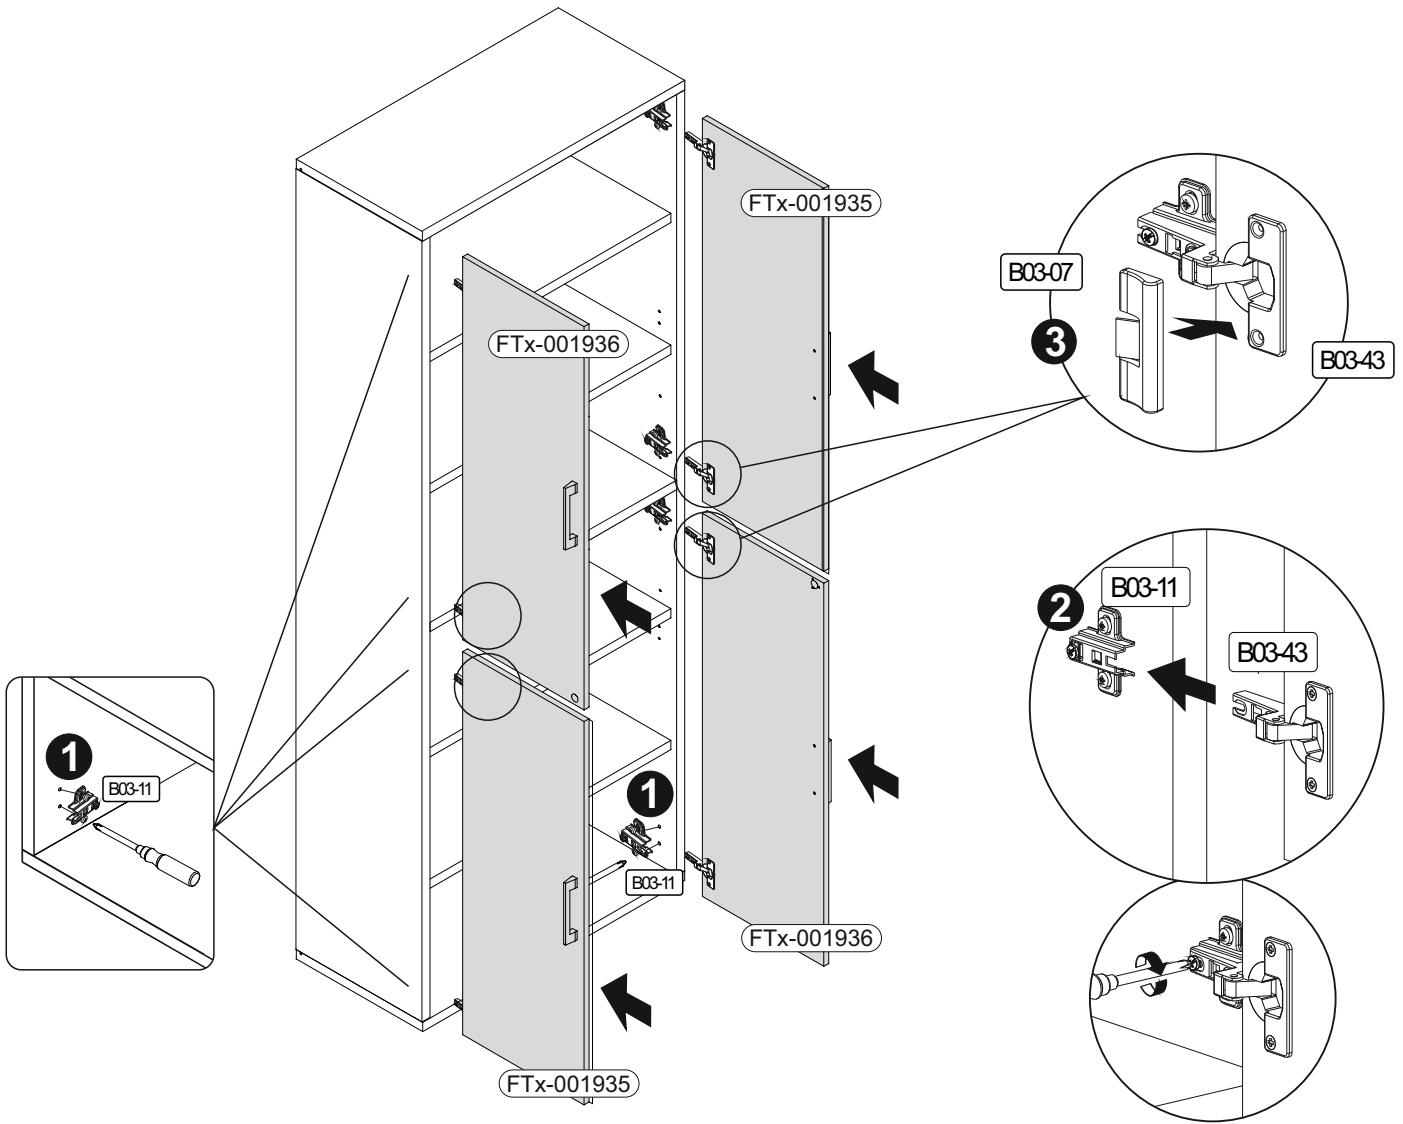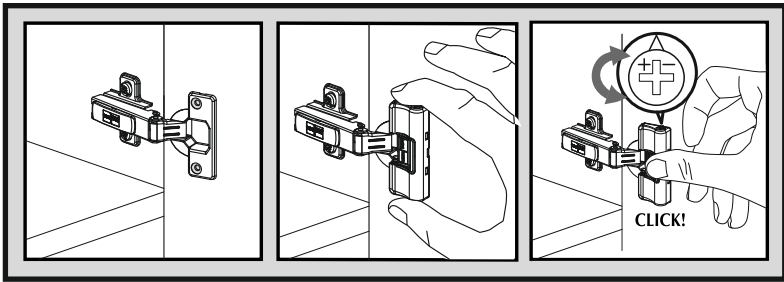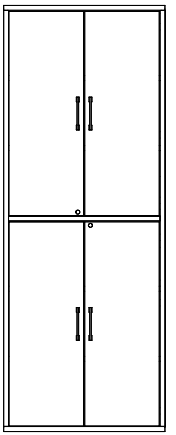

6

B01-65		B02-138	
5x	3,0x13	1x	

