
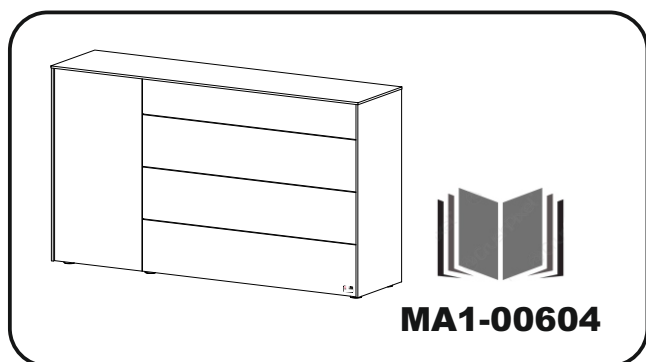


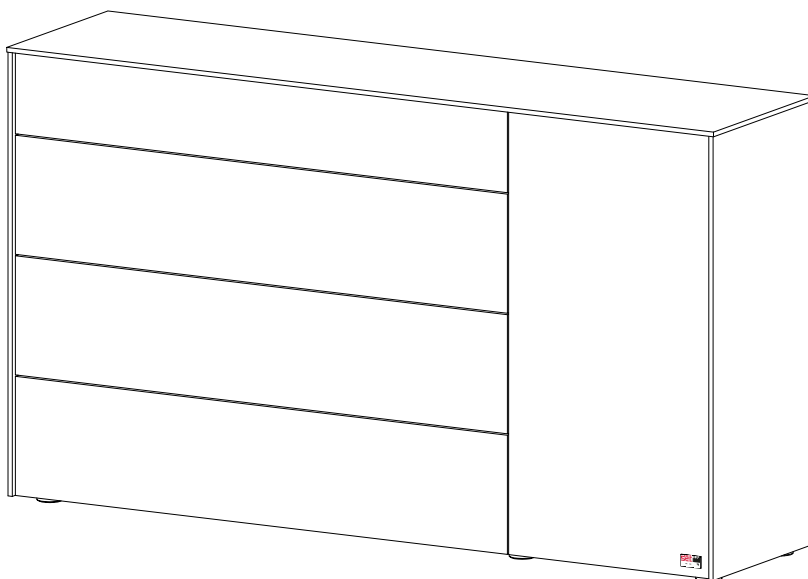

Artikel.-Nr.:




8001-KO_14-169

Montageanleitung.-Nr.:




MA1-00605

REPC-Nr.:	


BT1-00702 Colli 1/3

B02-10 22x  ø15x12mm	B02-20 22x 	B02-103 32x  8x30
B01-10 6x  6,3x50	B01-349 20x 	B01-190 20x  M4x20
B01-30 52x  3x16	B01-90 4x  3,5x20	B01-36 4x  4,0x40
B01-200 16x  6,3x13	B01-122 8x  4,0x13	B08-80 1x 
B01-80 8x  3,5x13	B02-160 4x 	B05-20 16x 

BT1-00701 Colli 1/3


B05-185 4x 	B05-300 8x 
B05-302 4x 	B05-301 4x 
B05-260 1x 	B05-261 1x 
B05-01 23x  ø14mm	B05-02 6x  ø20mm
B03-131 1x 	B03-158 1x 

BT1-00700 Colli 1/3

B03-41 4x 	B03-11 4x 
--	--

BT1-00005 Colli 1/3


B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
---	--




Colli 1/3


Z01-245-1060 4x 1060mm	Z01-72 4x 350x21mm	FTx-001987 2x 335 x 92
Z17-96 1x 1100x25x15mm	FTx-001759 6x 335 x 124	HTS-00108 4x 1121x 358
Z01-240L 4x	FTx-001980 1x 937 x 480	FTx-001989 1x 1140 x 92
Z01-240R 4x		FTx-001767 3x 1140 x 124
		FTx-001992 1x 1175 x 172
		FTx-001993 3x 1175 x 252


Colli 2/3

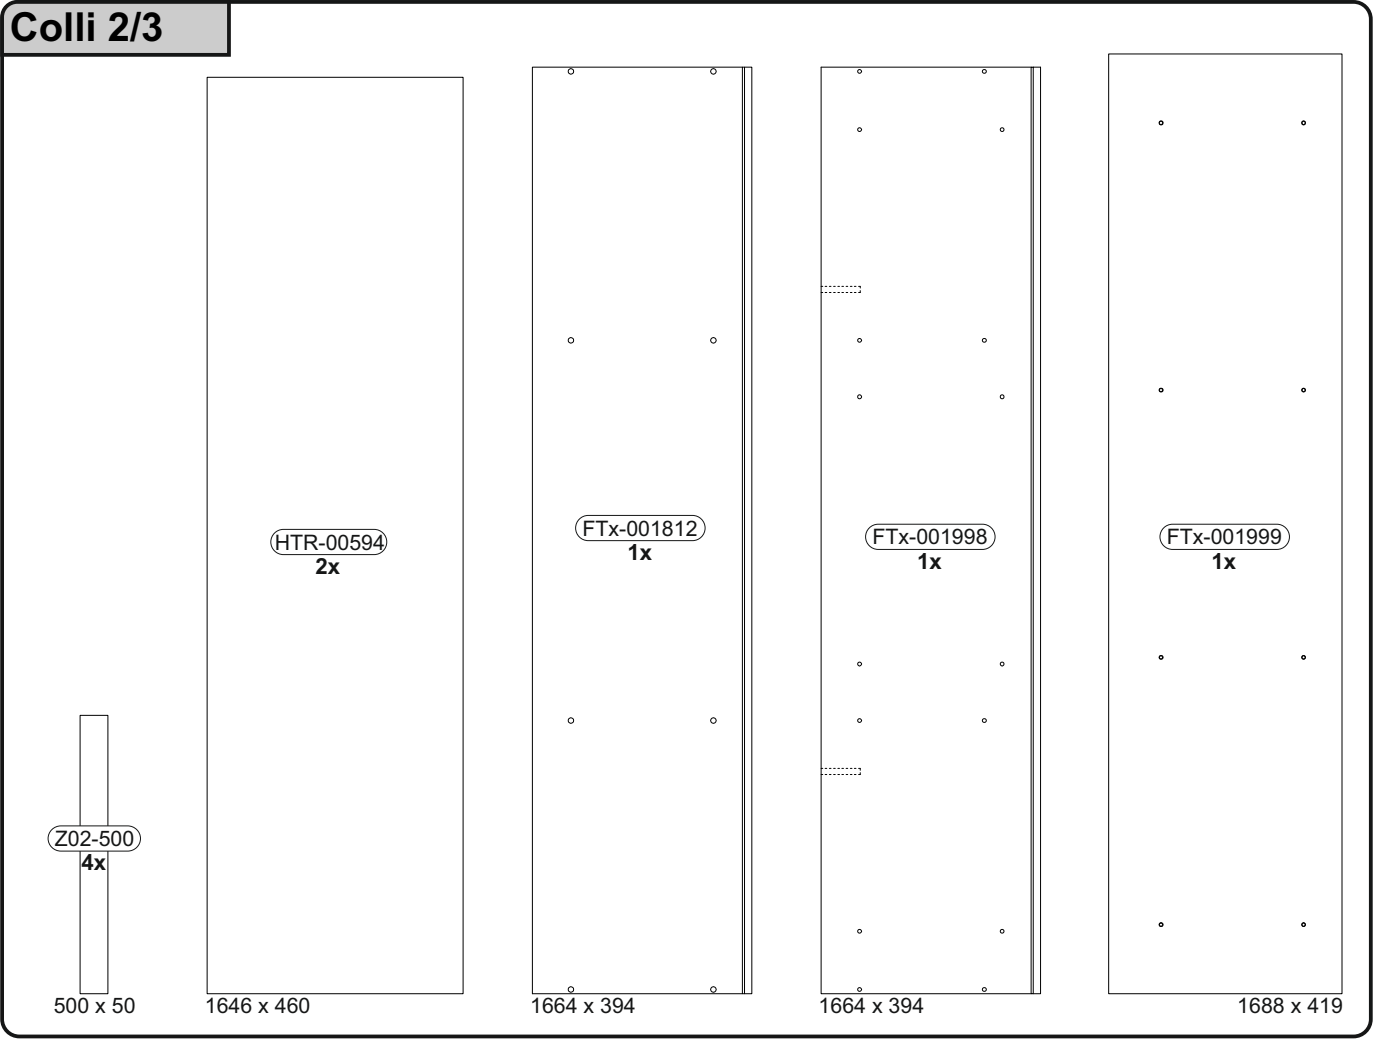


Colli 3/3


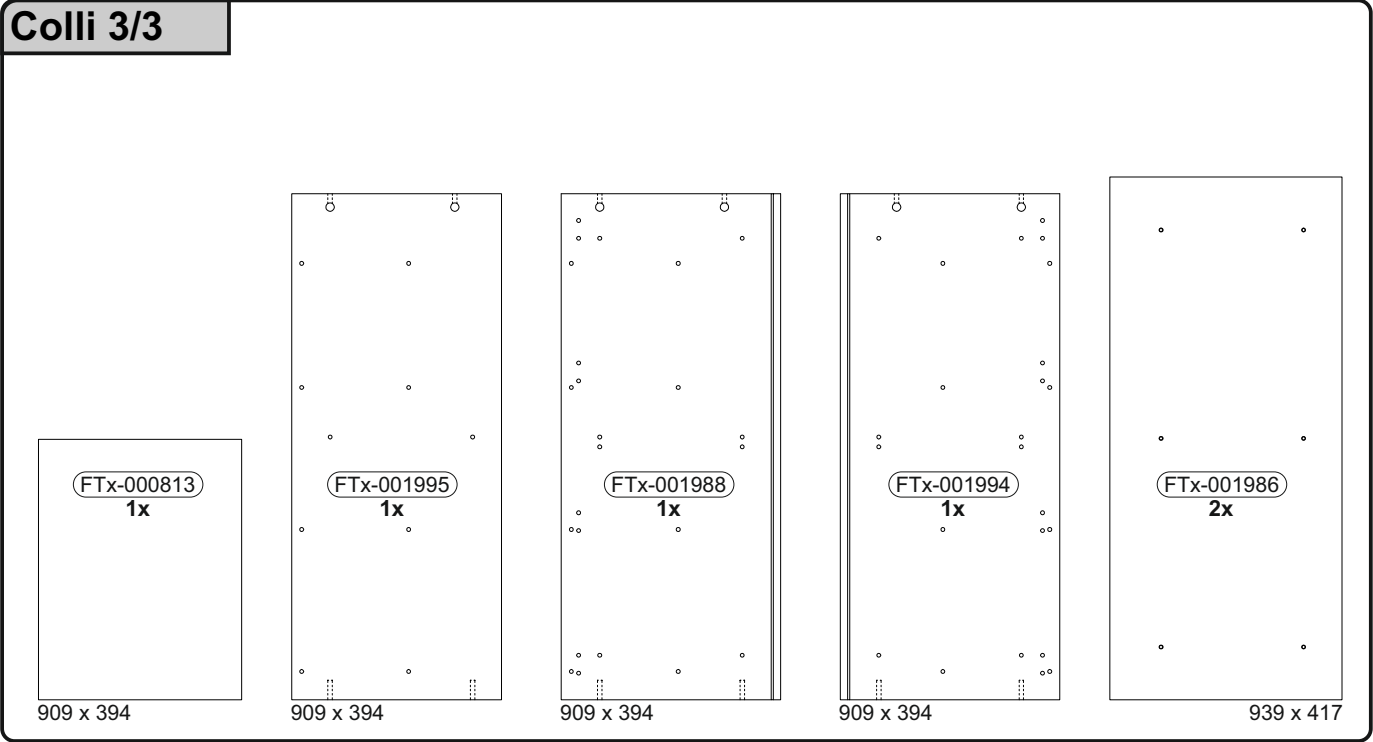




1							
		4x	8x		2x	4x	


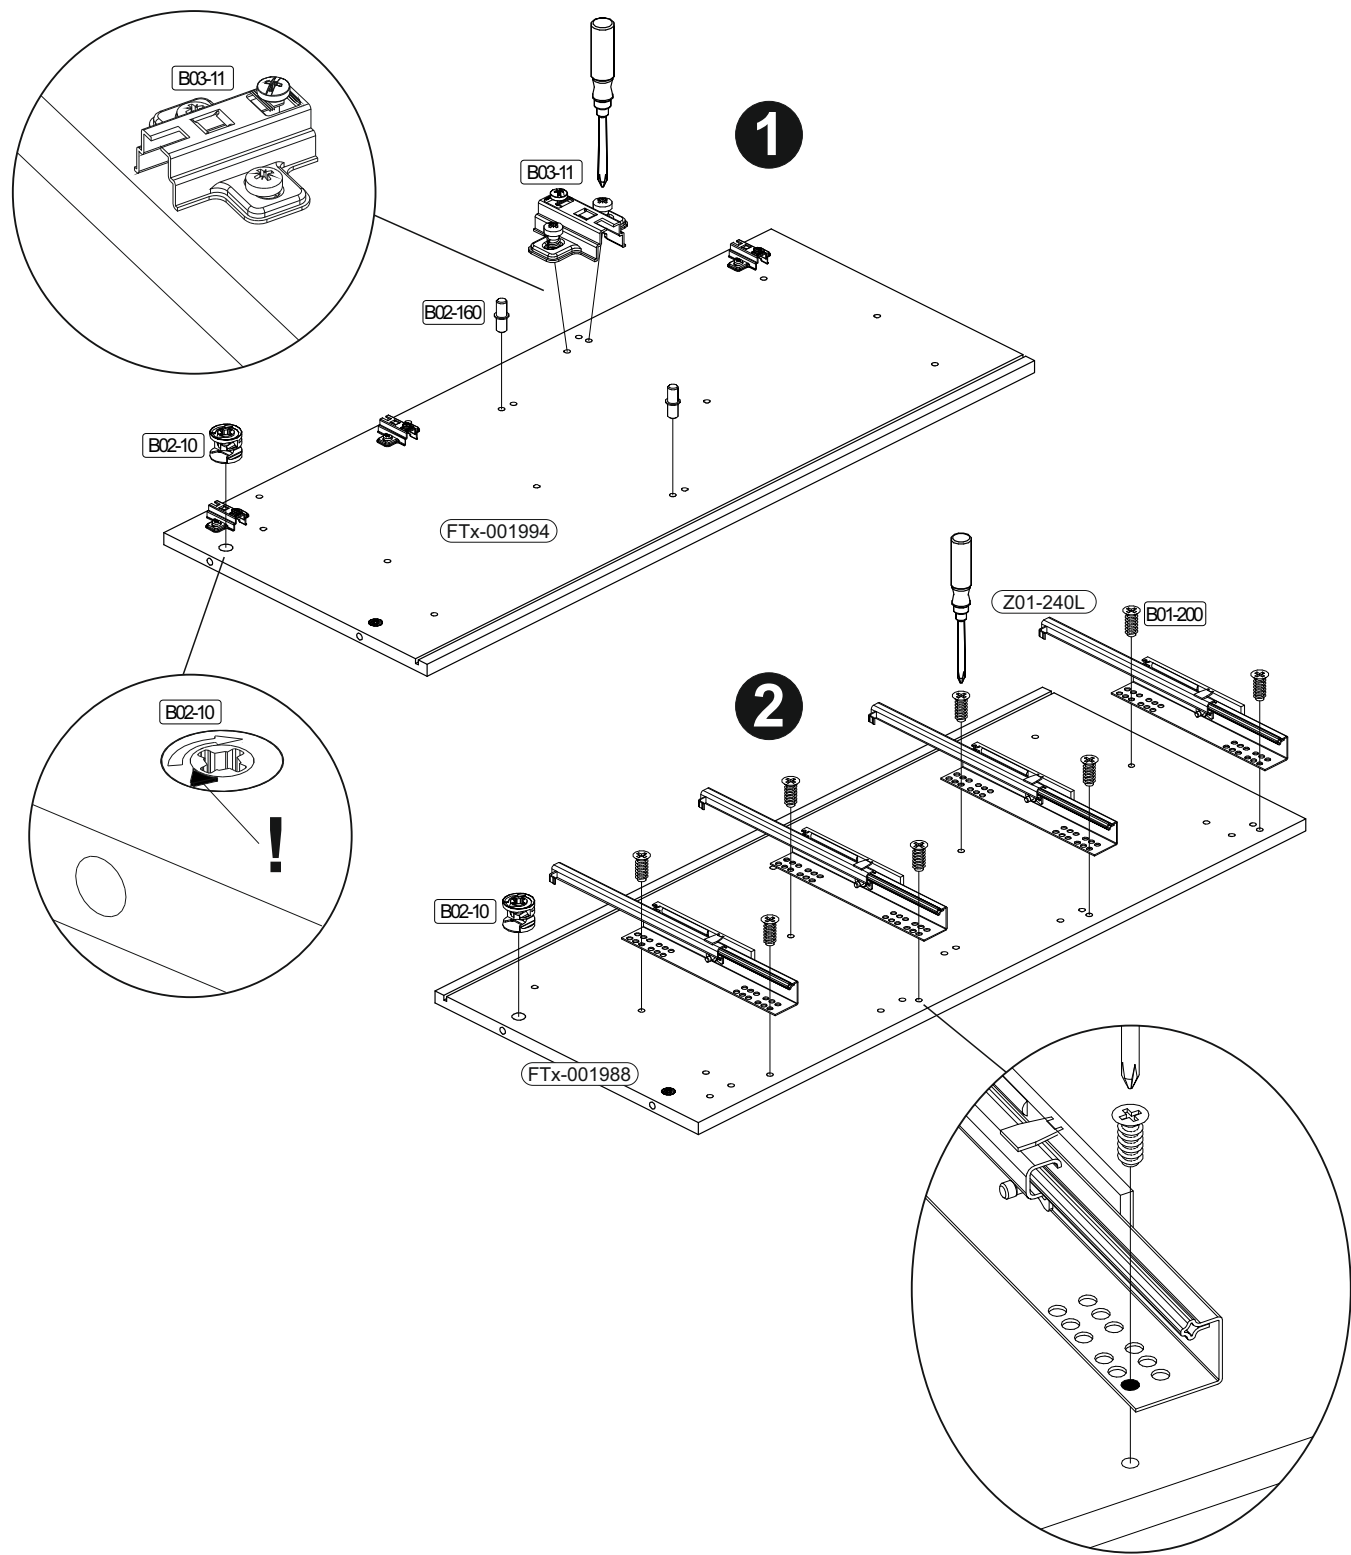


2		B02-10		B01-200		B02-160	
		2x		8x		2x	
		ø15x12mm		6,3x13			

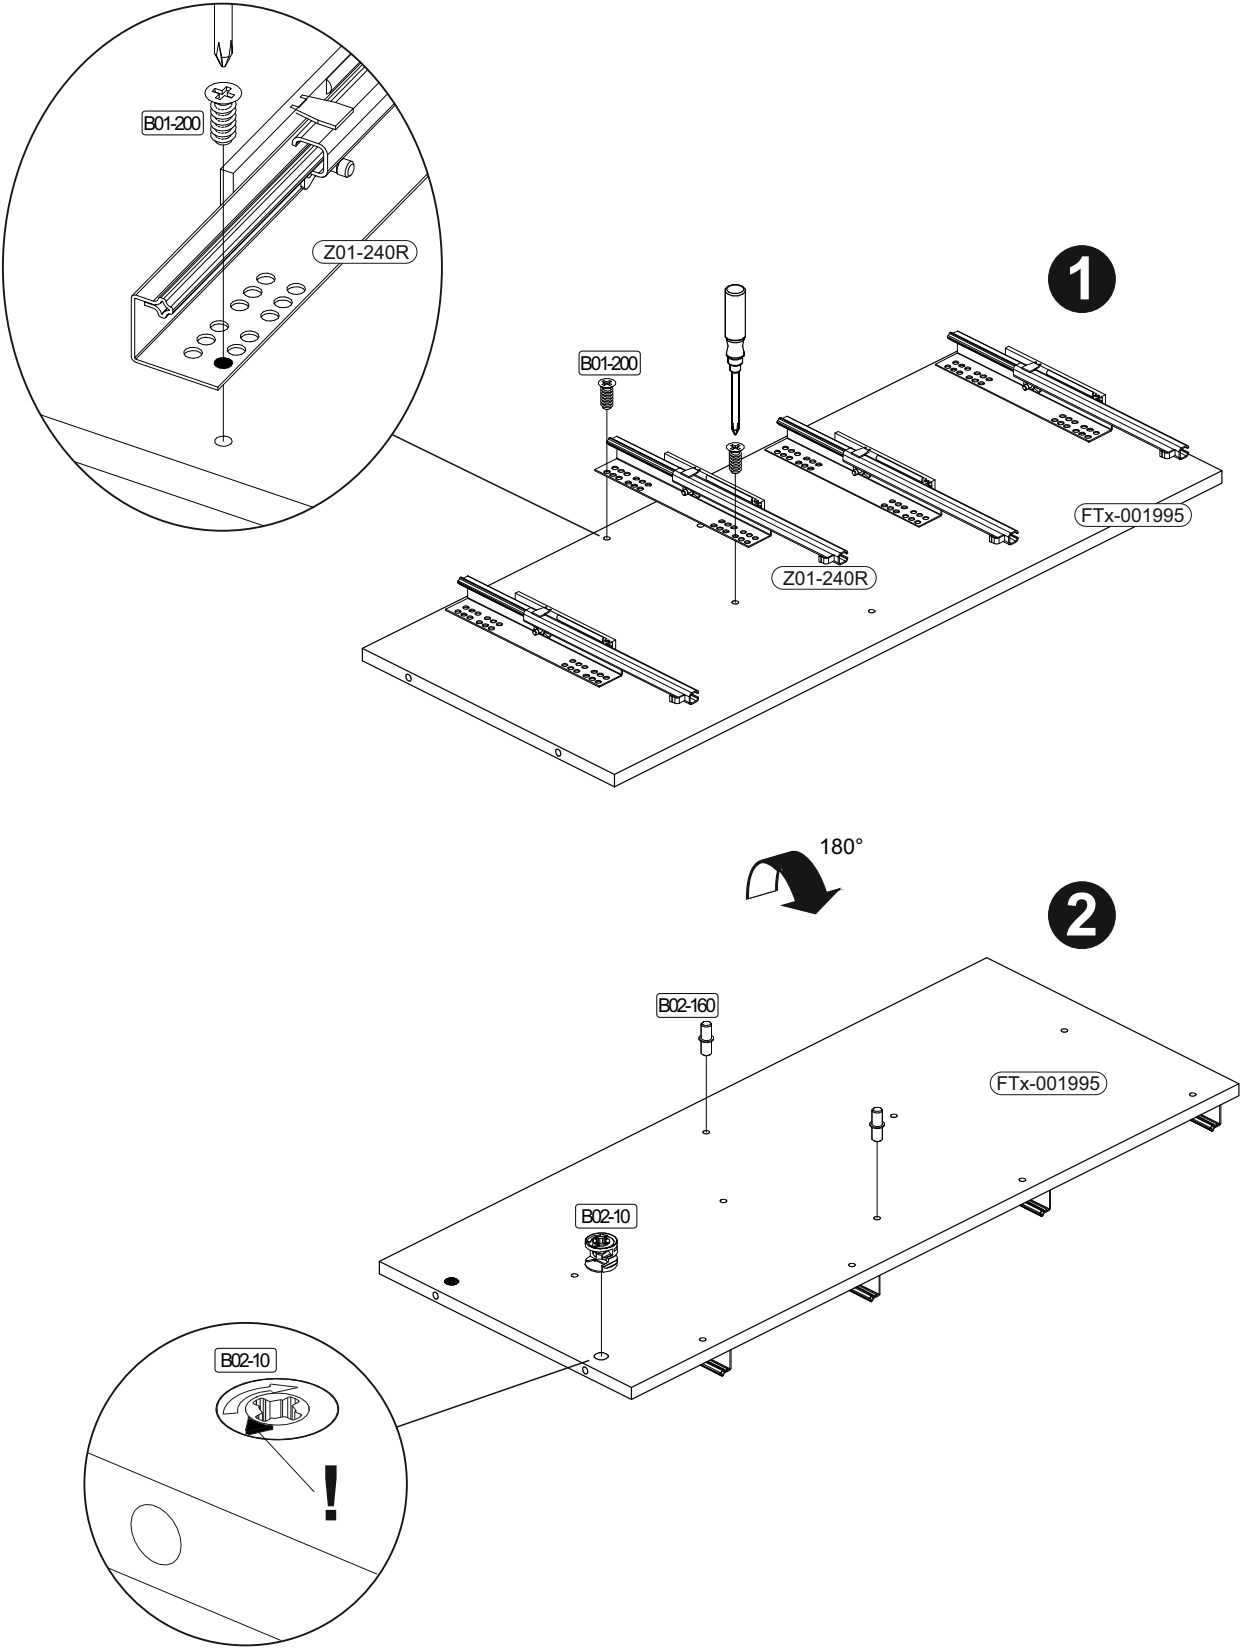

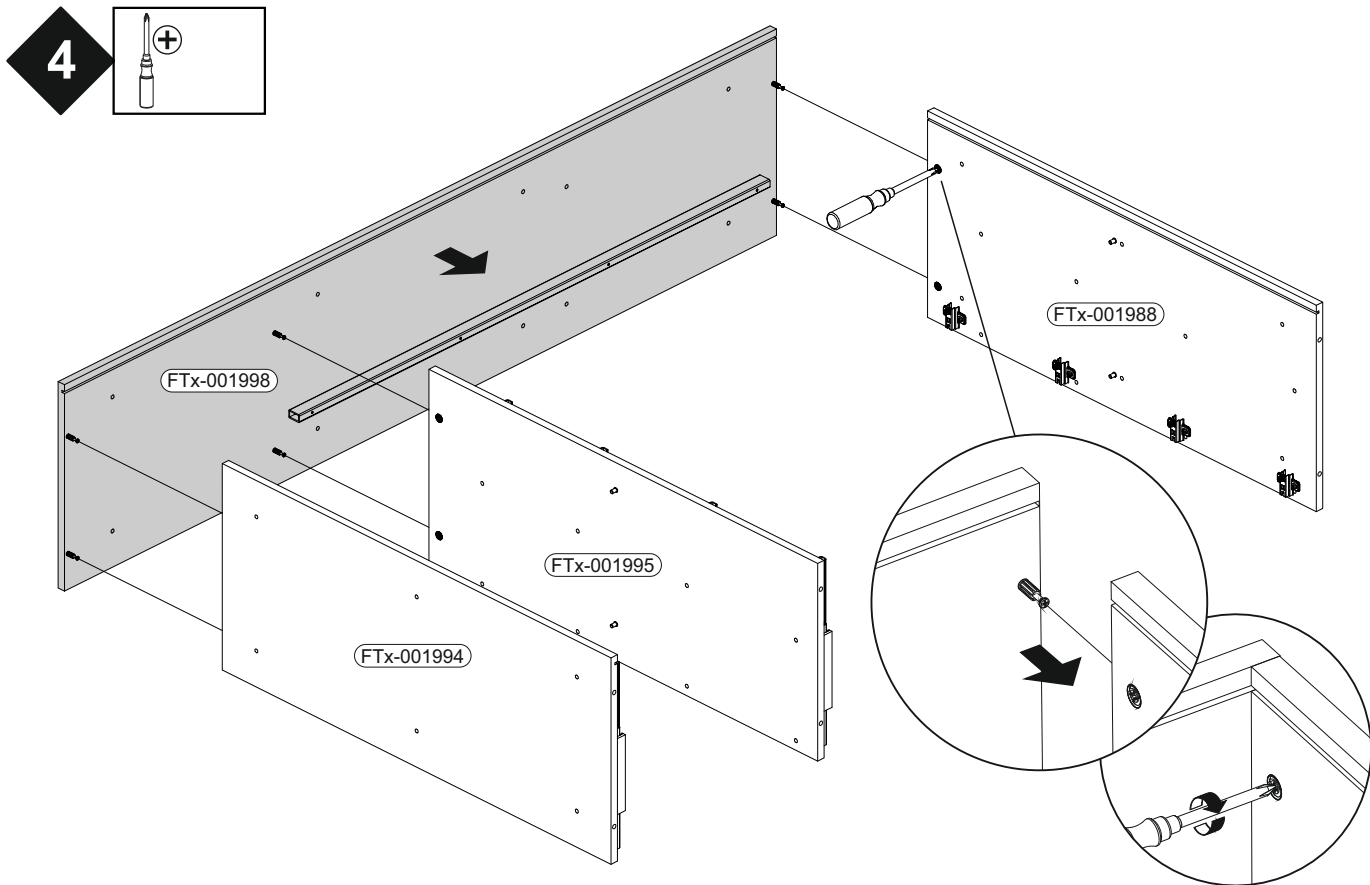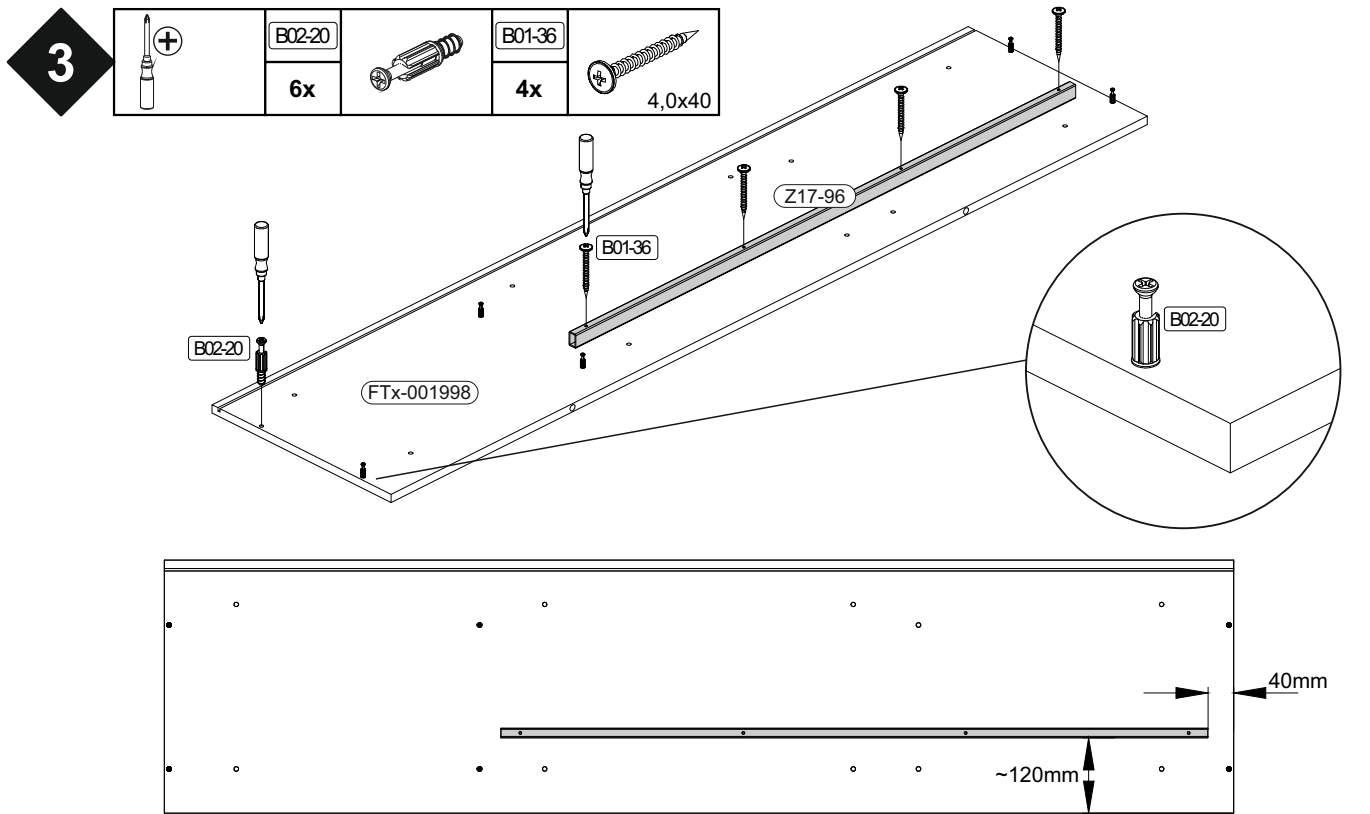

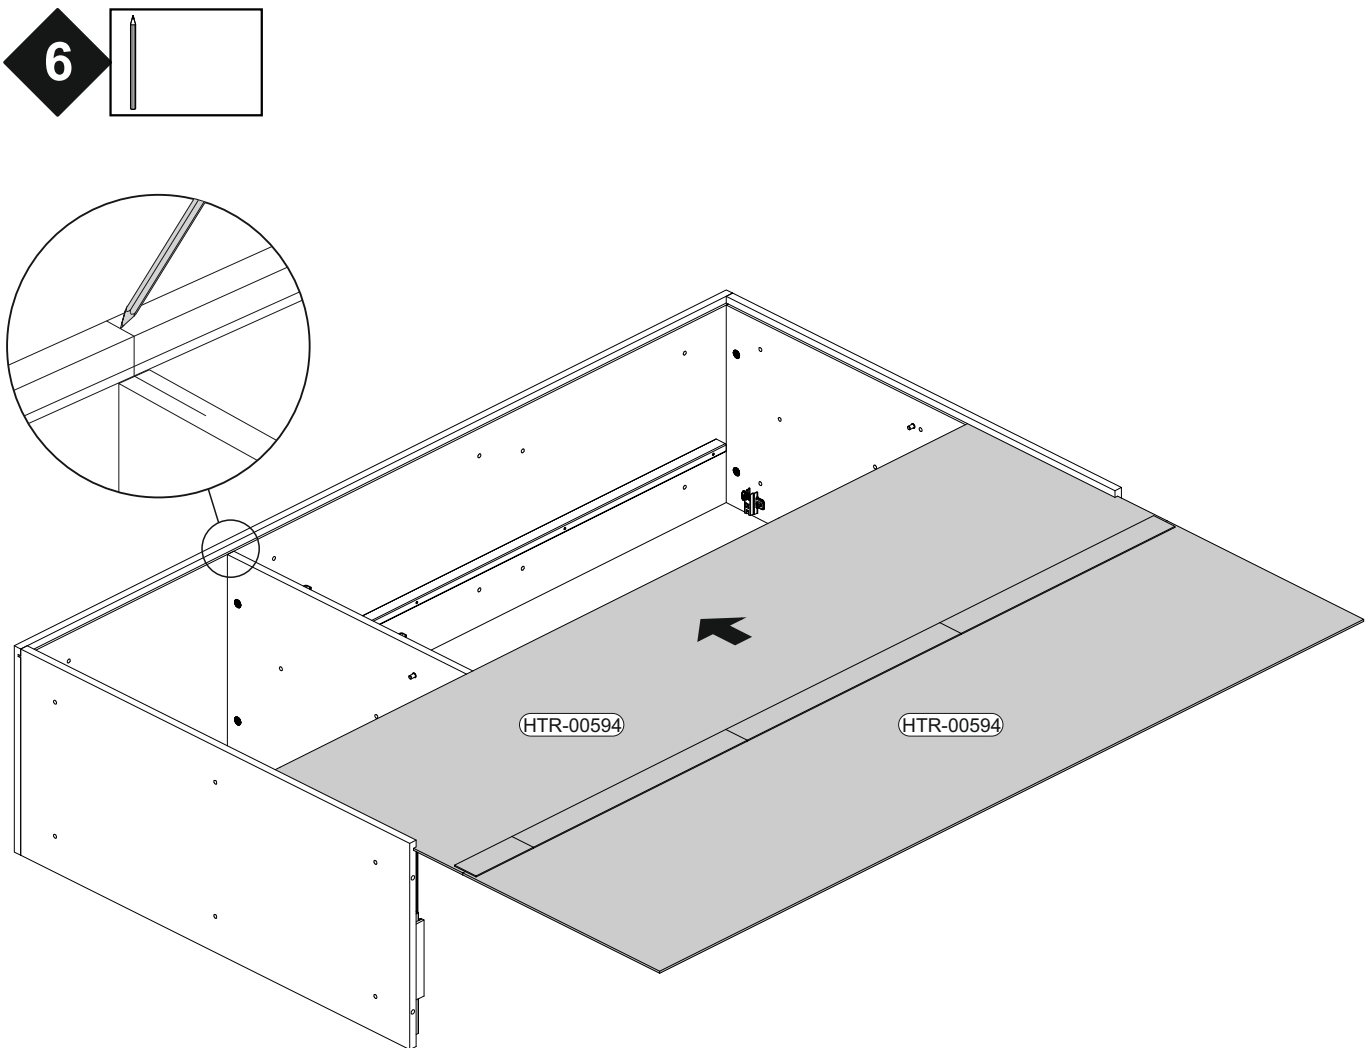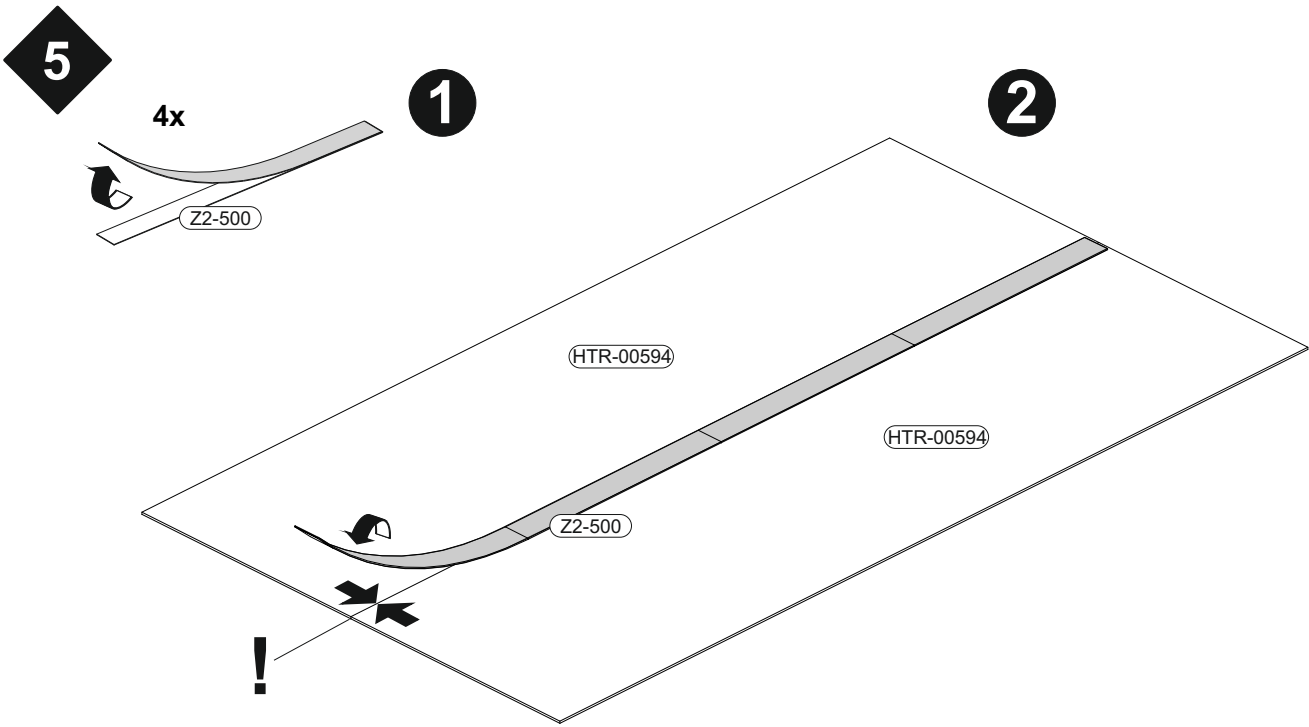

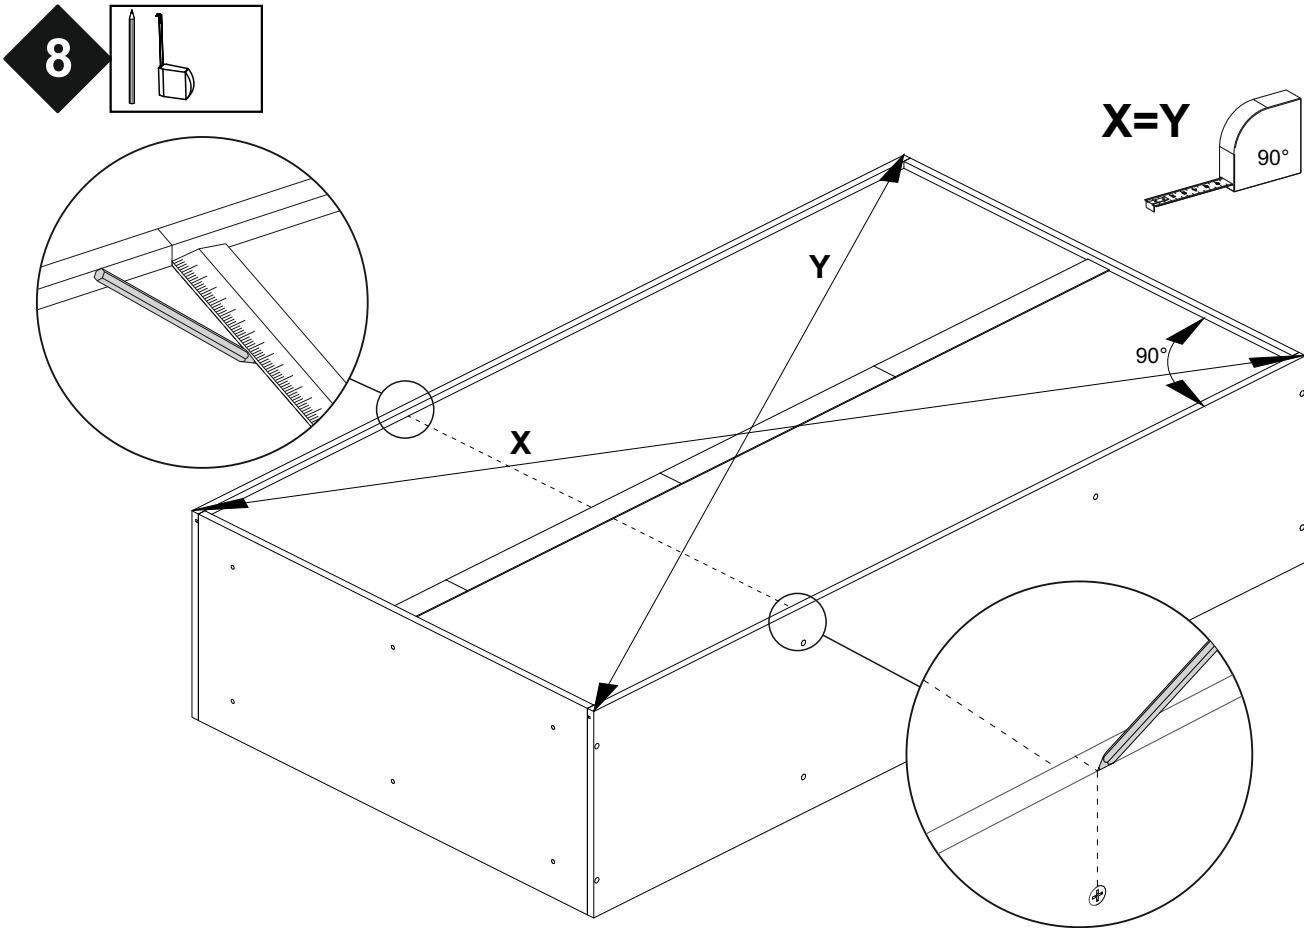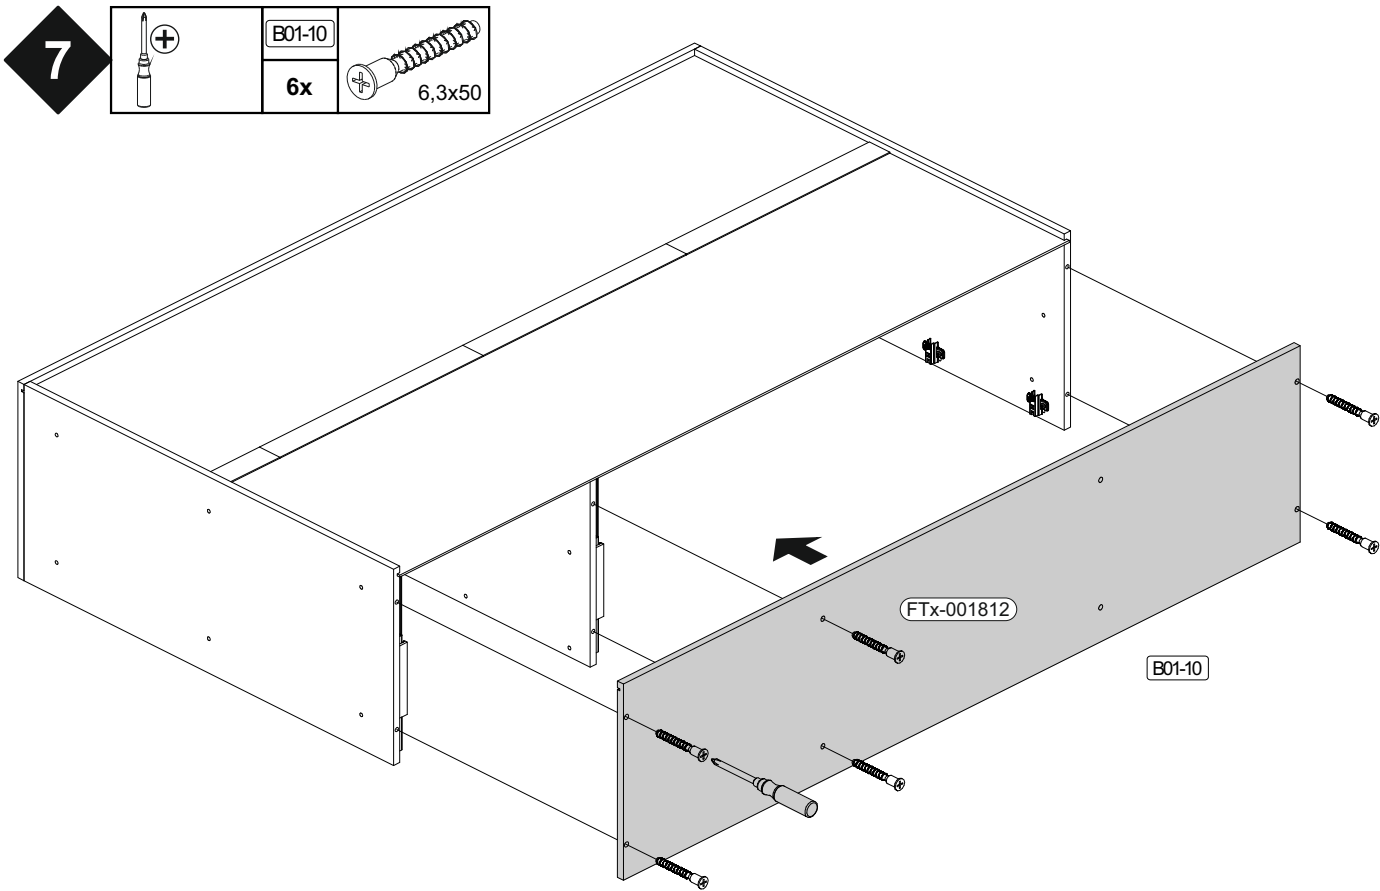

9



+

B01-30

8x



3x16

B01-90

4x



3,5x20

B05-185

4x



Diagram illustrating the assembly of a wooden frame. A circular inset shows a close-up of a screw (B01-90) being driven into a corner brace (B05-185) which is attached to the frame. The main diagram shows the frame with several screws (B01-30) being driven into the top rail. Dotted lines indicate the placement of the corner braces.

10



B01-349

20x



Diagram showing a cross-section of a screw being driven into a wooden board. A washer is placed under the screw head to ensure it sits flush with the surface.






Icon indicating successful assembly: a smiley face and a checkmark.

Circular inset showing a close-up of a washer being placed under a screw head on a wooden board.

Diagram illustrating the assembly of two wooden boards. Board 1 (labeled 1) and Board 2 (labeled 2) are shown with screws (B01-349) being driven into them. Washers (FTx-001999 for board 1 and FTx-001986 for board 2) are placed under the screw heads. A small wooden block is shown being placed between the two boards.

9

11

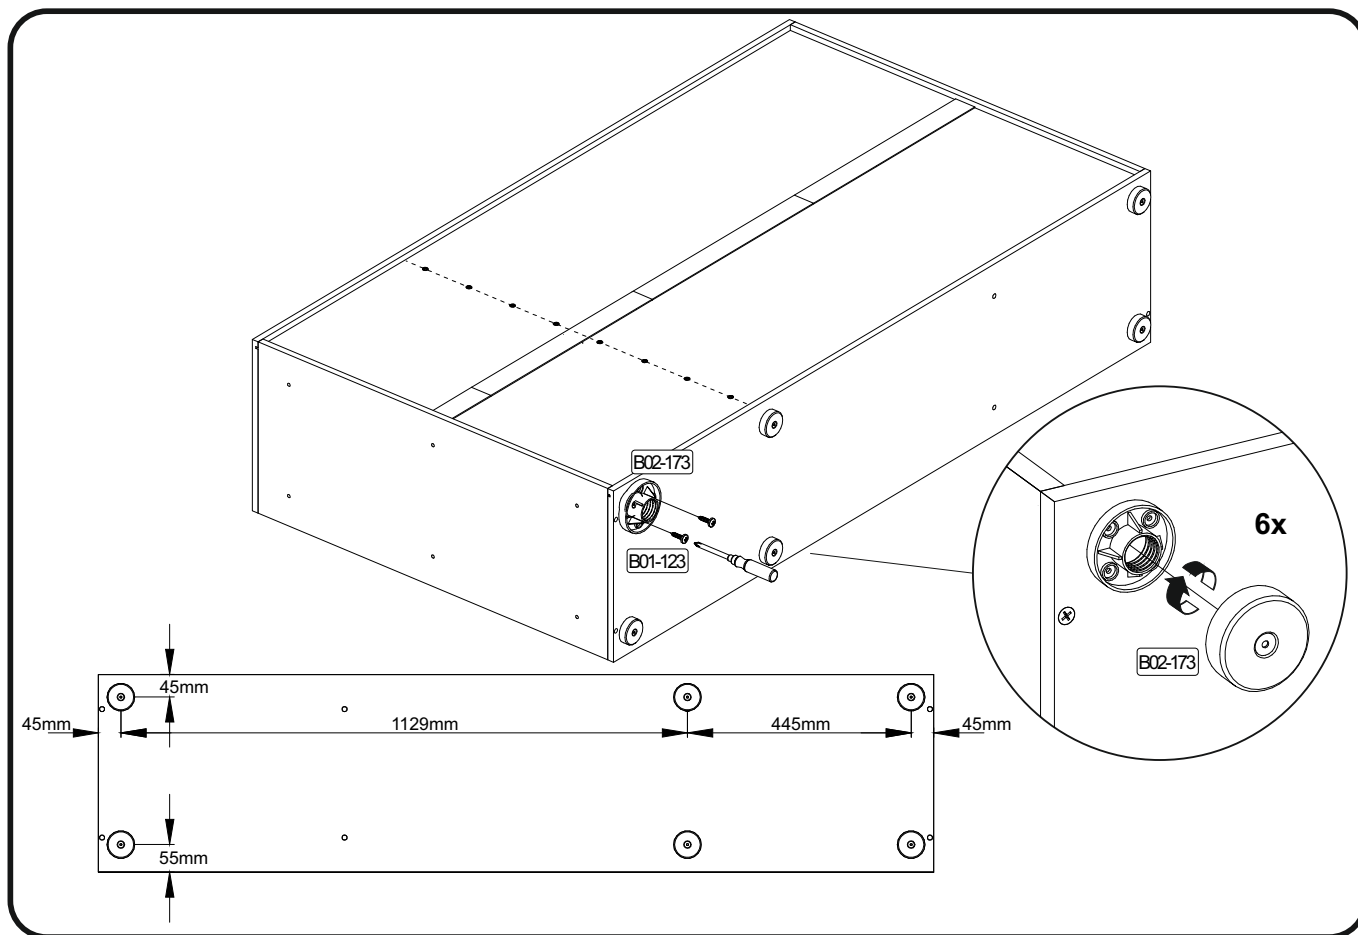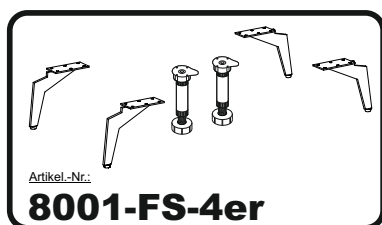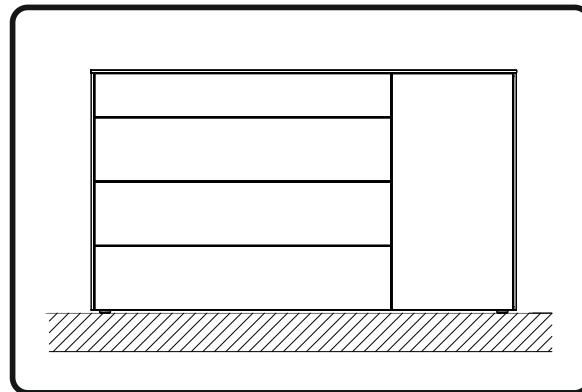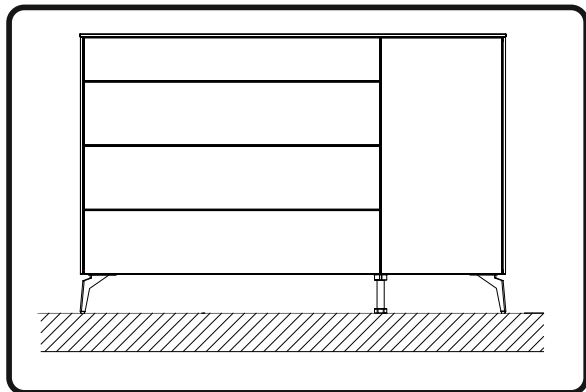

12




B01-190
20x











M4x20

1

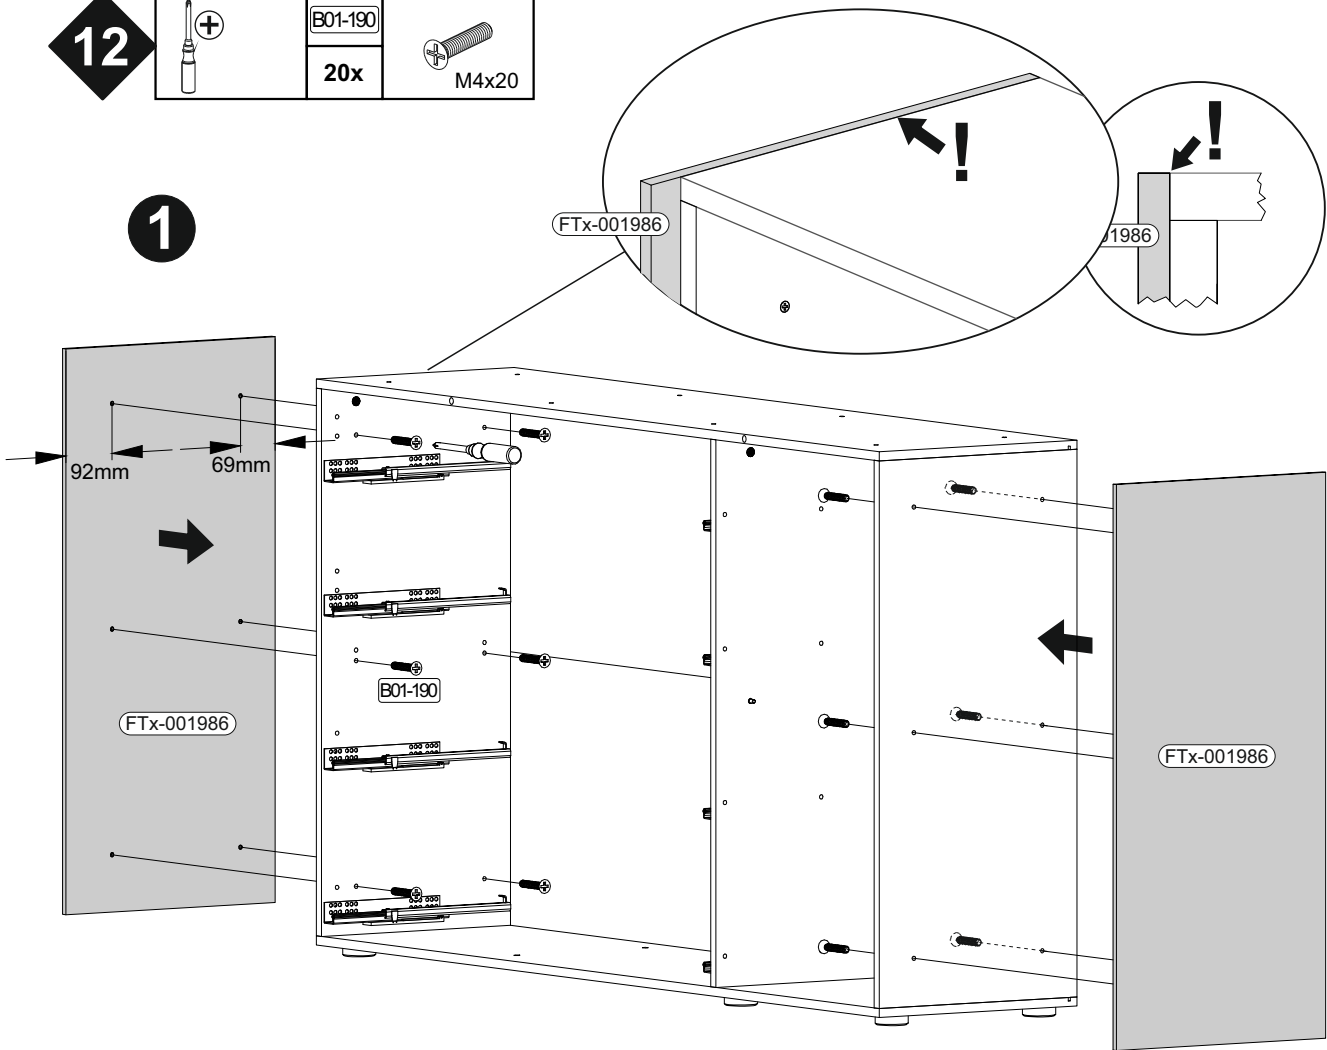

2

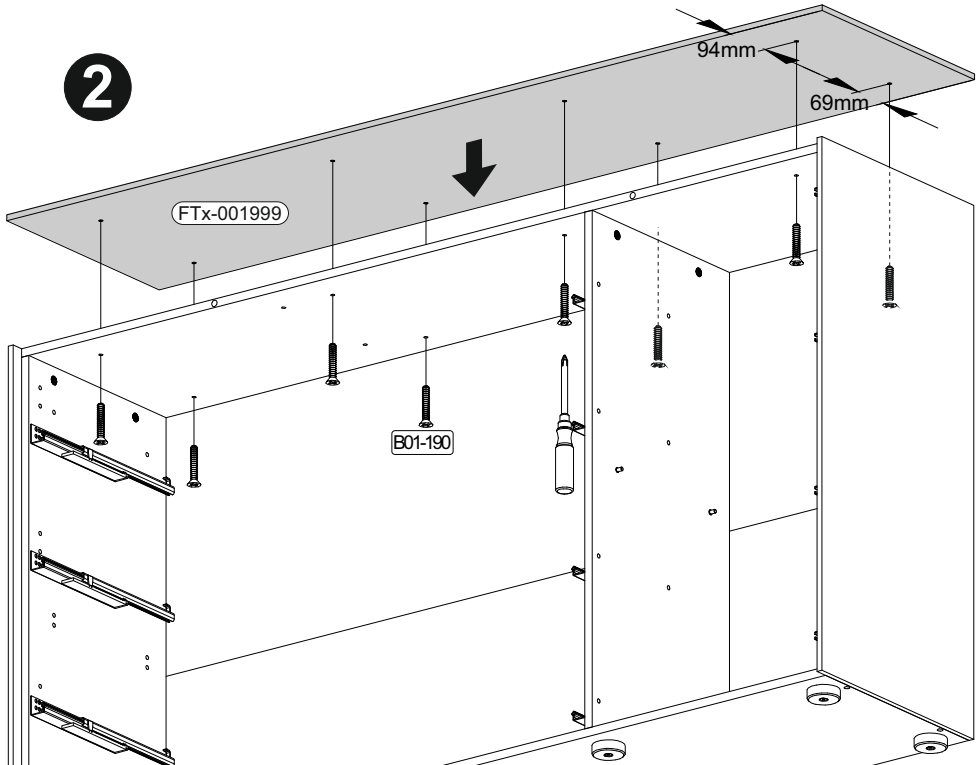

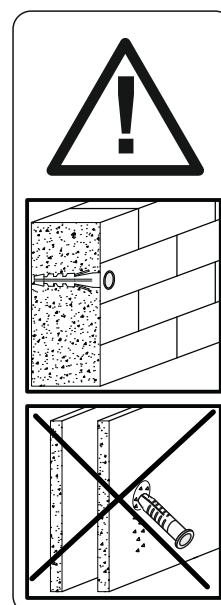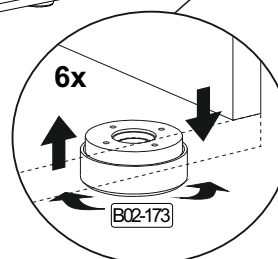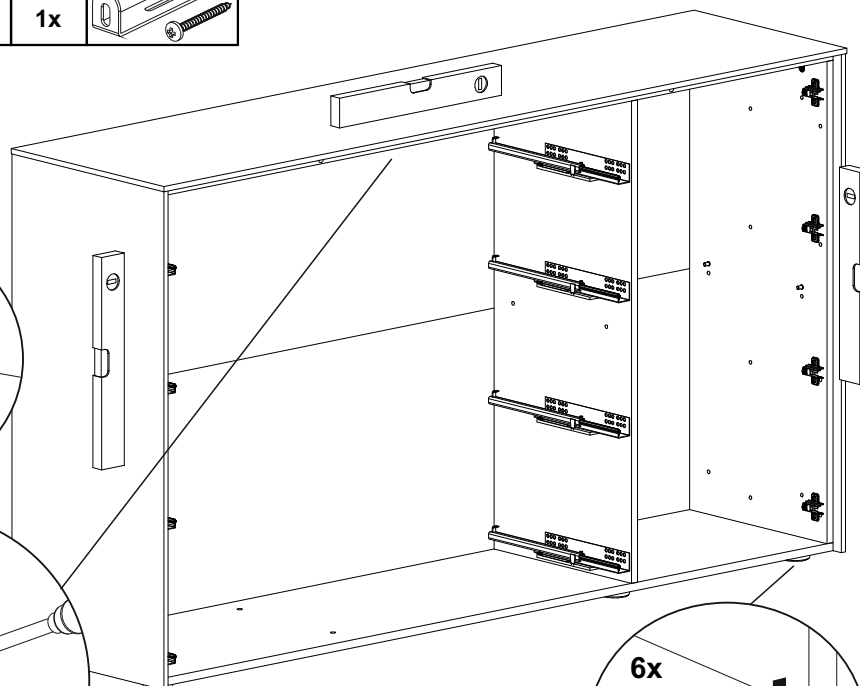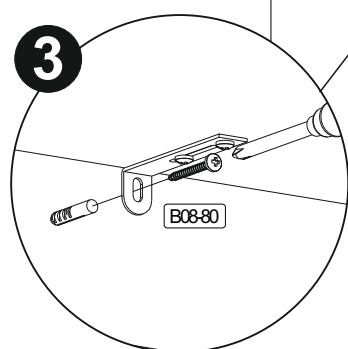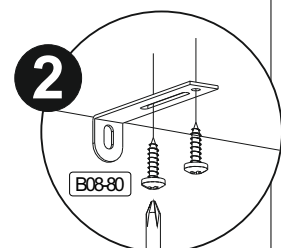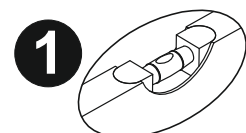


⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro ⚠	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, kőlőnben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

14


B05-300

8x




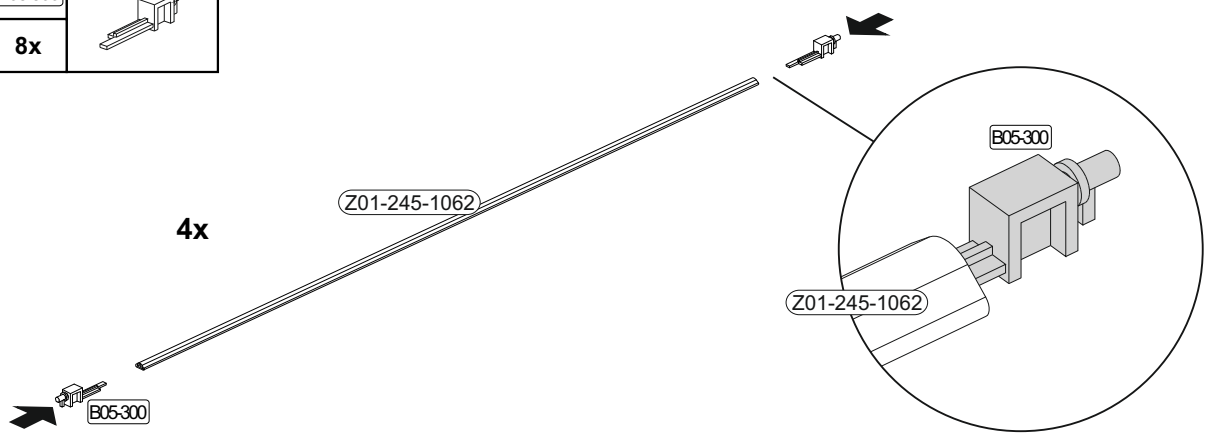


15

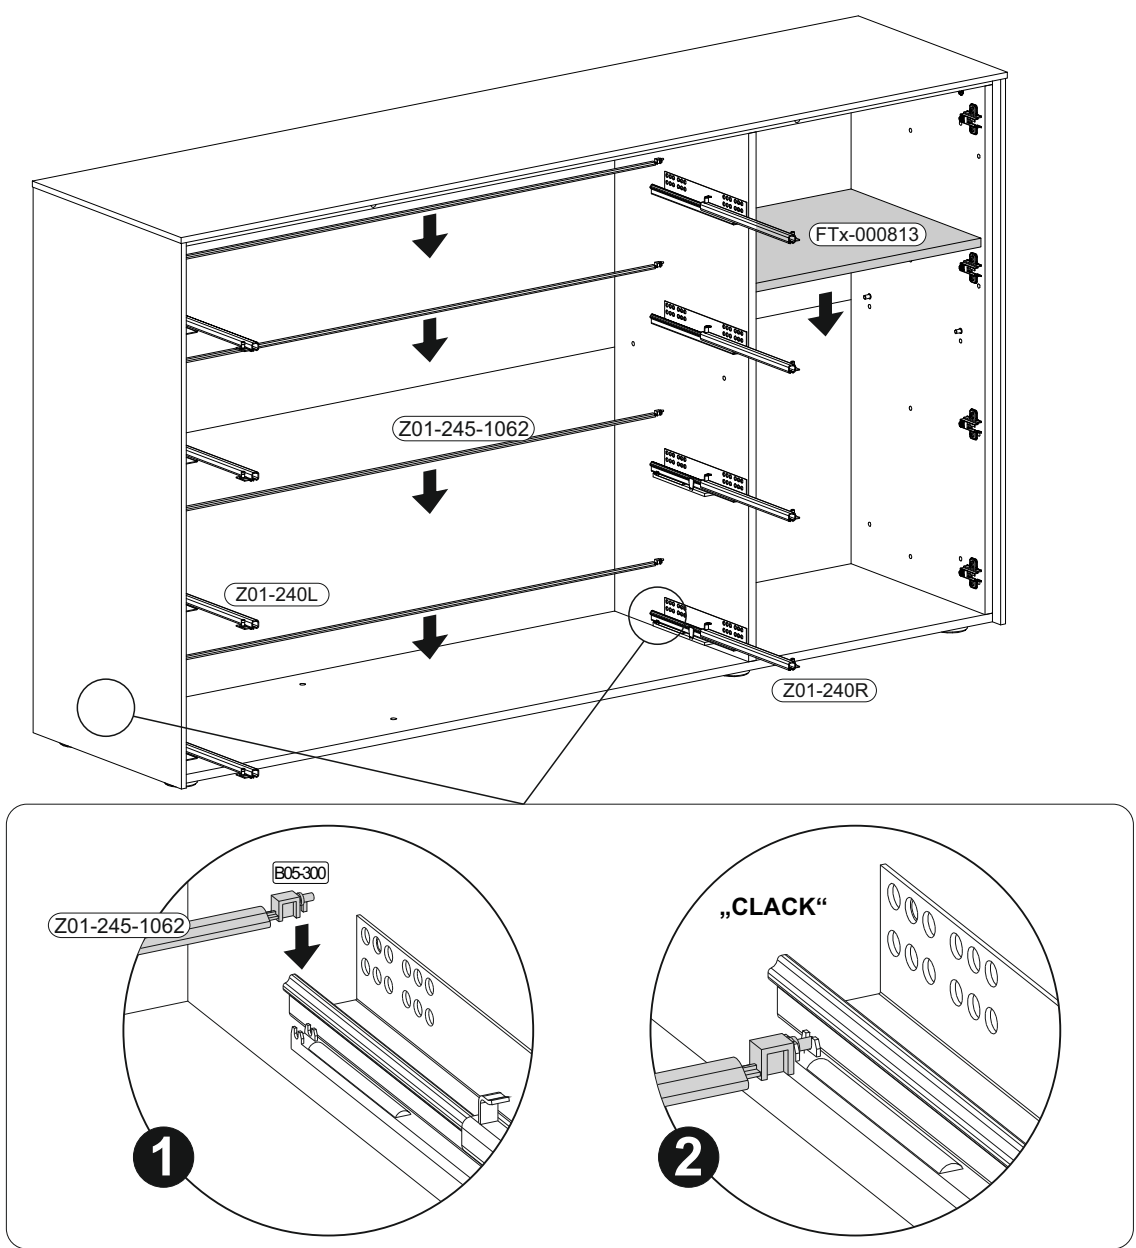



	12x	12x	24x	24x	33x	33x	6x
	ø15x12mm				8x30		3x16
							4,0x13



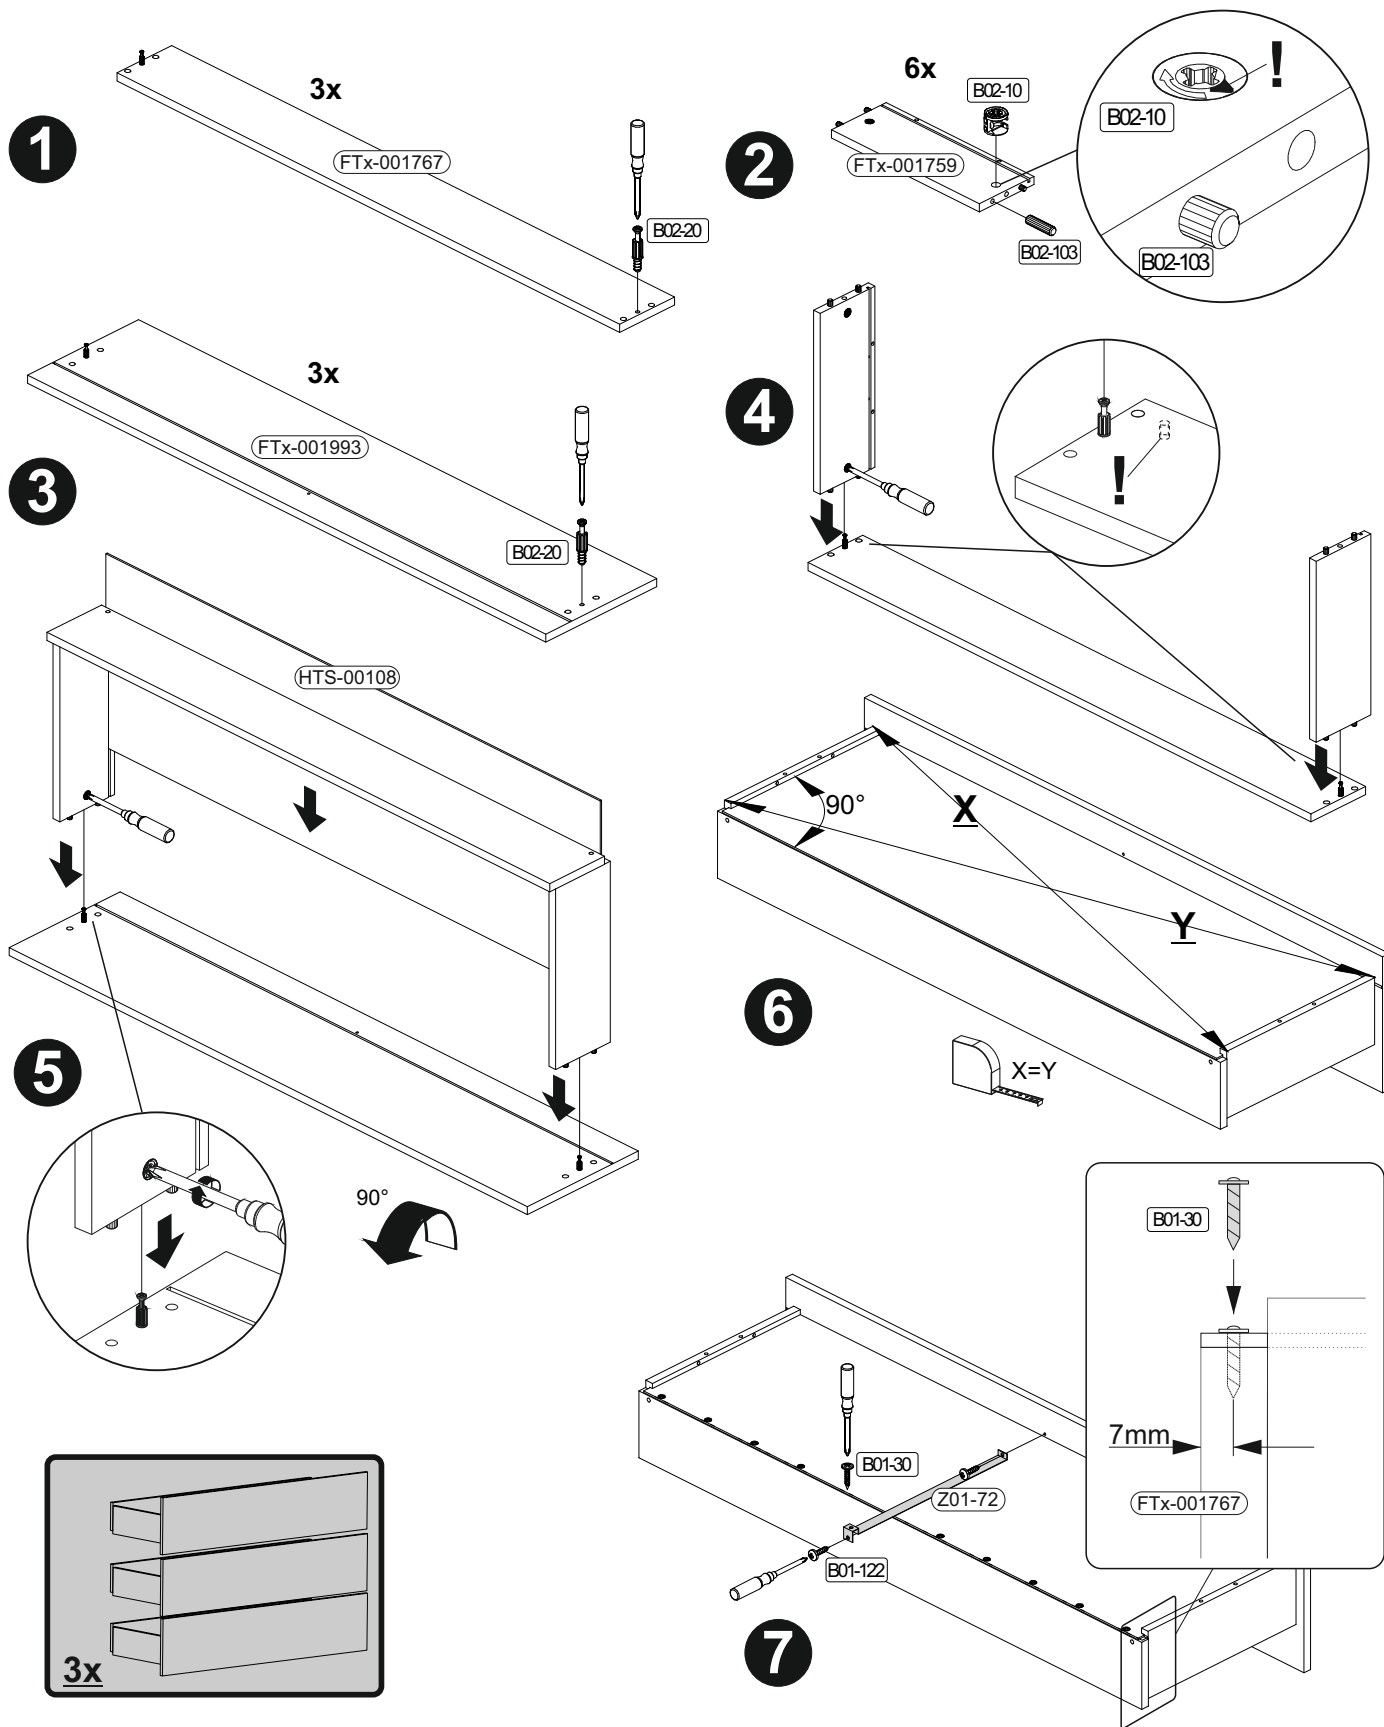


17								
		4x	ø15x12mm	4x	8x	8x30	11x	3x16

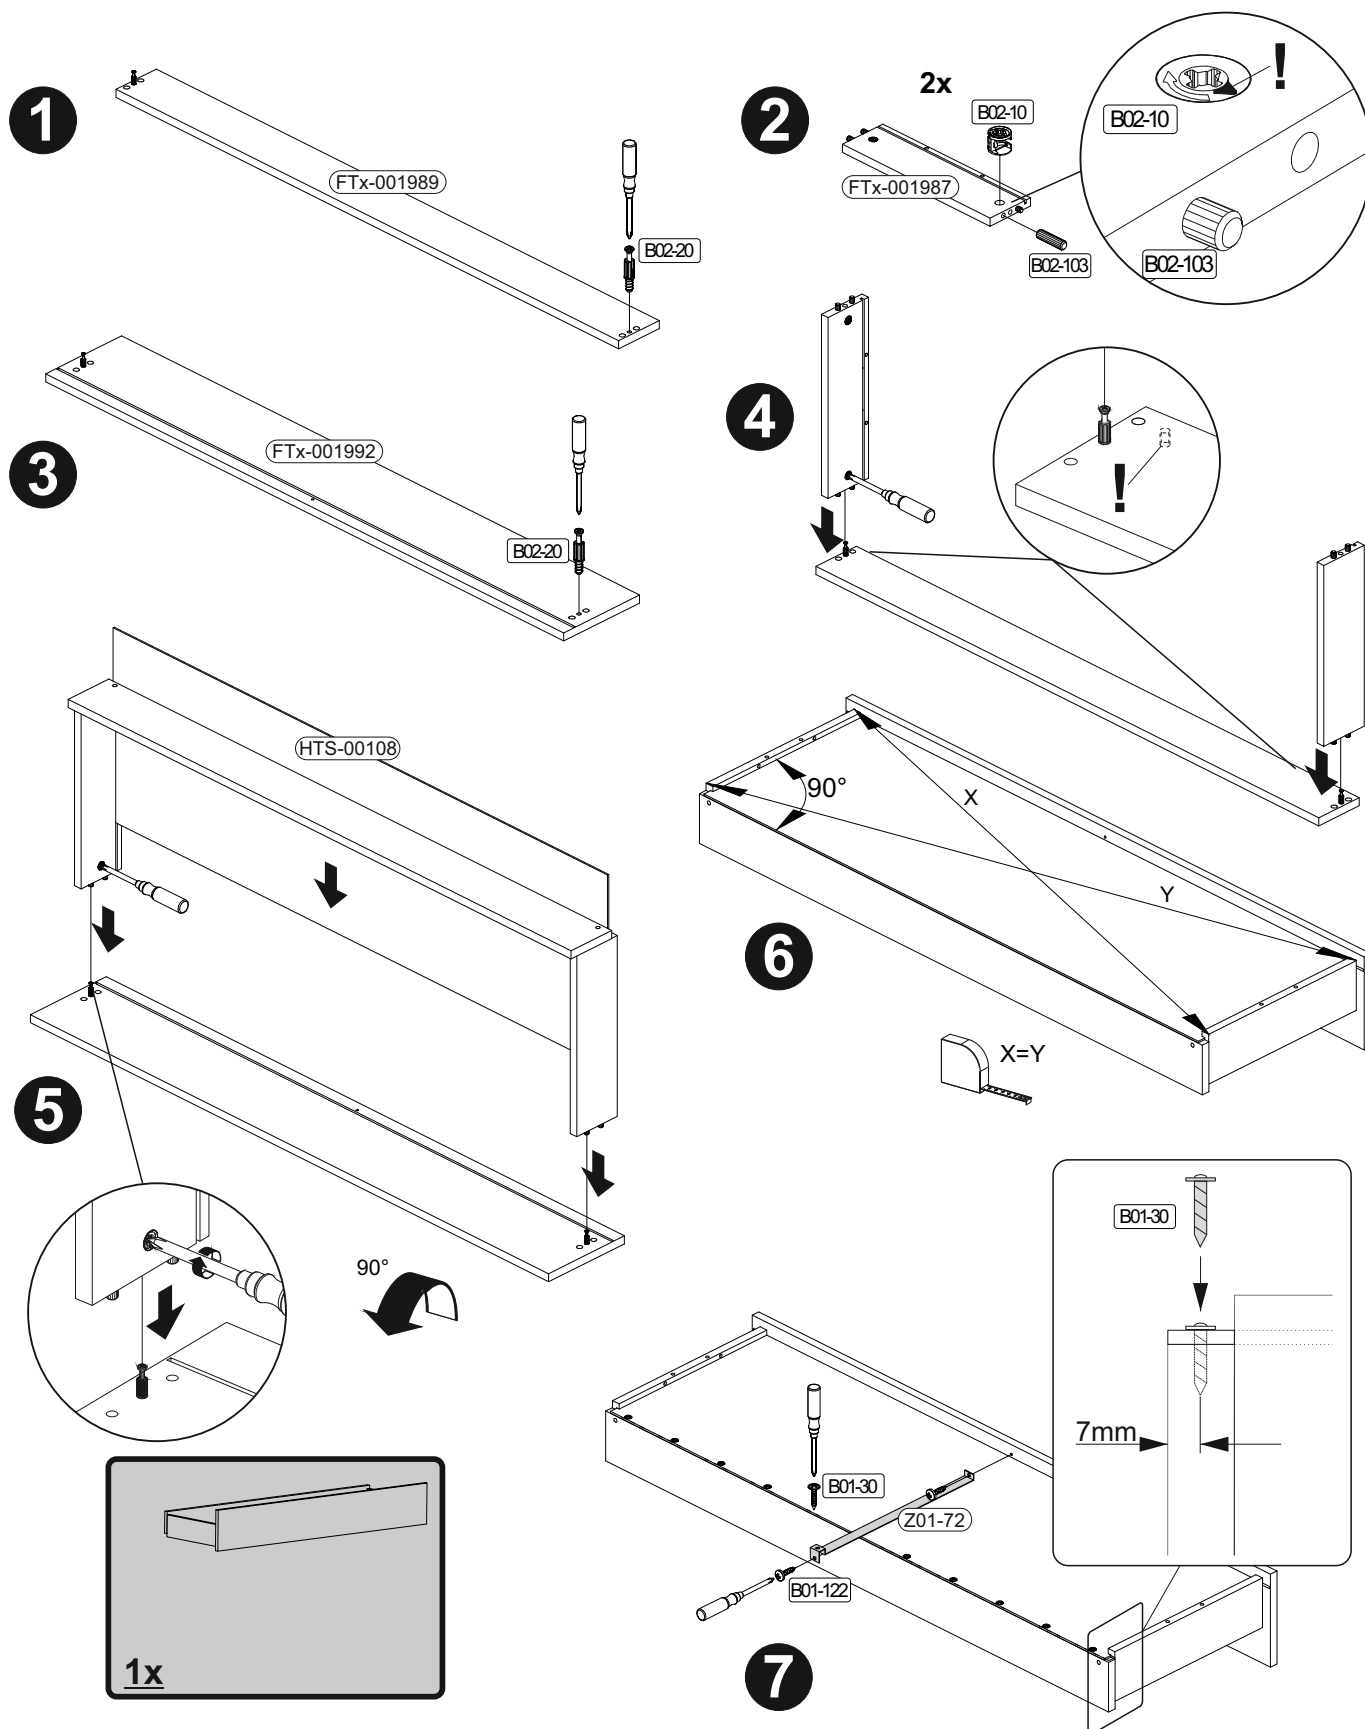


18



B05-301		B05-302	
4x		4x	

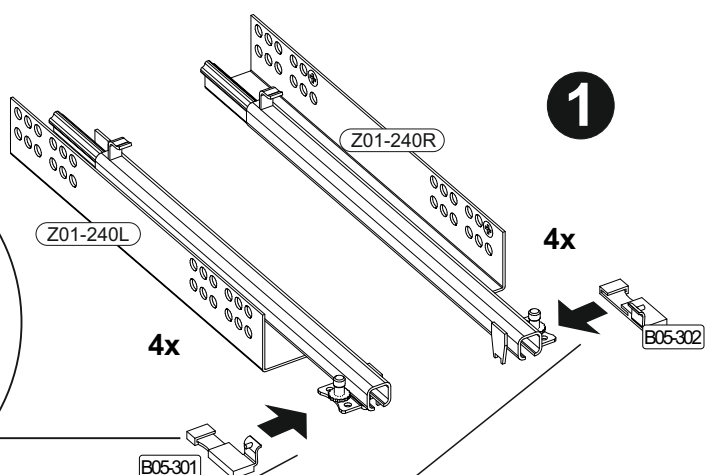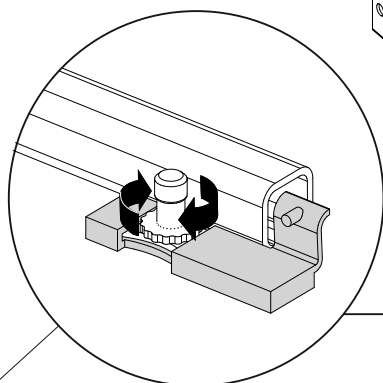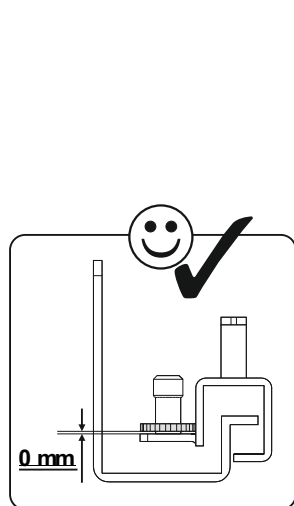



1

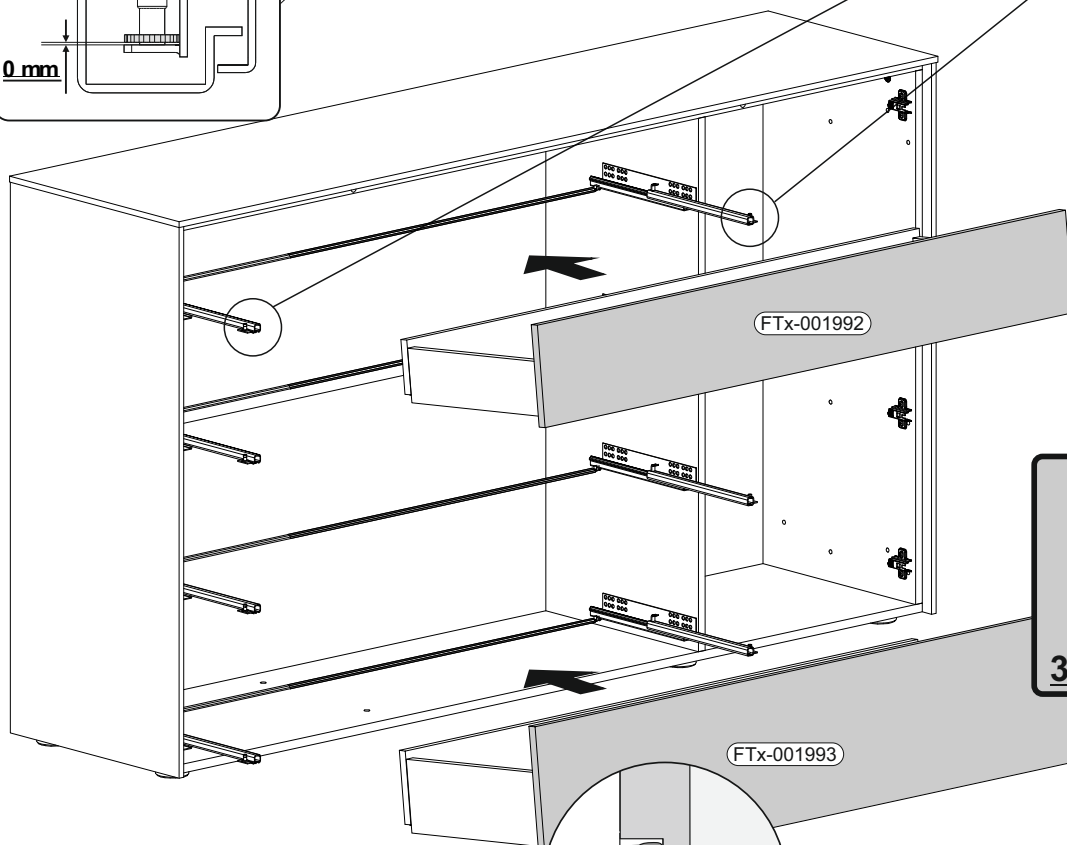



2

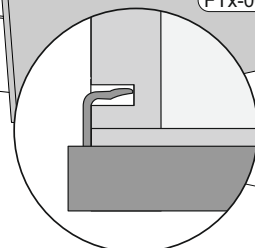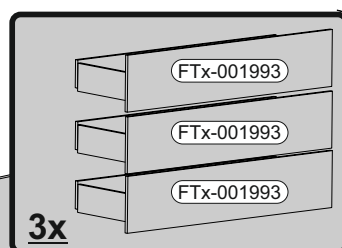





3

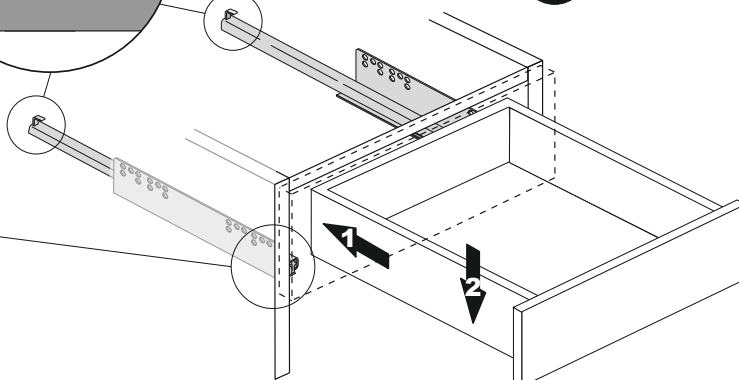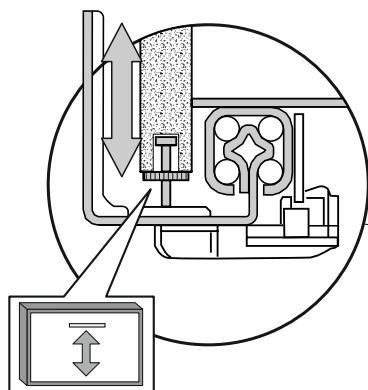


19

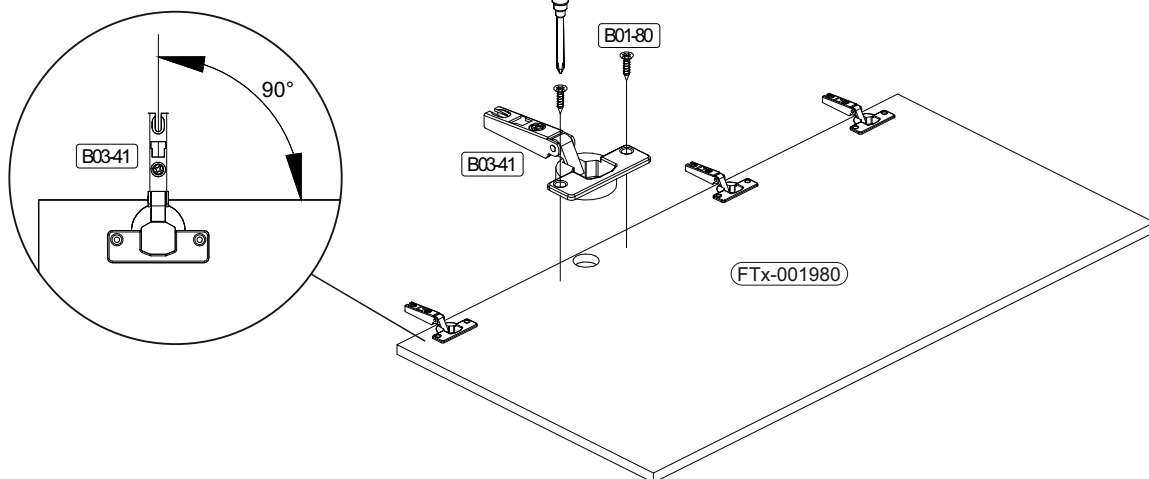


20

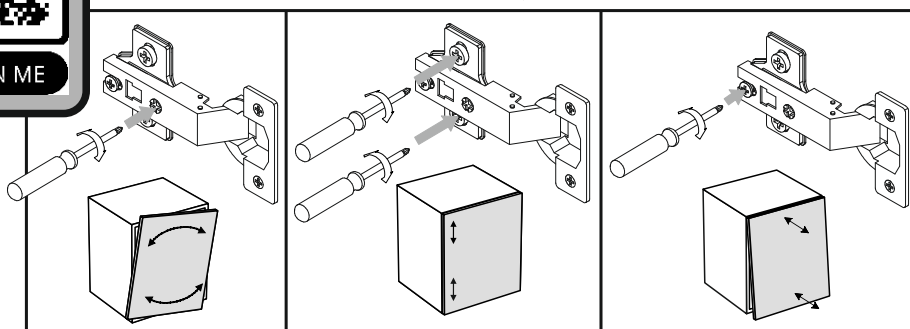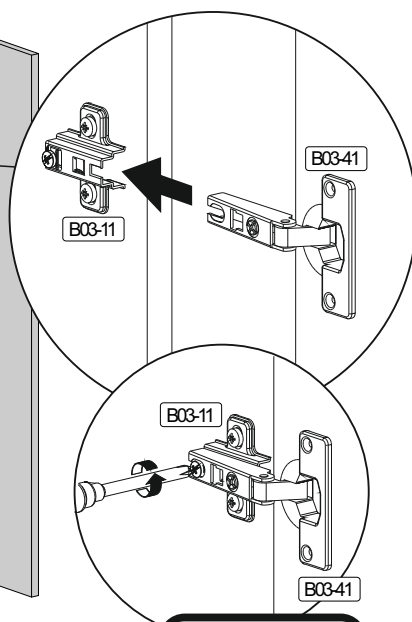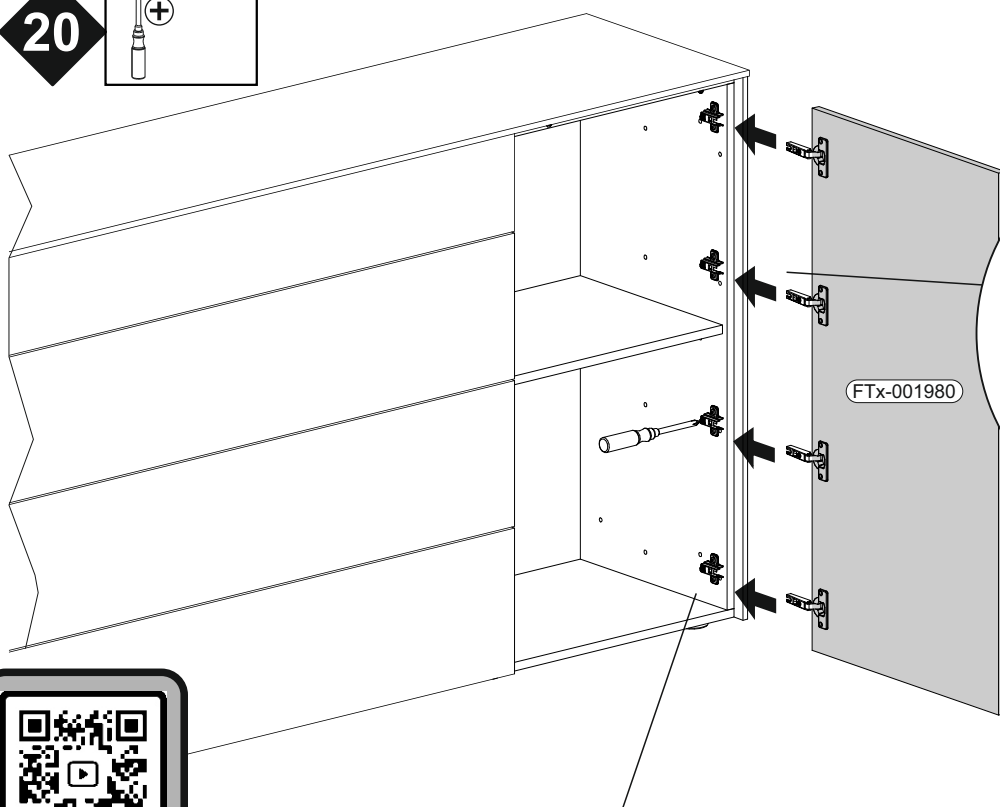

21

	B05-01		B05-02		B03-131		B03-158	
	23x	Ø14mm	6x	Ø20mm	1x		1x	

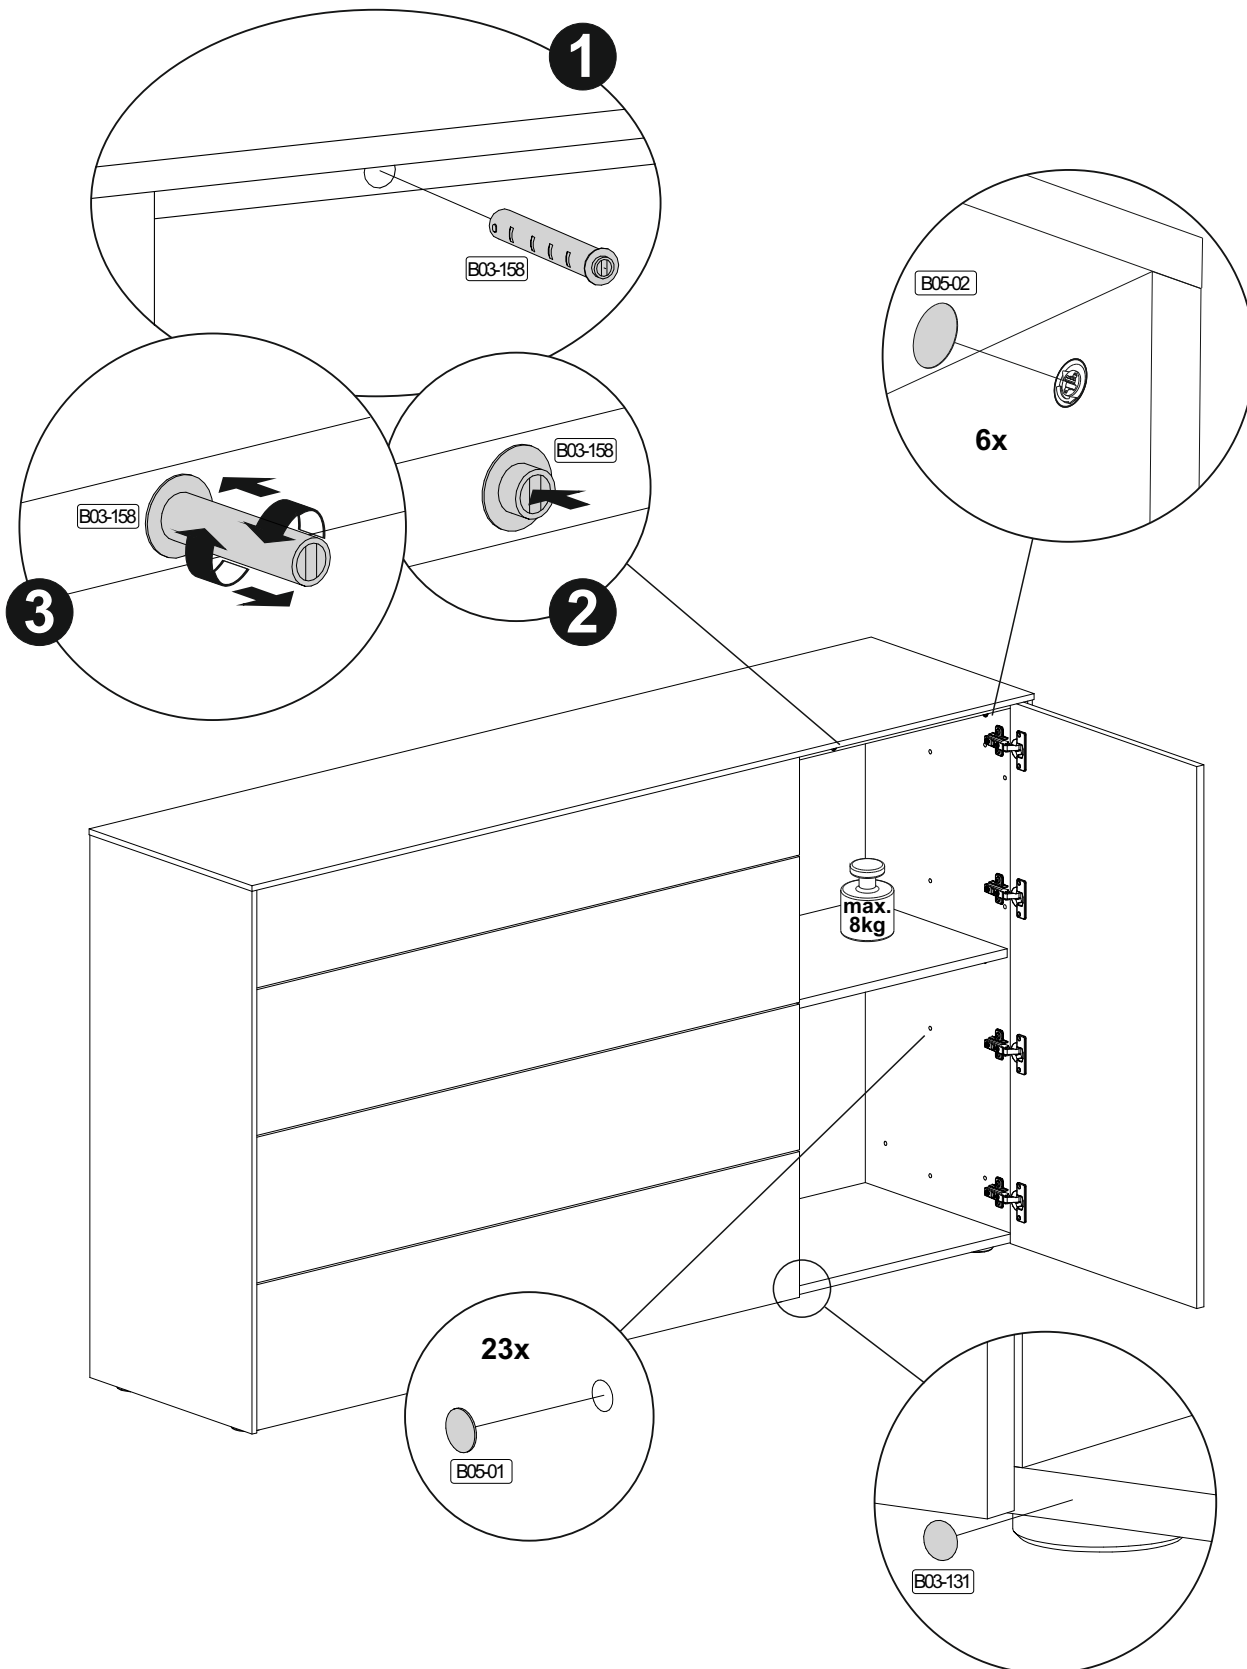

22		B05-260		B05-261		B05-20	
		1x				16x	

