
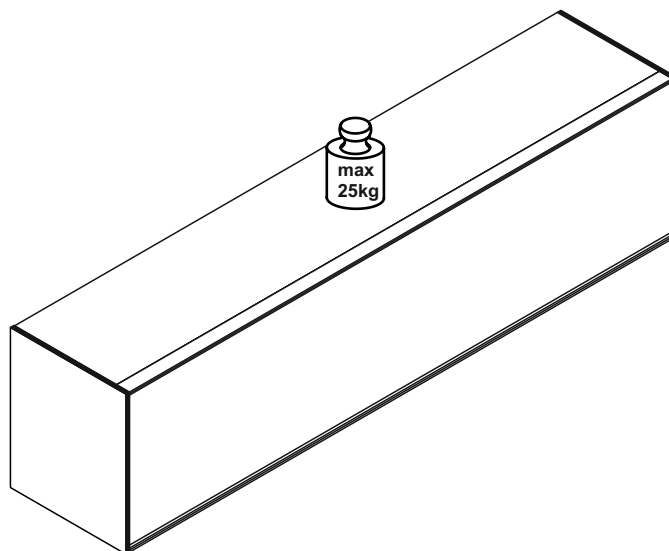


1000051447

**Versandtaschen**  
**Colli 3/3**

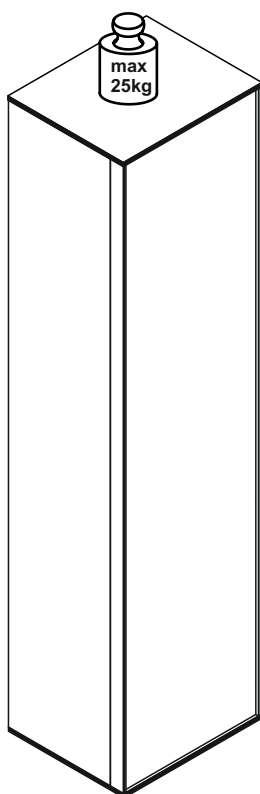

Artikel.-Nr.:



**0771-HS\_1-175**

Montageanleitung.-Nr.:

**MA1-00006**

| REPC-Nr.: | Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis<br>Servis • Szerviz • Сервисная служба |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                        |
|           |                                                                                        |

Beutel 0771-HS\_1-175 0-13 Colli 1/2

|        |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                     |            |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80 |  | B01-174 |  | B01-190 |  | B01-200 |  | B01-349 |  | B02-10     |  |
| 18x    | 3,5x13                                                                            | 6x      | 4,5x50                                                                            | 8x      | M4x20                                                                             | 4x      | 6,3x13                                                                            | 8x      | M4                                                                                  | 32x        |                                                                                     |
| B02-20 |  | B08-70  |  | B08-90  |  | B08-91  |  | B01-188 |  | B01-175-70 |  |
| 32x    |                                                                                   | 8x      | Ø8                                                                                | 3x      |                                                                                   | 3x      |                                                                                   | 9x      | 4,0x15                                                                              | 2x         | 4,5x70                                                                              |


Beutel 0771-HS\_1-175 0-23 Colli 1/2

|        |                                                                                   |        |                                                                                   |        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B03-07 |  | B03-11 |  | B03-42 |  |
| 1x     |                                                                                   | 4x     |                                                                                   | 4x     | 8er                                                                               |

Beutel 0771-HS\_1-175 0-33 Colli 1/2


|         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |      |         |                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B02-103 |  | B03-148 |  | B03-149 |  | B03-150 |  | B03-157 | Push | B05-260 |  |
| 8x      | 8x30                                                                              | 2x      |                                                                                   | 2x      |                                                                                   | 2x      |                                                                                   | 1x      |      | 1x      |                                                                                     |
| B05-265 |  | B05-130 |  |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |      |         |                                                                                     |
| 1x      |                                                                                   | 2x      |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |      |         |                                                                                     |

Colli 1/2











1724 x 360

Tür



Colli 2/2

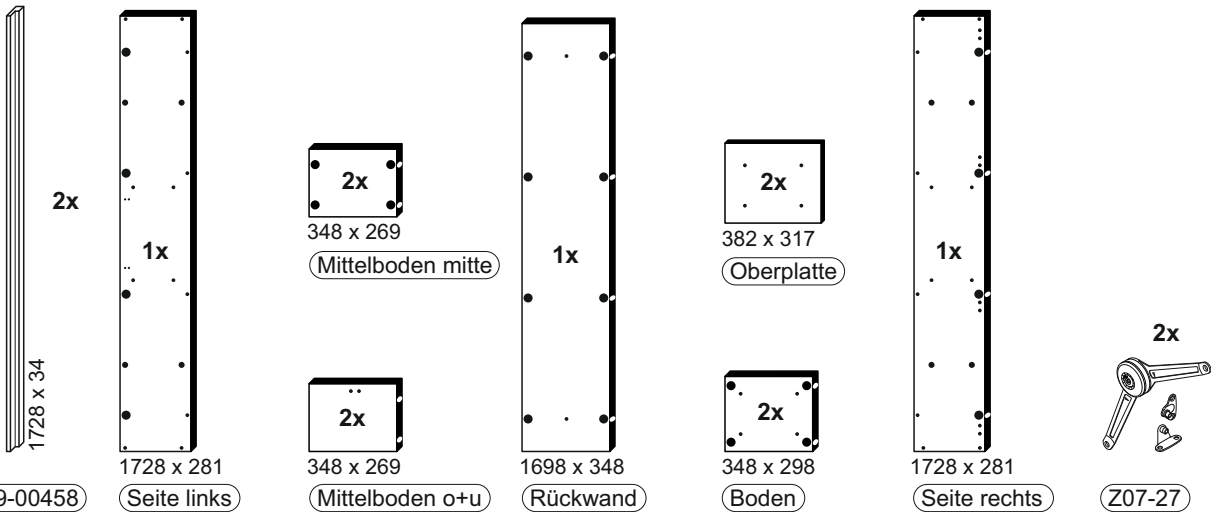

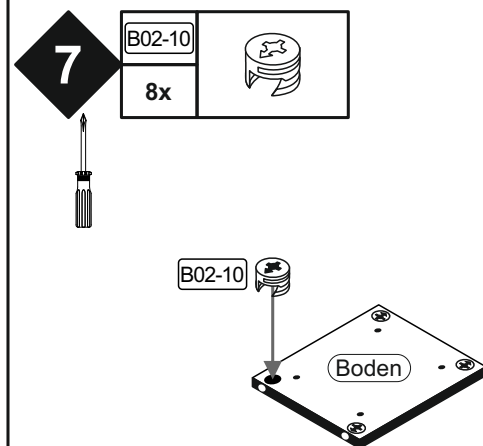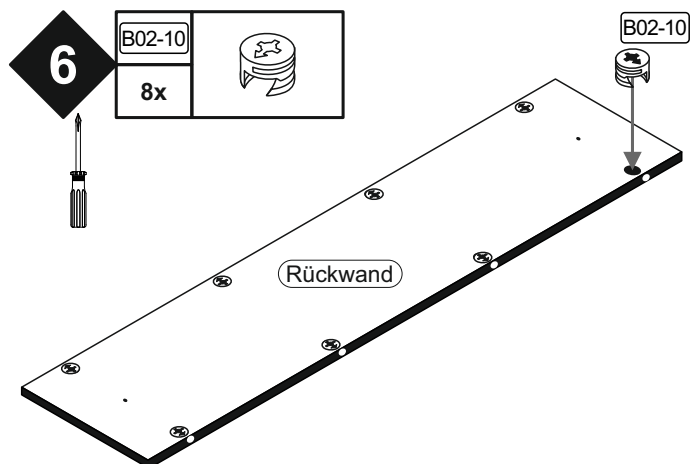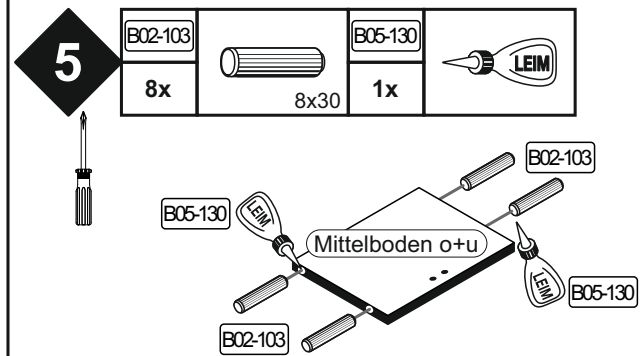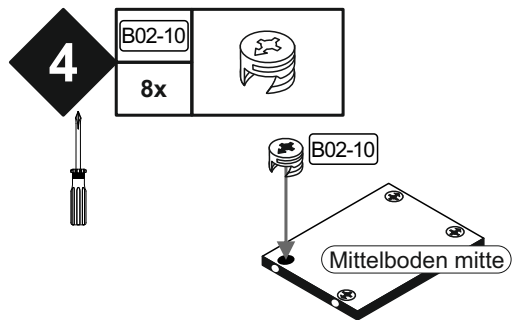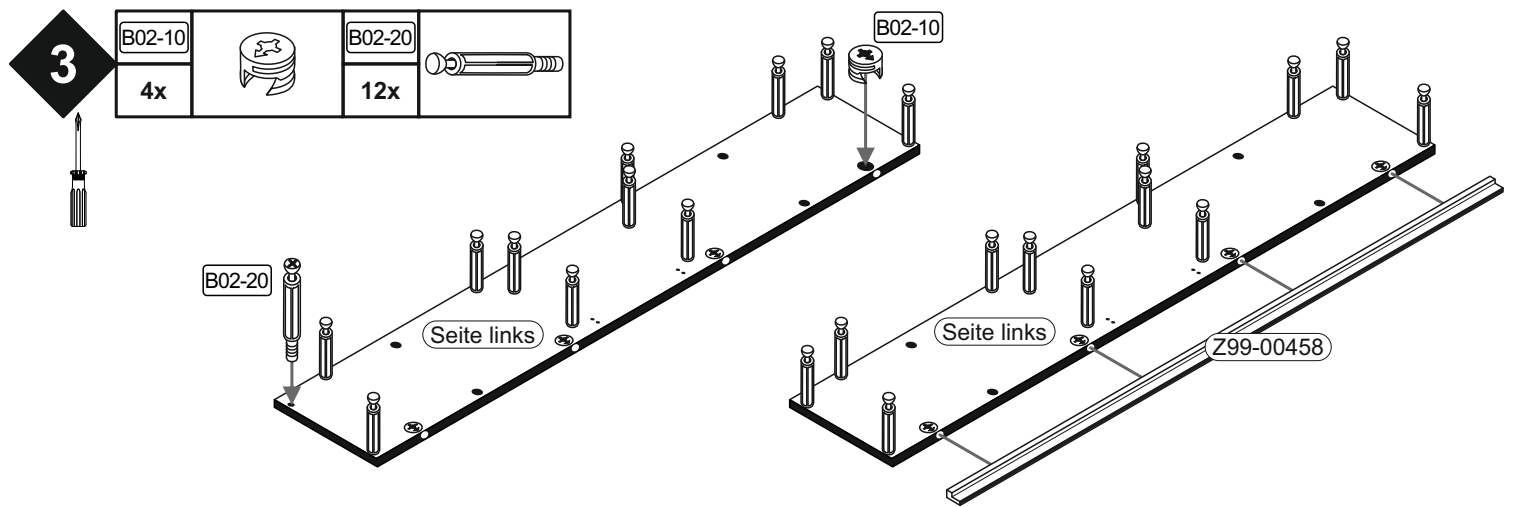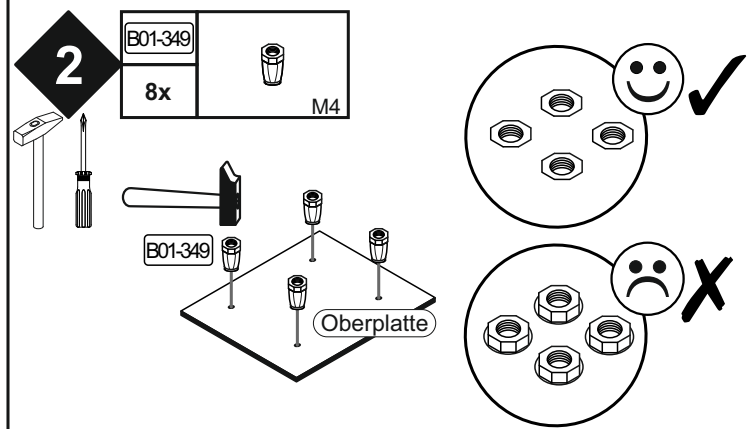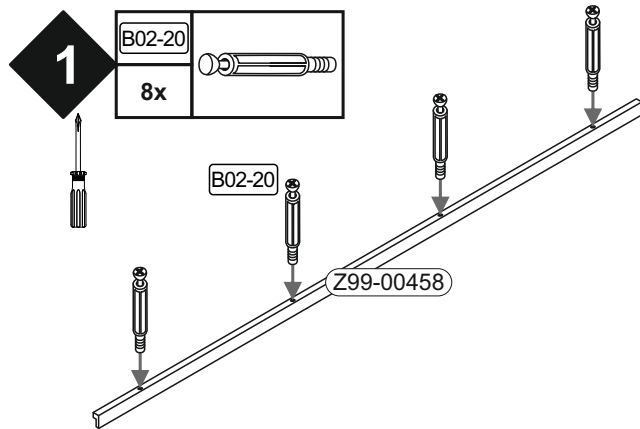

# CHICAGO

8

B02-10

4x

B02-20

12x

B03-11

4x

B02-10

Seite rechts

B02-20

B03-11

Seite rechts

Z99-00458

9

B01-80

8x

3,5x13

B03-42

4x

8er

B01-80

B03-42

Tür

10

B05-130

1x

LEIM

Z99-00458

Seite rechts

B05-130

Boden

Mittelboden o+u

Rückwand

Boden

Seite links

Mittelboden mitte

B05-130

4




## Schablone zum aufhängen



( hierzu die Ecken des Blattes in die Ecke zwischen Seite und Oberplatte anlegen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen. )




**vertikale  
Aufhängung**

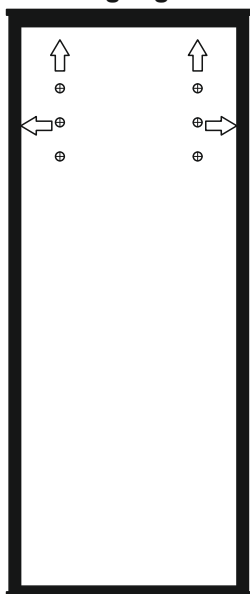

**horizontale  
Aufhängung**

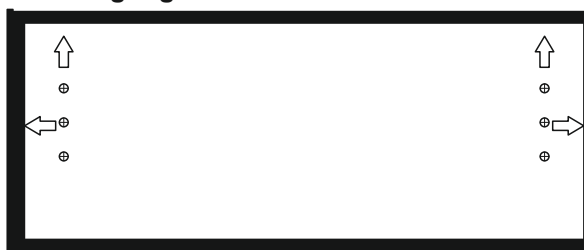


|         |                                                                                     |        |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-188 |  | B08-90 |  |
| 9x      | 4,0x15                                                                              | 3x     |                                                                                     |




**Die verschiedenen Möglichkeiten zur Aufhängung des Schrankes finden sie auf der Rückseite.**

## Bitte beachten:


Die Montage der Aufhänger entscheidet ob die Tür links oder rechts anschlagend montiert wird bzw. die Klappe nach oben oder unten geöffnet wird.

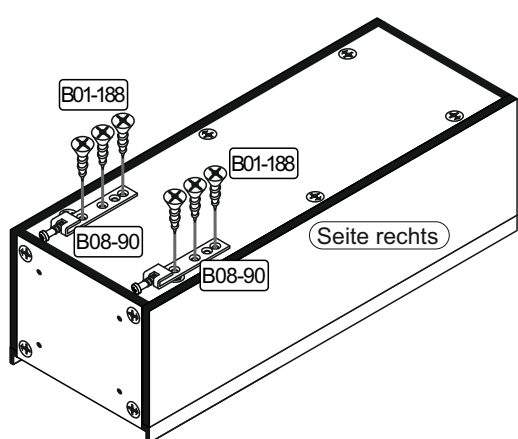




**vertikale Aufhängung  
Tür rechts anschlagend**

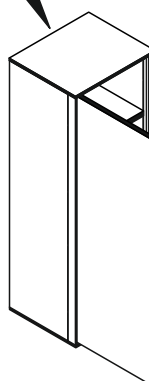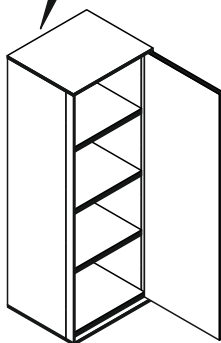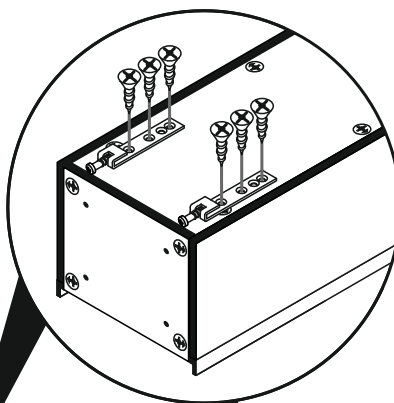

**vertikale Aufhängung  
Tür links anschlagend**

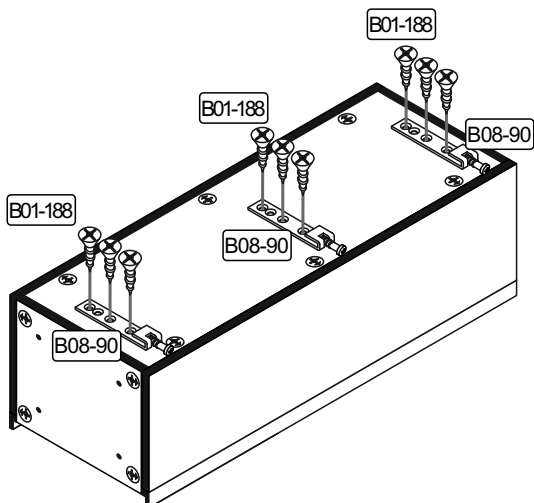


**horizontale Aufhängung  
als Klappe nach unten**

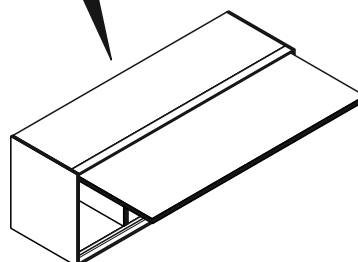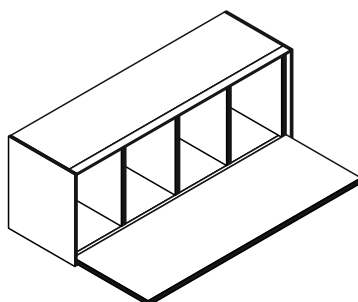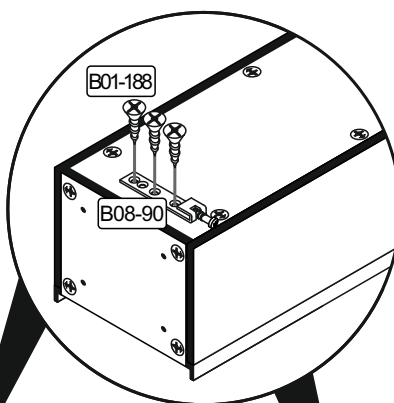


**horizontale Aufhängung  
als Klappe nach oben**

12

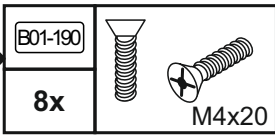


---


M4x20

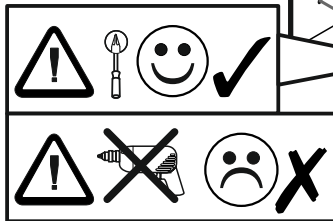

**Die Schrauben M4x20** B01-190  
**müssen mit der Hand**  
**eingedreht werden.**

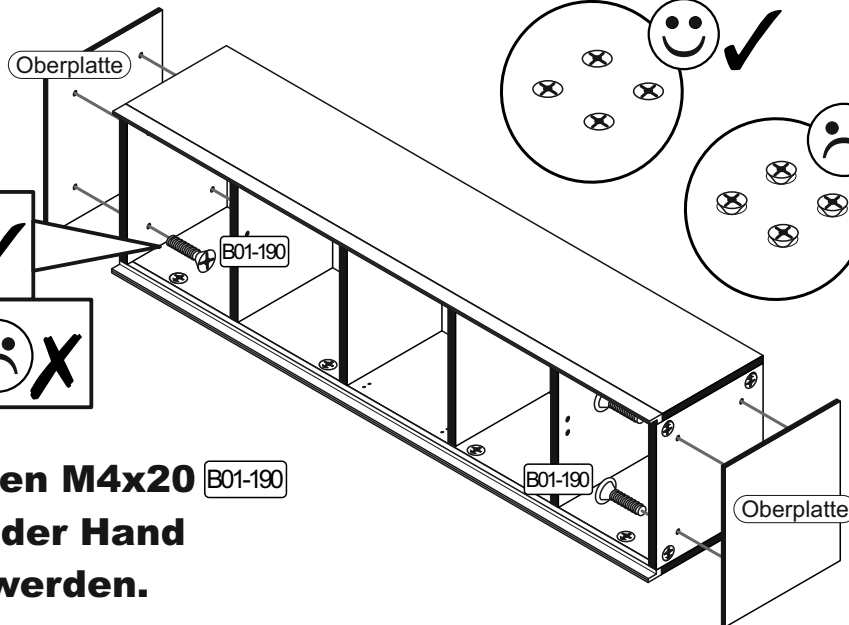

13



6x

4.5x50








**3x**

B08-70


6x



Ø8

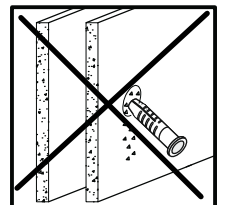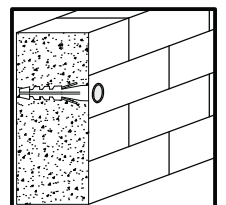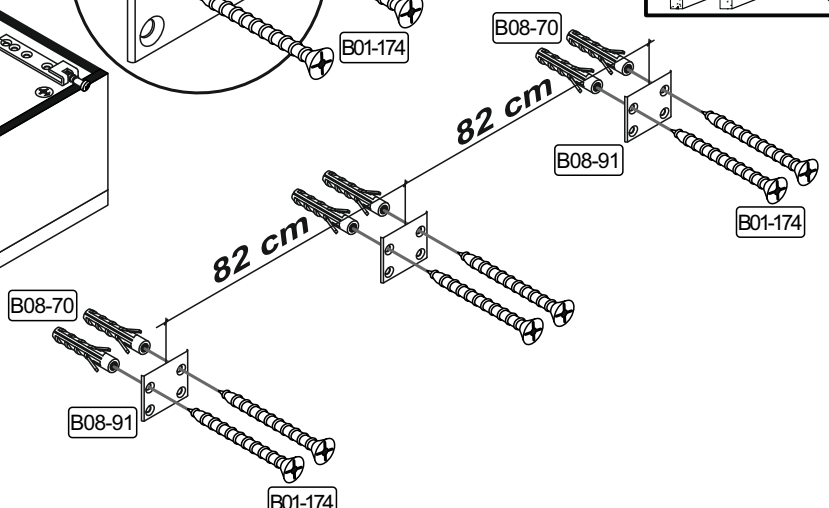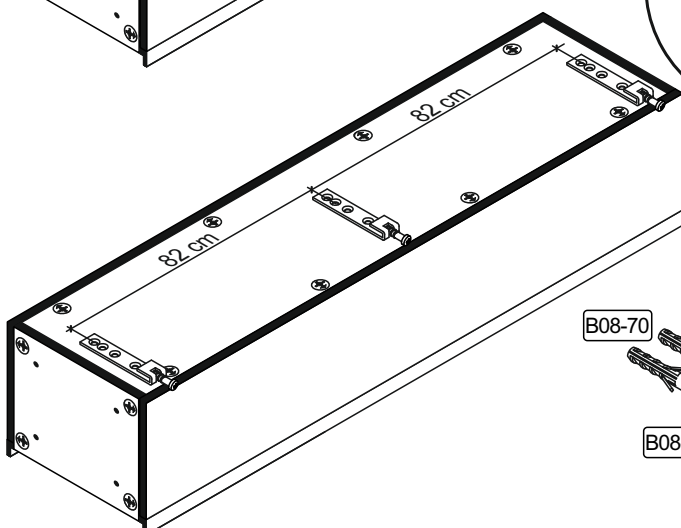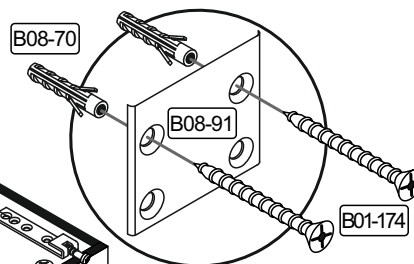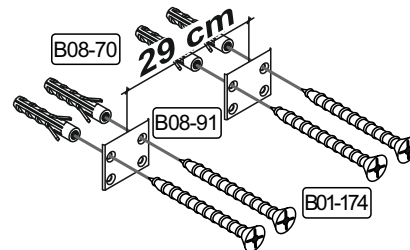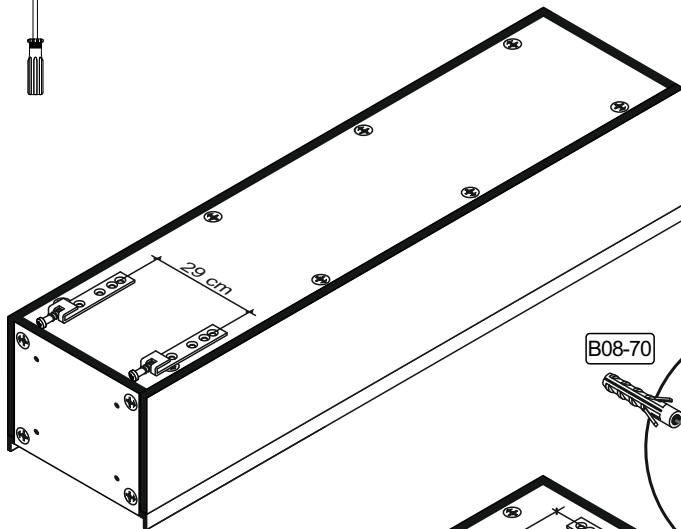


# CHICAGO

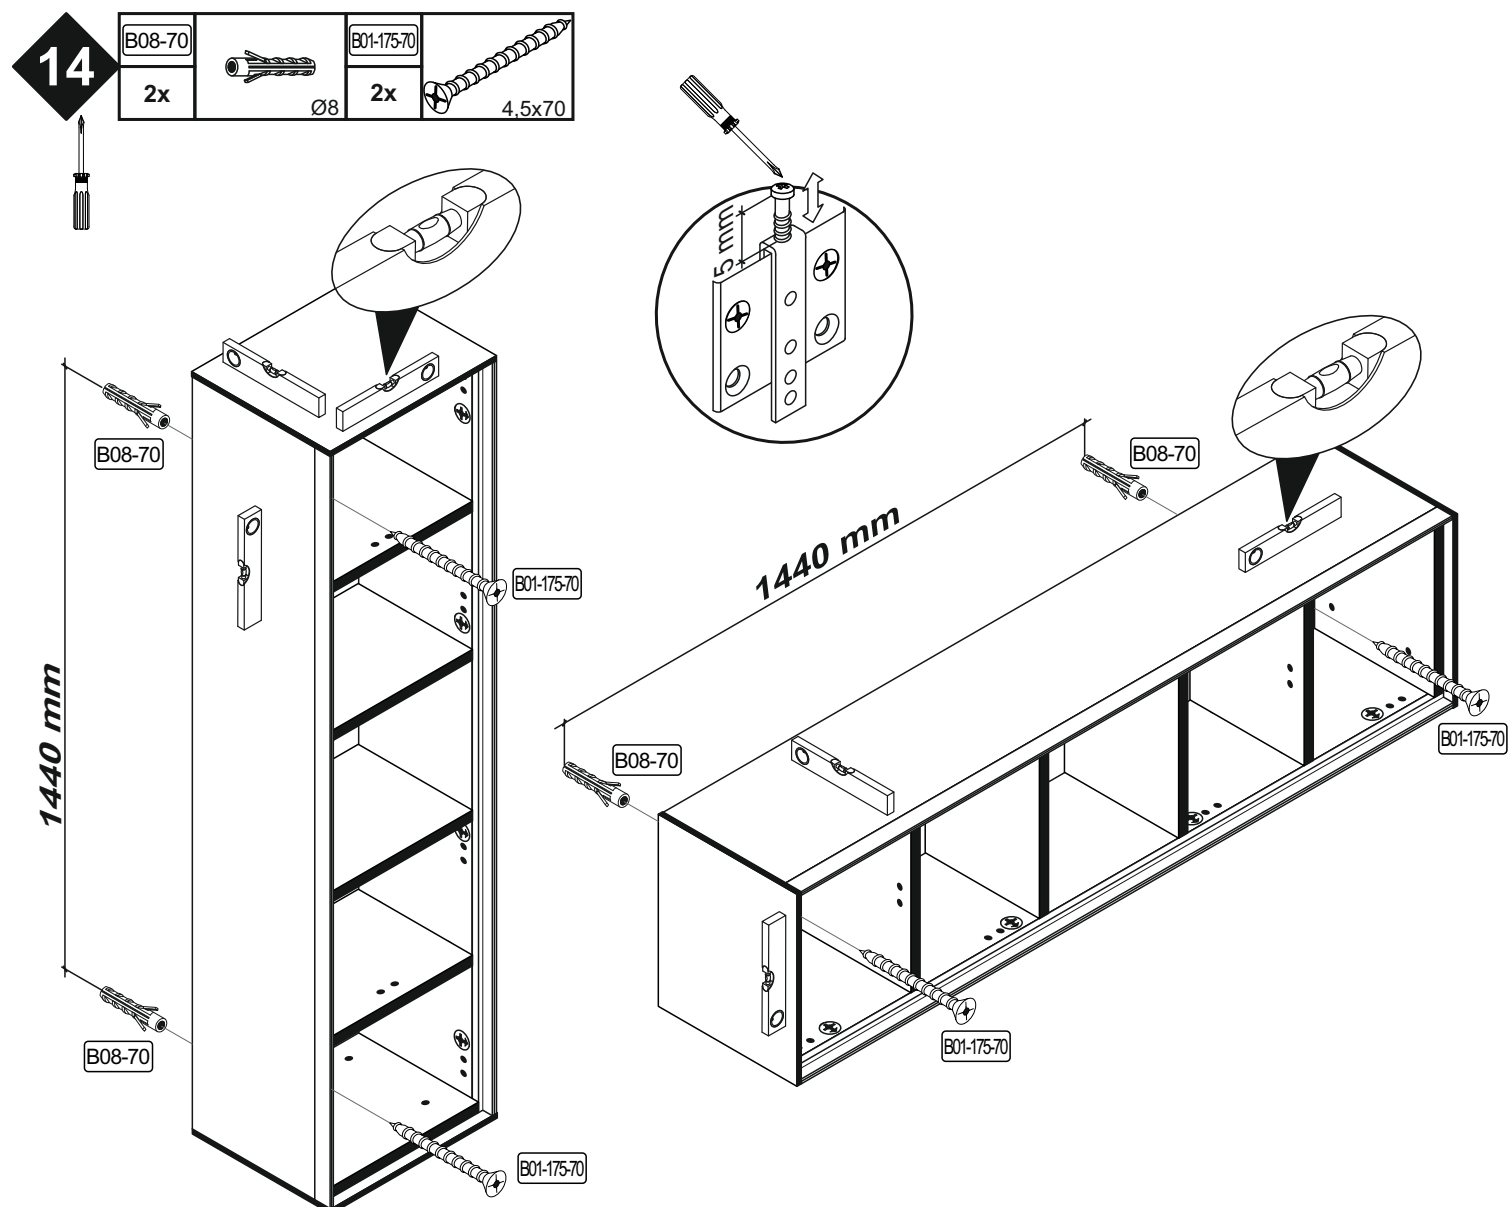


| !    | Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor •<br>Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание                                                                          | ! |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (D)  | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                      |   |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                    |   |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                        |   |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                    |   |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!           |   |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                    |   |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                          |   |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                     |   |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíteni, külföldben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!                                                             |   |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!           |   |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. |   |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                 |   |

15


## Optional mit Tür






**R**

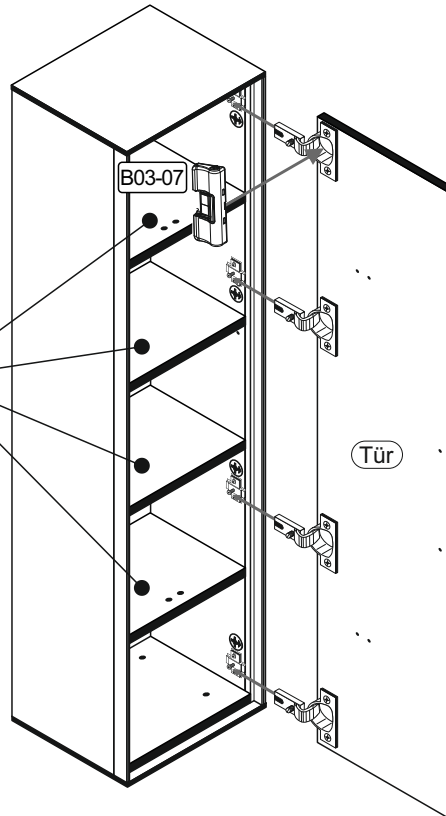


**L**

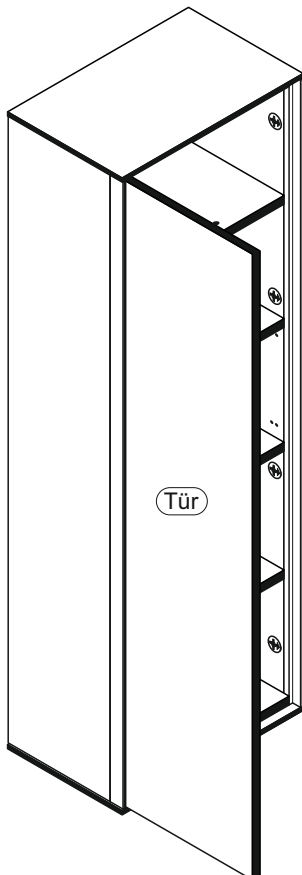

### Montage der Tüрдämpfung

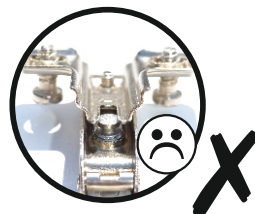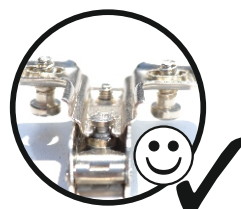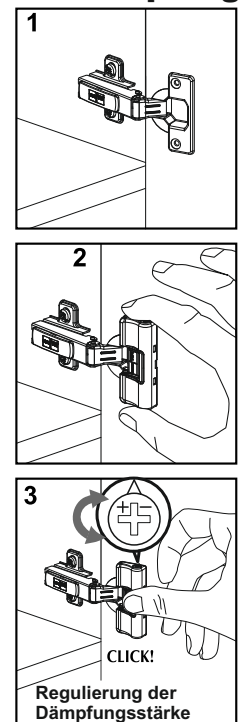

**Türen einstellen (Scharniere justieren)**  
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)  
**Régler les portes (ajuster les charnières)**  
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)  
**Deuren instellen (scharnieren afstellen)**  
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)  
**Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)**  
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)  
**Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokot)**  
 Reglare uși (ajustare balamale)  
**Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**  
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

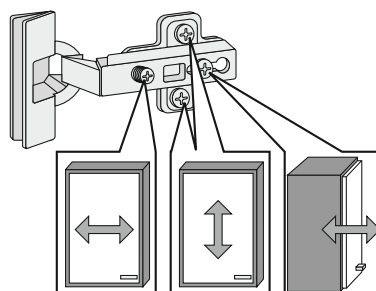


# CHICAGO

16



|        |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                    |         |             |         |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80 |  | B03-148 |  | B03-149 |  | B03-150 |  | B03-157 | <b>Push</b> | B05-260 |  |
| 6x     | 3,5x13                                                                            | 2x      |                                                                                   | 2x      |                                                                                   | 2x      |                                                                                    | 1x      |             | 1x      | by Musterring                                                                       |

**R**





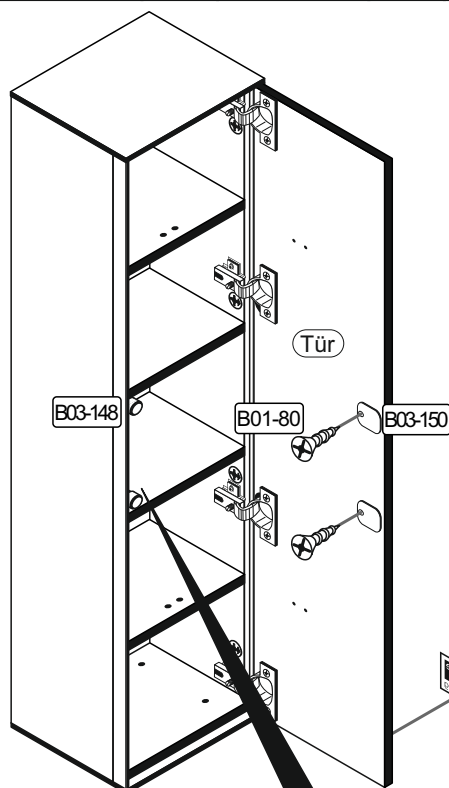


## Bitte beachten:

- B03-149 mit B01-80 an der Seite befestigen
- B03-148 seitlich eindrücken
- B03-150 auf B03-148 heften
- B03-150 Schutzfolie entfernen
- Tür schließen
- B03-149 mit B01-80 an Tür festschrauben





**L**

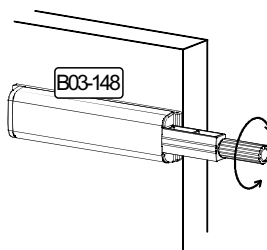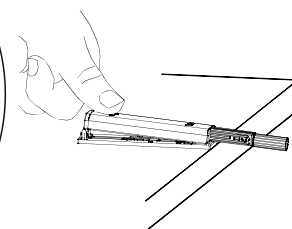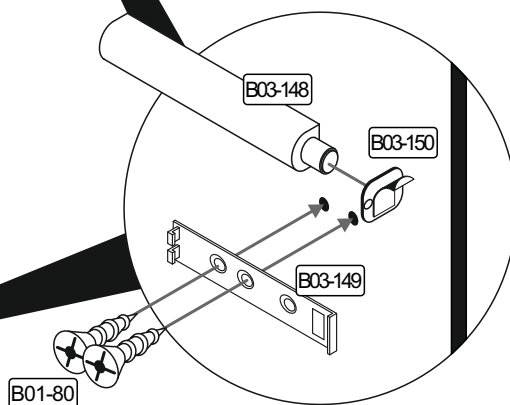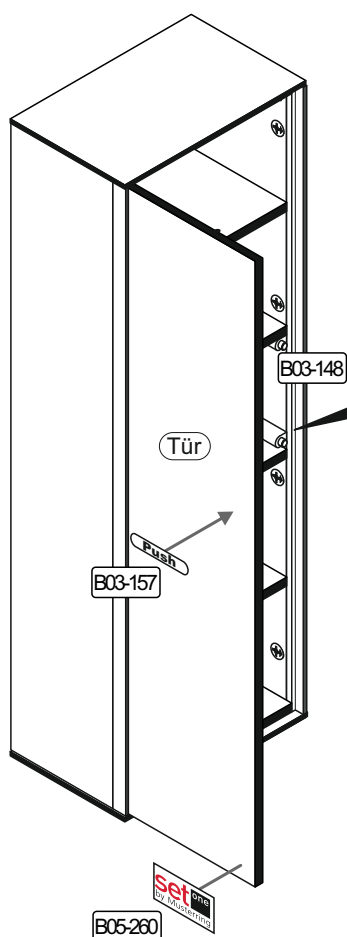





Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes  
das vordere Stück des Beschlages hinein  
oder heraus drehen

## 17 Optional mit Klappe




|        |                                                                                   |         |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80 |  | B01-200 |  |
| 4x     | 3,5x13                                                                            | 4x      | 6,3x13                                                                            |

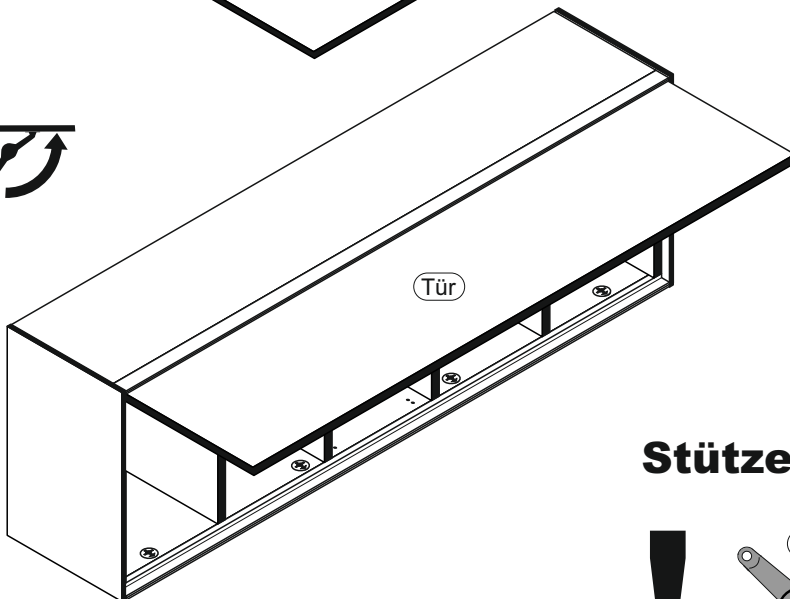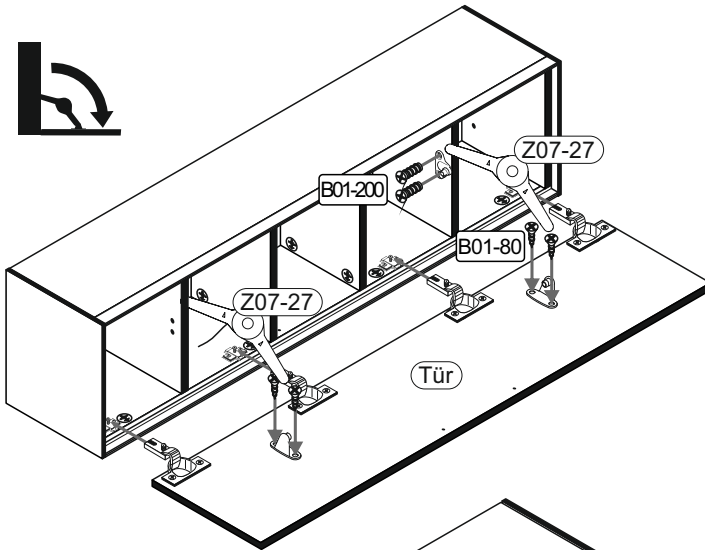

## Stütze unten (Z07-27) überdrehen

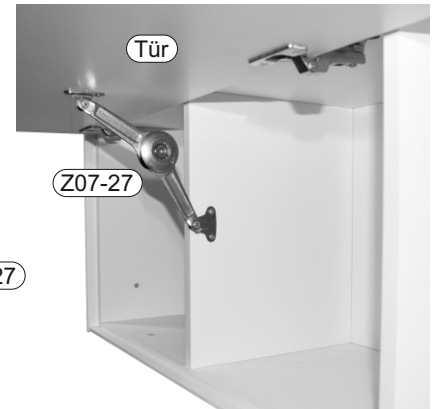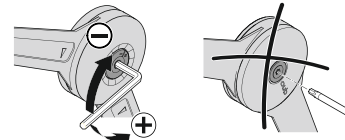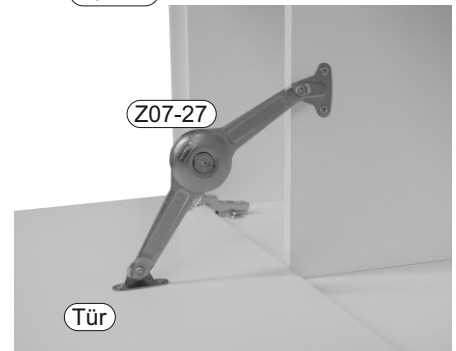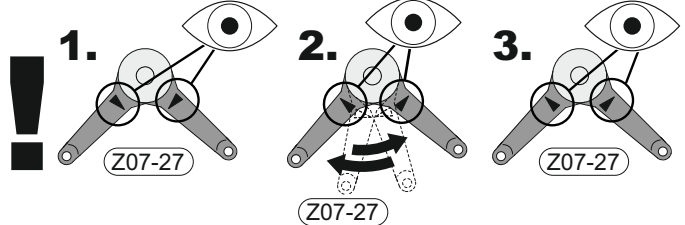

## Stütze oben (Z07-27)

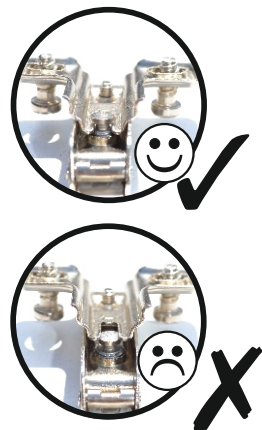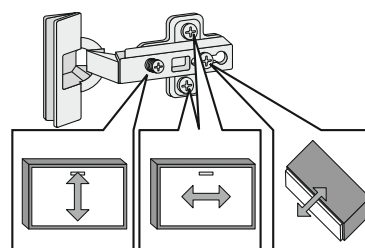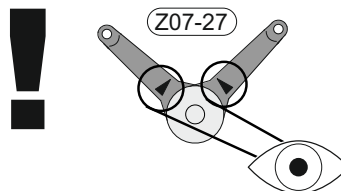


**Türen einstellen (Scharniere justieren)**  
**Adjusting the doors (adjusting the hinges)**  
**Régler les portes (ajuster les charnières)**  
**Sistemare le porte (regolare le cerniere)**  
**Deuren instellen (scharnieren afstellen)**  
**Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)**  
**Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)**  
**Nastavenie dverí (nastavenie závesov)**  
**Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**  
**Reglare usi (ajustare balamale)**  
**Kapıların ayarlanması (menteselerin seviye ayarı)**  
**Регулировка дверей (регулировка шарнира)**

18







|        |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                    |         |             |         |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-80 |  | B03-148 |  | B03-149 |  | B03-150 |  | B03-157 | <b>Push</b> | B05-260 |  |
| 6x     | 3,5x13                                                                            | 2x      |                                                                                   | 2x      |                                                                                   | 2x      |                                                                                    | 1x      |             | 1x      | by Musterring                                                                       |

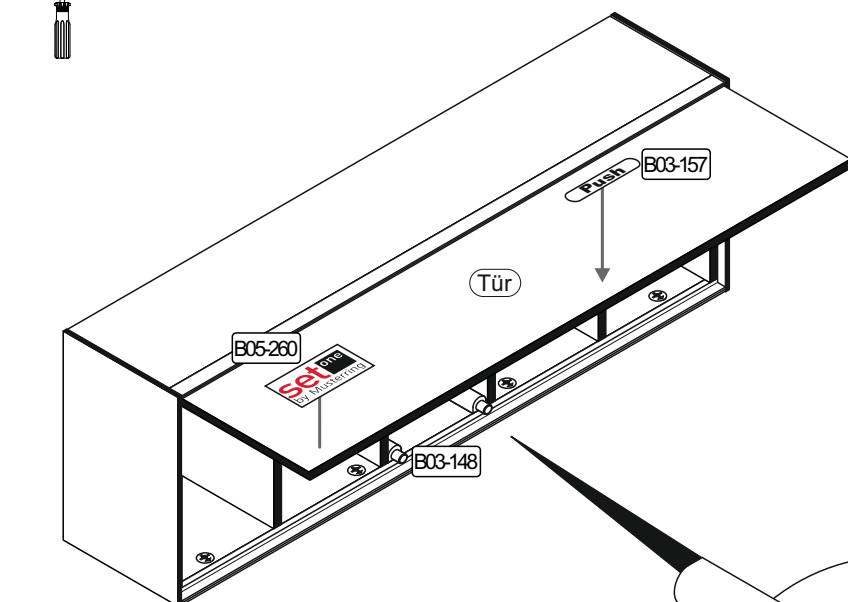

**Bitte beachten:**

- B03-149 mit B01-80 an der Seite befestigen
- B03-148 seitlich eindrücken
- B03-150 auf B03-148 heften
- B03-150 Schutzfolie entfernen
- Klappe schließen

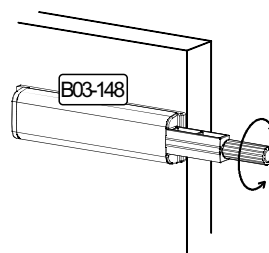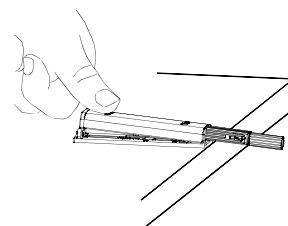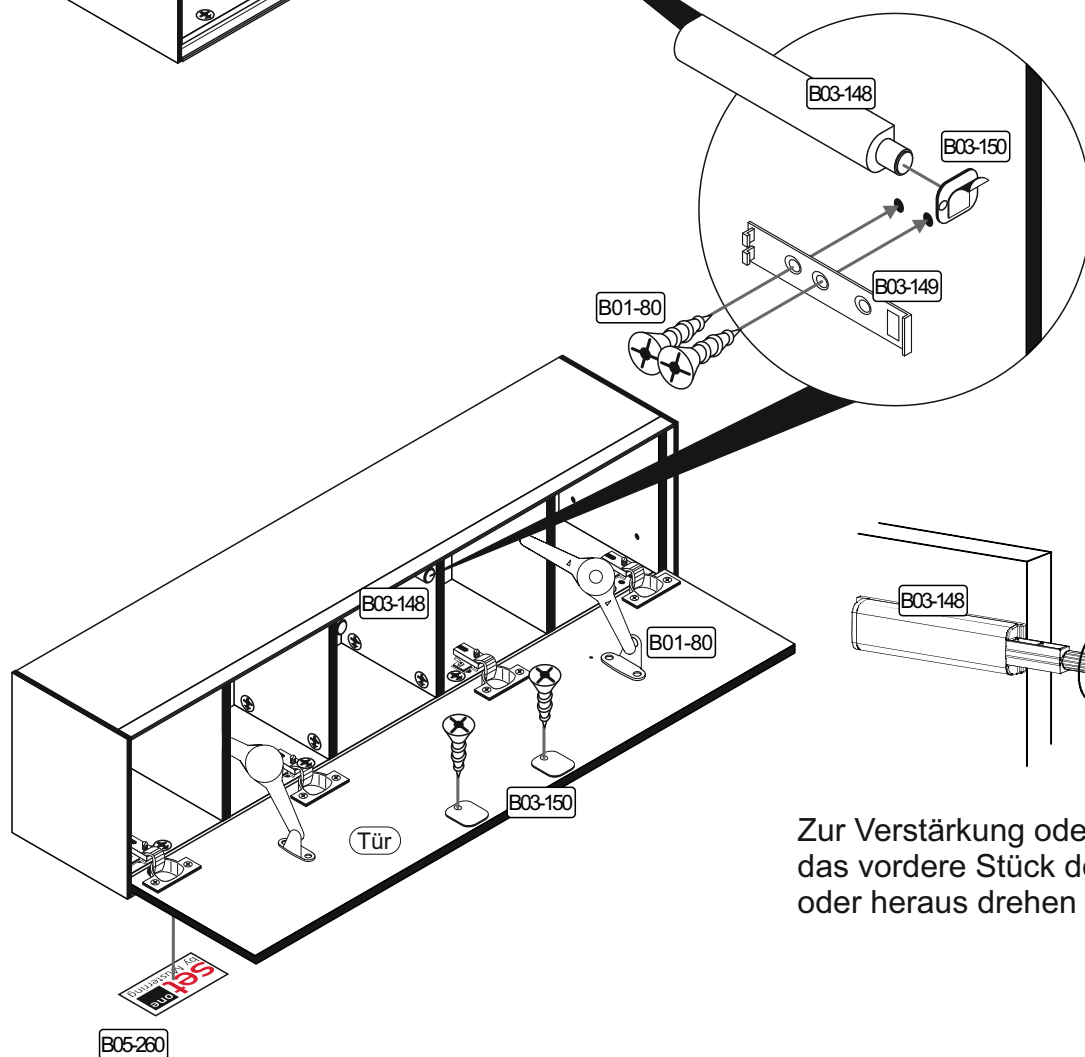

Zur Verstärkung oder Minderung des Hubes  
das vordere Stück des Beschlages hinein  
oder heraus drehen