
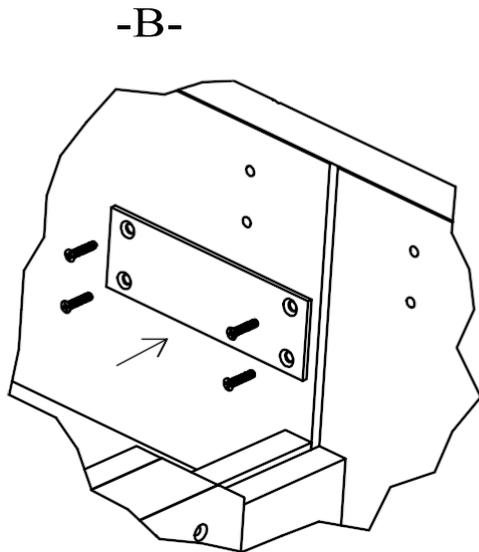
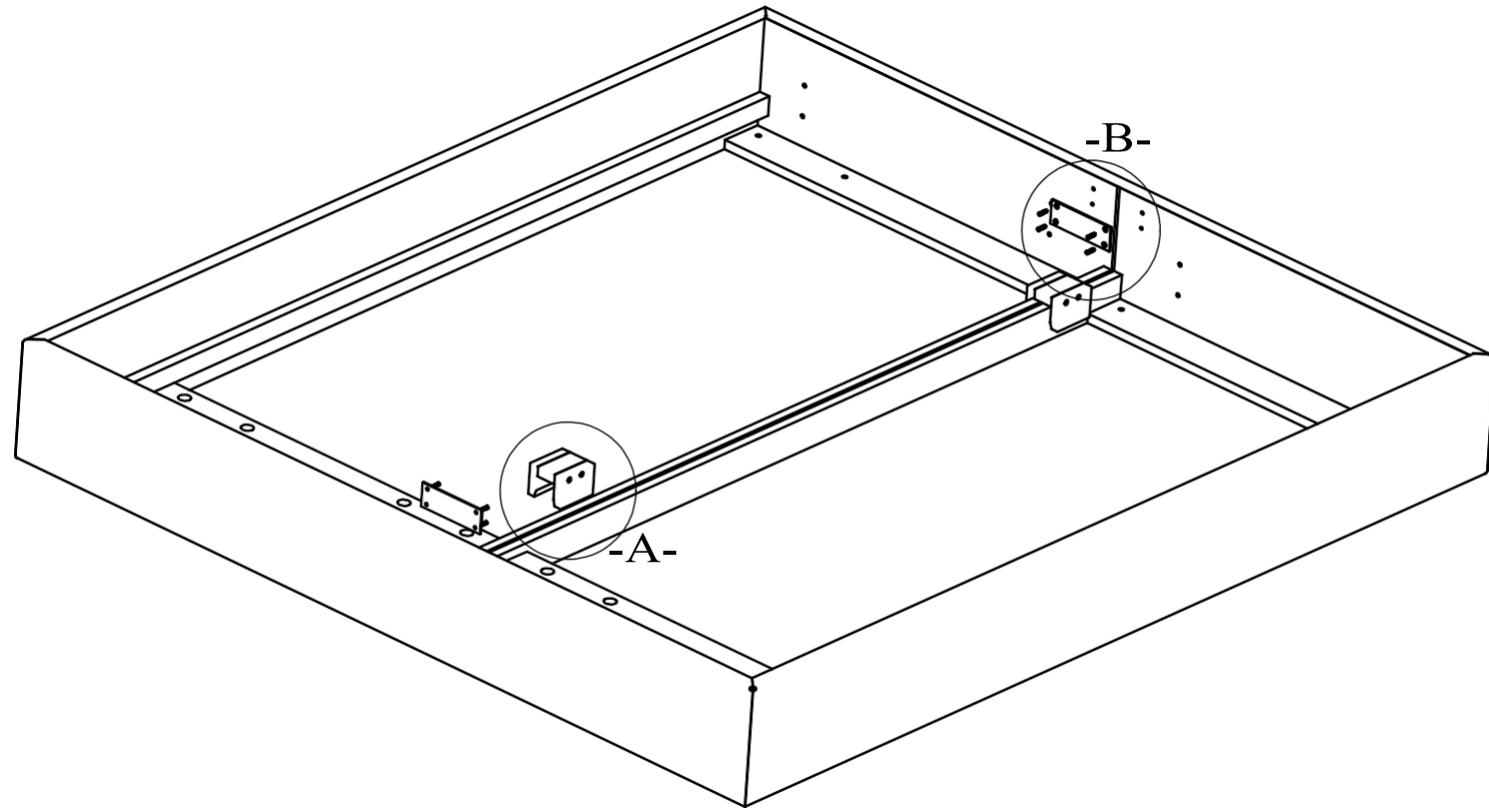


- Schraube M4x20 8Stk.
- Bettverbinder Holz 2Stk.
- Verbinder Metall 2Stk.

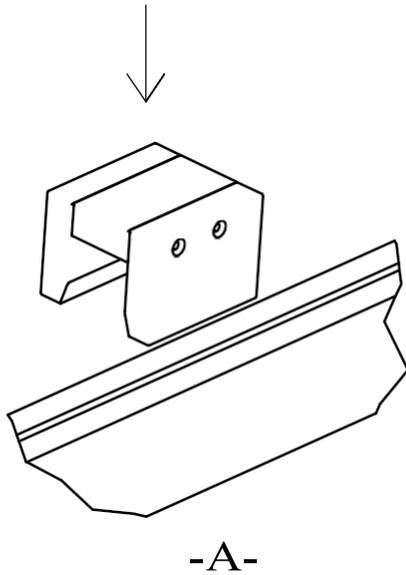

1. Montieren Sie die FüÙe / stellen Sie die Bettenteile nebeneinander
2. Setzen Sie die Verbindungselemente aus Holz auf den Mittelsteg -A-
3. Schrauben Sie die Verbindungselemente aus Metall von innen an das Bett an -B-