
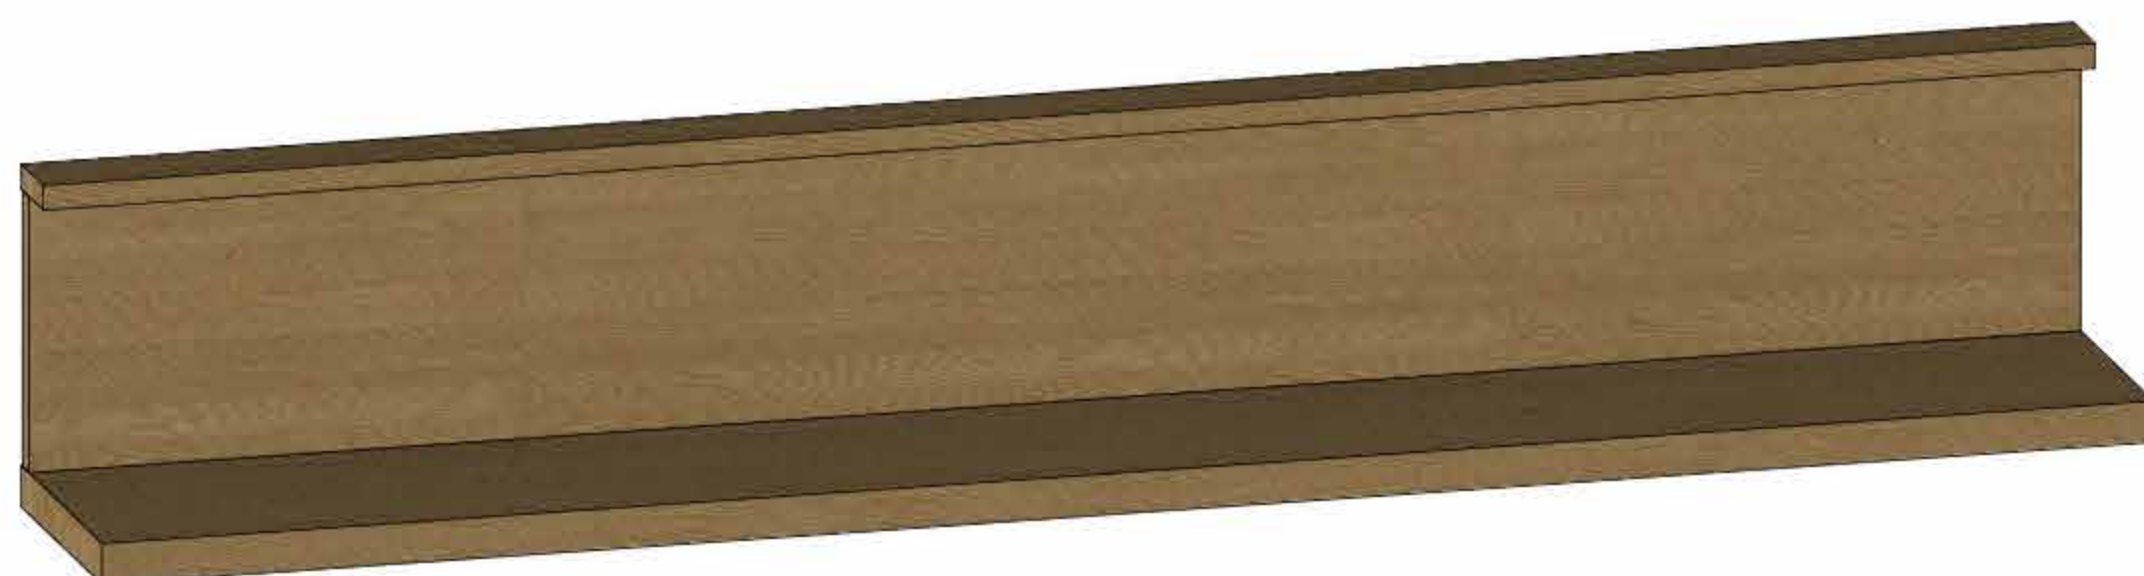


2650




Versionsnummer:

11.2023


Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.

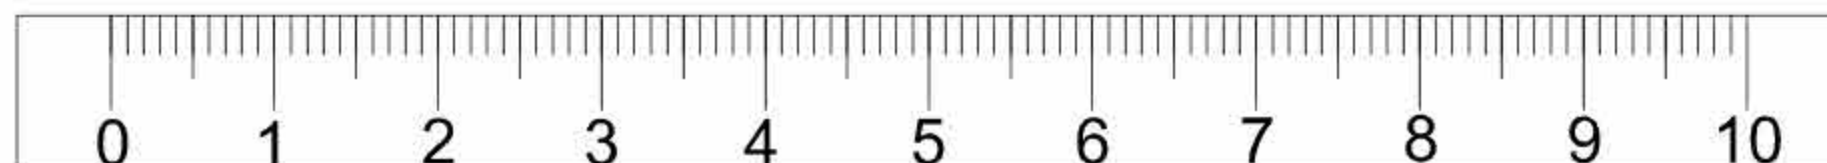


MAX

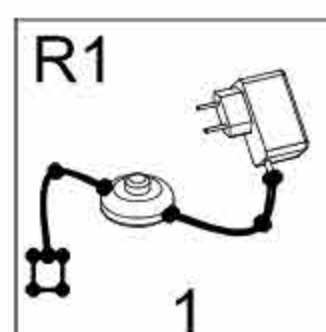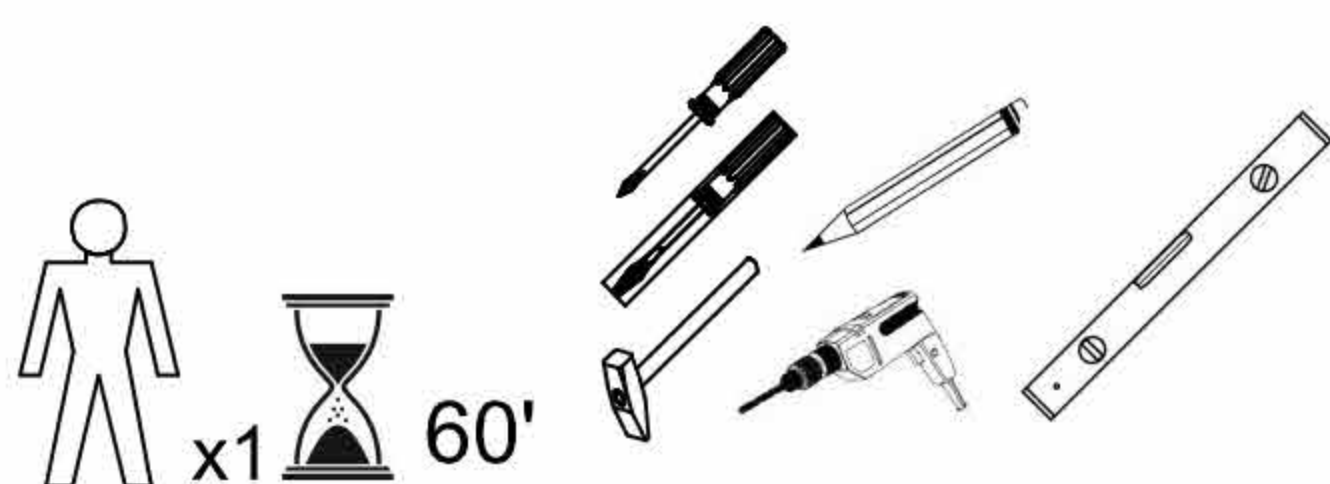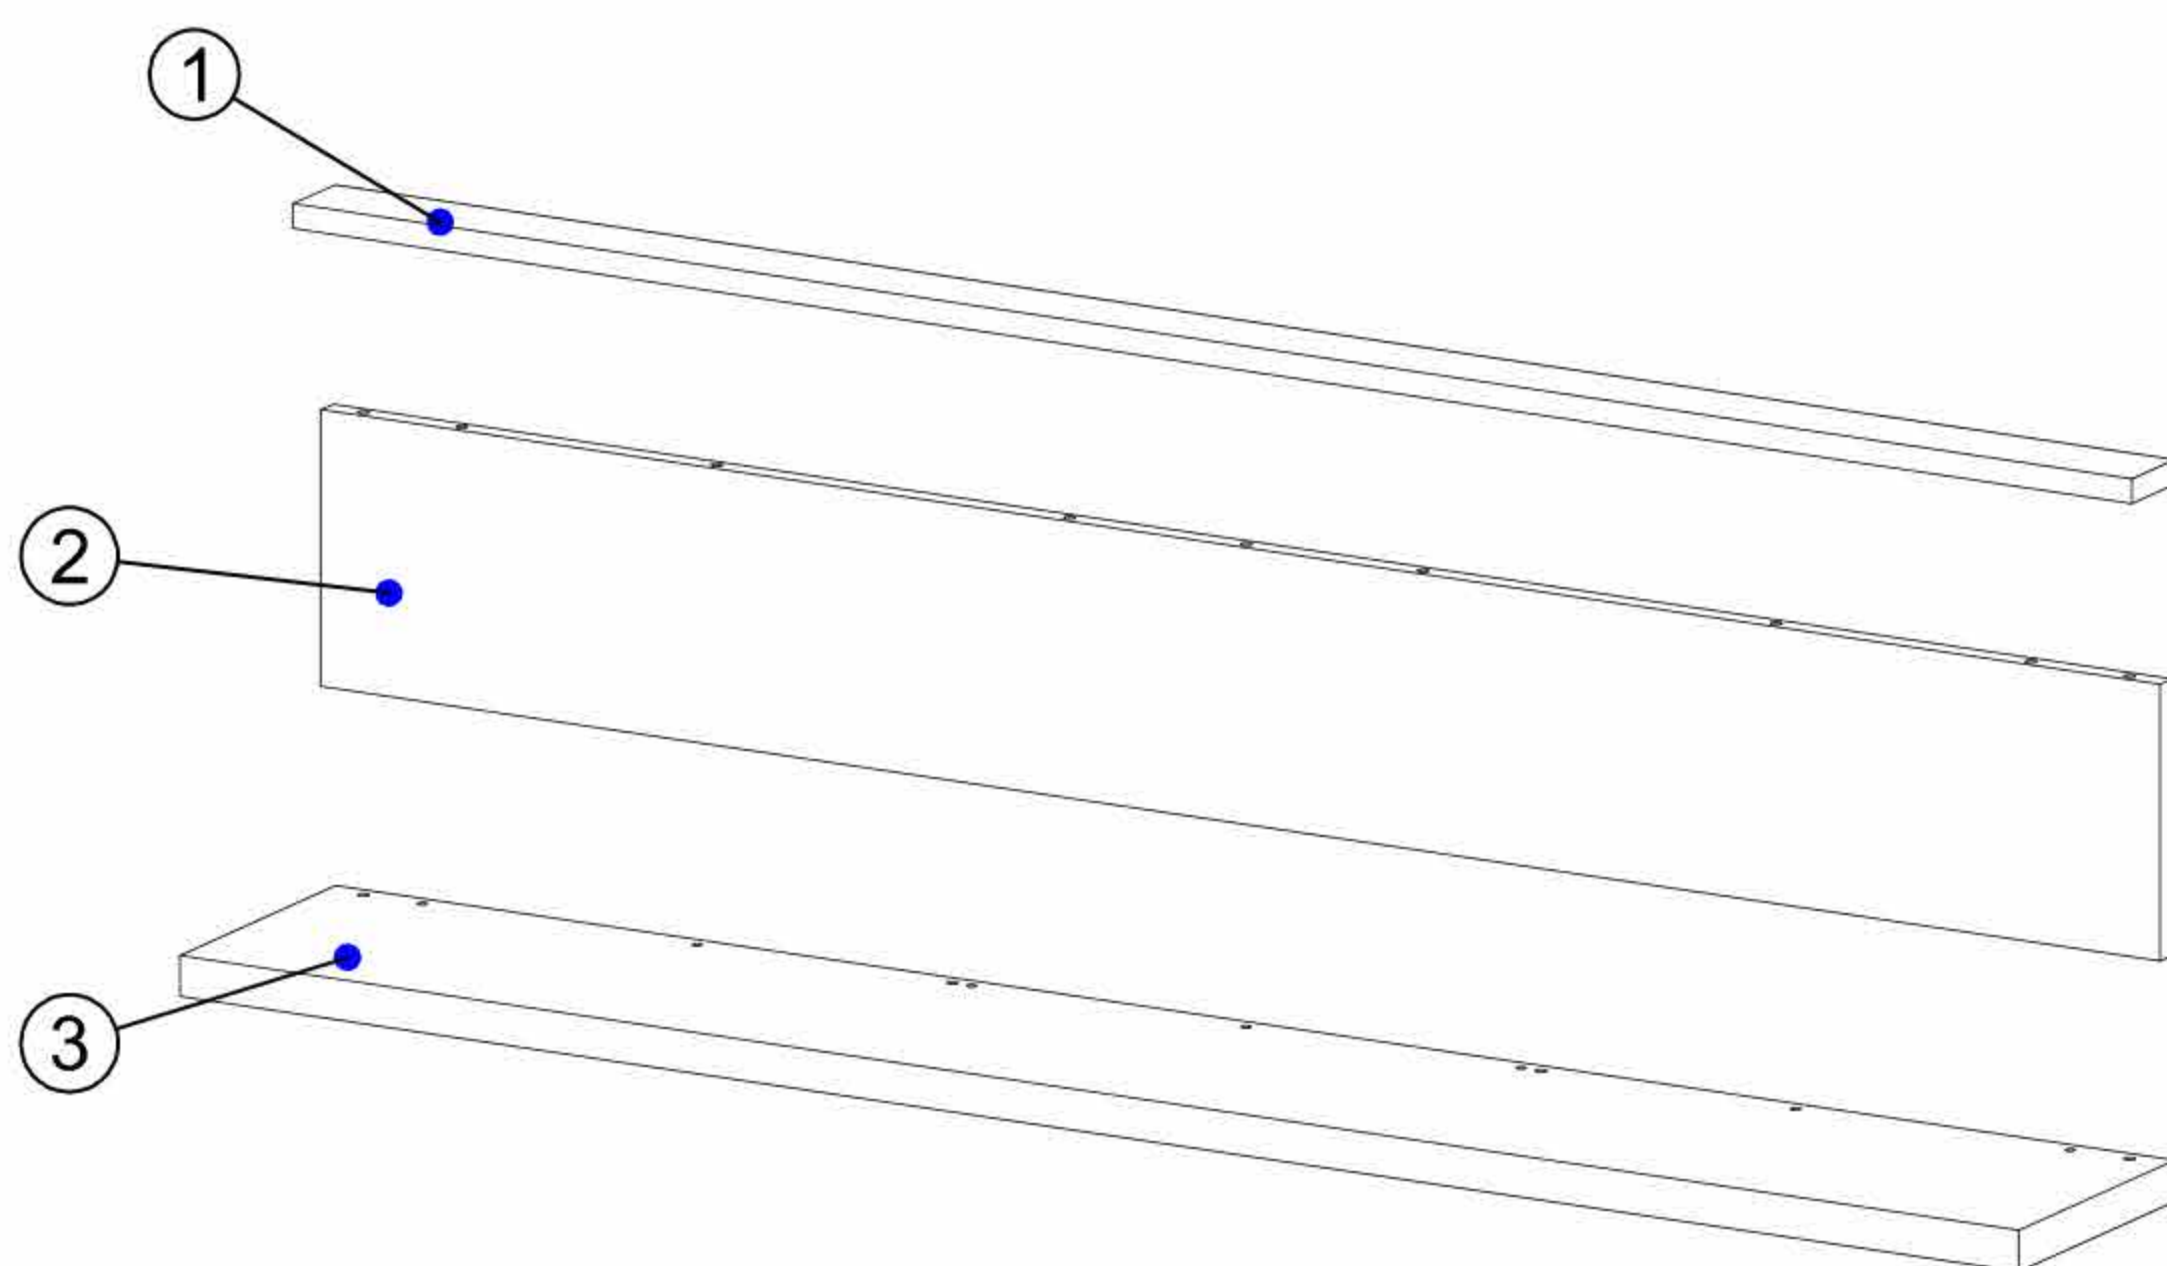


A $\varnothing 8 \times 30$ 7	B 6	D 6	E $\varnothing 7 \times 70$ 7	F 3	R 1	H 3	J $\varnothing 5 \times 13$ 6	Z 7
---	--------------------------	--------------------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	--------------------------

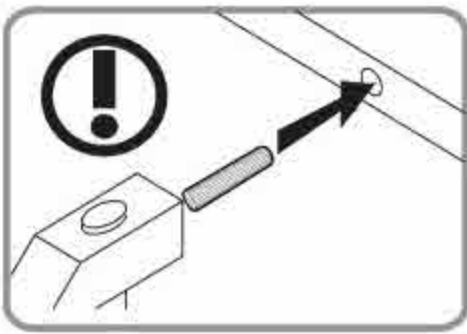

F+J


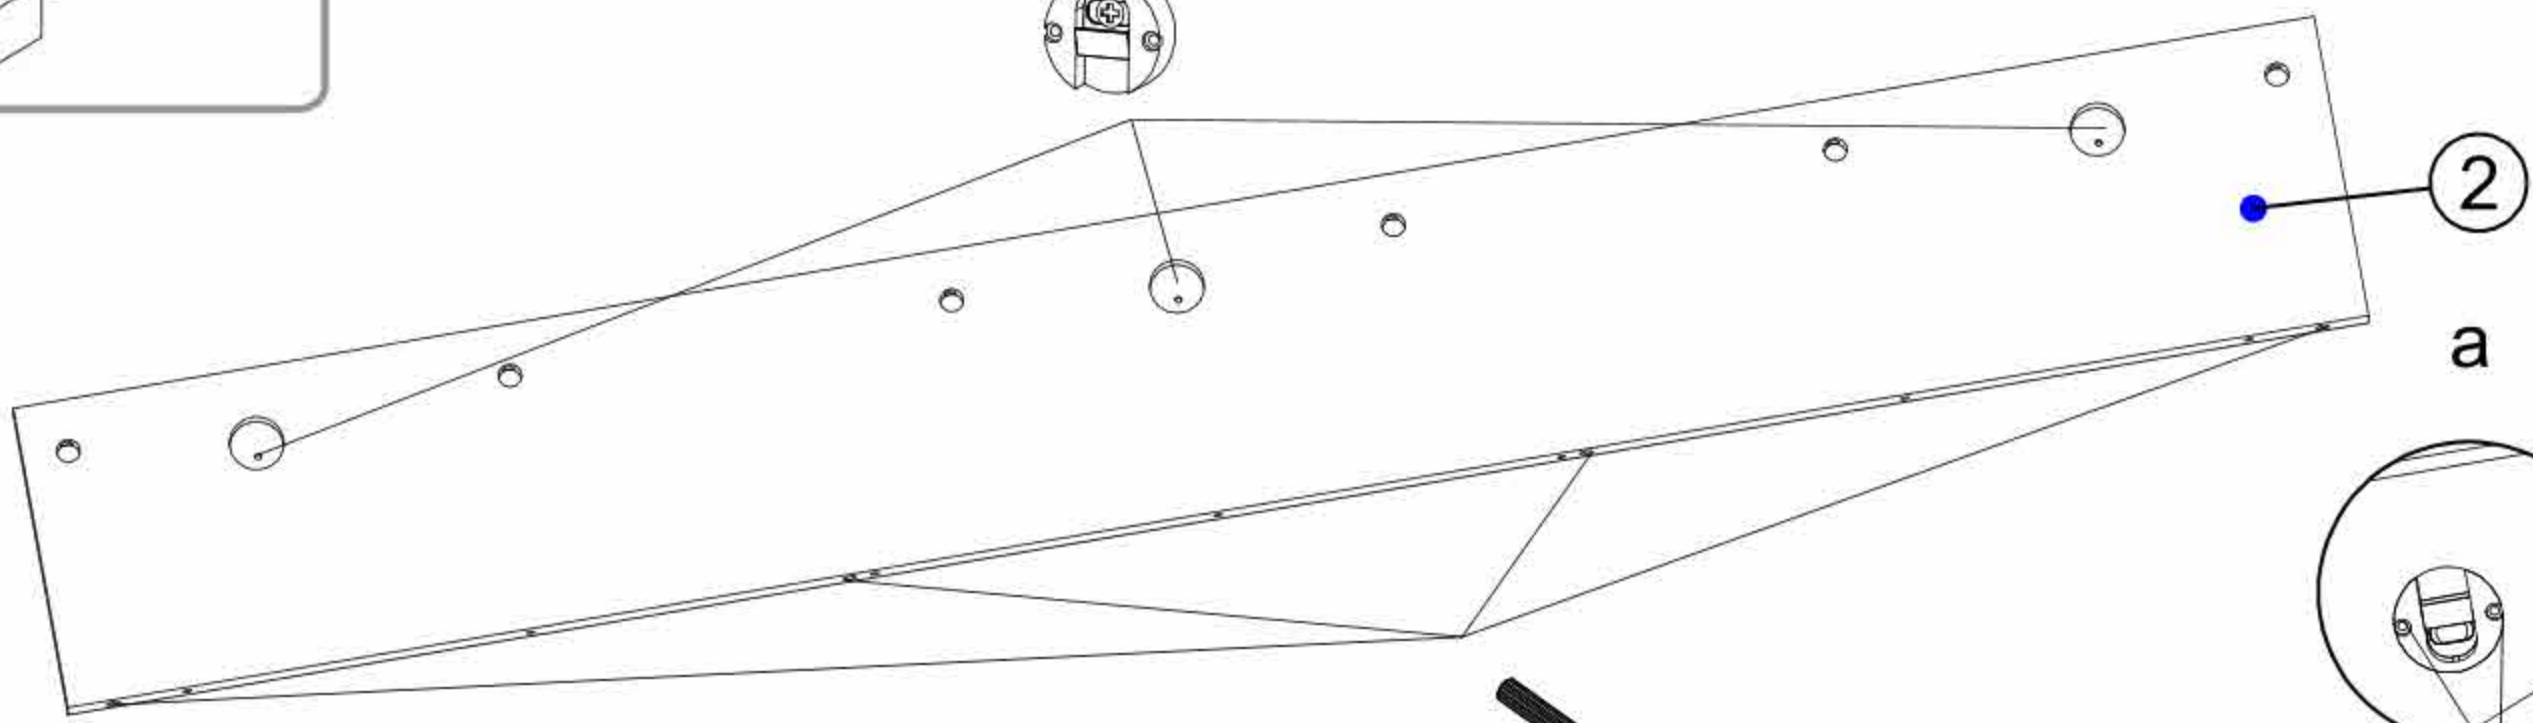


A

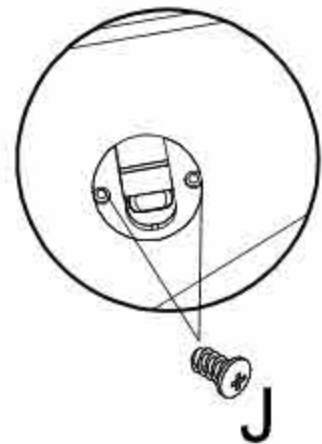


J



A

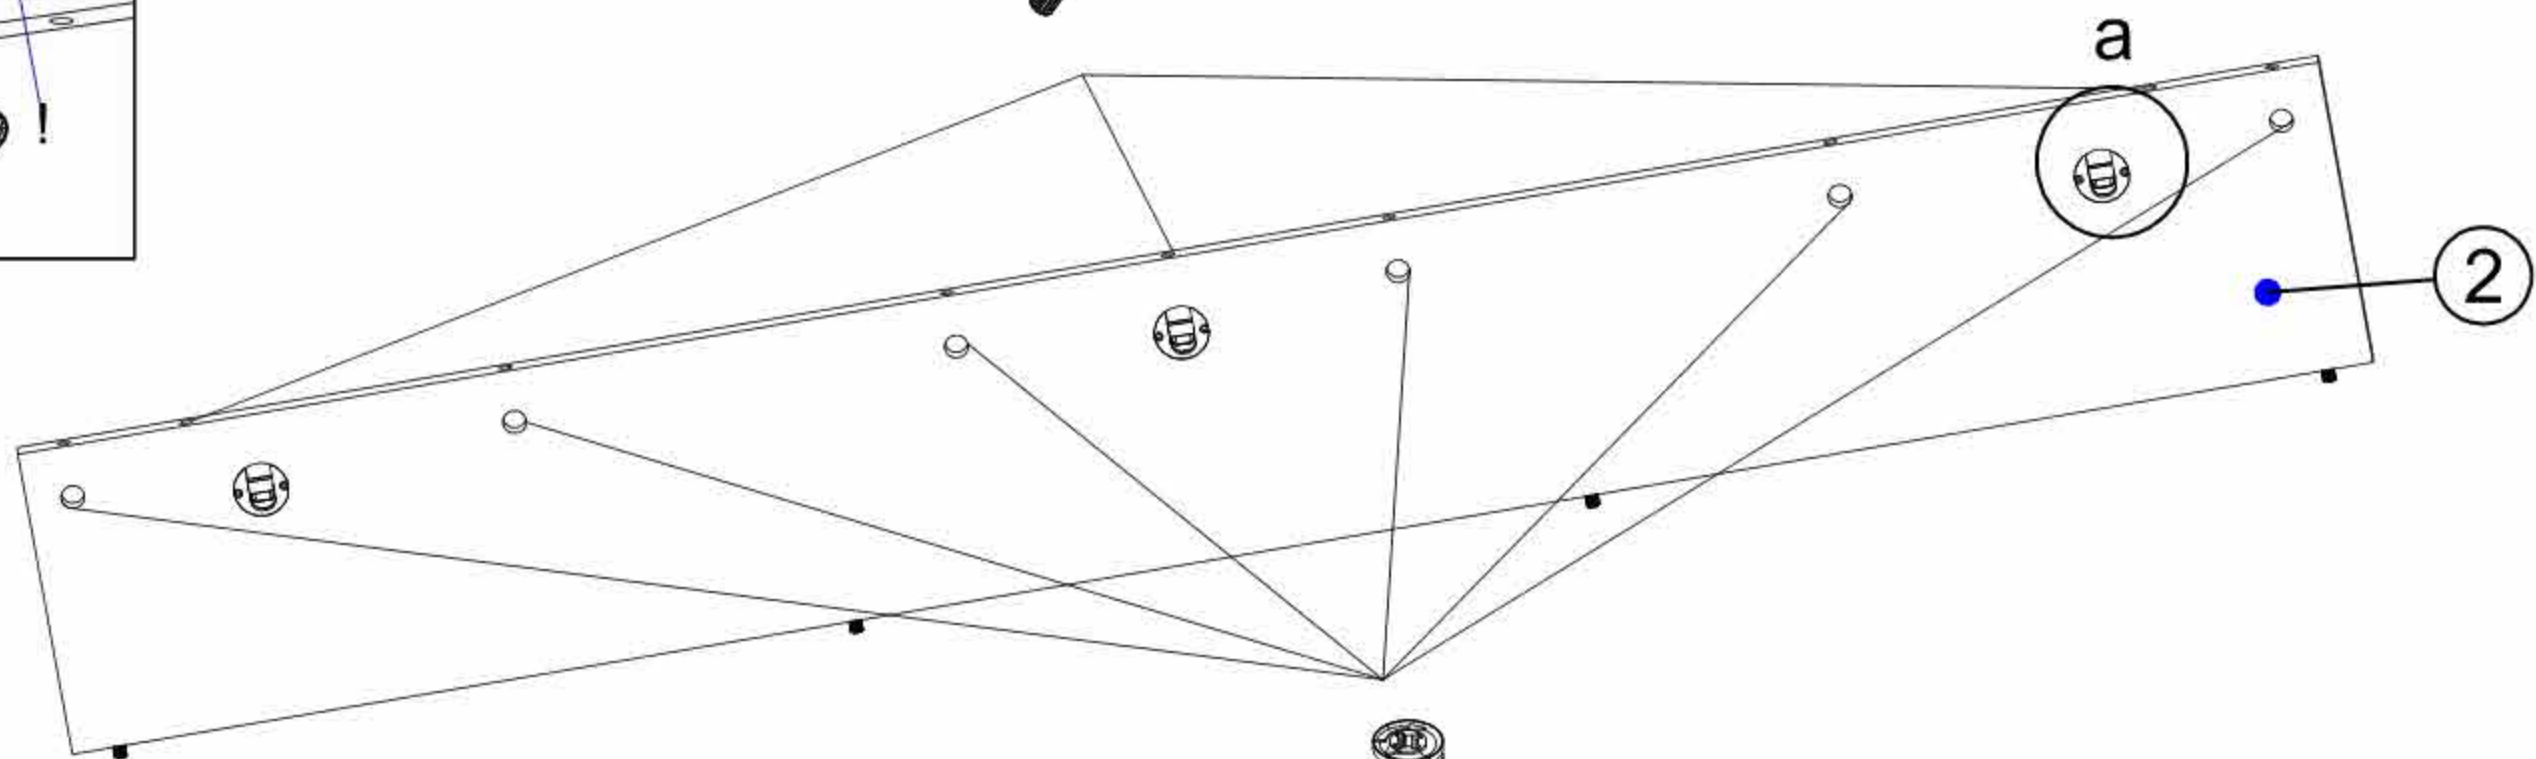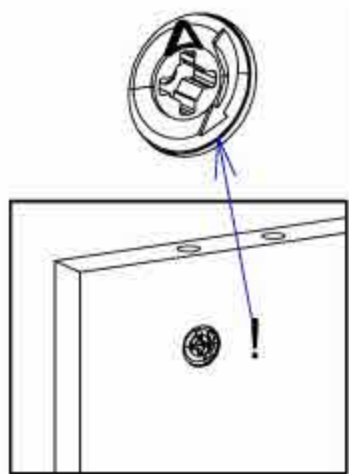

B

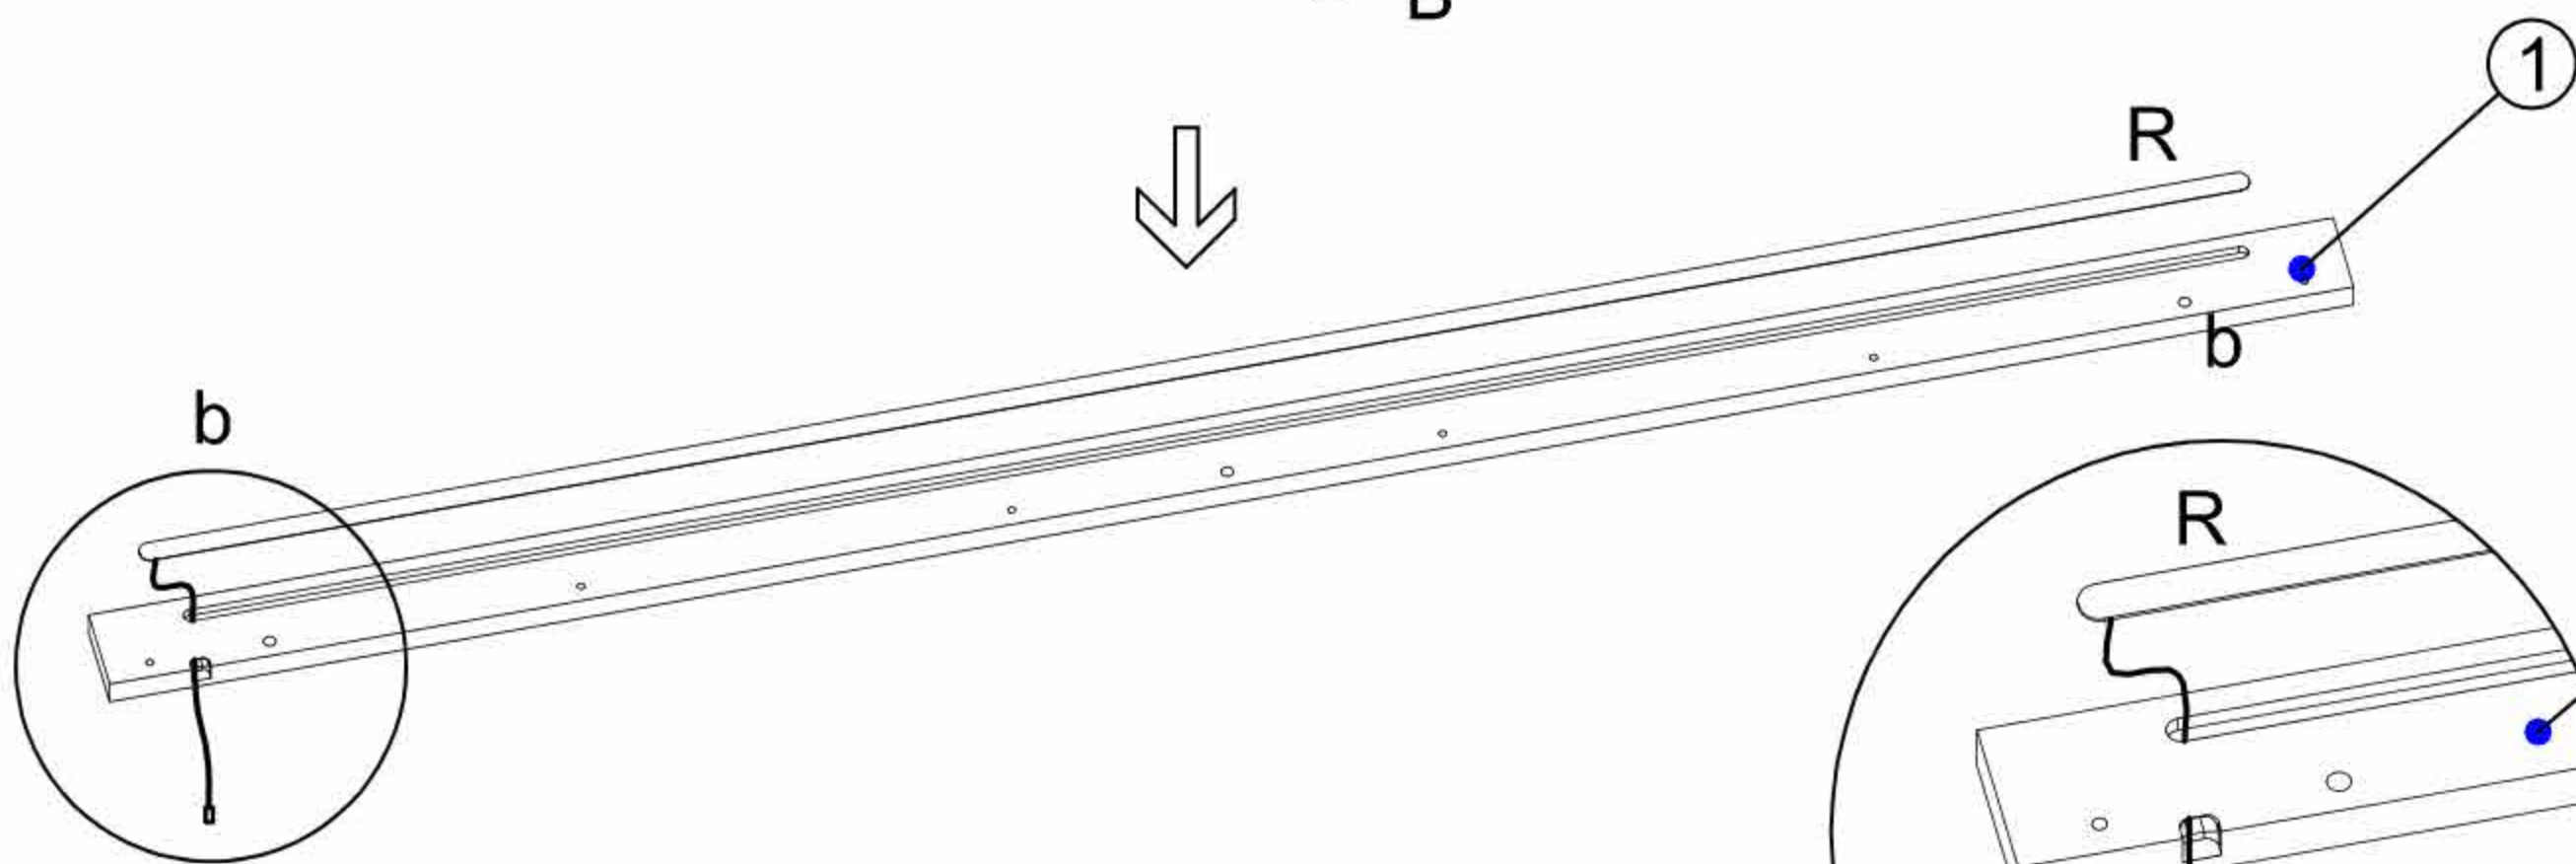


b

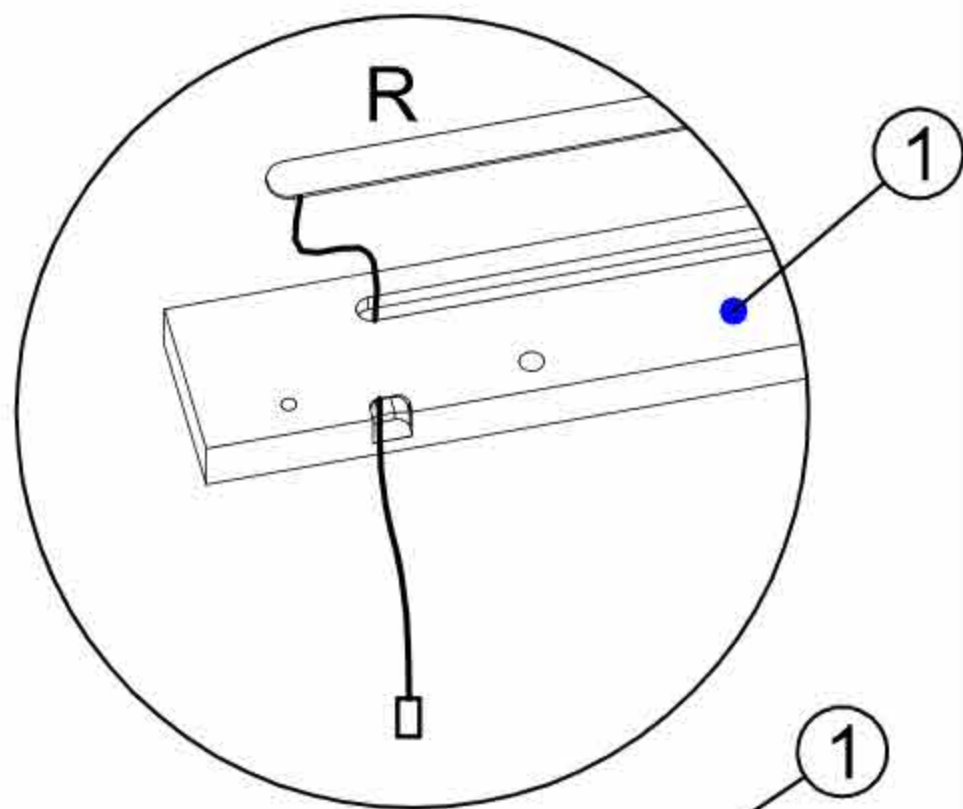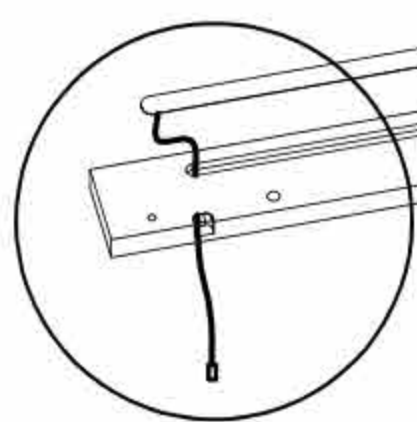



R

1

1

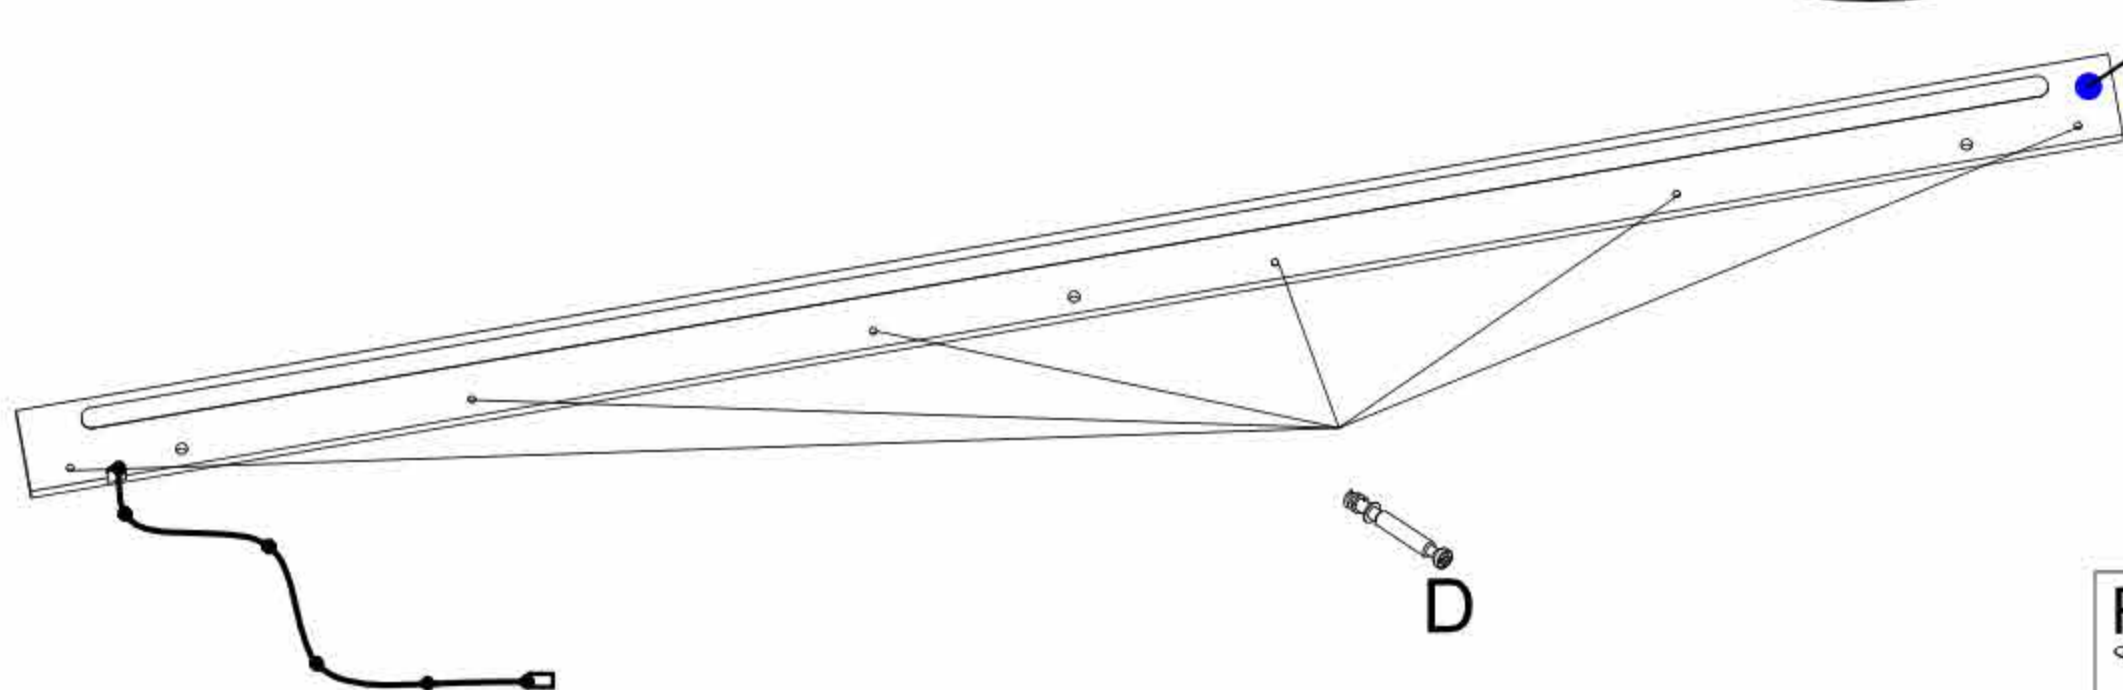

D

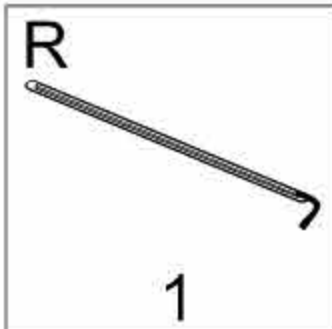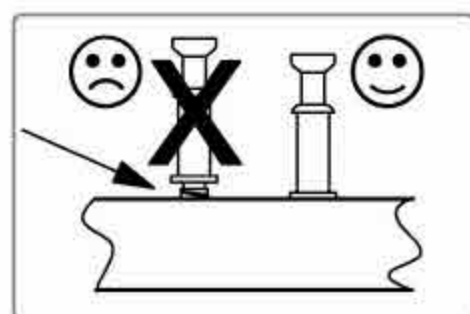

R

1

I

A



Ø 8x30

7

B



6

D



6

E



Ø 7x70

7

F






3

J






Ø 5x13

6

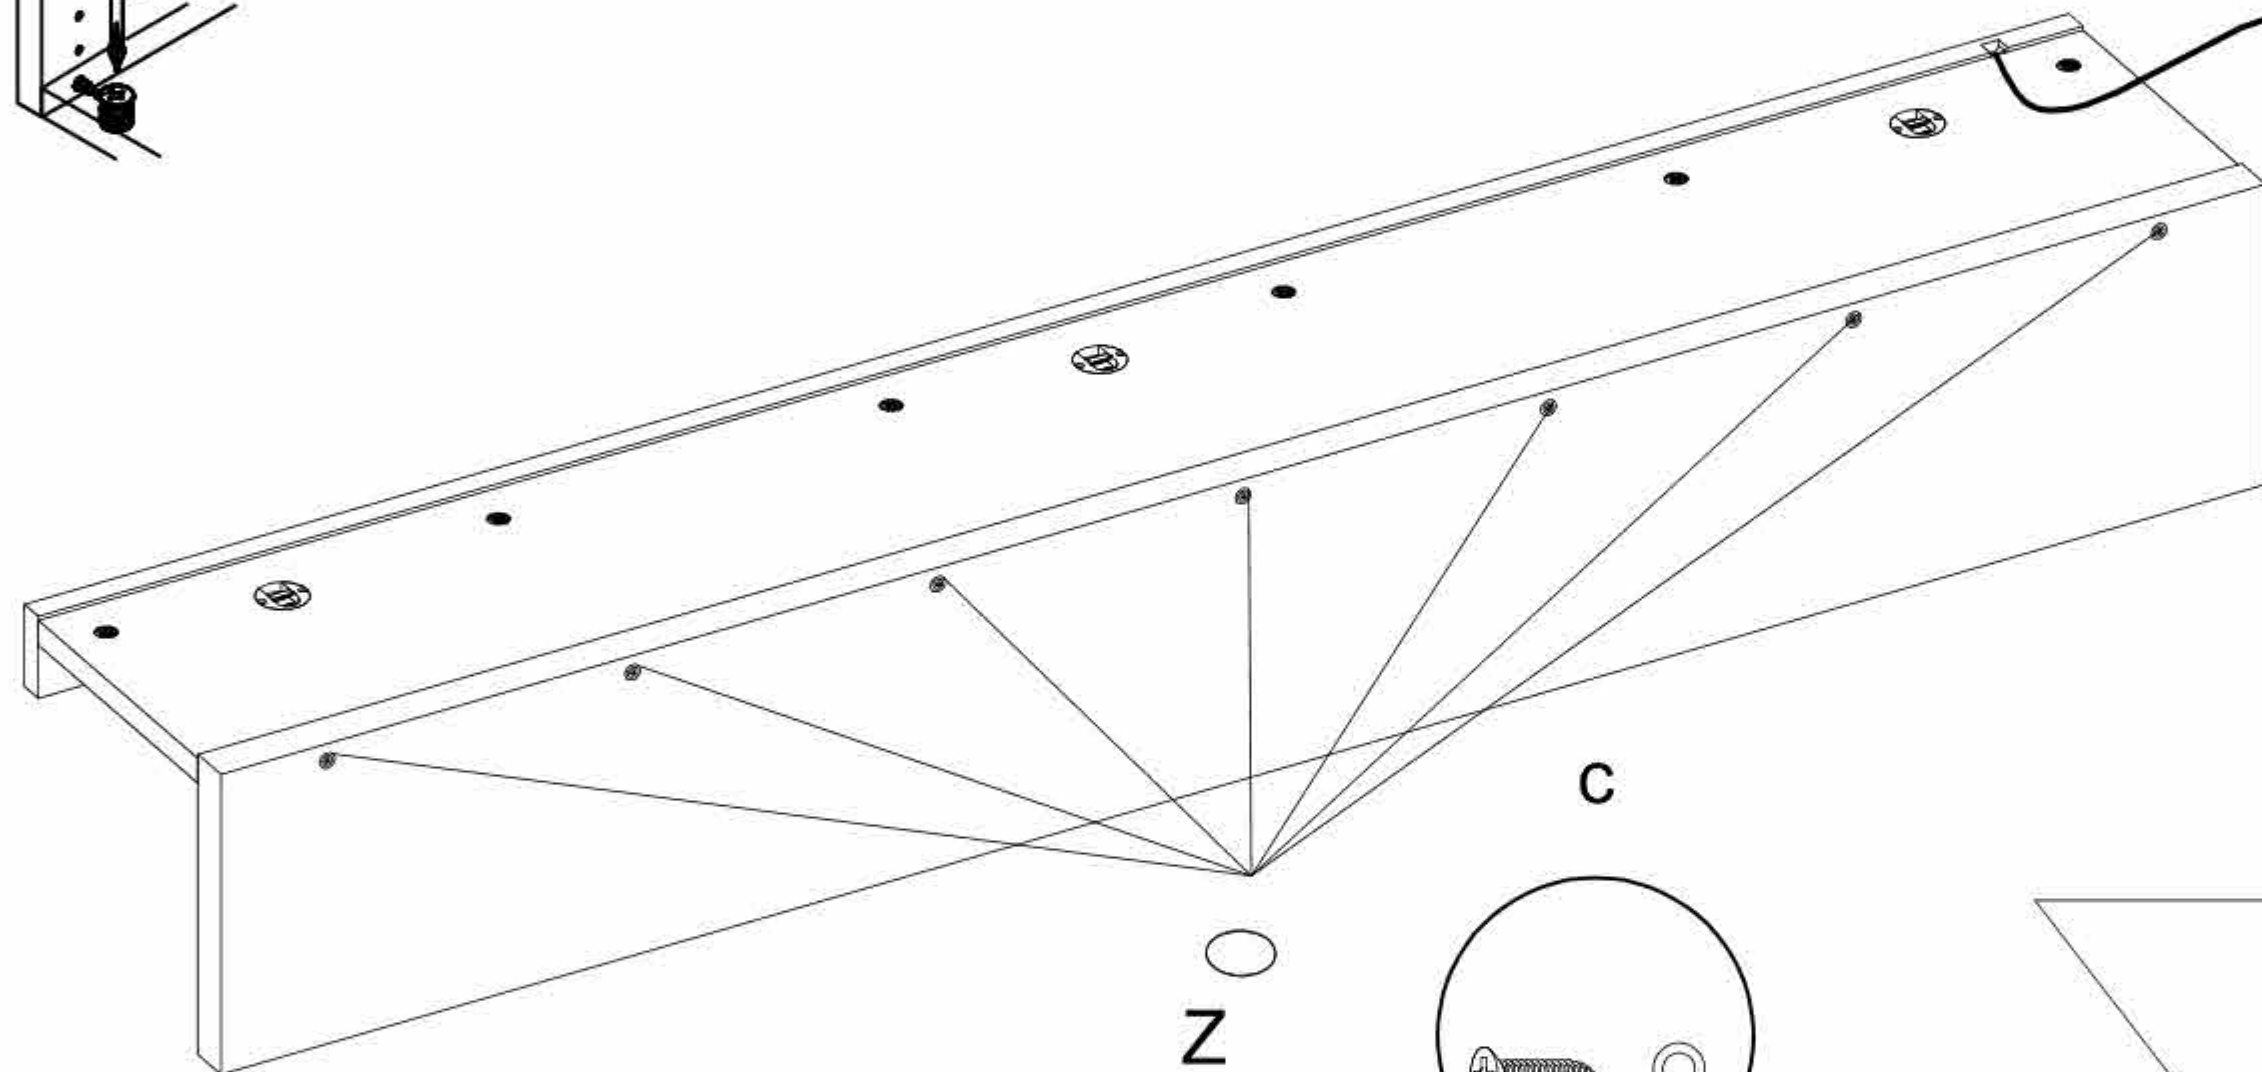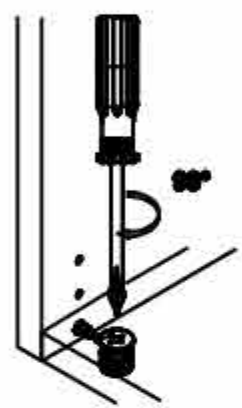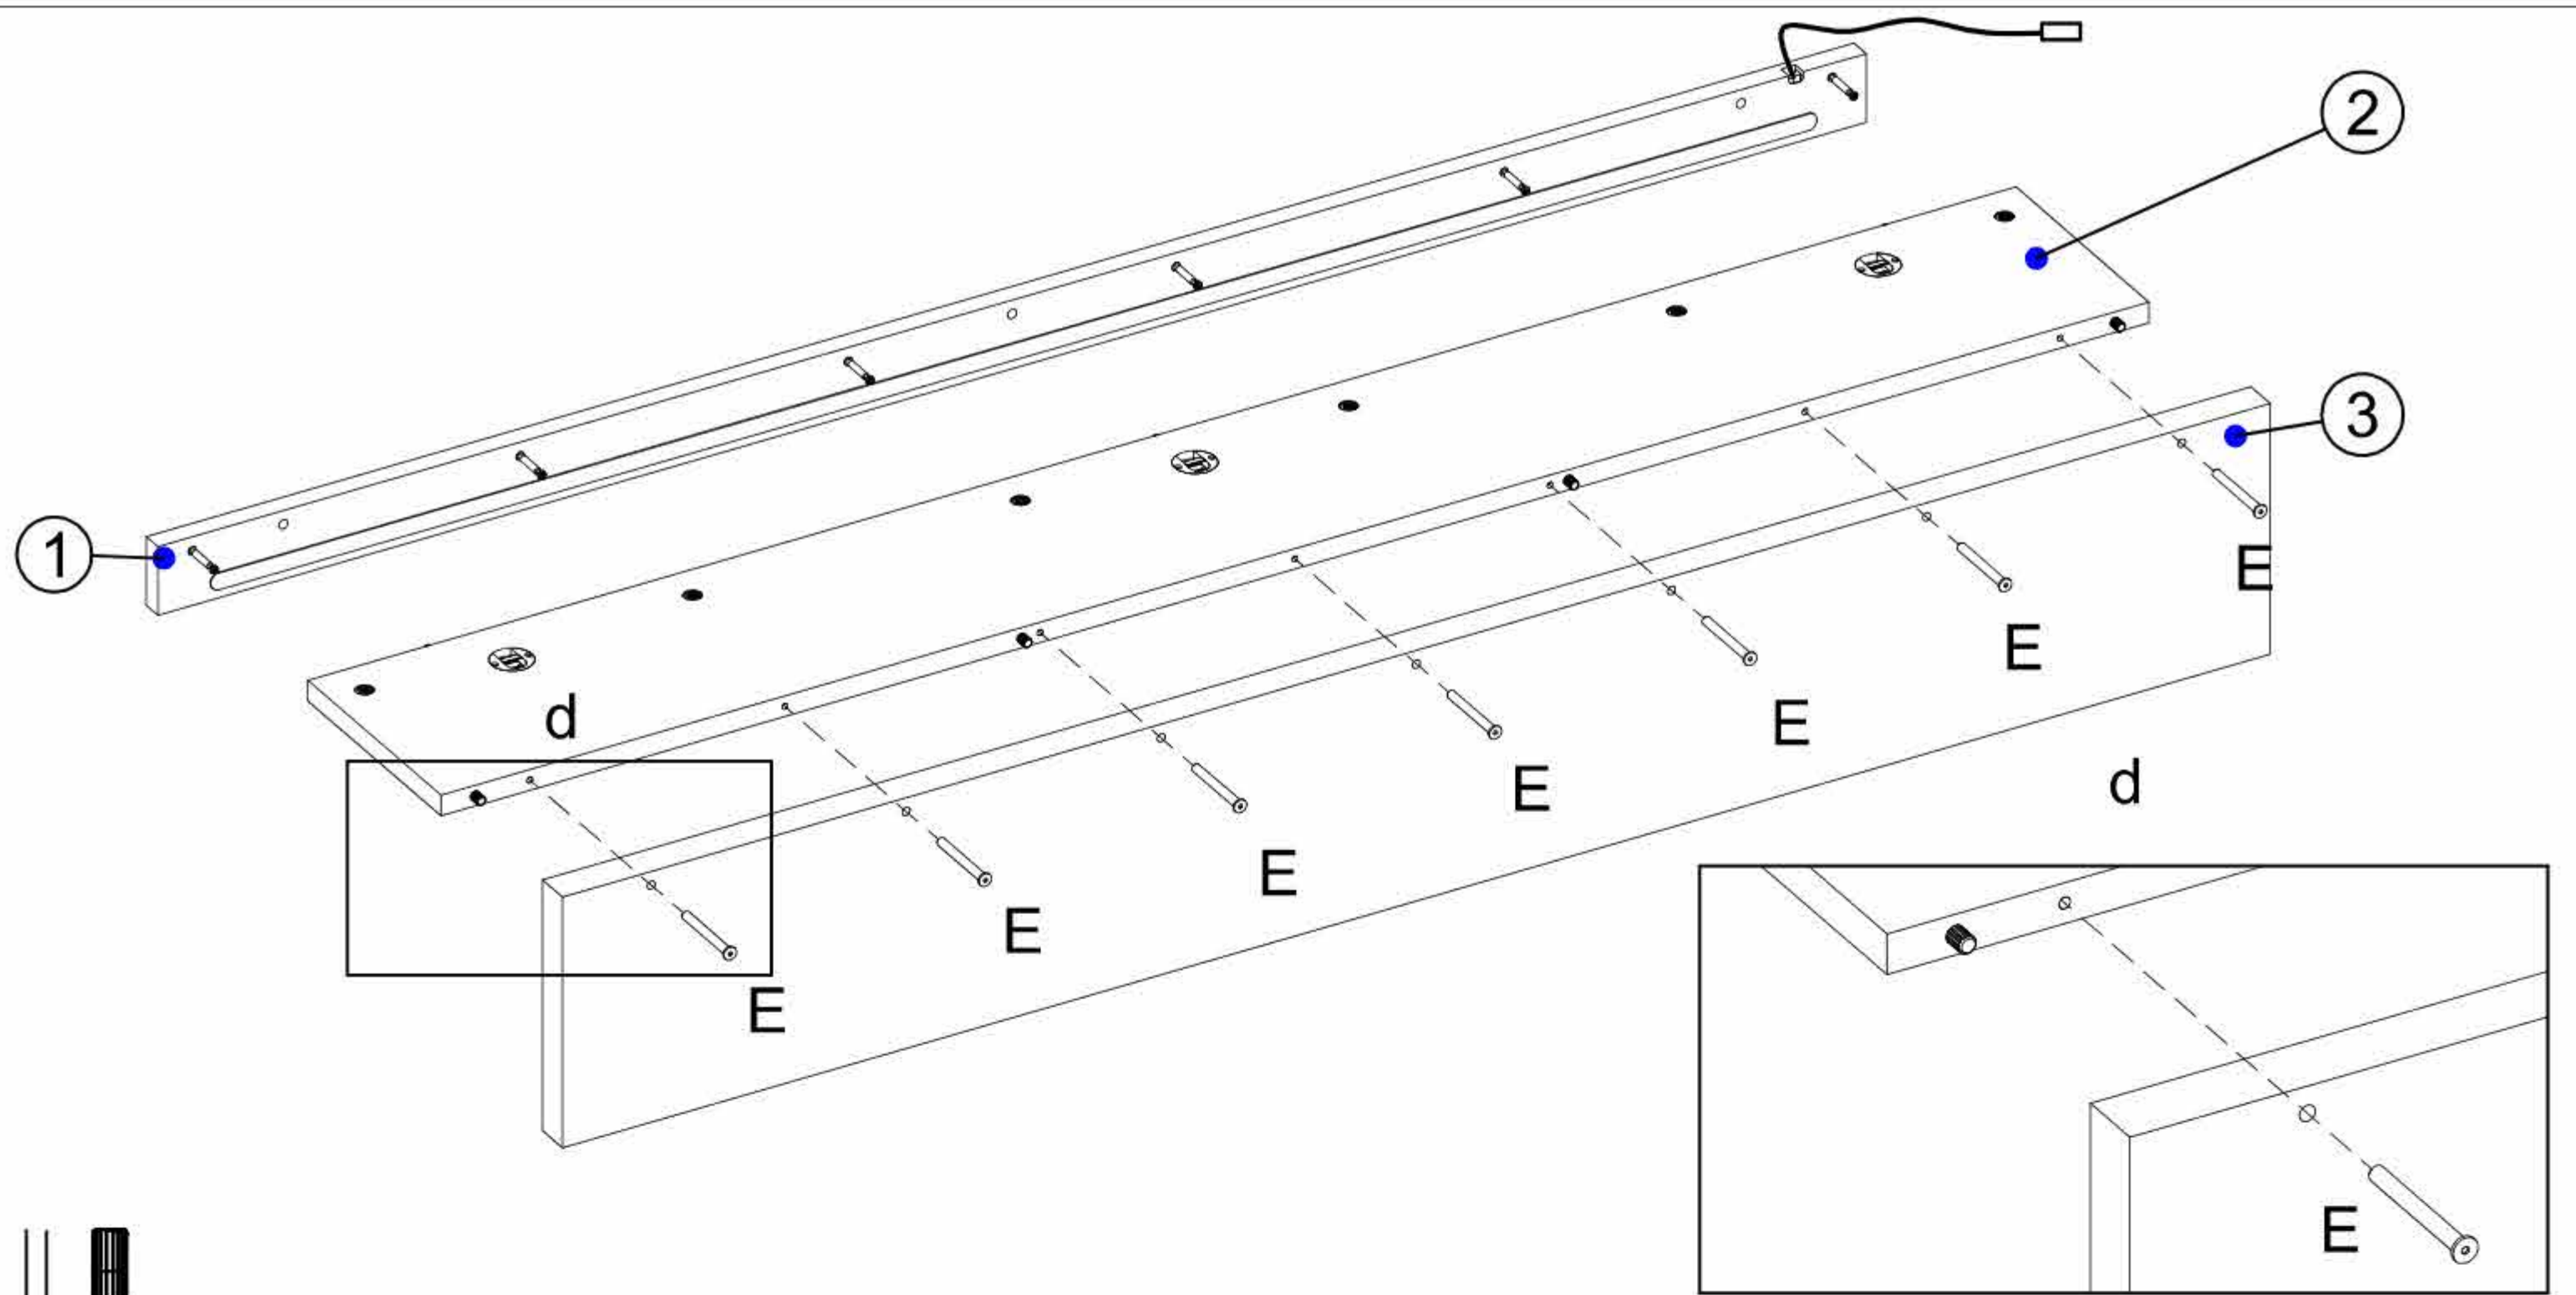


+ R1 !

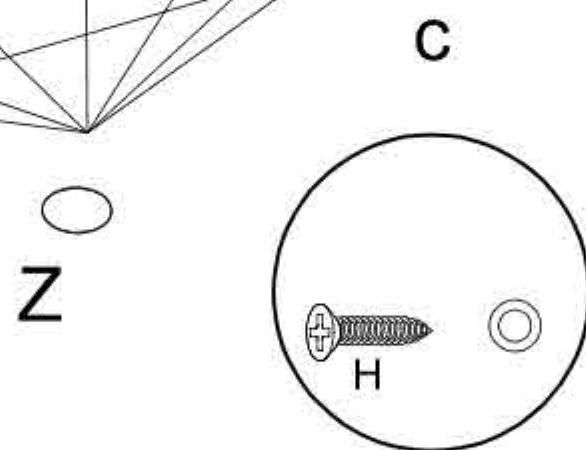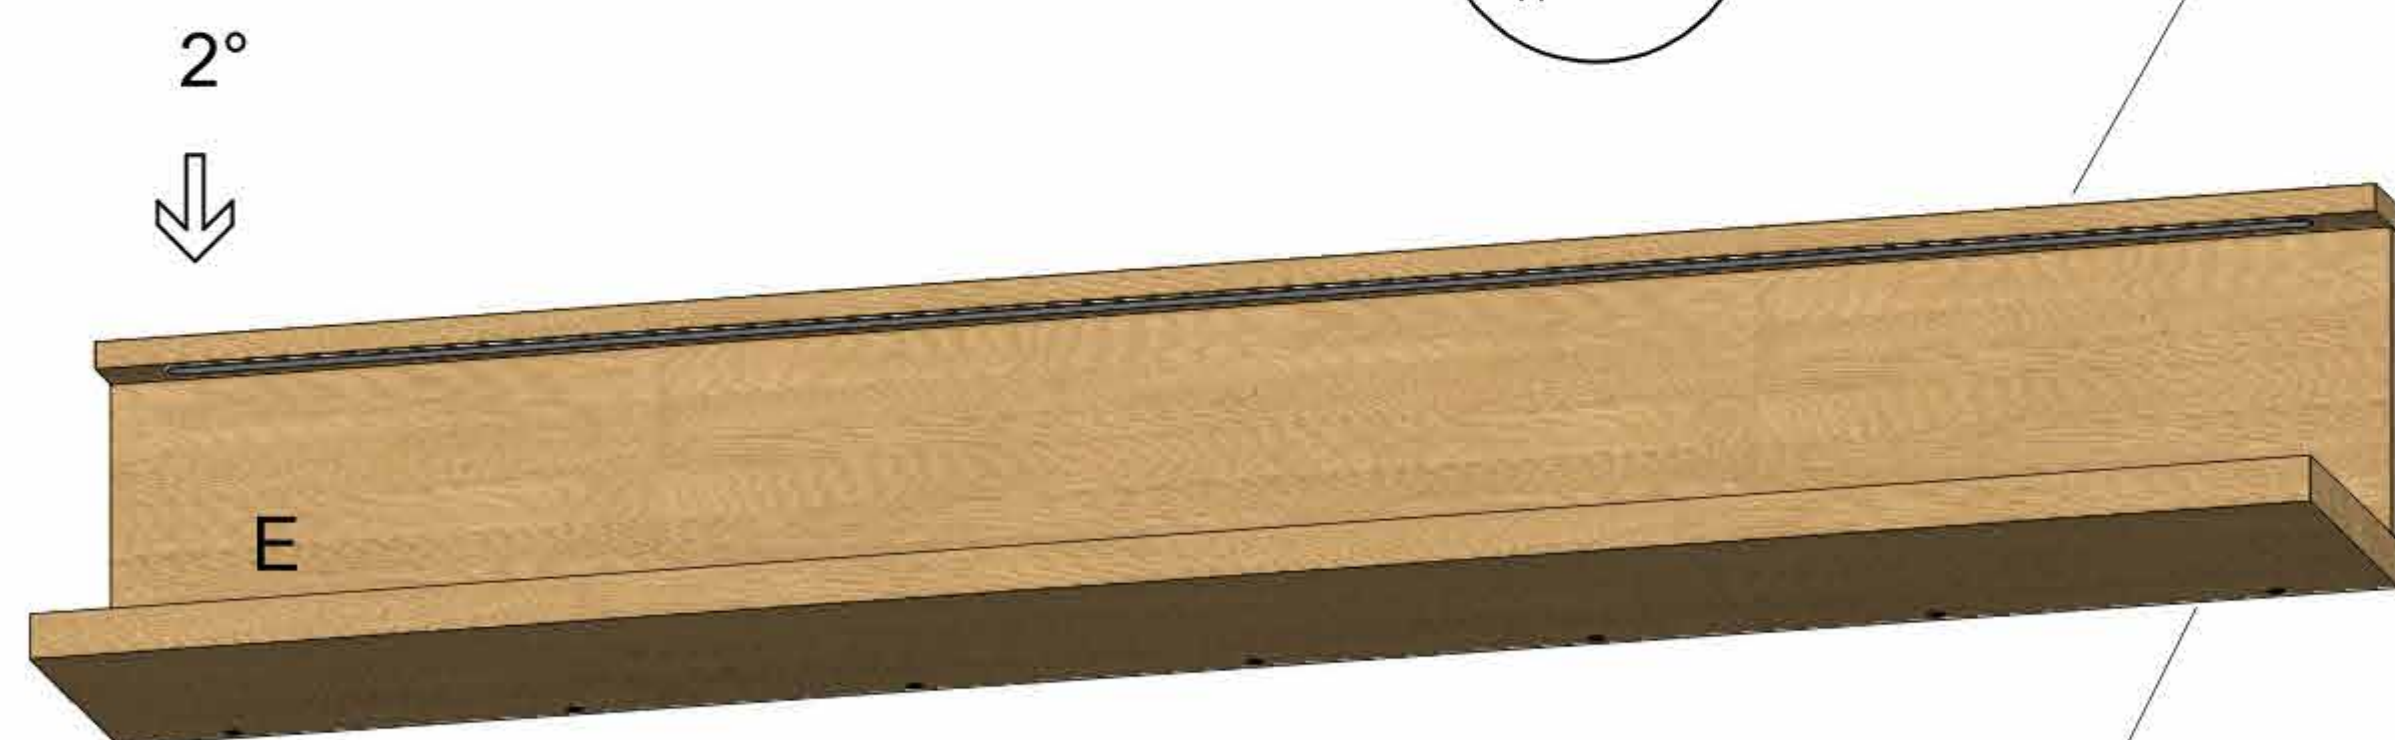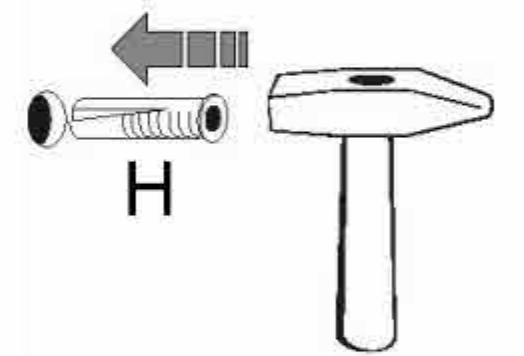

Z

C

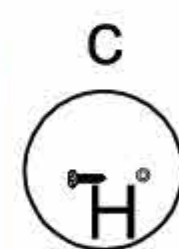

C

H



1°

2°



E

Wandbefestigung

R1	H	Z
1	3	7