


**NOTICE DE MONTAGE**  
**ASSEMBLING INSTRUCTIONS**  
**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**  
**MONTAGEANLEITUNG**  
**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**  
**MANUAL DE MONTAJE**  
**UPUTE ZA MONTAŽU**  
**KURULUM TALIMATLARI**



**FLY**

**ECKGARNITUR**





**VERSION: 01 – 06/2022**

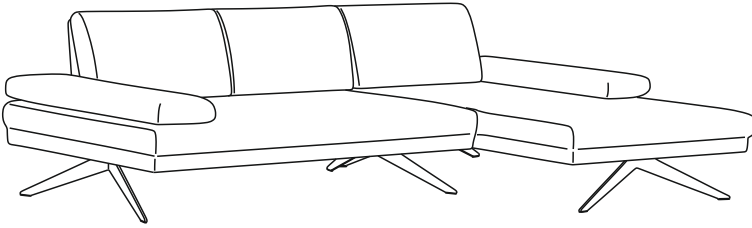

**x2**



**10 min**

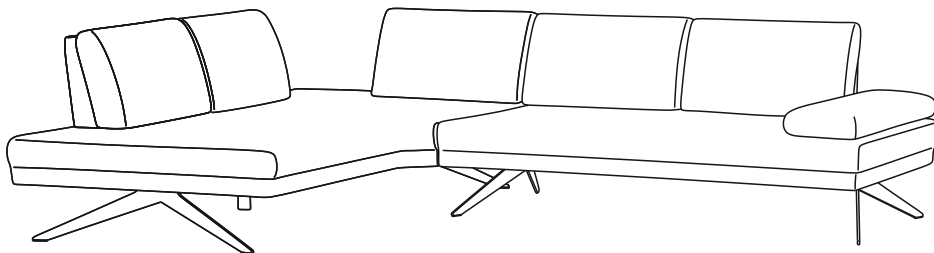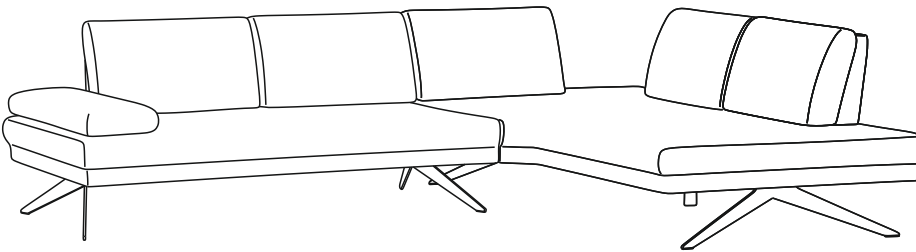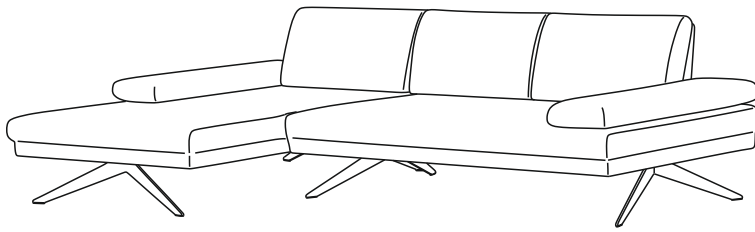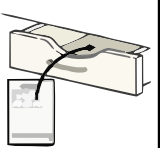

**AVANT DE COMMENCER, SE  
REPORTER AUX CONSEILS  
DE MONTAGE EN ANNEXE  
BEFORE STARTING, REFER  
TO THE ASSEMBLING ADVICE  
IN ANNEX  
PRIMA DI COMINCIARE VERIFICATE LE  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
VOR DER MONTAGE, BITTE  
BEILIEGENDEN ANWEISUNGEN  
FOLGEN  
ANTES DE COMERÇAR, ADIAR-  
SE AOS CONSELHOS DE  
MONTAGEM EM ANEXO  
ANTES DE EMPEZAR  
CONSULTE LOS CONSEJOS  
PARA EL MONTAJE  
PRIJE POČETKA MONTAŽE MOLIMO PAŽLIVO  
PROČITAJTE UPUTE ZA MONTAŽU  
BAŞLAMADAN ÖNCE EKTEKİ KURULUM  
TALIMATLARINI OKUYUNUZ.**

**Attention ! Pour toute réclamation  
veuillez bien garder l'étiquette SAV collée  
au-dessous du meuble**

**Attenzione! Per favore conservate  
l'etichetta presente su ogni componente  
per eventuali reclami**

**Achtung! Unter dem Moebel befindet sich  
ein Etikett. Bitte bewahren Sie das Etikett  
bezüglich einer Reklamation auf**







**Attention! There is a label under every  
piece of furniture. Please keep it for  
possible complaints**

**Atención! Existe una etiqueta debajo de  
cada mueble. Por favor, quédensela para  
posibles futuras quejas**


**Atencão! Abaixo do móvel se encontra  
uma etiqueta. Por favor não remova  
esta e mantem a etiqueta para qualquer  
reclamação**

**Važno! svaki proizvod ima svoju  
najljepnicu na dnu. Molimo vas da ju  
sačuvate za eventualne reklamacije**


**Dikkat önemli ! Bu etiketi lütfen  
çıkartmayınız. İleride oluşabilecek bir  
problem için saklayınız. Bu bilgi bize  
problemin hızlı çözülmesi için gerekli  
olacaktır.**

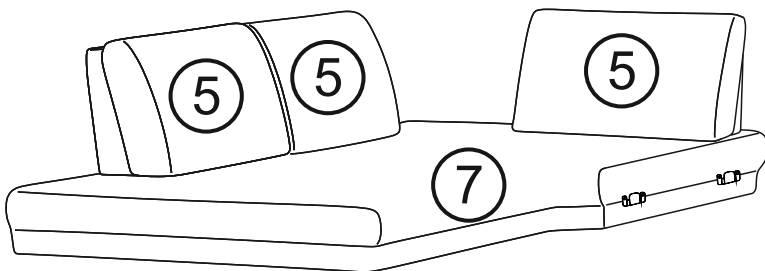
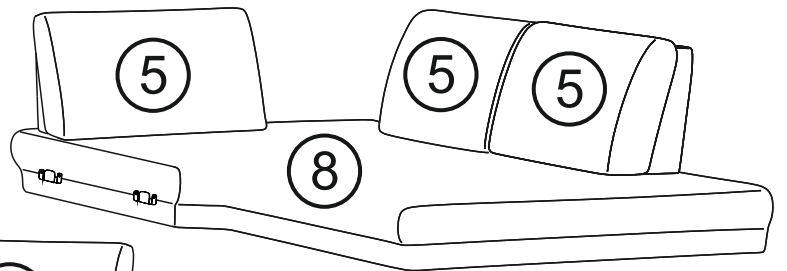
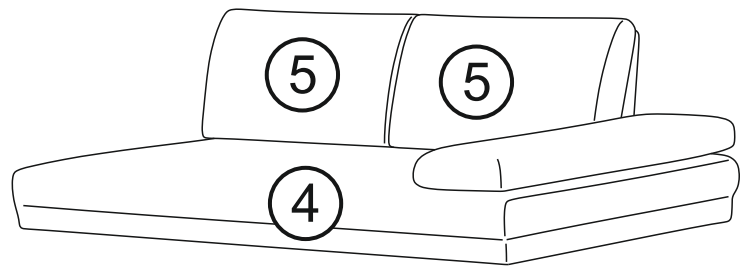
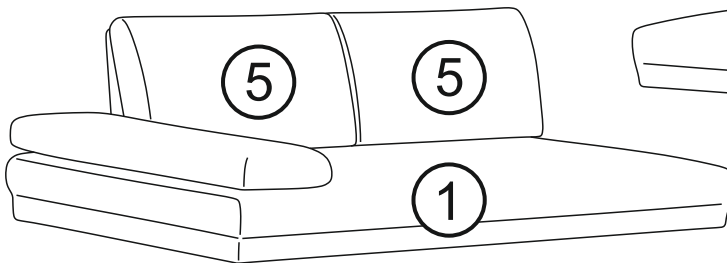
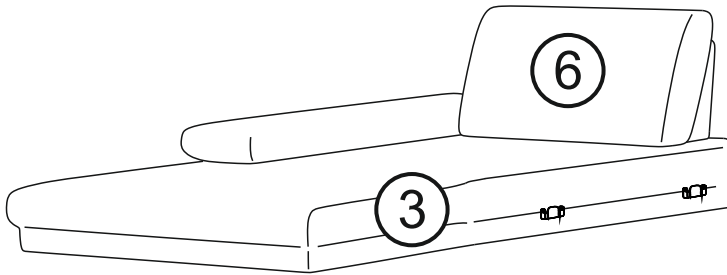
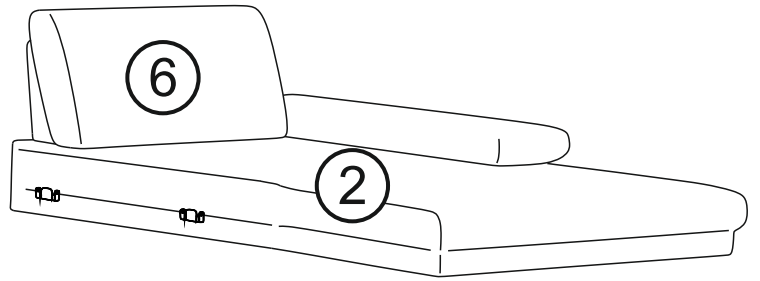






**COLIS 3/3**





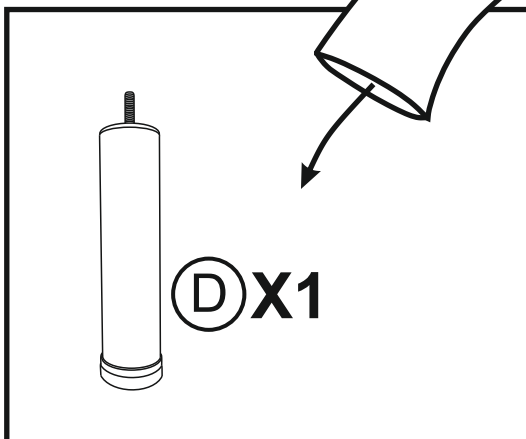







**COLIS 2/3**


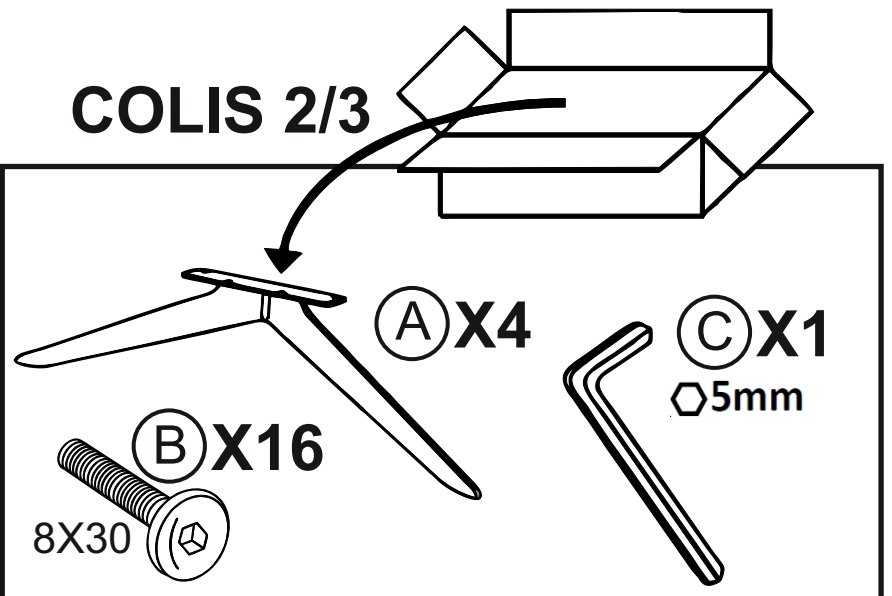








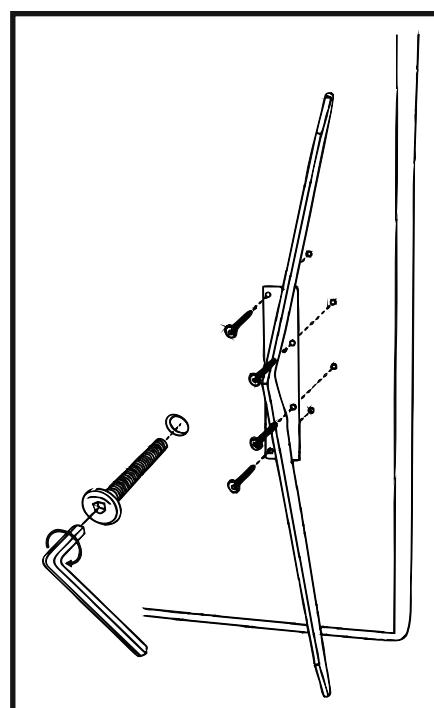
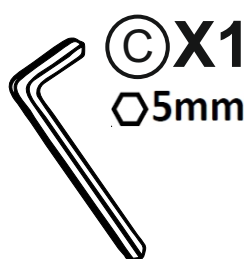
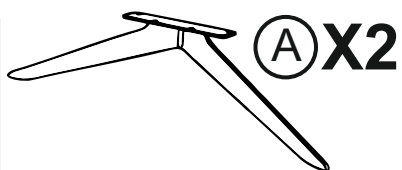
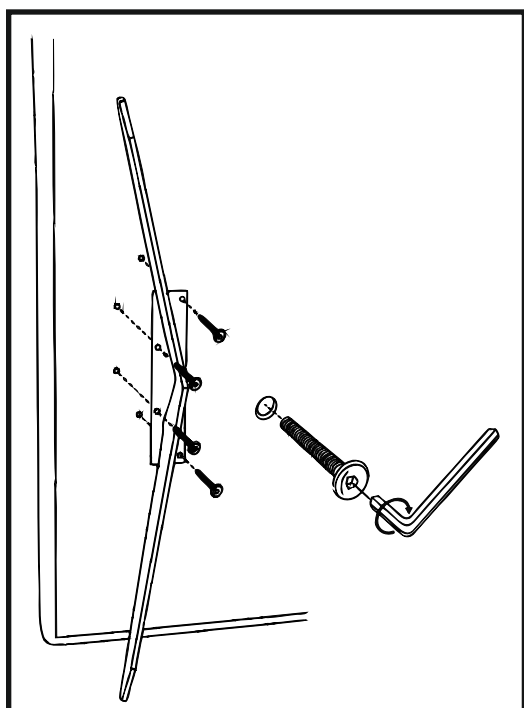
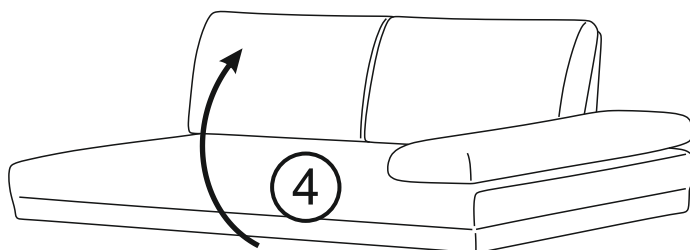
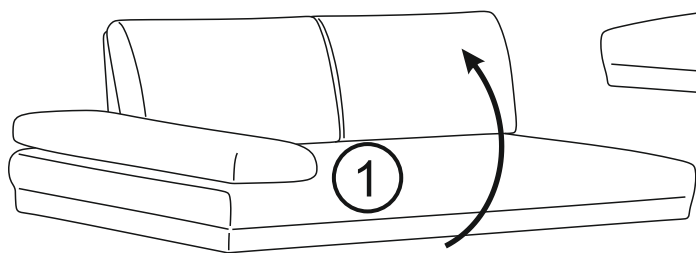









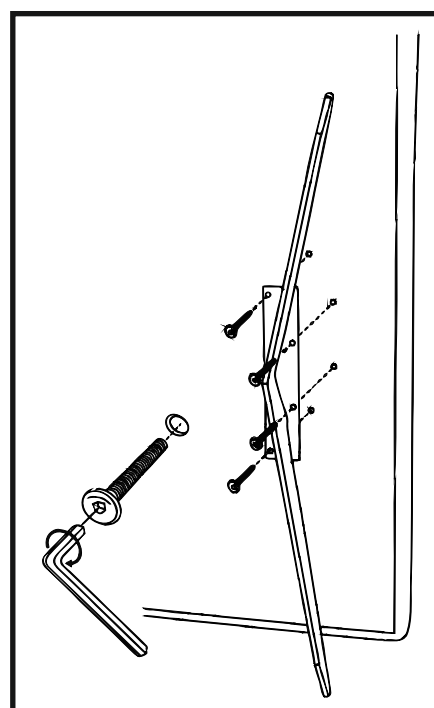
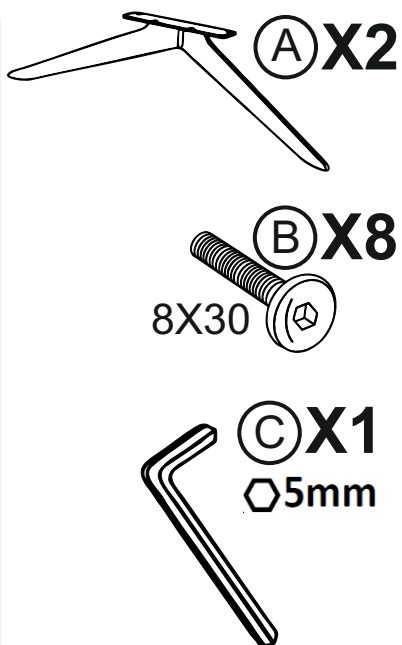
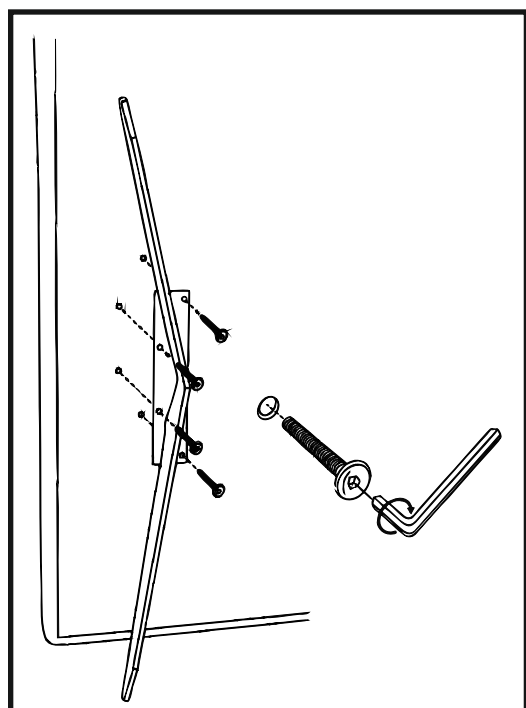
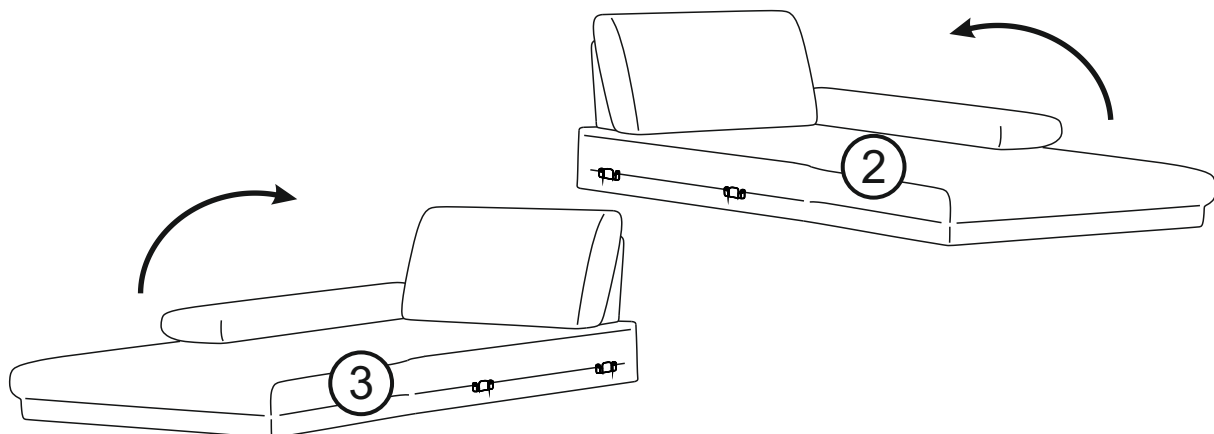


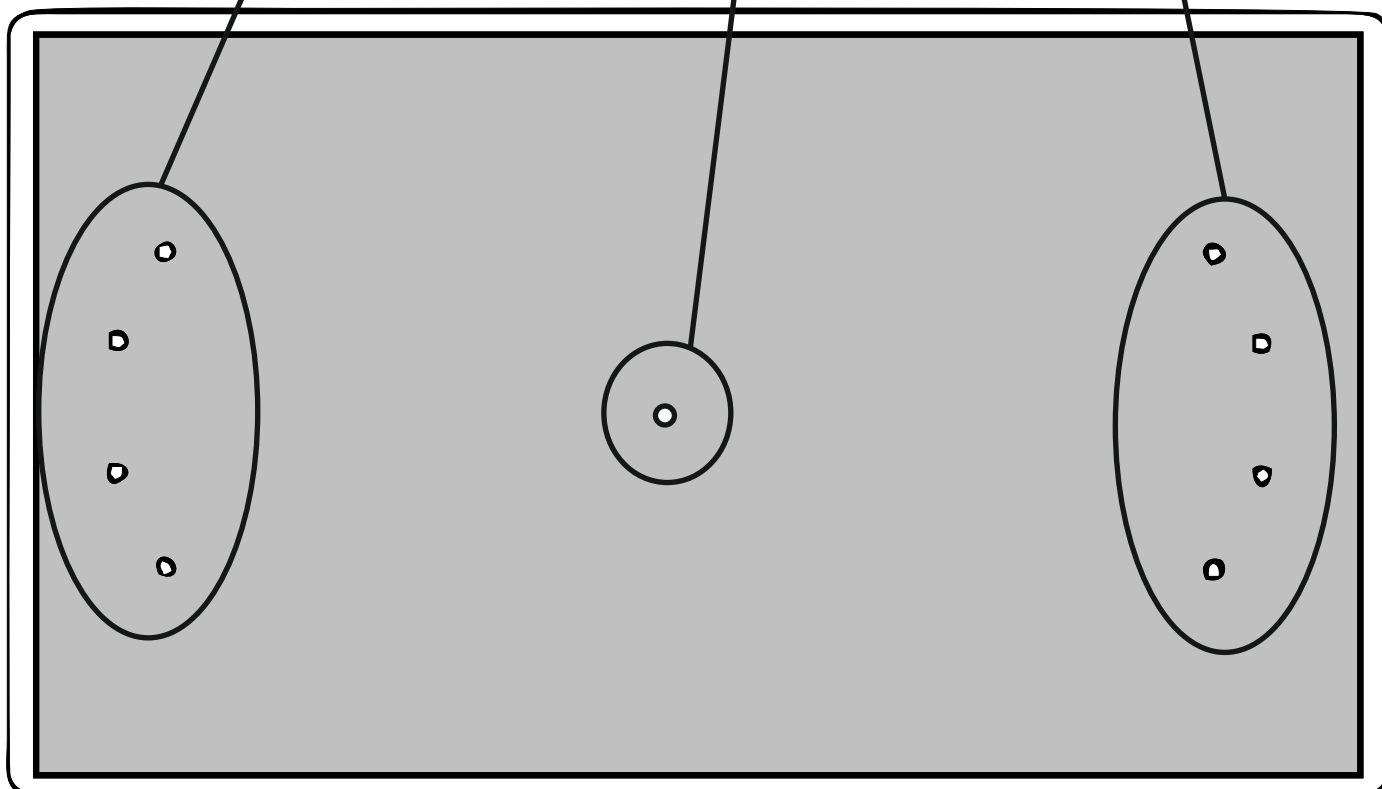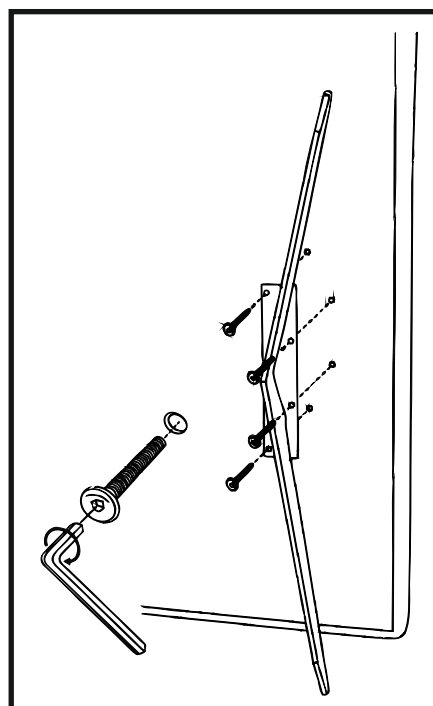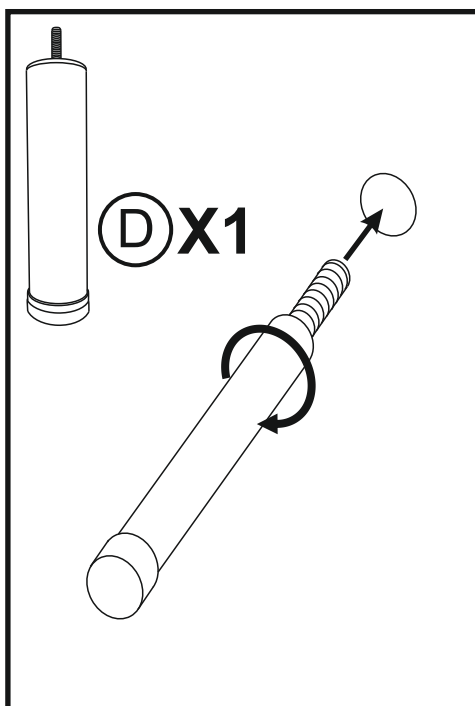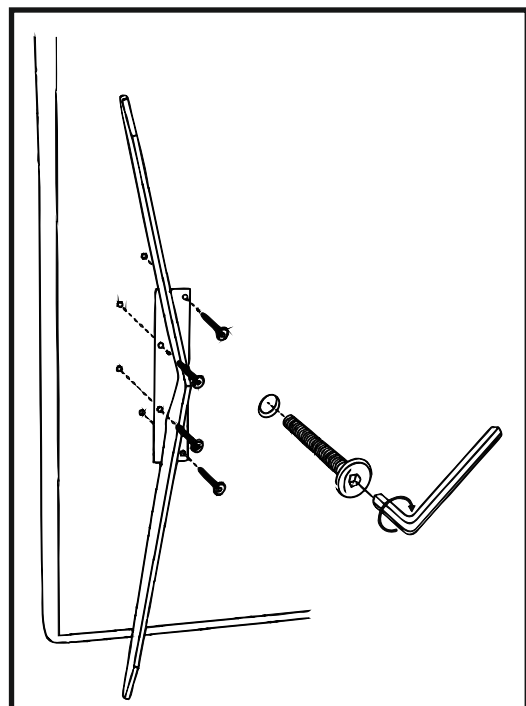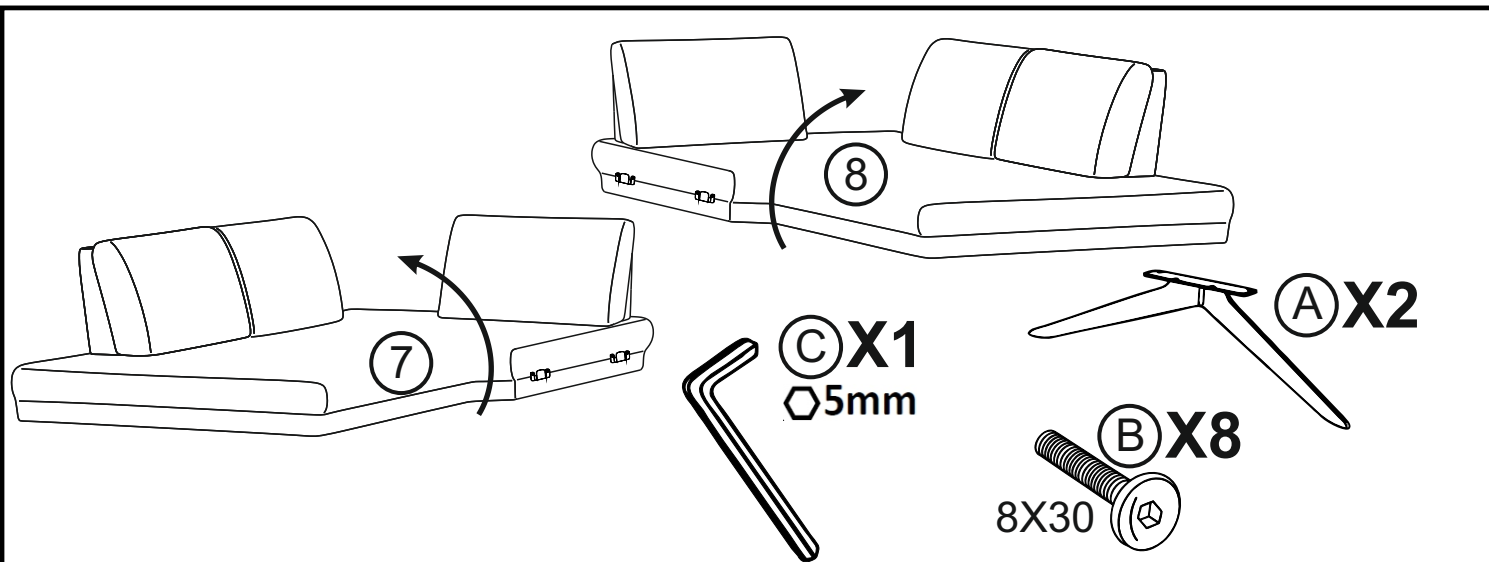


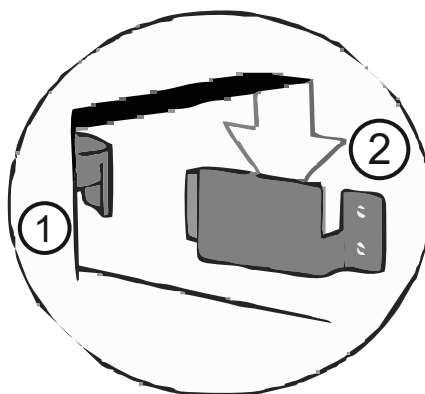
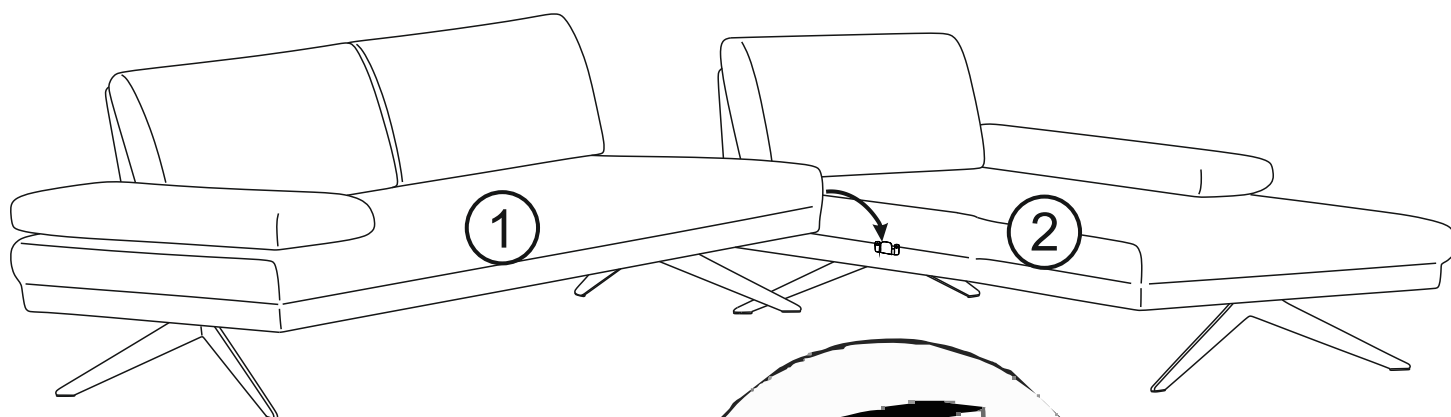
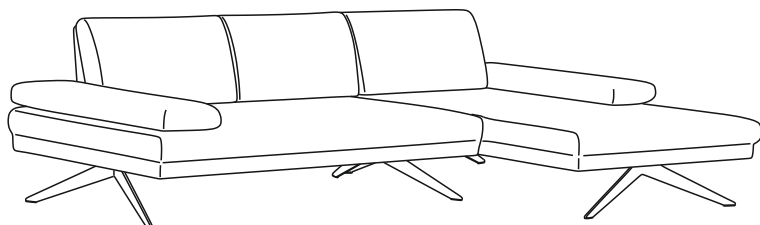
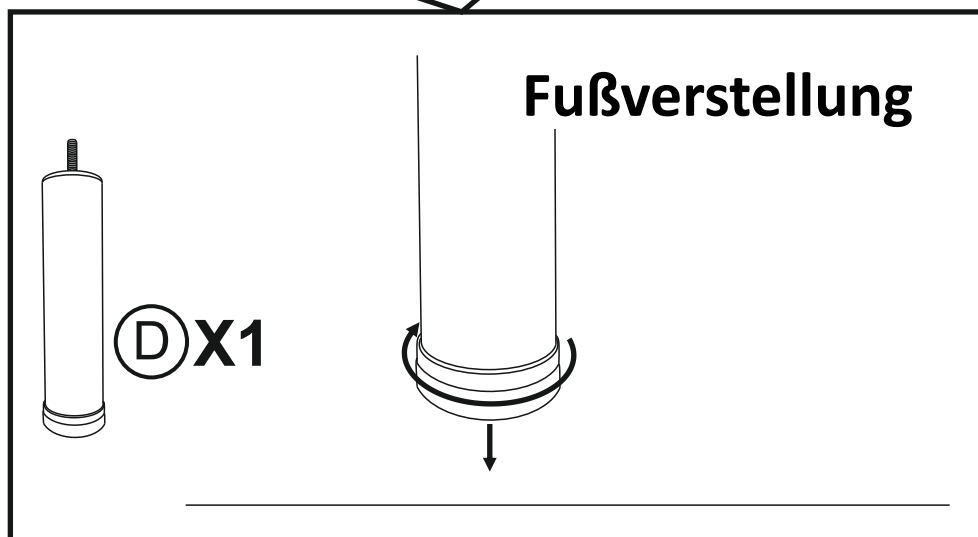
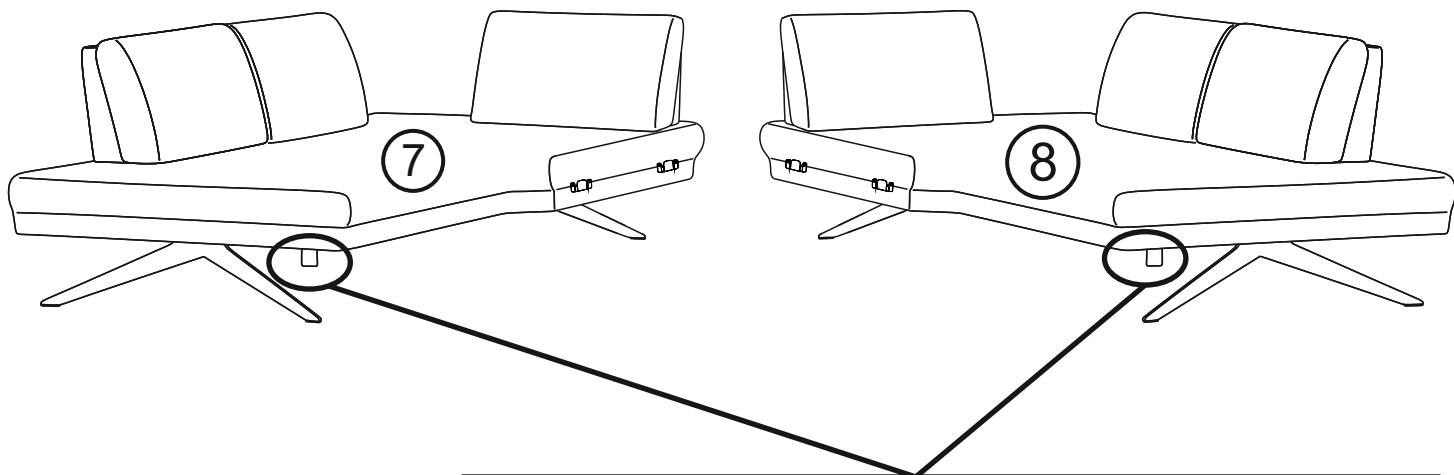


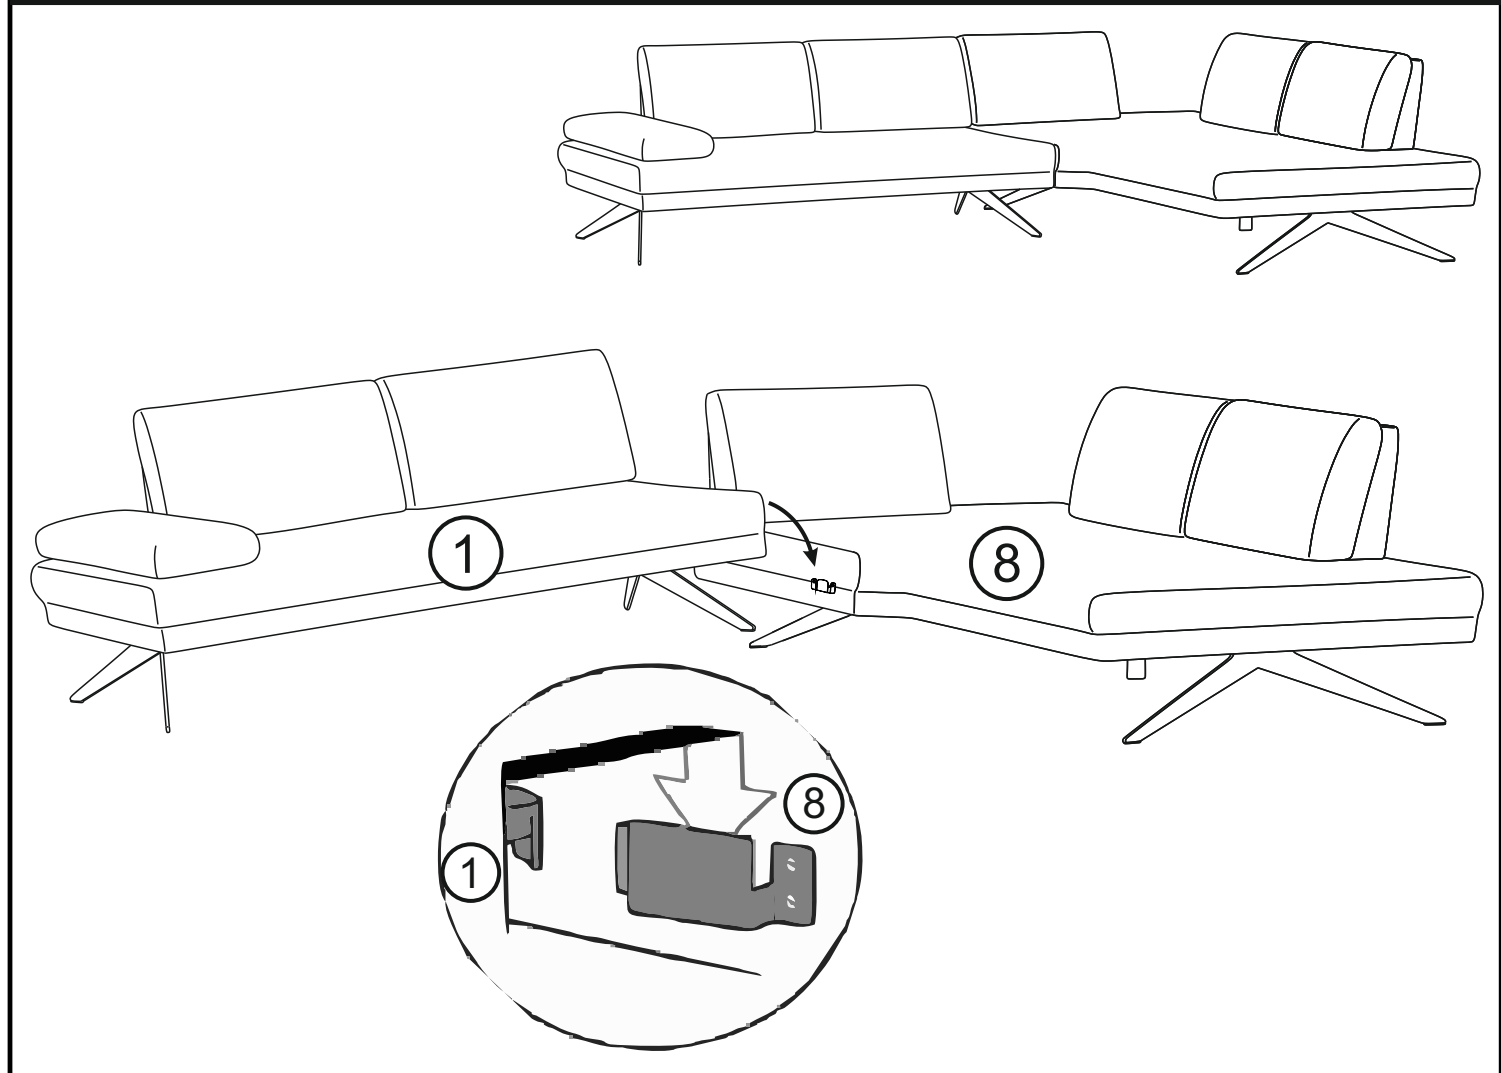
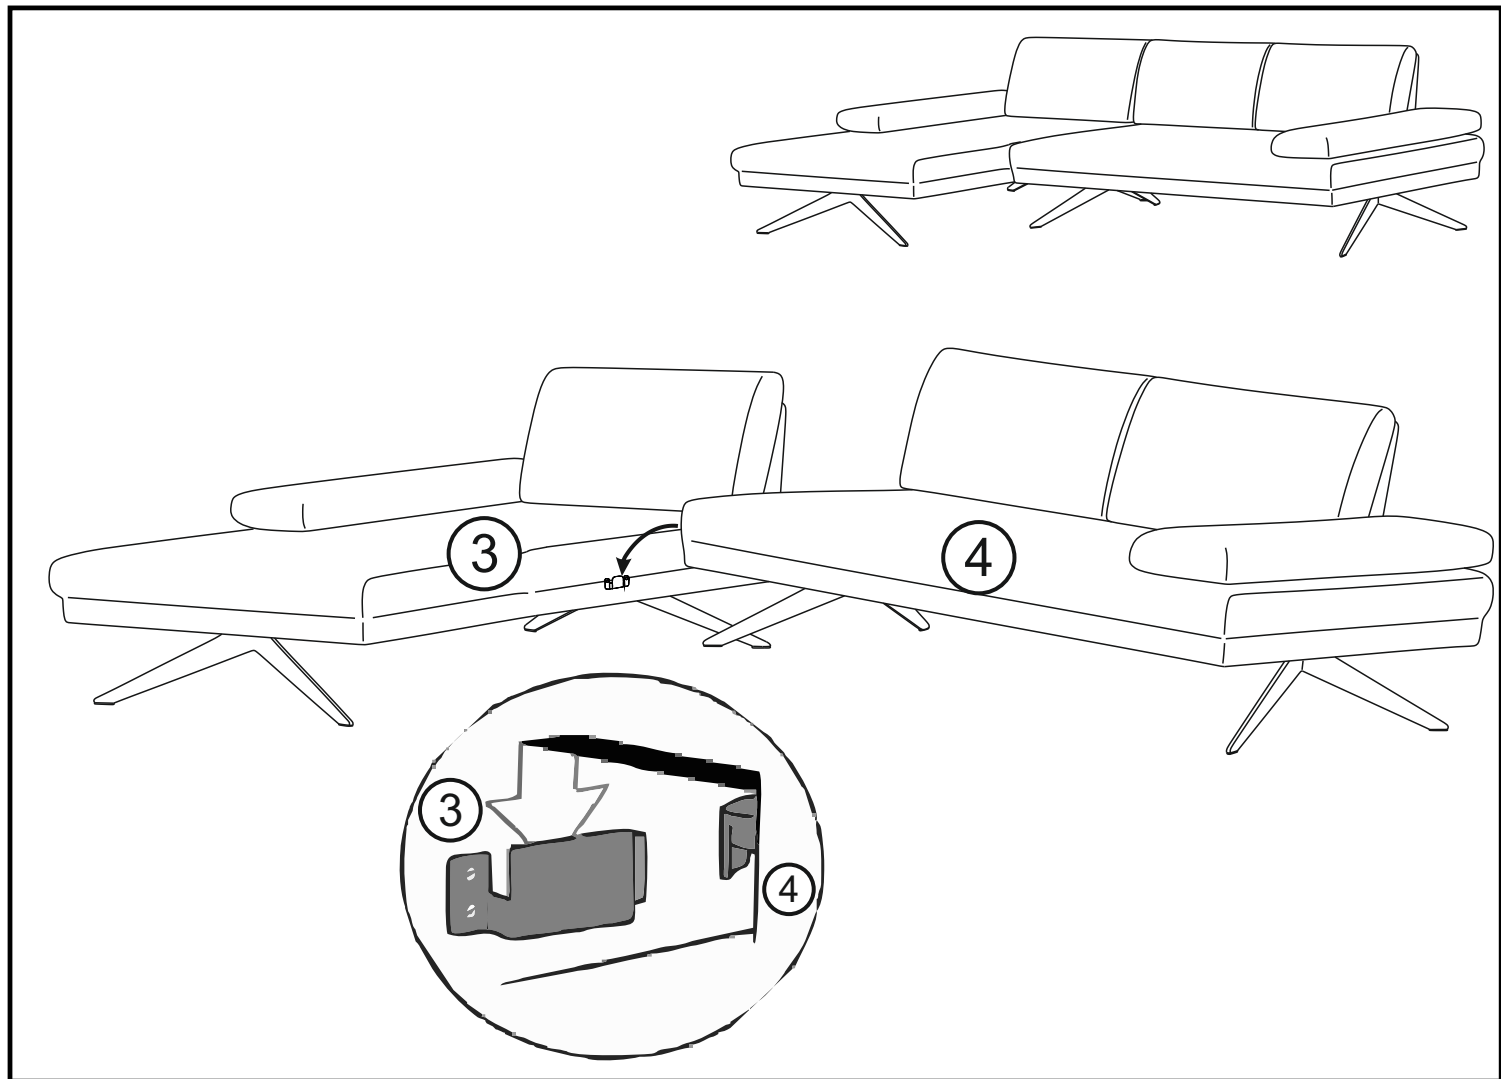


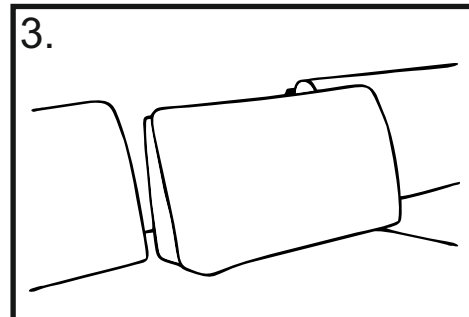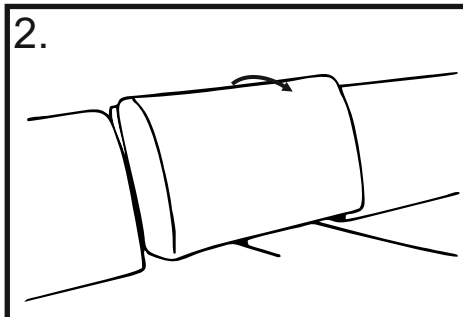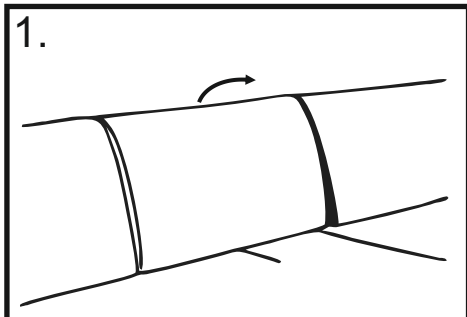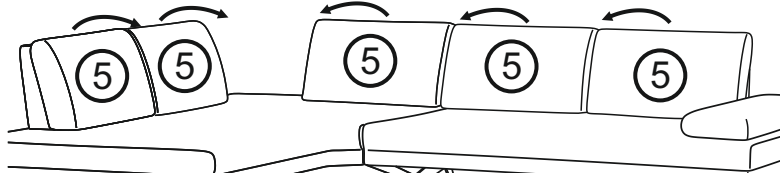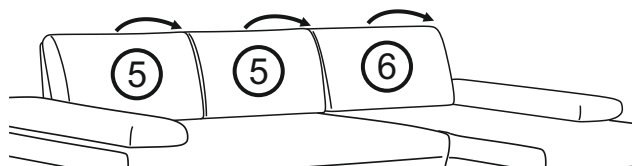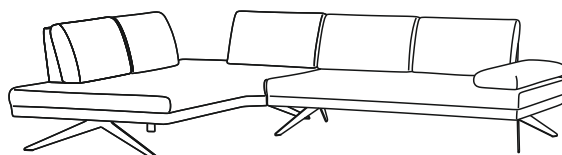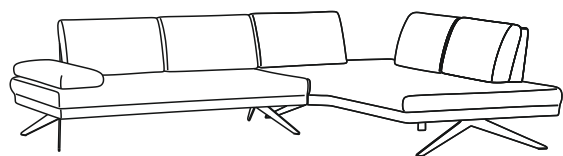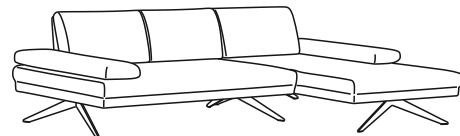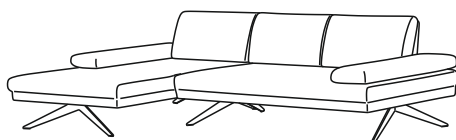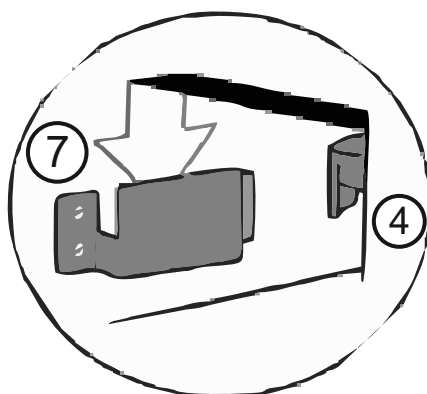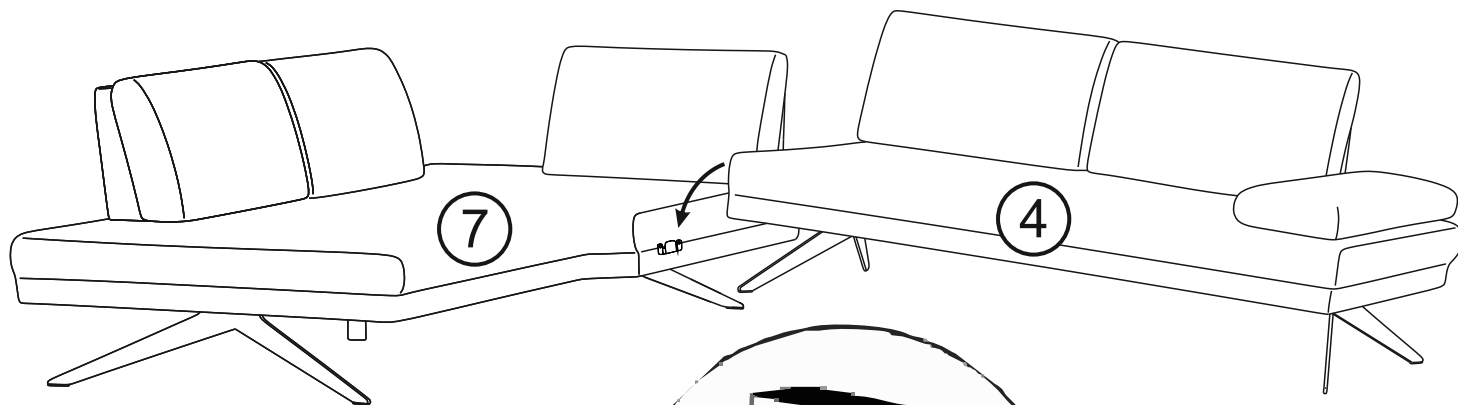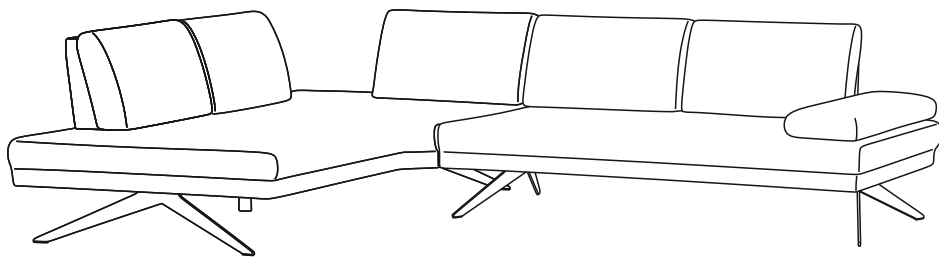

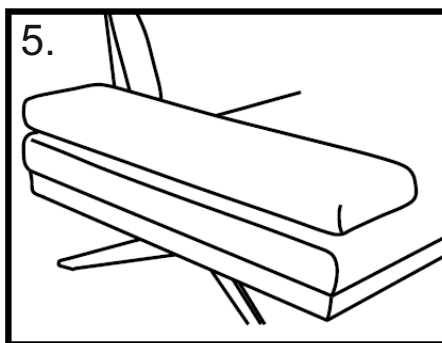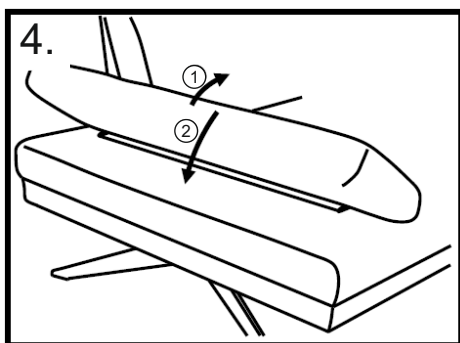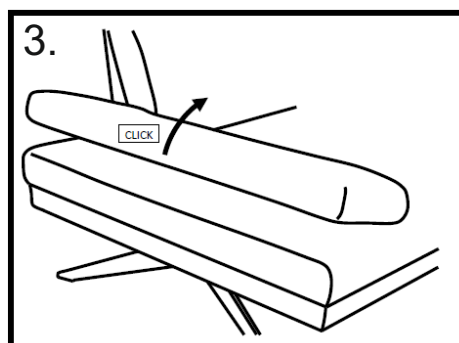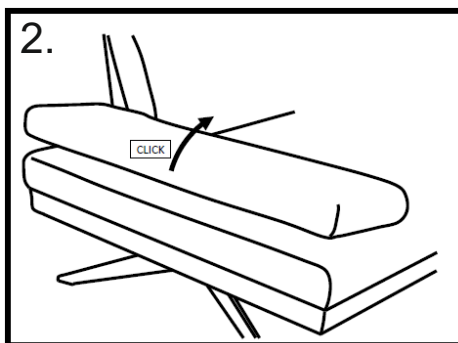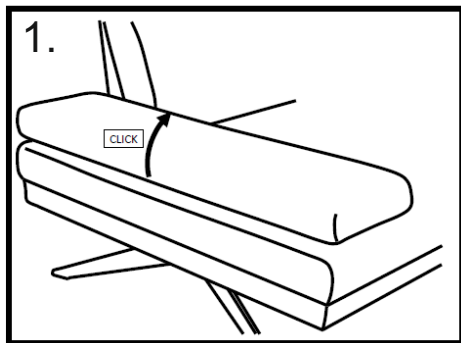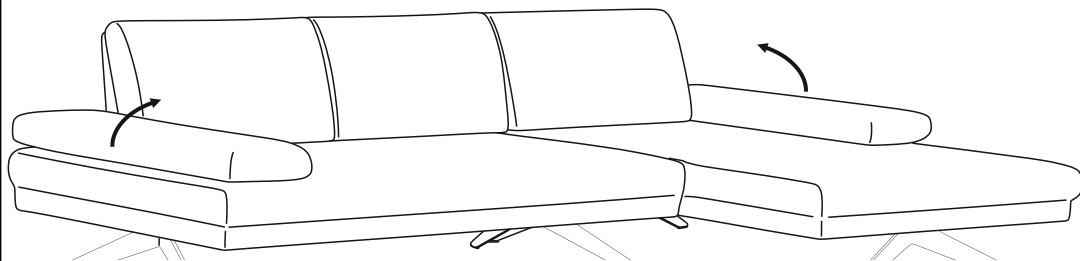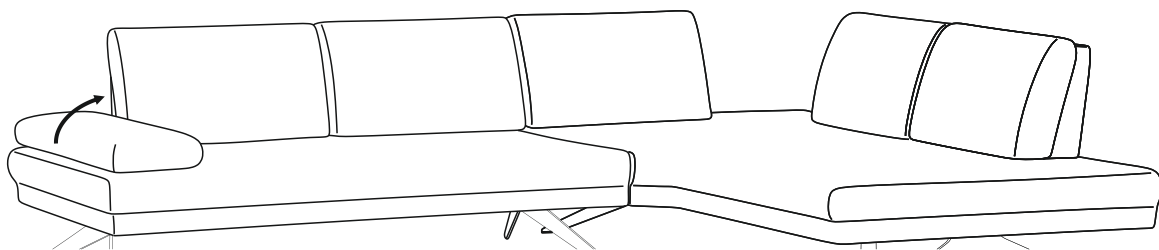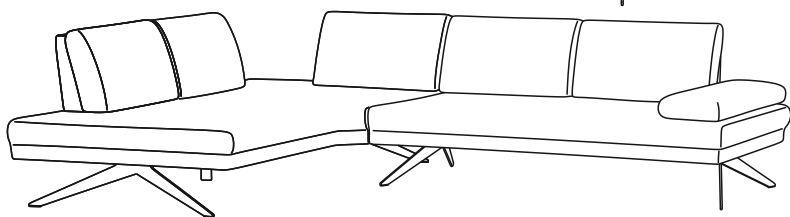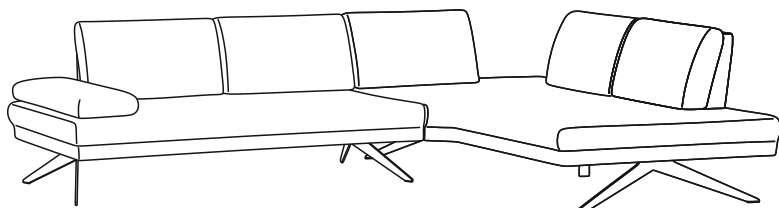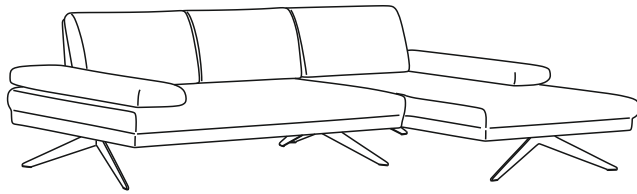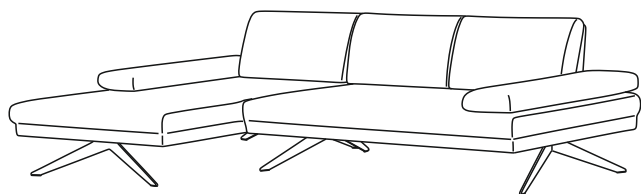


# Abbau der Rückenlehne

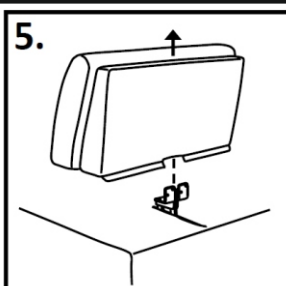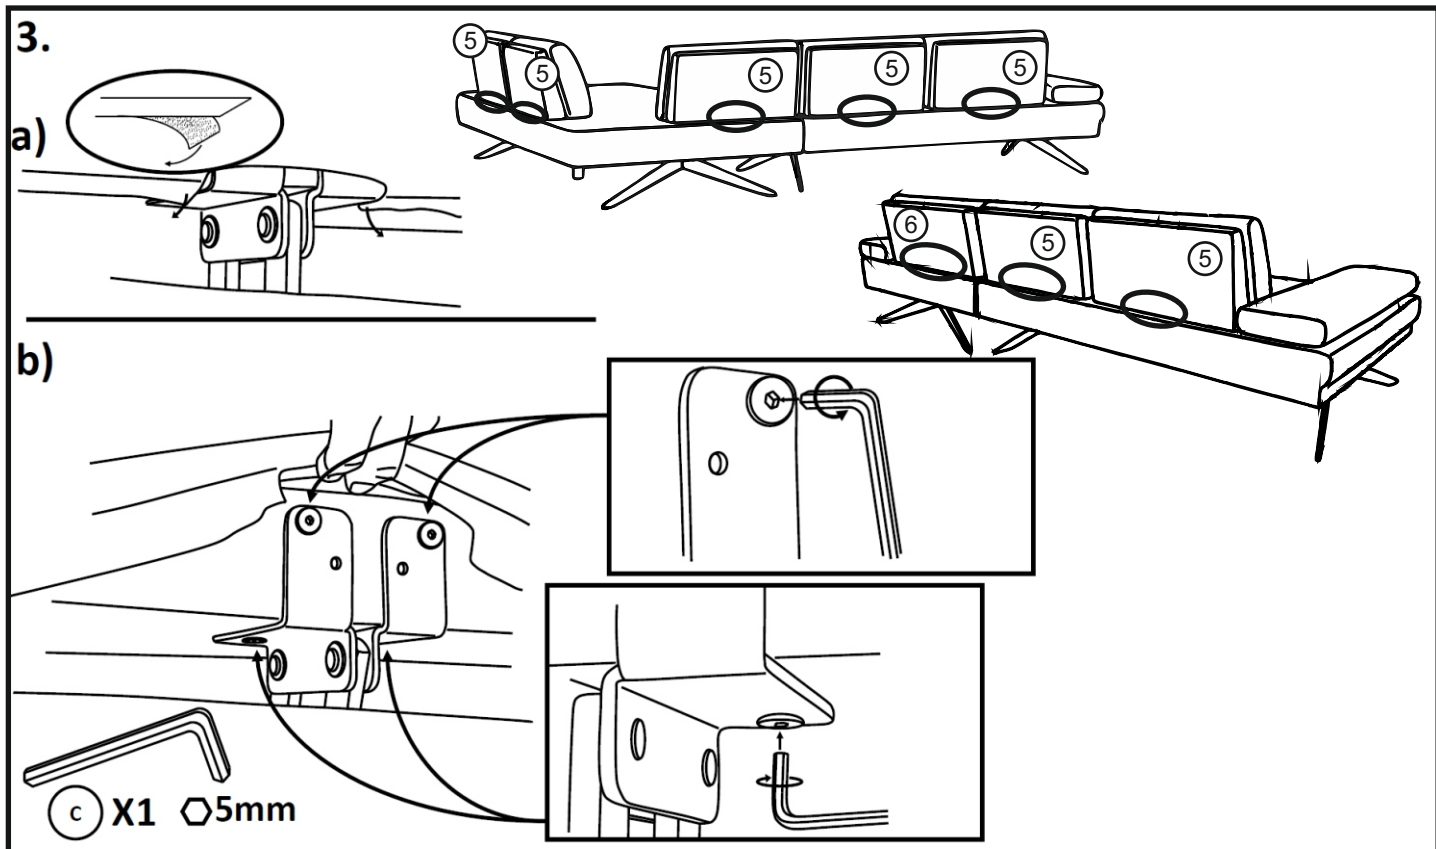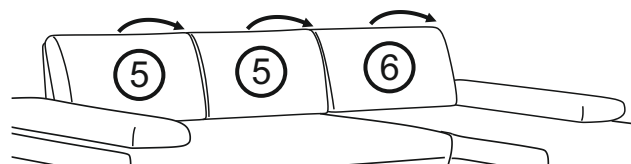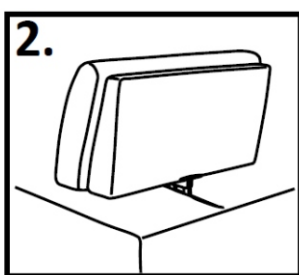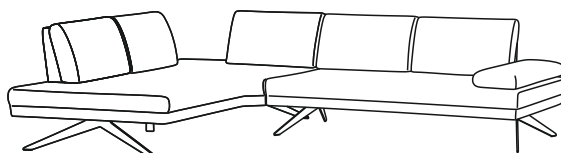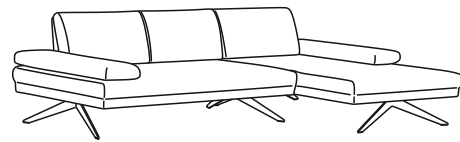


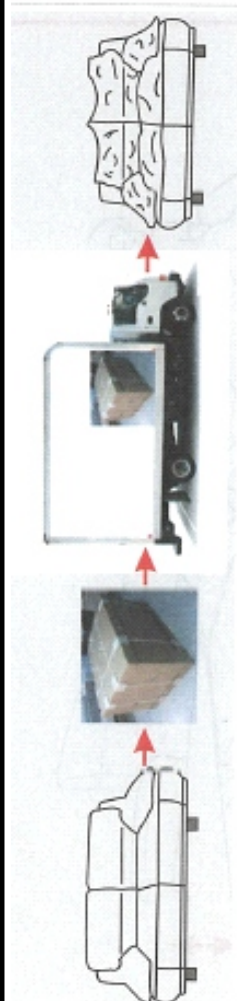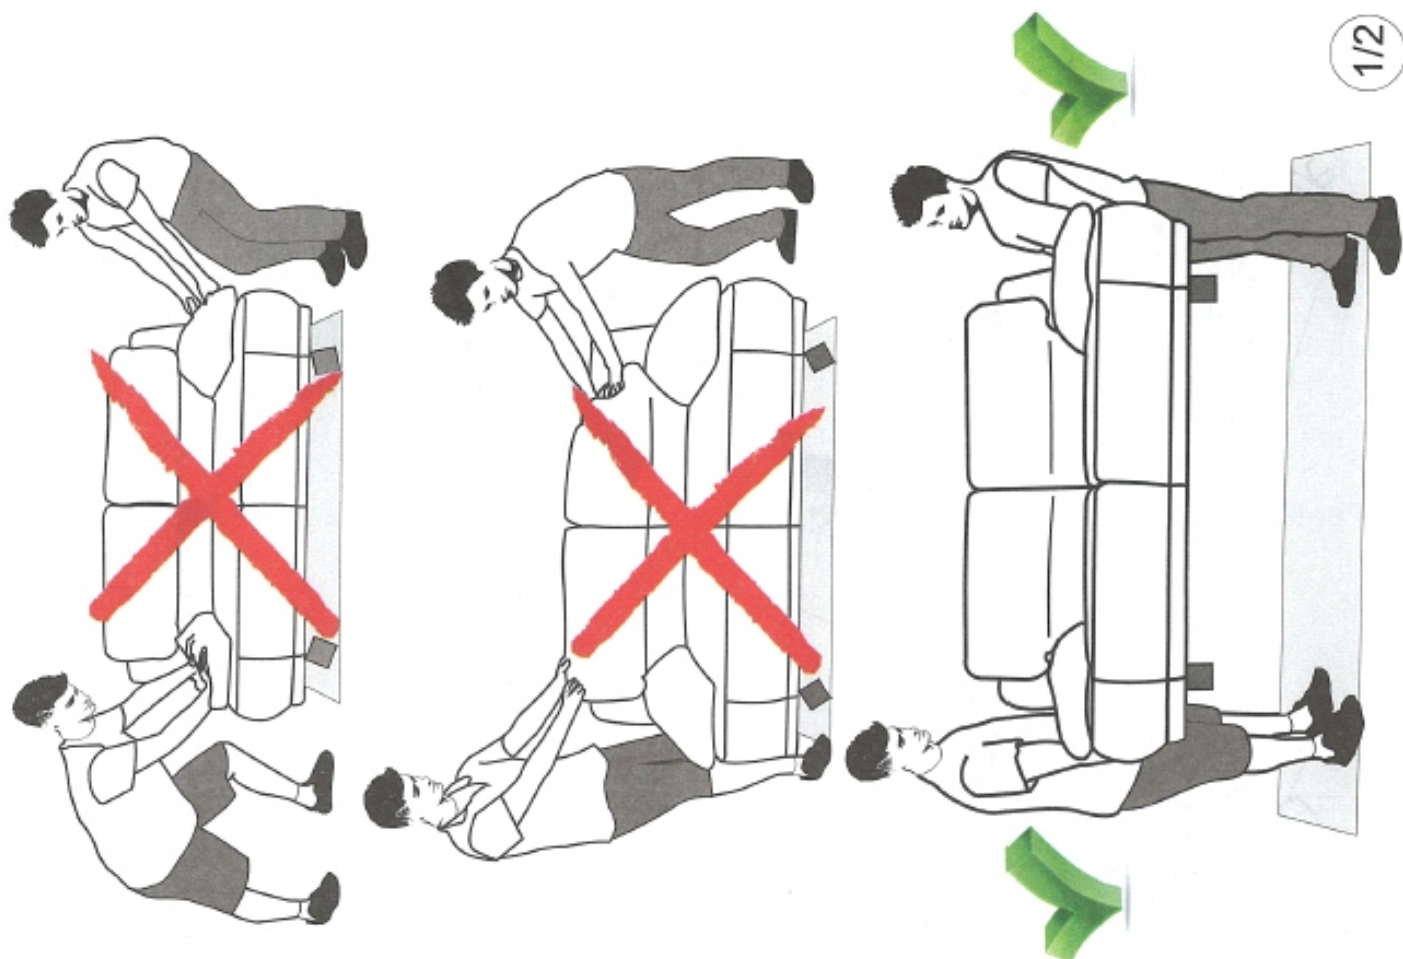

1

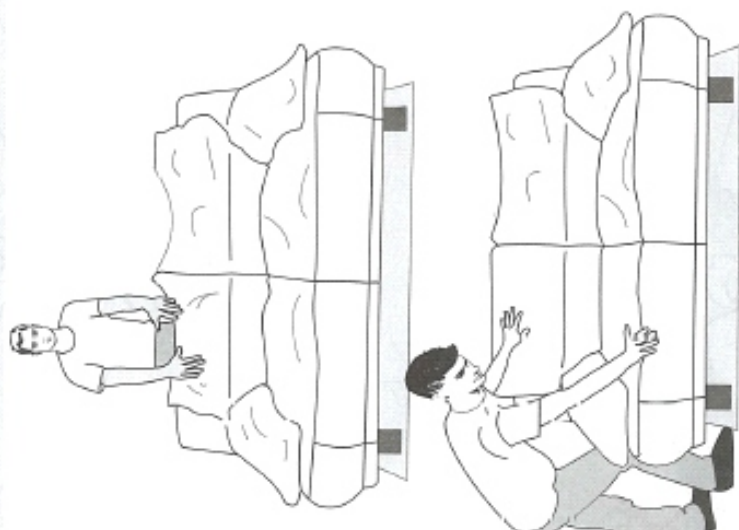

2

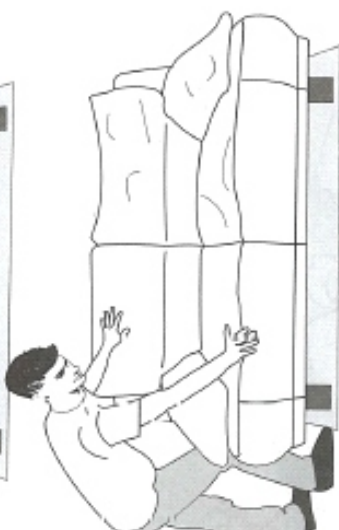

3

