


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

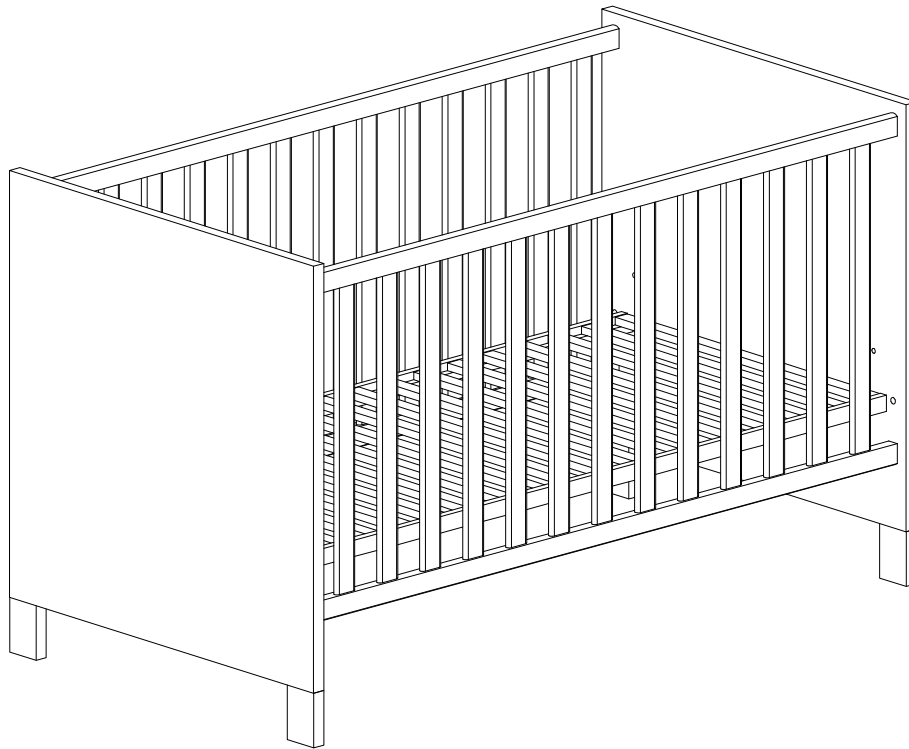


Artikel.-Nr.:

0429-BH_Holz

Montageanleitung.-Nr.:




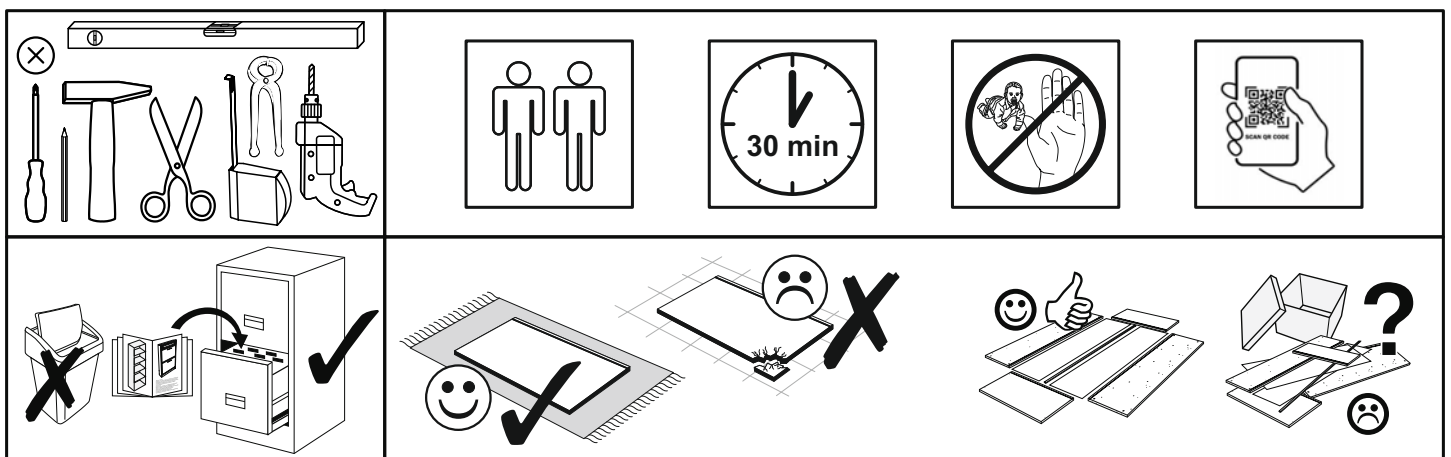











MA1-00468




SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00560 Colli 1/2


B10-110		B10-105		B10-101		B01-239		B10-115		B10-95	
8x		8x		8x	M6x6 SW3	1x	SW 3	12x	12x10 M6	4x	6,3x19
B01-302		B01-240		B01-357		B01-242		B10-80		B10-85	
4x	M6x80	1x	SW 4	4x	M6	1x	SW 6	2x		2x	
B02-104		B05-130									
4x	8x40	1x									
B10-90											
12x											

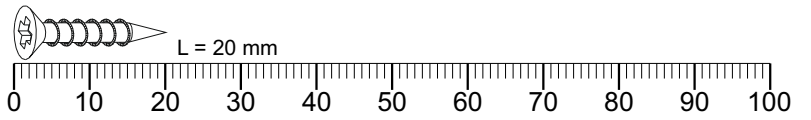

Colli 1/2



Z27-93
4x

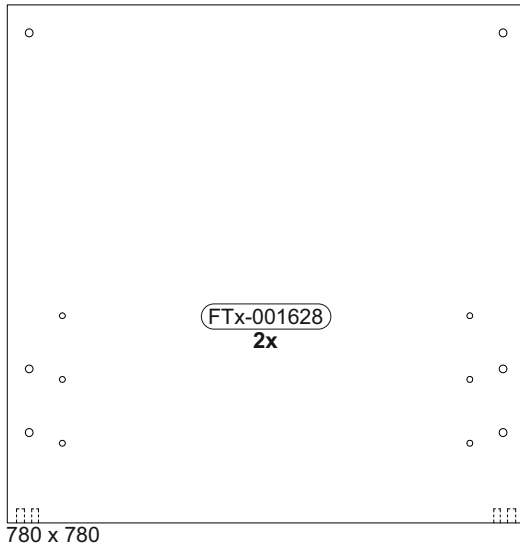


780 x 780

FTx-001628
2x




▶ SCAN ME

Colli 2/2

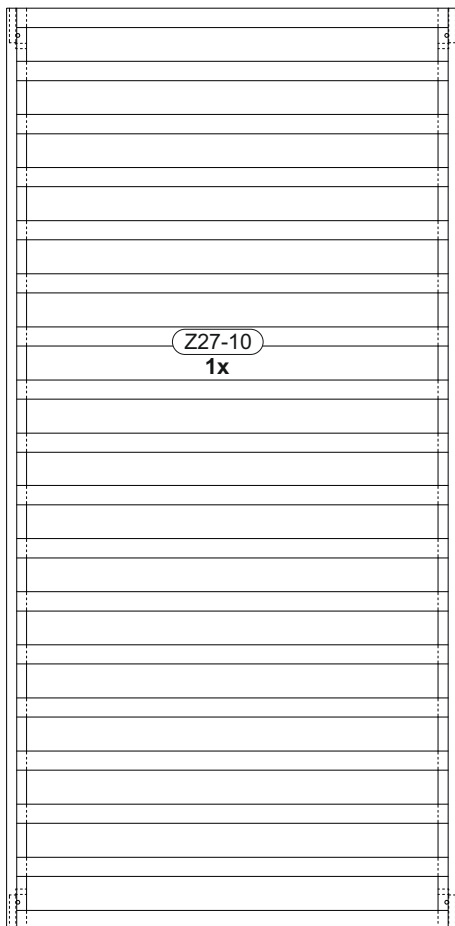


1388 x 680

Z27-10
1x

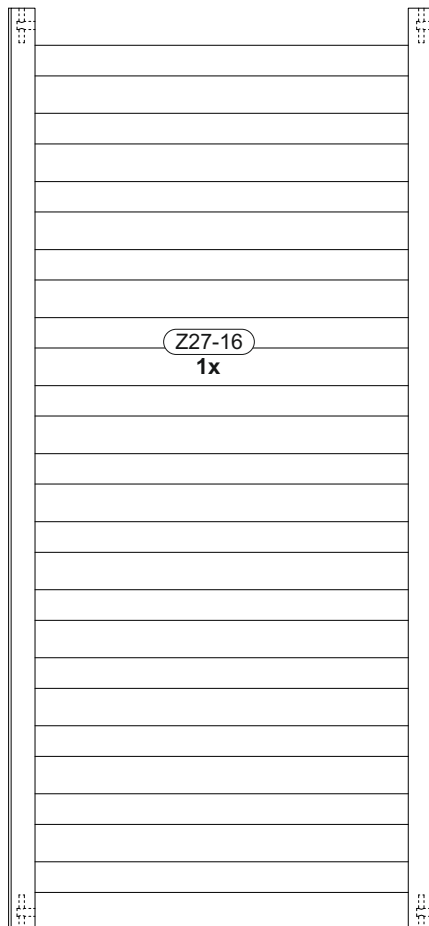

1388 x 642

Z27-16
1x





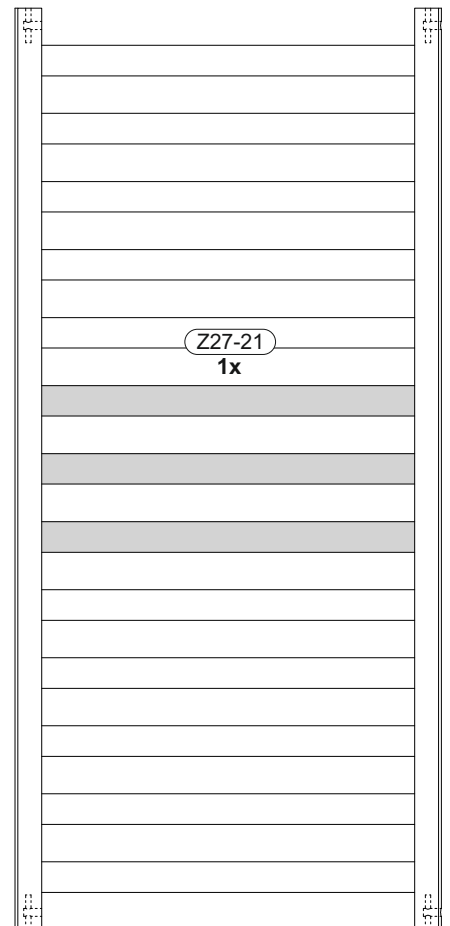


1388 x 642



Z27-21
1x



2

	B10-95		B10-105		B10-80		B10-85	
	4x		8x		2x		2x	

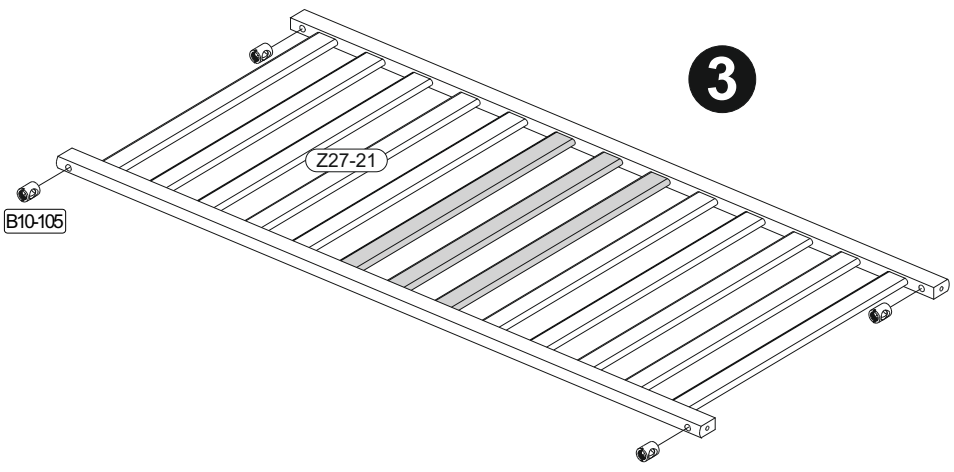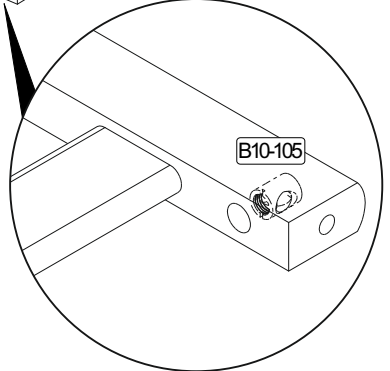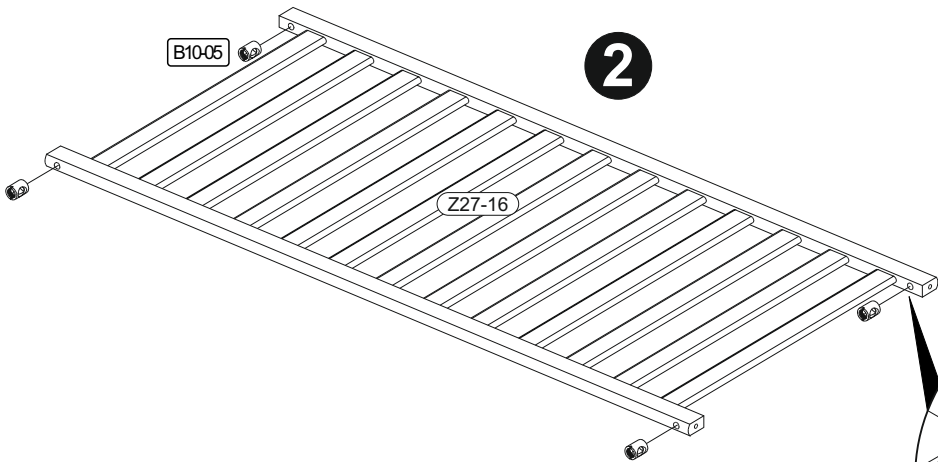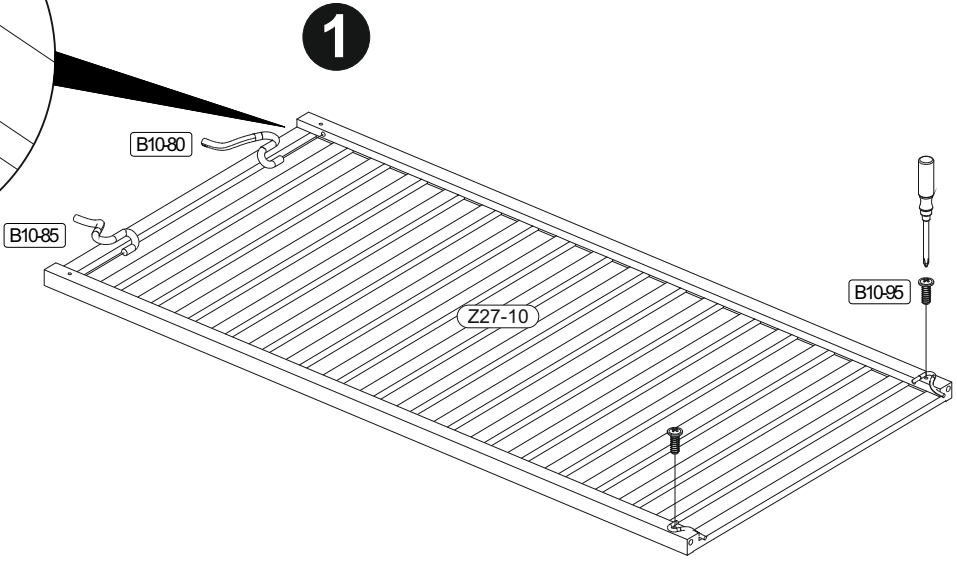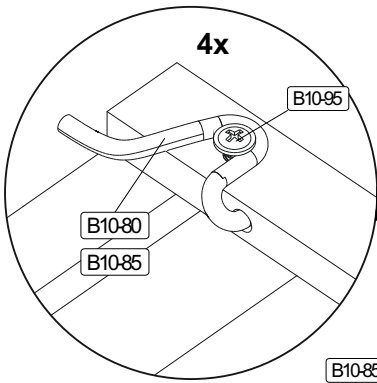

3

B10-101		B01-239	
8x	M6x6 SW3	1x	SW 3

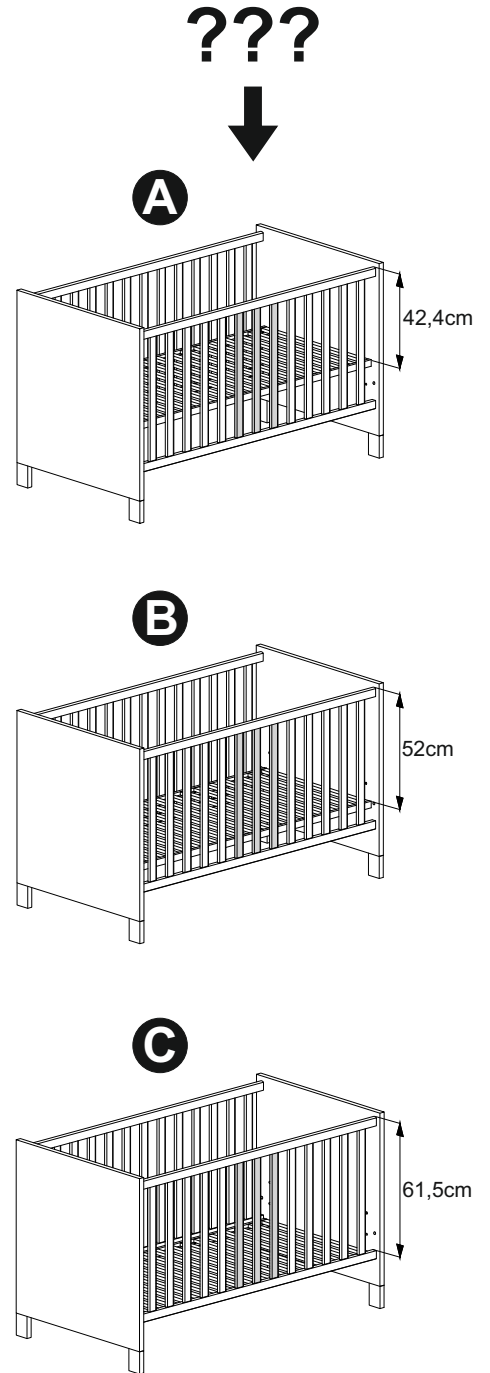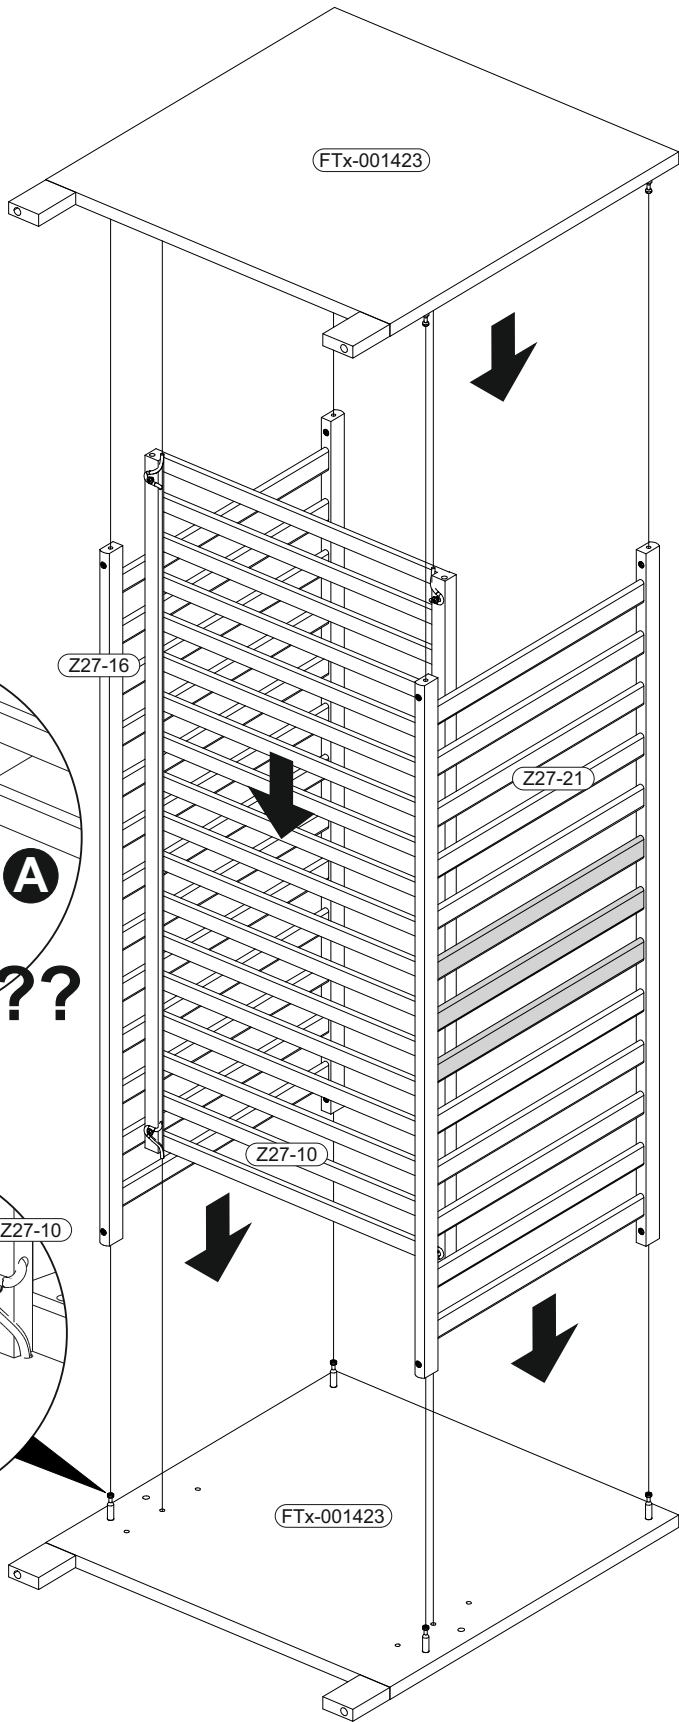

**Das Bett nicht kippen,
sondern beidseitig anheben!
Don't tilt the bed but lift
on both sides!**