


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба



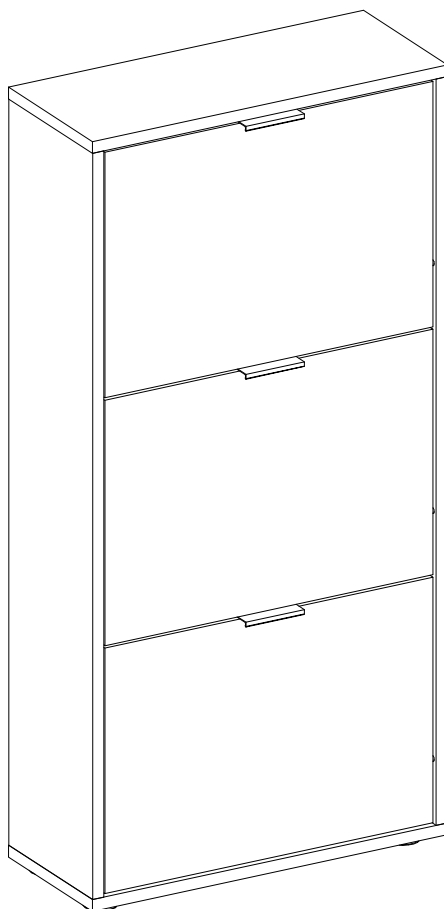


Artikel.-Nr.:

0920-SKI_003-61

Montageanleitung.-Nr.:




MA1-00248

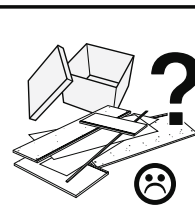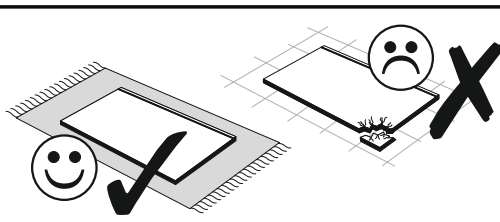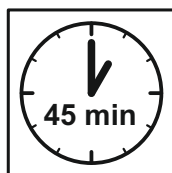


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00458 Colli 1/1


B02-10		B02-20		B02-103		B01-10		B01-200		B01-80	
12x	ø15x12mm	12x		2x	8x30	4x	6,3x50	24x	6,3x13	30x	3,5x13
B08-40		B08-70		B08-80							
2x	5,8x65	2x	ø8mm	1x							

BT1-00459 Colli 1/1

B06-425sg		B03-81		B03-82		B05-174		B05-178		B05-121	
3x	100x15x22	6x		6x		6x		6x		6x	









BT1-00005 Colli 1/1

B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15











SCAN ME

Colli 1/1

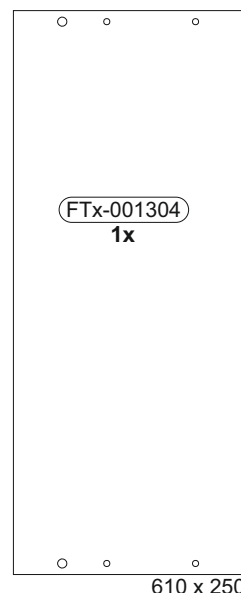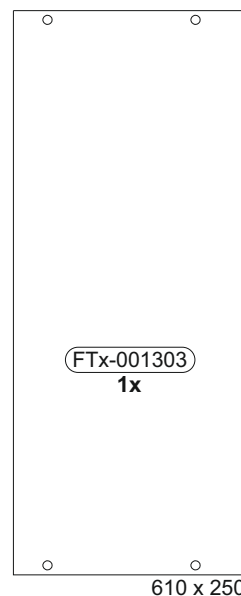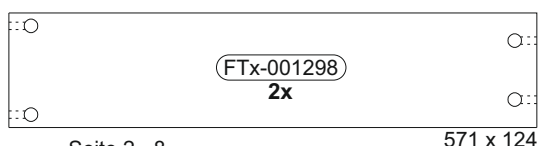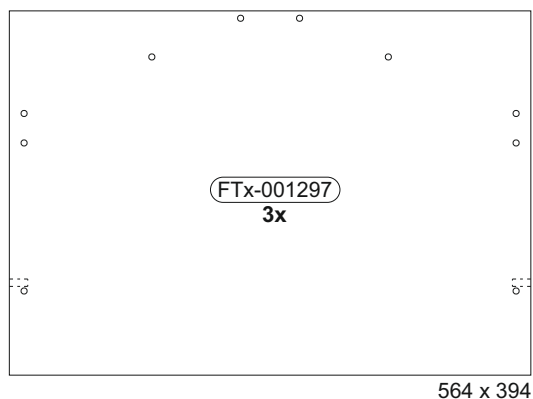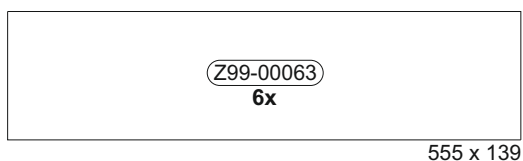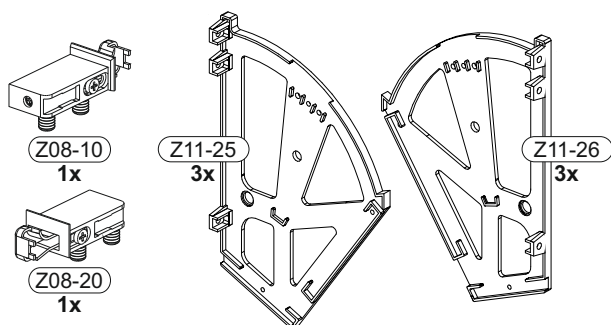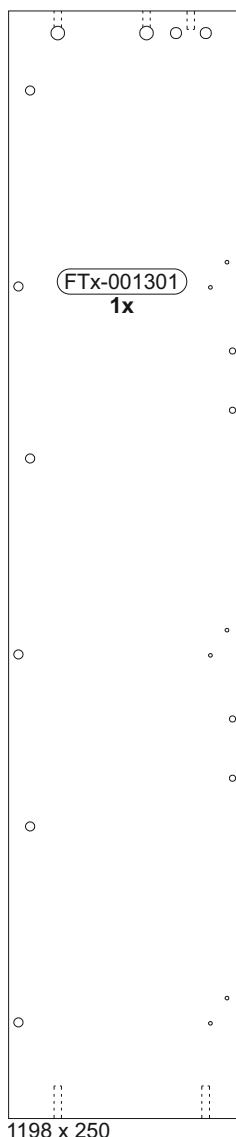







1

					
	24x	6,3x13 18x	3,5x13 3x	100x15x22 6x	

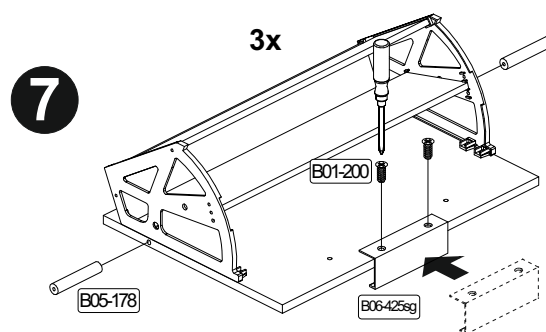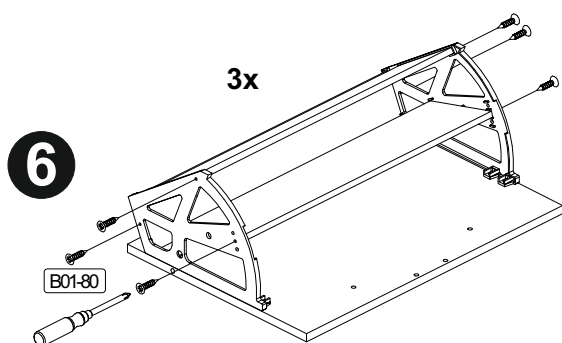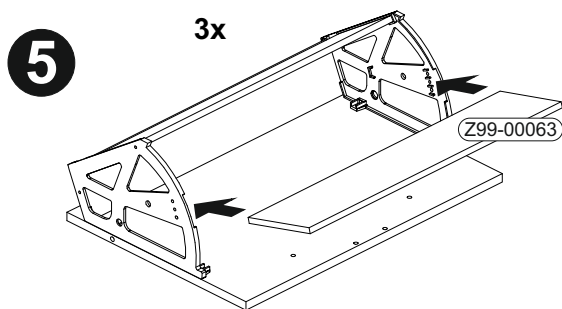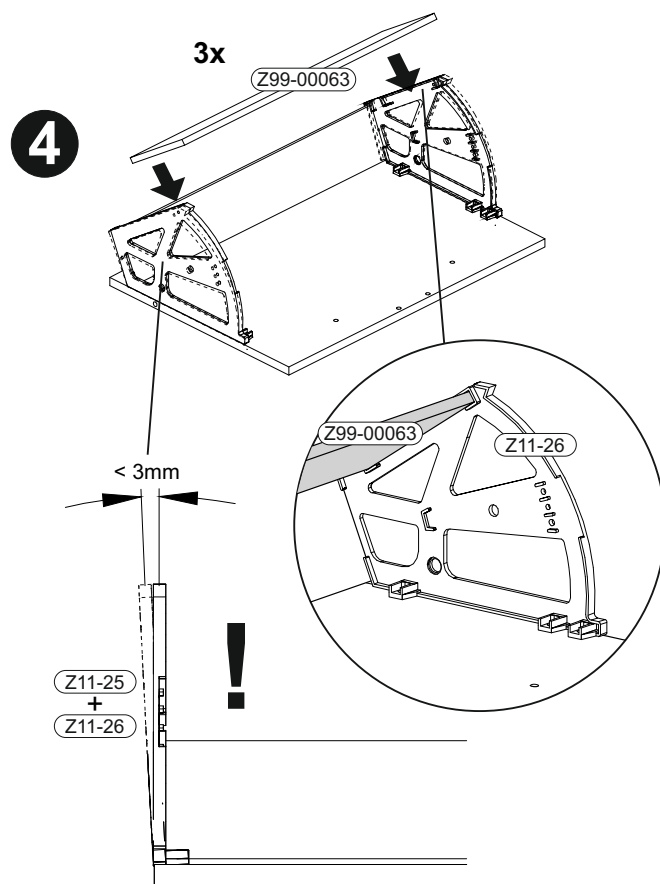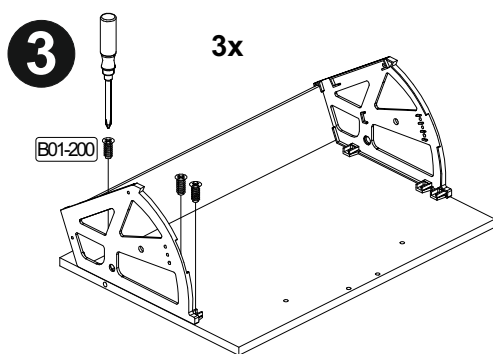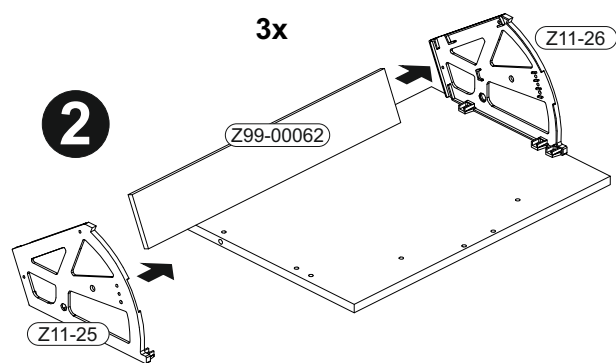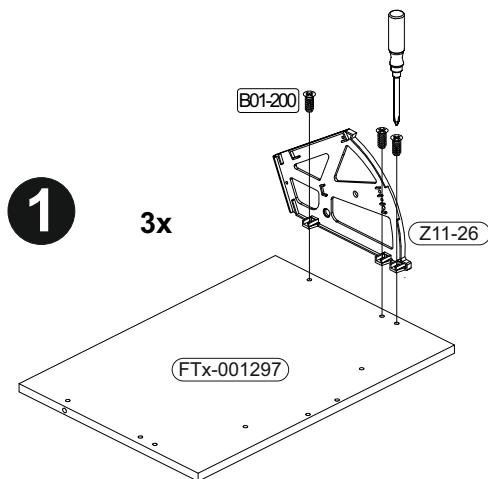


	B02-10 4x	 ø15x12mm	B02-20 8x		B02-103 2x	 8x30	B05-121 6x		B01-80 12x	 3,5x13
					B03-81 6x		B03-82 6x		B05-174 6x	





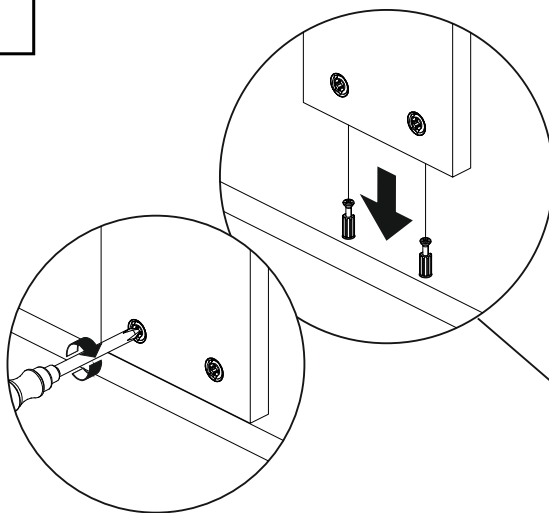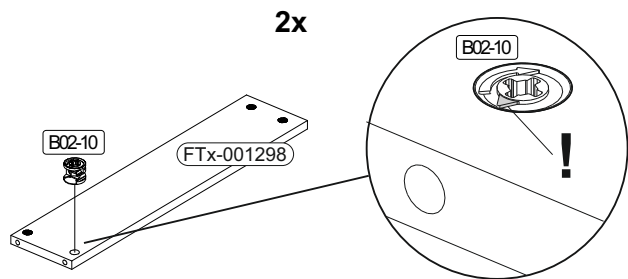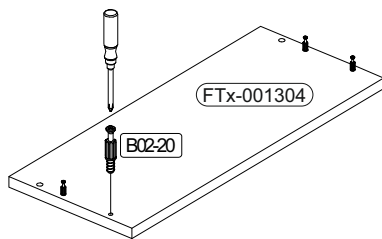



1

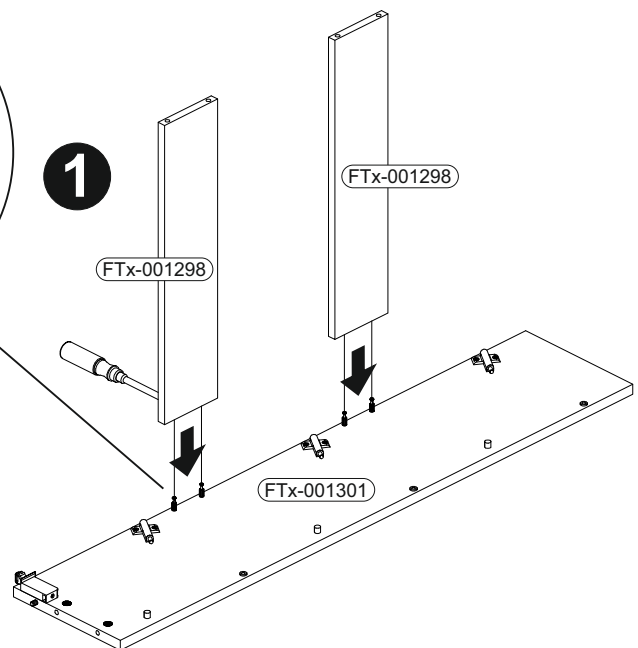



2

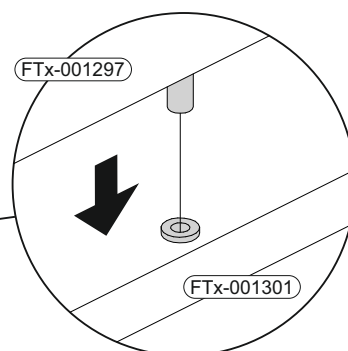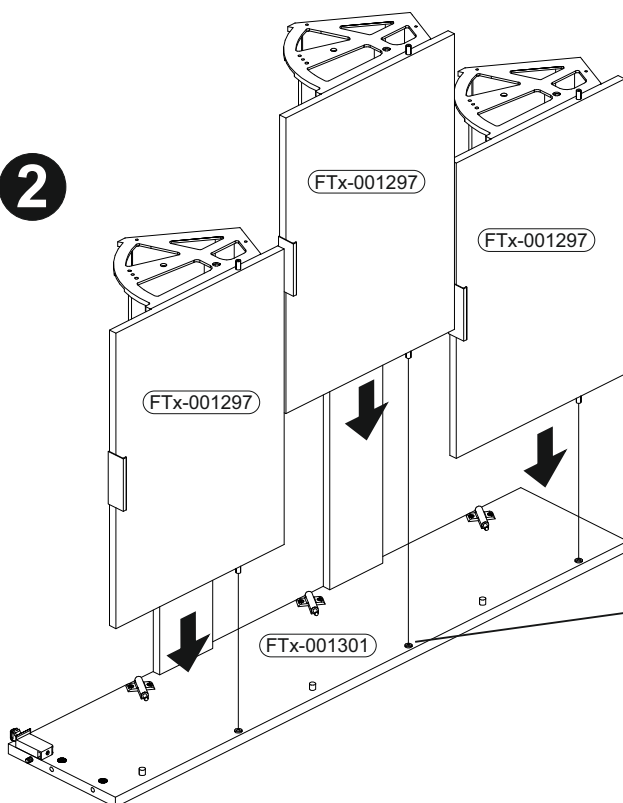

6 

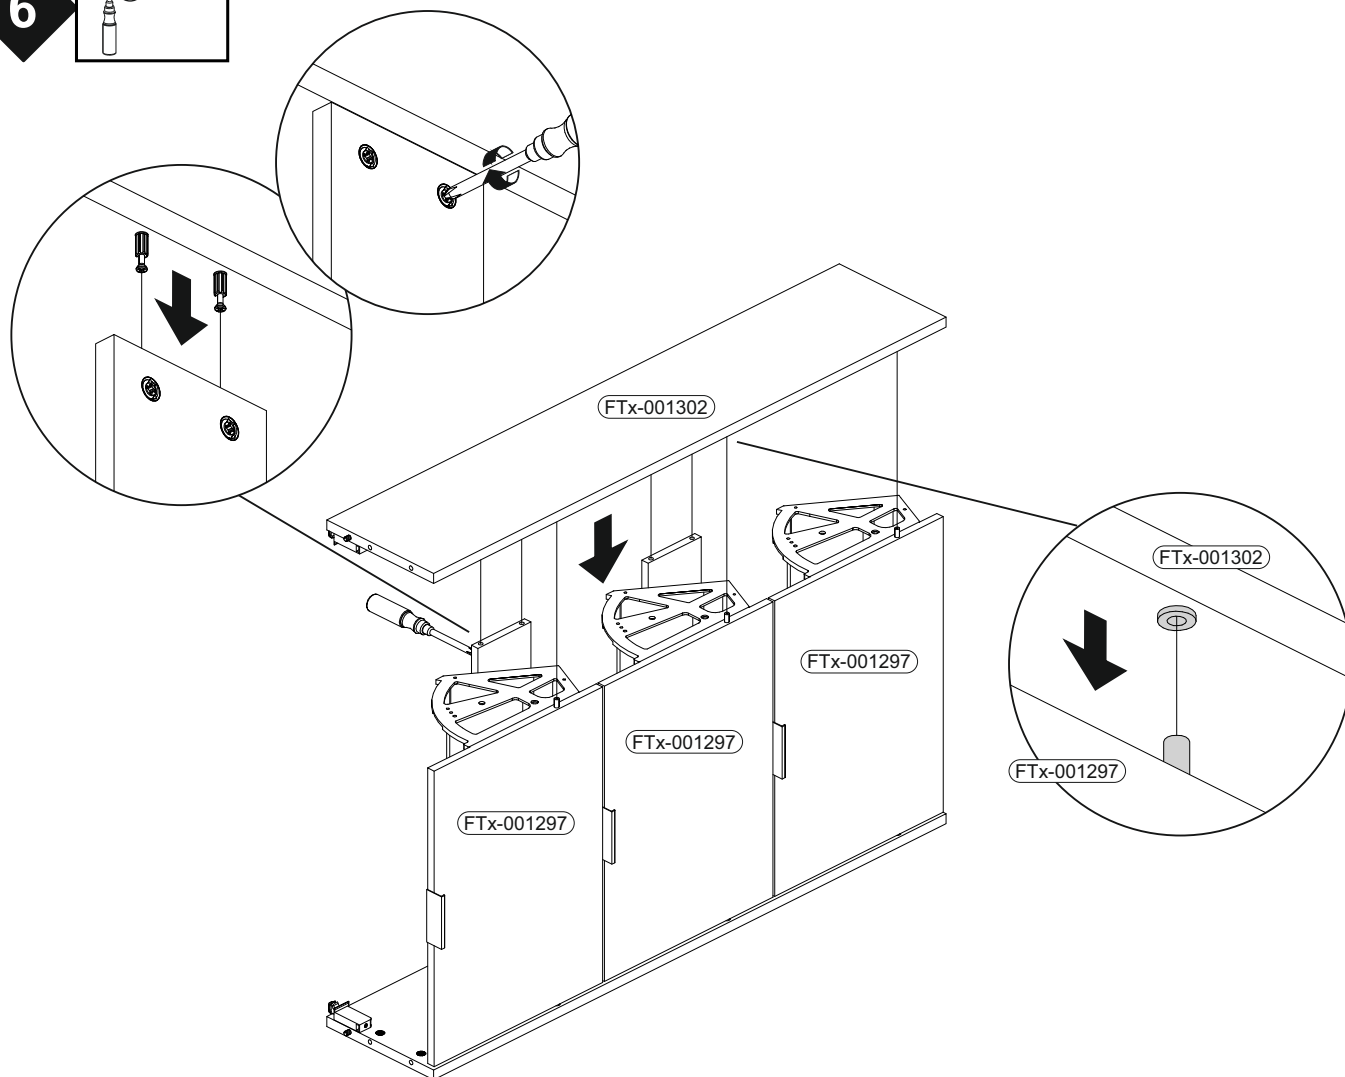

7 

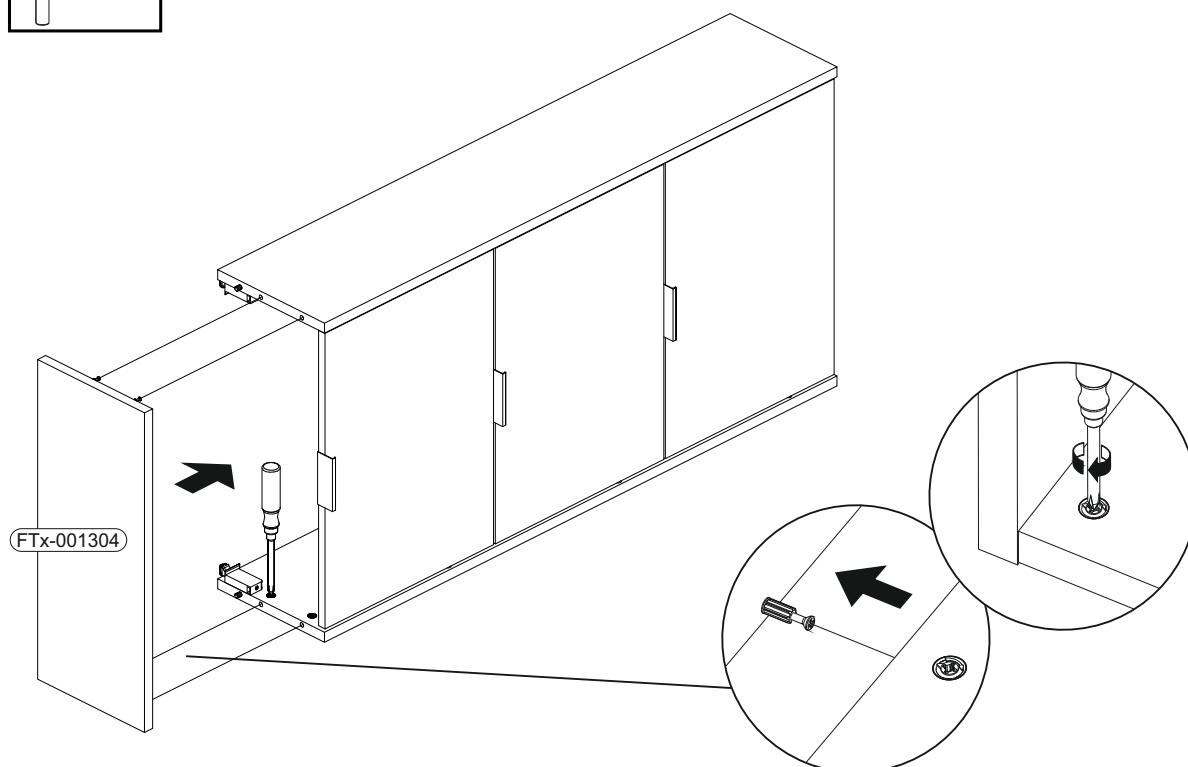


8

B01-10

4x

6,3x50

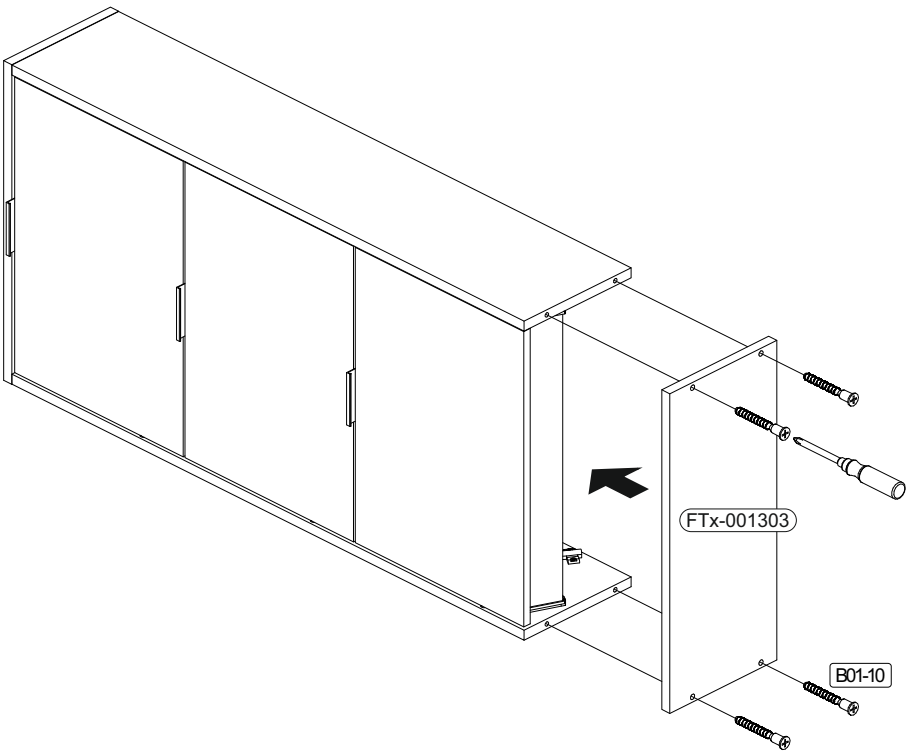

9


B02-173

4x


B01-123

8x




4,0x15

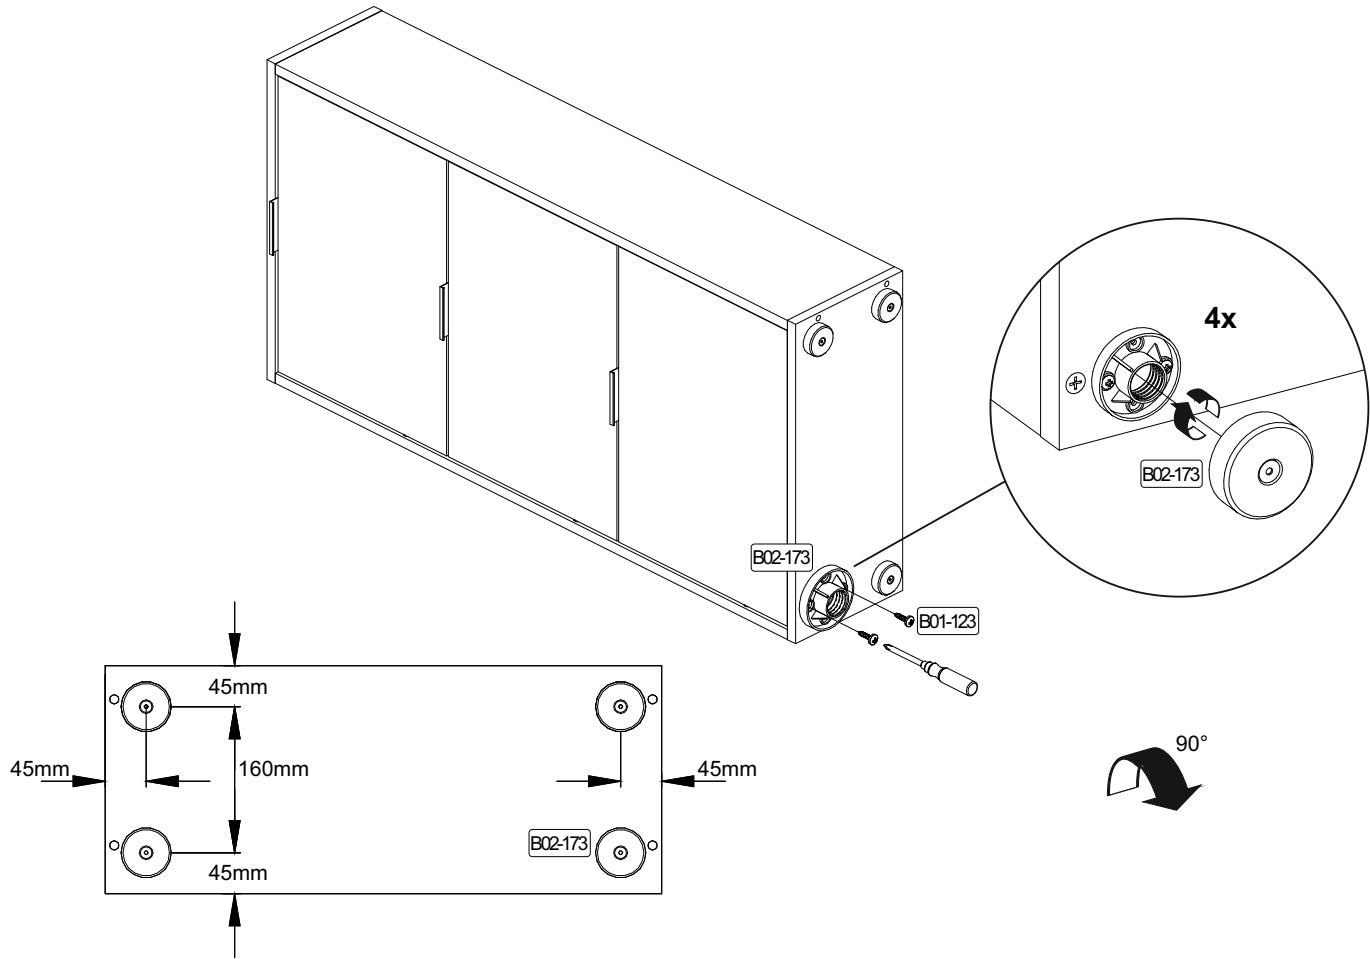

10



▶ SCAN ME

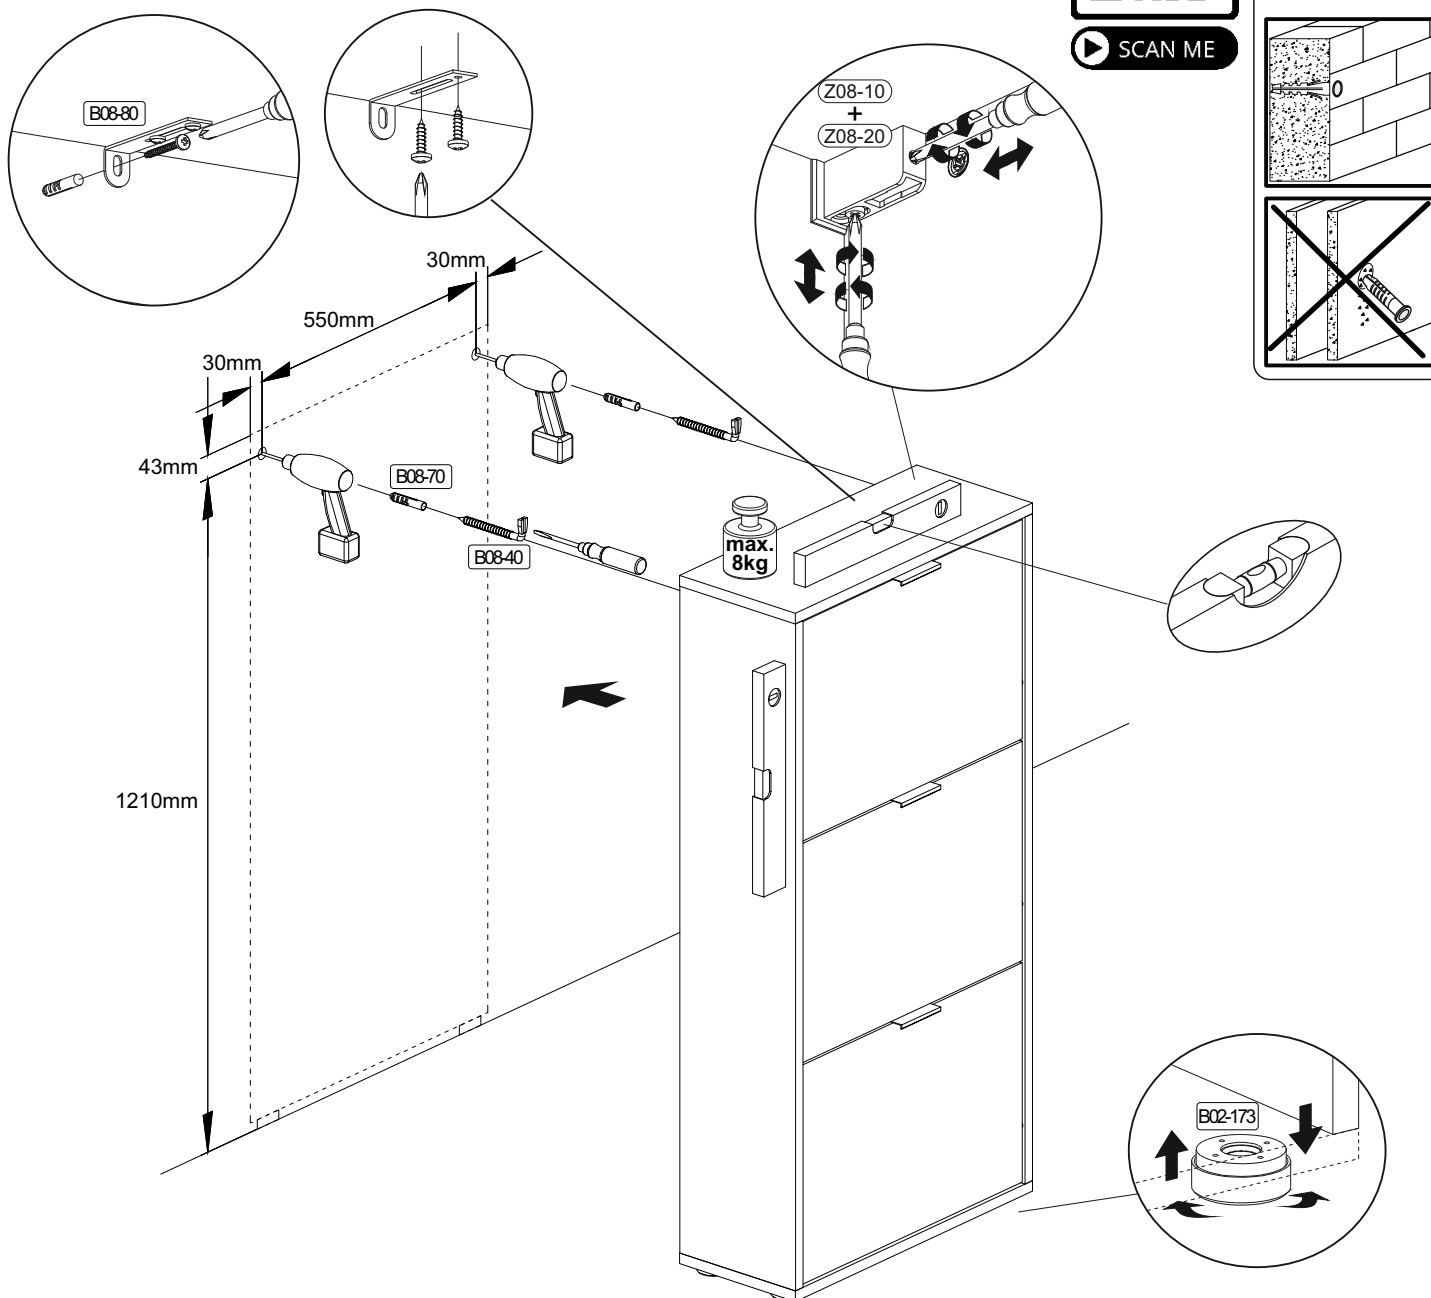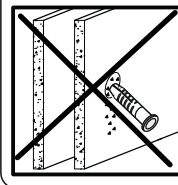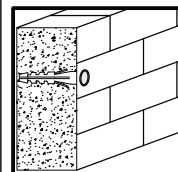

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	