

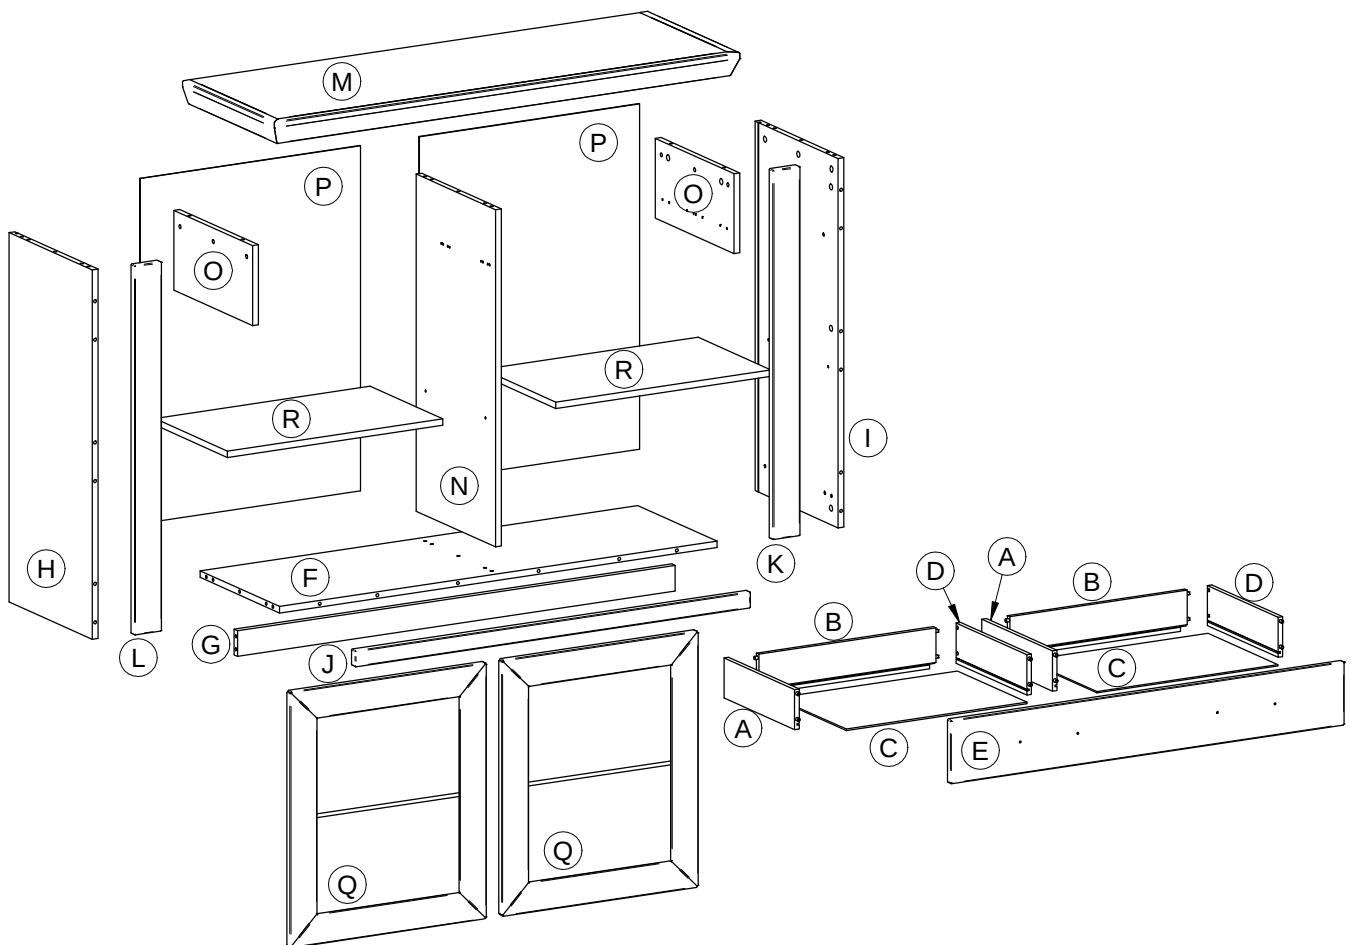
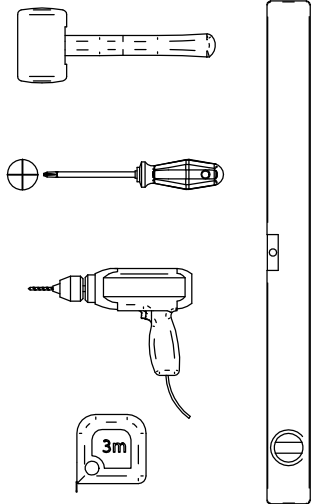
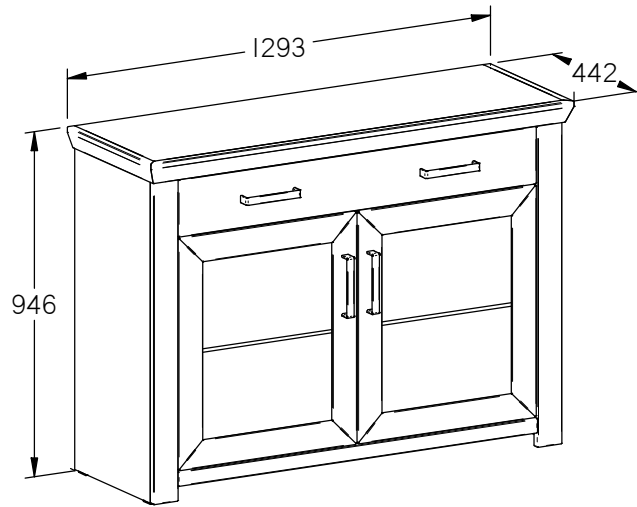
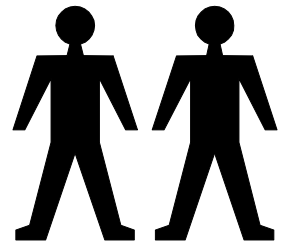




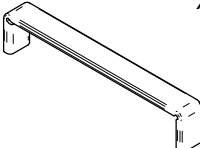



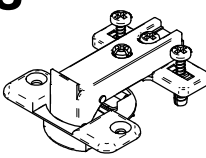

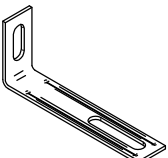
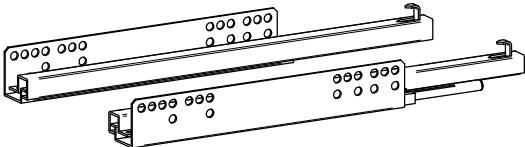
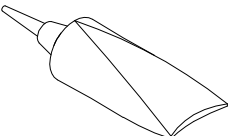
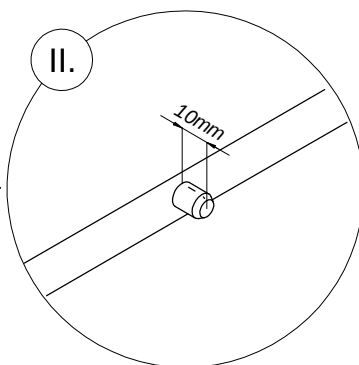
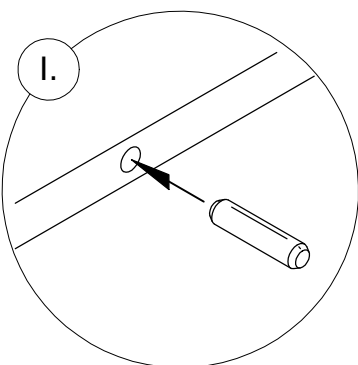
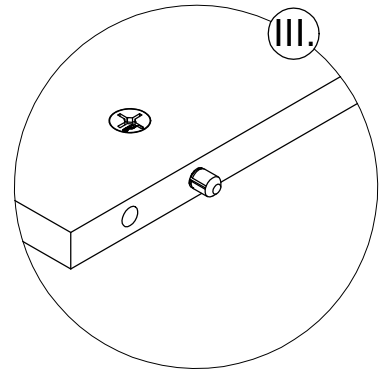
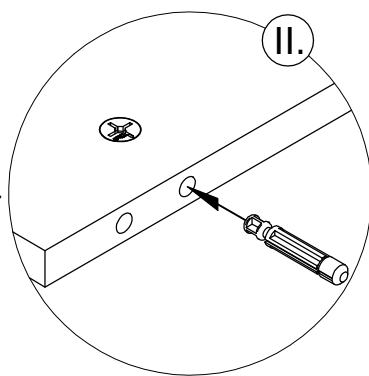


YORK
set^{one}
 by Musterring








53




1 ø8x35 x24 	2 ø15 x32 	3 ø8 x28 	4 ø5 x4 	5 M4x20 x8 
6 x4 	7 x6 	8 ø3,5x15 x10 	9 ø3,5x20 x26 	10 ø12 x12 
11 x14 	12 ø15 x10 	13 x4 	14 ø5 x8 	15 ø1,2x20 x12 
16 ø3x15 x4 	17 ø5 x4 	18 x6 	19 x1 	20 ø6,3x11 x8 
21 x2 	22 ø3,5x25 x2 	23 2+2 	24 x1 	

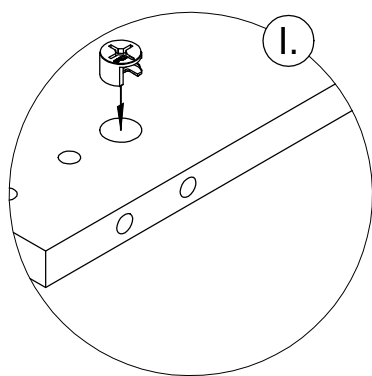


1

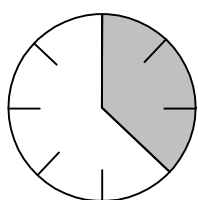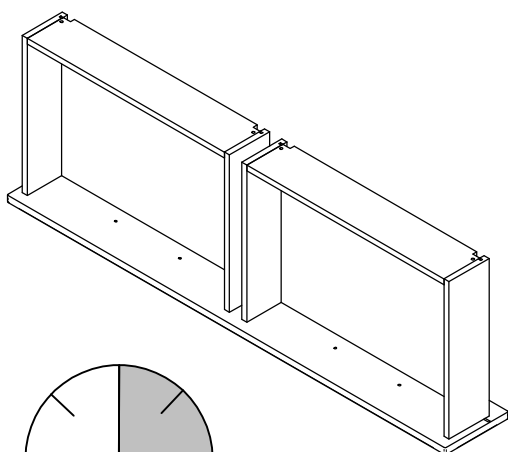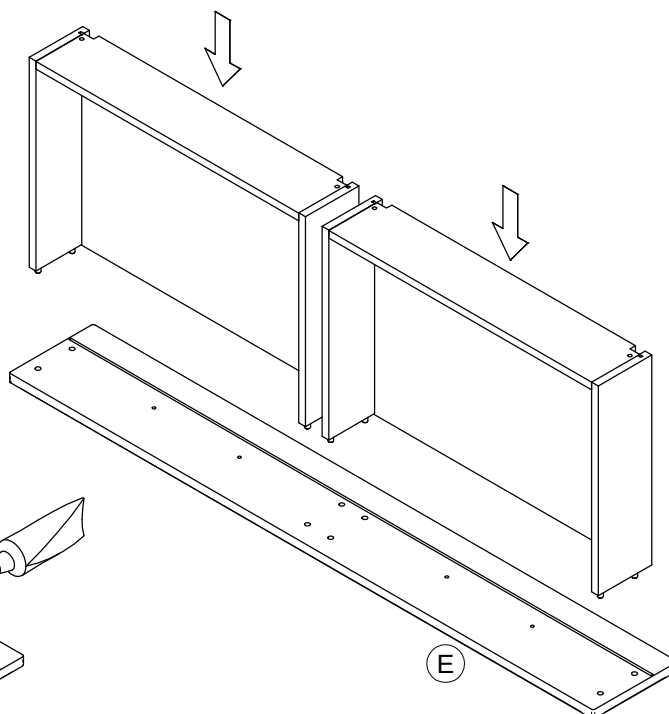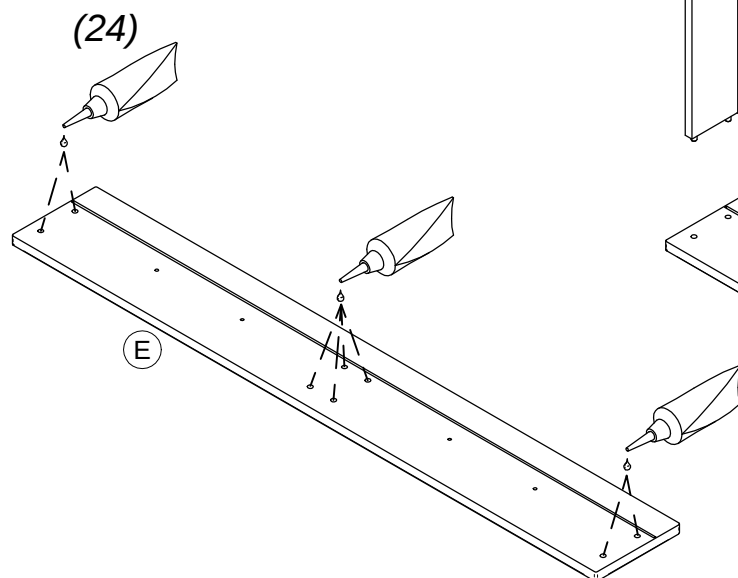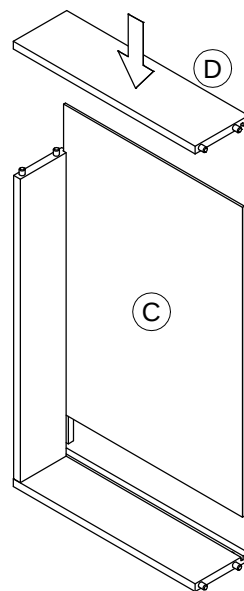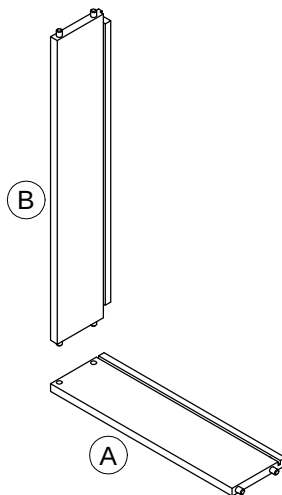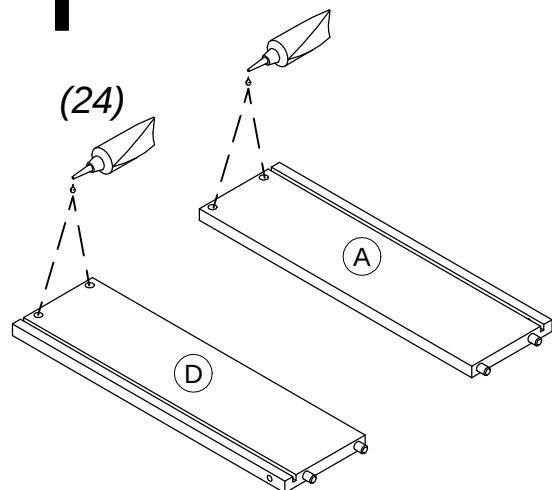


20 min

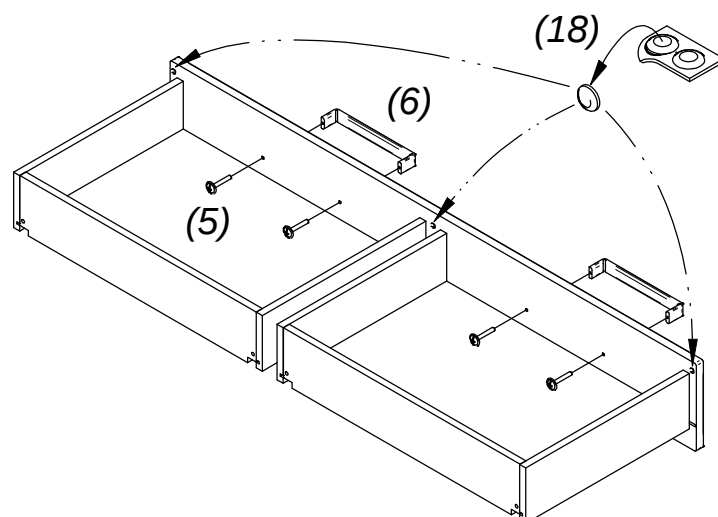


2


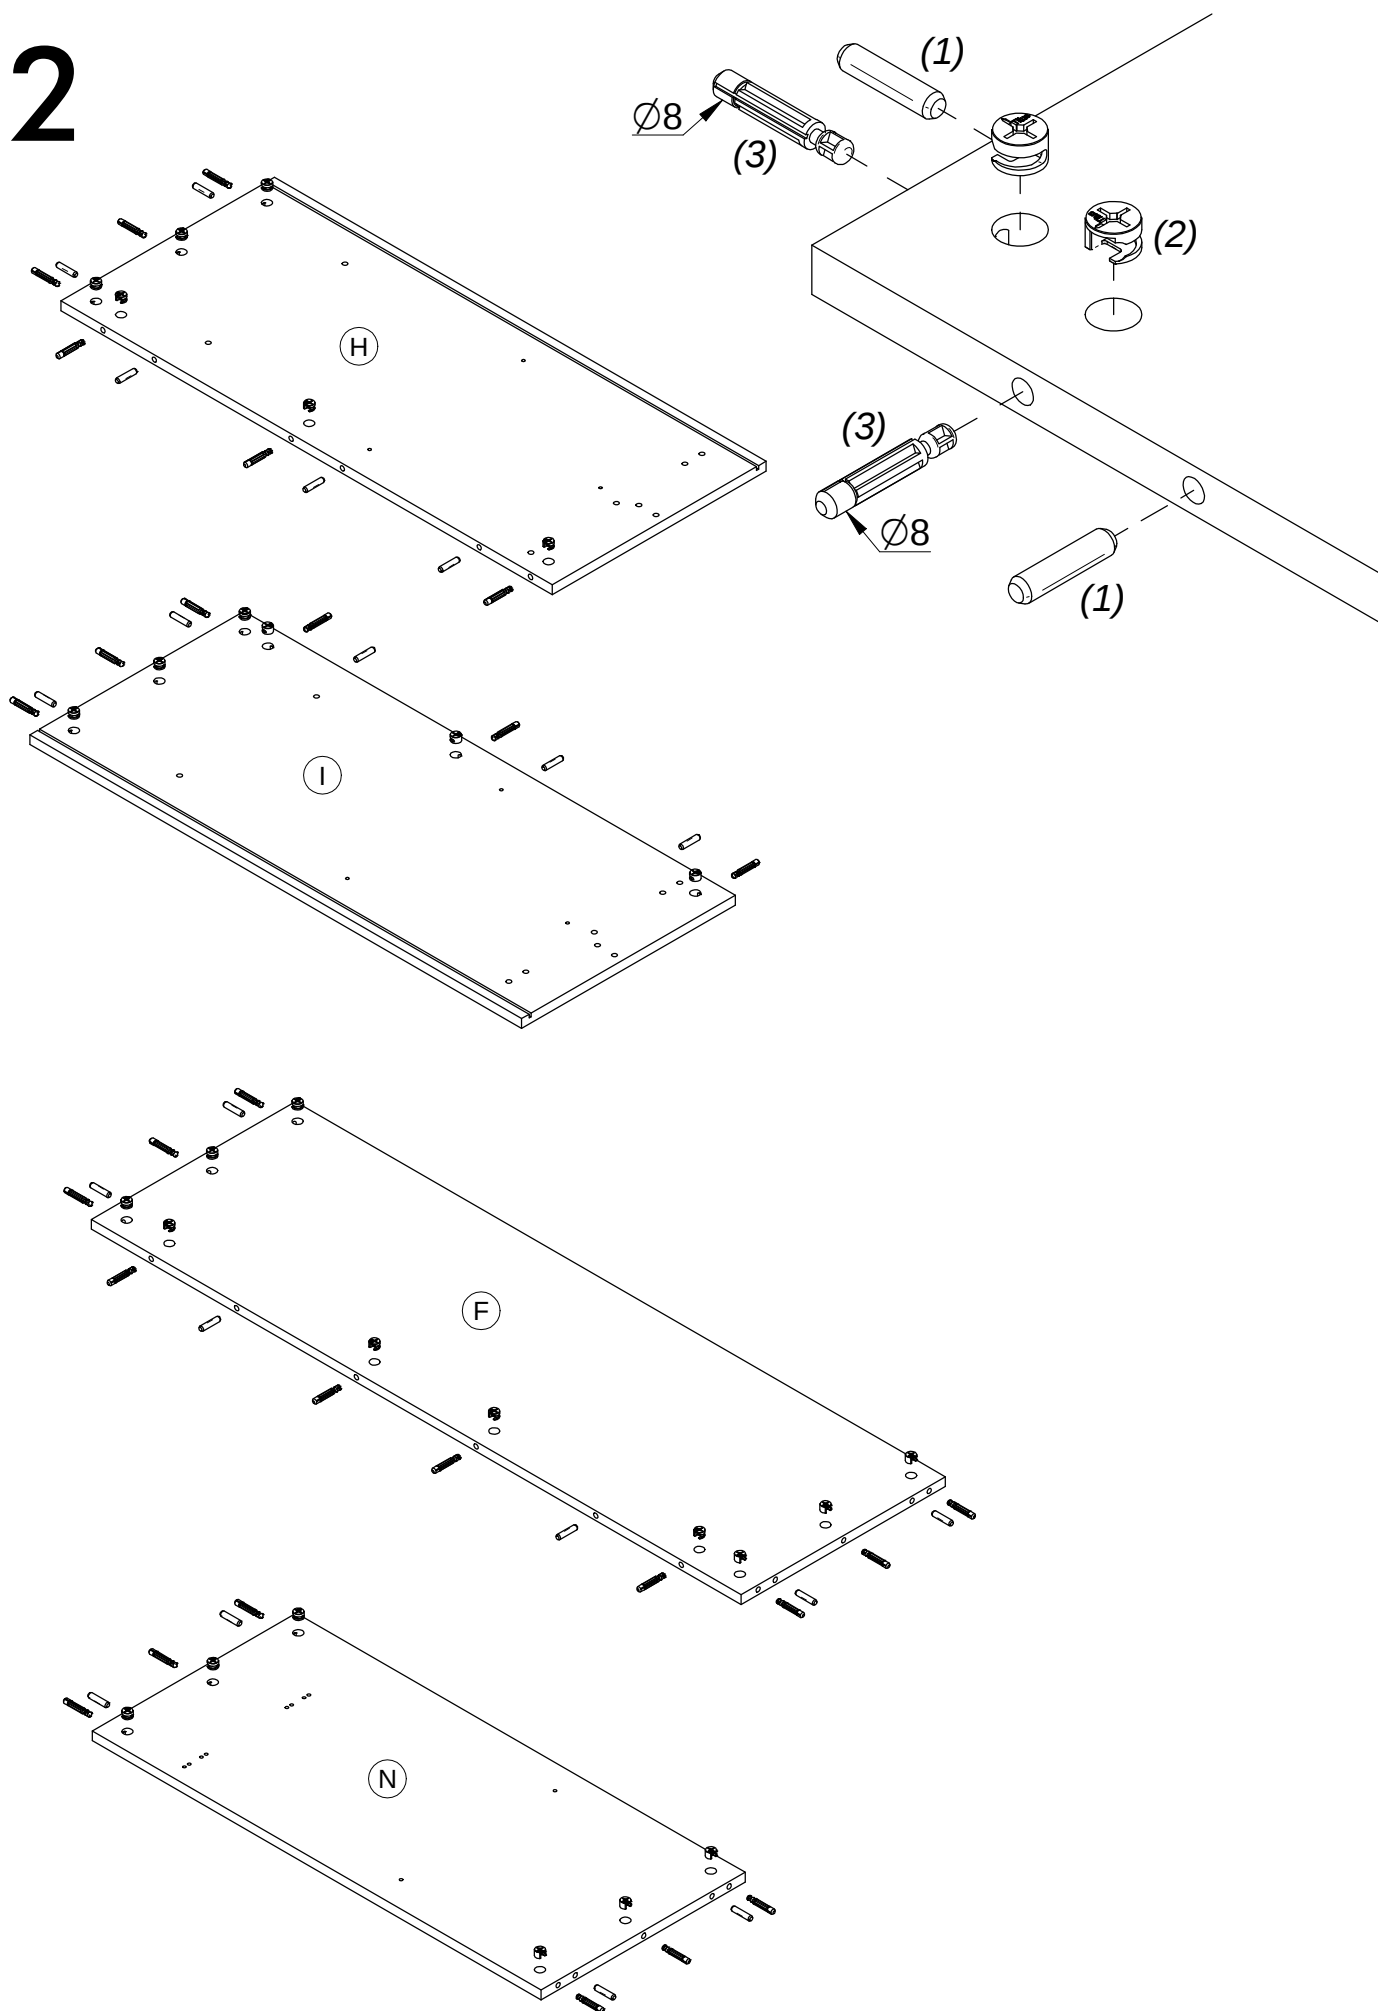


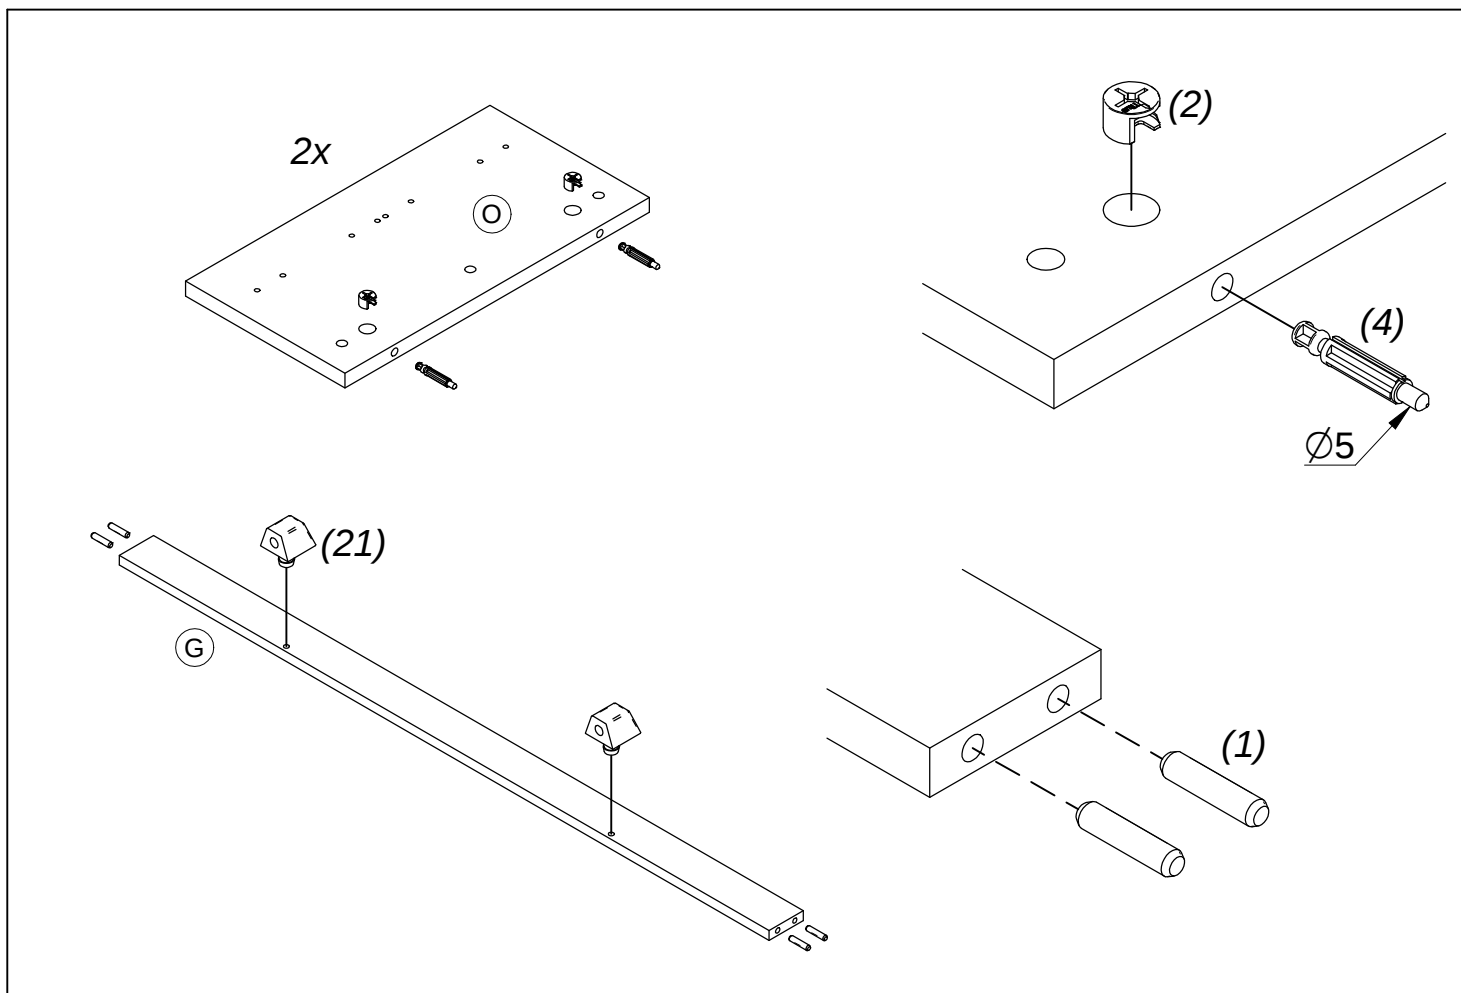



3

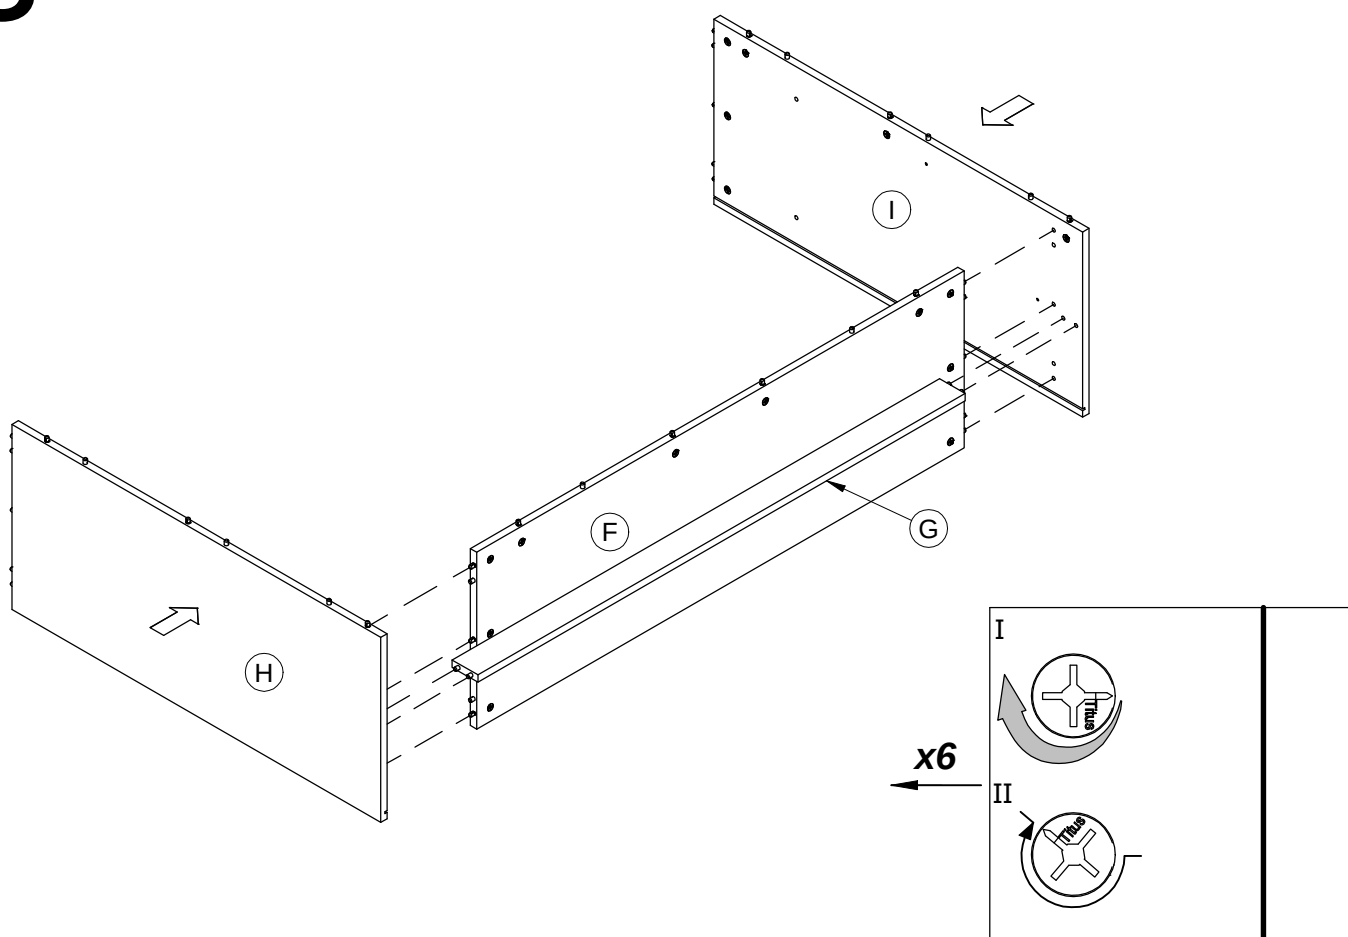



4

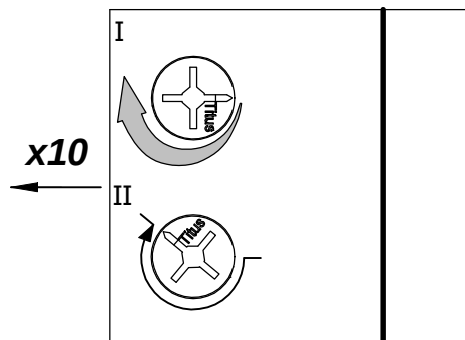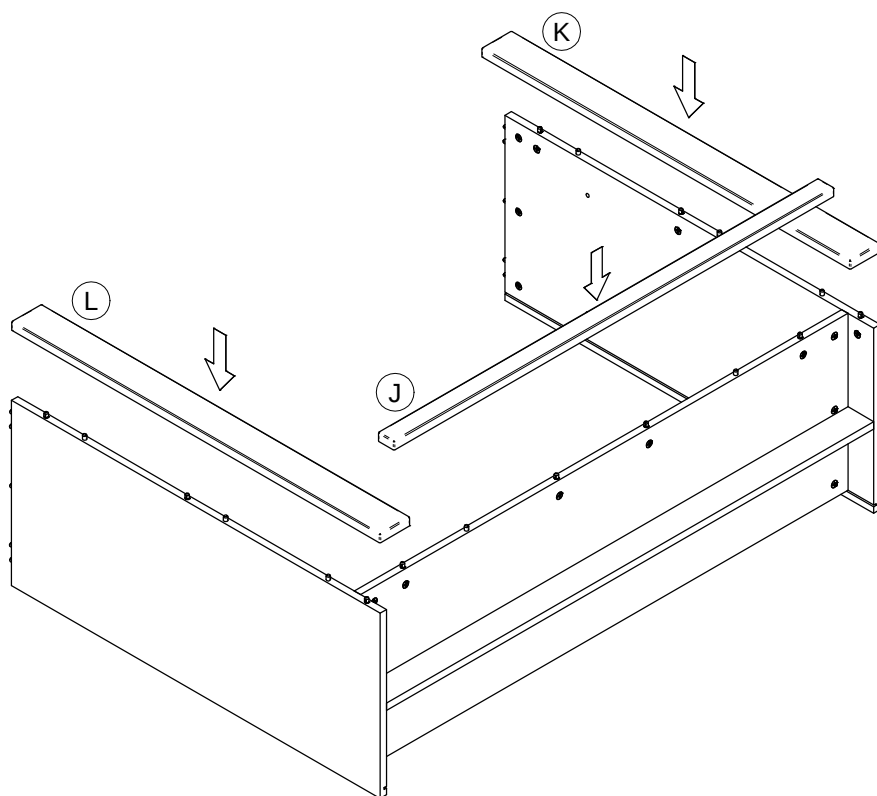


5

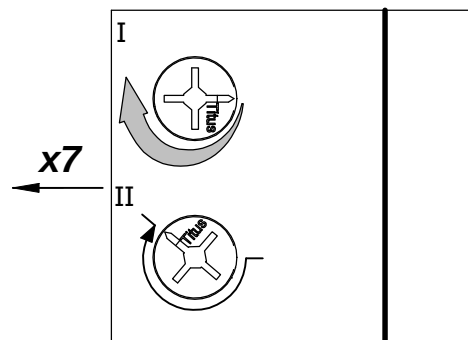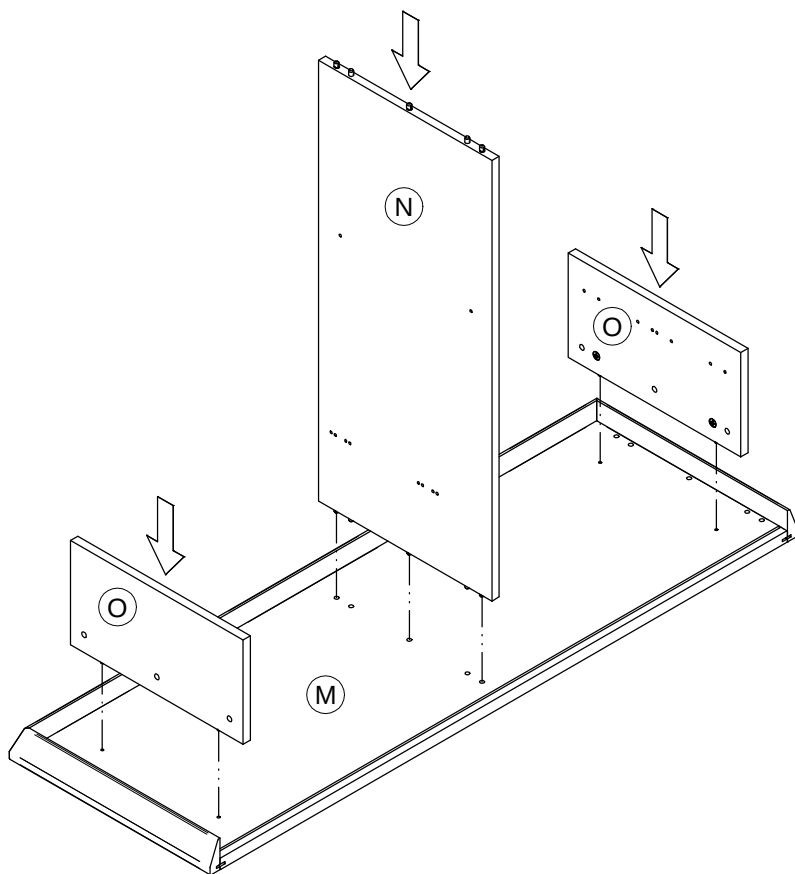



6

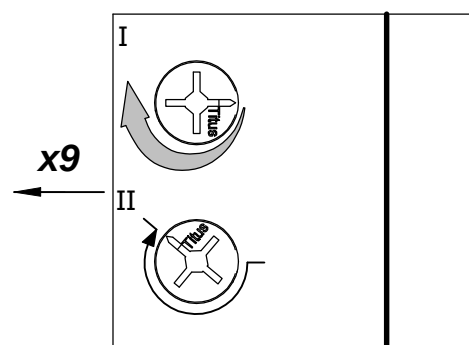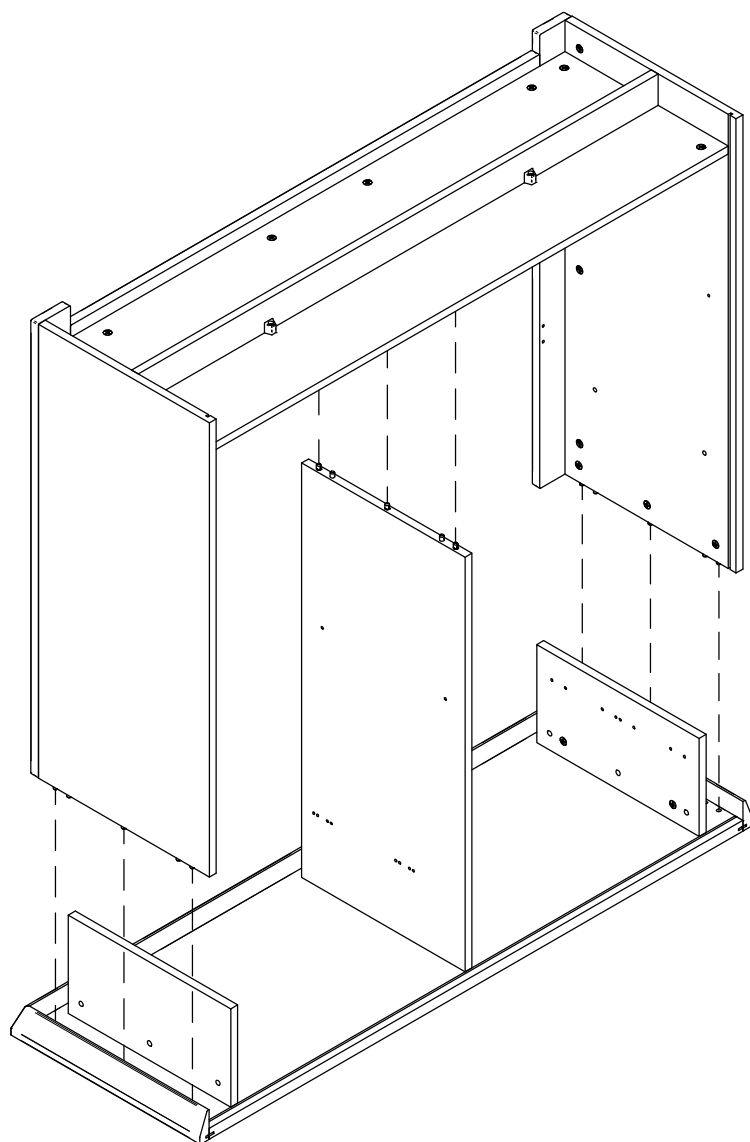



7

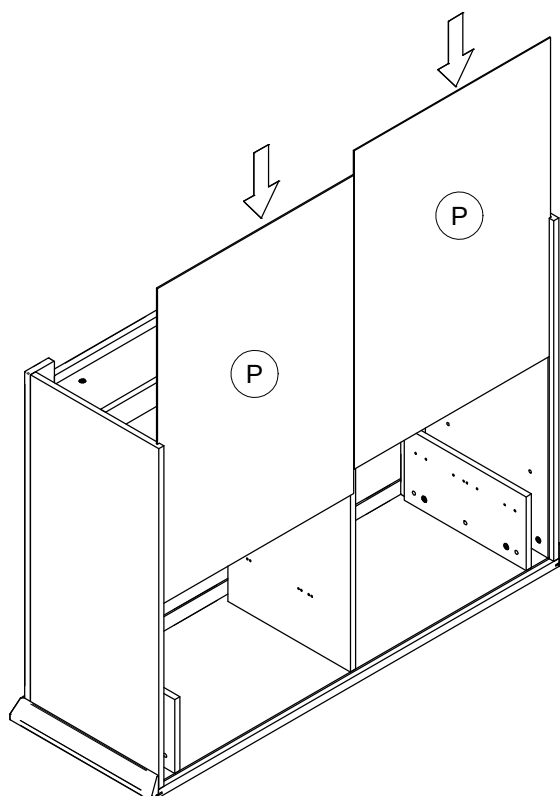



8

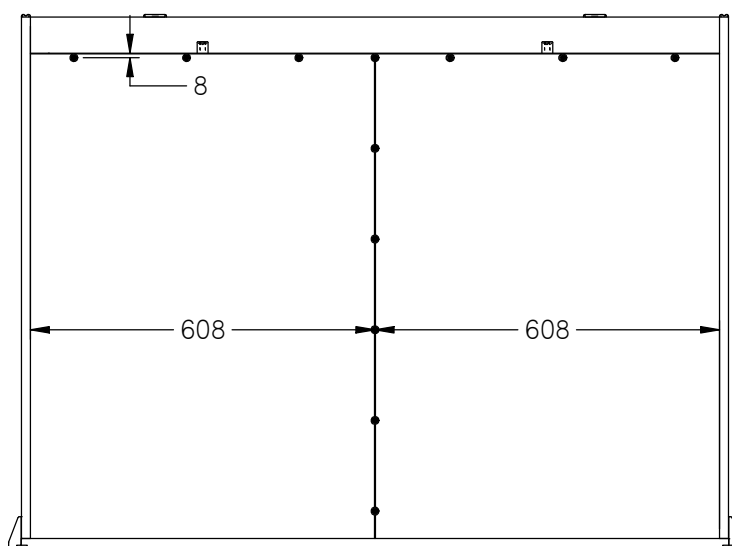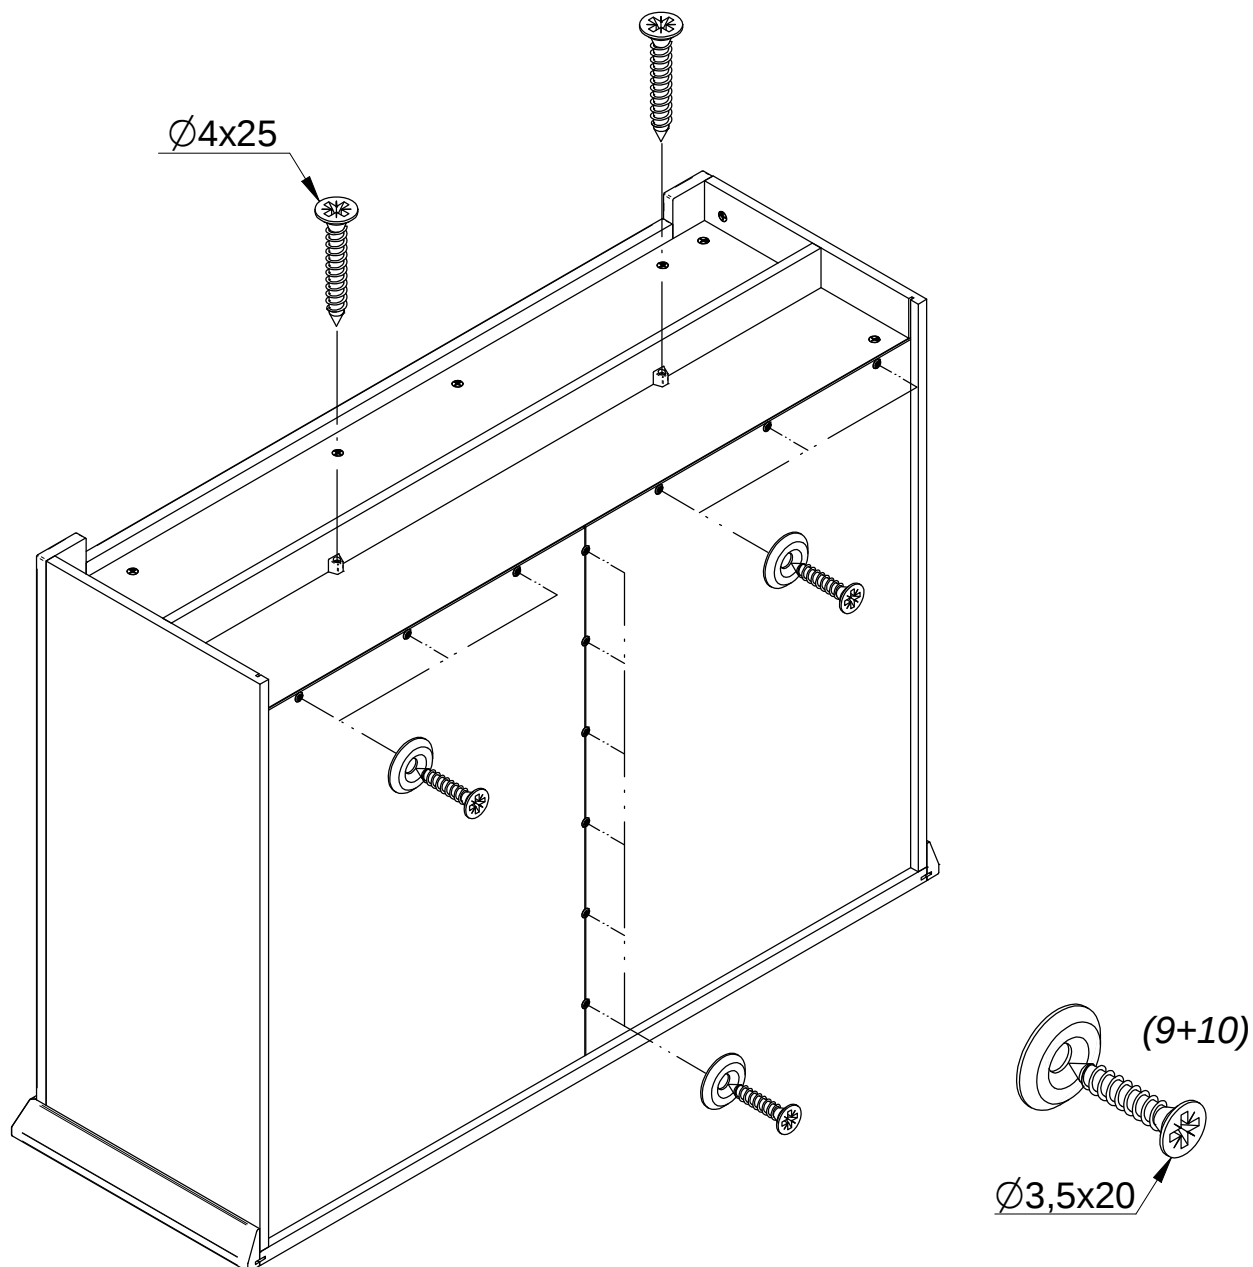





9

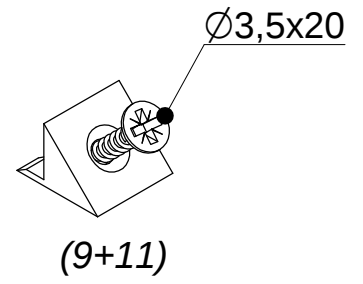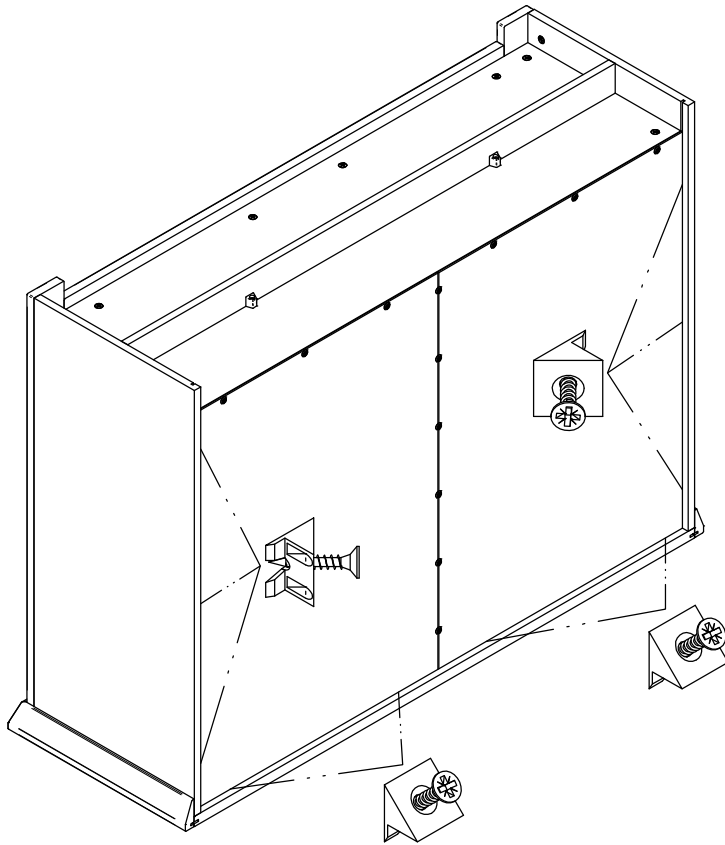



10

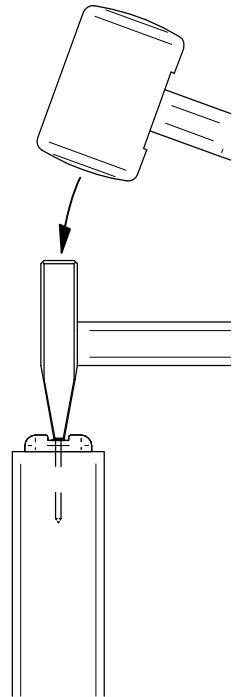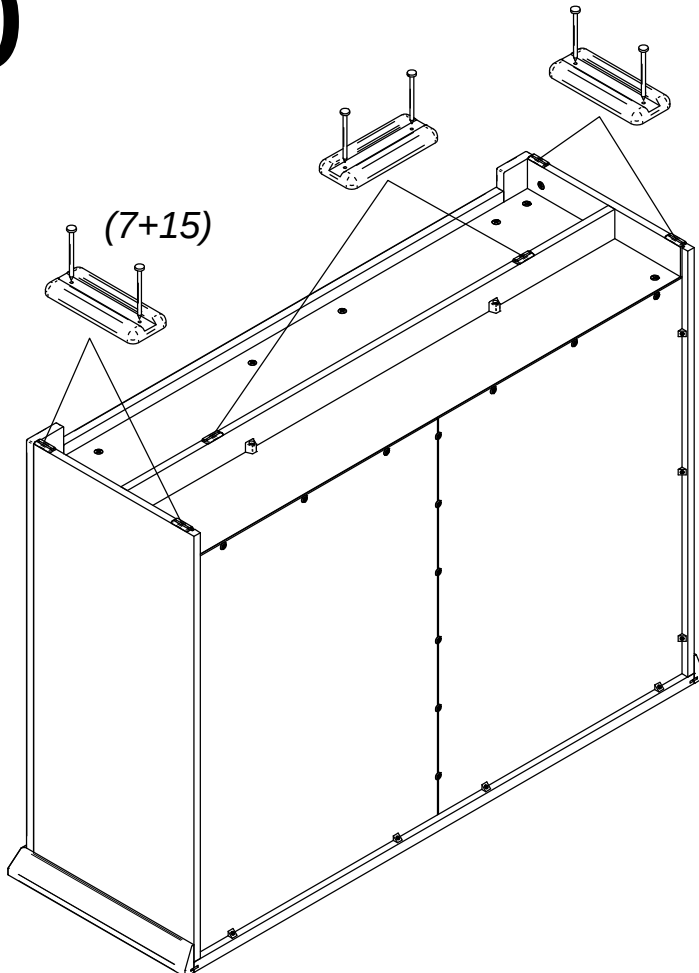


11

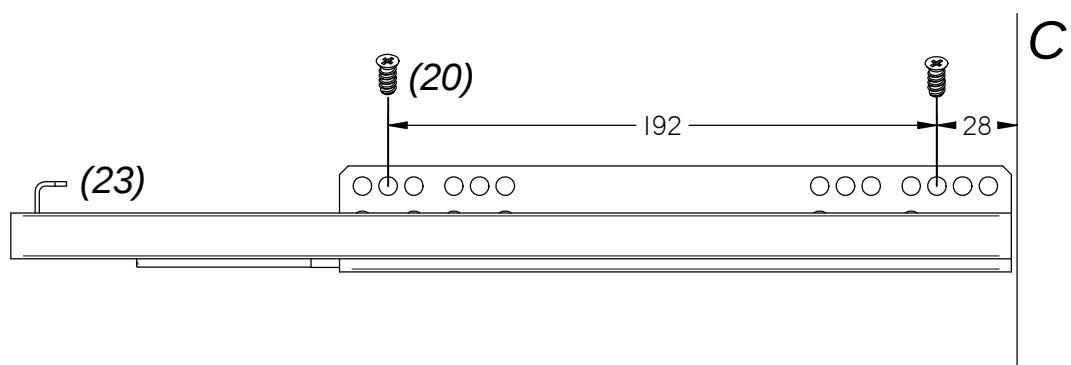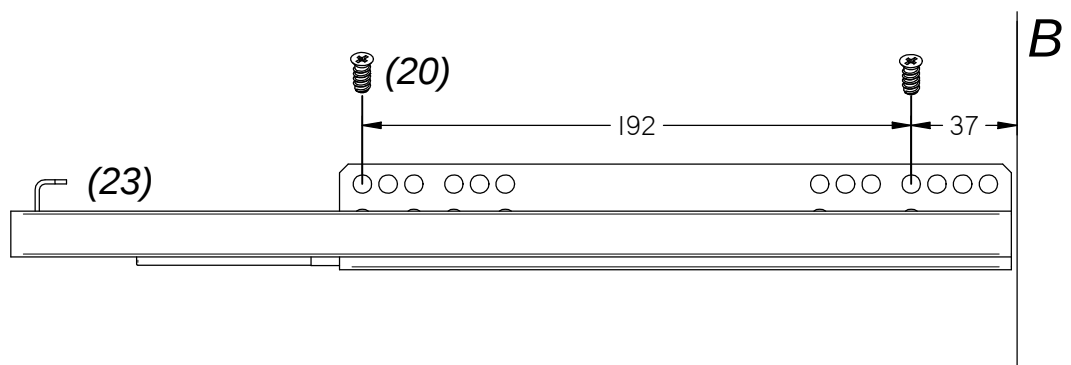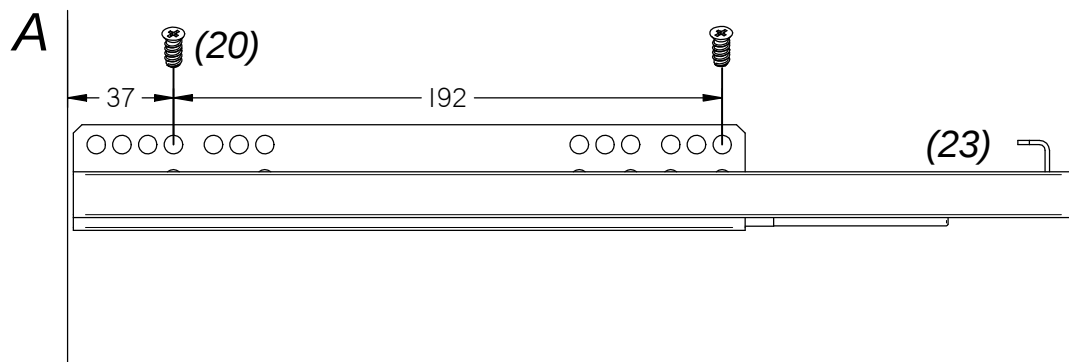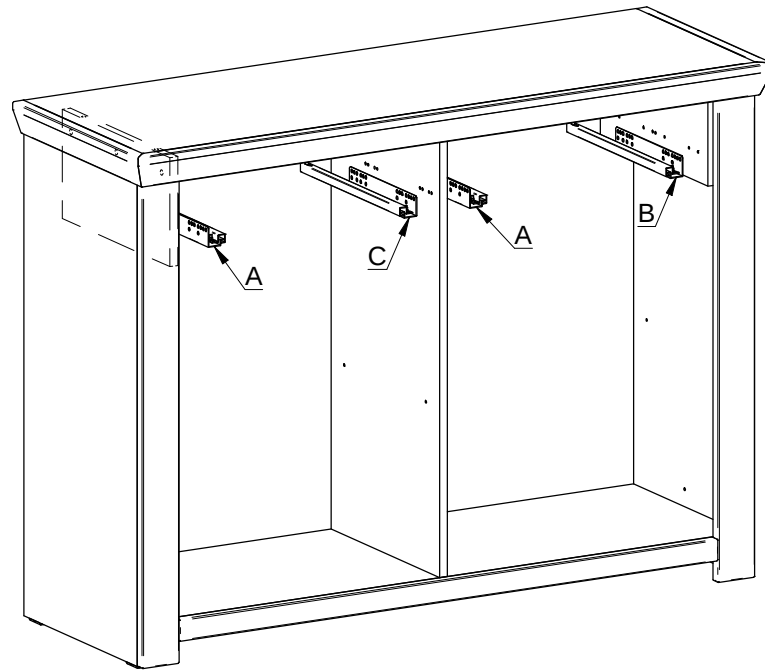



12

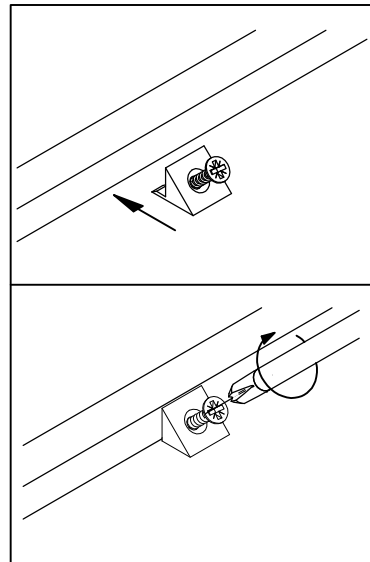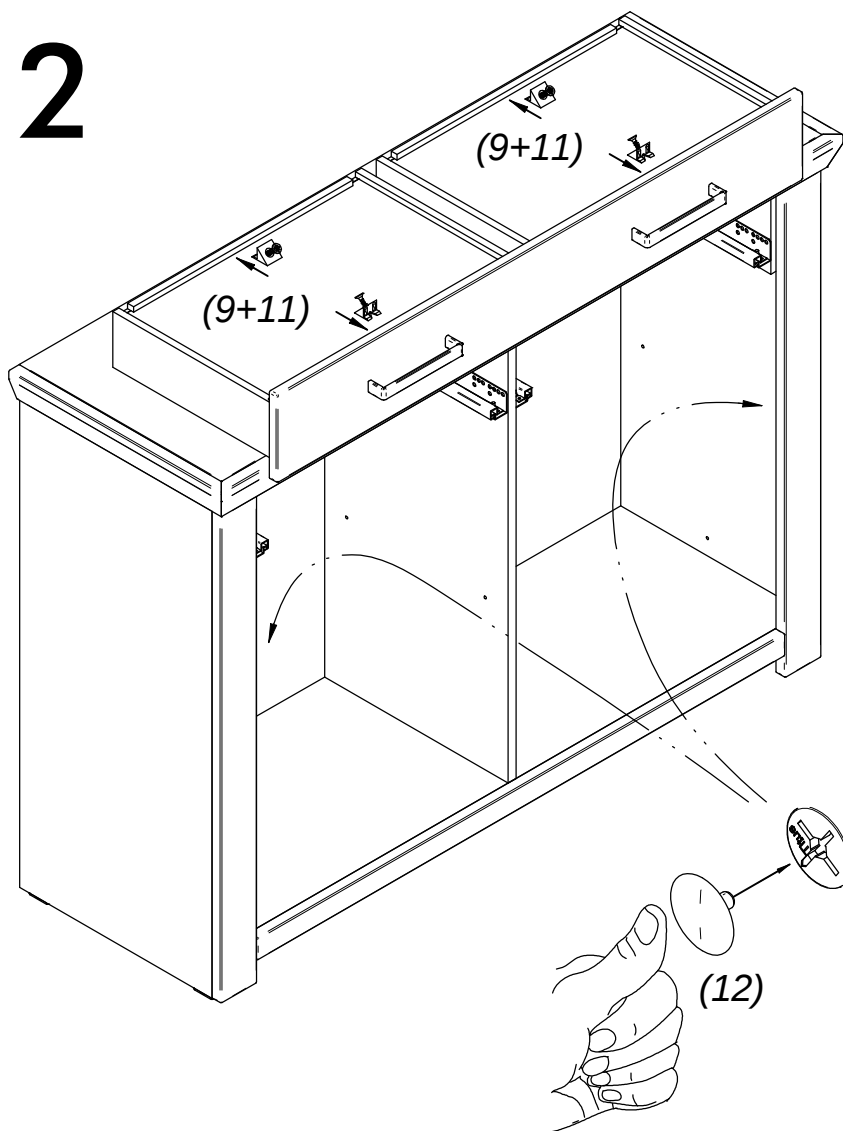




13

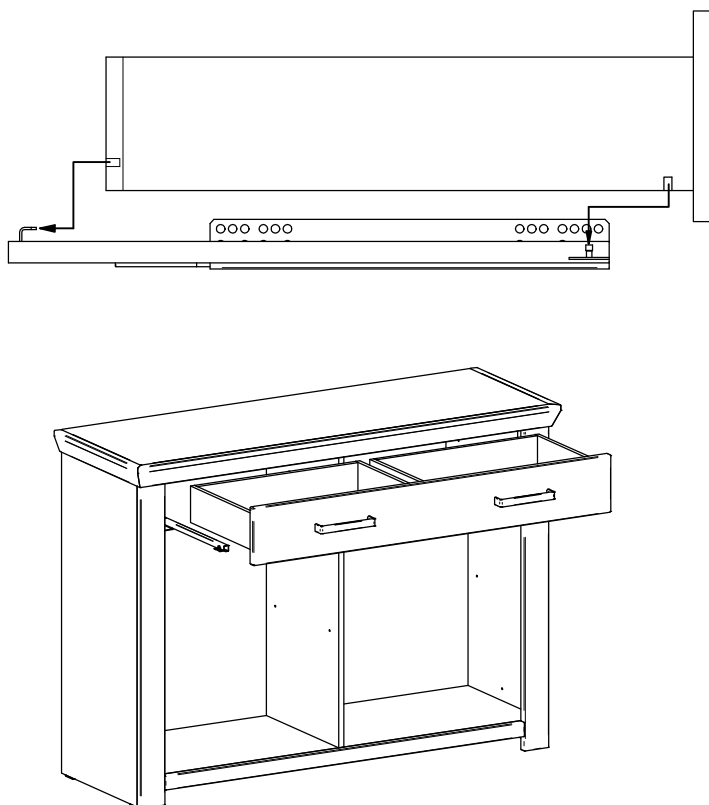



14

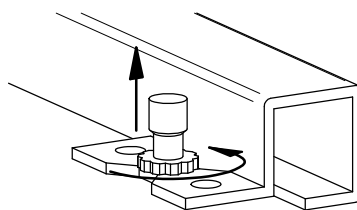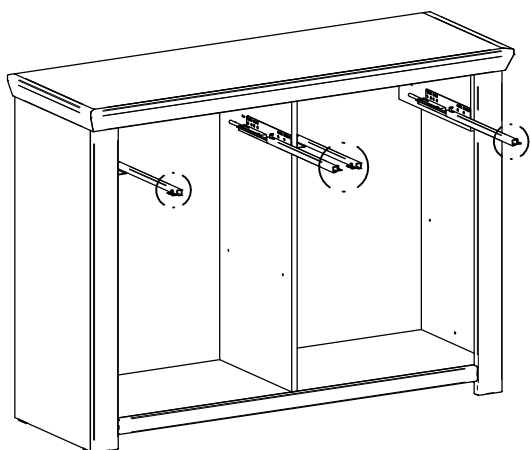

MAX
0÷4mm

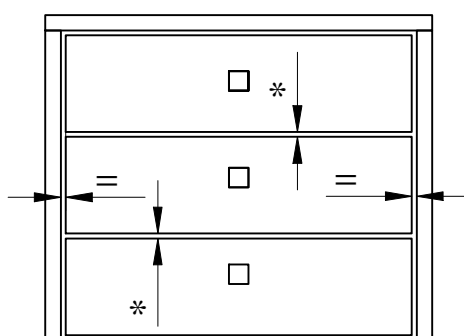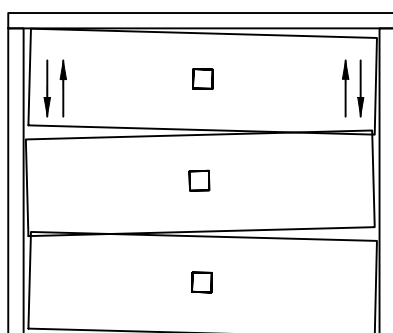

15

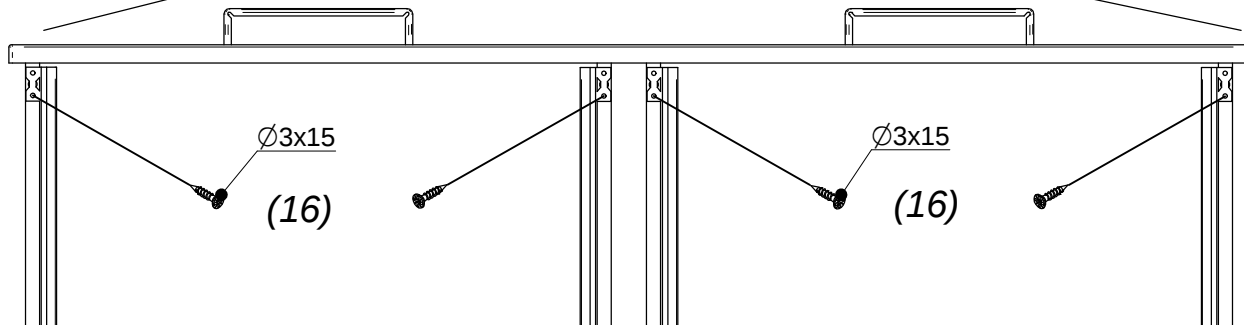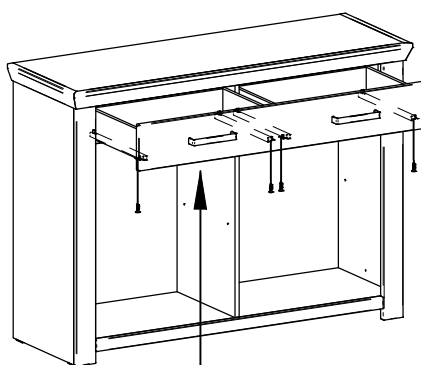


Ø3x15
(16)

Ø3x15
(16)


16

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

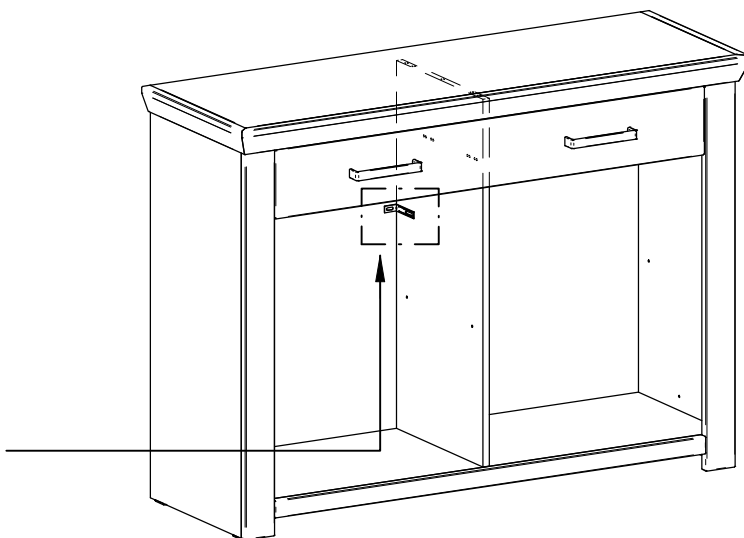

(19)

(8)

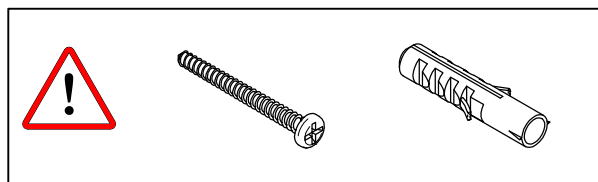


Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.



Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.

Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.




17

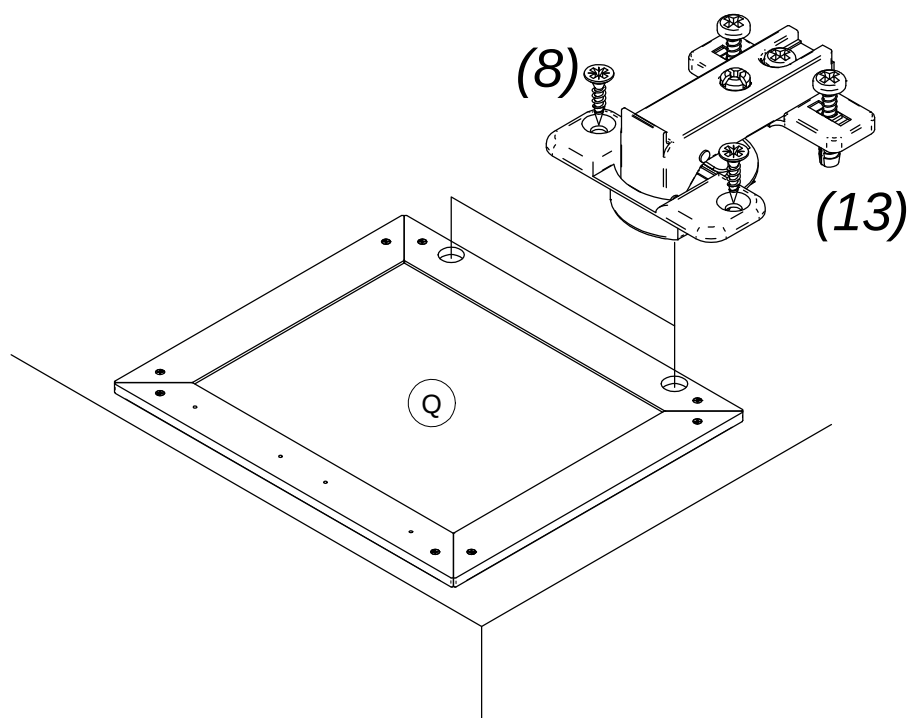

18

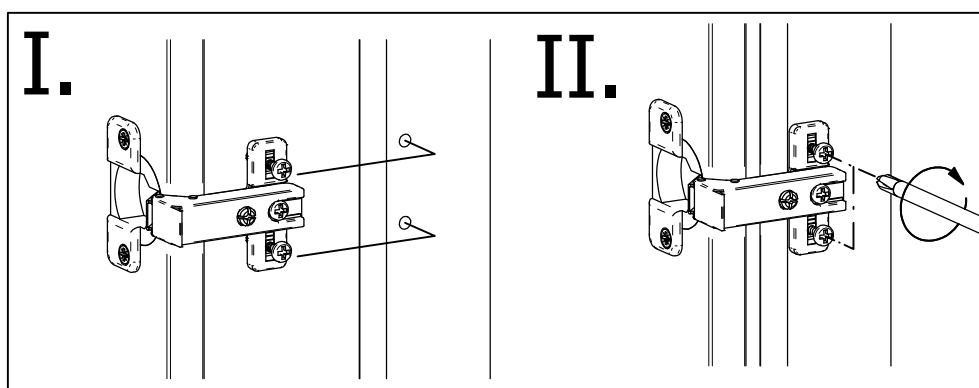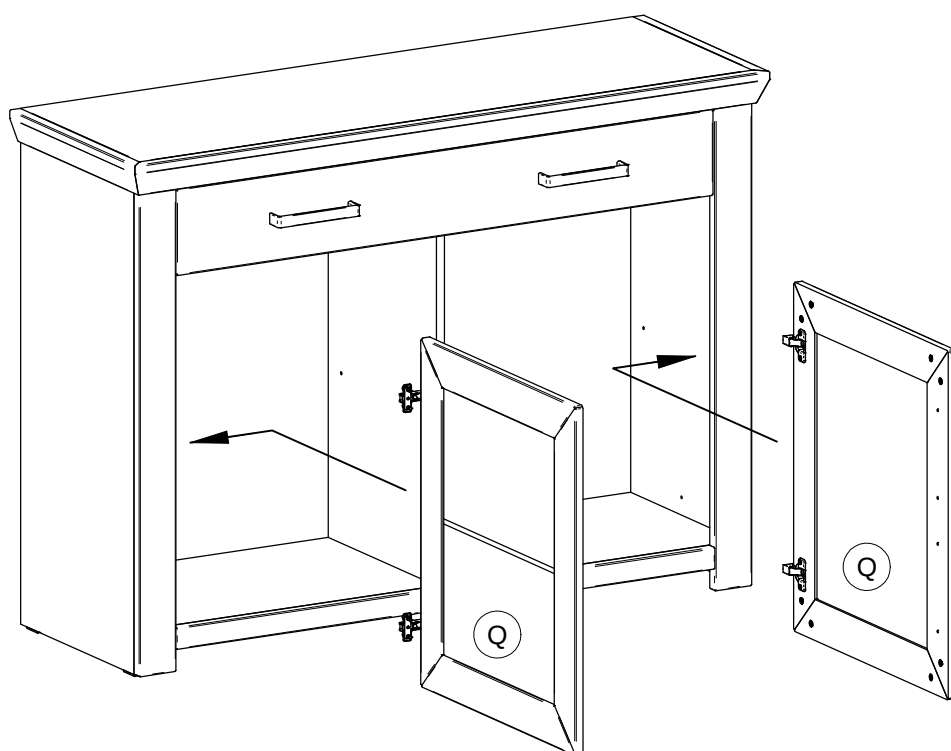

19

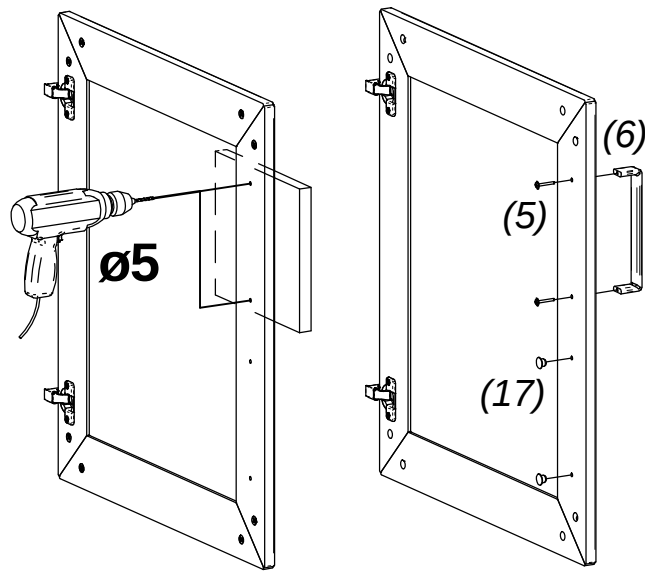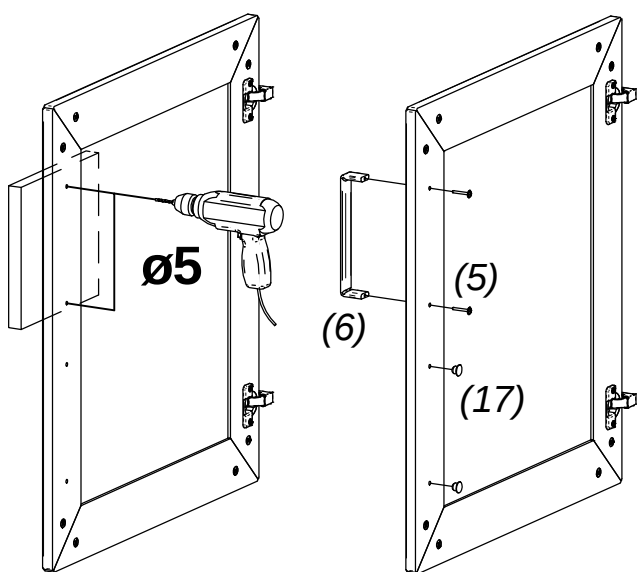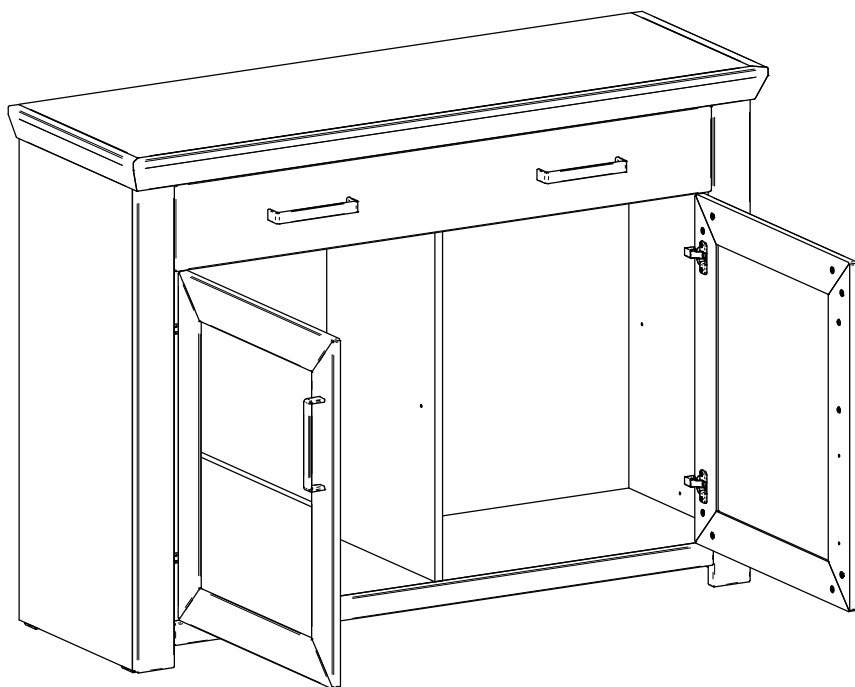

Vrta sa vždy do vnútornej plochy dverí (pri zatvorených dverách túto plochu nevidíte).

Nikdy nevŕtajte do vonkajšej, t.j. pohľadovej plochy dverí.

Pri vŕtaní otvorov pre skrutky na úchytky prosím pritlačte z opačnej strany dverí drevenú podložku.

Používajte len ostrý a len taký vrták, ktorého celková dĺžka neprekračuje celkovú hrúbku dverí spolu s drevenou podložkou.

Buďte opatrný, aby ste sa nezranili !

Es wird immer nur in die Innenfläche der Türen gebohrt (bei den zugemachten Türen sehen sie diese Fläche nicht).

Bohren Sie niemals in die äußere, d.h. Sichtfläche der Türen.

Bei der Bohrung der Löcher für die Griffe drücken Sie aus der Gegenseite der Türen einen Holzauflege.

Verwenden Sie nur einen scharfen und solchen Bohrer, dessen Gesamtlänge nicht die Gesamtstärke der Türen zusammen mit Holzauflege überschreitet.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen !

20

