

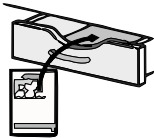
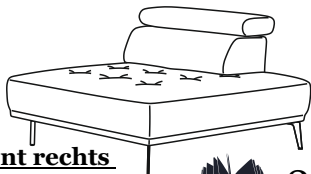
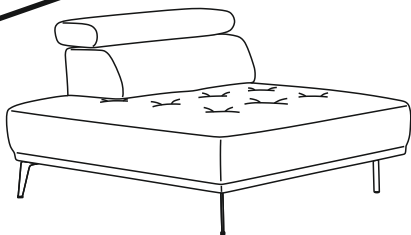
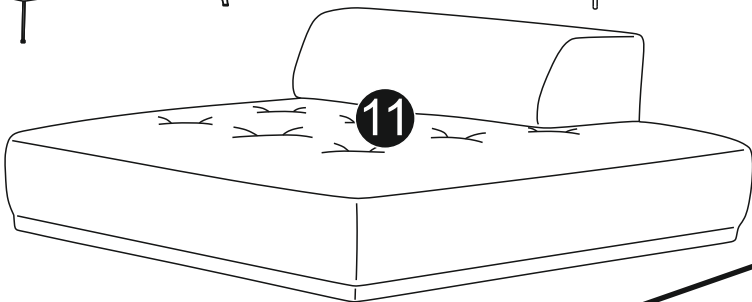


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MONTERREY
Abschlußsofa





10 min

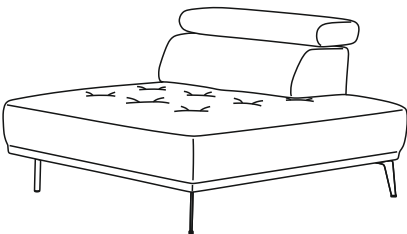

Element rechts







2-5

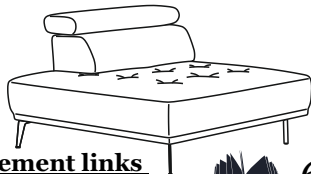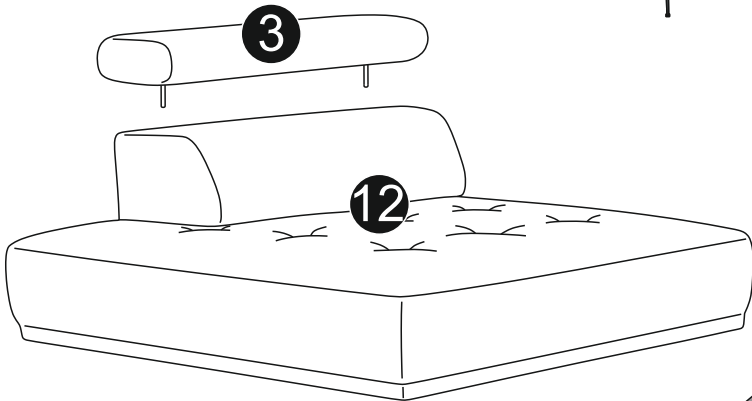








Element links



6-9

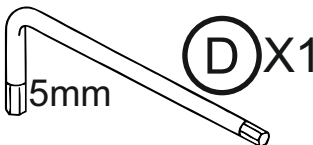
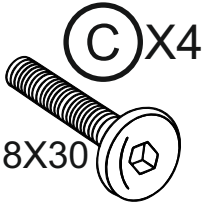
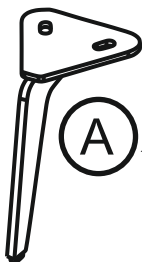
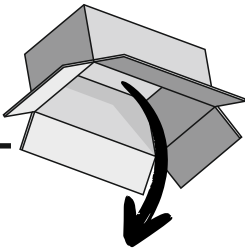


1.

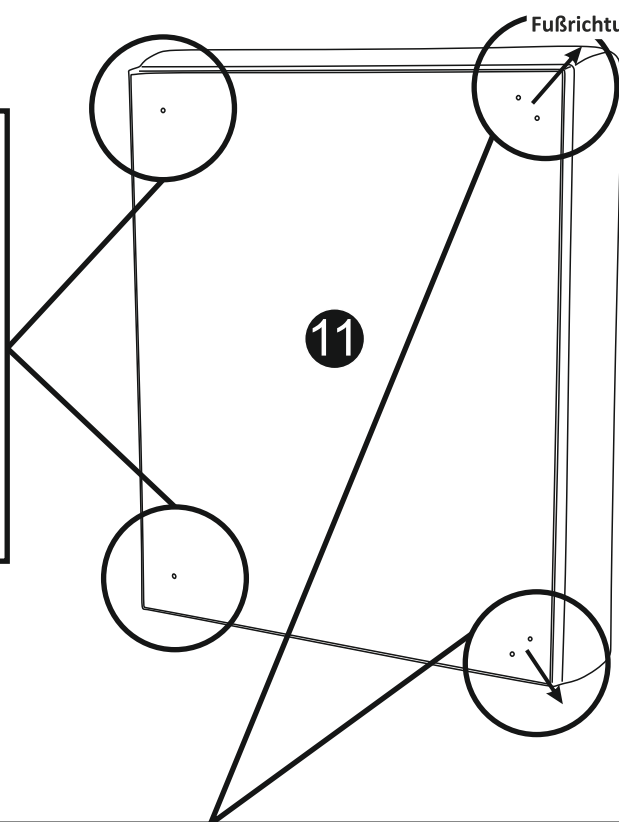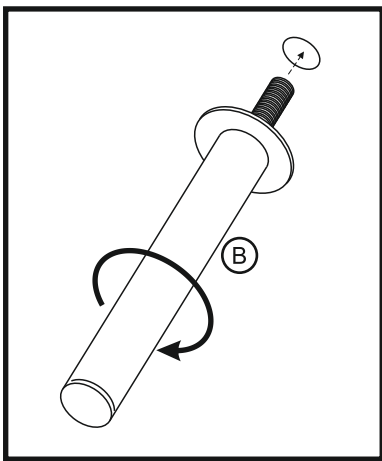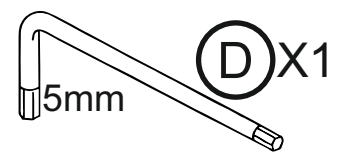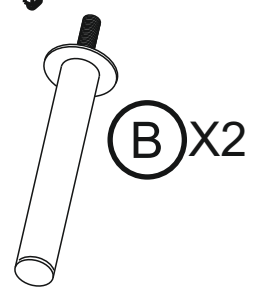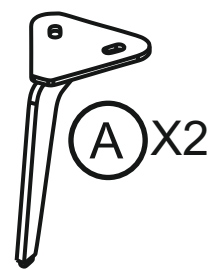
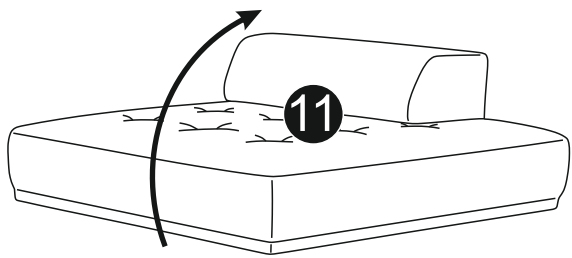
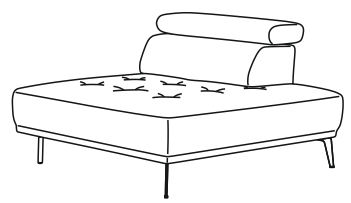


Fußrichtung-s. Montageanleitung







11

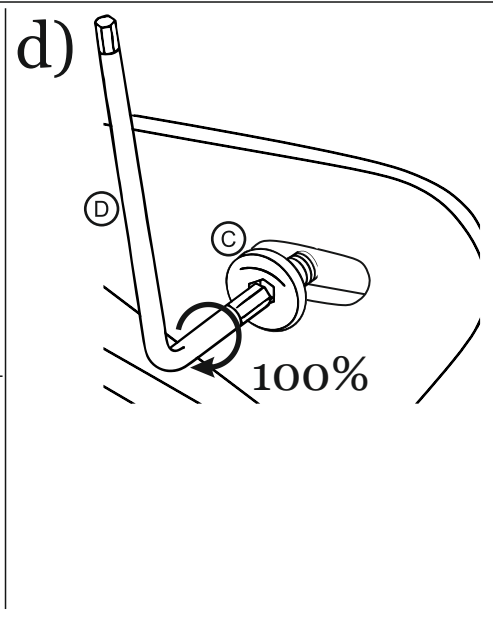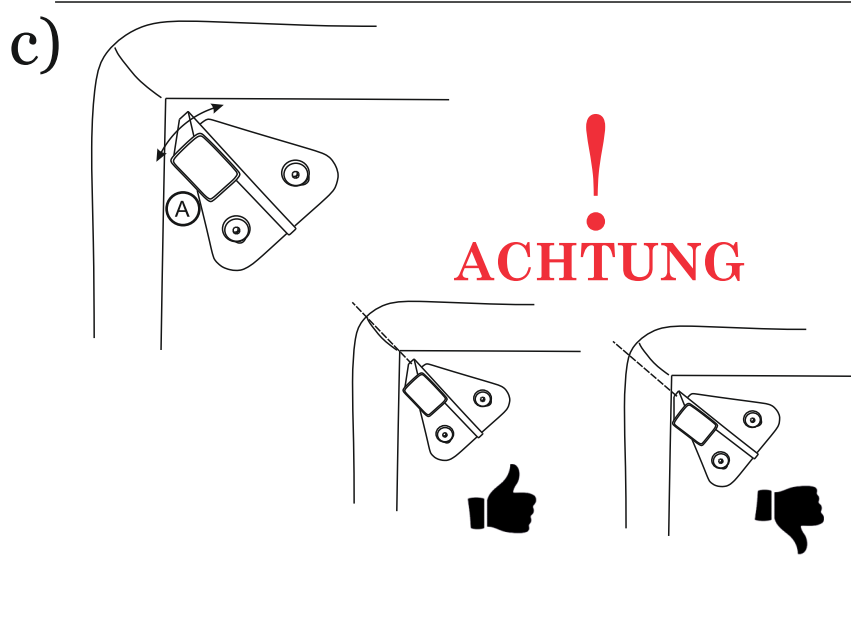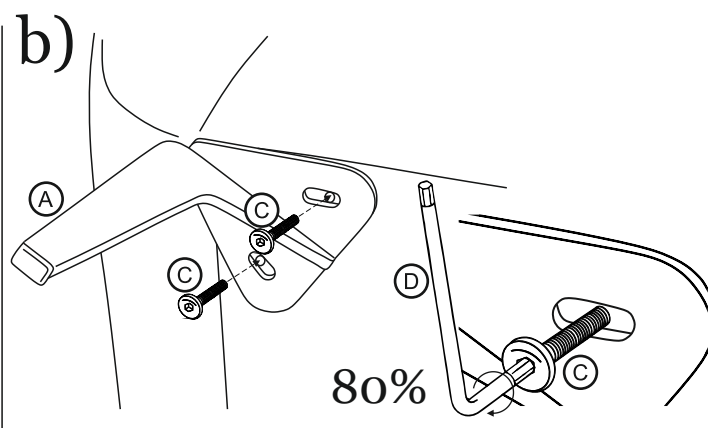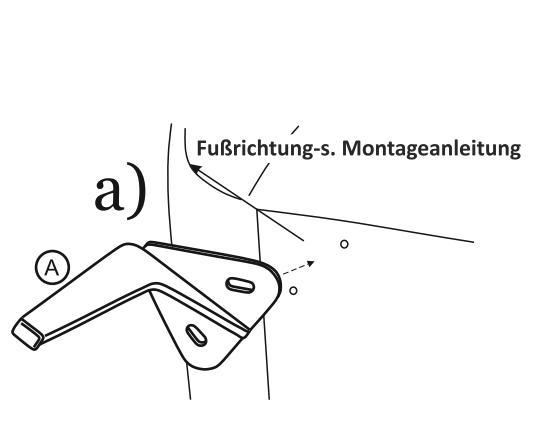




2. 

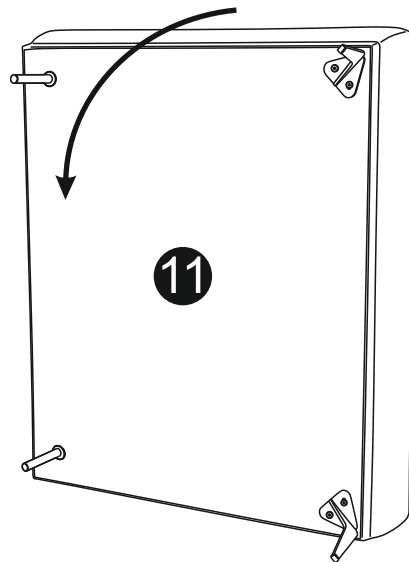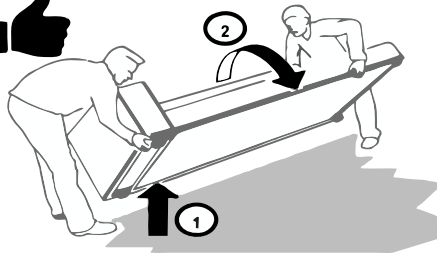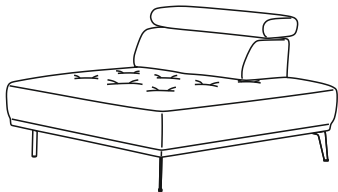



3.

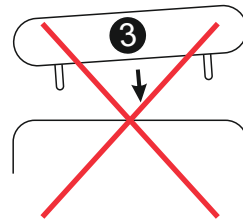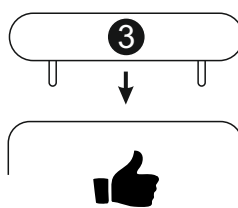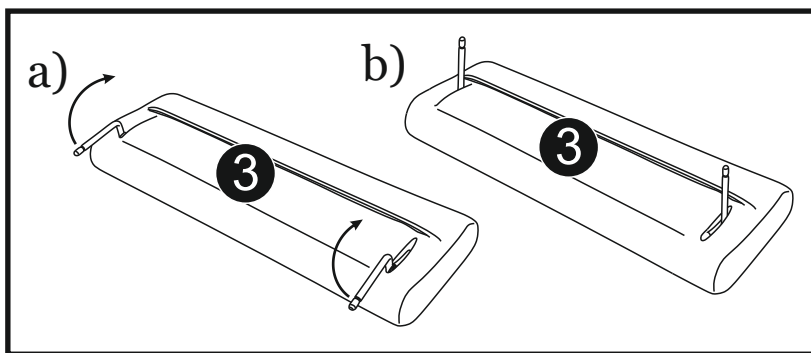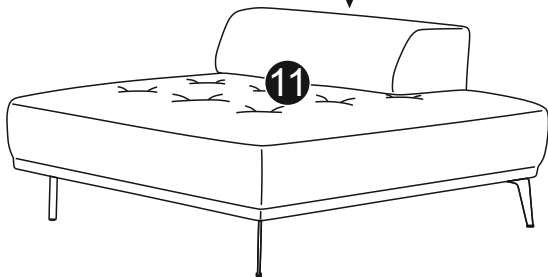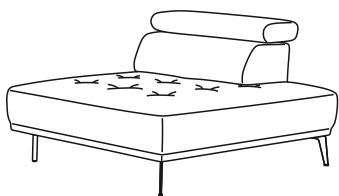



a)

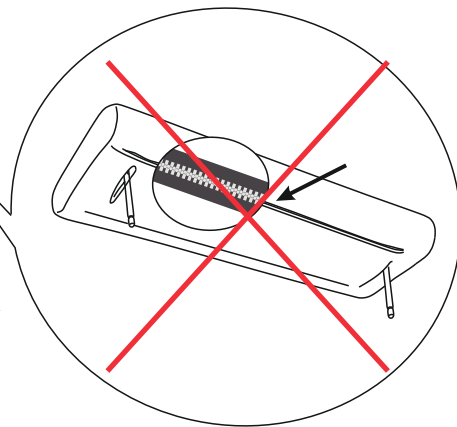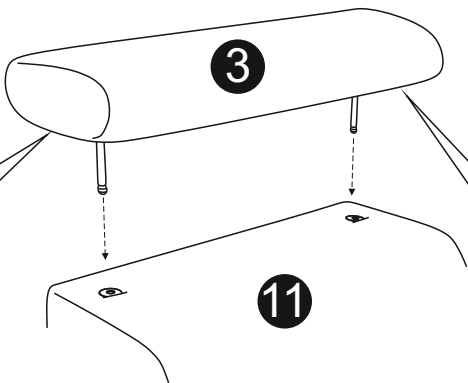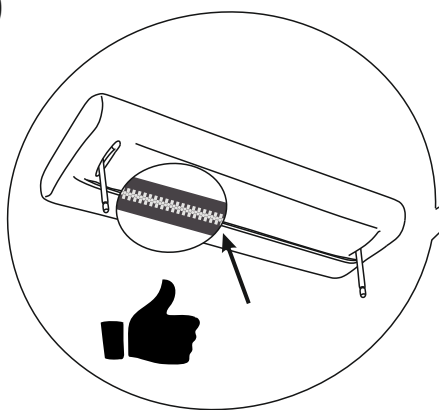



b)

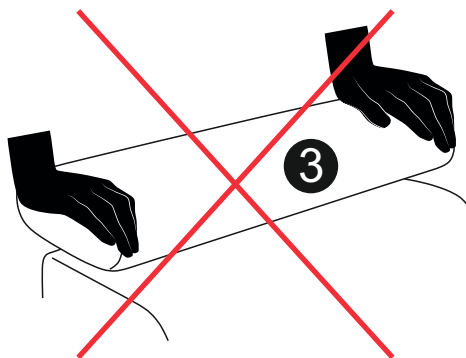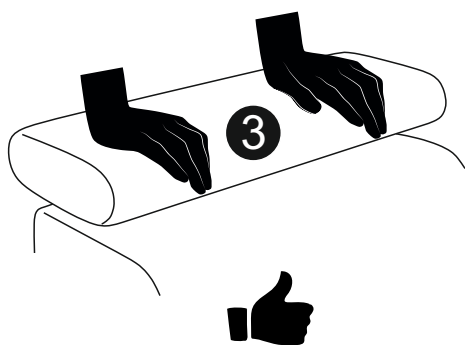

4.

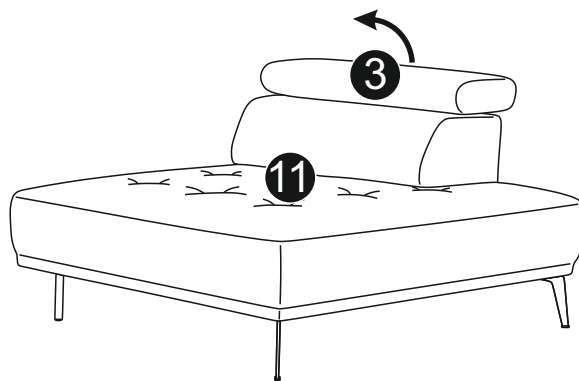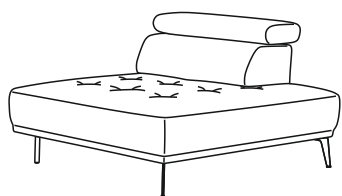





klik

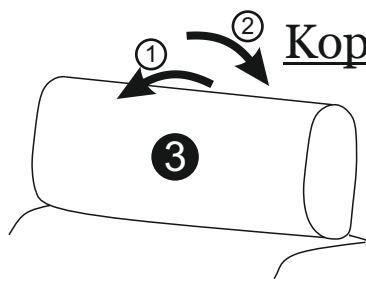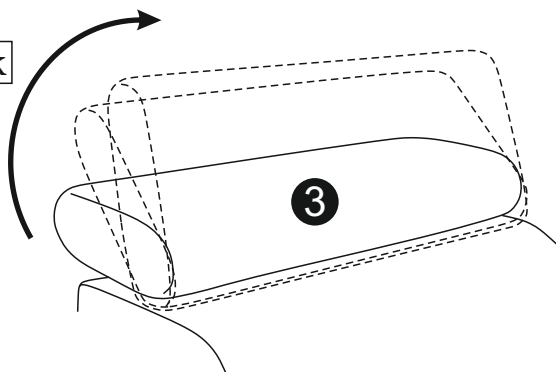








Kopfstütze schließen



Demontage der Kopfstütze

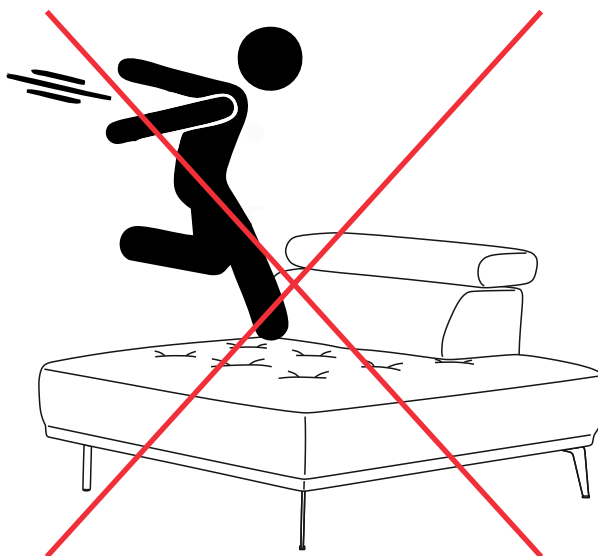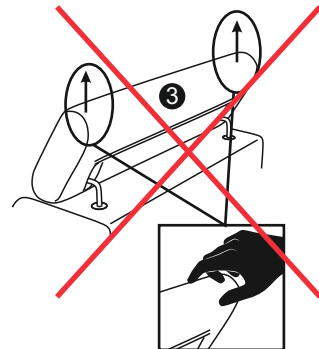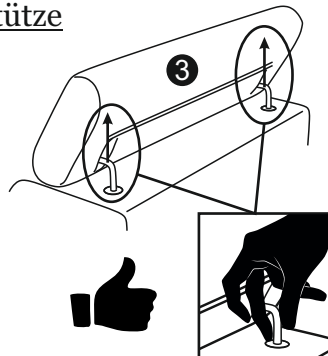
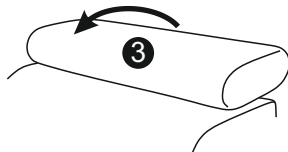


5.

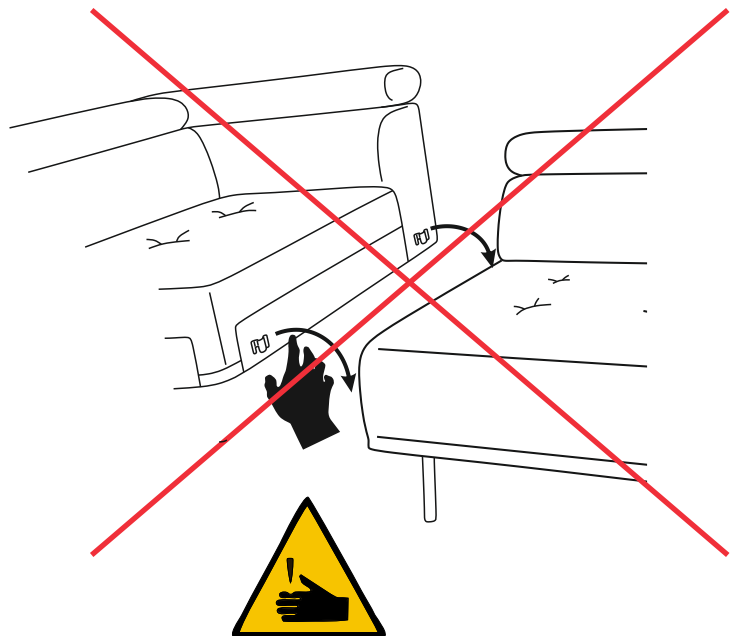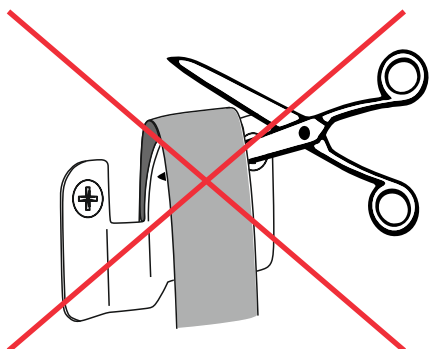
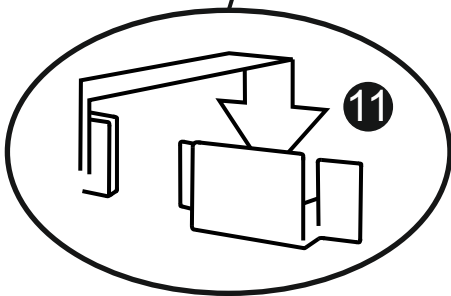
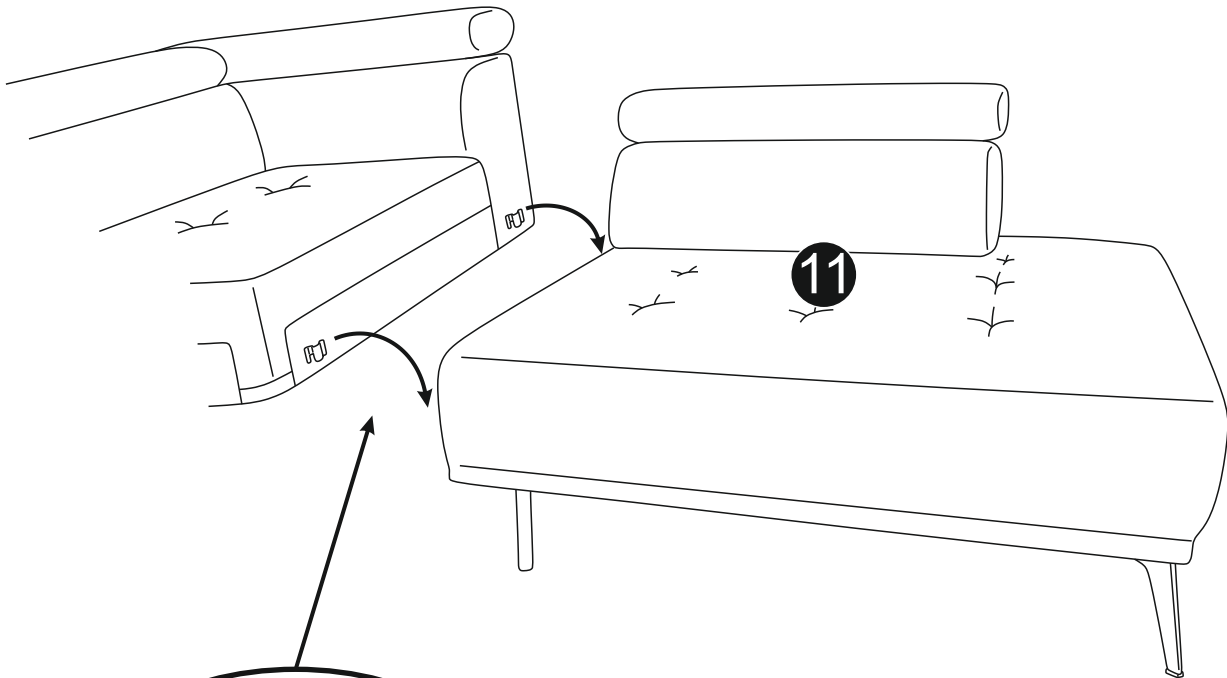
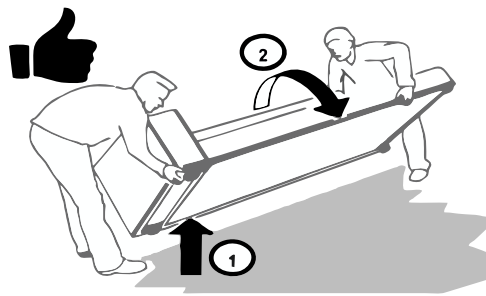
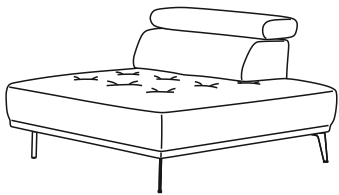
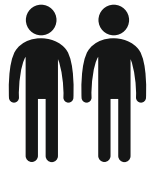


**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**




1.

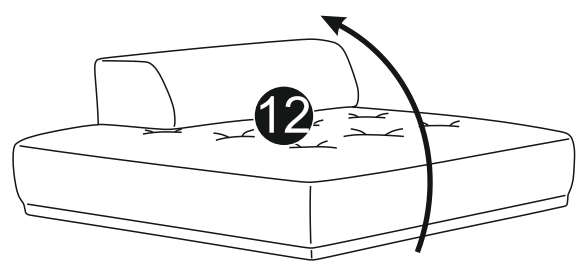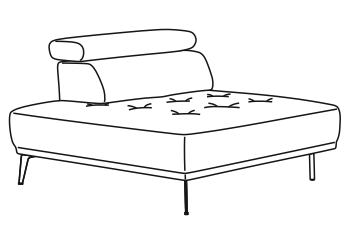







- (A) X2
- (B) X2
- (C) X4
8X30
- (D) X1
5mm

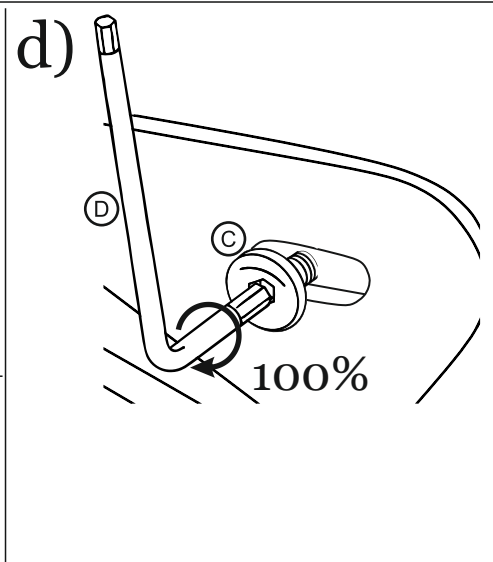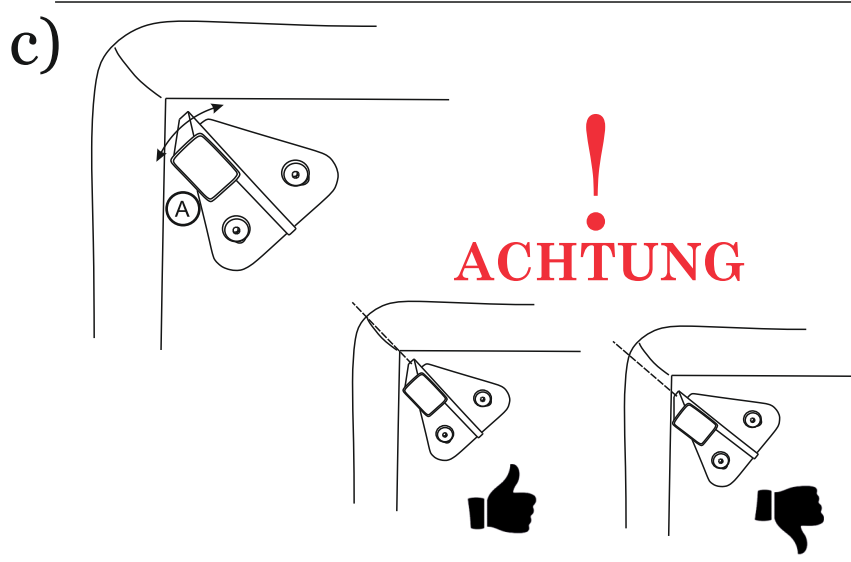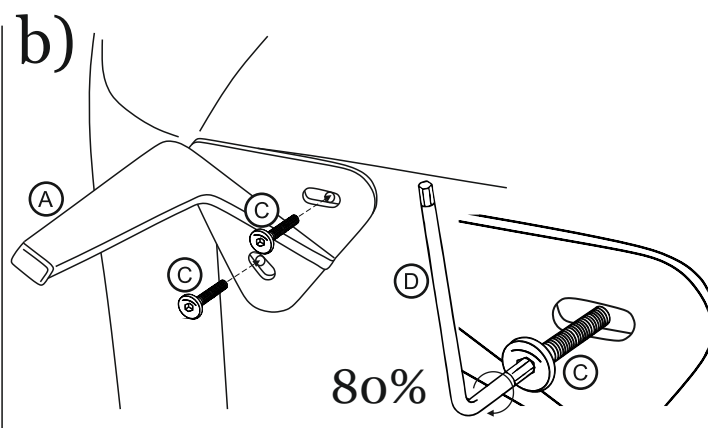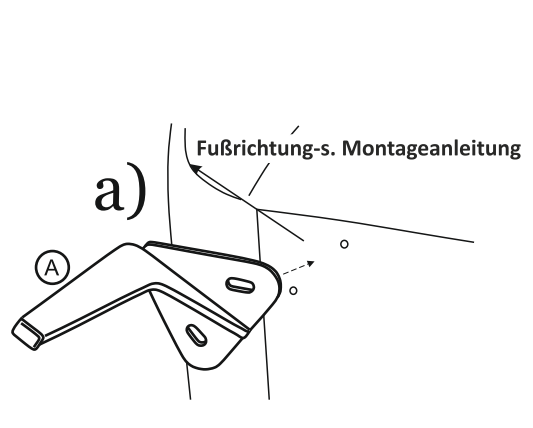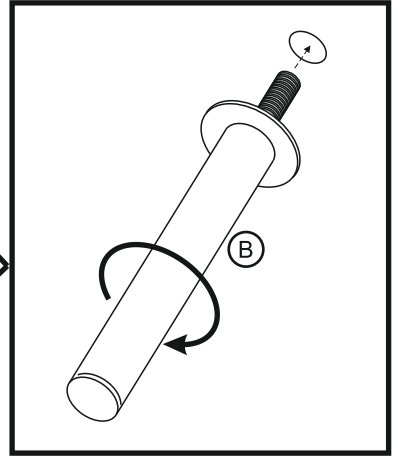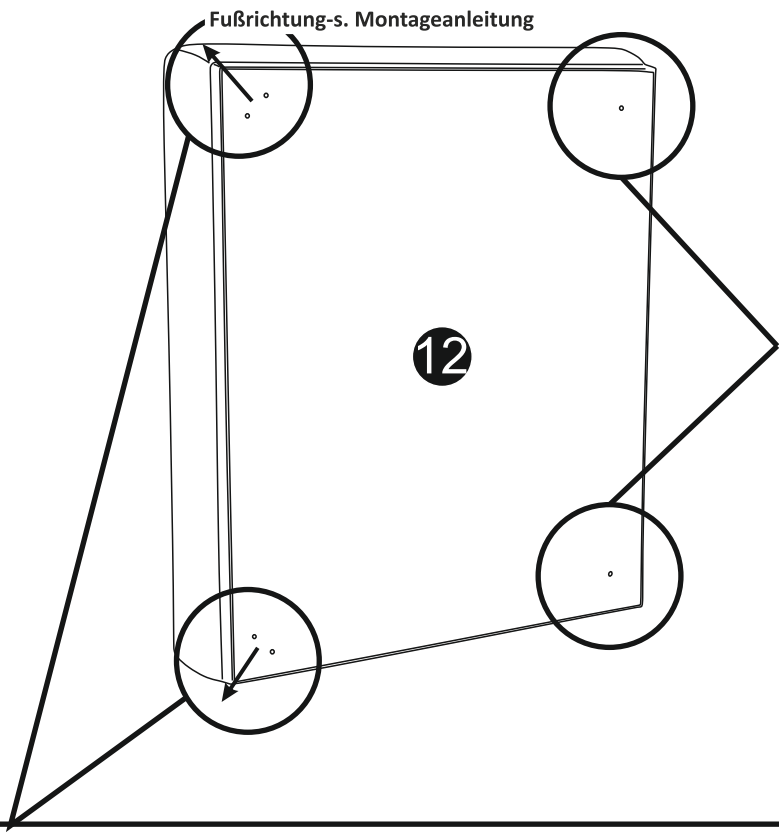




2. 

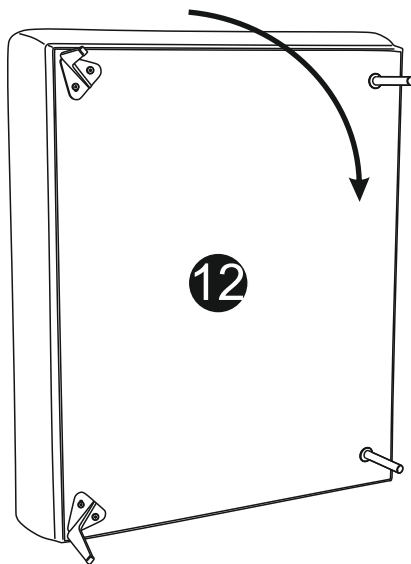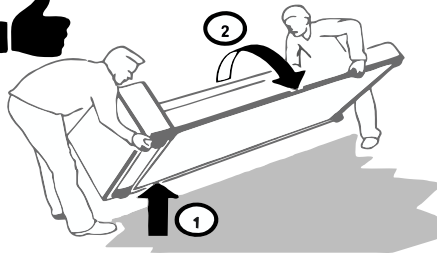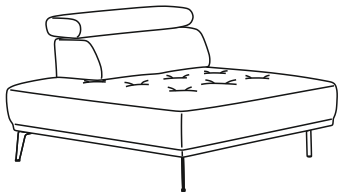



3.

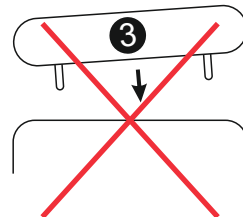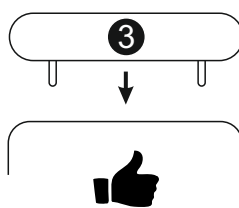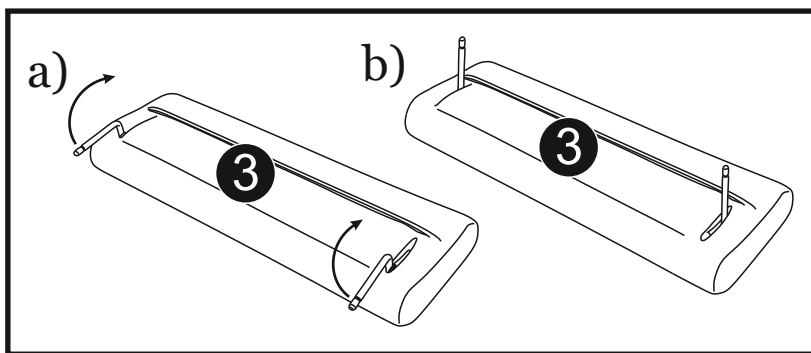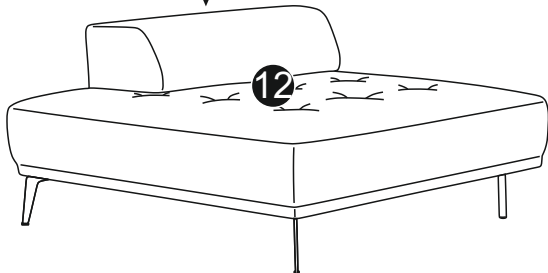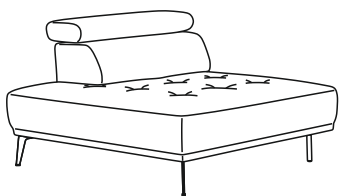




a)

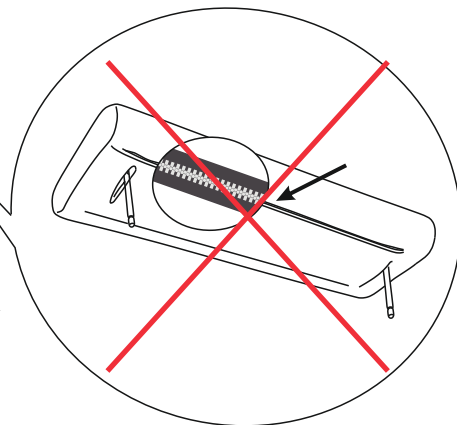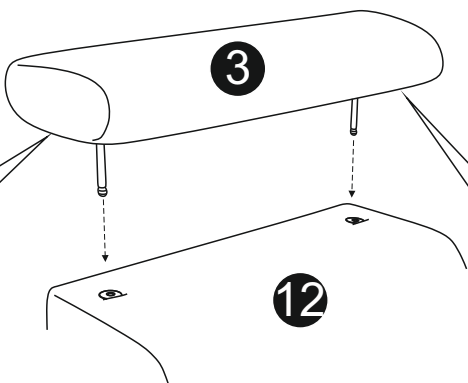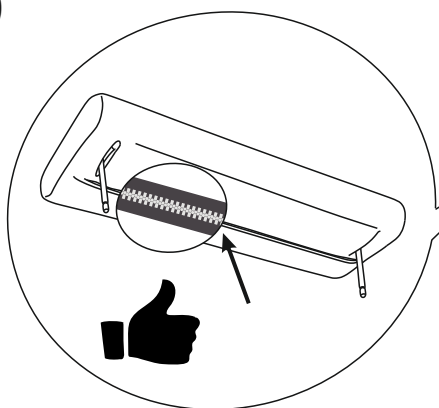

b)

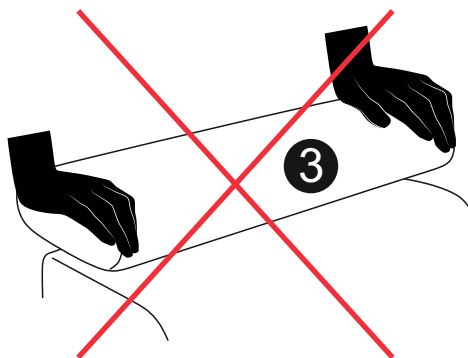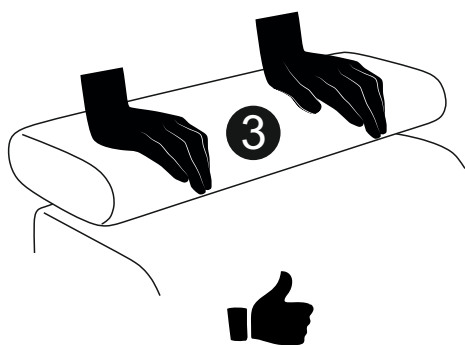



4.

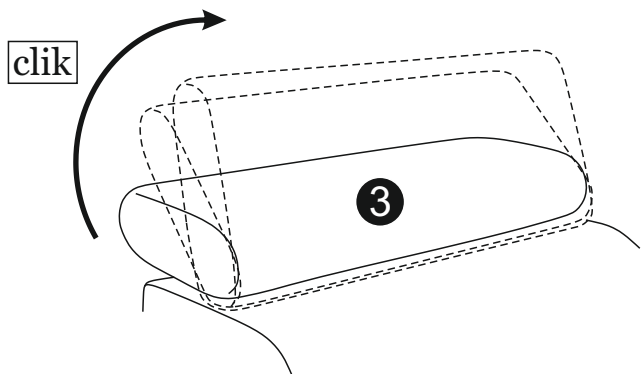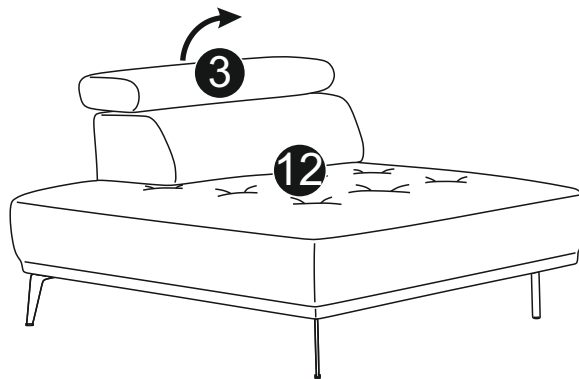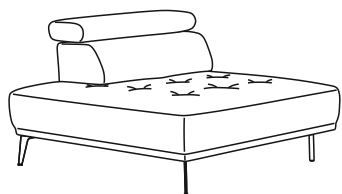







Kopfstütze schließen








Demontage der Kopfstütze

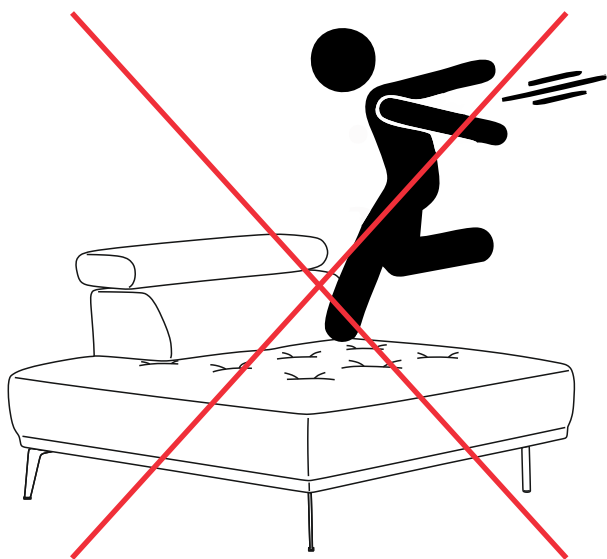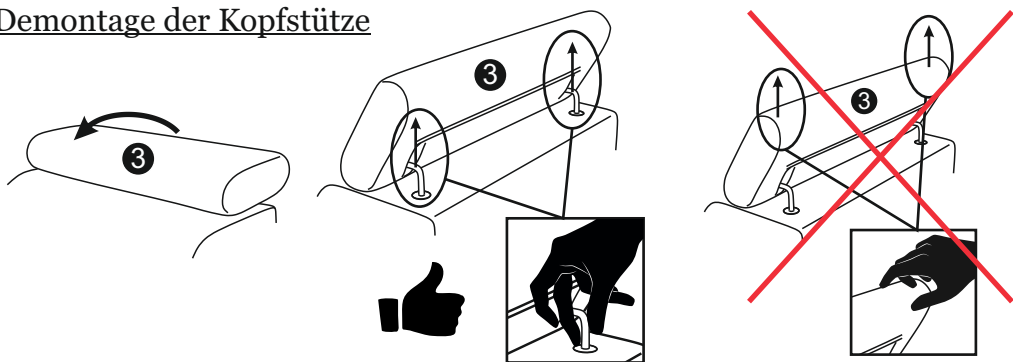

5.

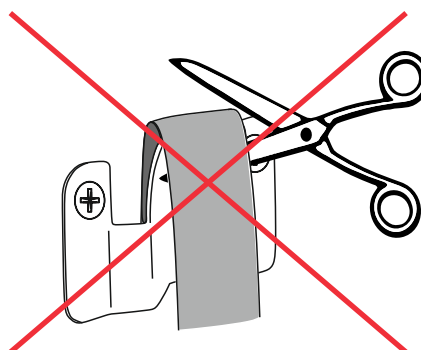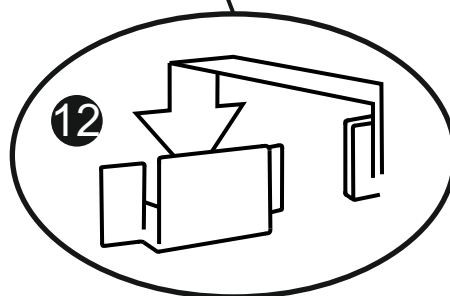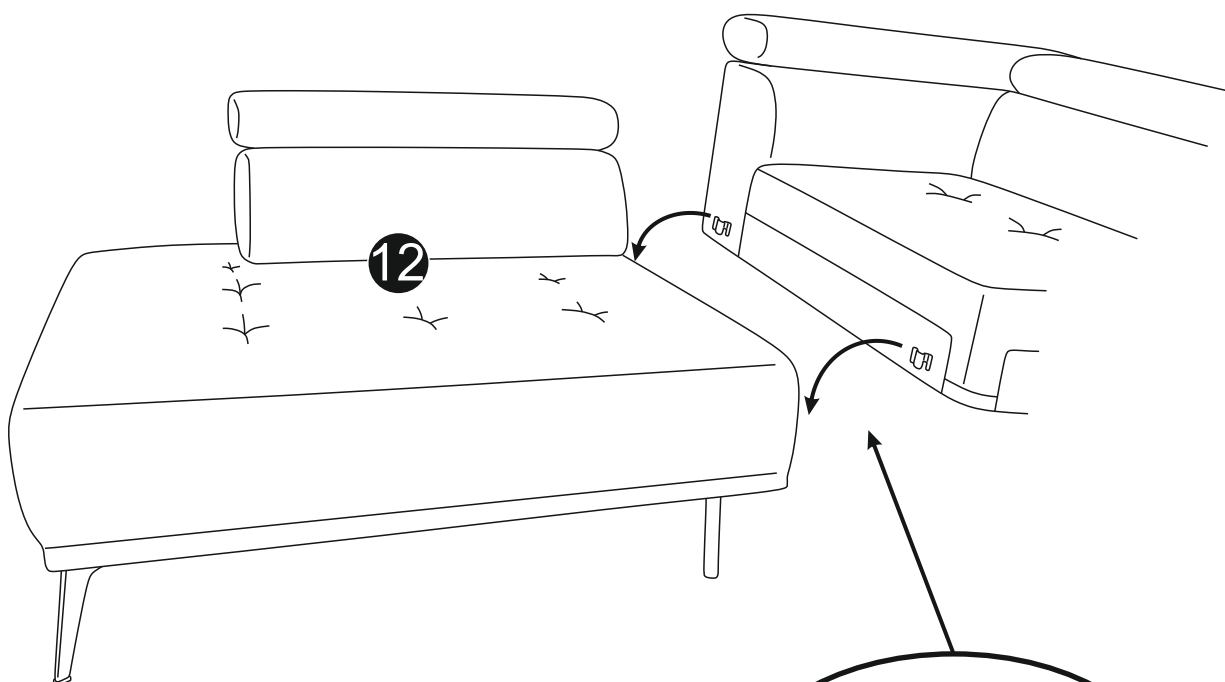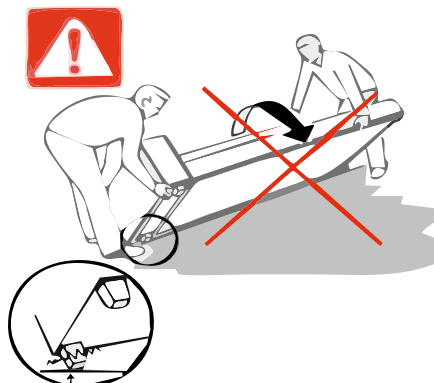
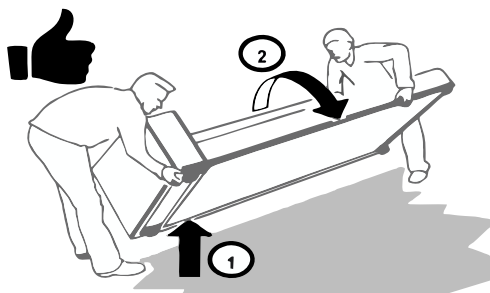
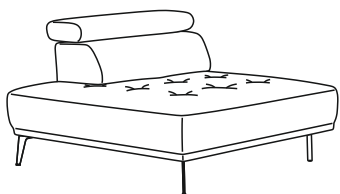


**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**

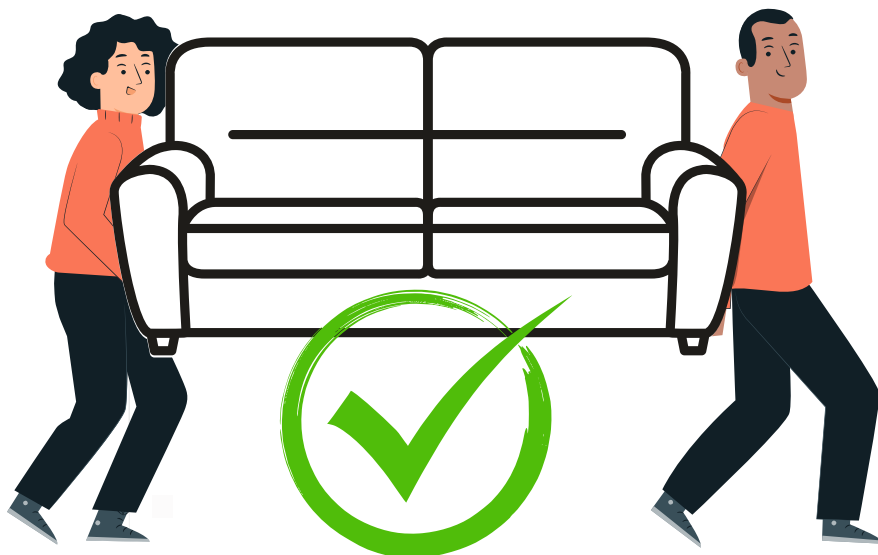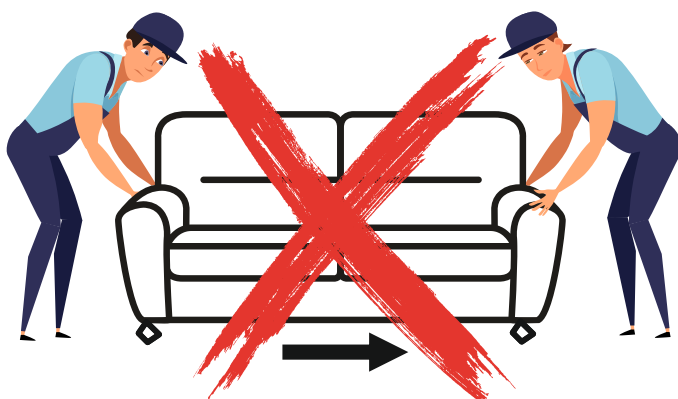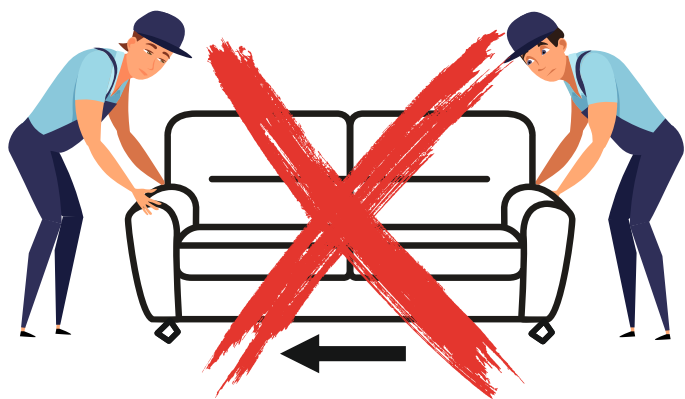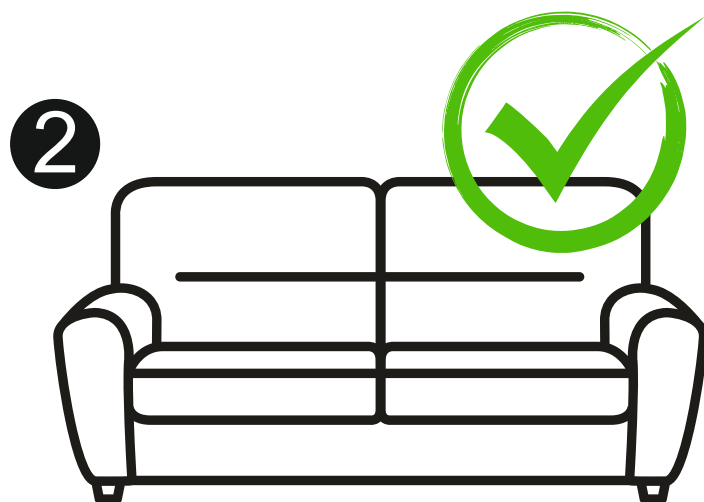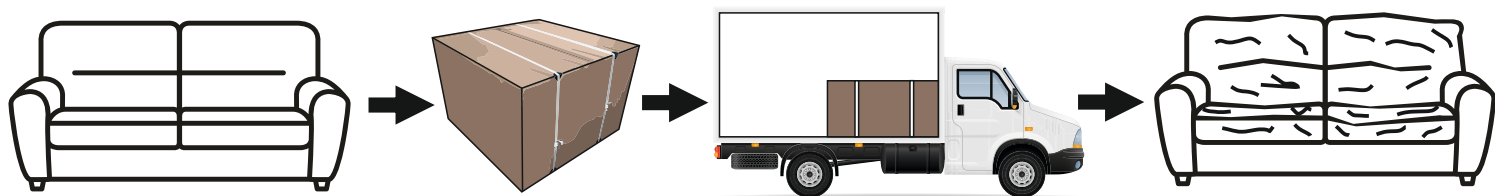


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MONTERREY
Winkelecke groß

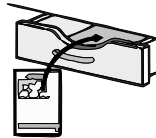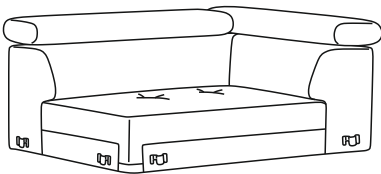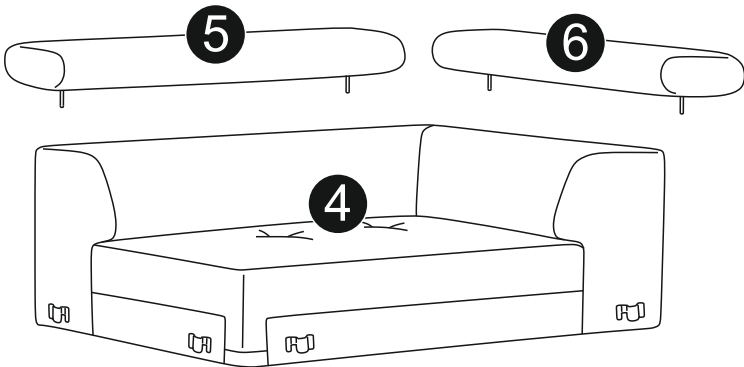


10 min

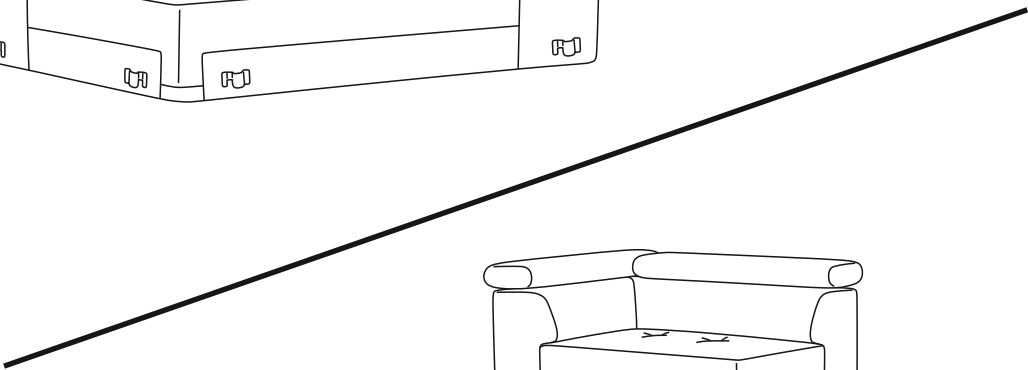

Element rechts





2-5

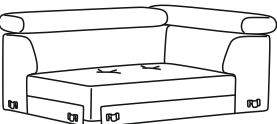






Element links






6-9

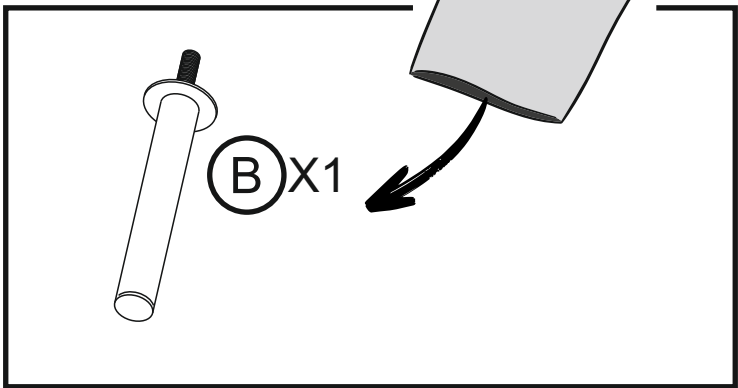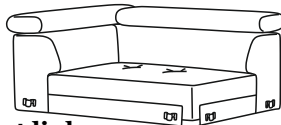





1.

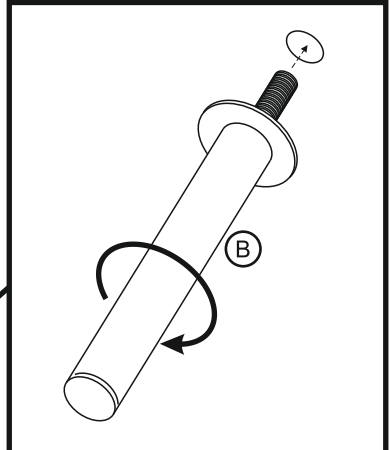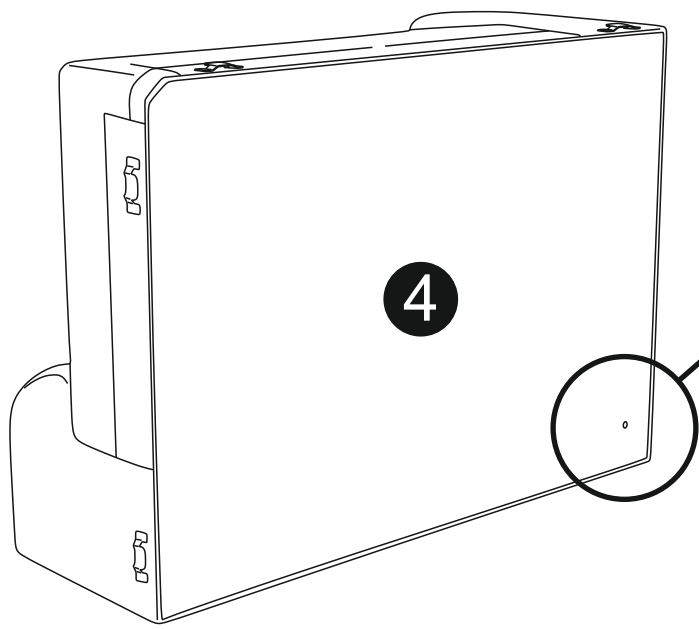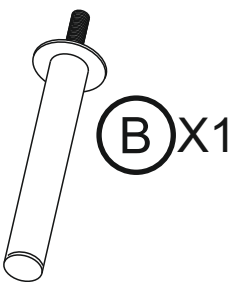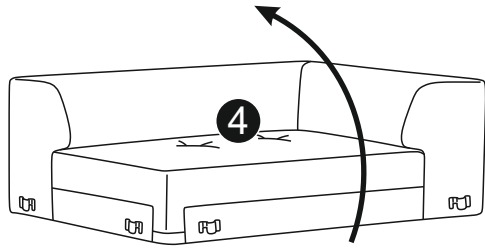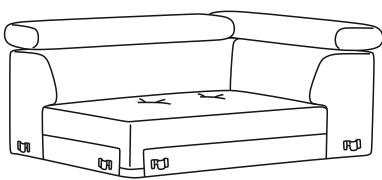


2.

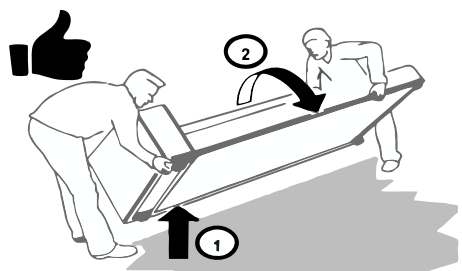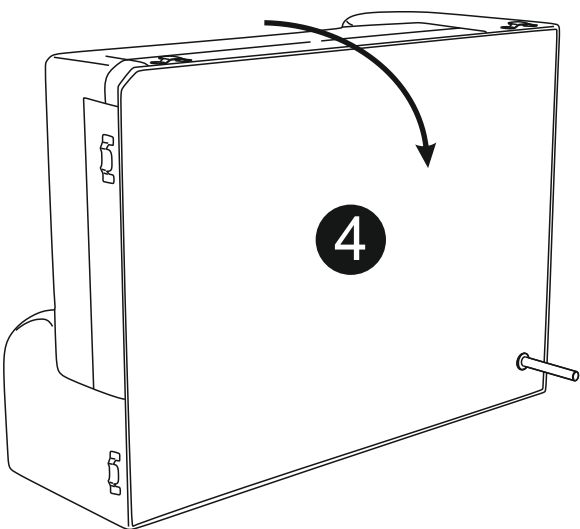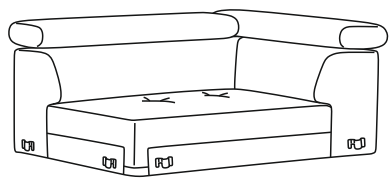


3.

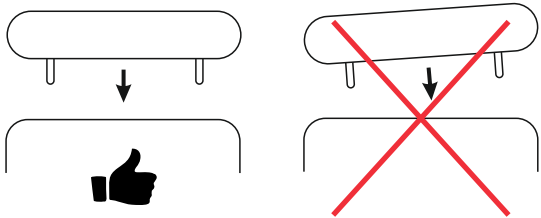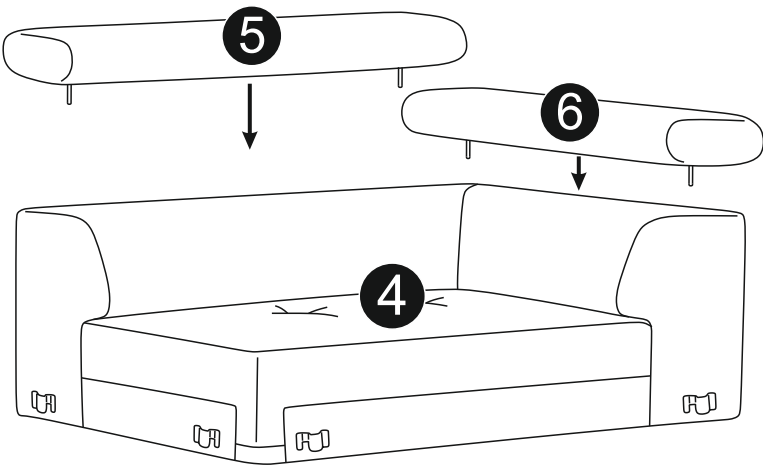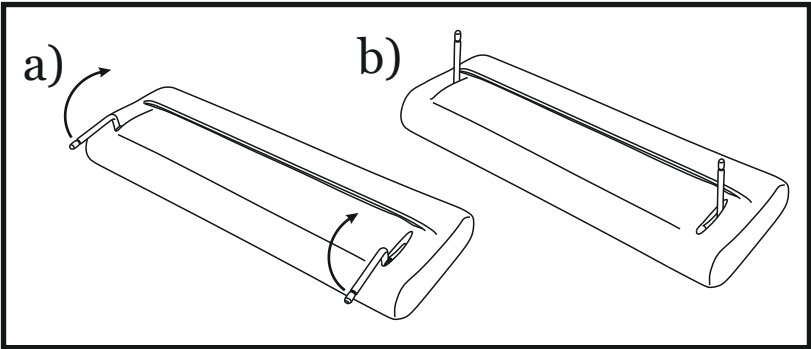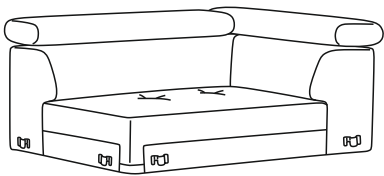


a)

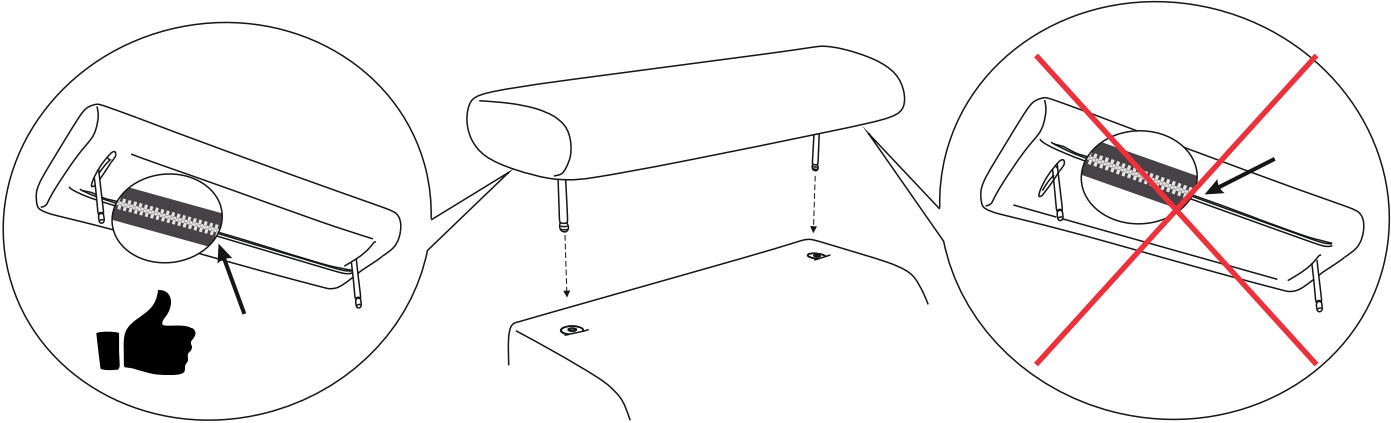



b)

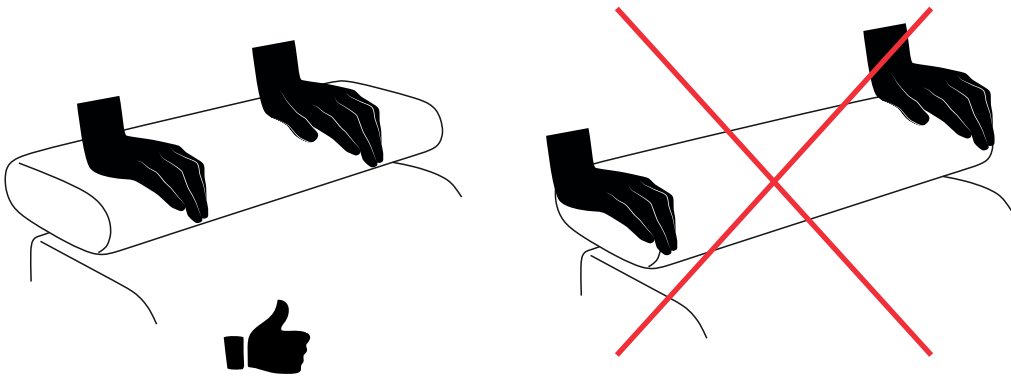

4.

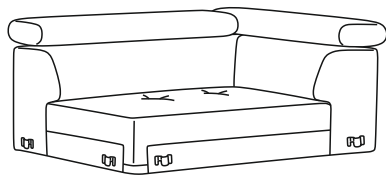

клик

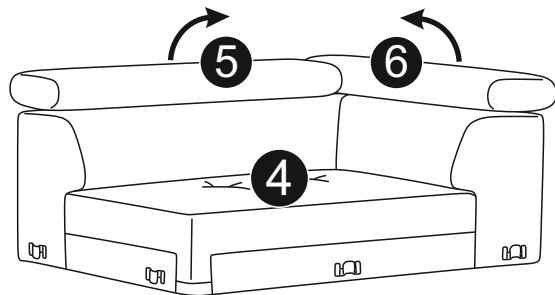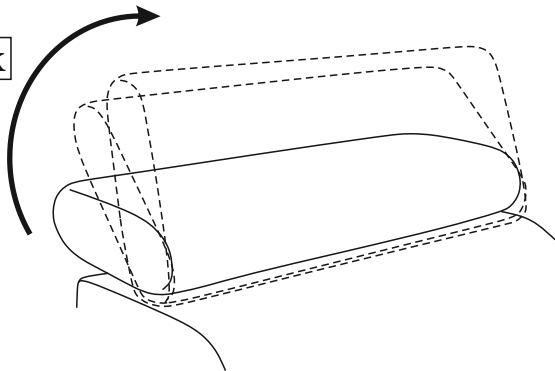


1 2





Kopfstütze schließen



Demontage der Kopfstütze





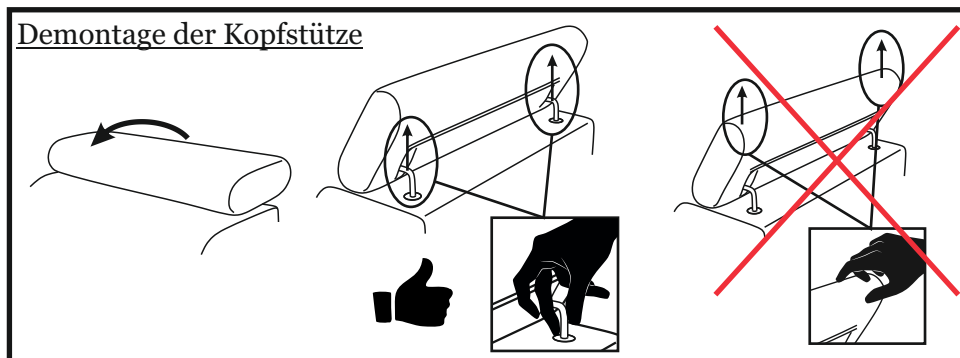


5.

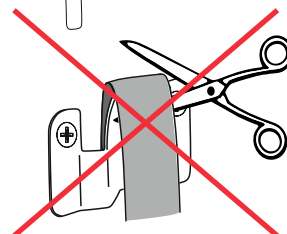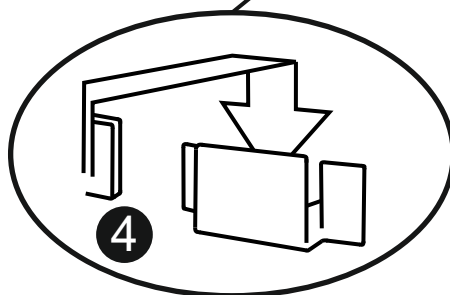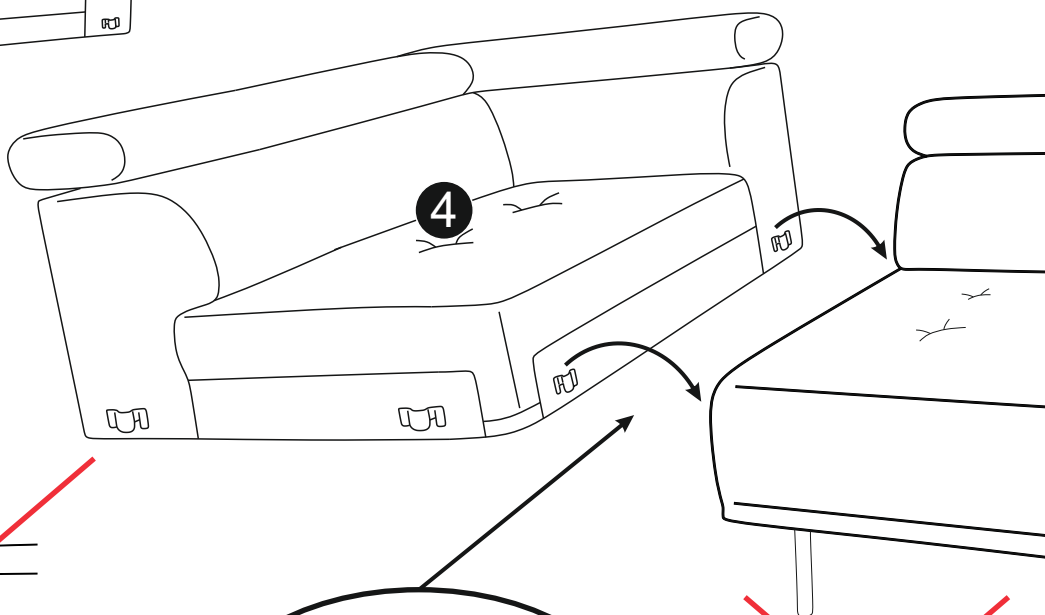
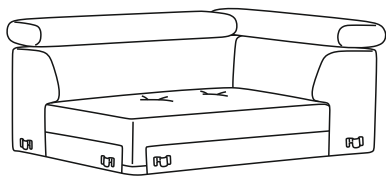


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)





6.

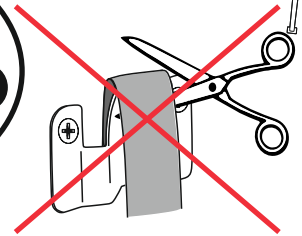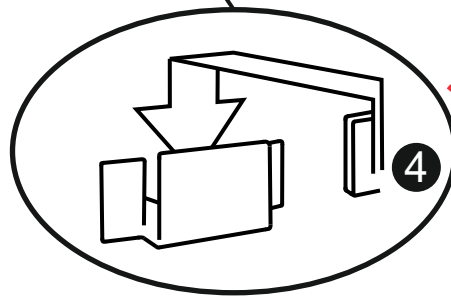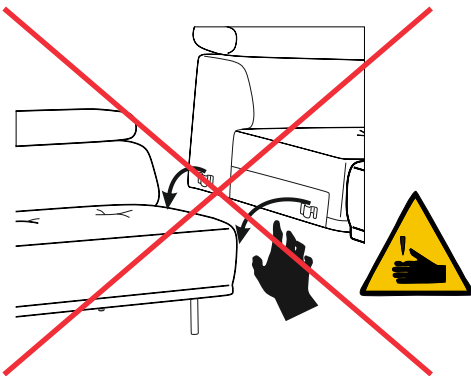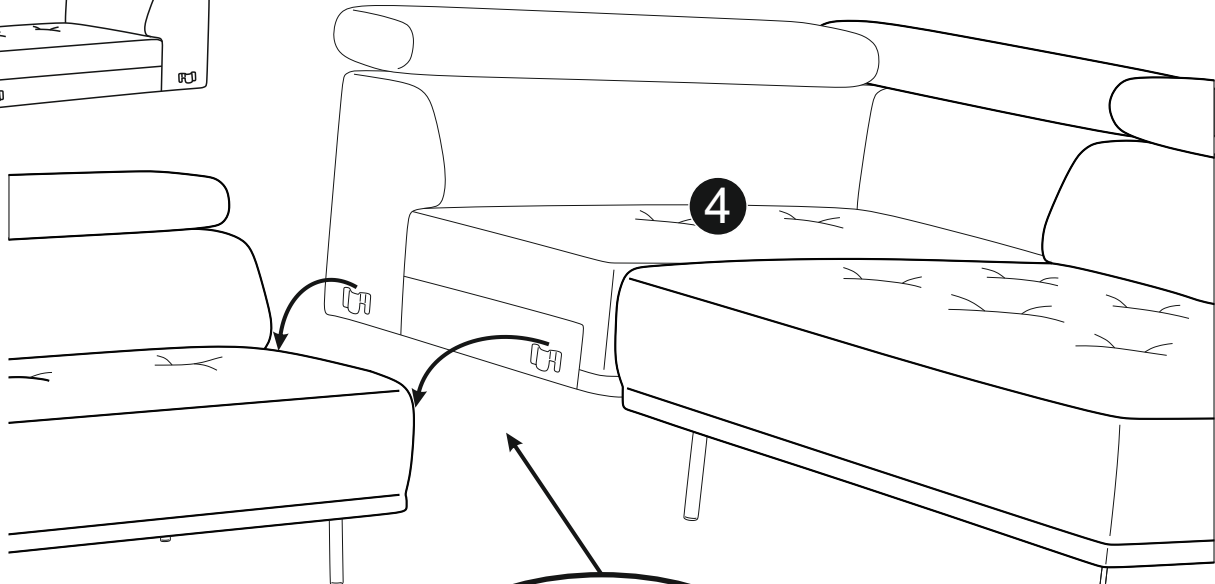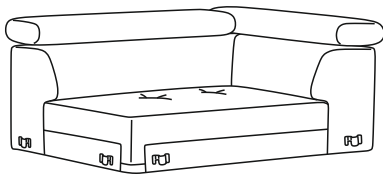



Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

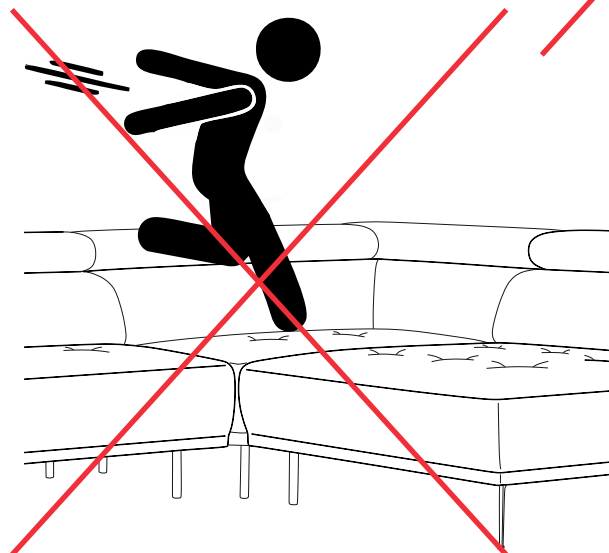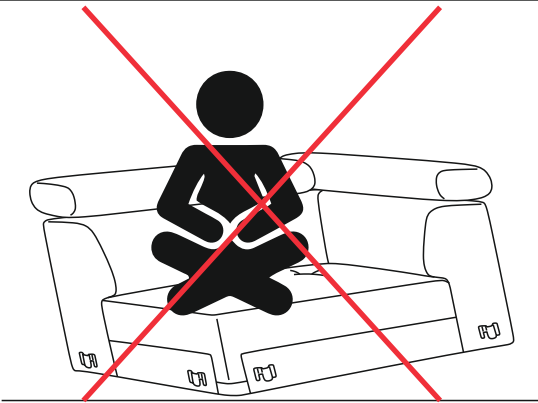





1.

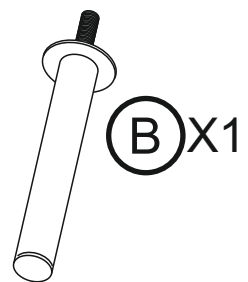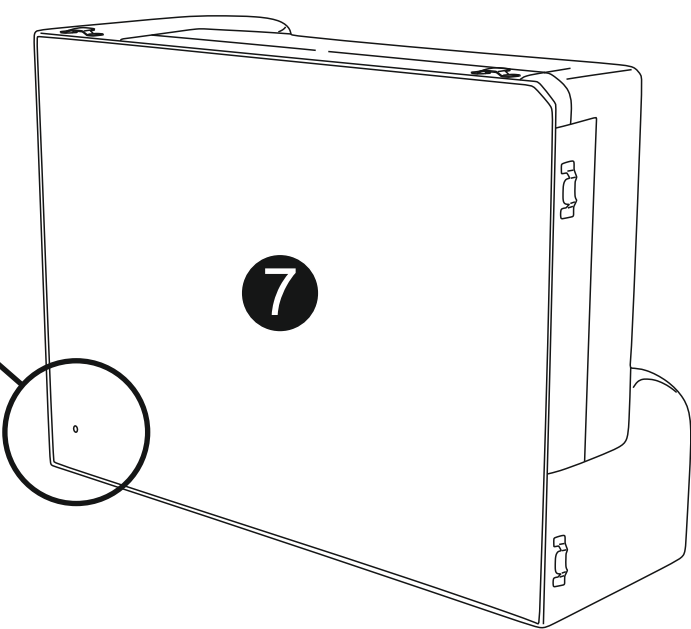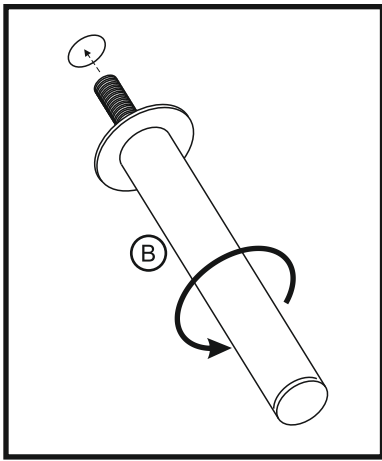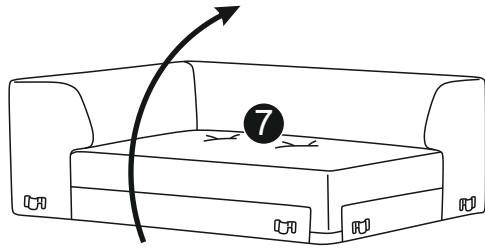


2.

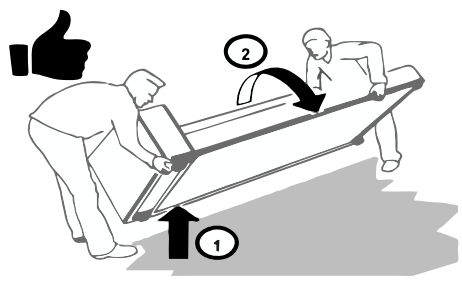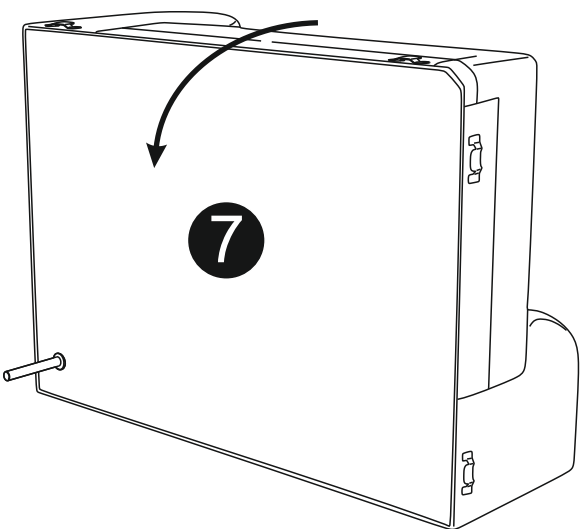


3.

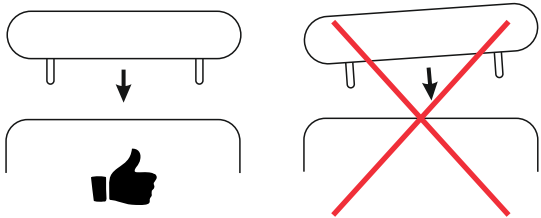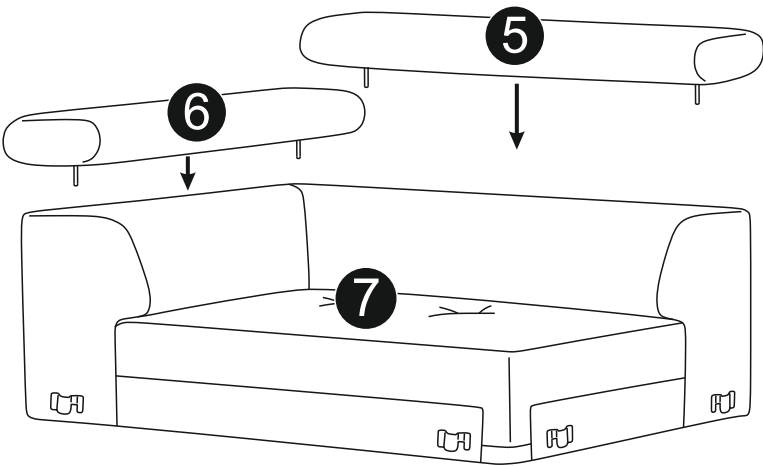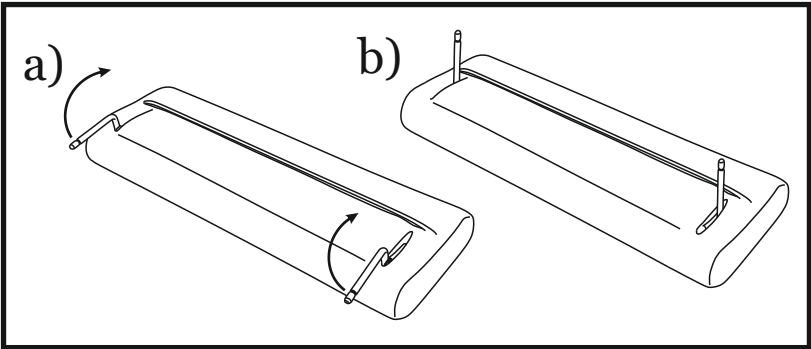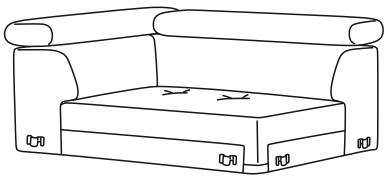



a)

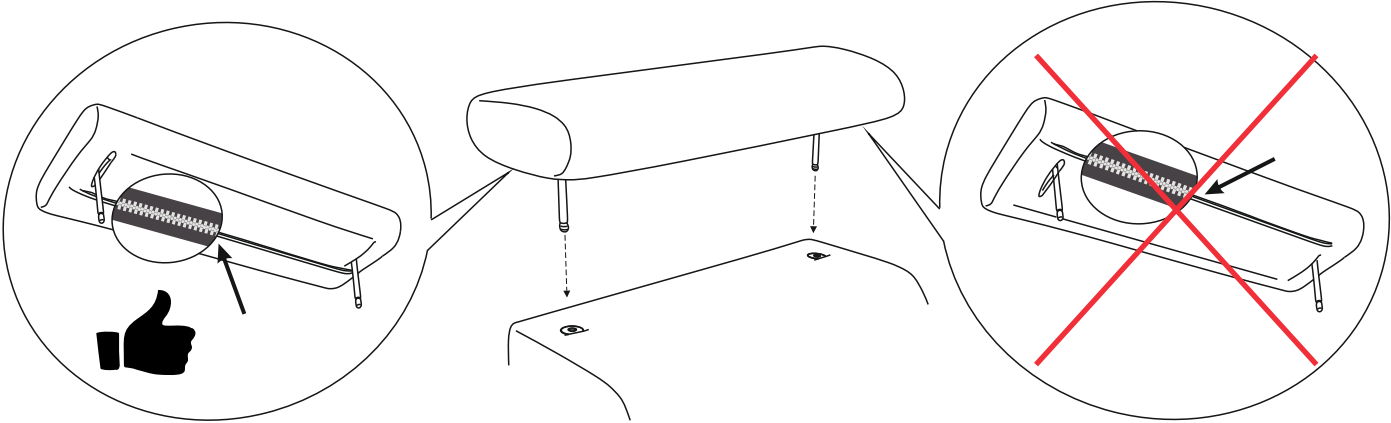


b)

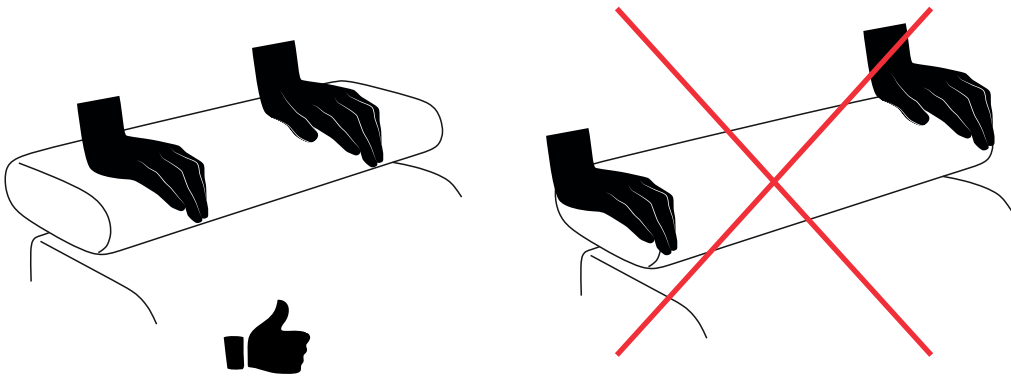

4.

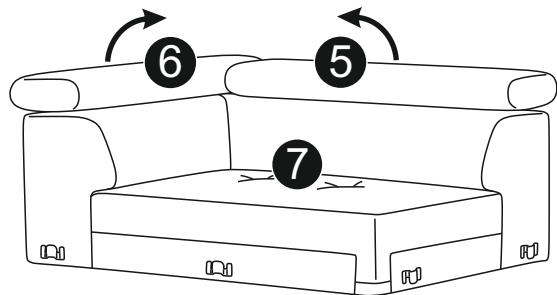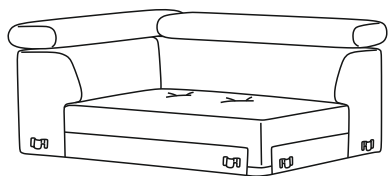

clik

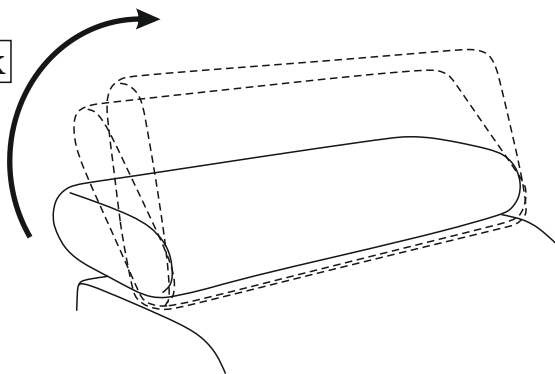


1 2




Kopfstütze schließen




Demontage der Kopfstütze

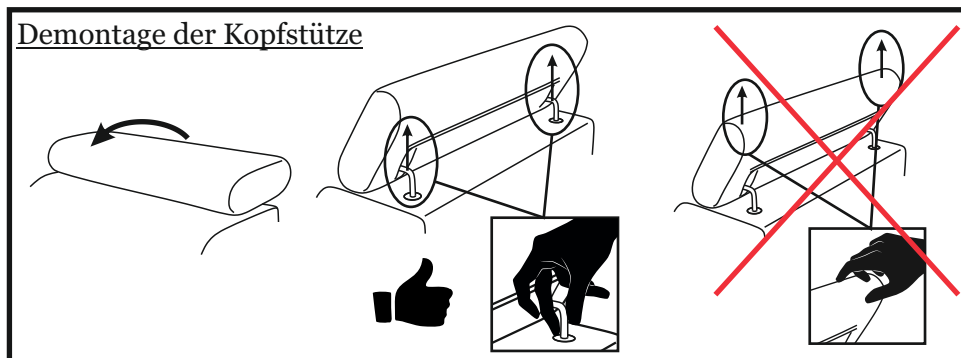



5.

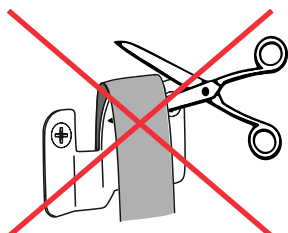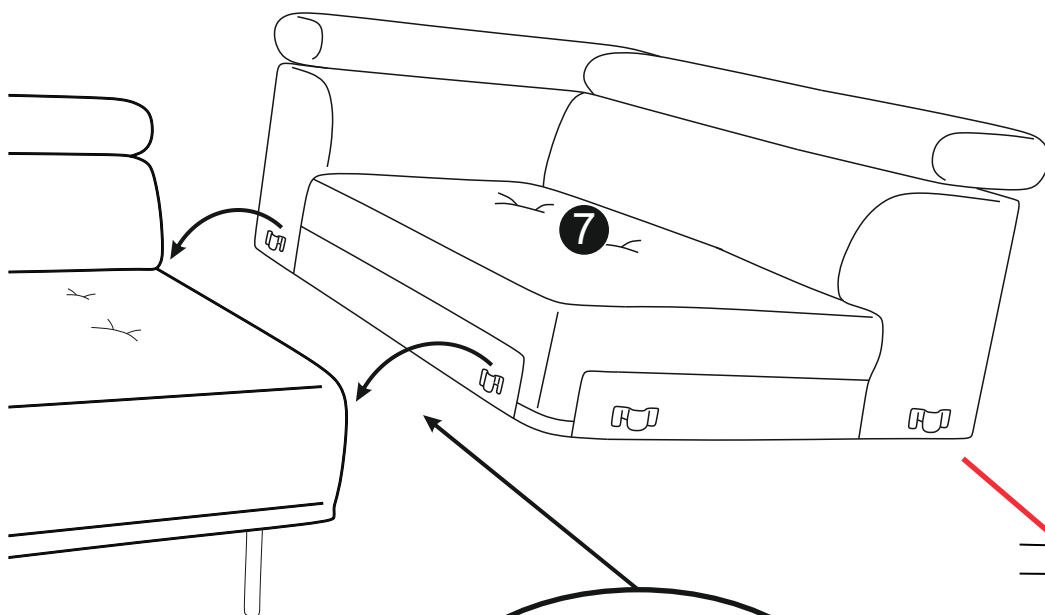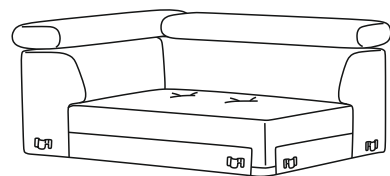




Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)





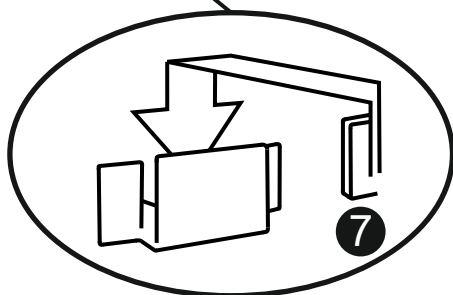


6.

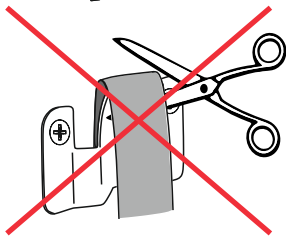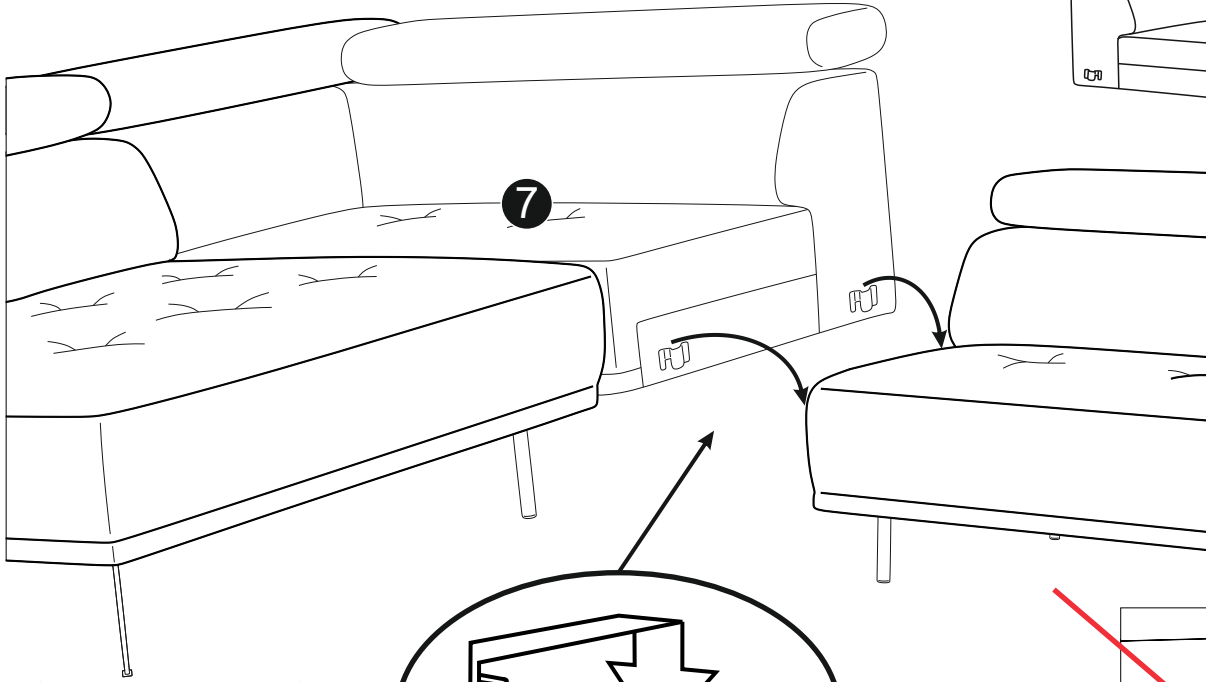




Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

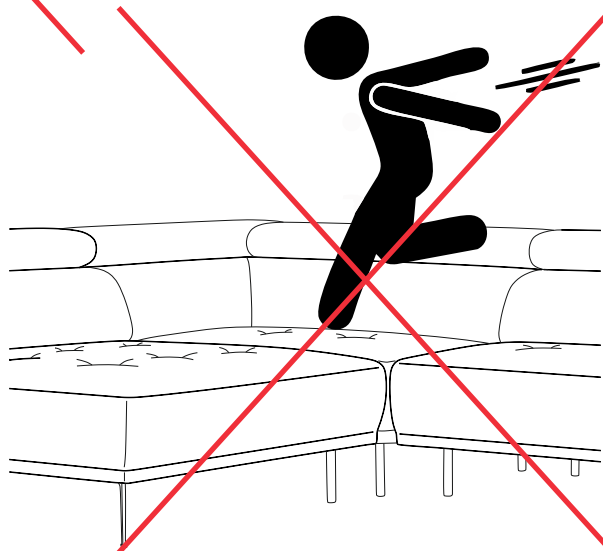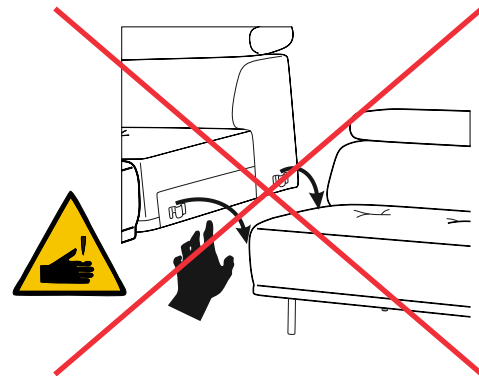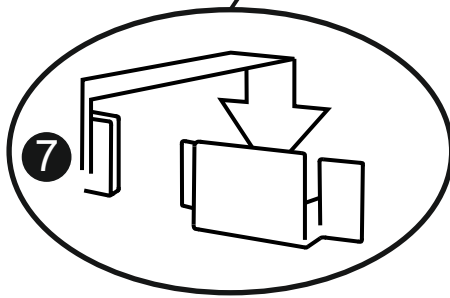

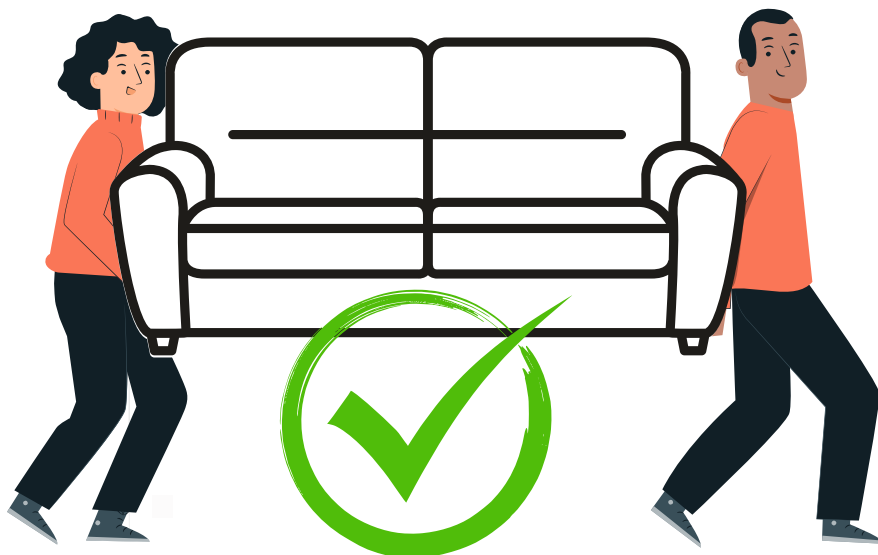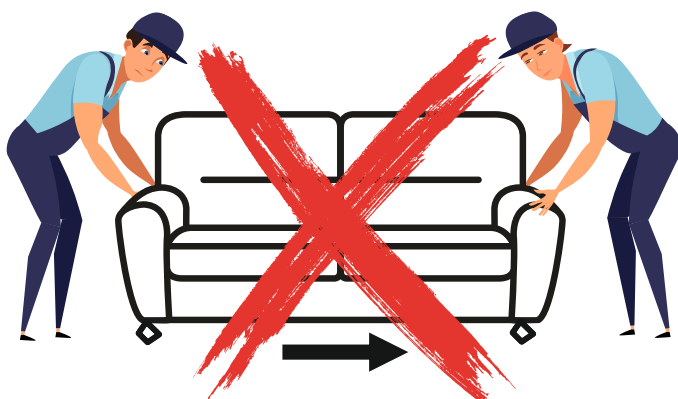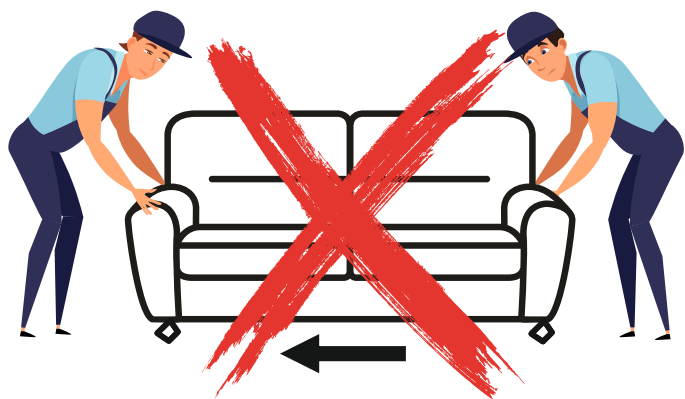
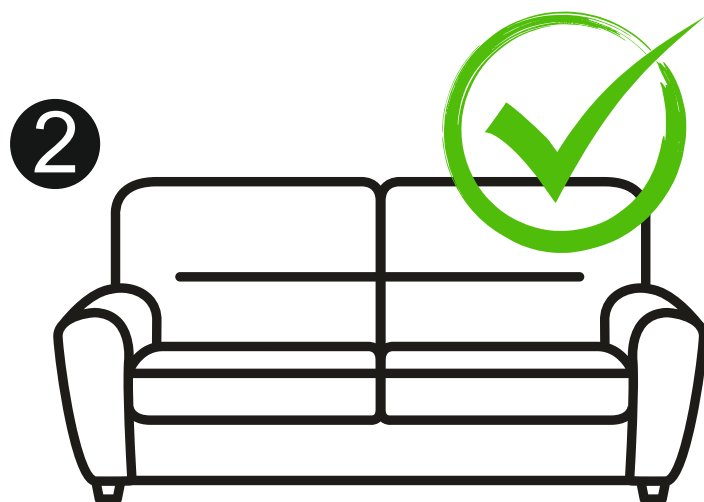
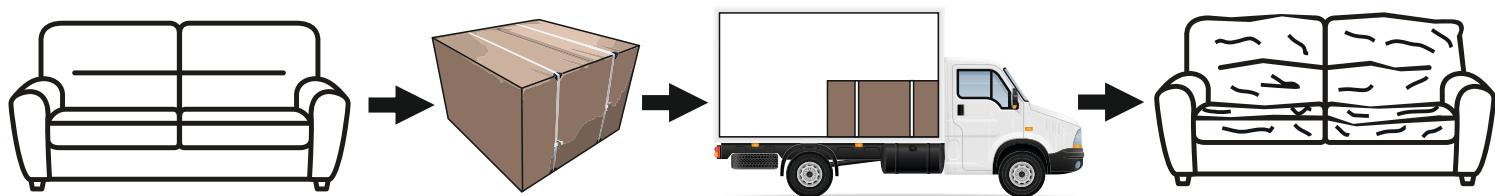


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MONTERREY
Sofa 2-sitzer

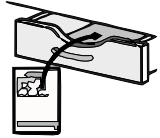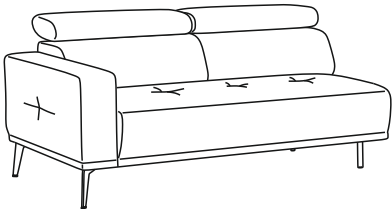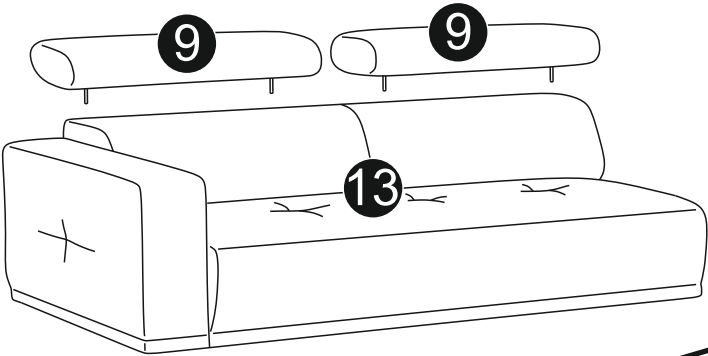


20 min

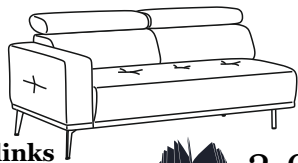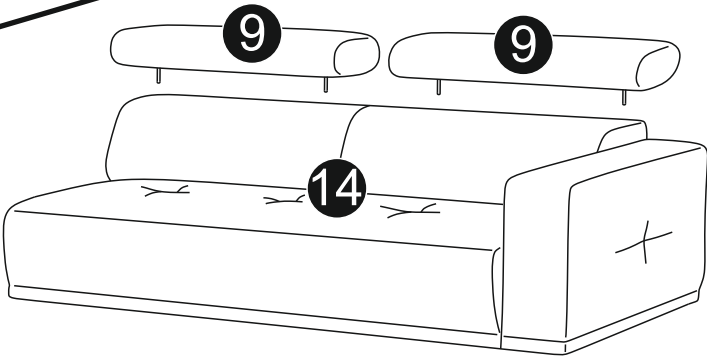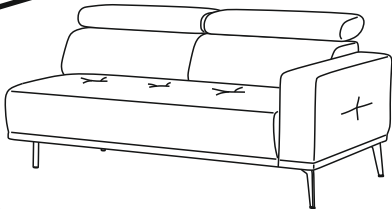


Element links

2-9






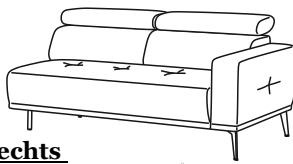


Element rechts







10-17

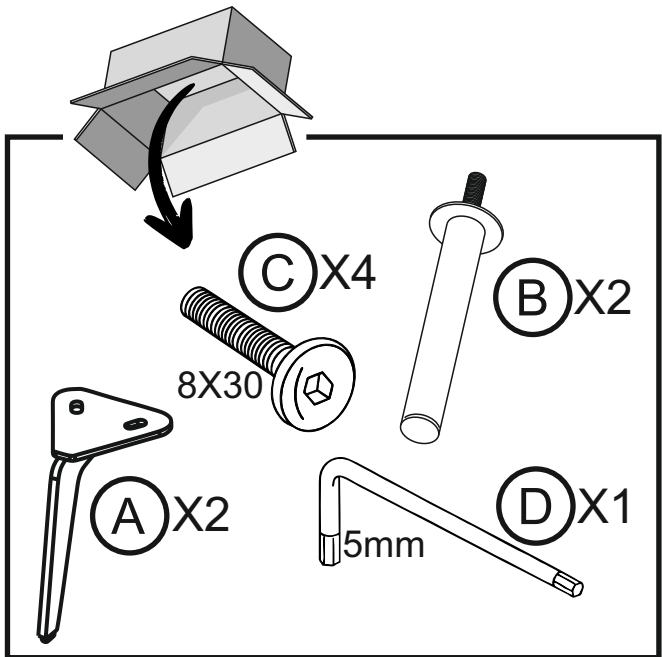





1.

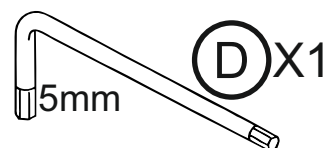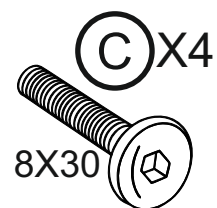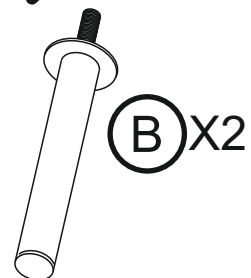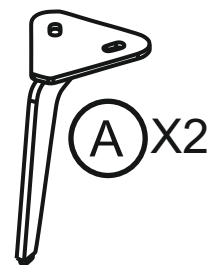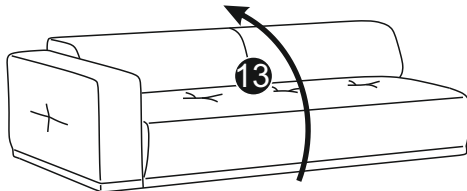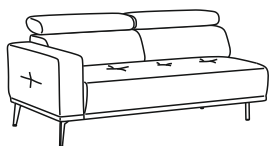







Fußrichtung-s. Montageanleitung

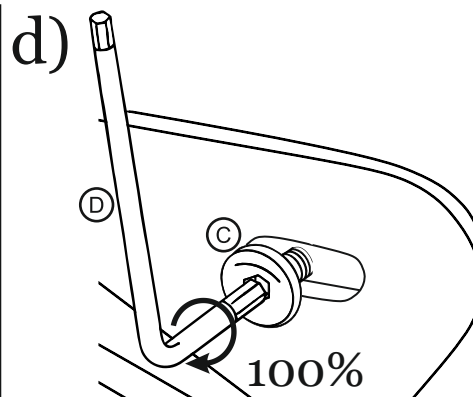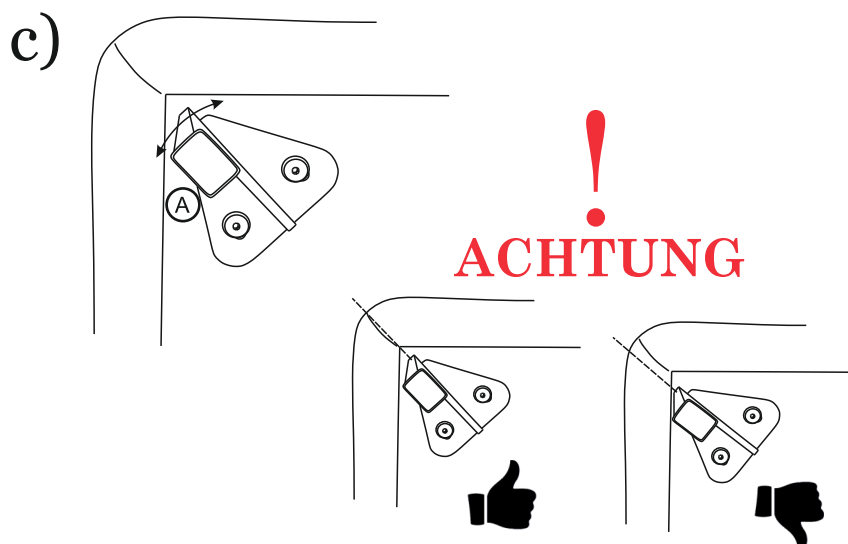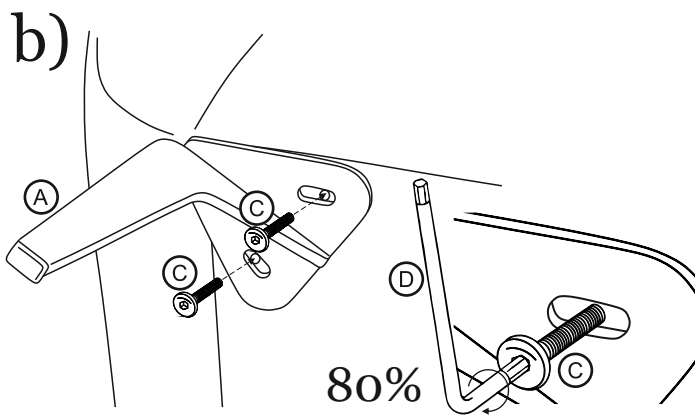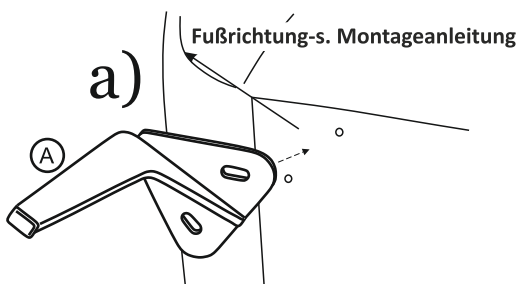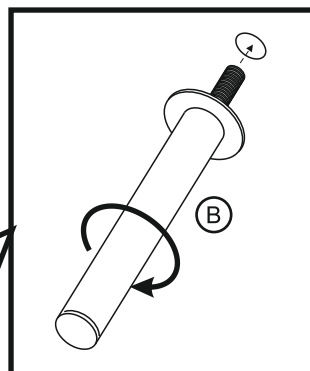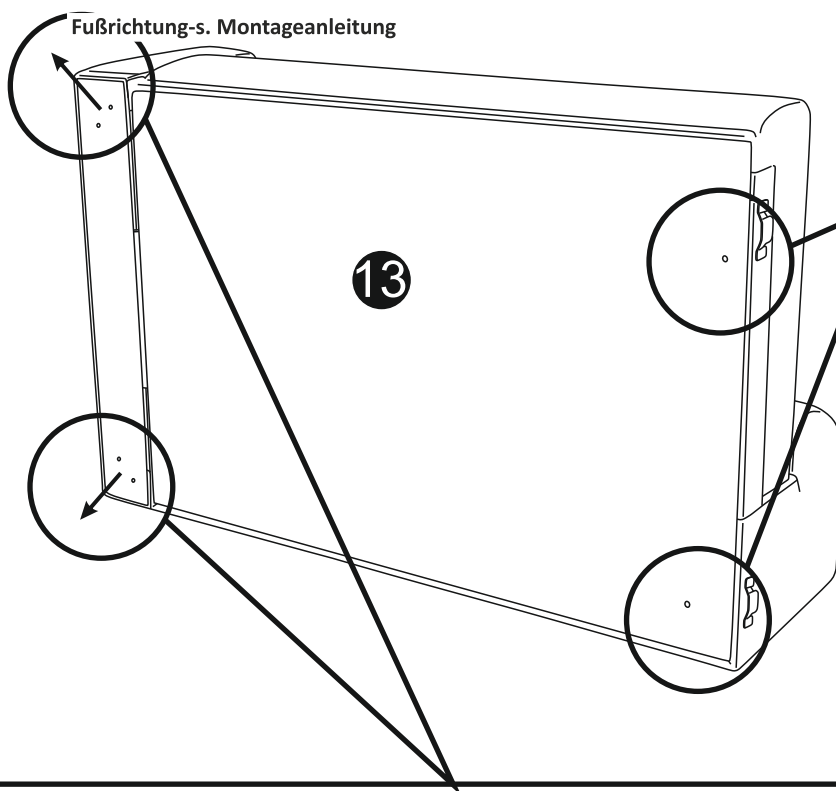



2.

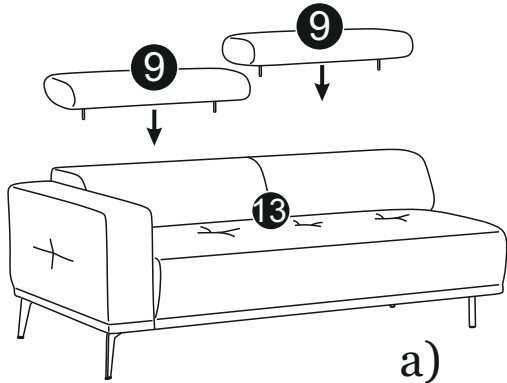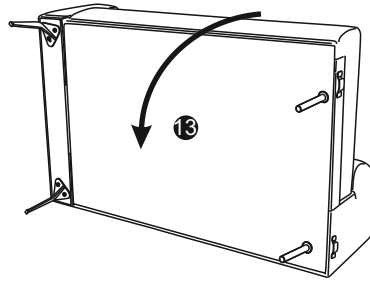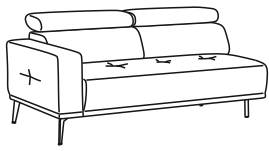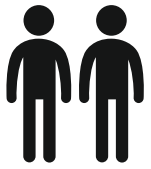




a)

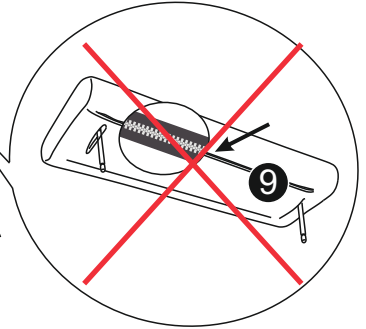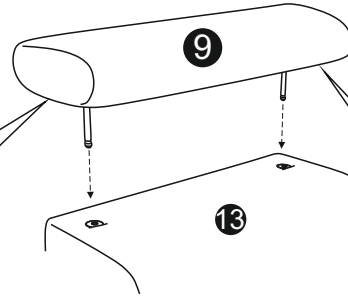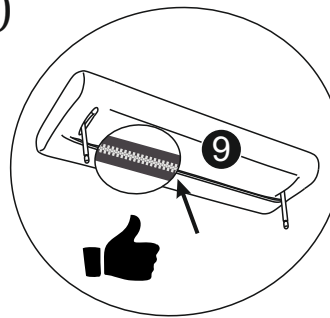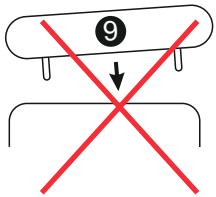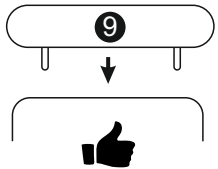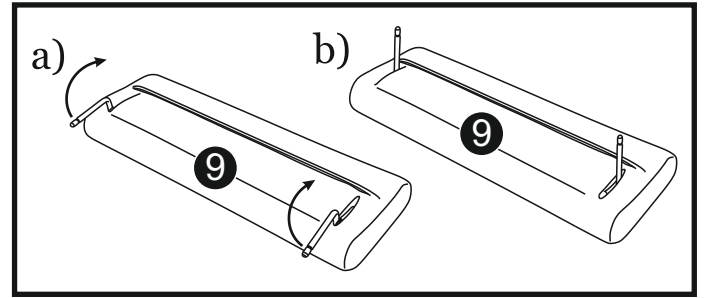

b)

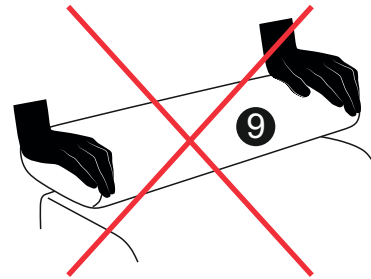
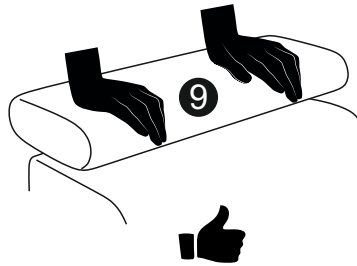


3.




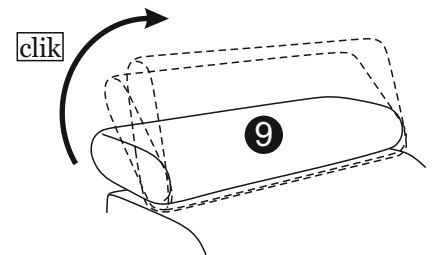
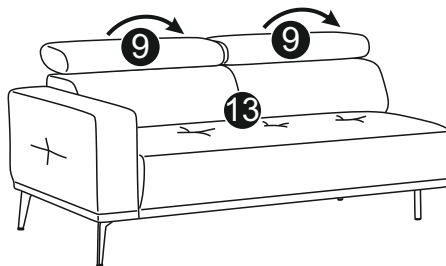
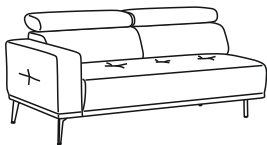


Kopfstütze schließen


Demontage der Kopfstütze

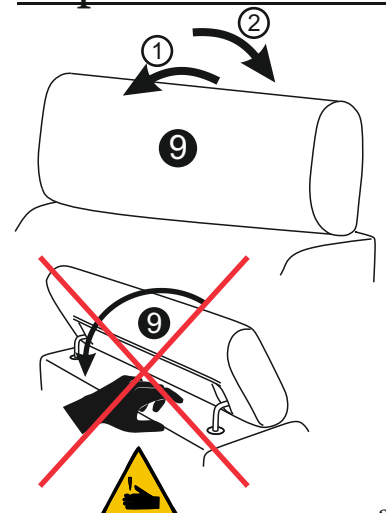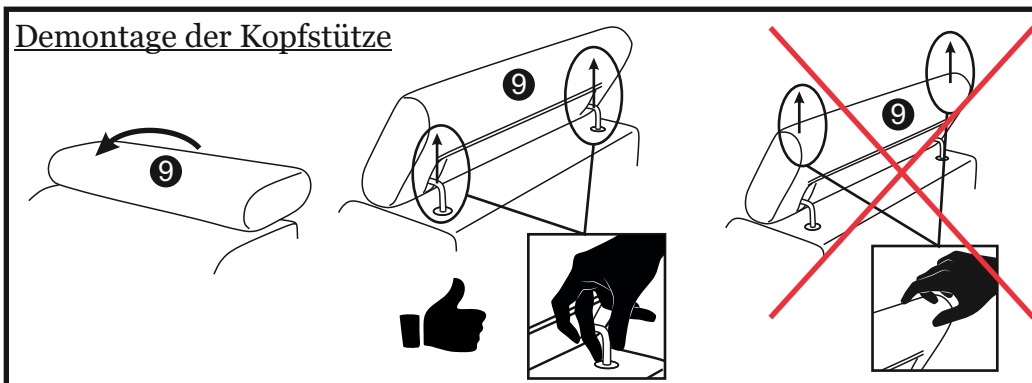


4.

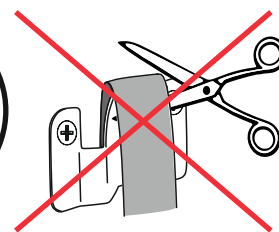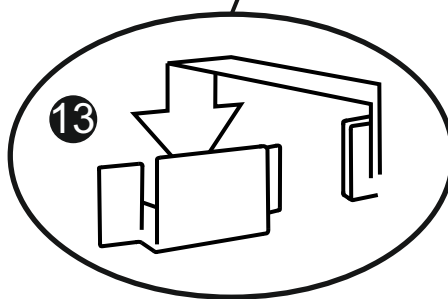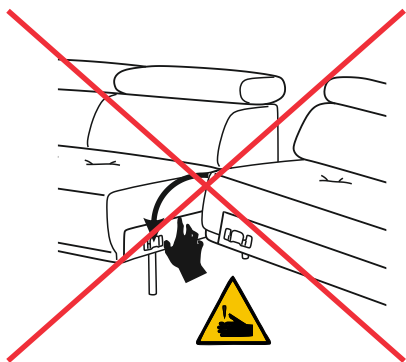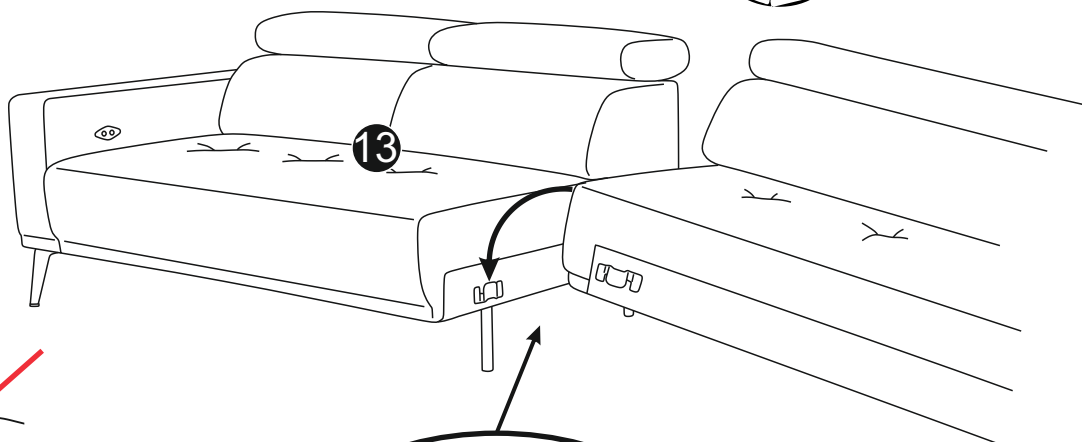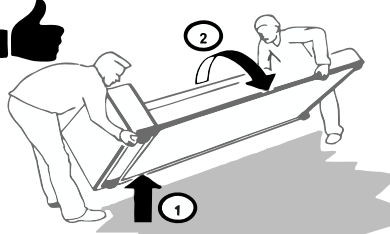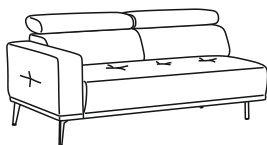



Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

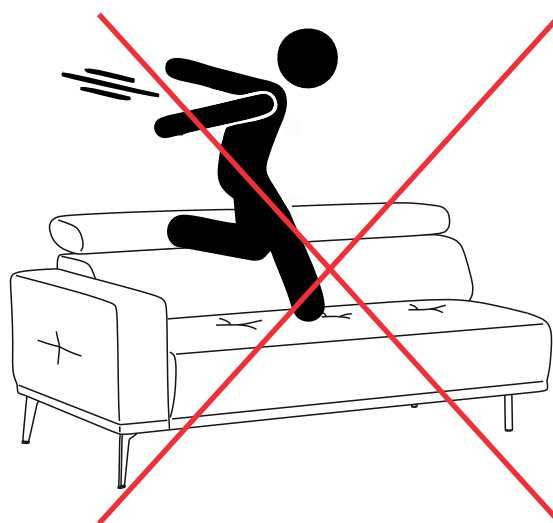


1.

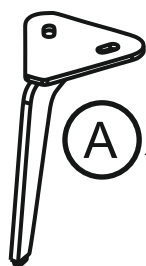

(A) X2

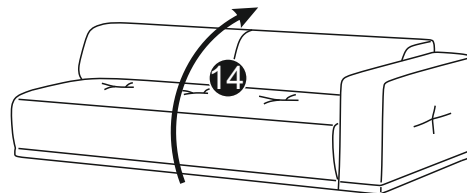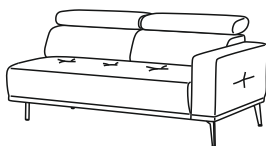


(B) X2

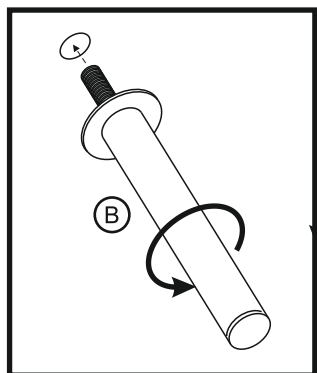

(C) X4






8X30

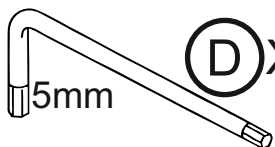






(D) X1

Fußrichtung-s. Montageanleitung






14

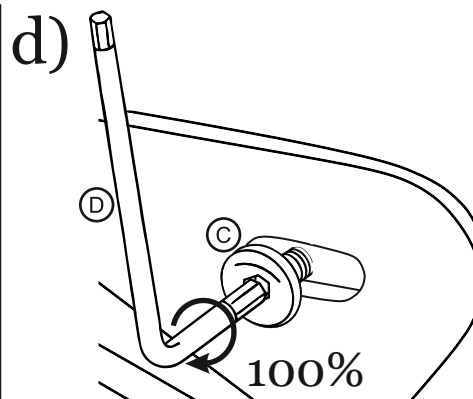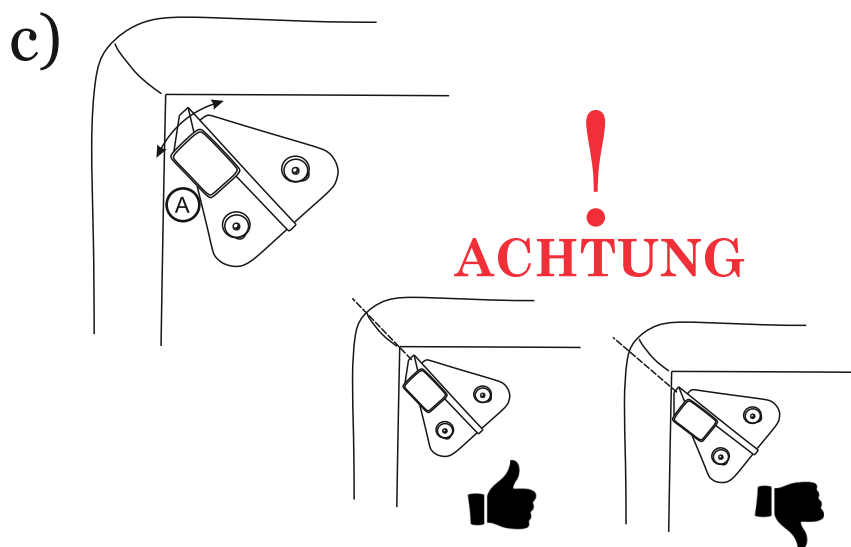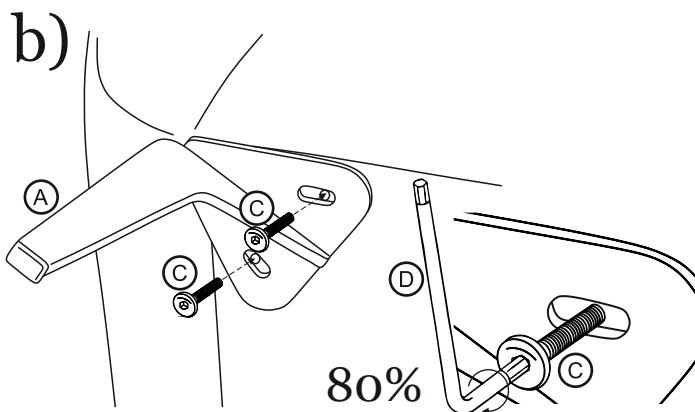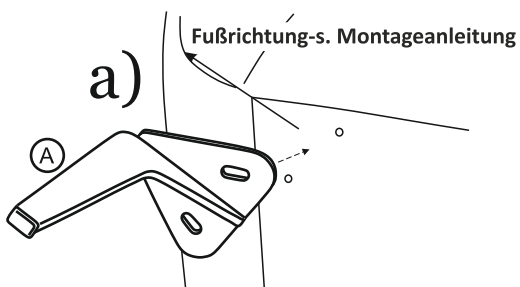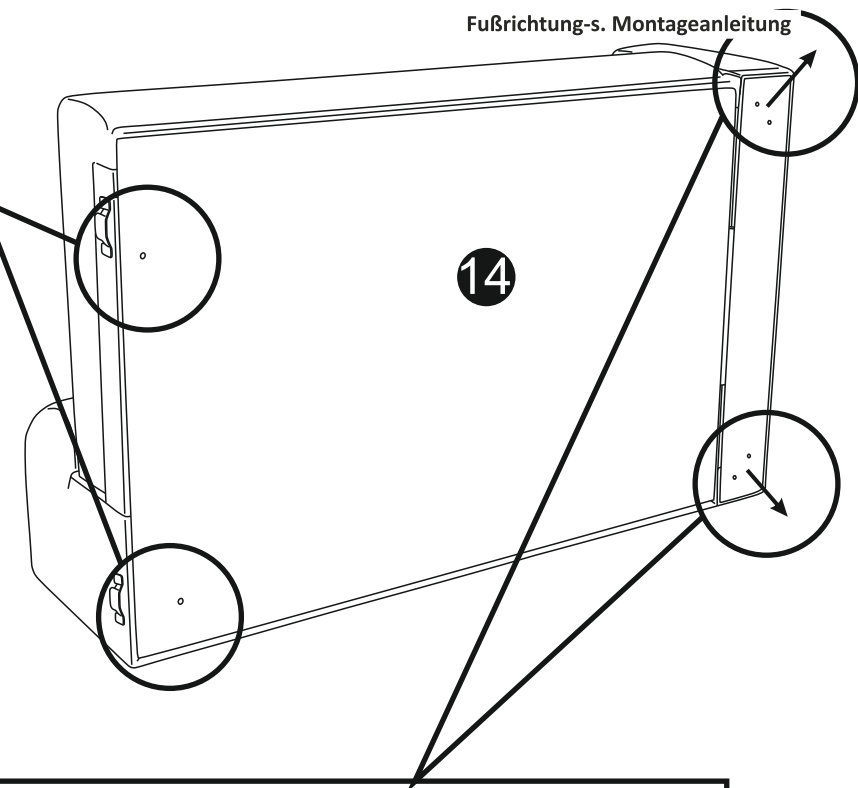



2.

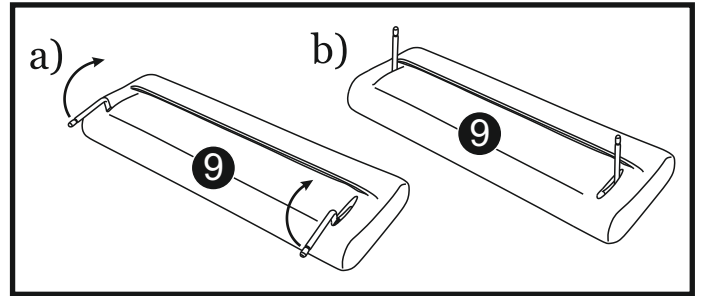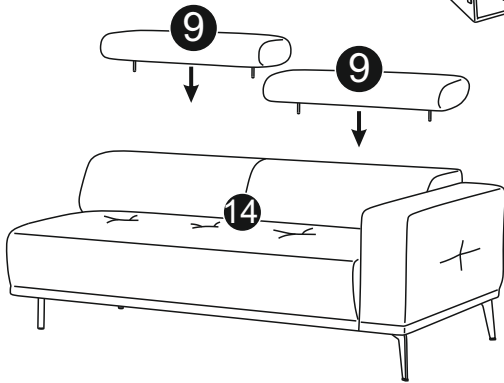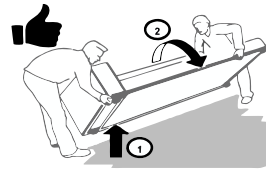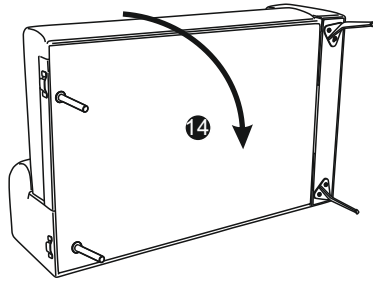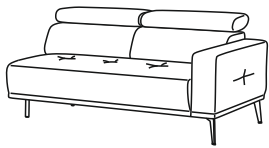




a)

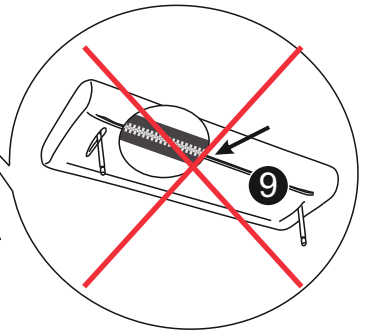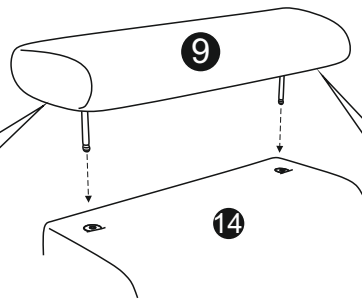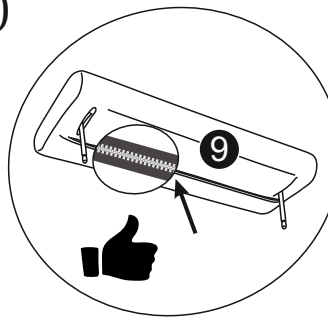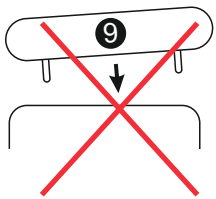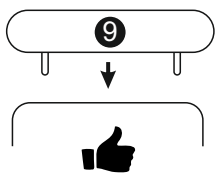

b)


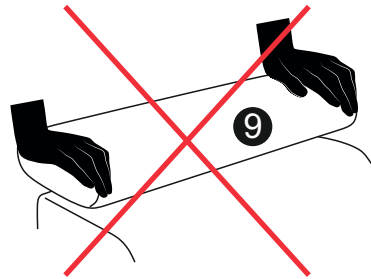
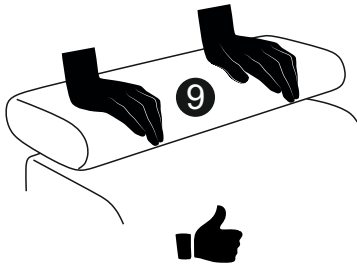


3.





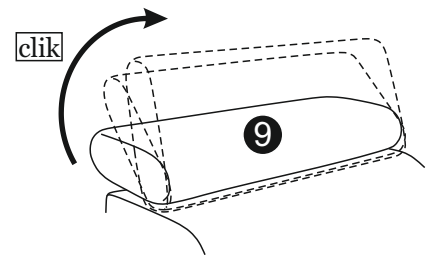
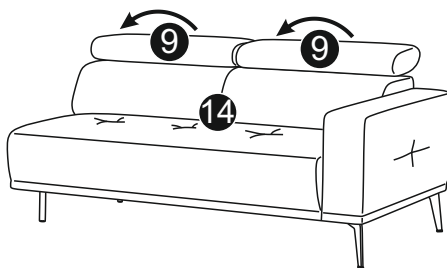
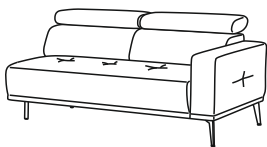


Kopfstütze schließen

Demontage der Kopfstütze

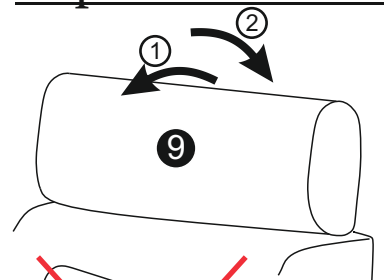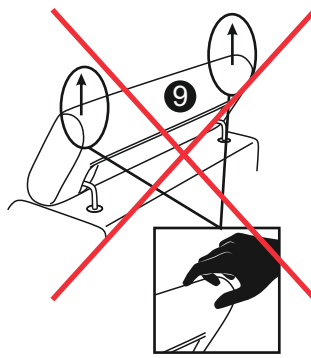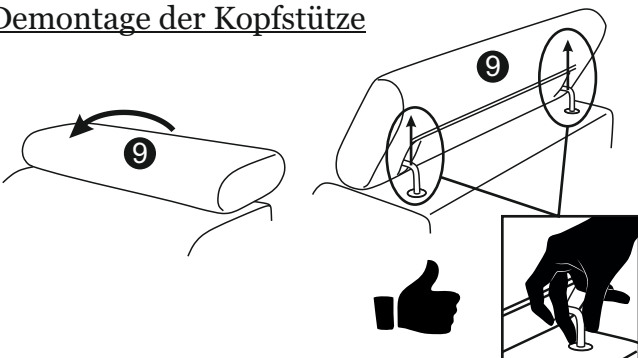

4.

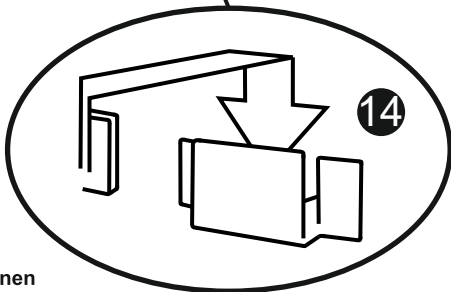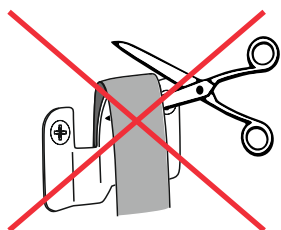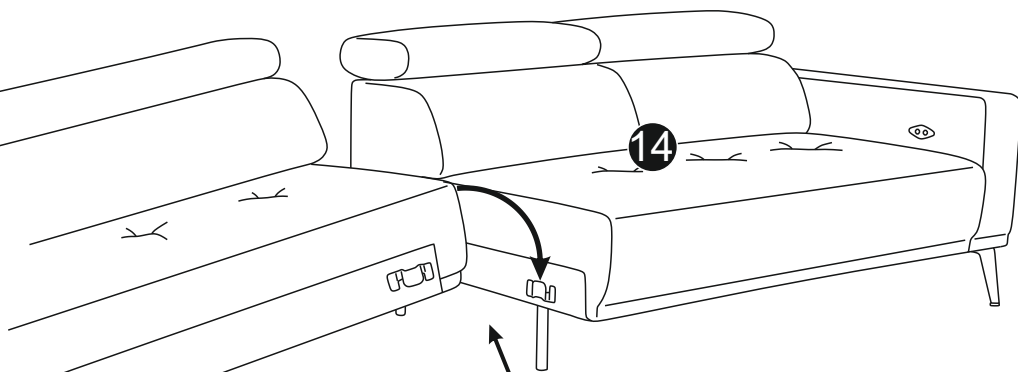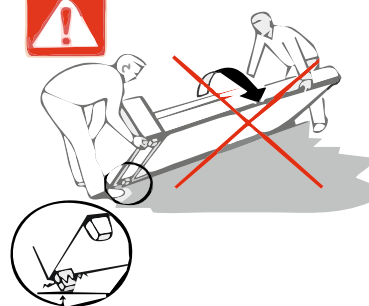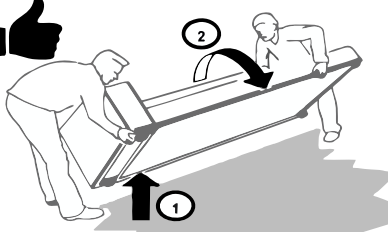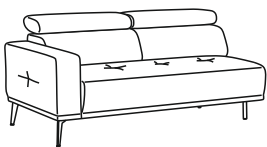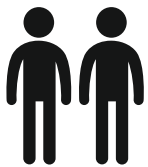

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)



