
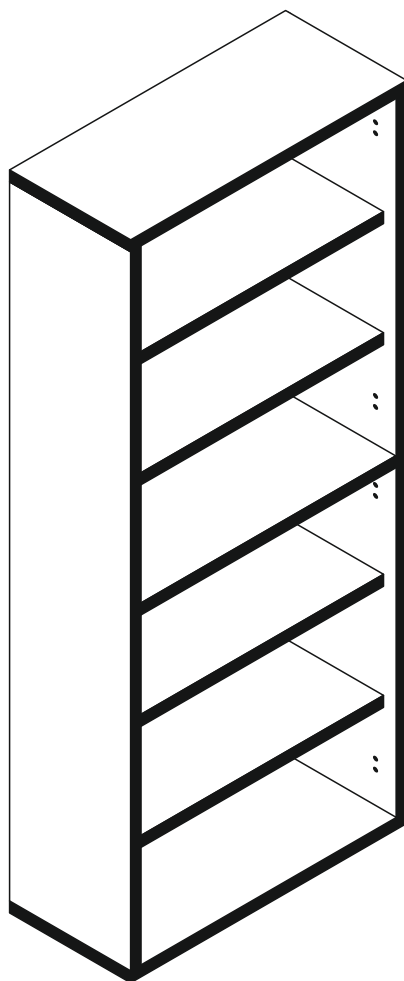


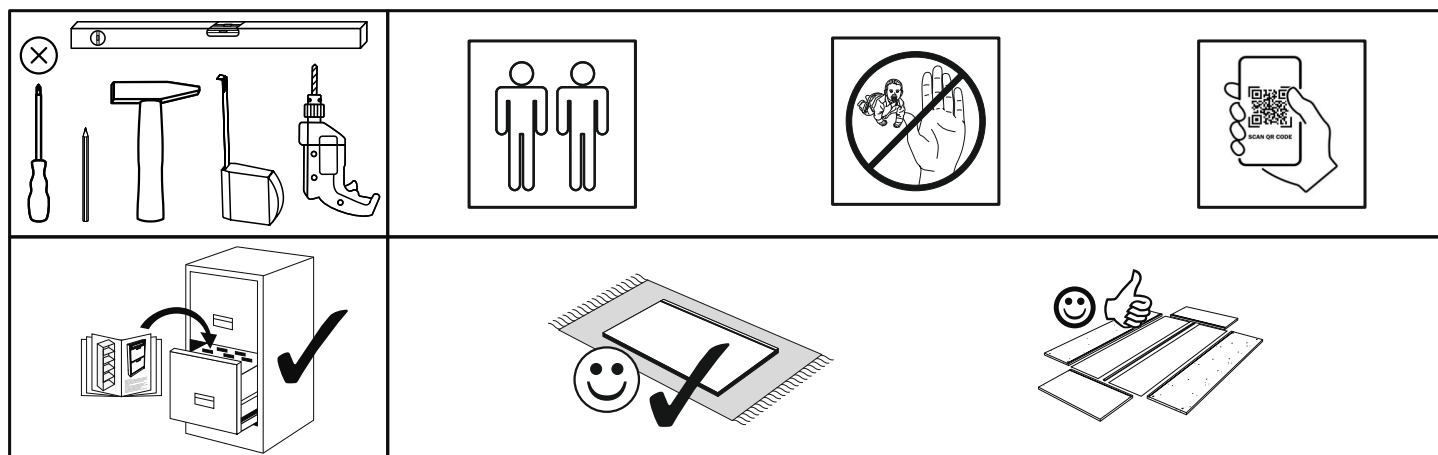

Artikel.-Nr.:


0200-81x215


Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00215


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Beutel 0200_81x215 0-11 Colli 2/2

B01-10		B01-30		B01-80		B01-90		B02-162	
4x	6,3x50	8x	3x16	16x	3,5x13	14x	3,5x20	16x	
B02-170		B05-185		B08-80		B02-10		B02-20	
6x		8x		1x		8x		8x	
 Artikel enthält keine Abdeckkappen für Excenter (Teil 2-10)!									




Colli 1/2




2102 x 354

(Seite rechts)




2102 x 354

(Seite links)



2114 x 390


(HTR-00006)



500 x 50

(Z02-500)

Colli 2/2




768 x 336

(Mittelboden)



807 x 354

(Oberplatte)



807 x 354


(Boden)




768 x 313

(Einlegeböden)





1	B02-10	
	2x	
	B02-20	
	2x	
	B02-162	
	8x	

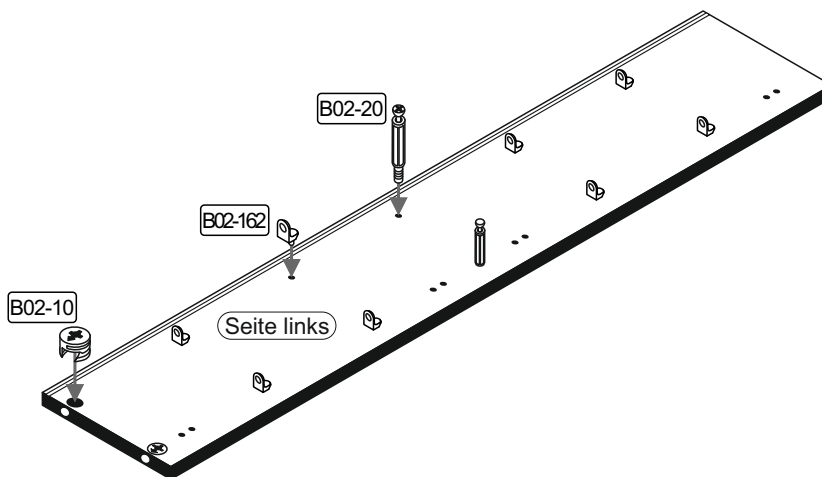

2	B02-10	
	2x	
	B02-20	
	2x	
	B02-162	
	8x	







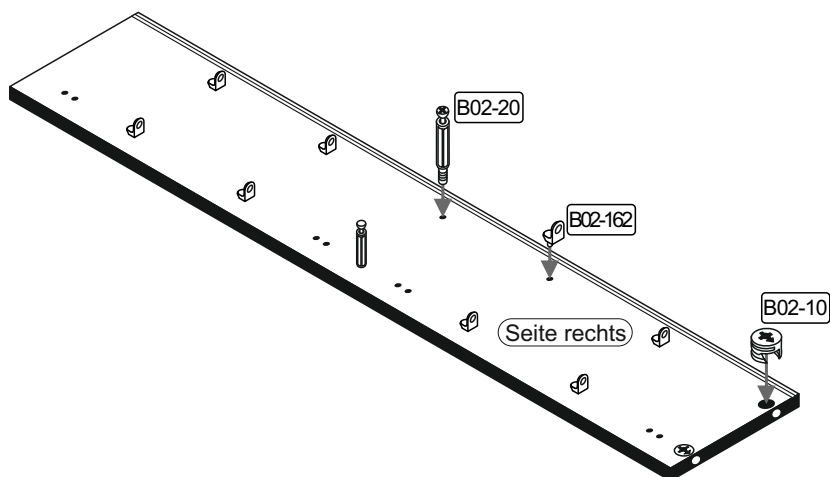


3	B02-10		B02-20	
	4x		4x	

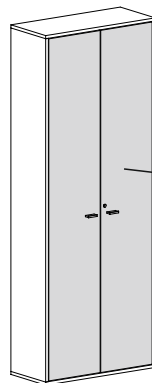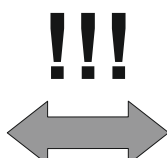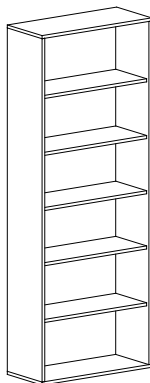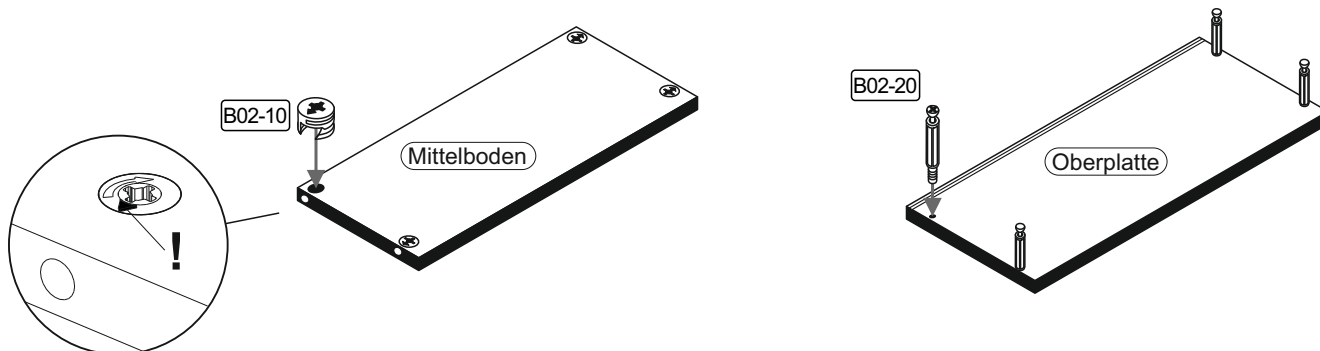

**MA1-00678
0202-TAB-2er-210**

5

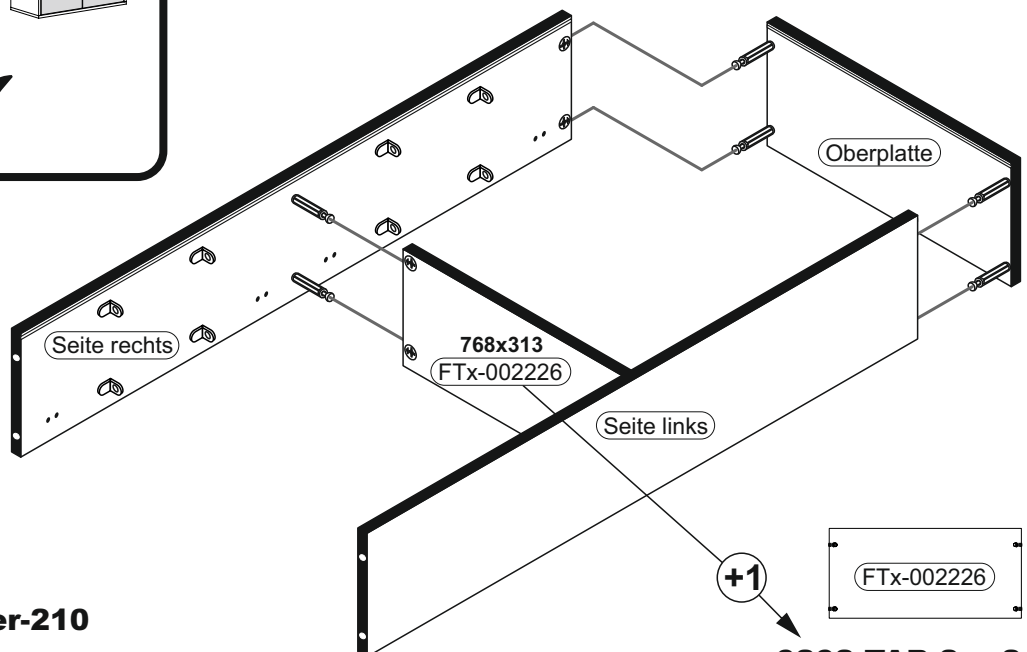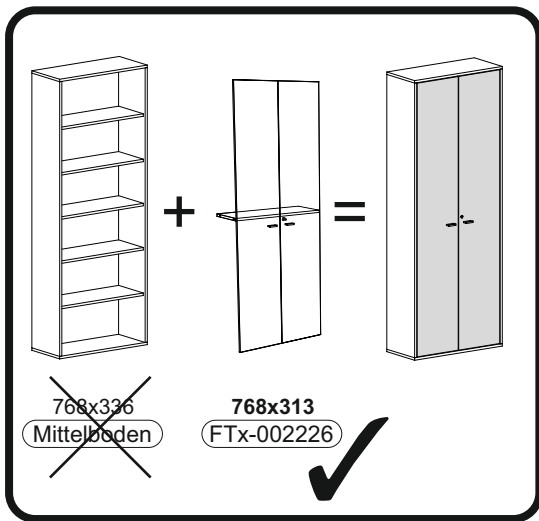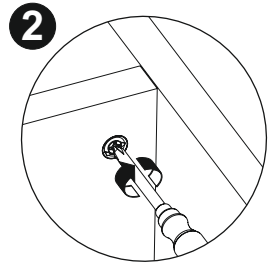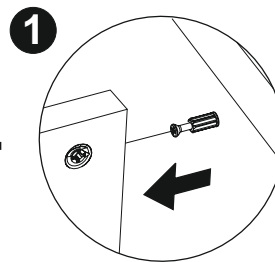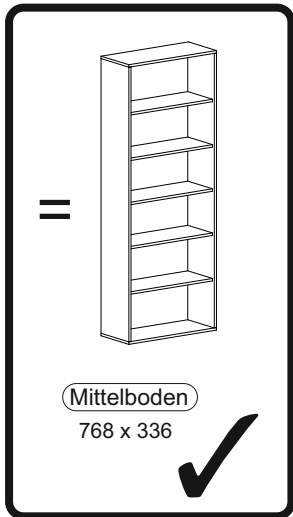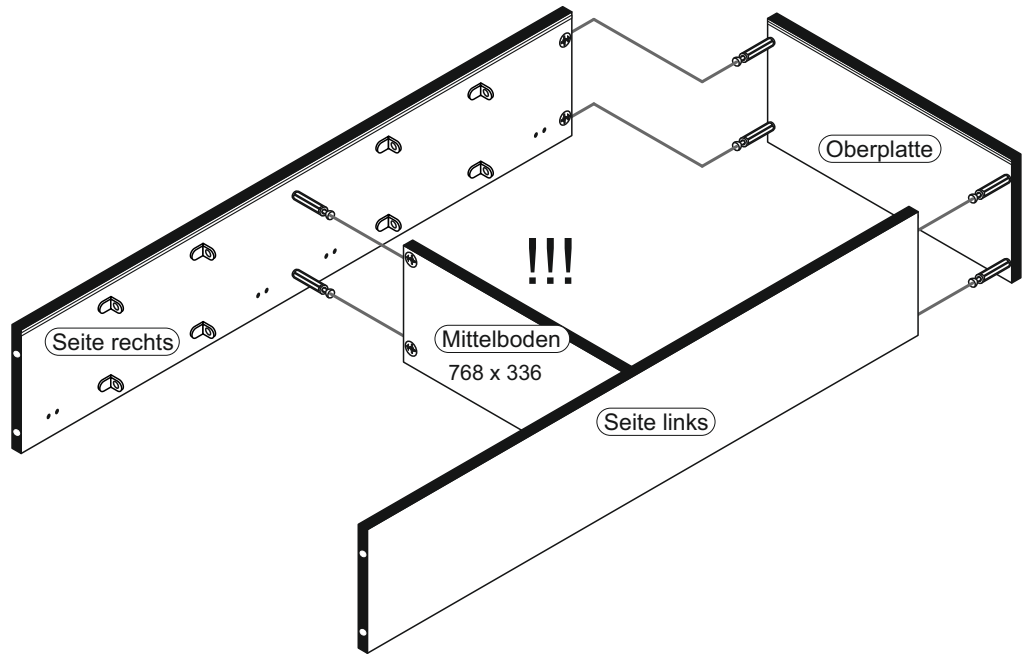



0202-TAB-2er-210




MA1-00678
0202-TAB-2er-210

6

B01-10		B01-30		B01-90		B02-170		B05-185	
4x	6,3x50	8x	3x16	14x	3,5x20	6x		8x	

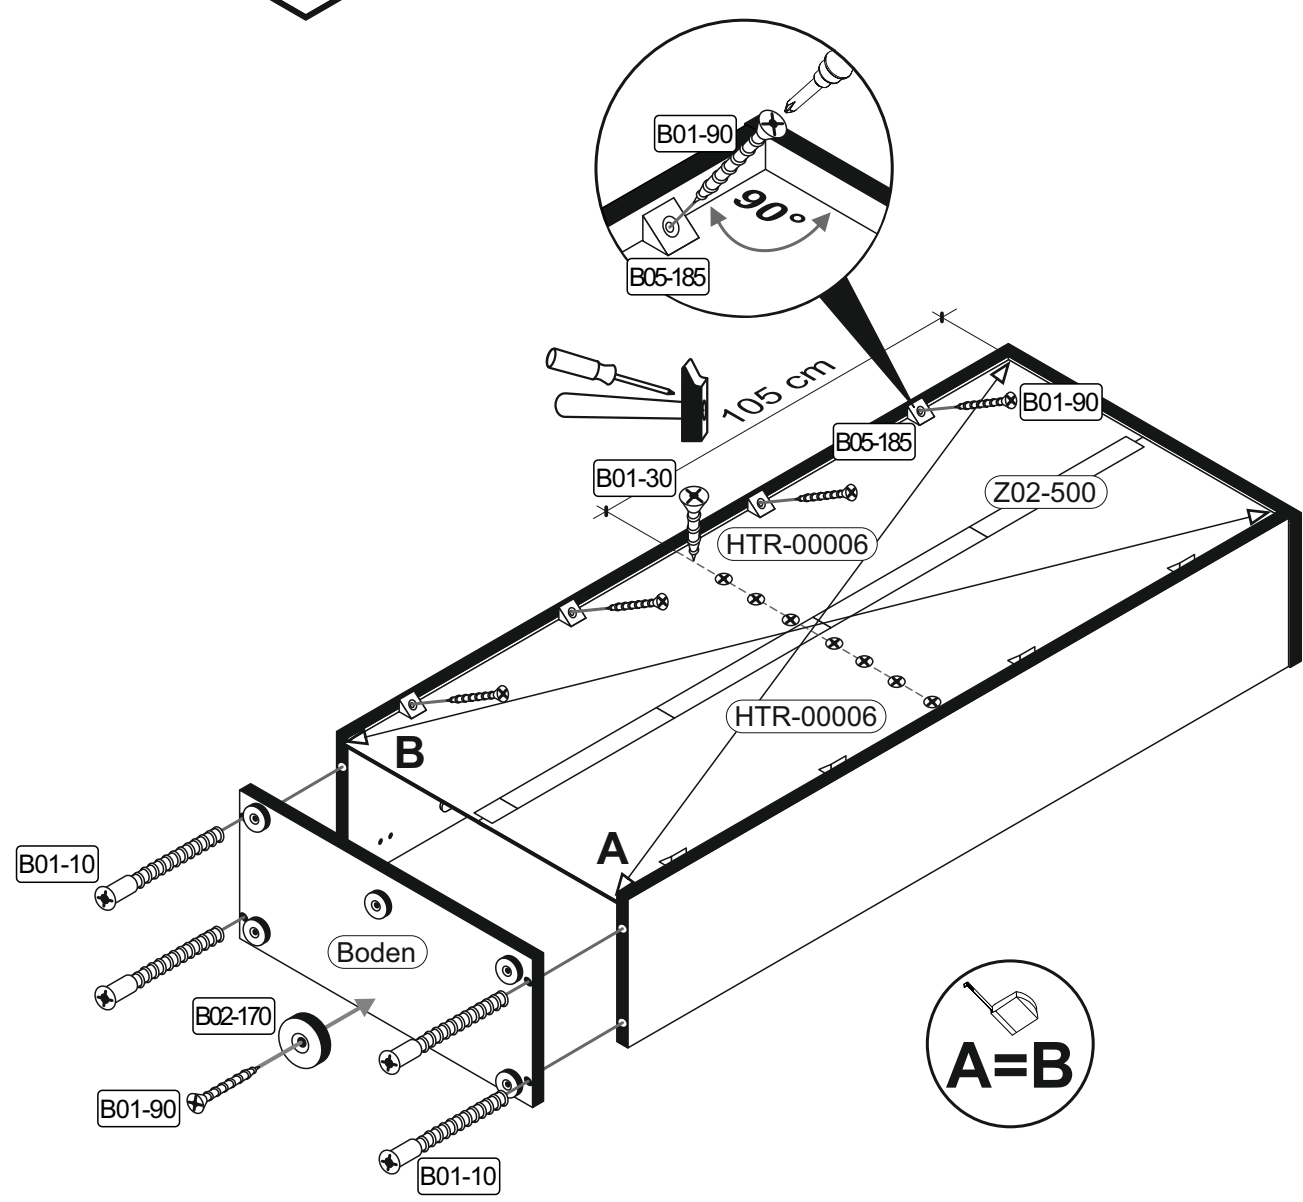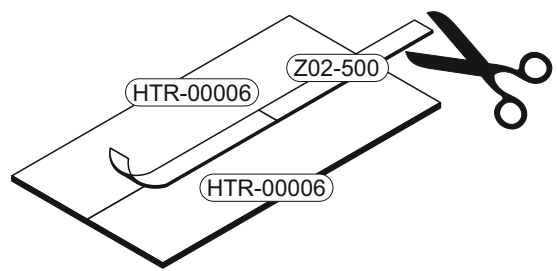

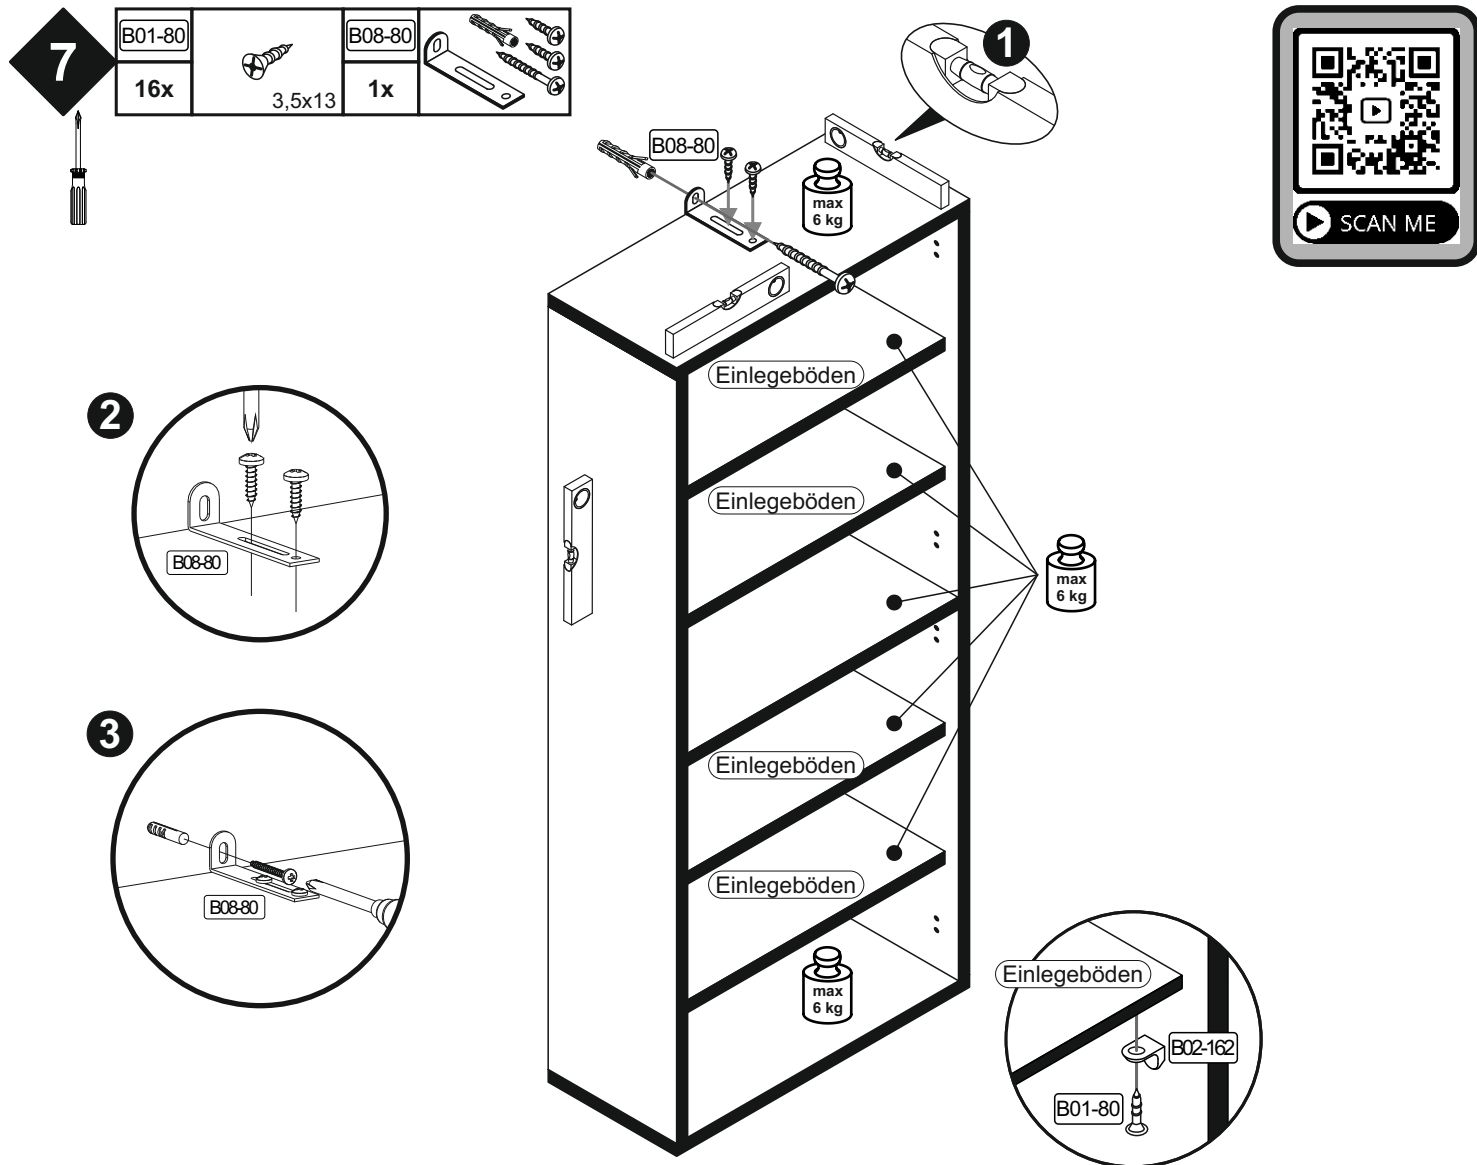

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Ateñje • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbidir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A termék a falhoz kel rögzítési, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!