








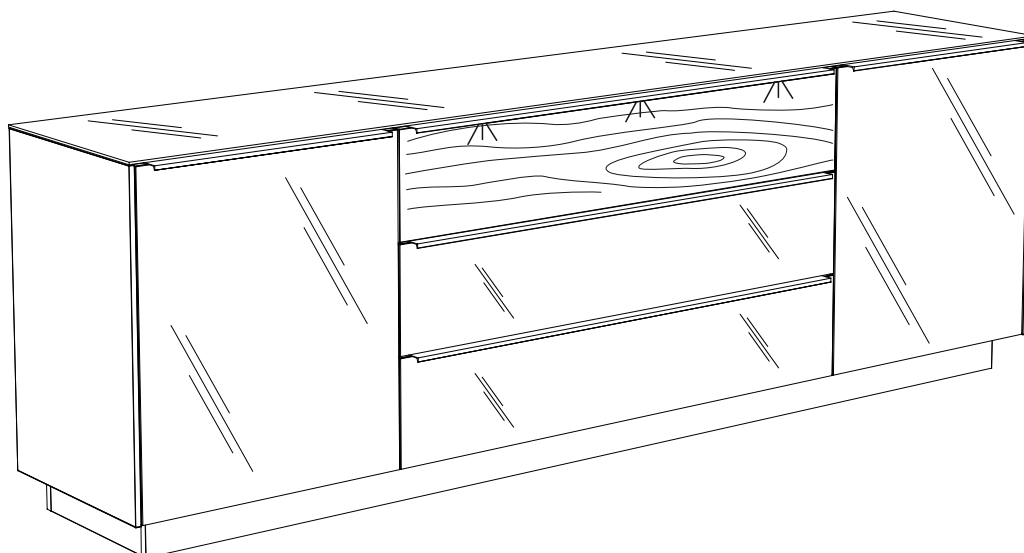


Artikel.-Nr.:

6020-LB-23-214


Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00785

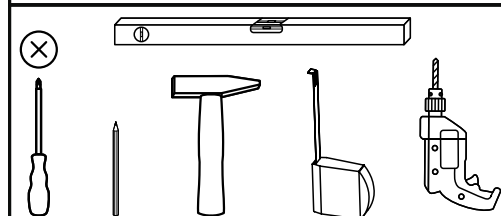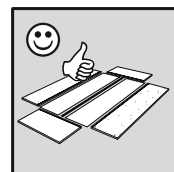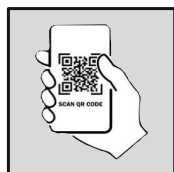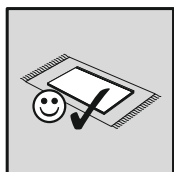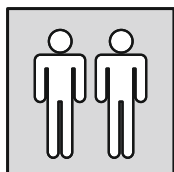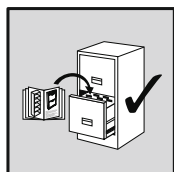


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


Colli 1/3







1042 x 204




1042 x 204

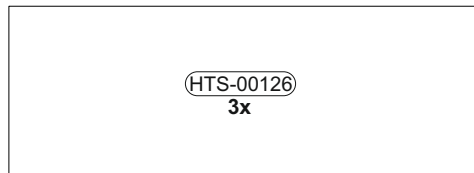


990 x 358

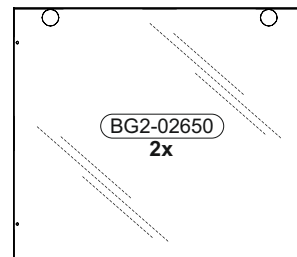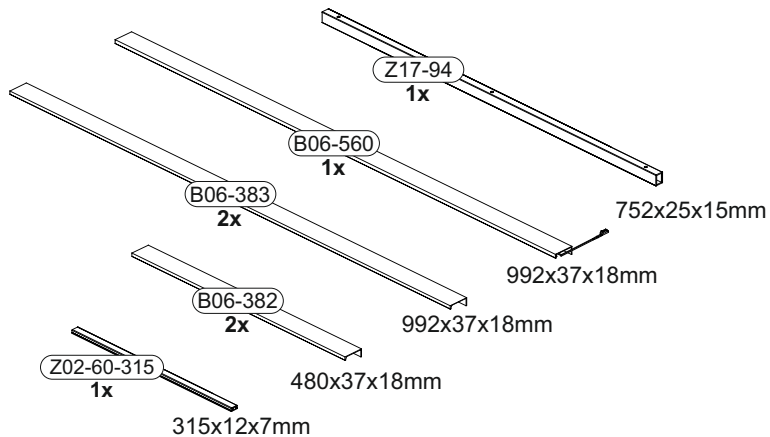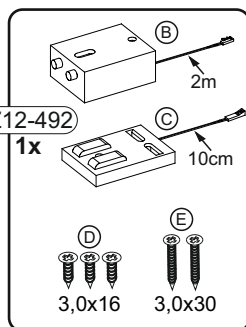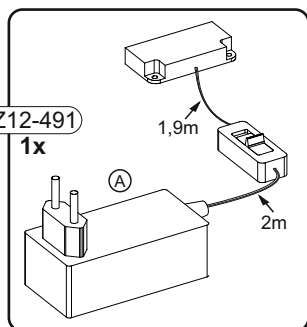

618 x 530




335 x 124




1009 x 124




Colli 3/3

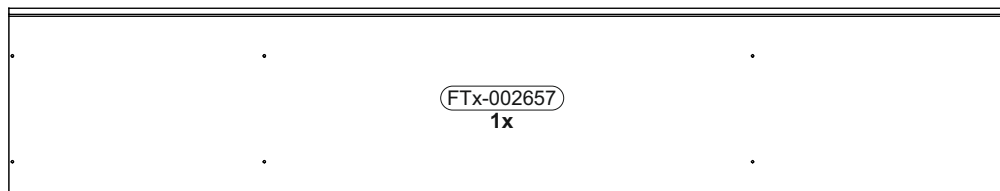


2114 x 394

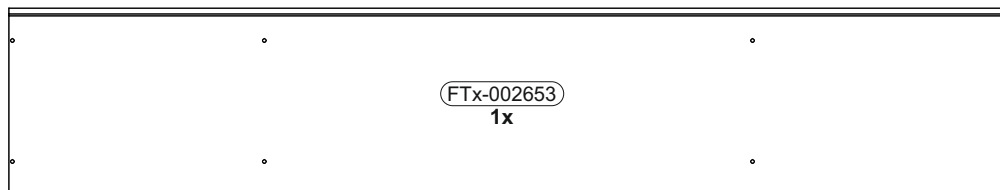


2114 x 394

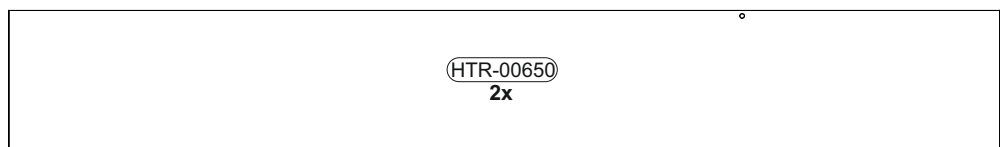


2096 x 302

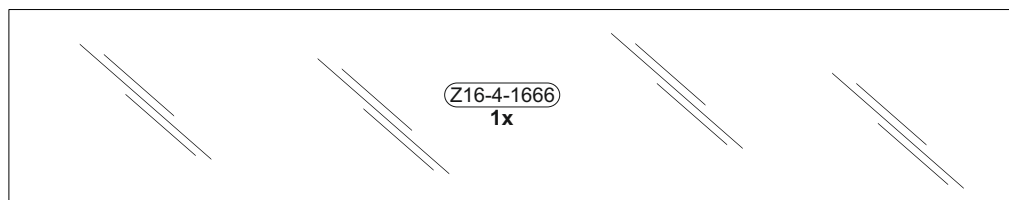


2136 x 415




500 x 50



315 x 76



315 x 76

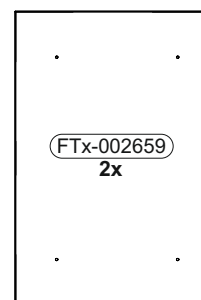


622 x 413




2038 x 76

BT1-00870


B01-10		B01-122		B01-190	
8x	6,3x50	6x	4,0x13	8x	M4x20
B01-200		B01-30		B01-347	
35x	6,3x13	40x	3x16	8x	5x8
B01-36		B01-80		B01-90	
3x	4,0x40	28x	3,5x13	4x	3,5x20
B02-103		B02-160		B02-169	
24x	8x30	8x		12x	ø12mm
B08-80		B02-10		B02-20	
1x		28x	ø15x12mm	28x	

BT1-00026



B03-01		B03-05	
4x		4x	

BT1-00871


B02-133		B03-130	
10x		10x	
B05-02		B05-185	
12x	ø20mm	4x	
B03-134			
15x			

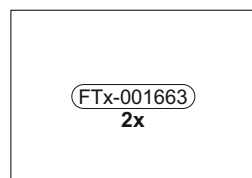




518 x 365

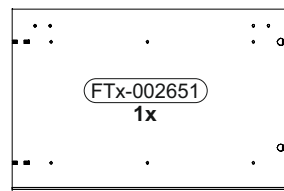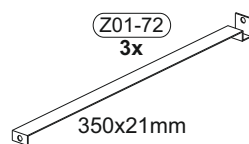


592 x 394

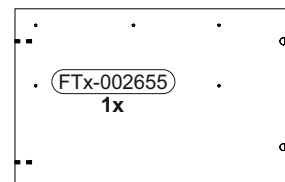

592 x 377

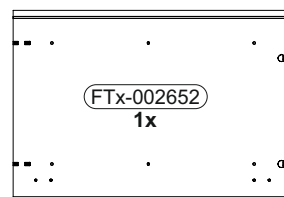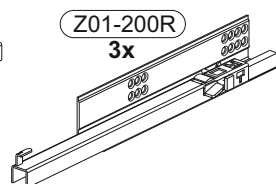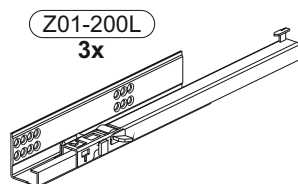


592 x 394

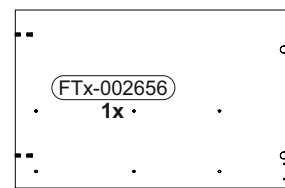

592 x 377


1

					
	4x	ø15x12mm	4x		4x

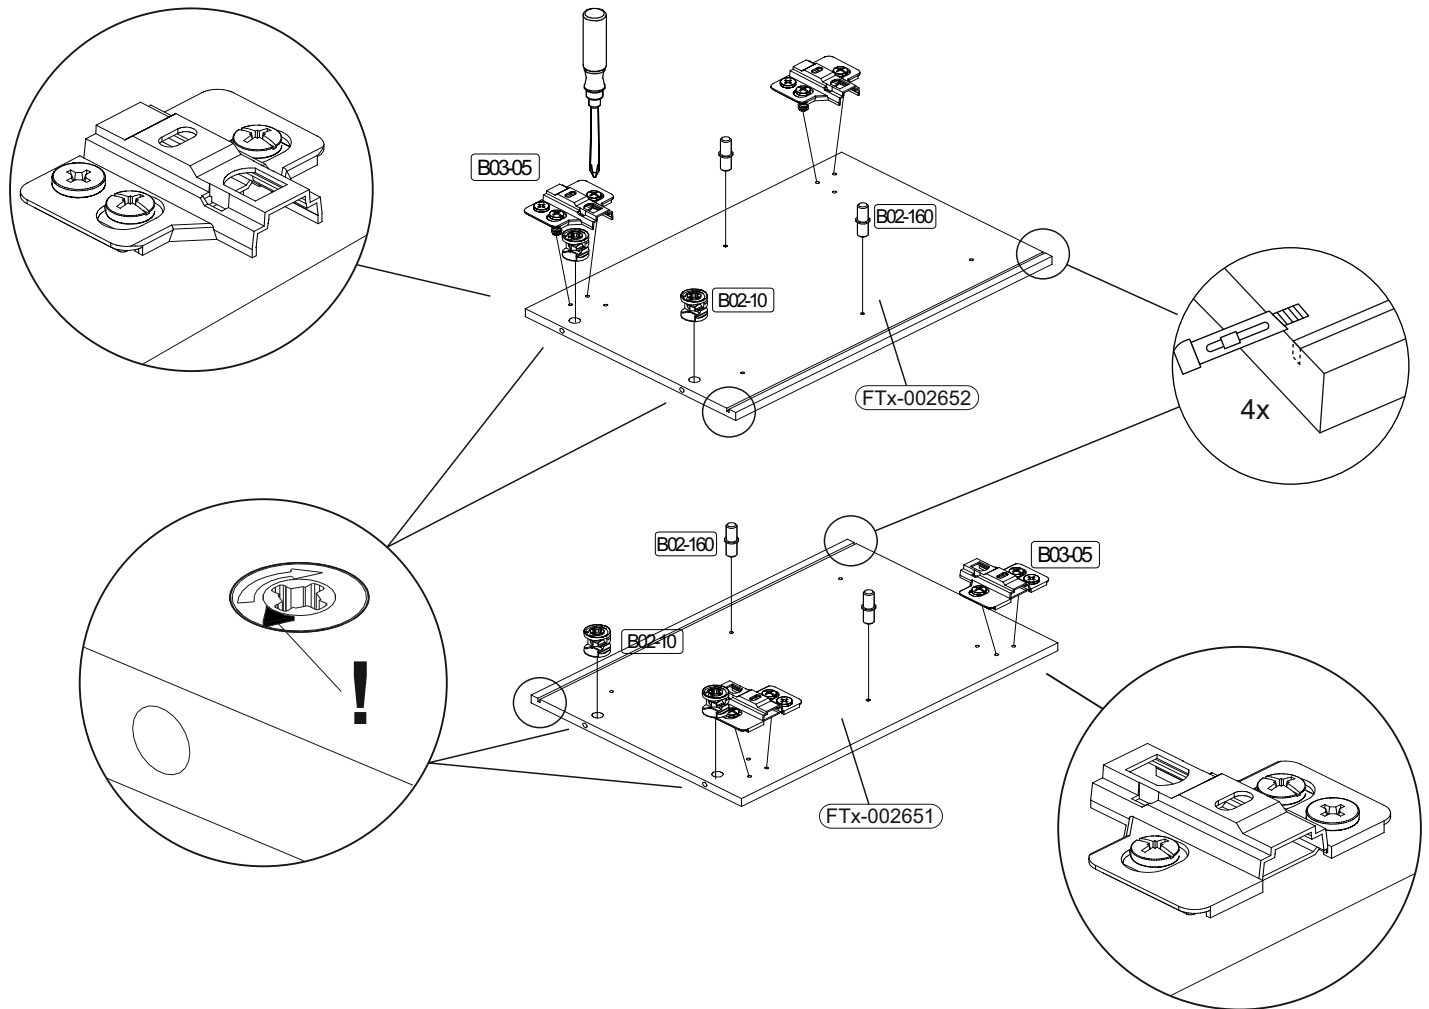


2

					
	2x	ø15x12mm	2x	6x	6,3x13

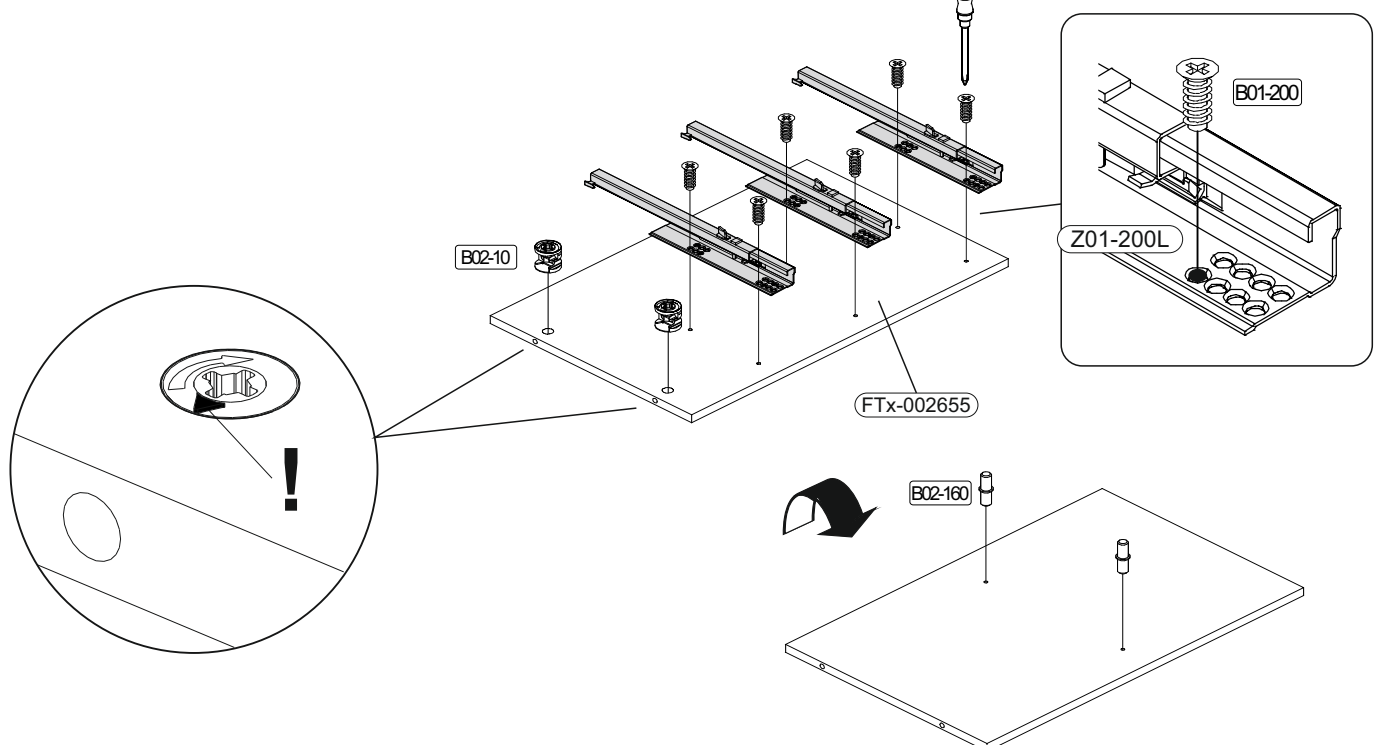


3


						
	B02-10	ø15x12mm	B02-160		B01-200	6,3x13
	2x		2x		6x	

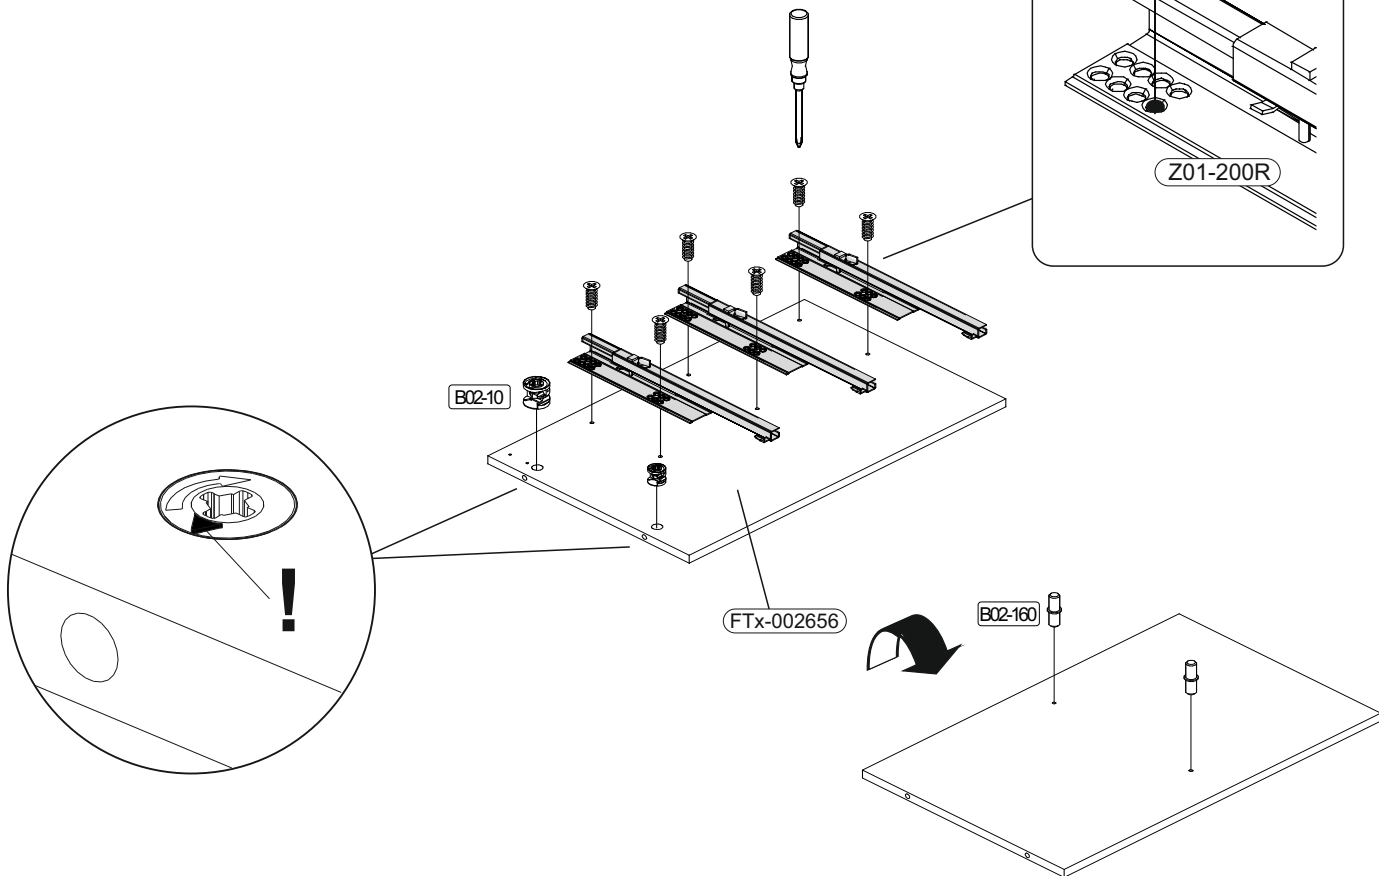



4


				
	B02-20		B01-36	4,0x40
	8x		3x	

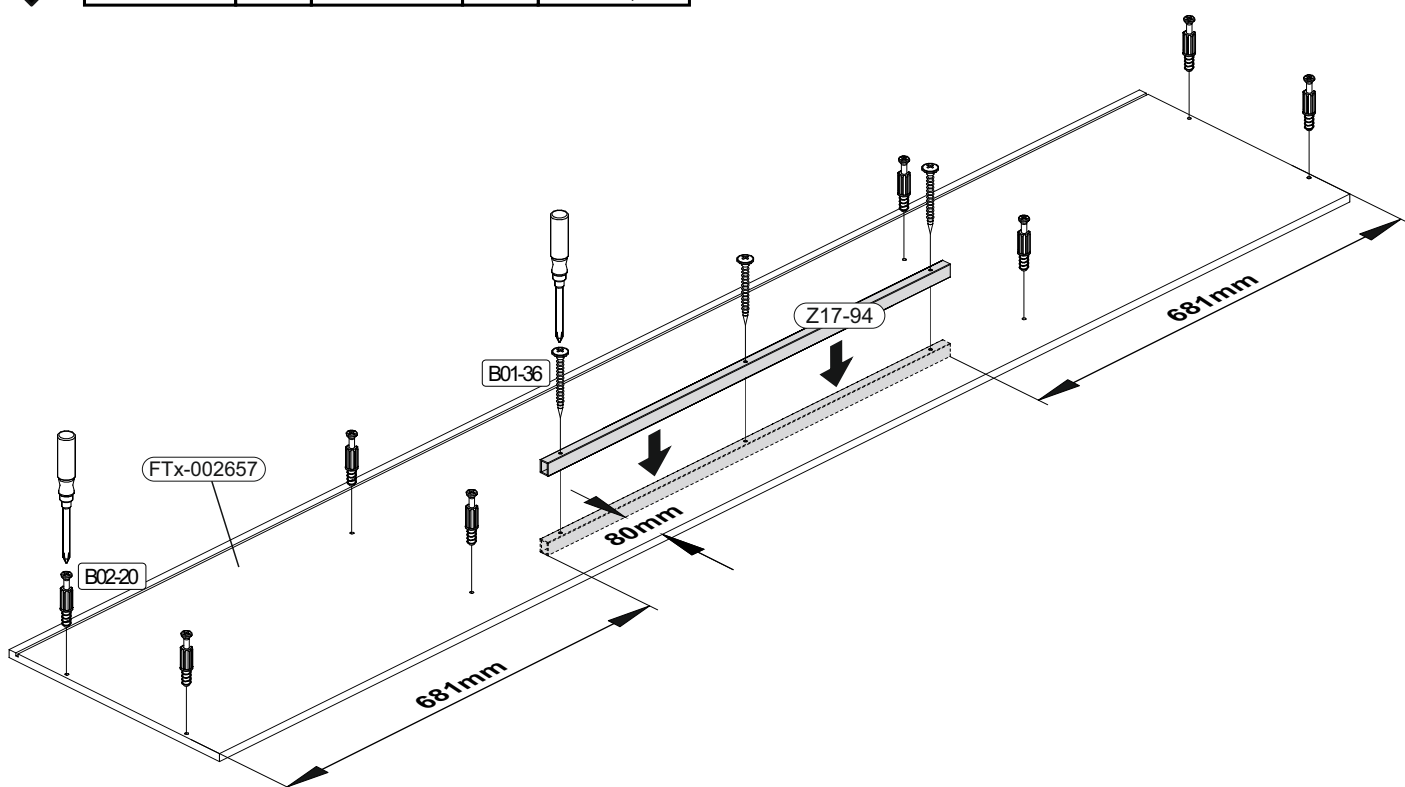



5 

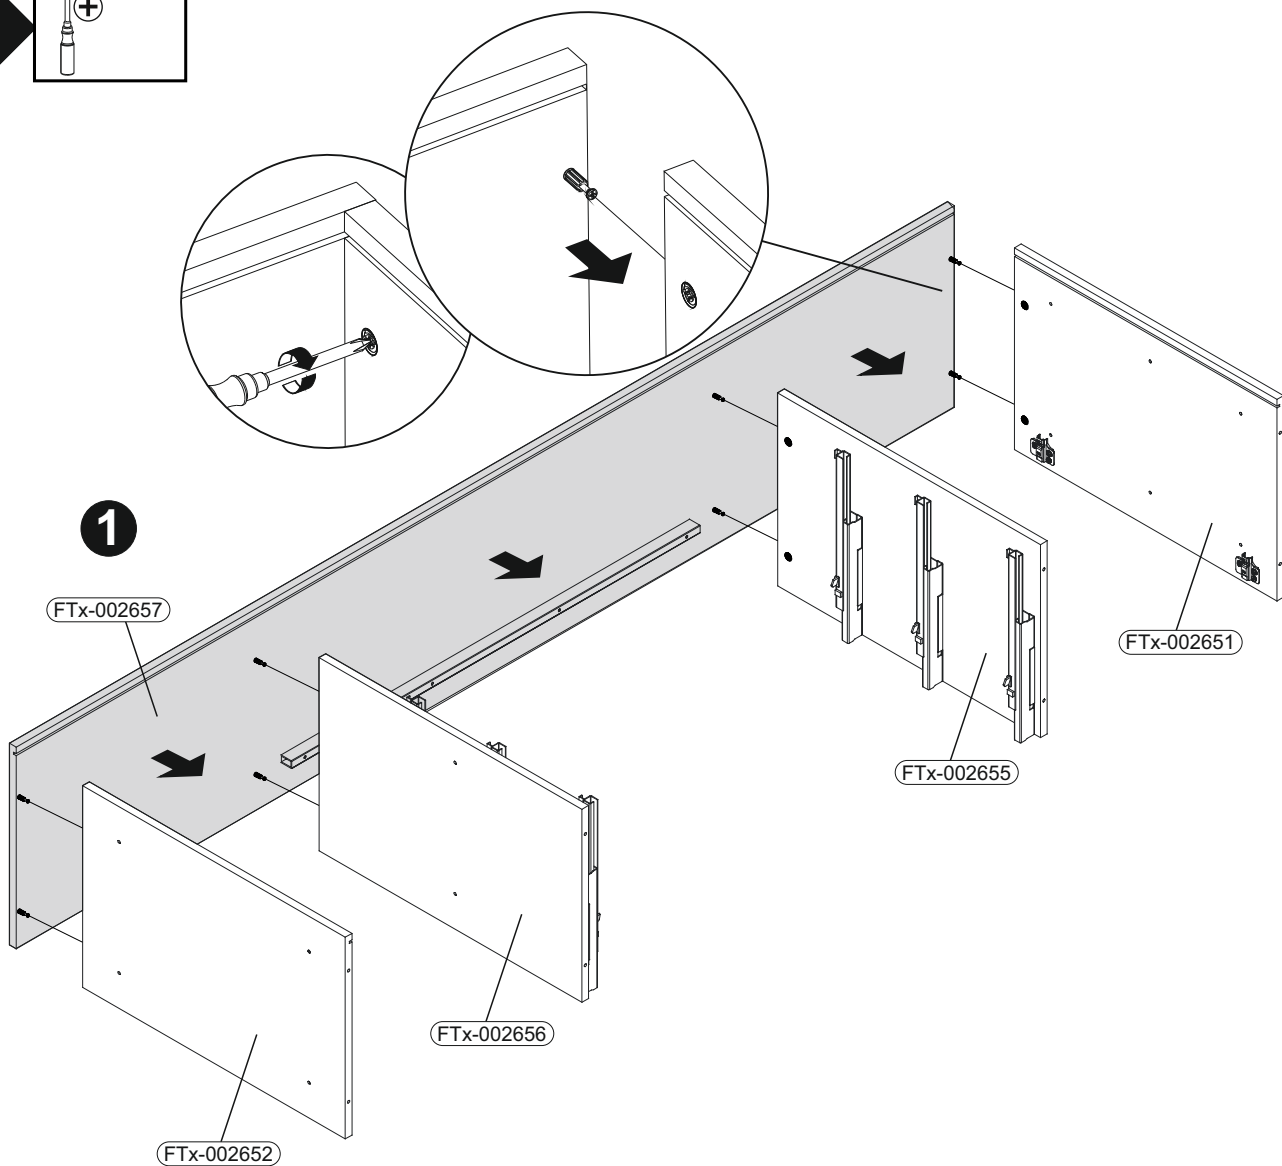



6 

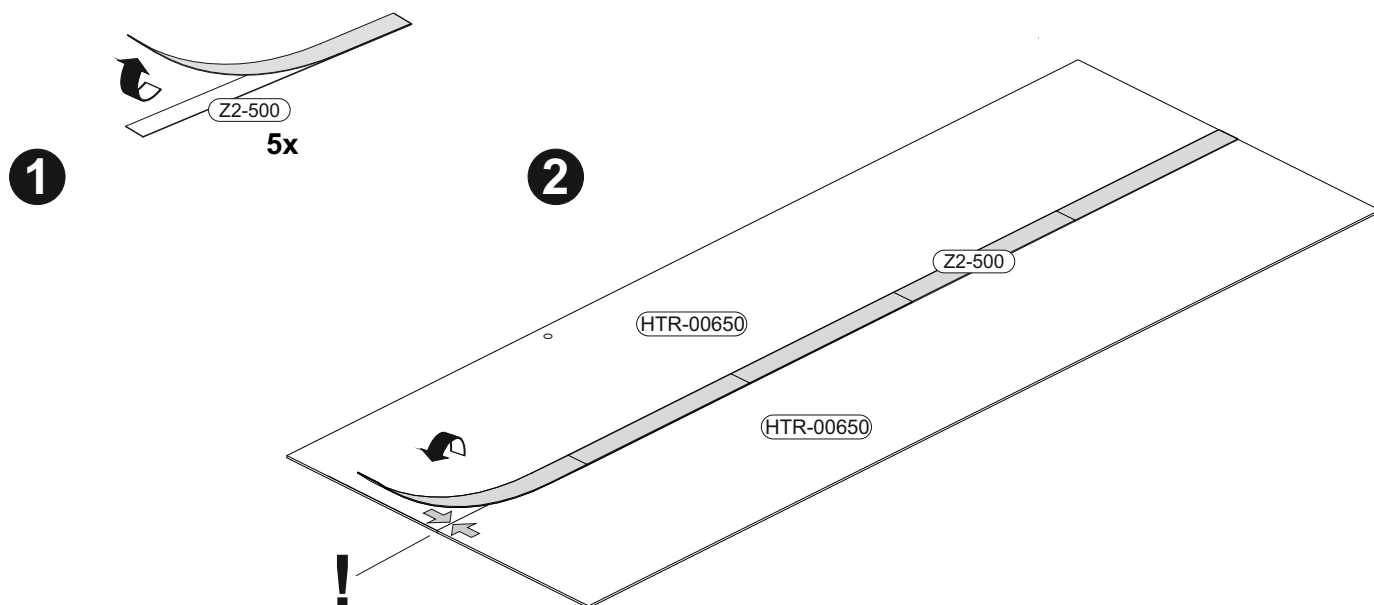


7

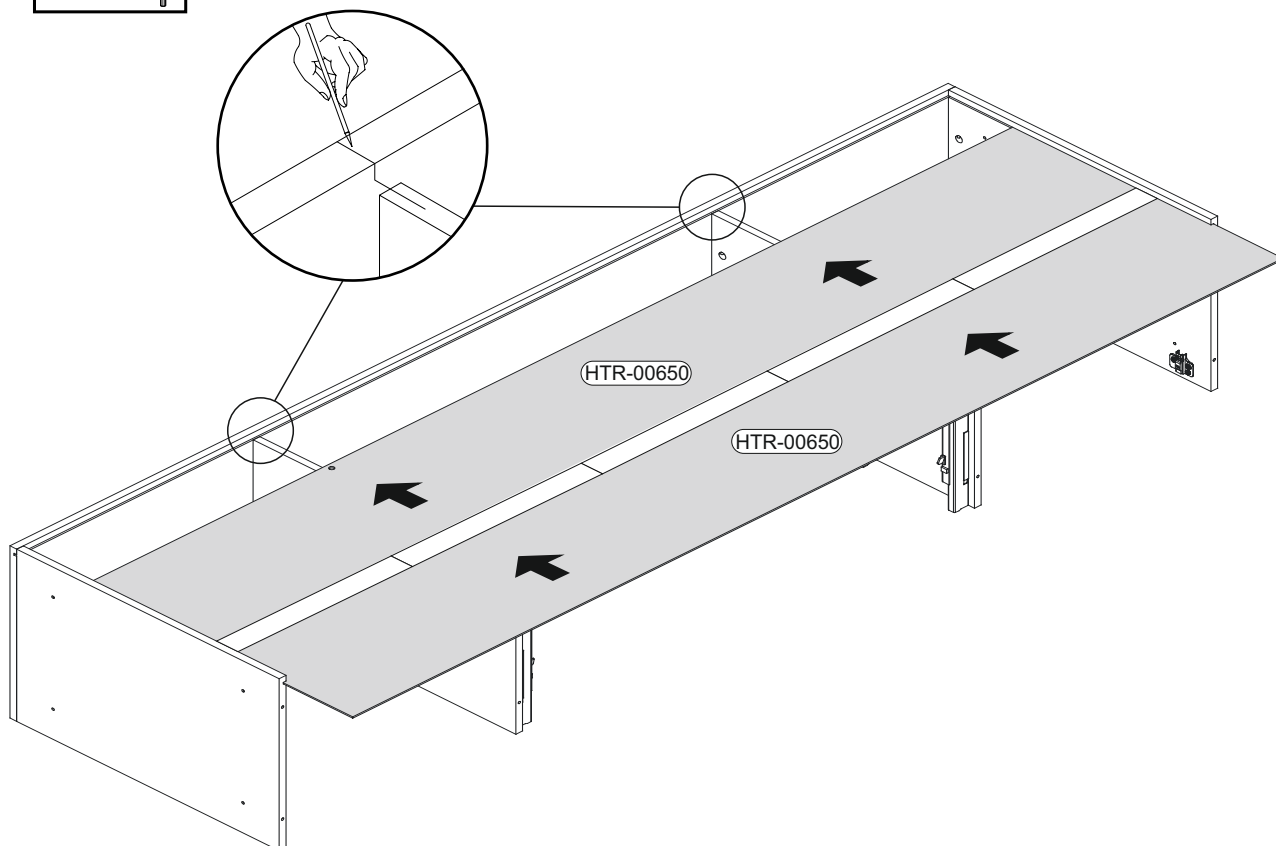


8

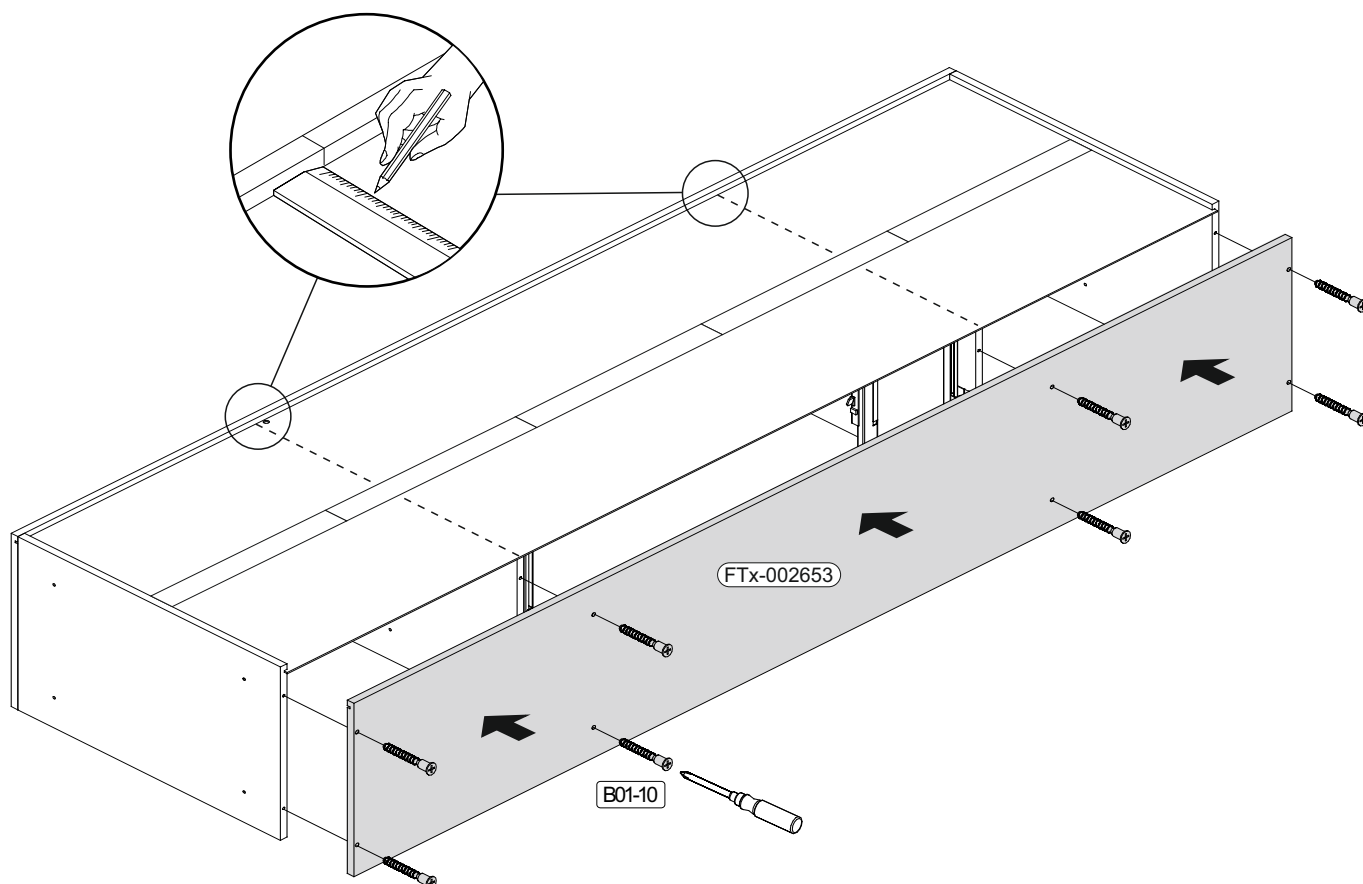




9

		B01-30		B05-185		B01-90	
		10x	3x16	4x		4x	3,5x20


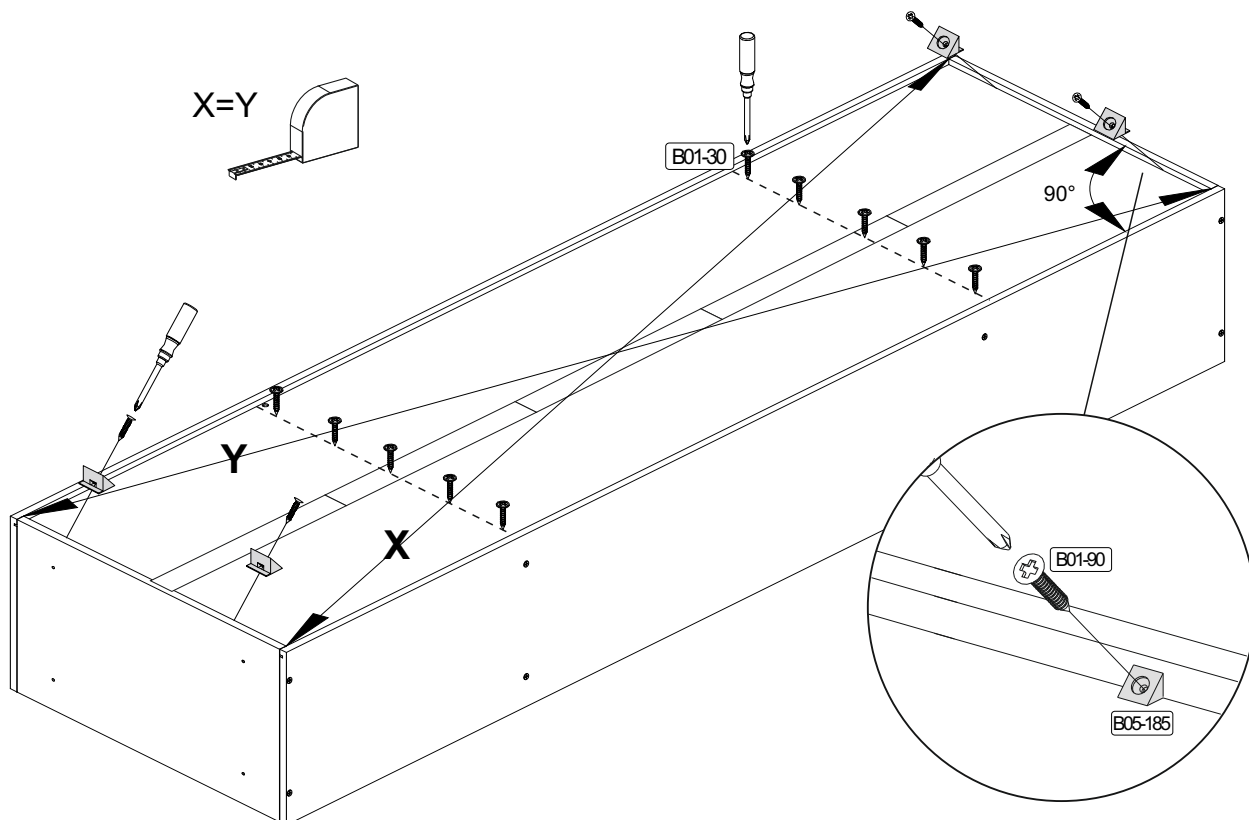


10




	B02-10		B01-200		B01-80		B02-133		B02-20	
	8x	ø15x12mm	10x	6,3x13	10x	3,5x13	10x		8x	

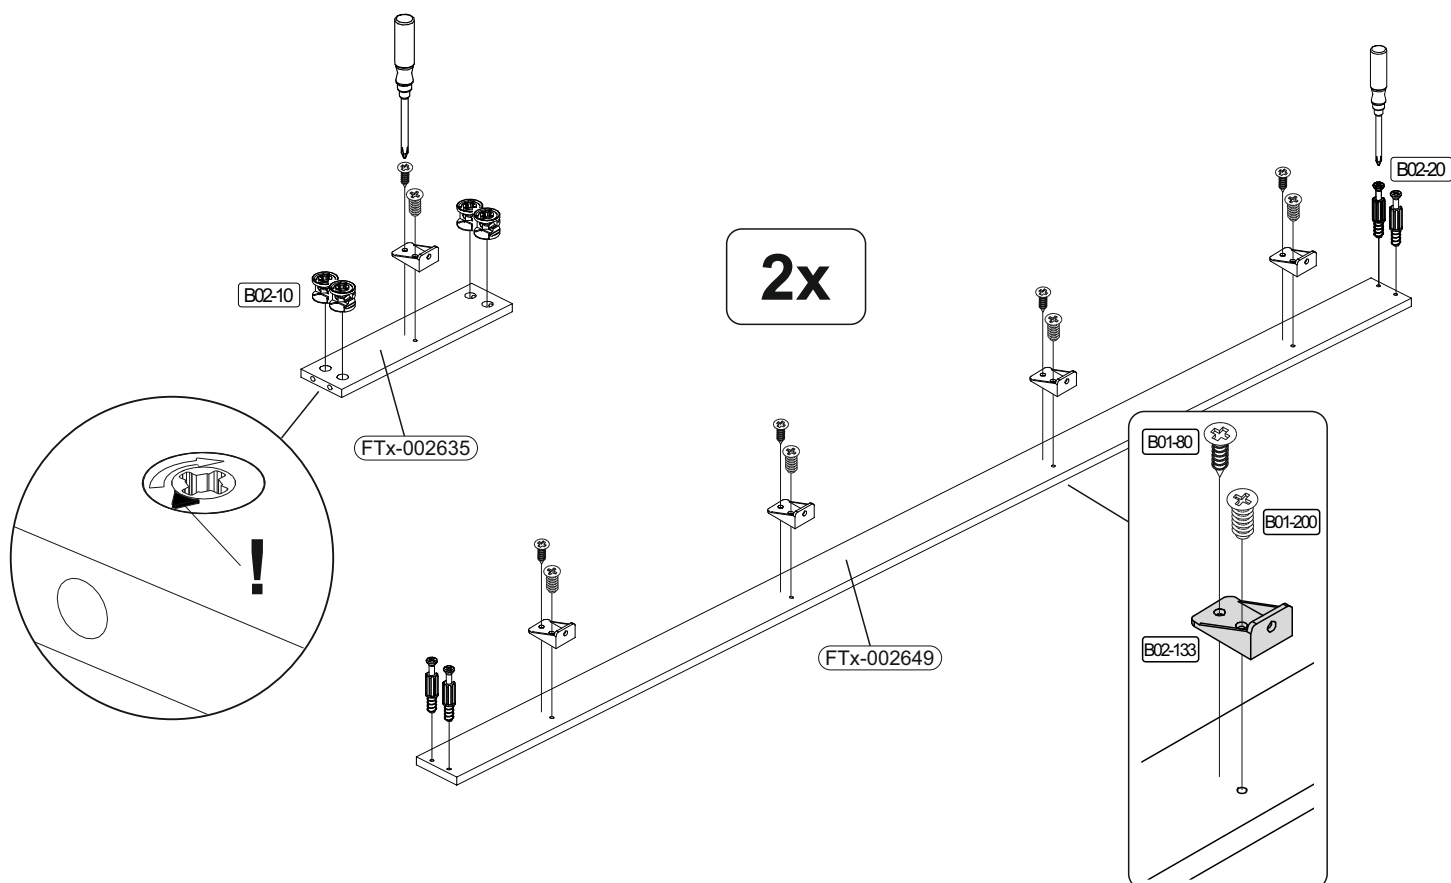


11

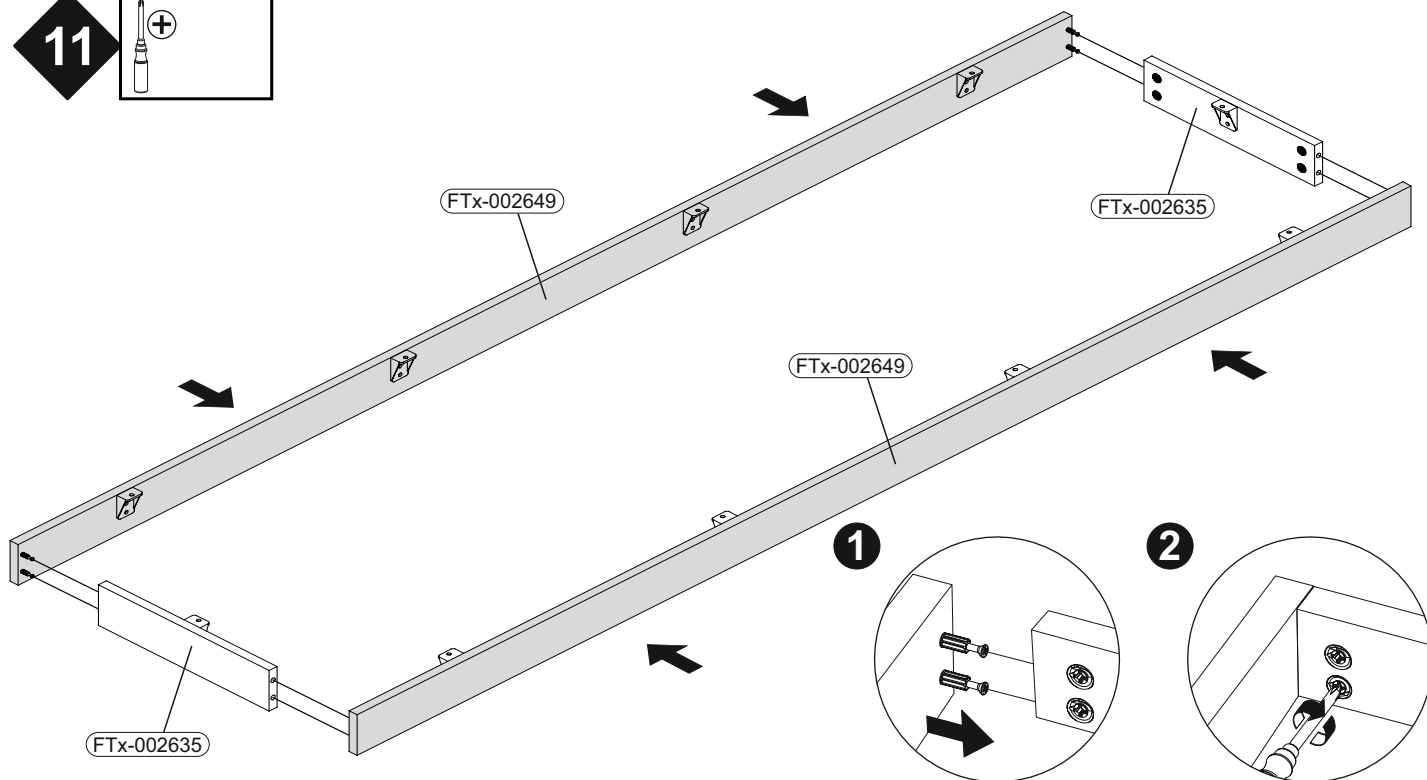



12

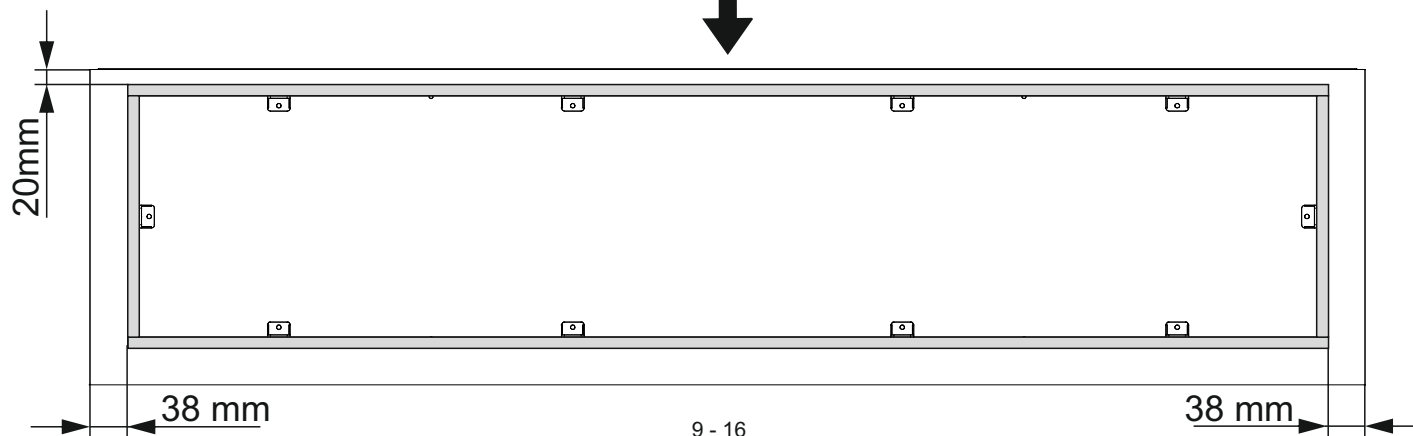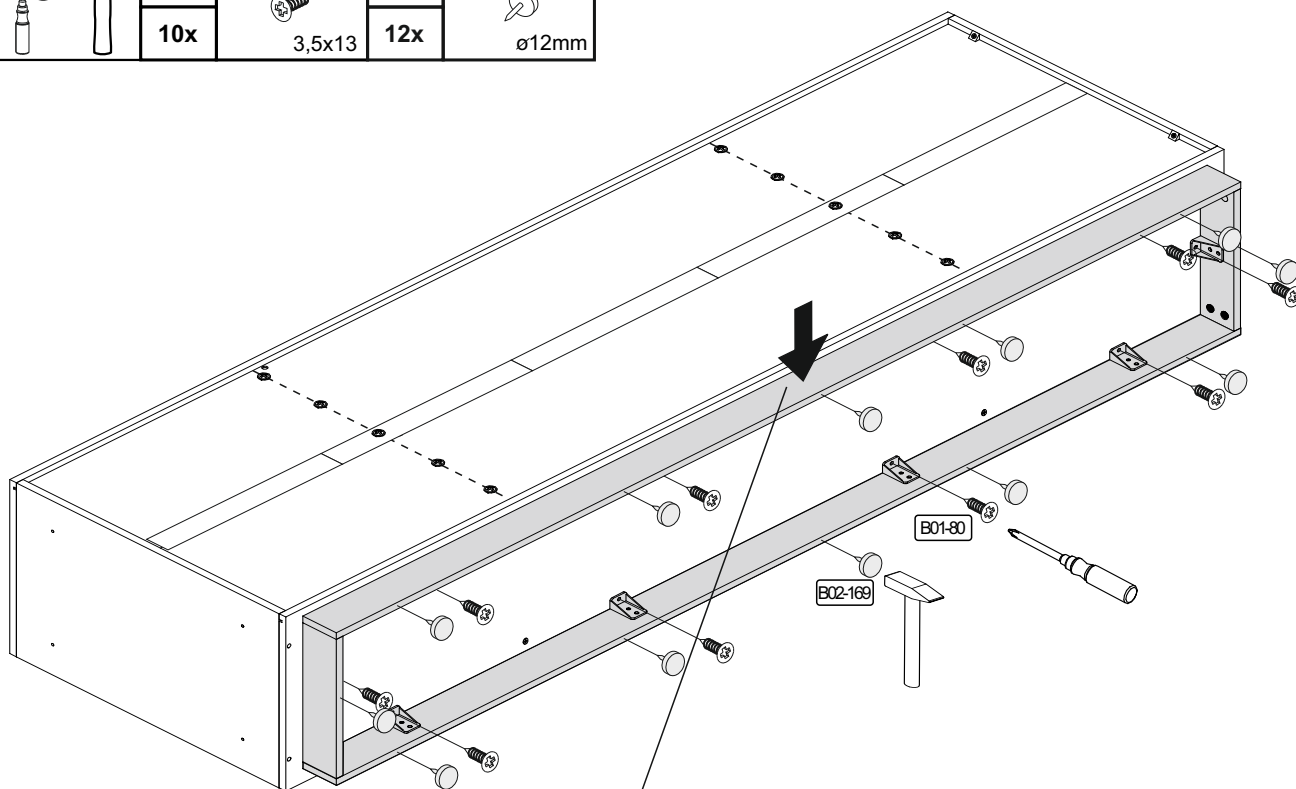




13




2x

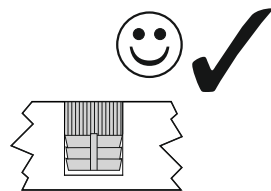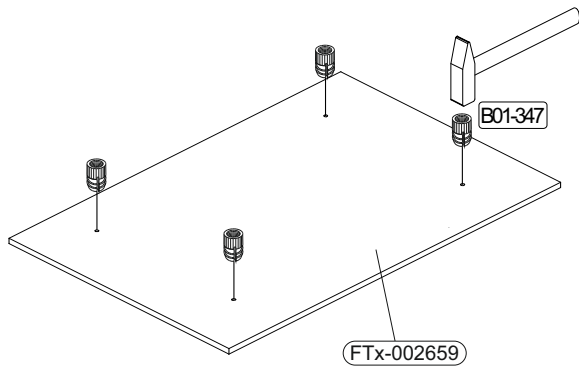


14

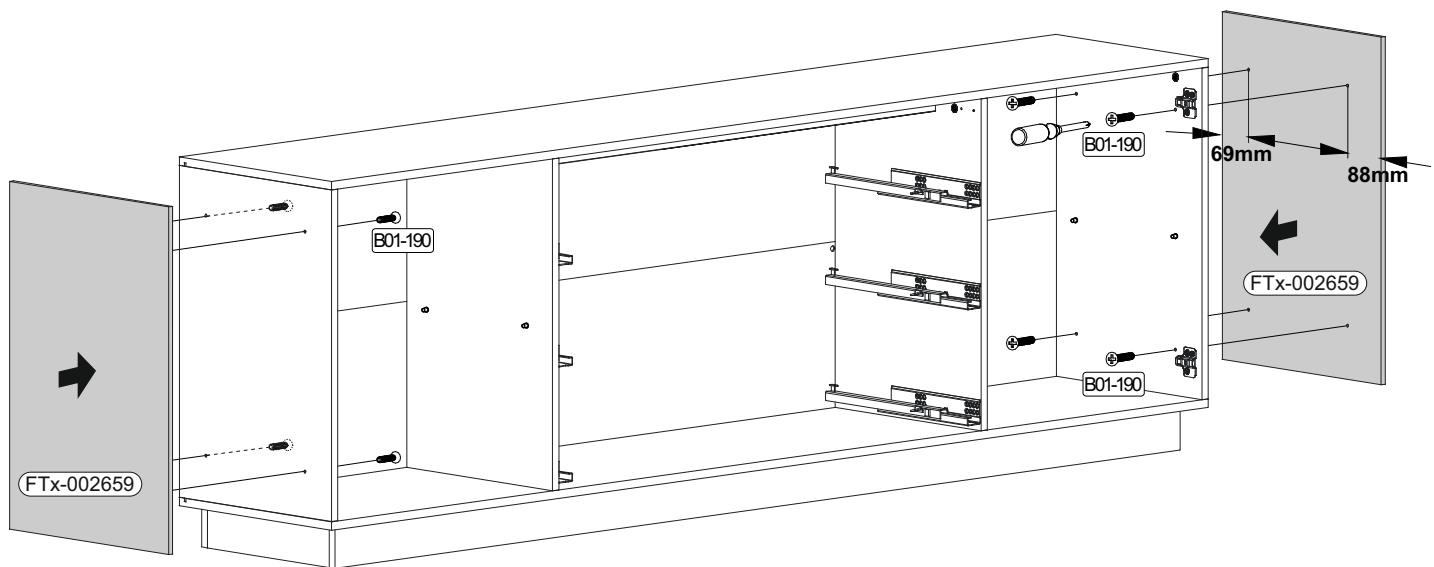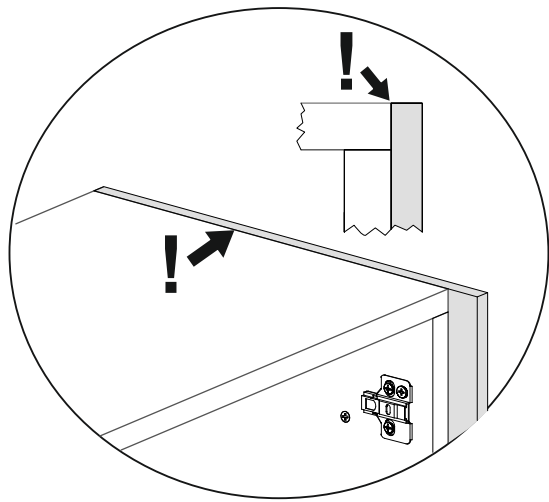

15




1

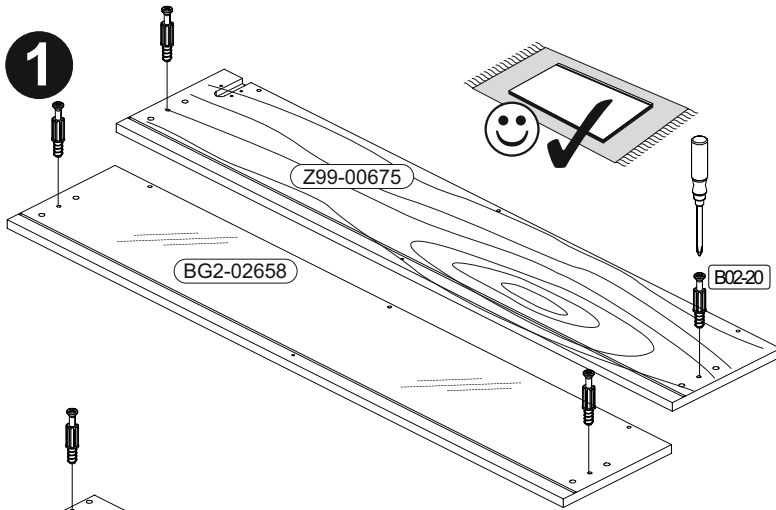

BG2-02658




2

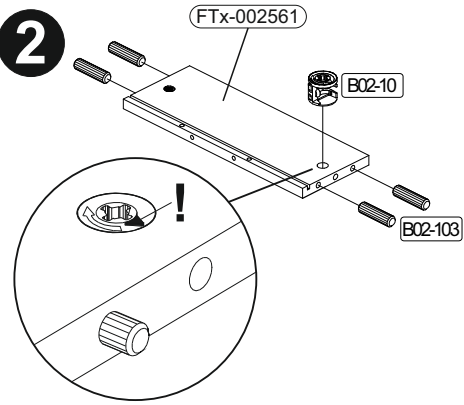

B02-10

B02-103

3

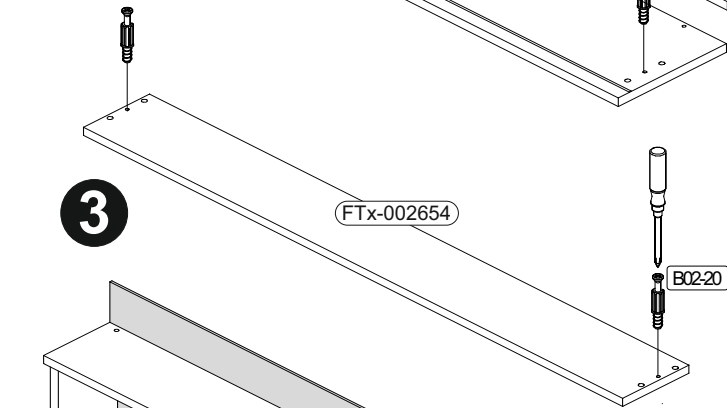


 B02-20

 B02-20


FTx-002561

4

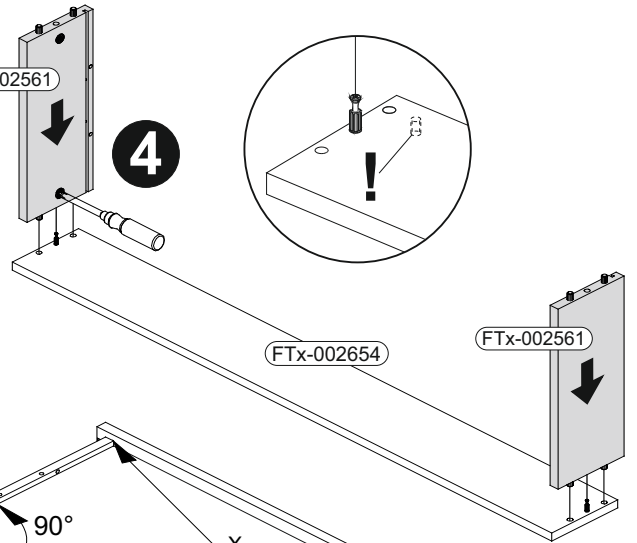


FTx-002561

6

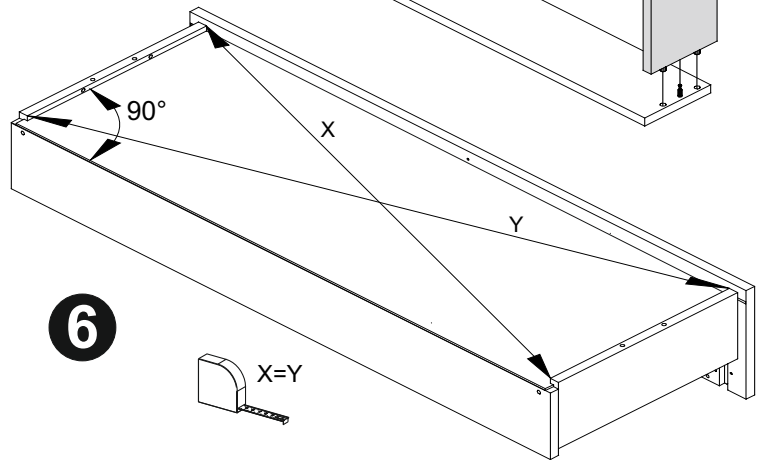


5

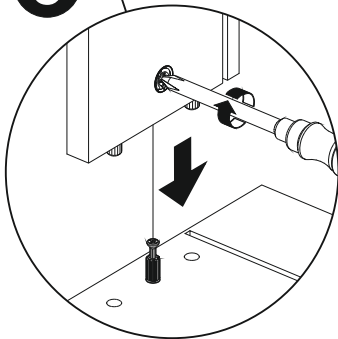

BG2-02658

7

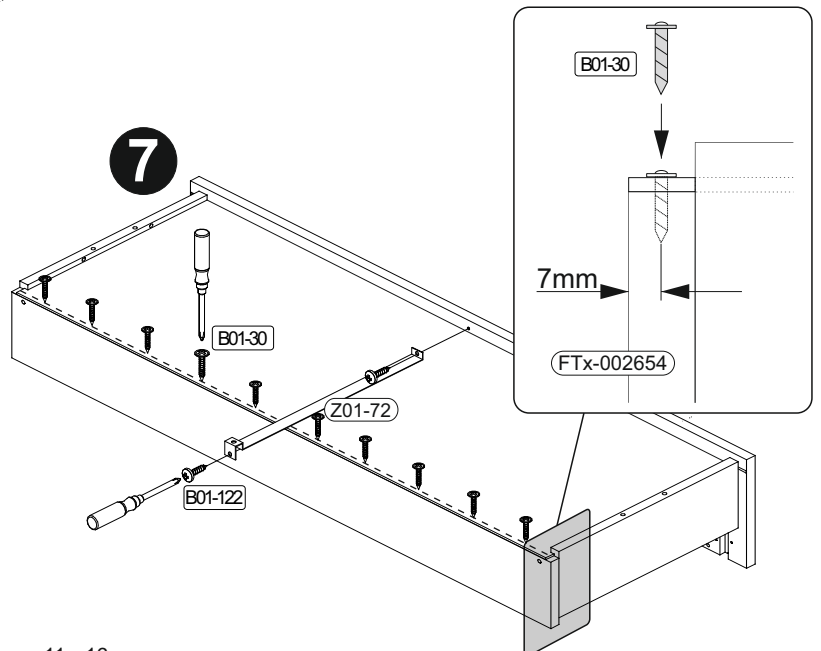

Z01-72

7mm.

FTx-002654

16

	B01-200		6,3x13
	3x		
	B05-02		ø20mm
	4x		

1 Z02-60-315

2 B E




3 Z02-60-315

Z12-492
1x








C

D
3,0x16

E
3,0x30

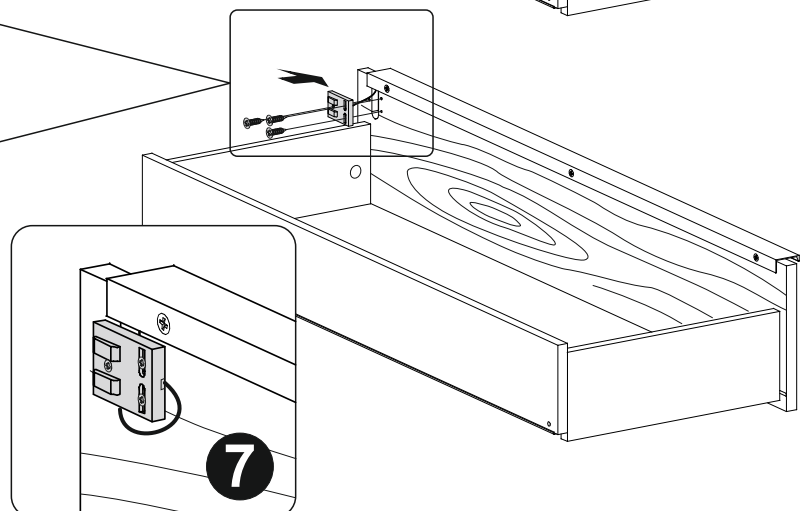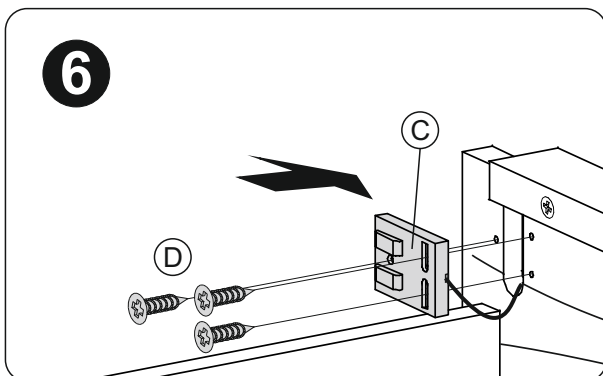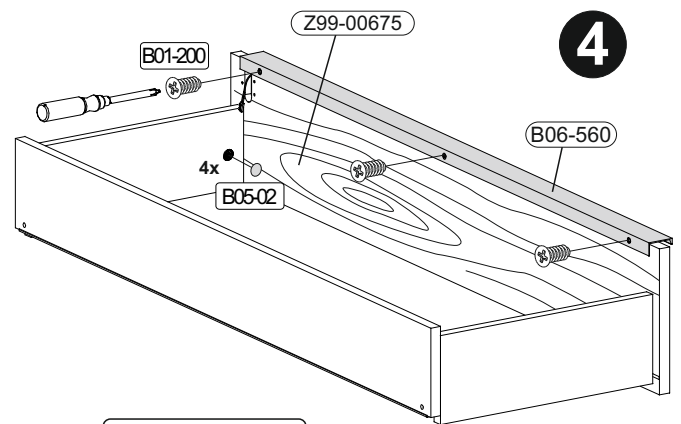





17

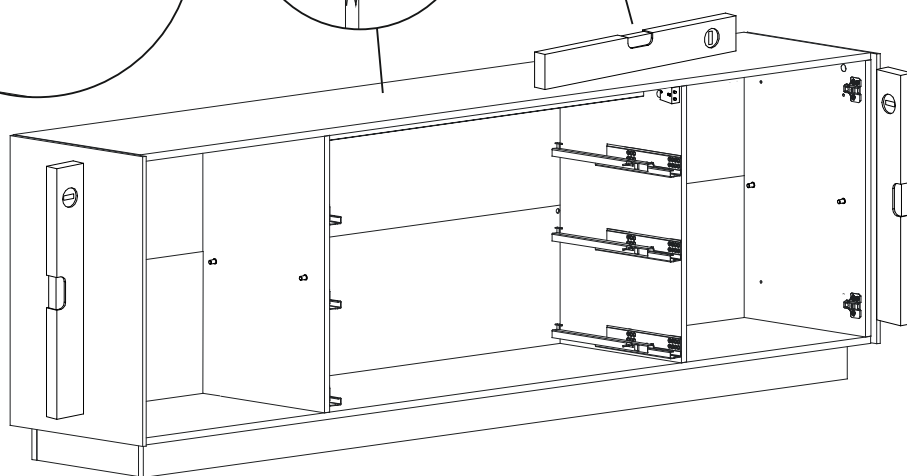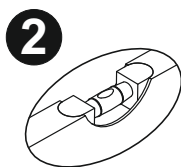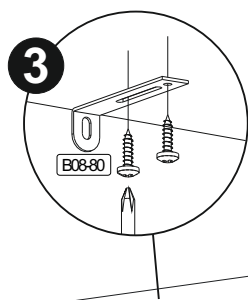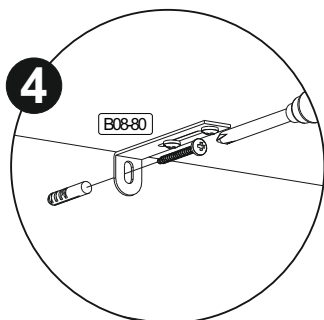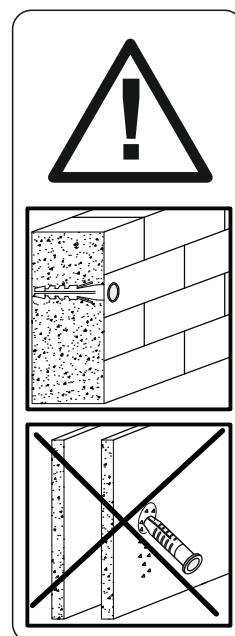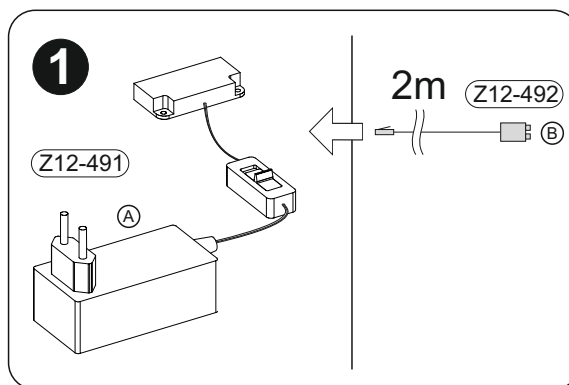



Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

18

	B01-200		B05-02		B03-130
6x		6,3x13	8x	ø20mm	6x

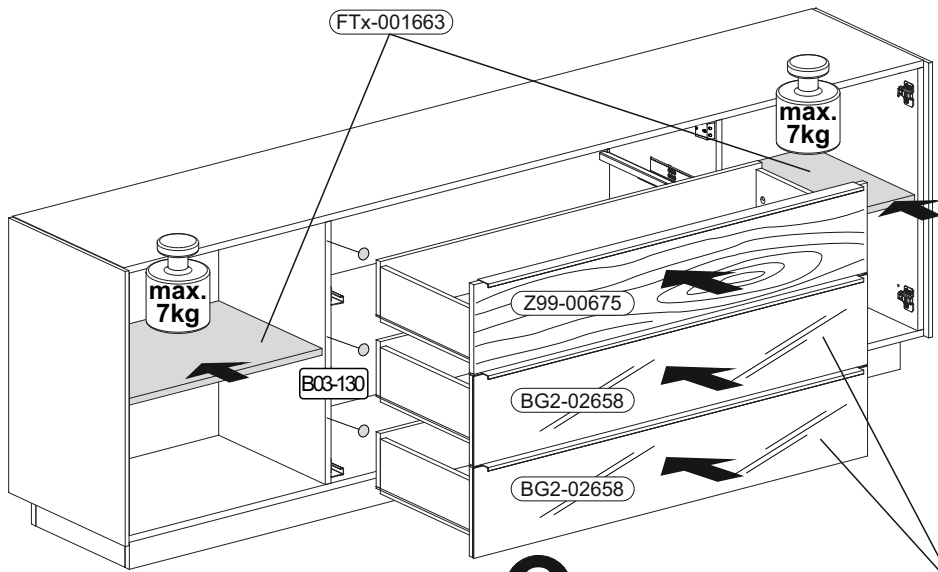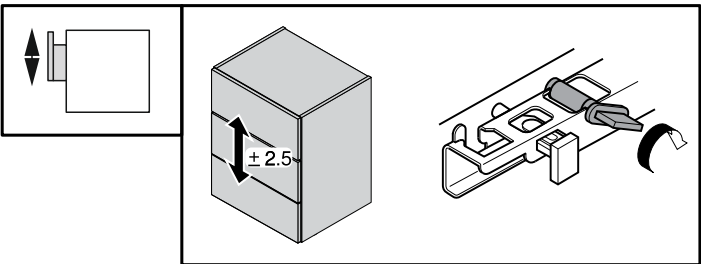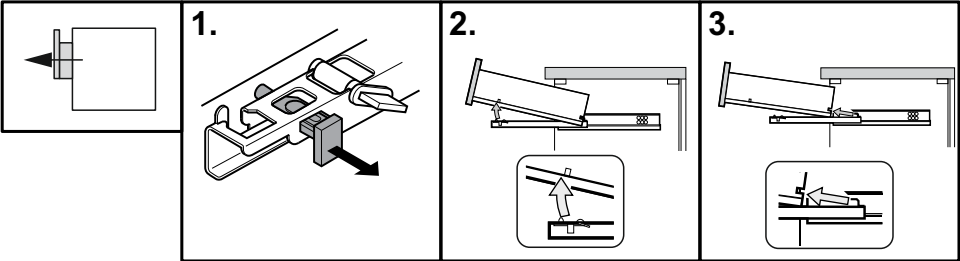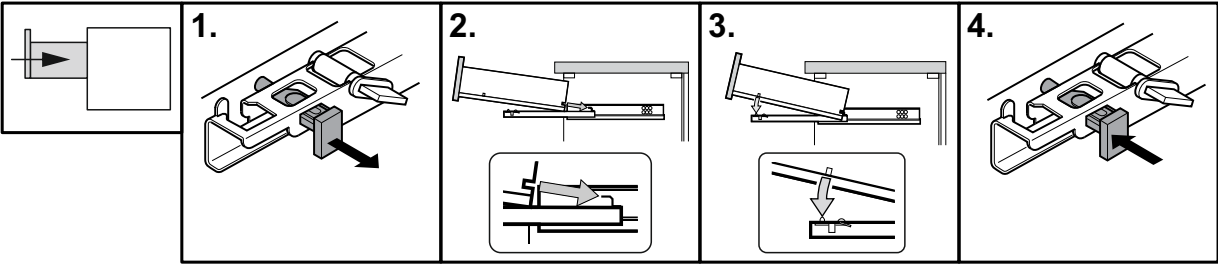


2

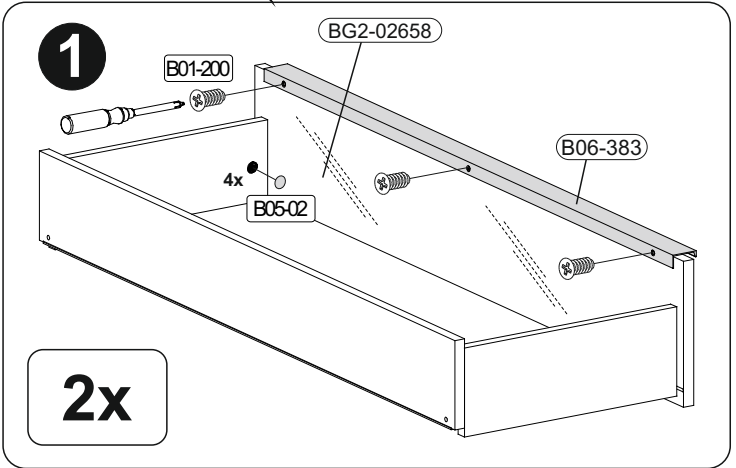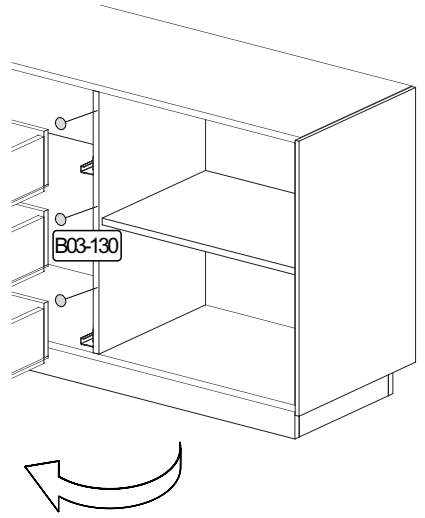


2x

19


	B01-80		B03-01	
	8x	3,5x13	4x	

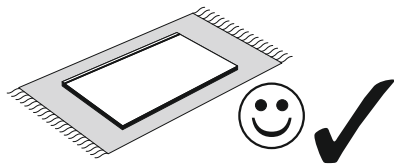



1

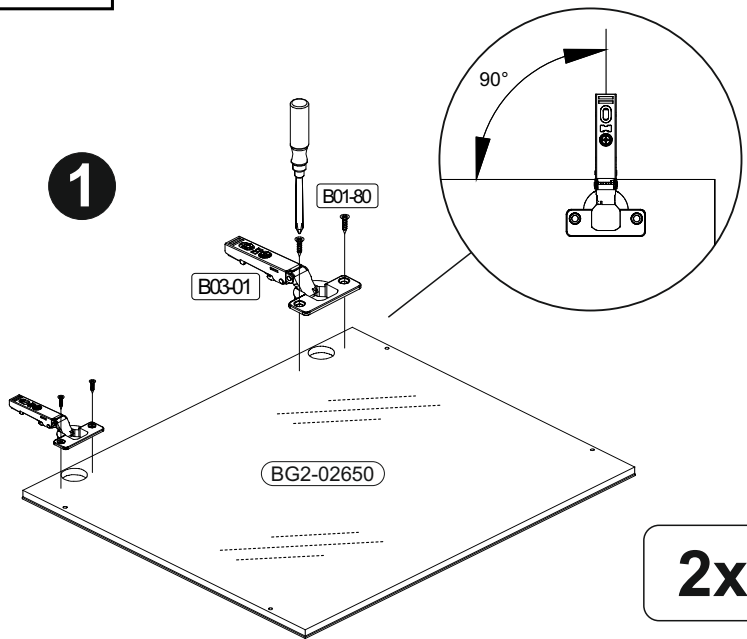


2x

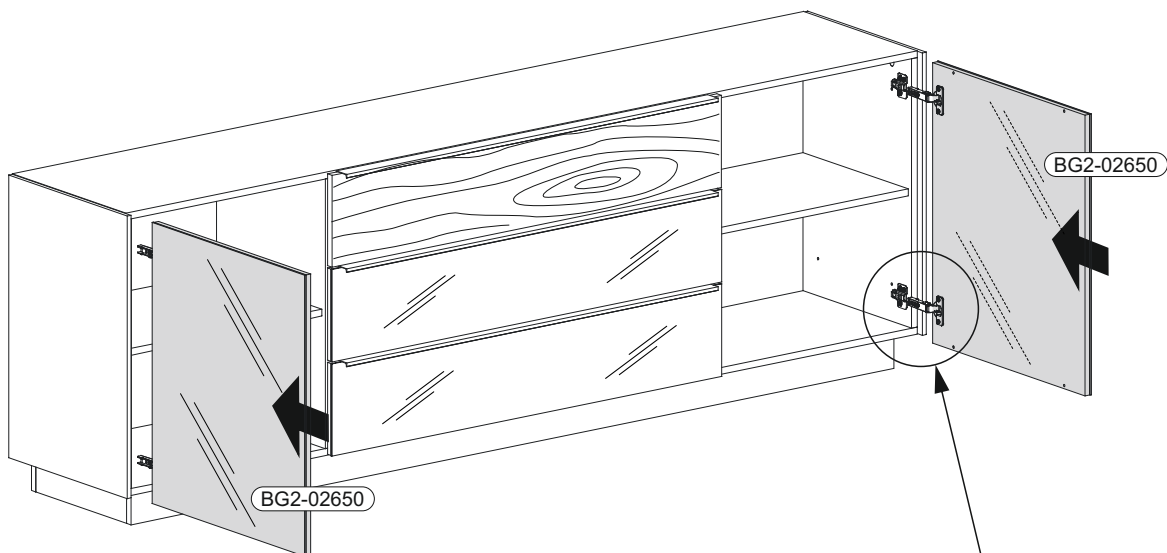

2

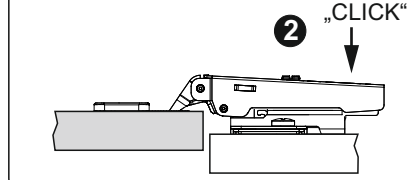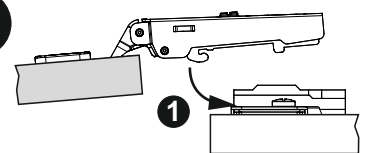

3

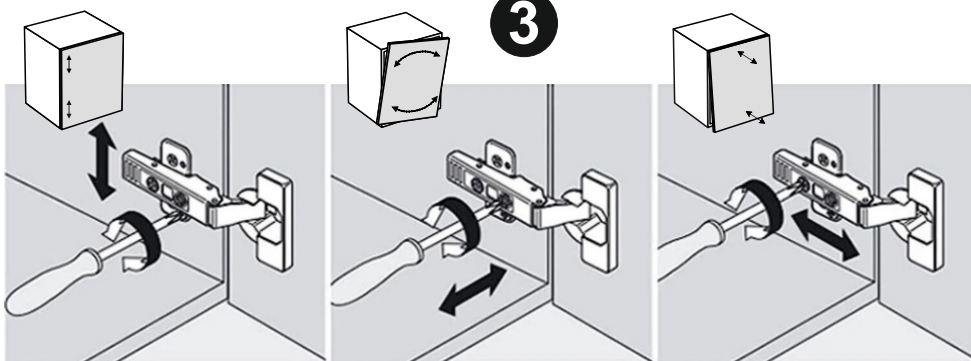

20

	B03-134		B01-200		B03-130	
	15x					
			4x	6,3x13	4x	

