

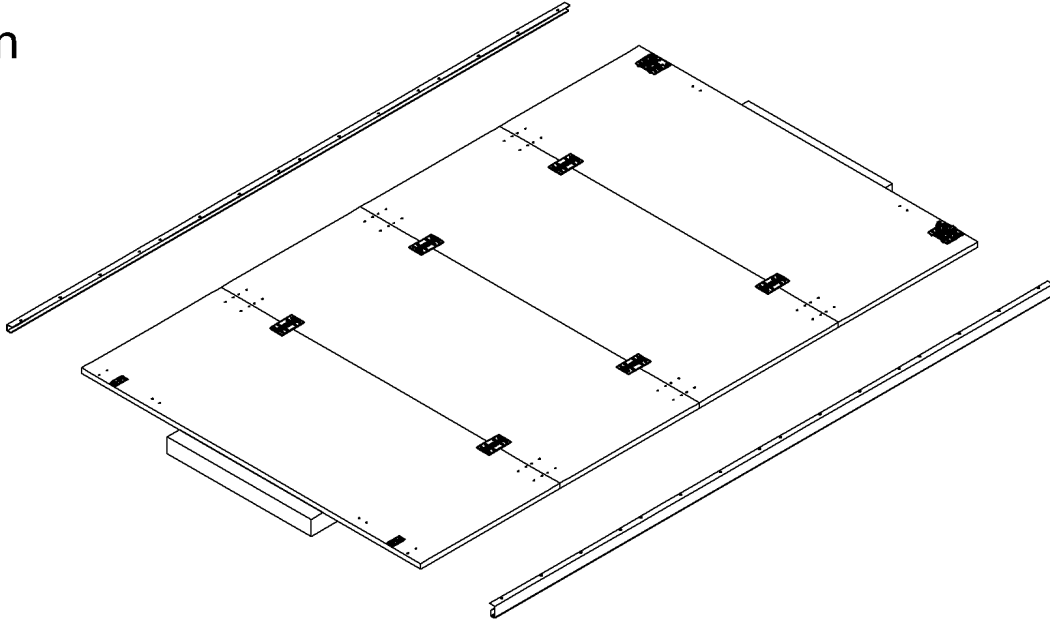


! Montagereihenfolge! !

1. Türen

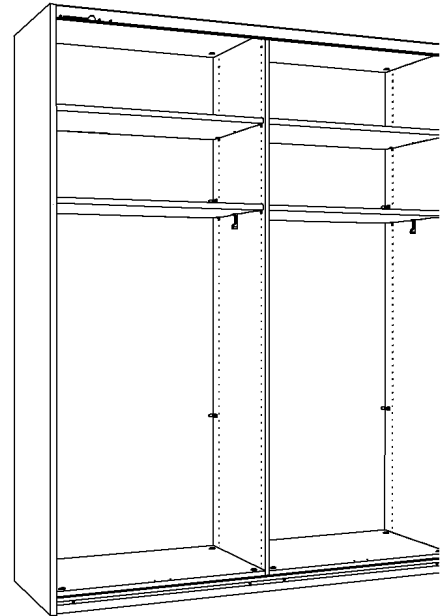


2. Korpus

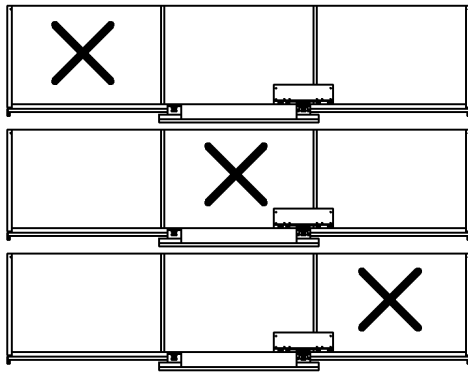

! Reihenfolge beachten! !


3. Türen einhängen

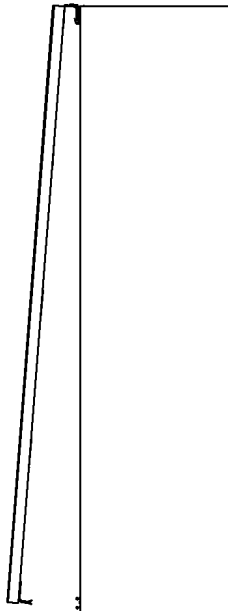



1.

Höhenkürzung
an der oberen Füllung
Breite **340mm**
Schrankschöhe 207cm

Breitere Füllung
691mm nach unten
Schrankschöhe 242cm

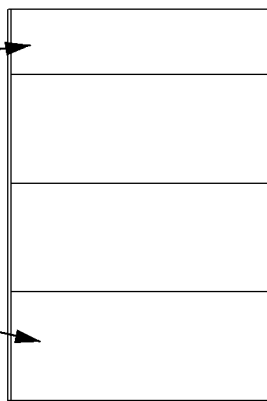


Beschlagsübersicht




13		27	
15		19	
20		U	
30		29	




Vorderlaufende Tür MITTIG!



Bürstendichtung aufkleben!

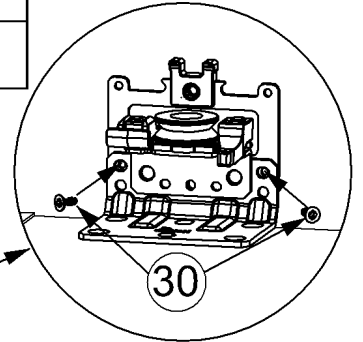
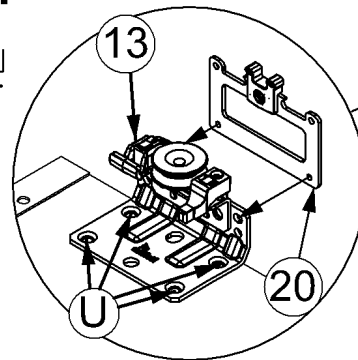
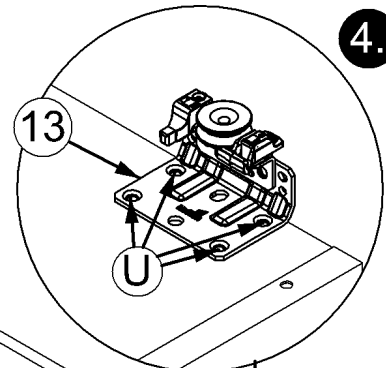
**5.****4.****6.**

Griffleiste

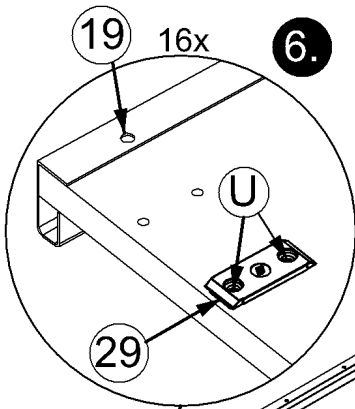**3.**

obere Füllung

untere Füllung

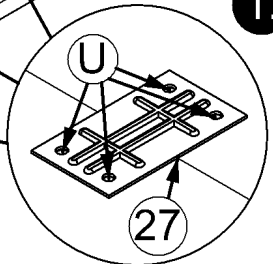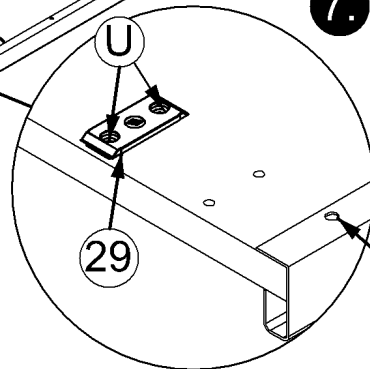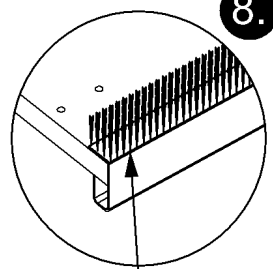1.**7.****8.**

**Eingepackte Schrankseiten
als Unterlage verwenden!**




Griffleiste

2.


Höhenkürzung
an der oberen Füllung
Breite **340mm**
Schrankschöhe 207cm

Breitere Füllung
691mm nach unten
Schrankschöhe 242cm


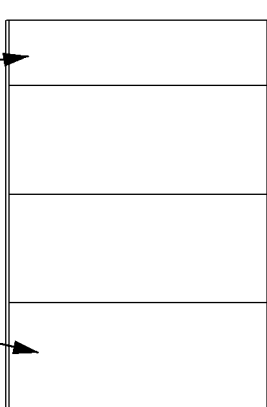


Beschlussübersicht	
(11)	Laufrolle 1
(12)	Laufrolle 2
(14)	Gleiter kurz
(19)	Spax 3,5x15
(27)	Verbindungsblech
(U)	Euro Schraube 6,3x12
(29)	Haltebeschlag - Führungsteile

Aufbaupersonal:

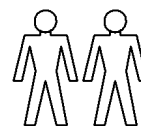


! Hinterlaufende Tür LINKS!

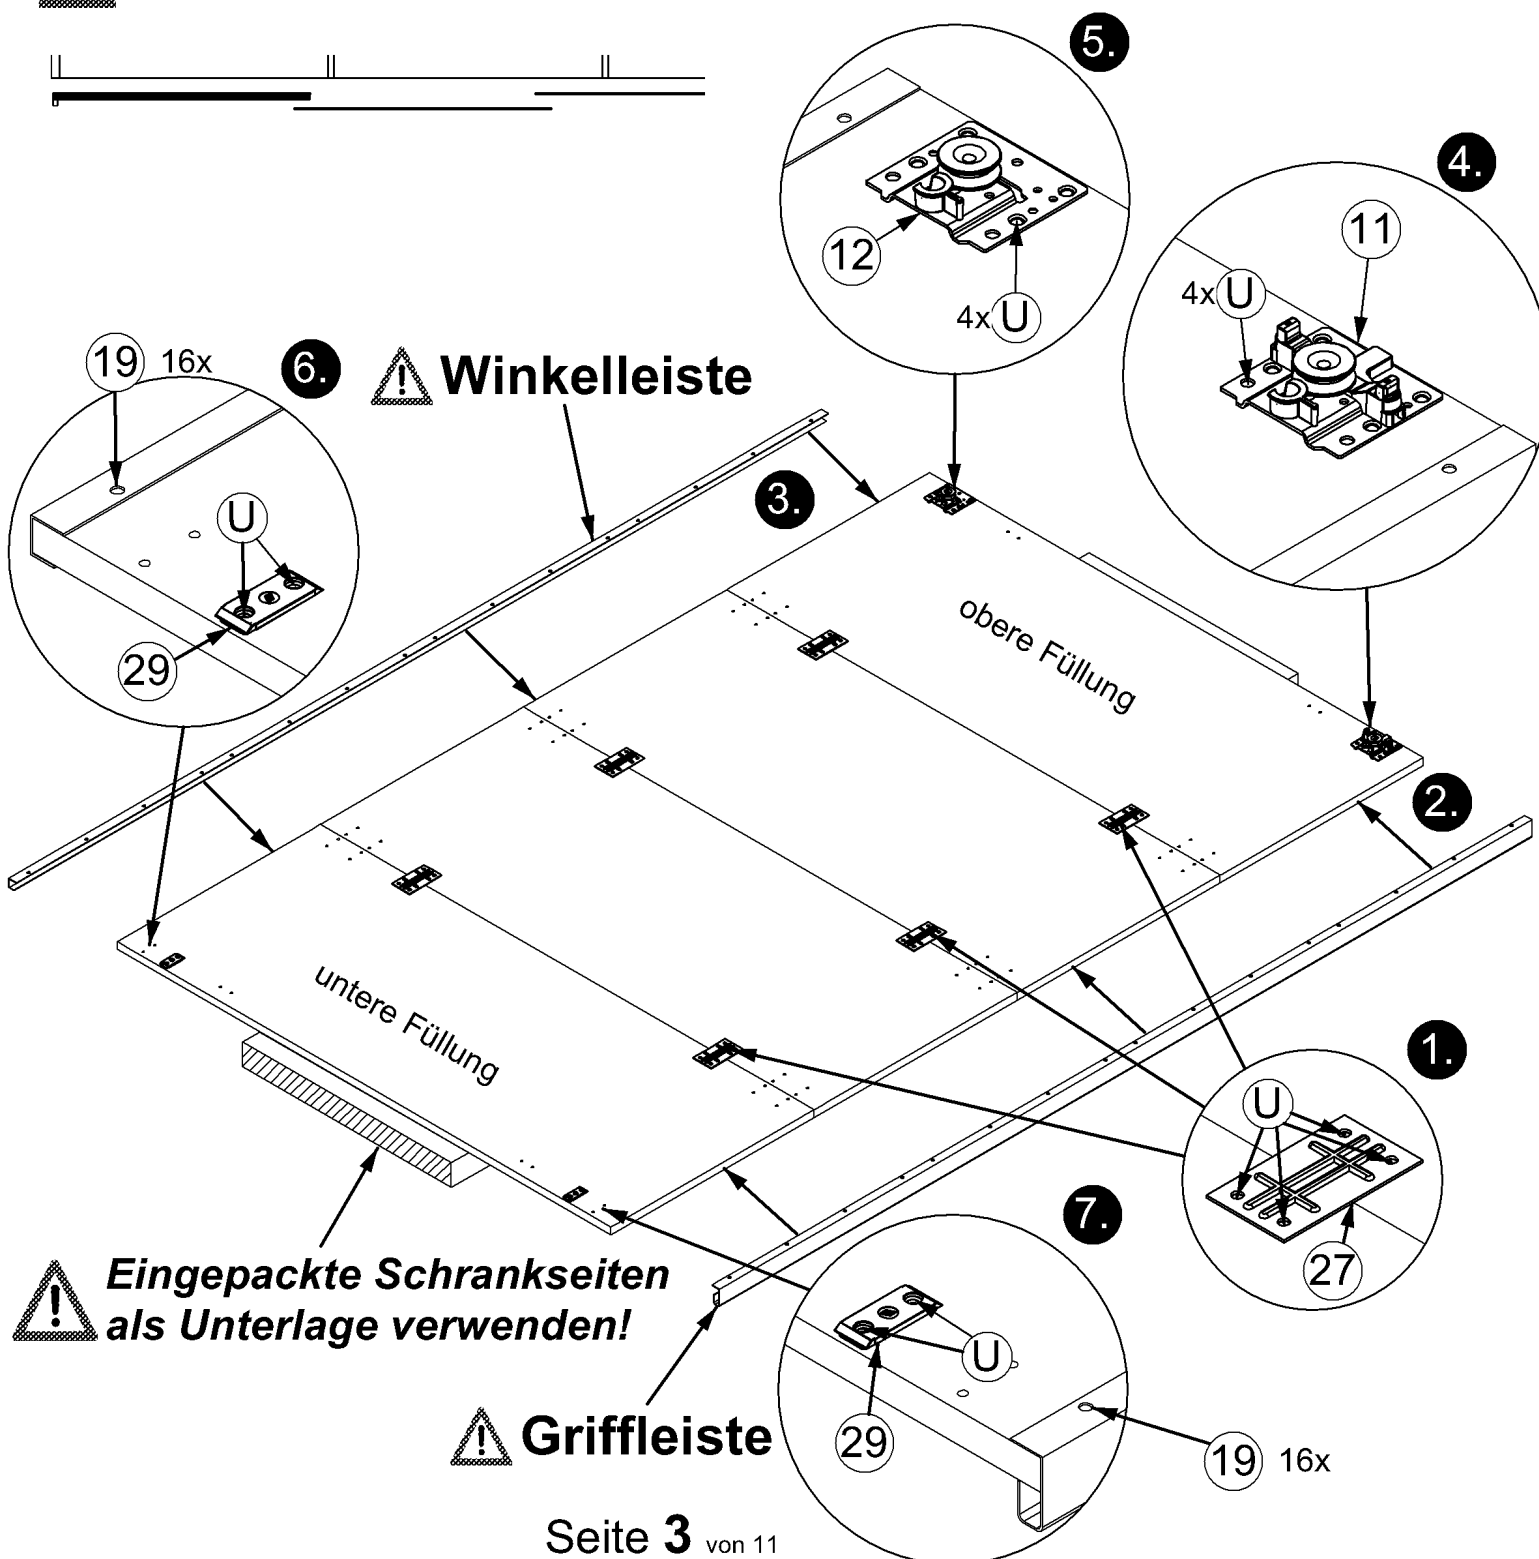

3.







Höhenkürzung
an der oberen Füllung
Breite **340mm**
Schrankhöhe 207cm

Breitere Füllung
691mm nach unten
Schrankhöhe 242cm



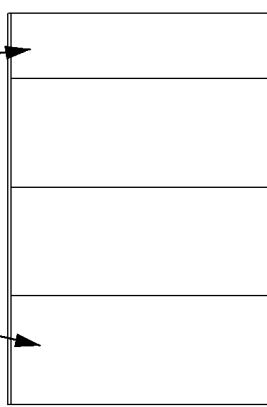


Beschlagübersicht			
(11)		(19)	Spax 3,5x15
(12)		(27)	Verbindungsblech
(14)	Gleiter kurz	(U)	Euro Schraube 6,3x12
		(29)	Haltebeschlag - Führungsteile


Aufbaupersonal:

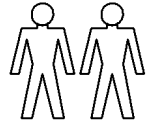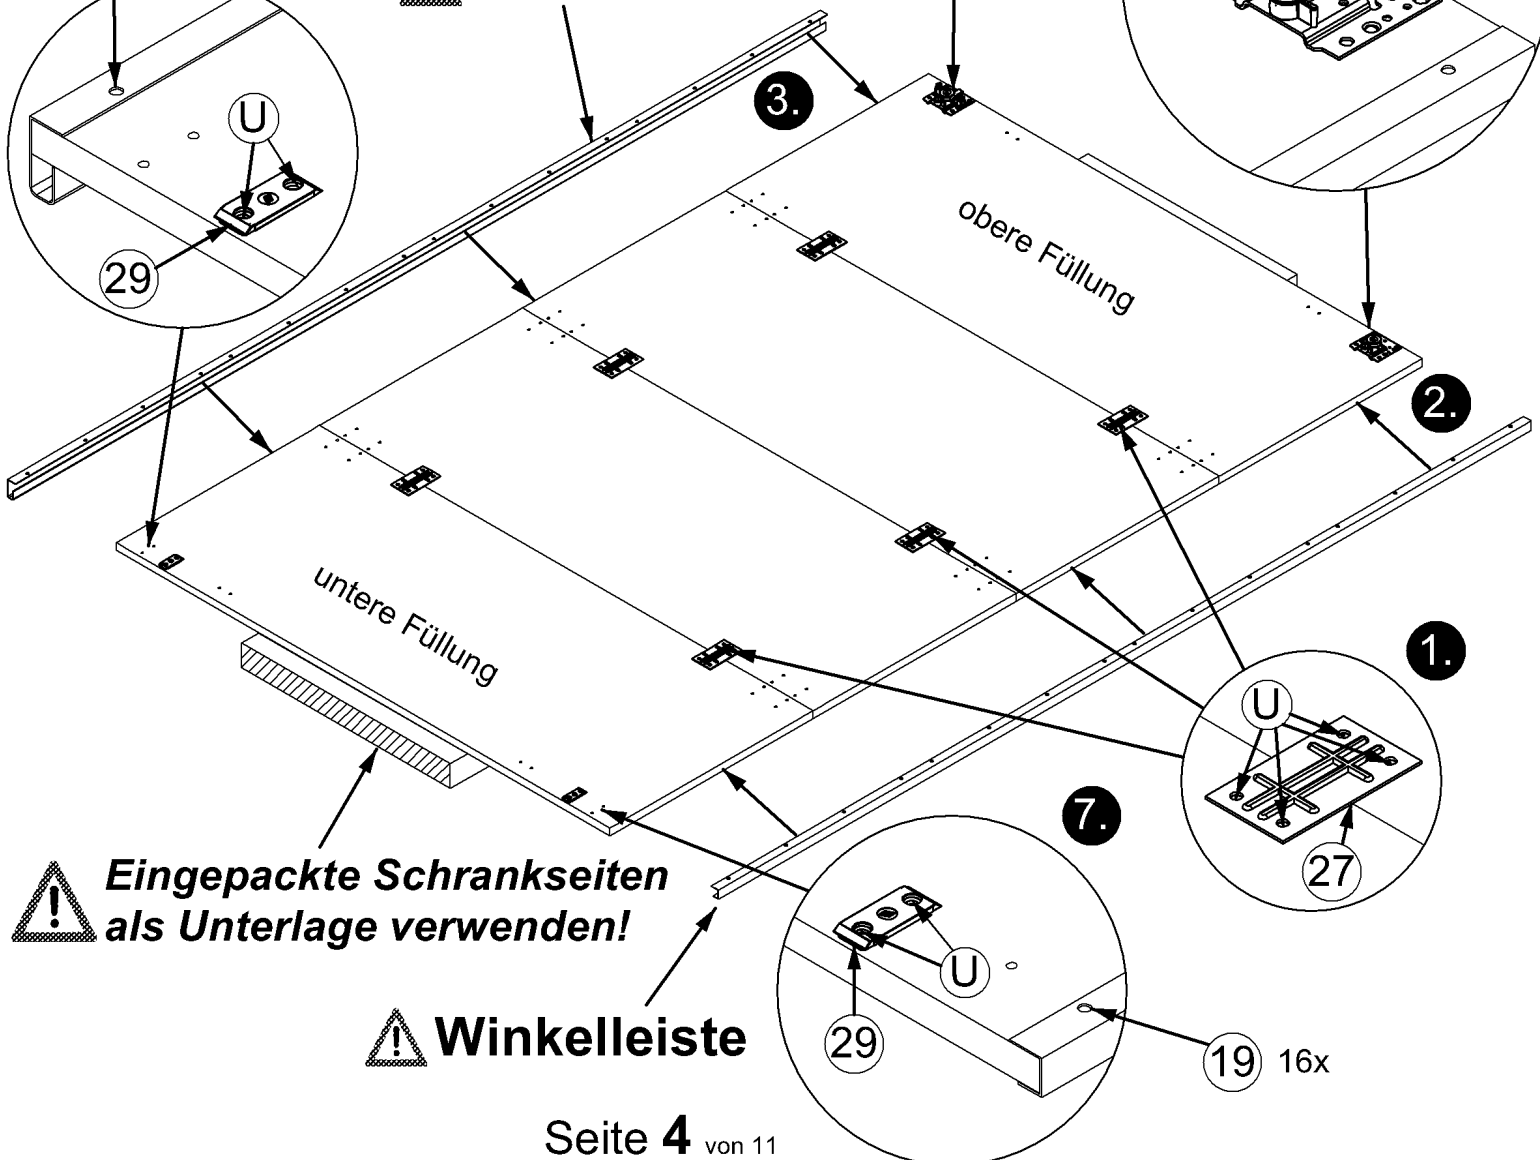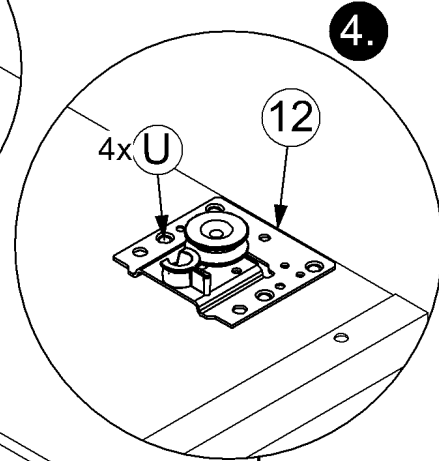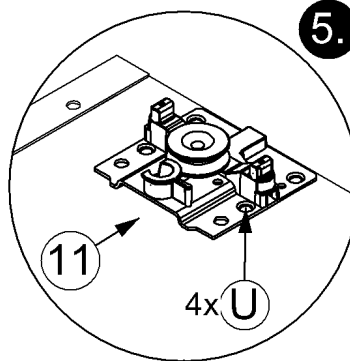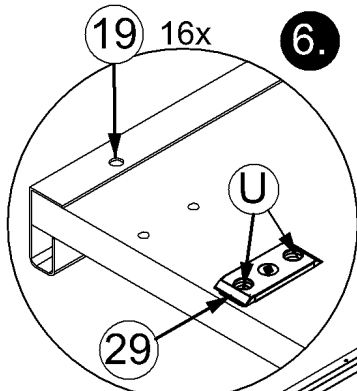**Hinterlaufende Tür RECHTS!****Griffleiste**


 **Schränkstellfolge unbedingt einhalten!**

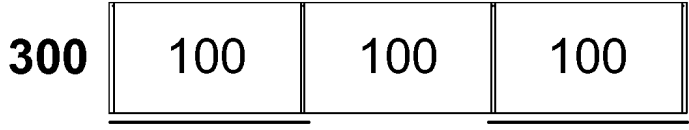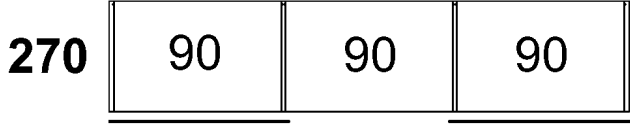


5.

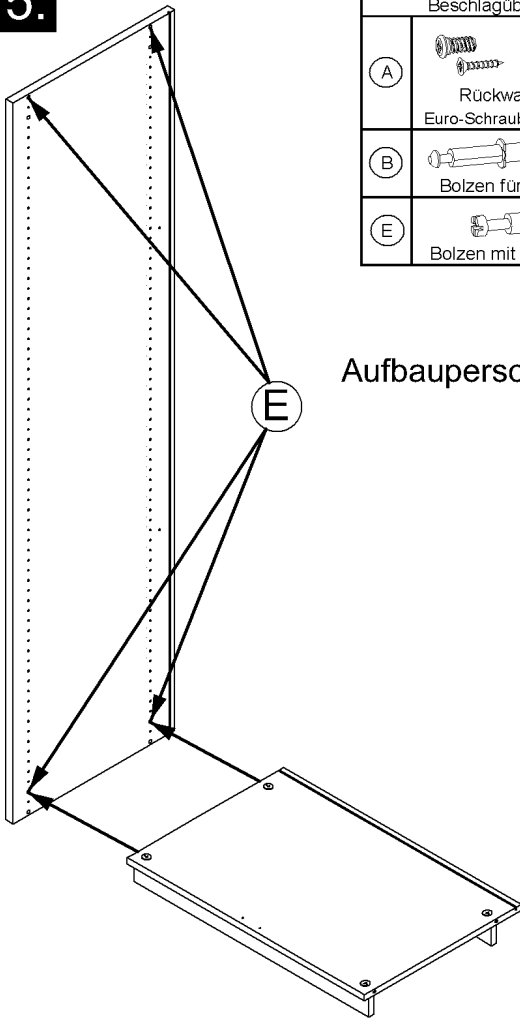


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(A)	 Rückwandhalter Euro-Schraube/3,5x17 Spax	1+2
(B)	 Bolzen für Mittelwand	2
(E)	 Bolzen mit Feingewinde	1

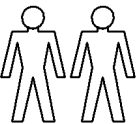Aufbaupersonal: 


6.


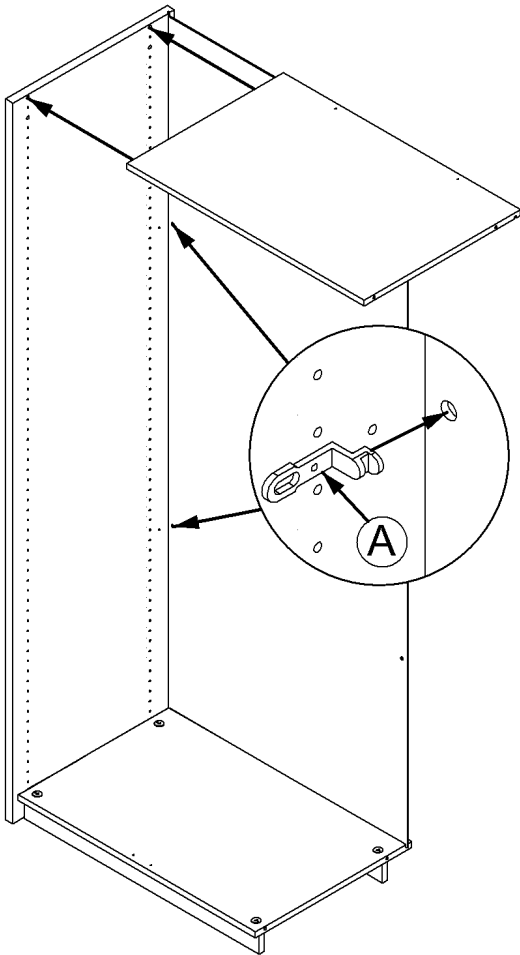



7.

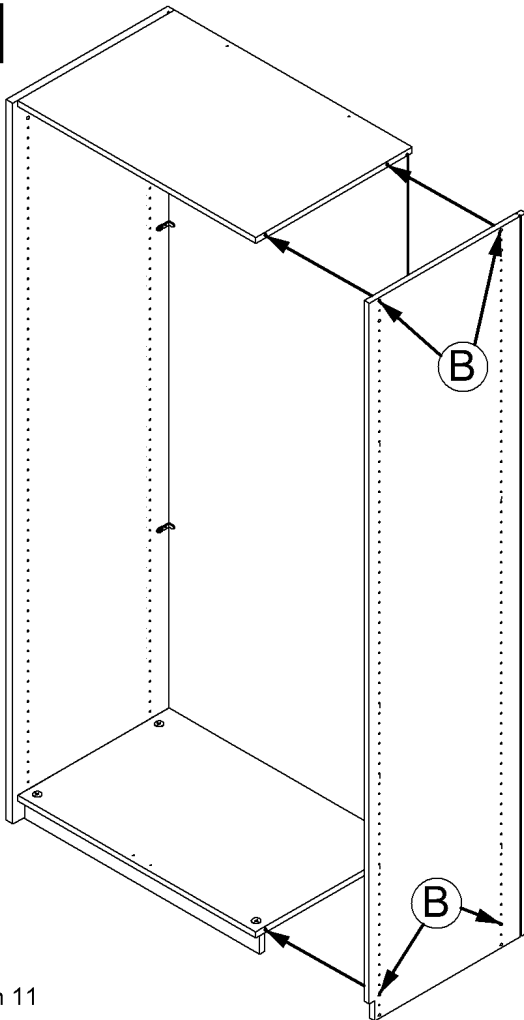

8.

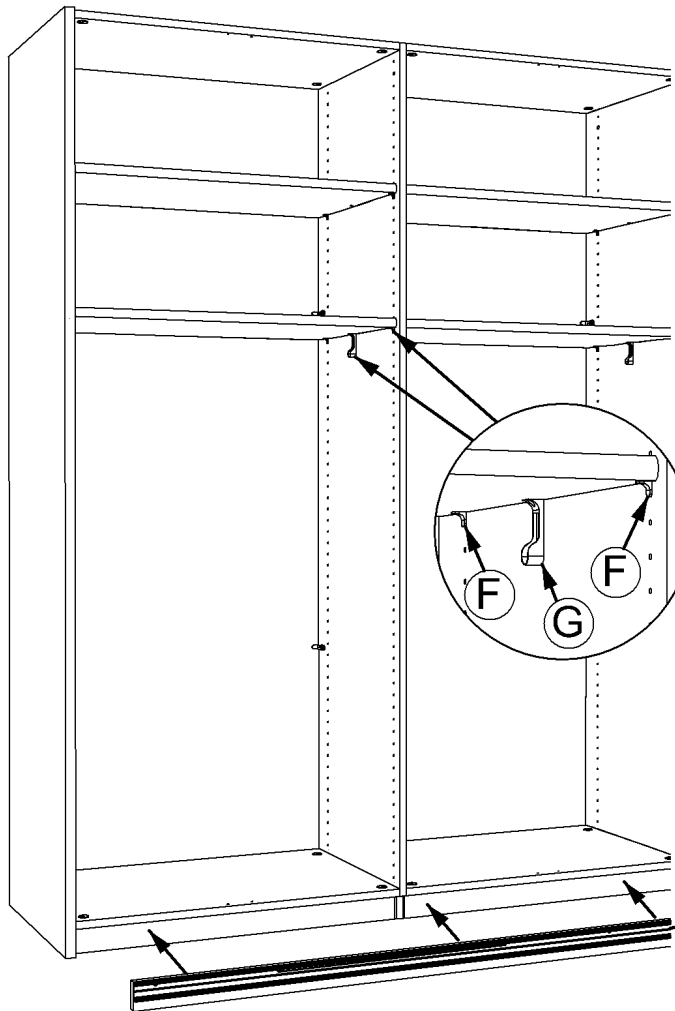


Beschlagübersicht		Beuteintr.
(F)	 Bodenträger	1+2
(G)	 Kleiderstangenhalter	1+2
(K)	 Spax 4x40	1+2
(22)	 M4-Schraube 4x12	
(28)	 Blindniete	

Aufbaupersonal: 

Sockelleiste mit
verschraubter
Gleiterschiene!

9.

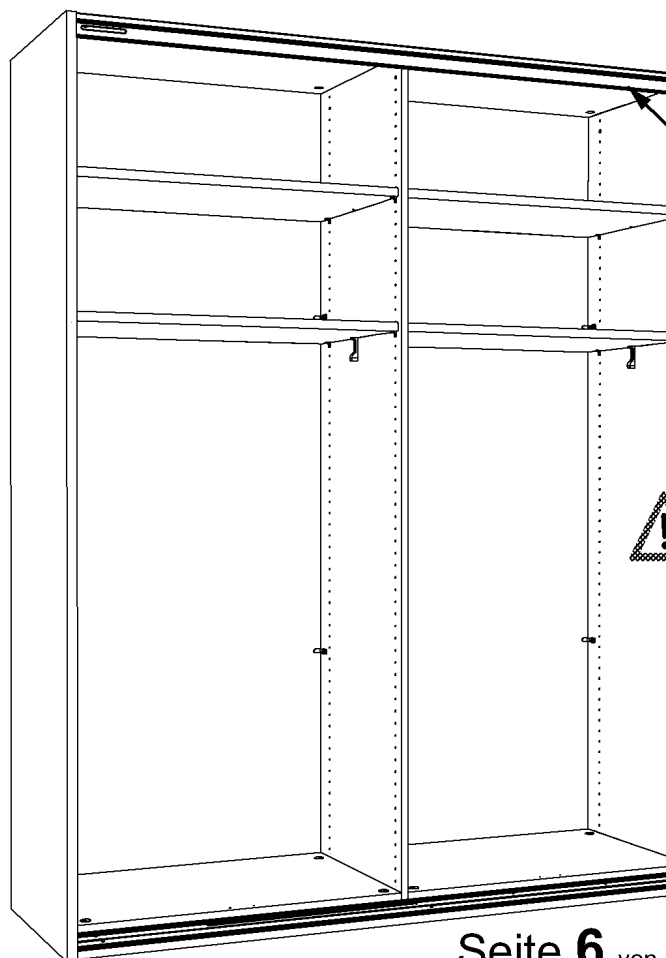

Obere Laufschiene auflegen,
die Blindnieten in die
vorgebohrten Löcher stecken
und von unten verschrauben



Sockelleiste mit (K) in
vorgebohrte Löcher mit
Schrack festverschrauben!



Vom Werk
verschraubt!

10.


! Montage Mitteldämpfer !

Beschlagübersicht		Beutelnr.
19		
22		
28		


Aufbaupersonal:

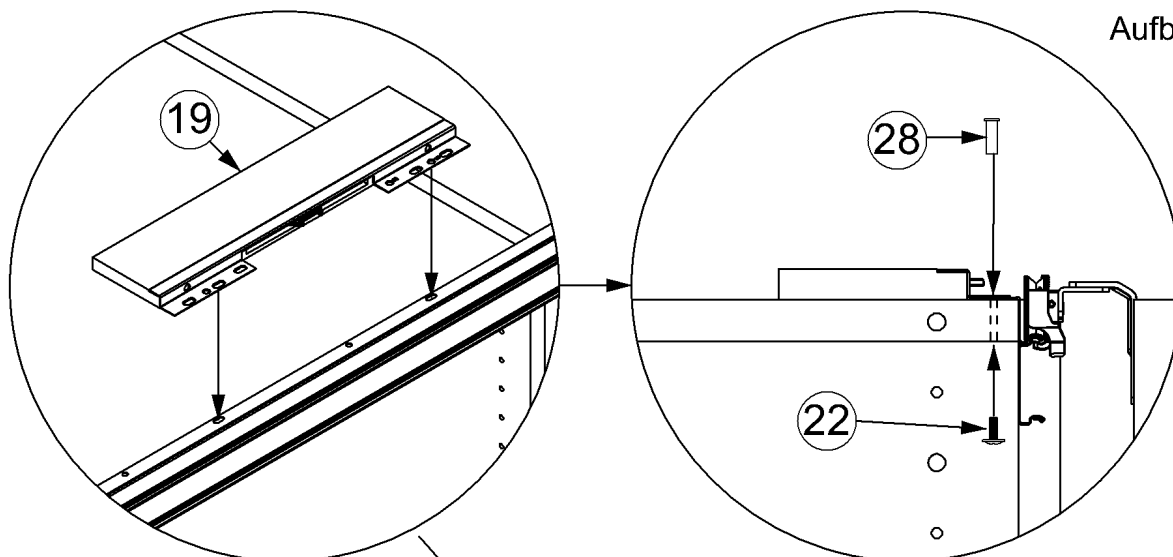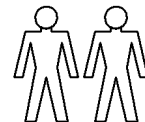


Mitteldämpfer an der
markierten Position
montieren!


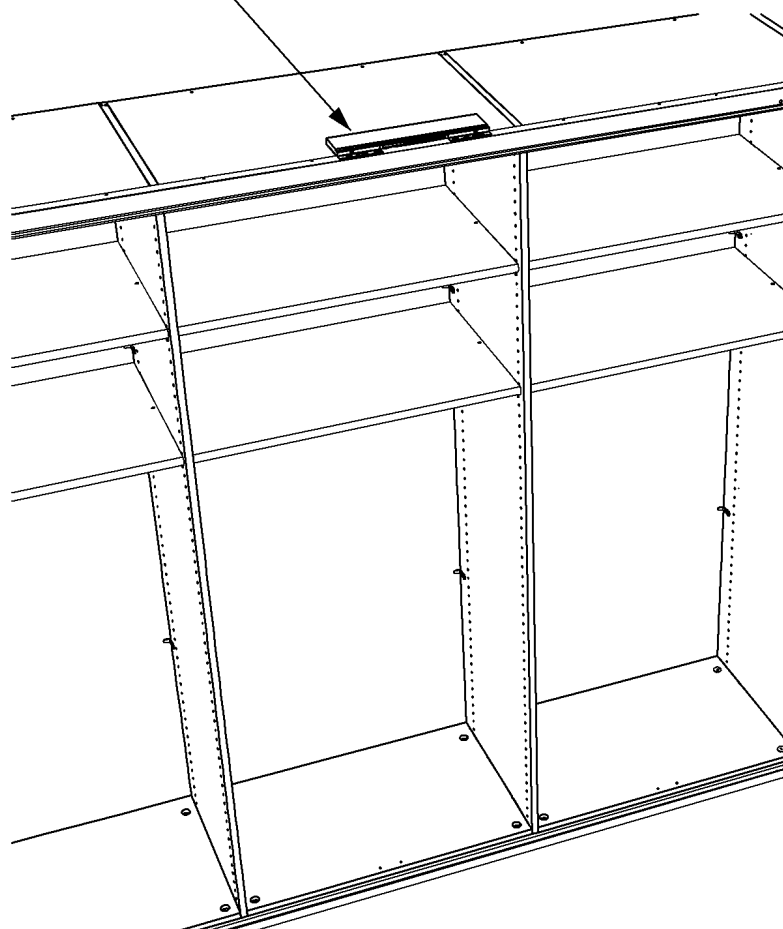


11.

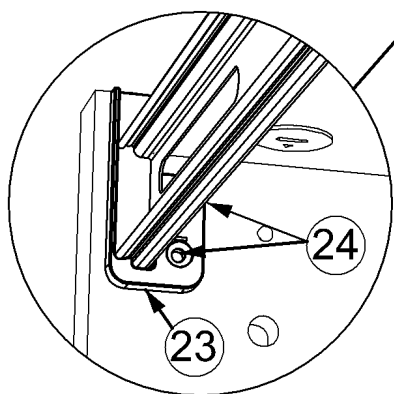

**Unbedingt
montieren!**

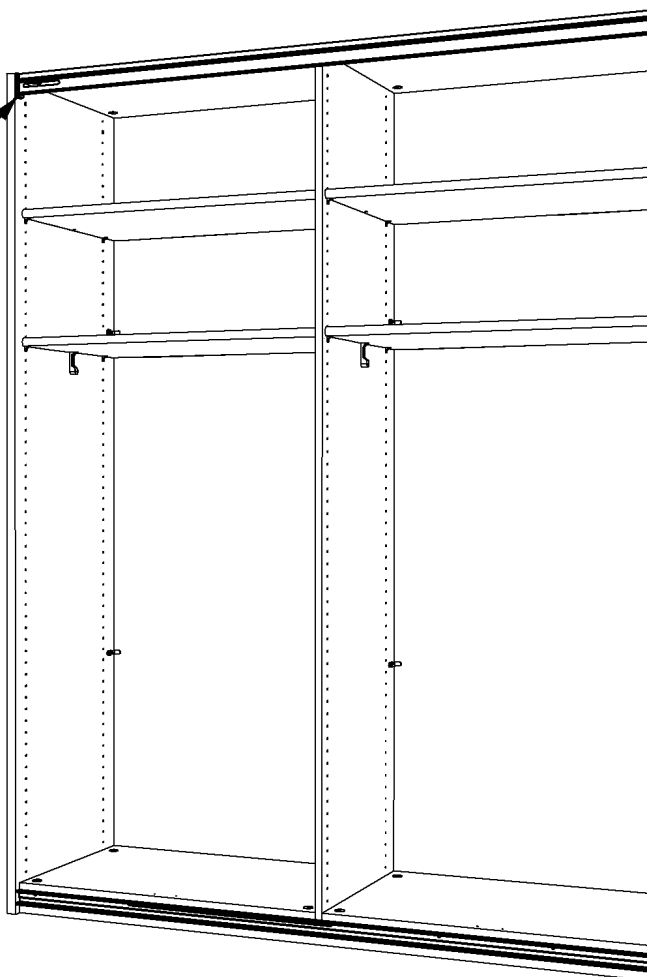


Beschlagübersicht		Beutelnr.
(23)	 Laufschieneunterstützung	
(24)	 Spax 4x20	
(25)	 Winkel für Wandmontage	10
(26)	 Spax 4x45	
(W)	 Wanddübel	
(Y)	 Halbrundkopf Spax 4x17	

Aufbaupersonal:















12.

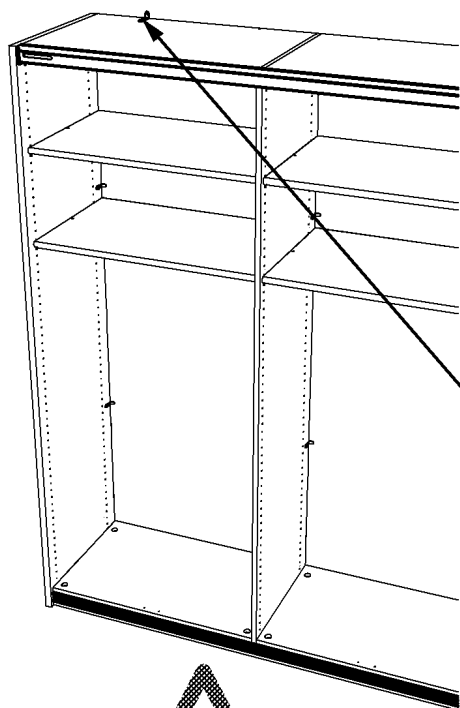


**Schrank ausrichten
und erst dann mit (25)
an der Wand verschrauben!**

Vorsicht!	
	Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile! Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!
	Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteine etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.
Mitgelieferte Wanddübel (W) sind geeignet für:	Beton C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$ Vollziegel Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$ Kalksandvollstein KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
	Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

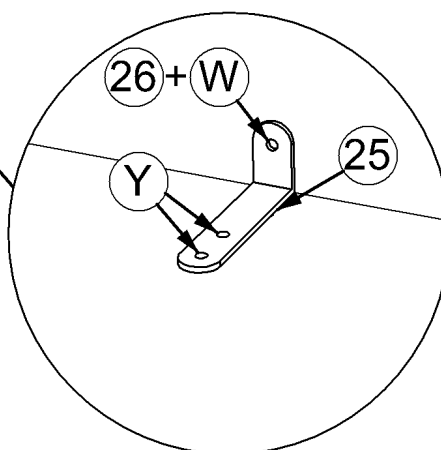


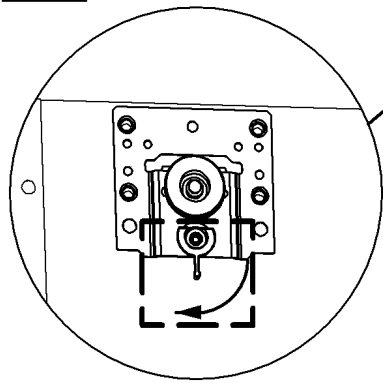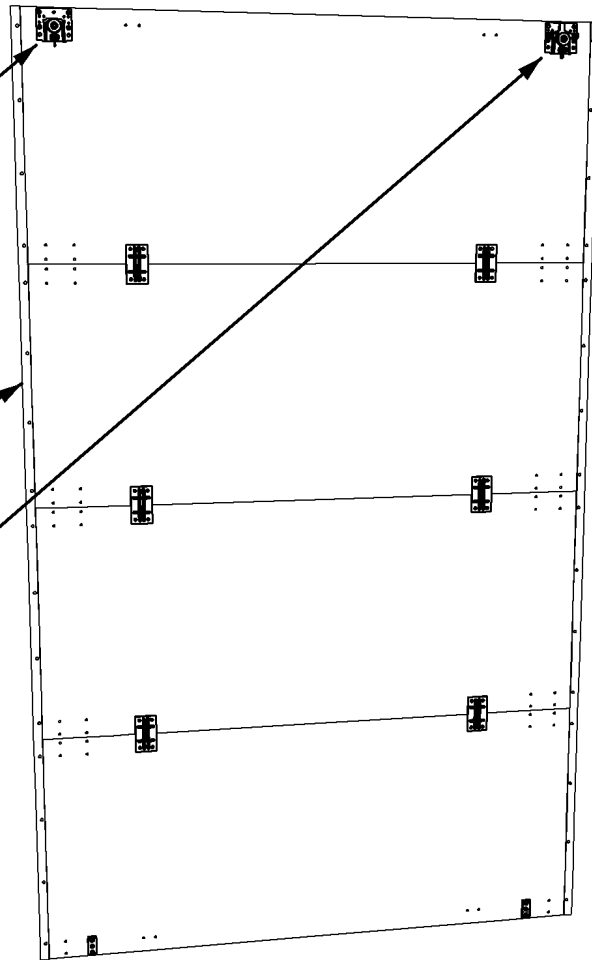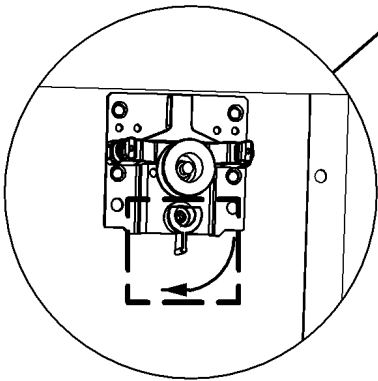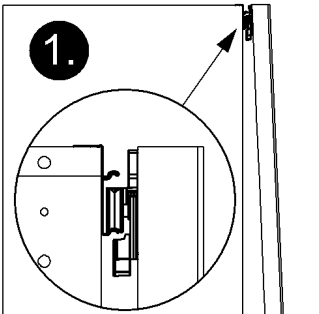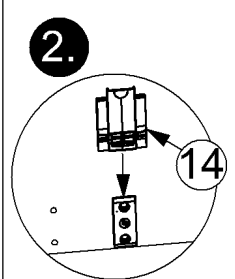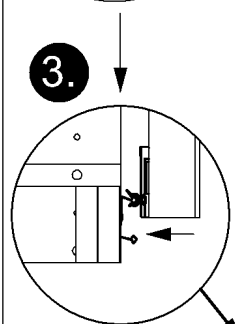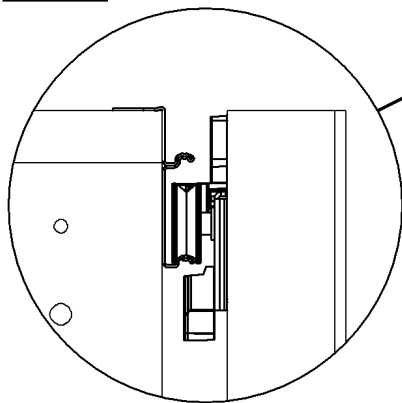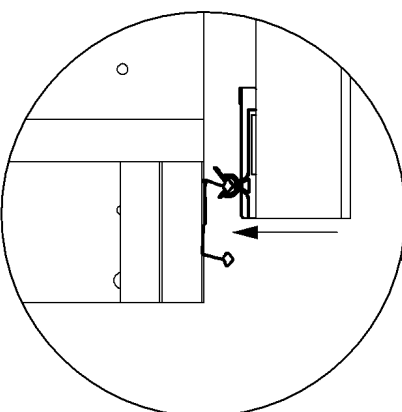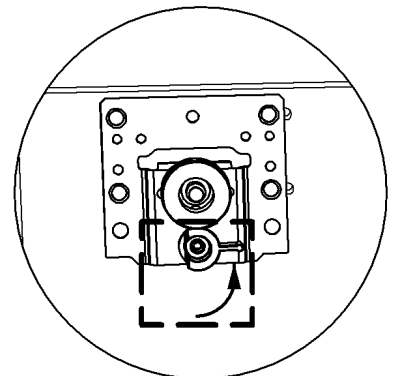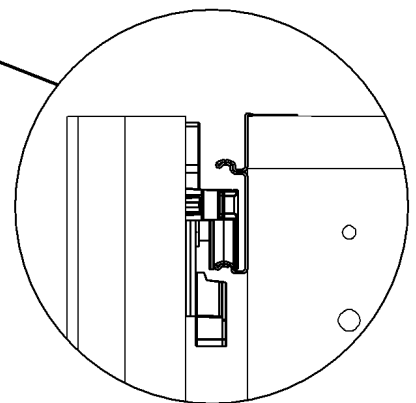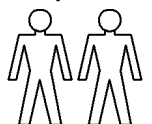13.**Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!****Hinterlaufende Tür
LINKS!****14a.****1.****2.****3.****14b.****Hinterlaufende Tür
zuerst einhängen!****Die Sicherungen nach
dem einhängen
der Schiebetür
wieder schließen!****Aufbaupersonal:**


15. Sicherungen zum einhängen der Schiebetür öffnen!

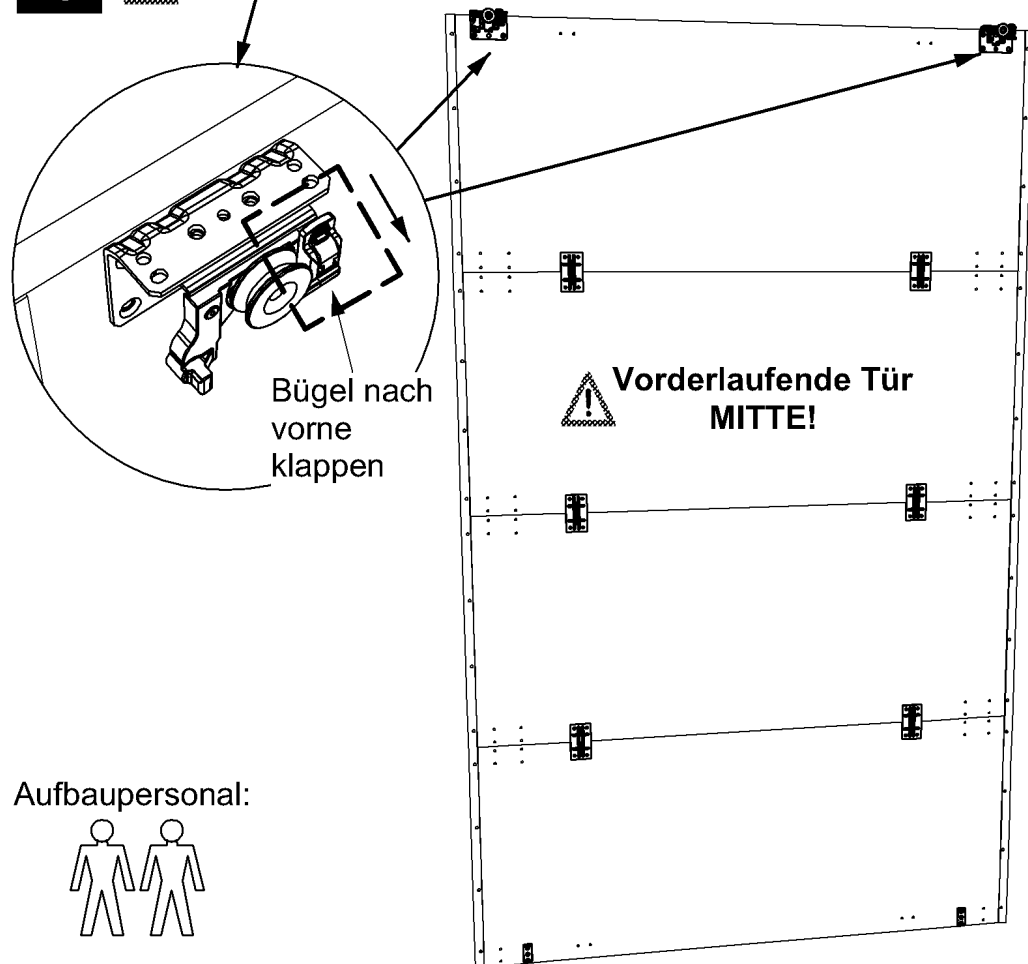


15a.

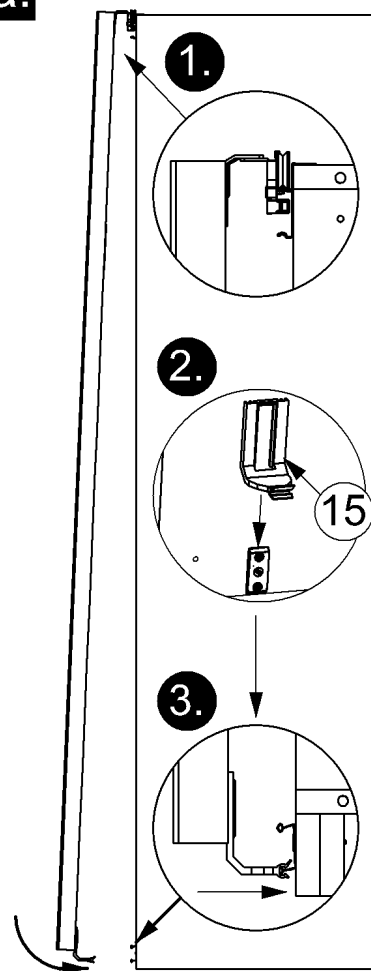

15b.

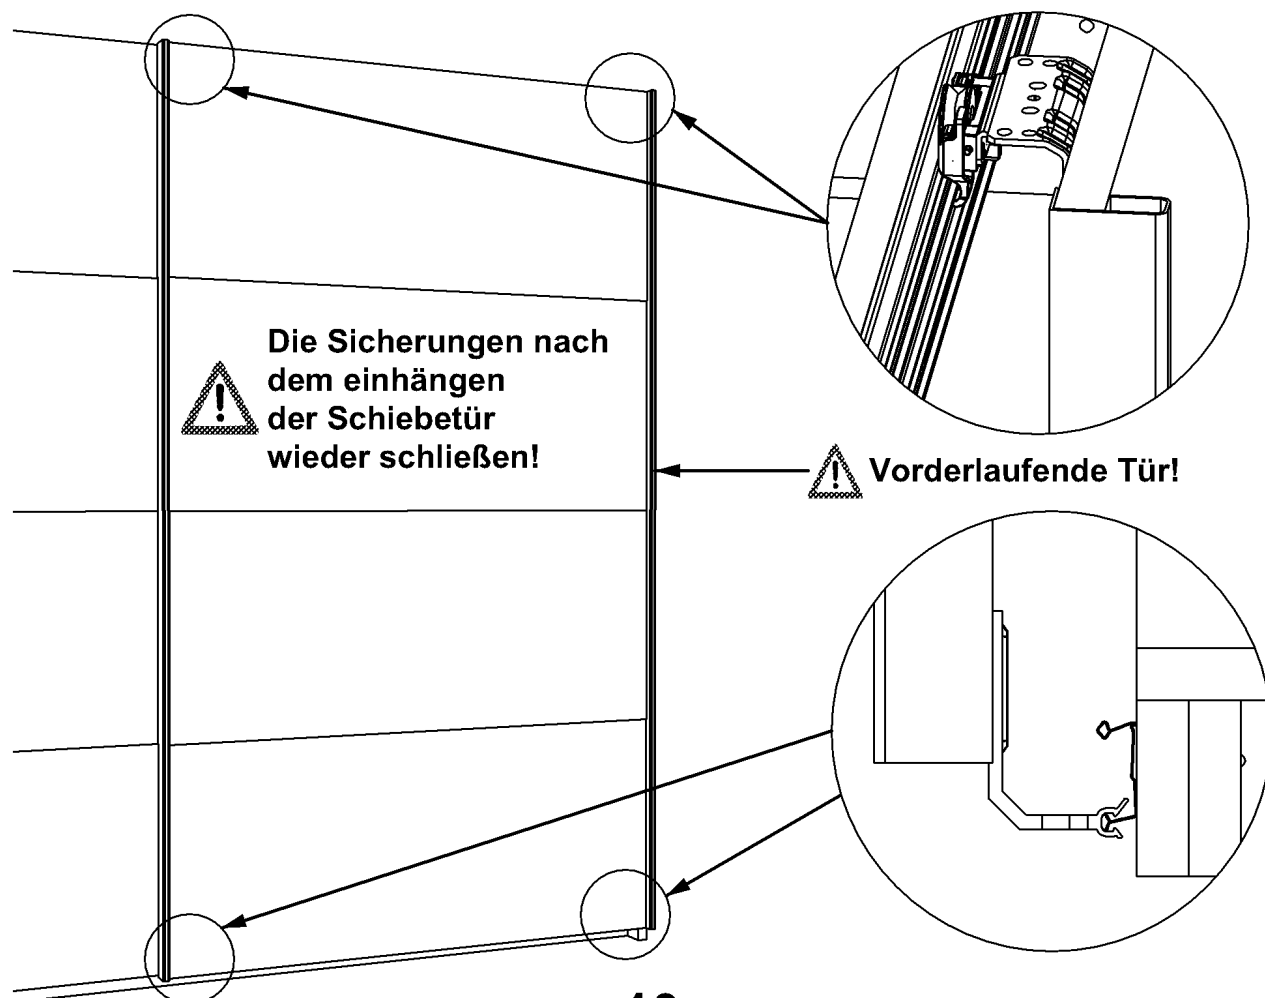

16.


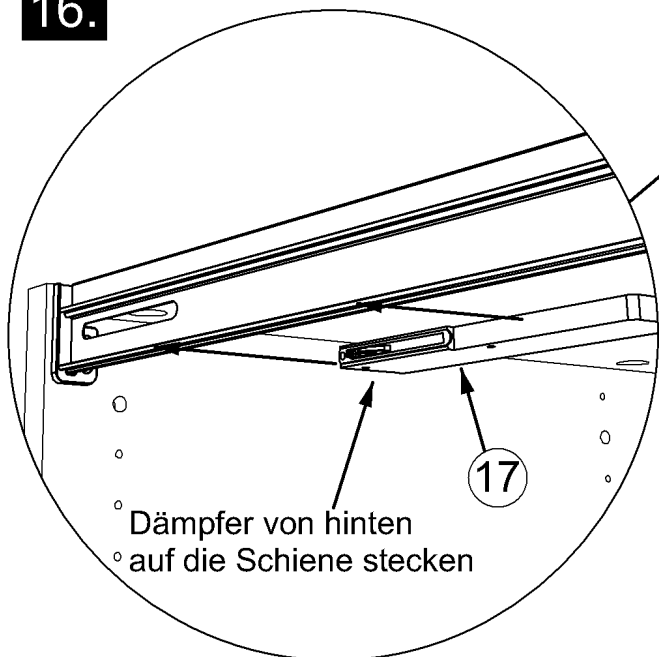


Beschlagübersicht		Beutelnr.
17	 Dämpfer	
18	 Stopper	
20	 Spax 3,5x15	

Aufbaupersonal:



17.

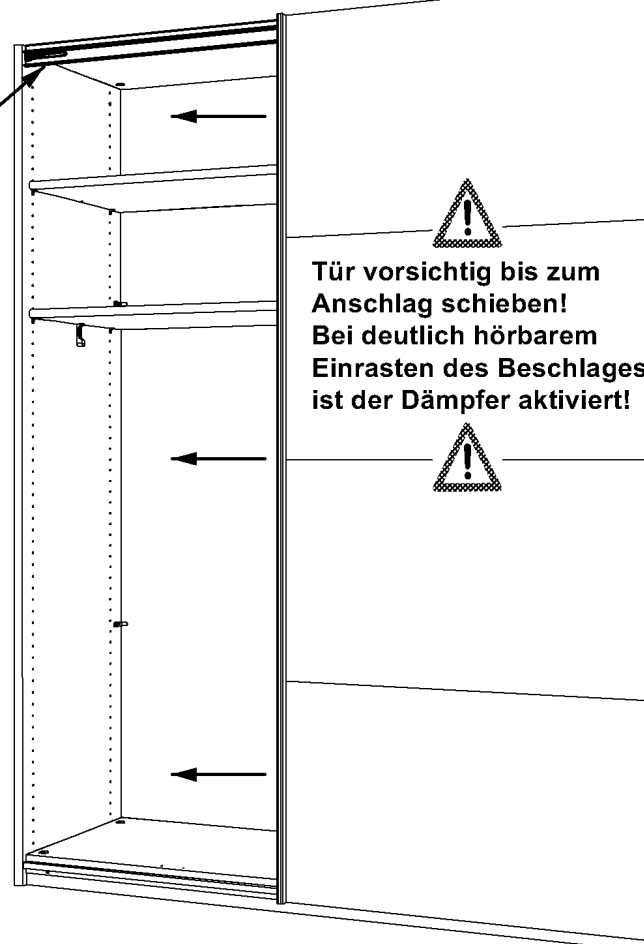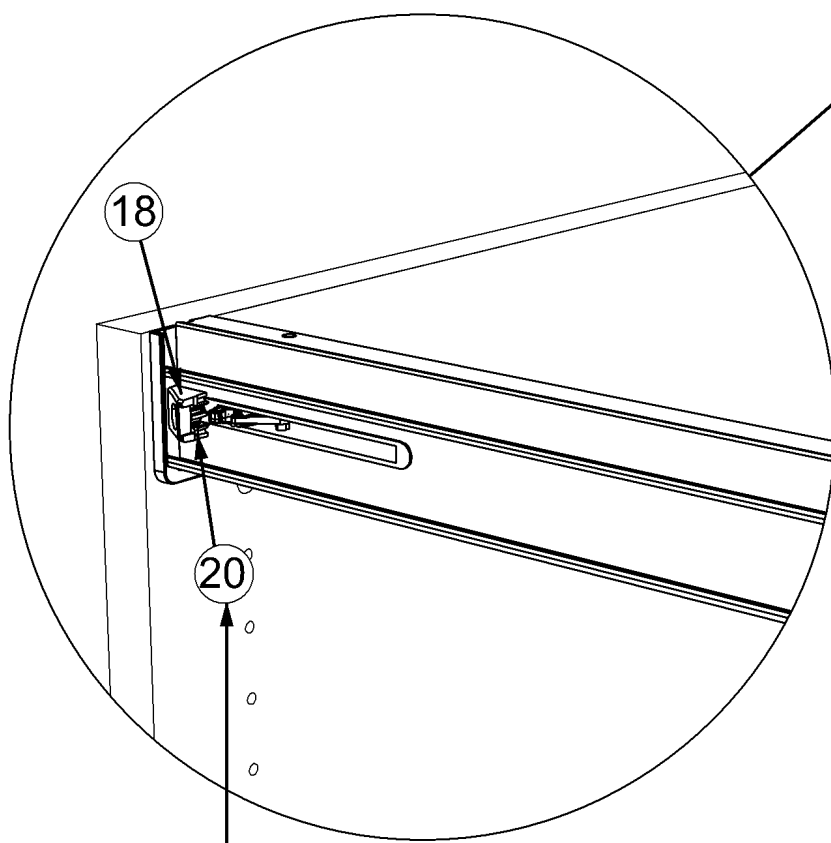

Die Schrauben Nr. 20 nur
mit beiliegendem Schlüssel
handfest anziehen!