


Inhalt | VANA



Senkkopfschrauben




Dübel



Gewindestift



Inbusschlüssel



Muffen


METALLBUDE


METALLBUDE



Montageanleitung | VANA

$$X = \text{Breite} - 2 \text{ cm}$$



1. Die gewünschte Position von VANA an der Wand markieren.

$X = \text{Breite von VANA minus } 2 \text{ cm}$

2. In die markierten Positionen Löcher bohren:

Mindestens 6 cm tief

Bohrer-Durchmesser: 6 mm

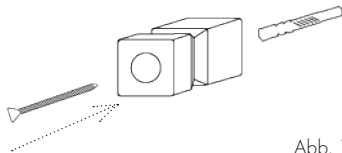


Abb. 1

3. Dübel in die Bohrung stecken und Muffe mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben. (Abb. 1)

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.

Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

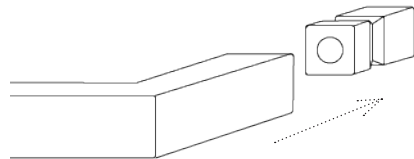


Abb. 2

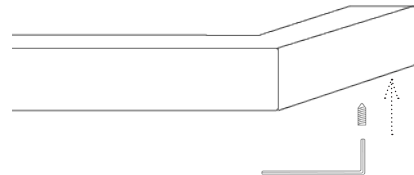


Abb. 3

4. VANA über die Muffen stecken und die Gewindestifte in die vorgebohrten Löcher mit dem Inbusschlüssel fest schrauben. (Abb. 2 & 3)

Fertig! Viel Spaß mit VANA