

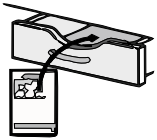

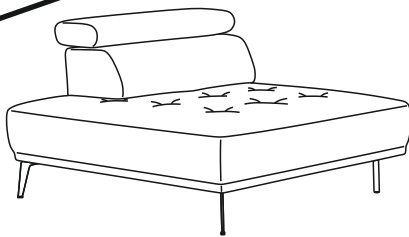
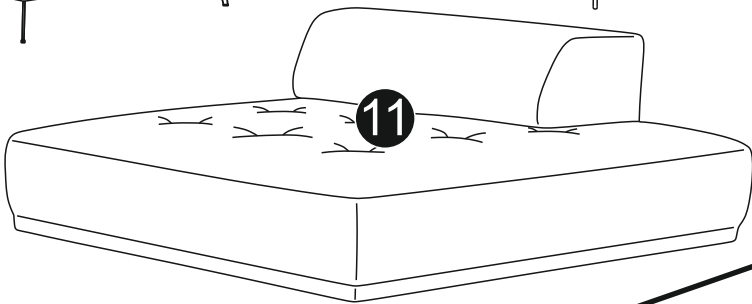


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI


MONTERREY
Abschlußsofa



10 min

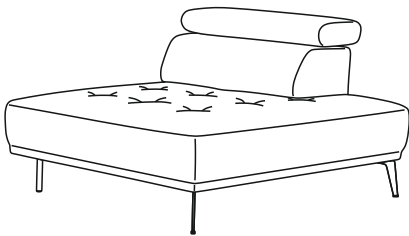


Element rechts


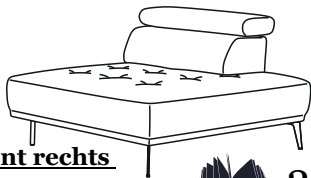


2-5

Element links

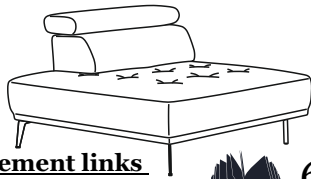

6-9

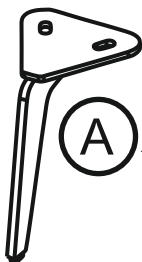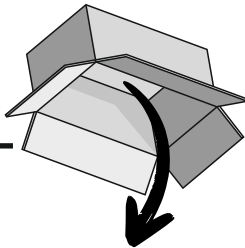


(A) X2



(B) X2










(C) X4
8X30

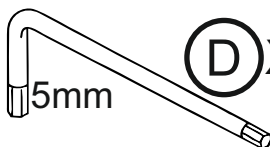

(D) X1
5mm







1.

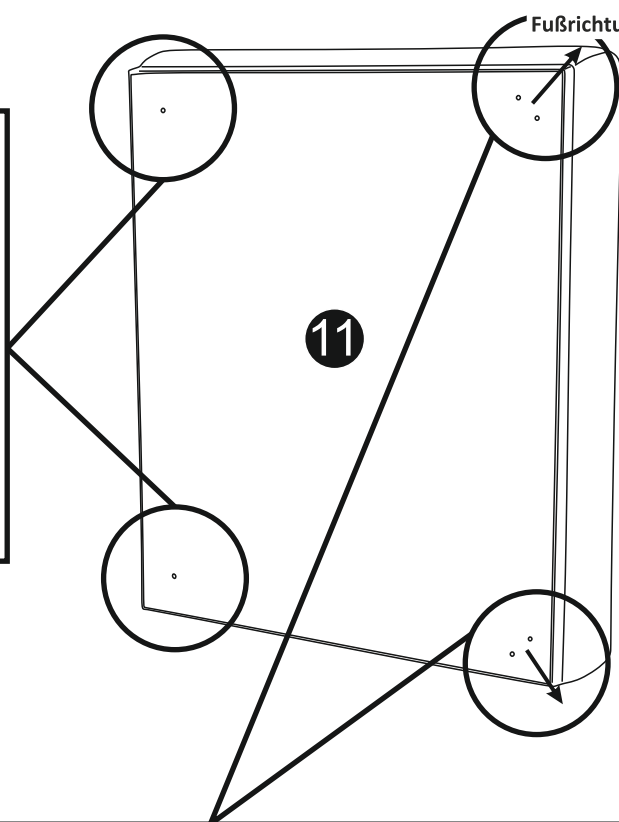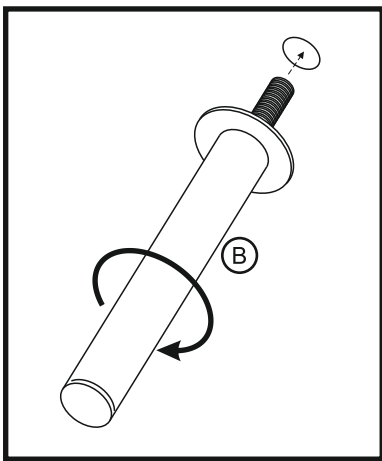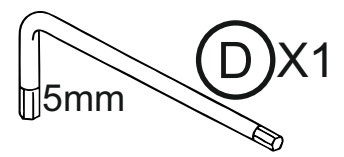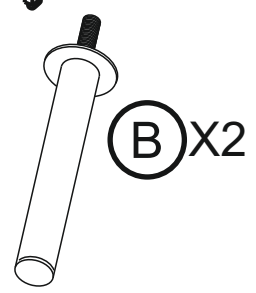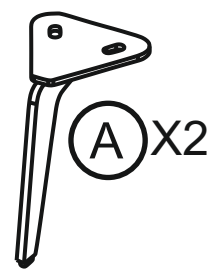
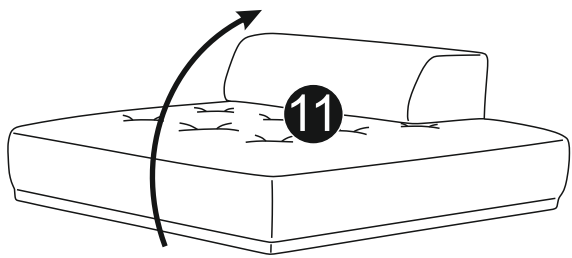
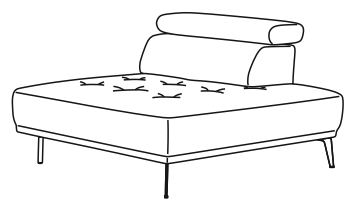


Fußrichtung-s. Montageanleitung







11

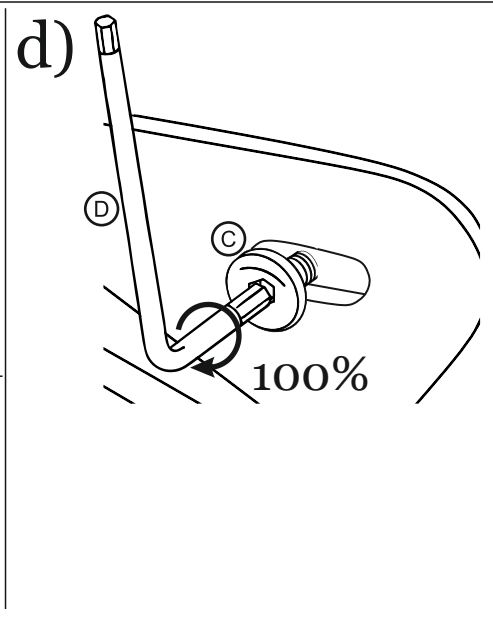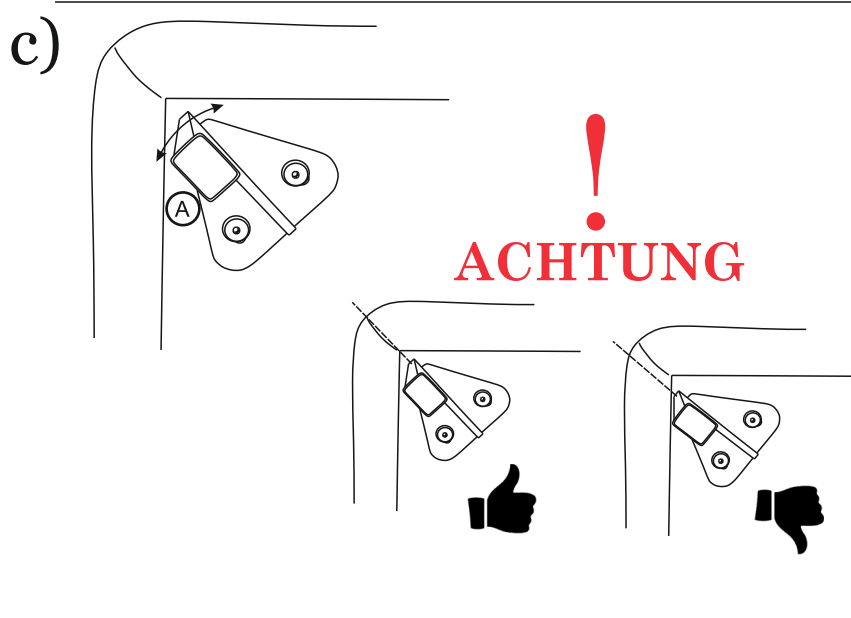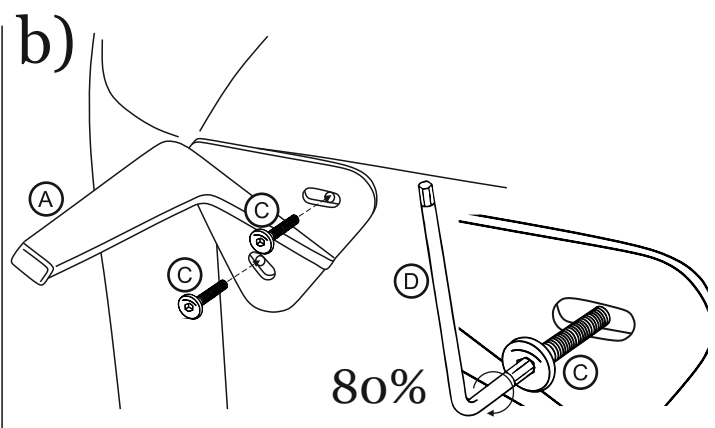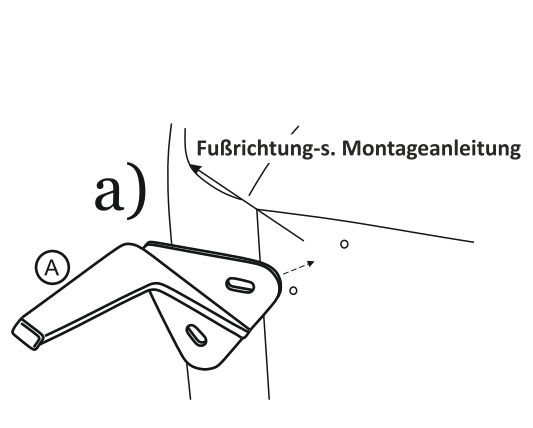




2. 

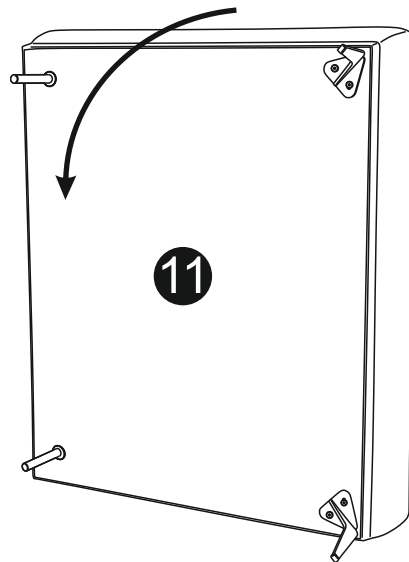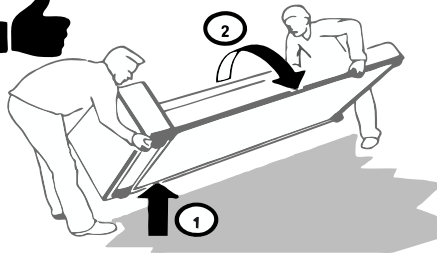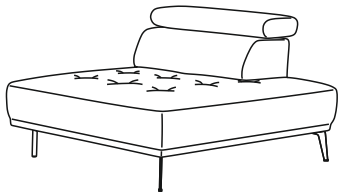



3.

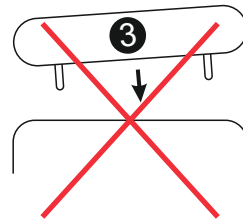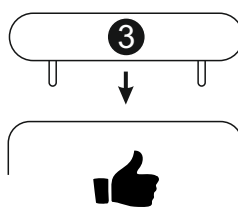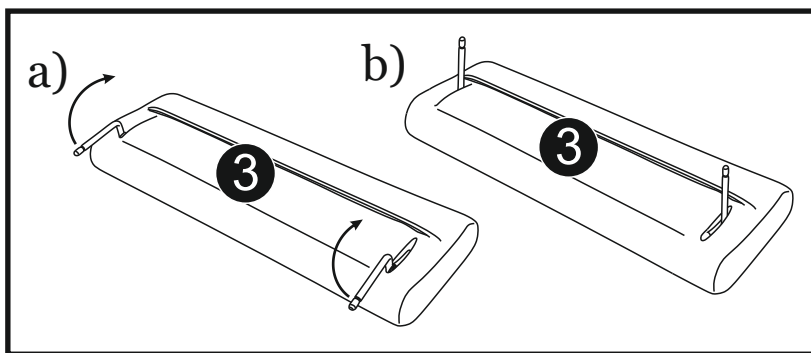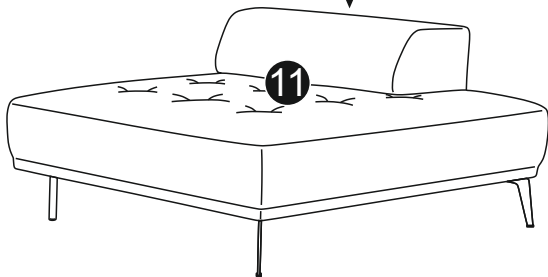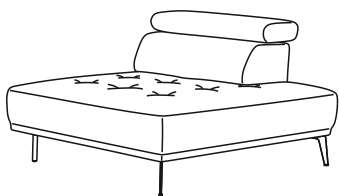



a)

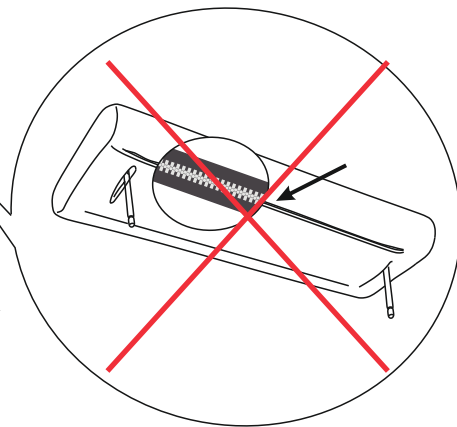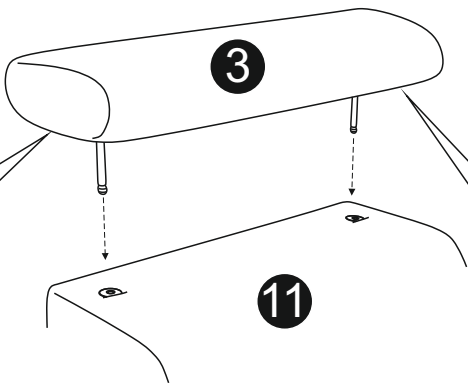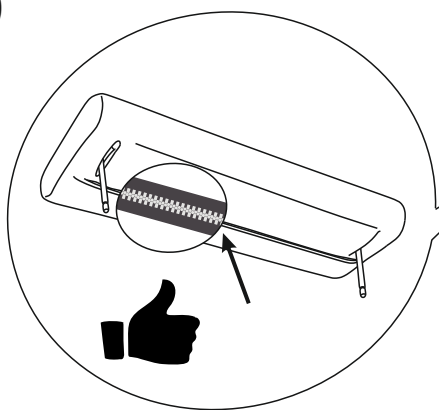



b)

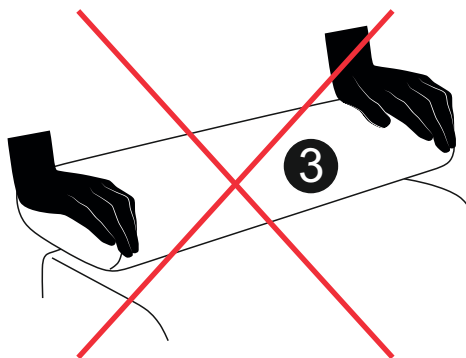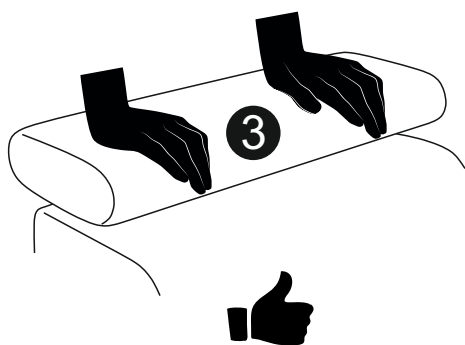

4.

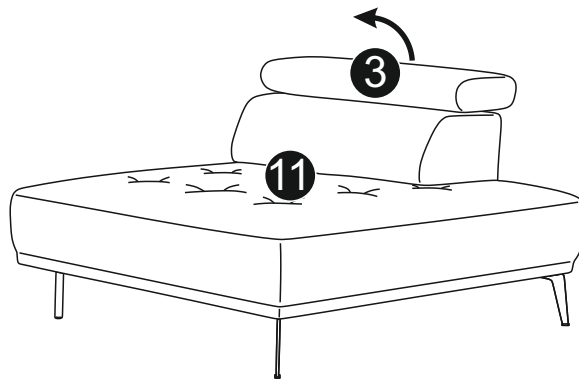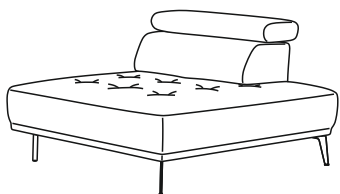





klik

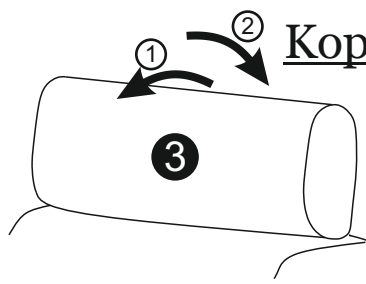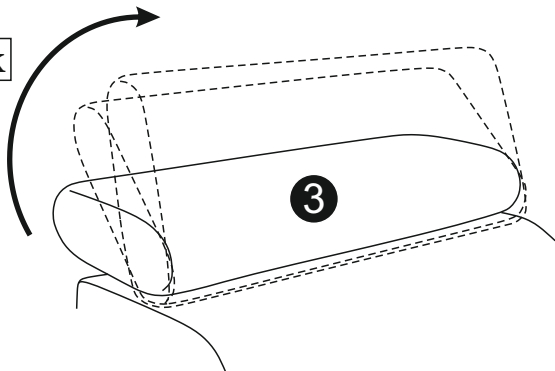








Kopfstütze schließen



Demontage der Kopfstütze

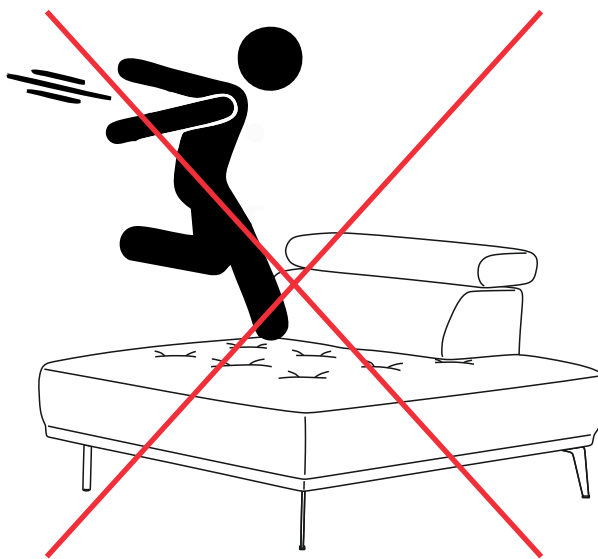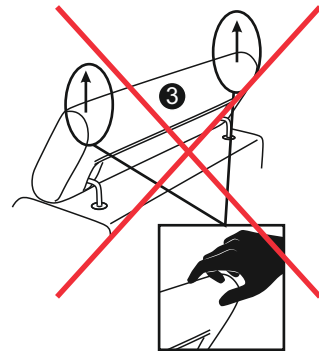
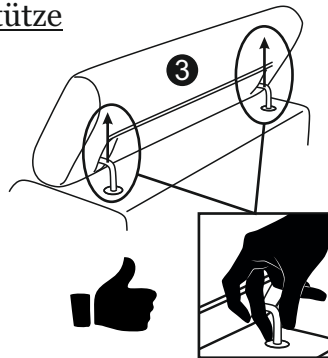
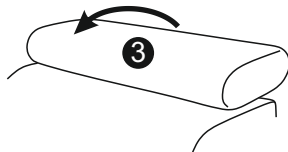


5.

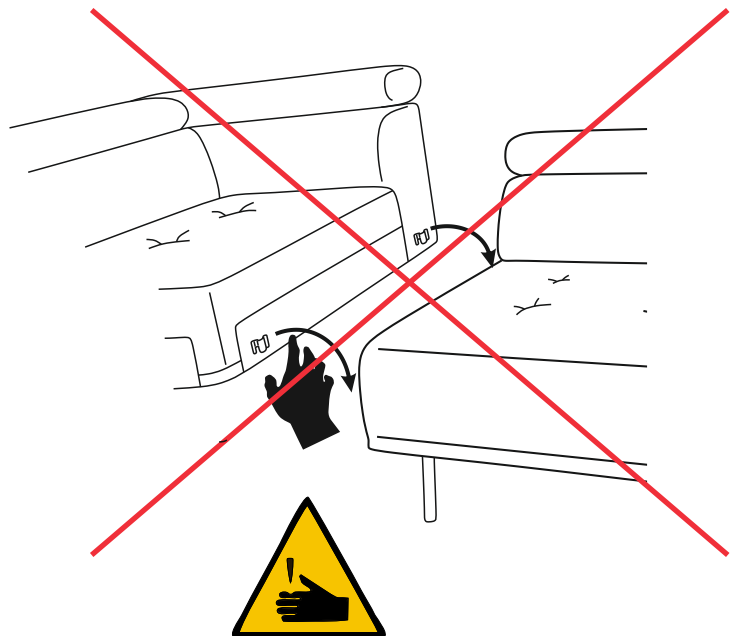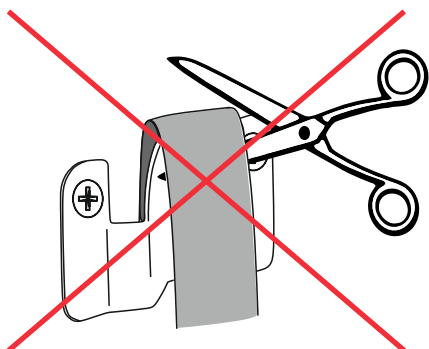
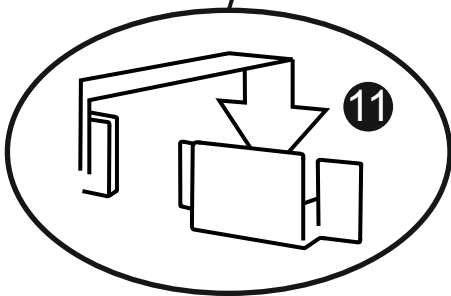
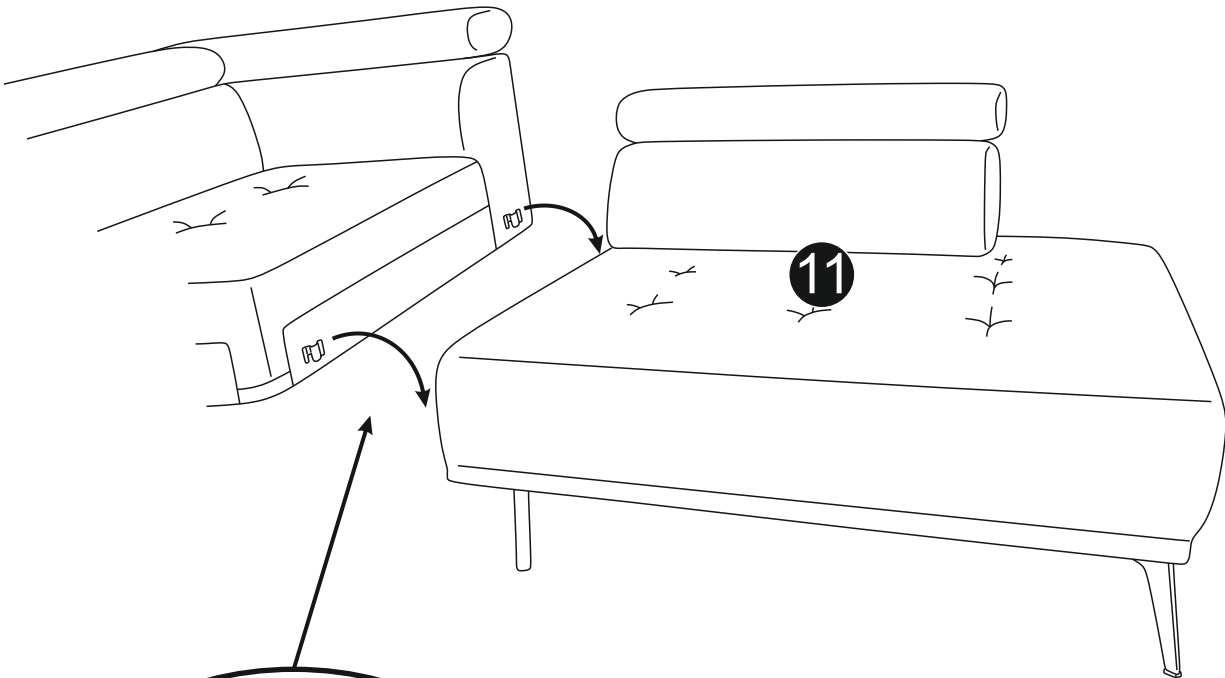
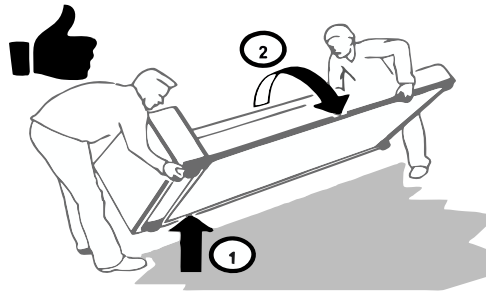
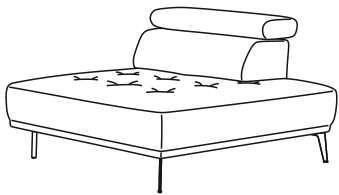
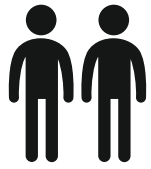


**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**




1.

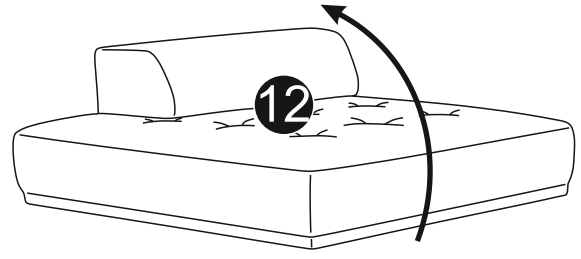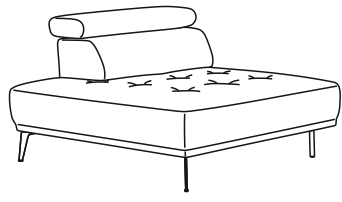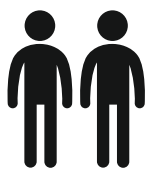







- (A) X2
- (B) X2
- (C) X4
8X30
- (D) X1
5mm

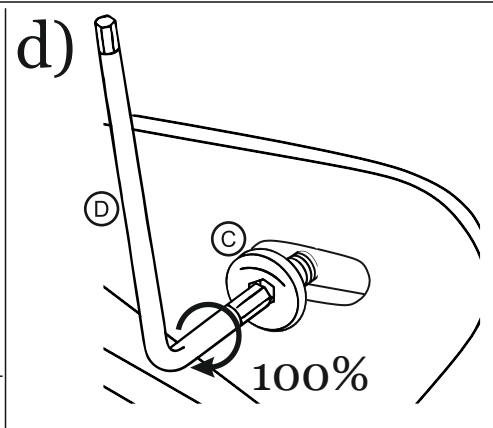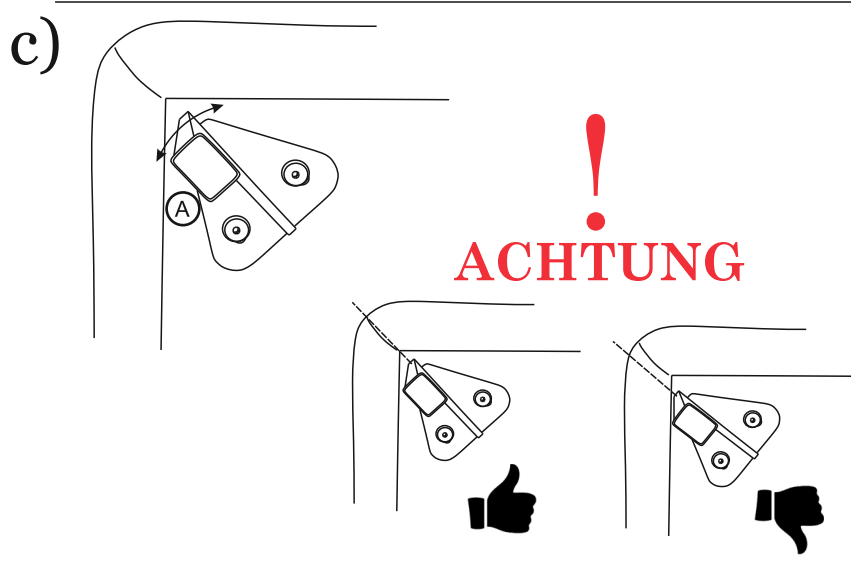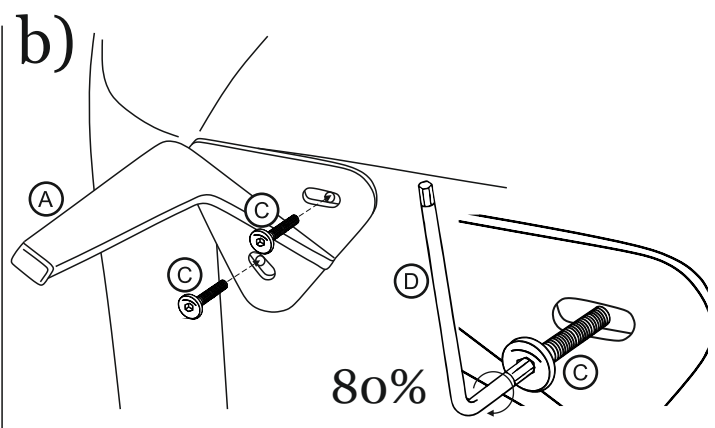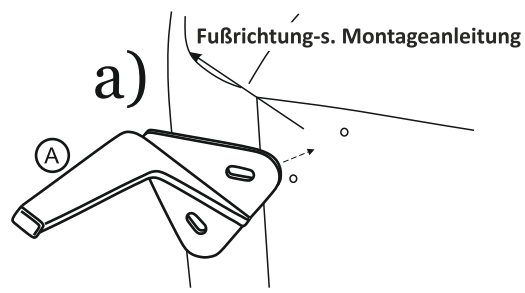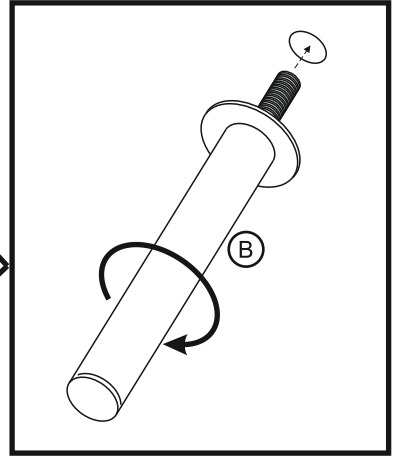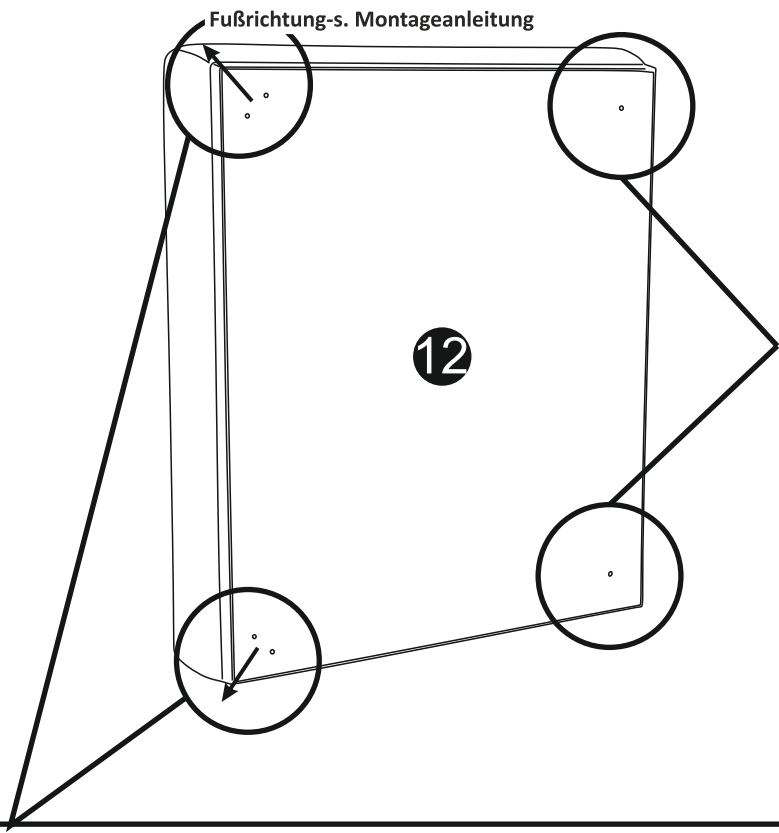




2. 

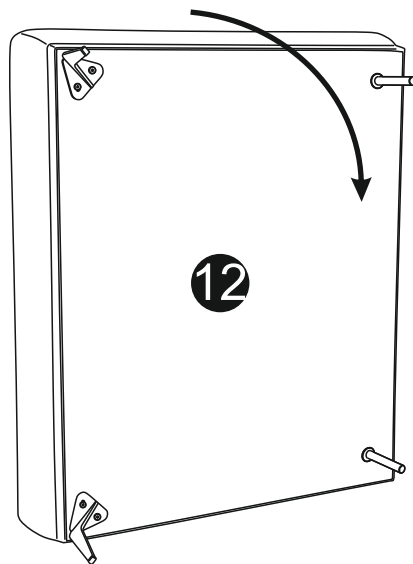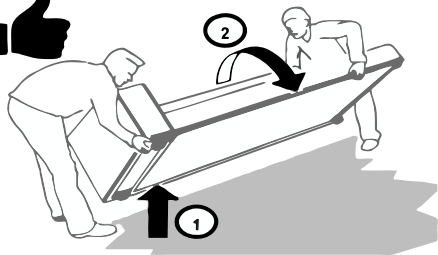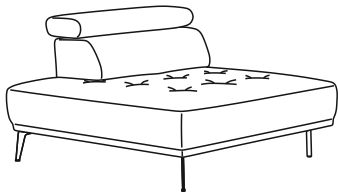



3.

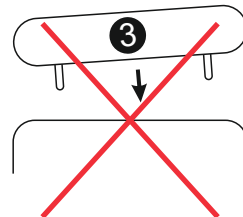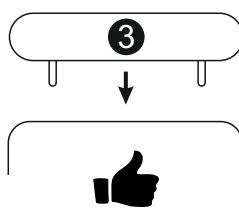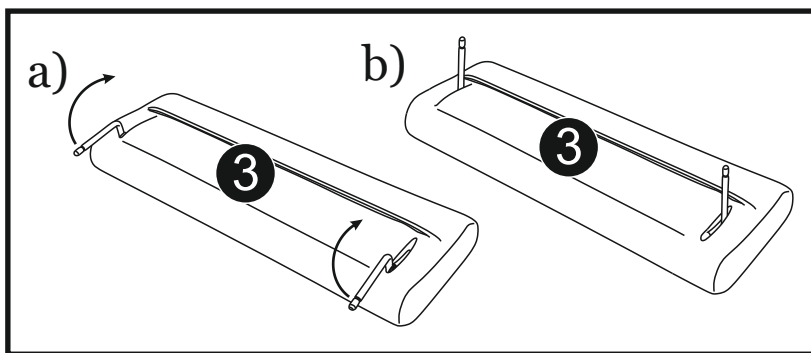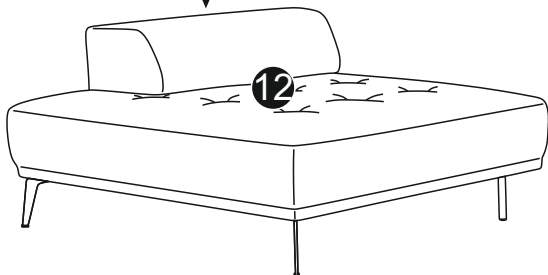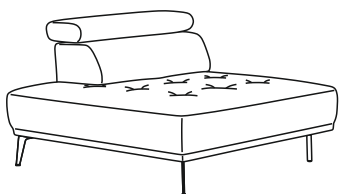




a)

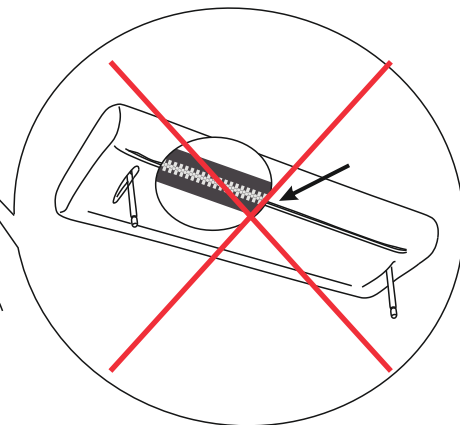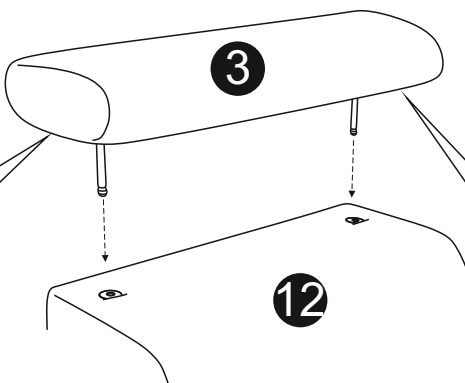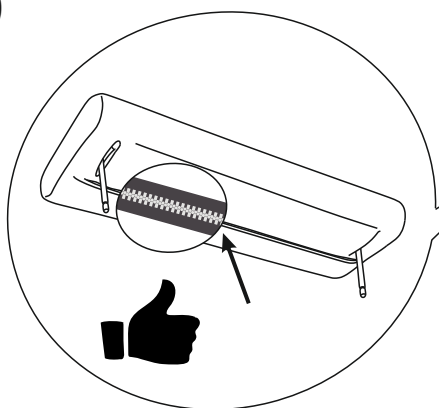



b)

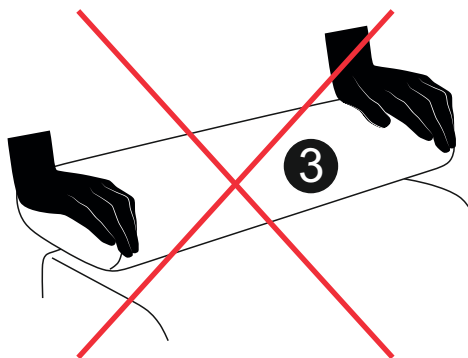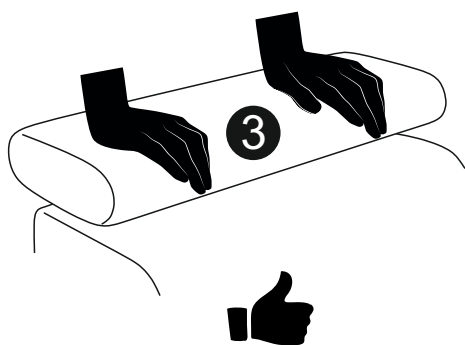








4.

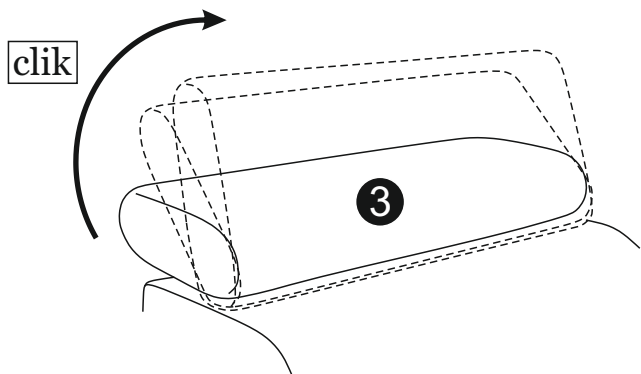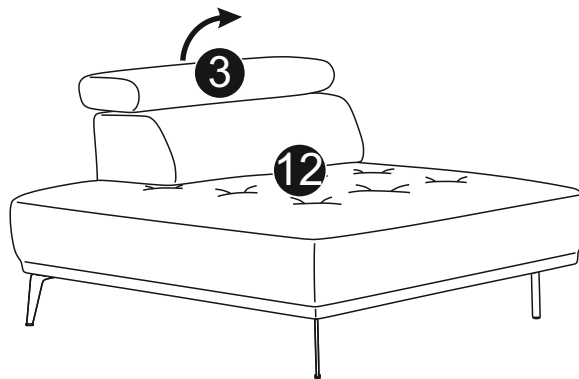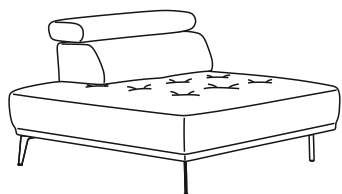






Demontage der Kopfstütze

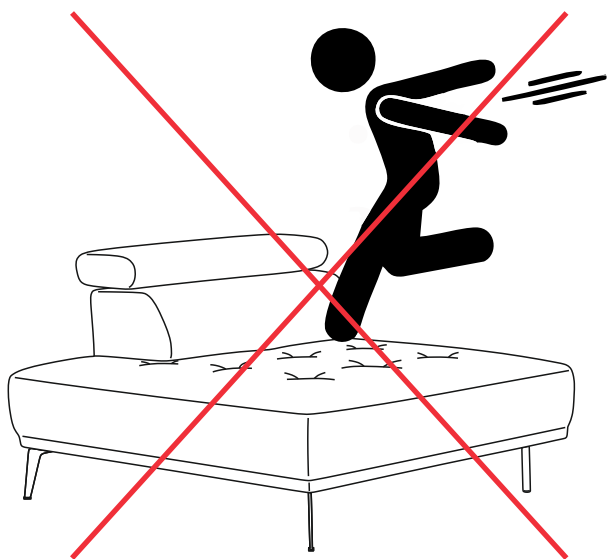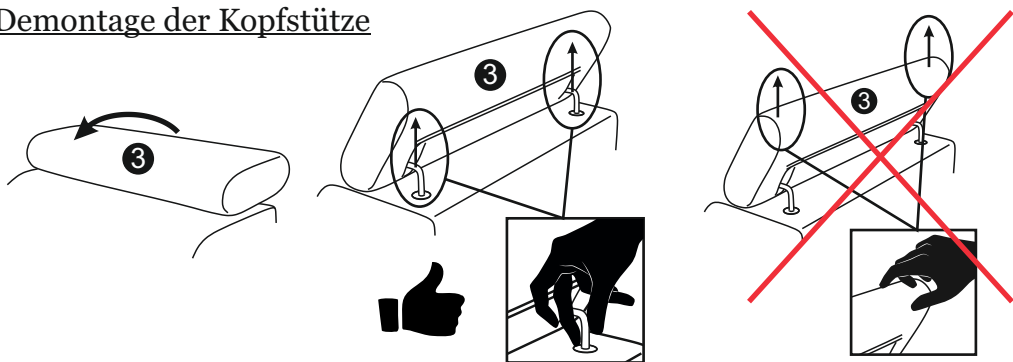

5.

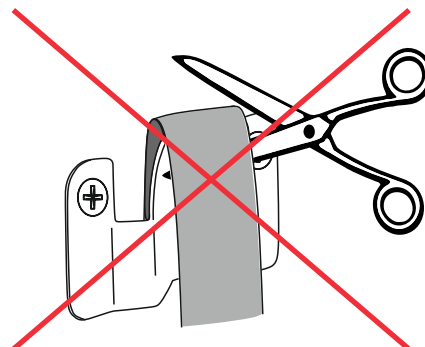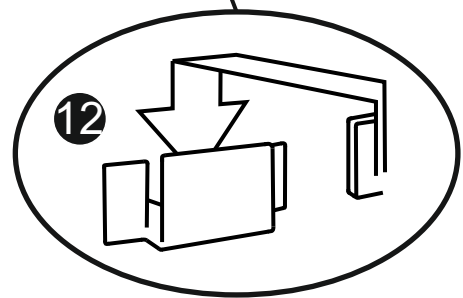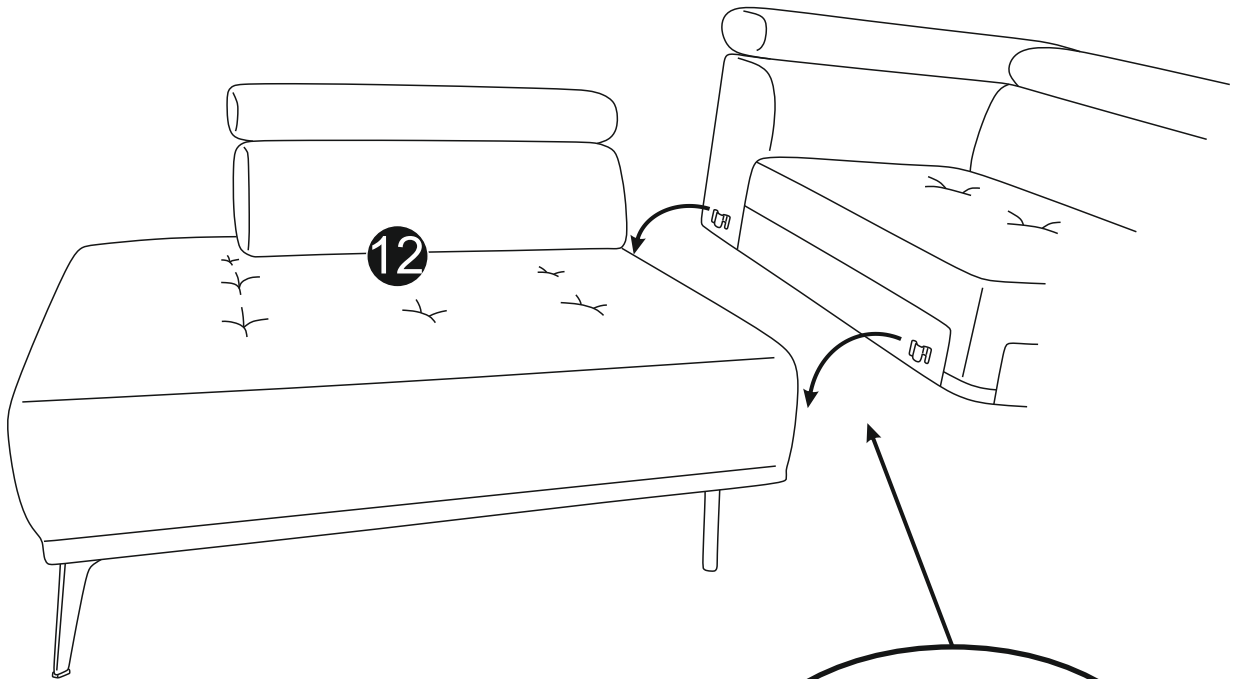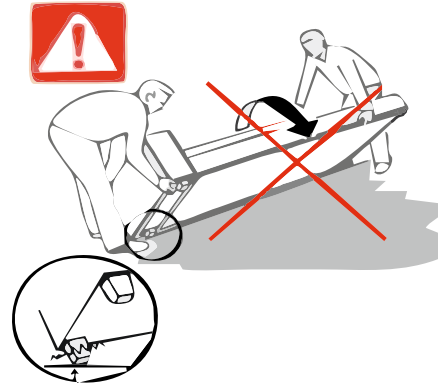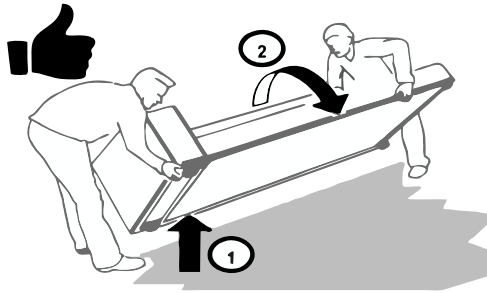
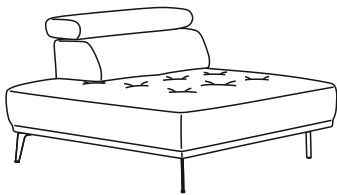
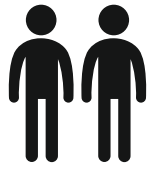


**Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)**

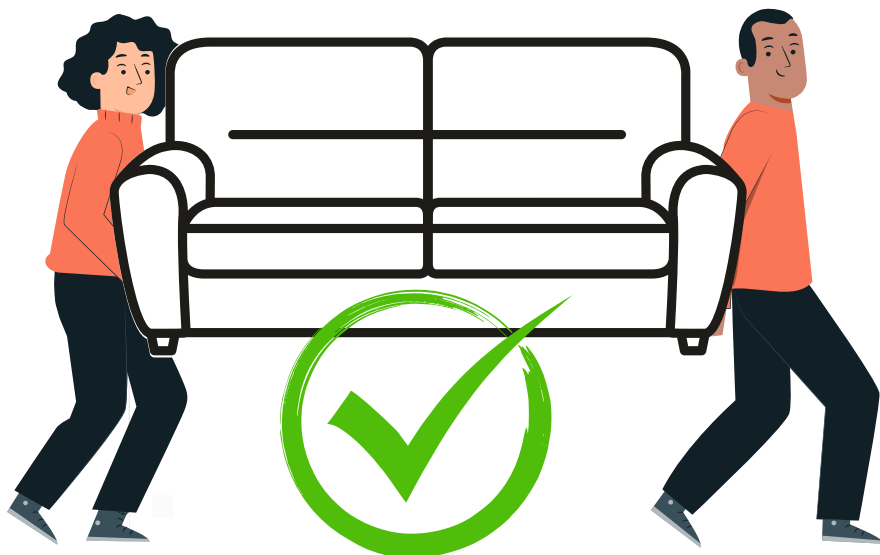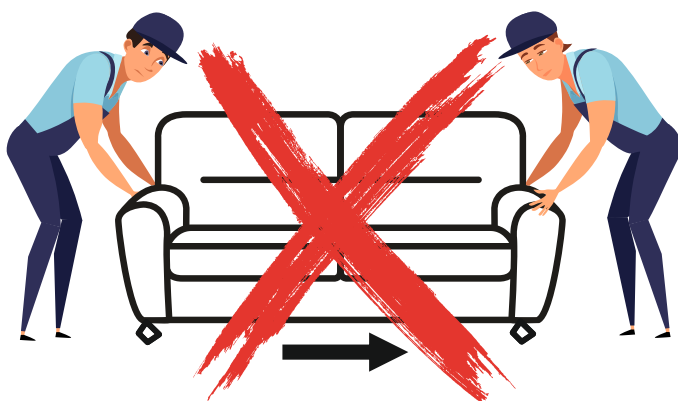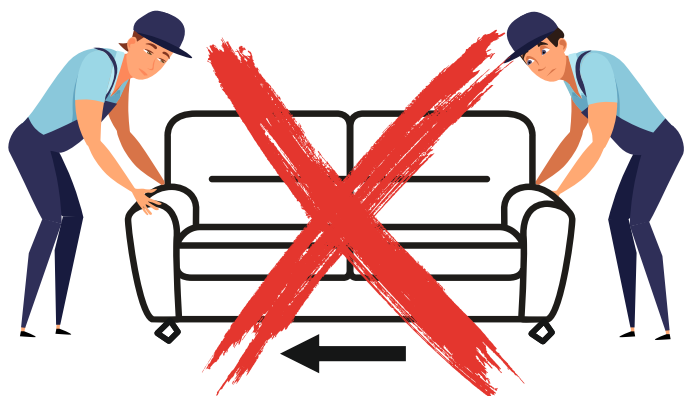
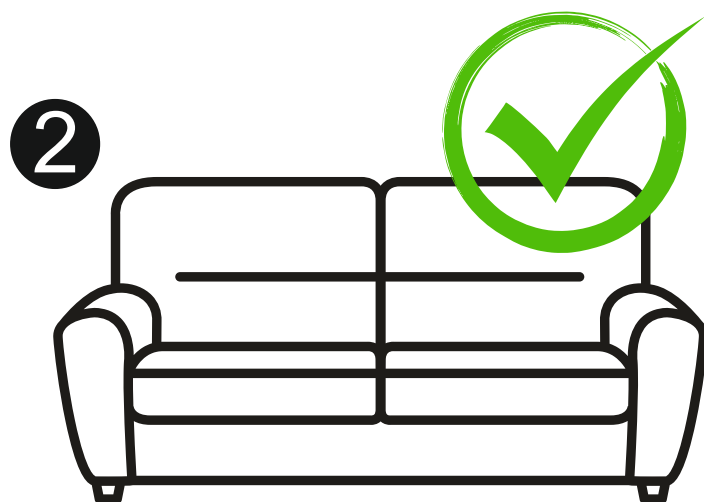
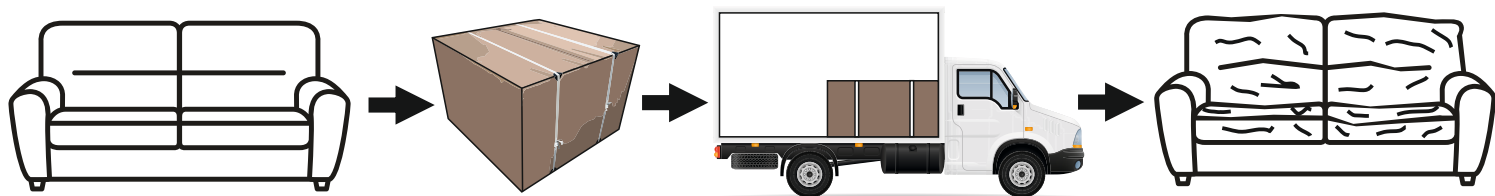


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI


MONTERREY
Winkelecke groß

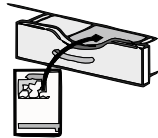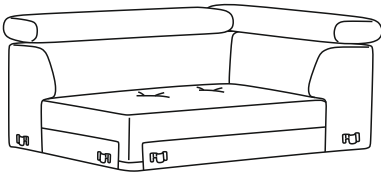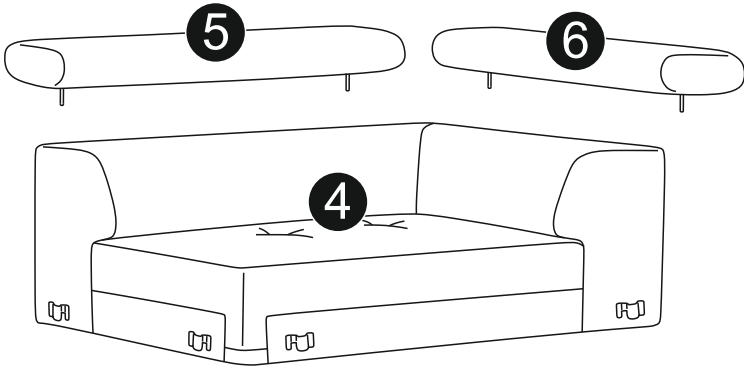


10 min

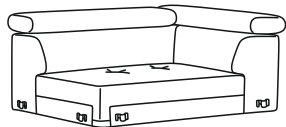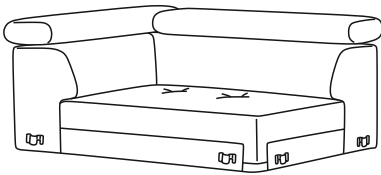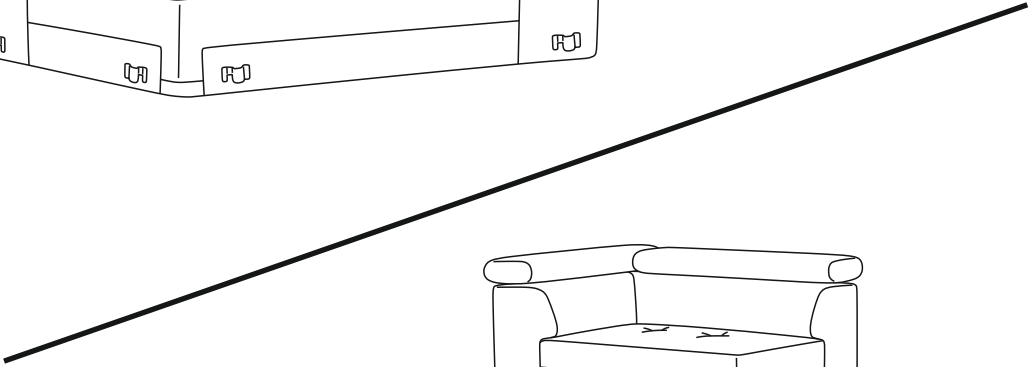






Element rechts

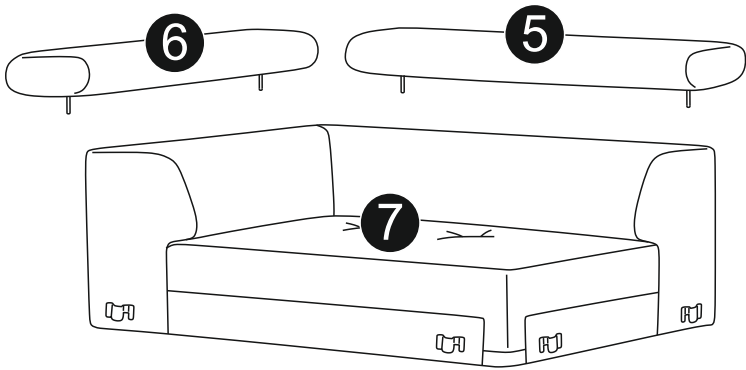




Element links

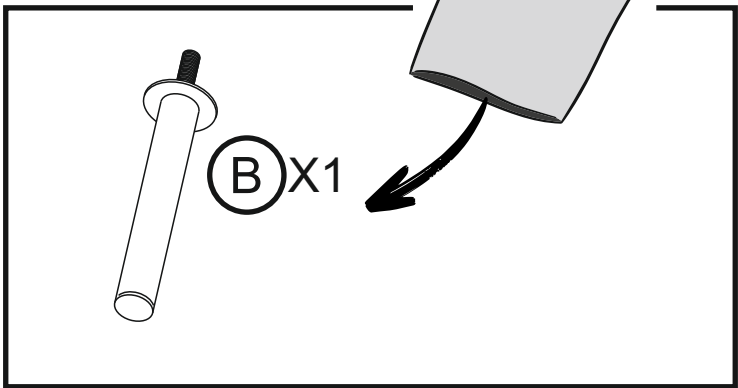





1.

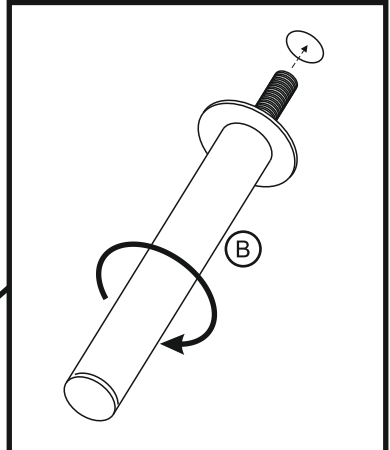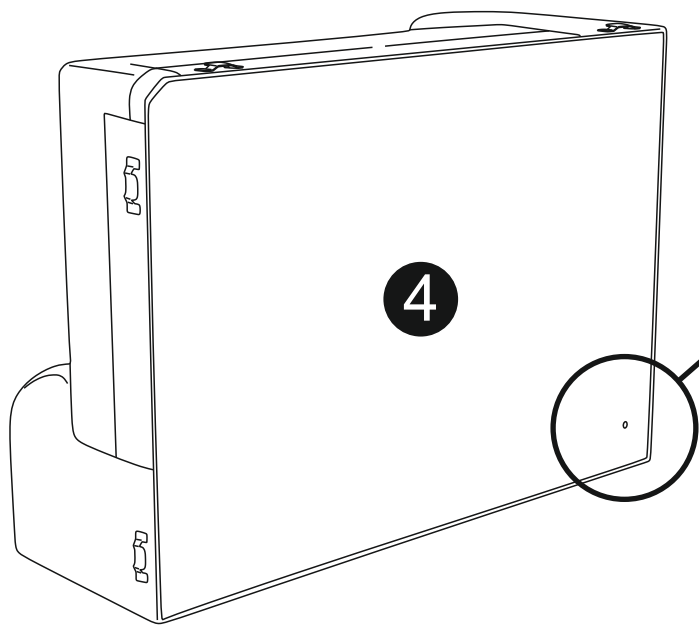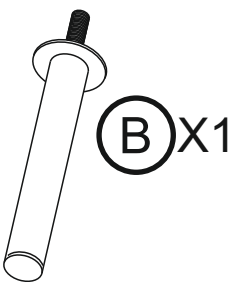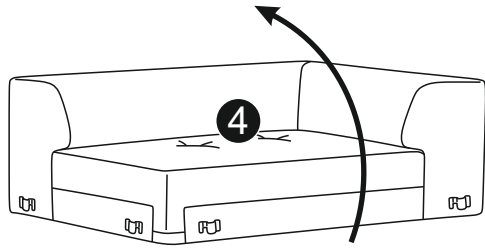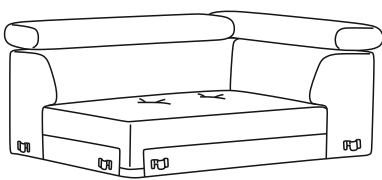


2.

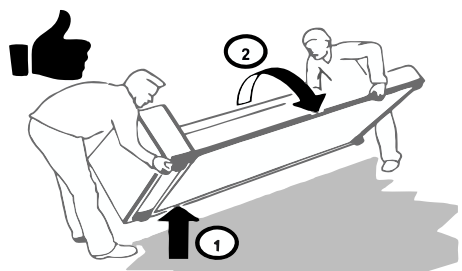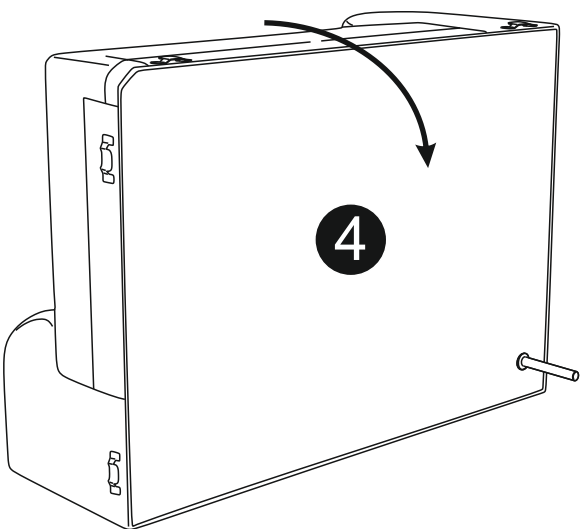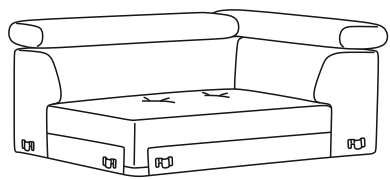


3.

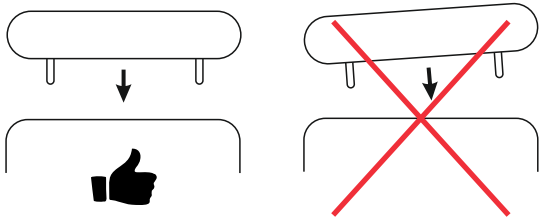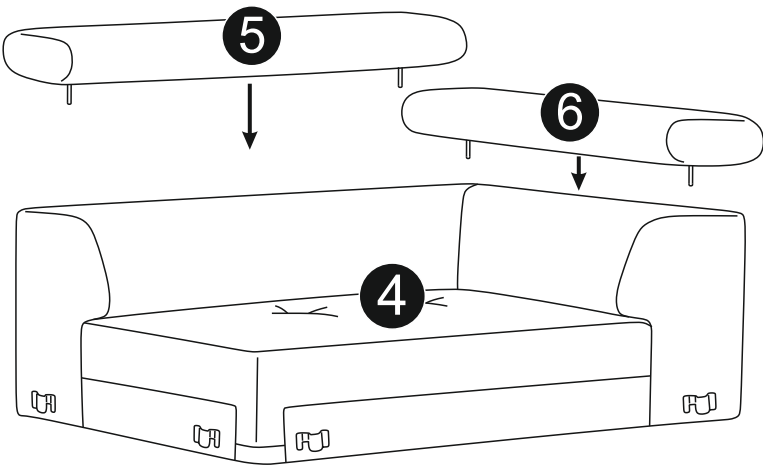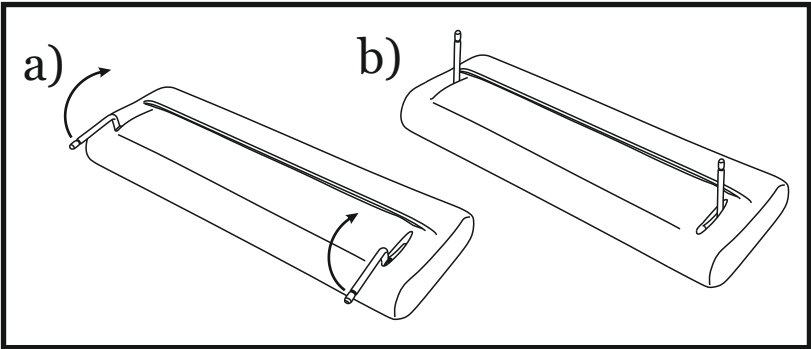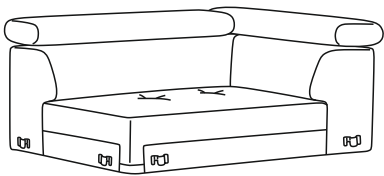


a)

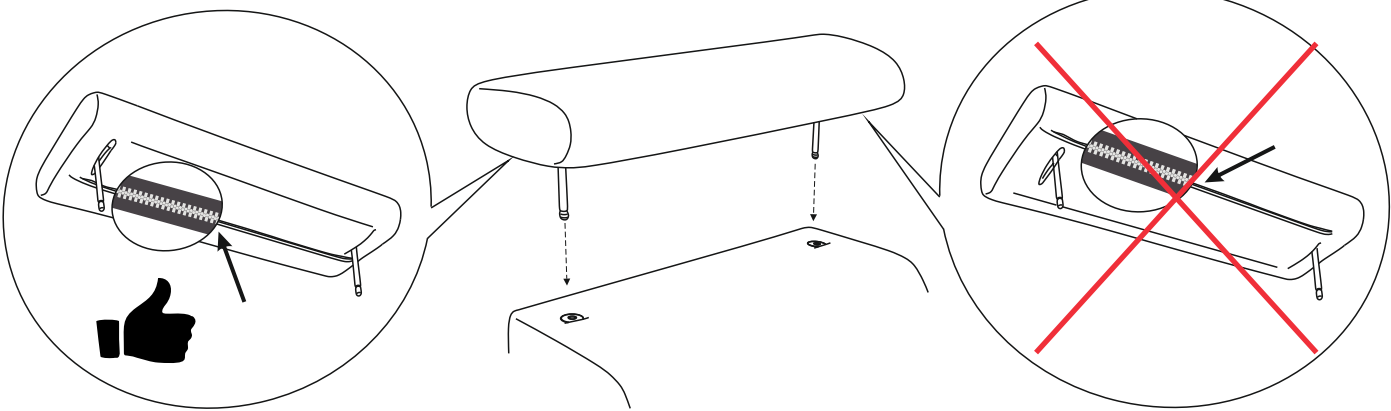



b)

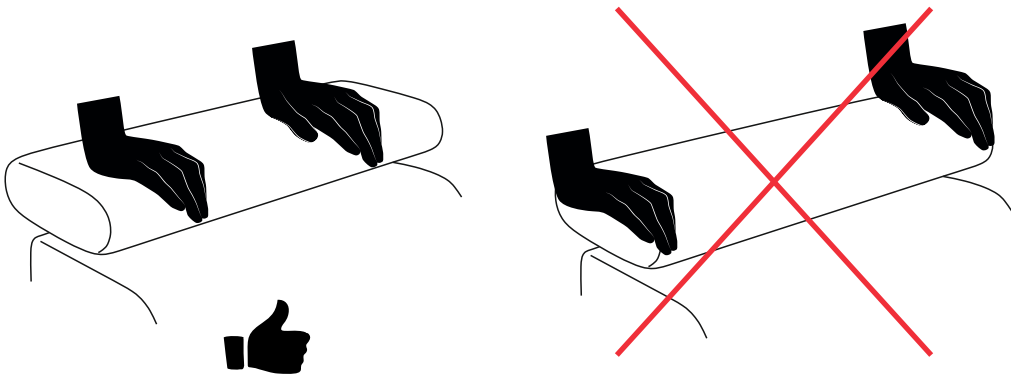

4.

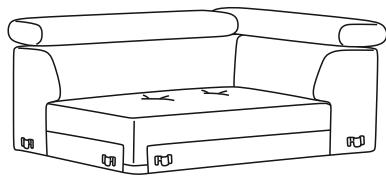

клик

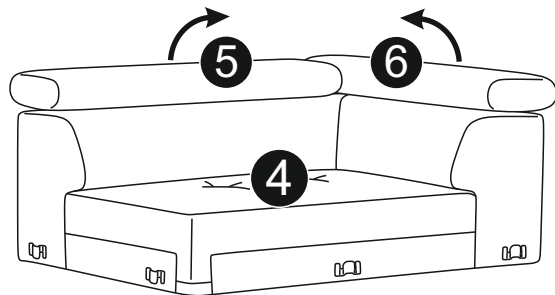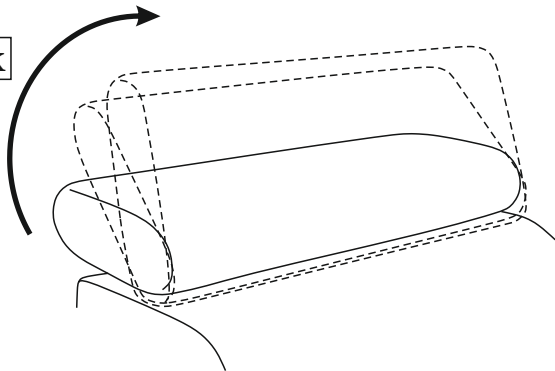


1 2





Kopfstütze schließen



Demontage der Kopfstütze





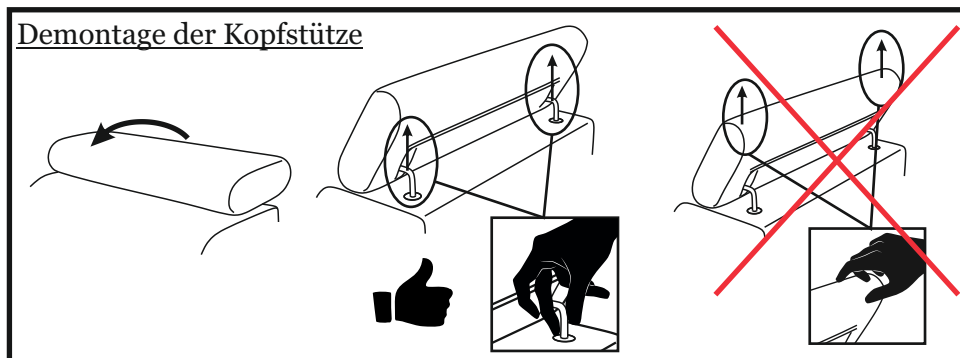


5.

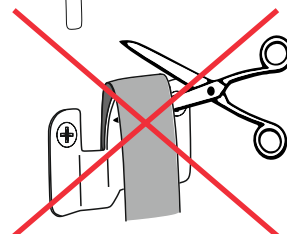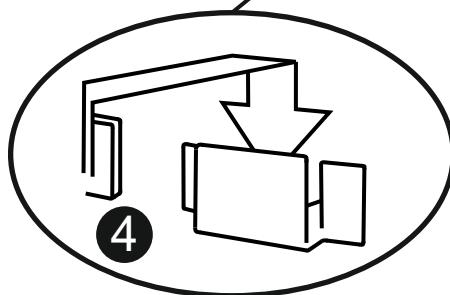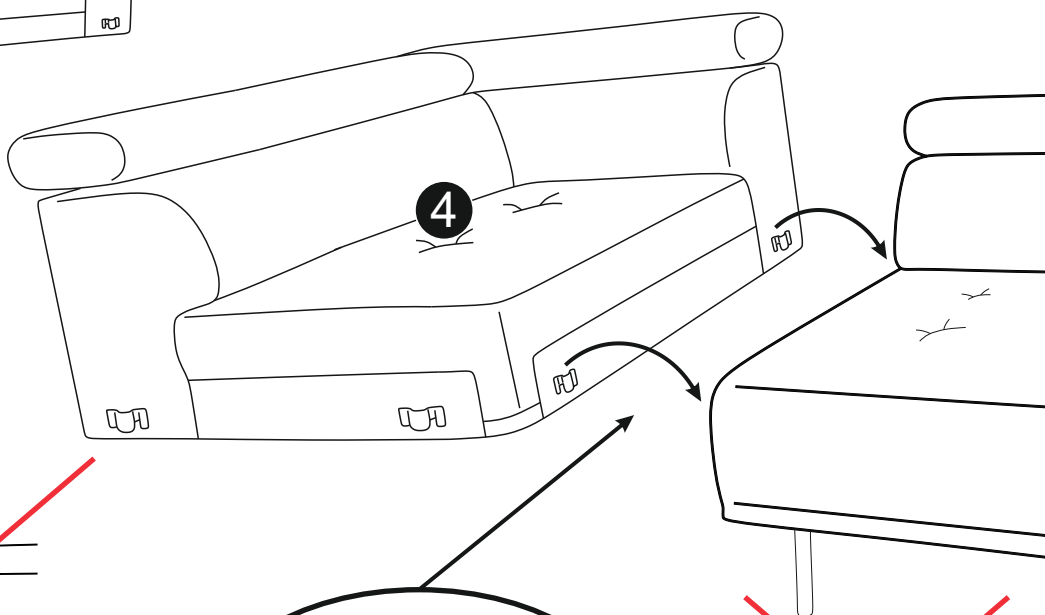
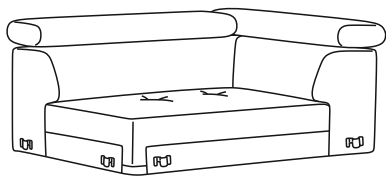


Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)





6.

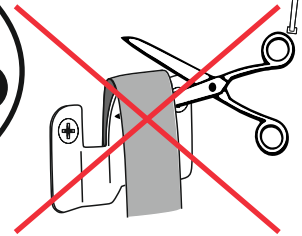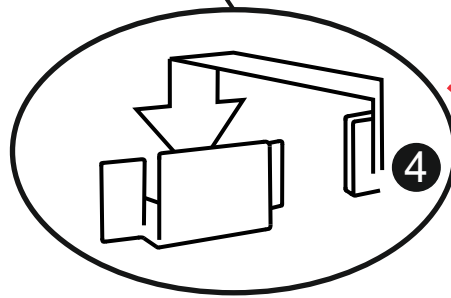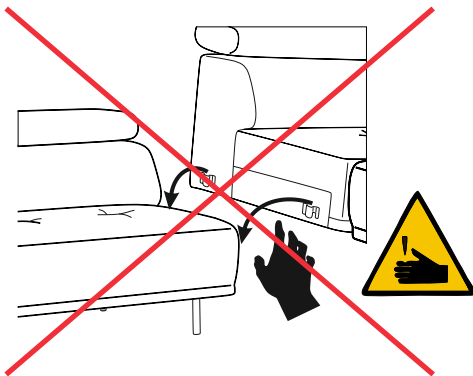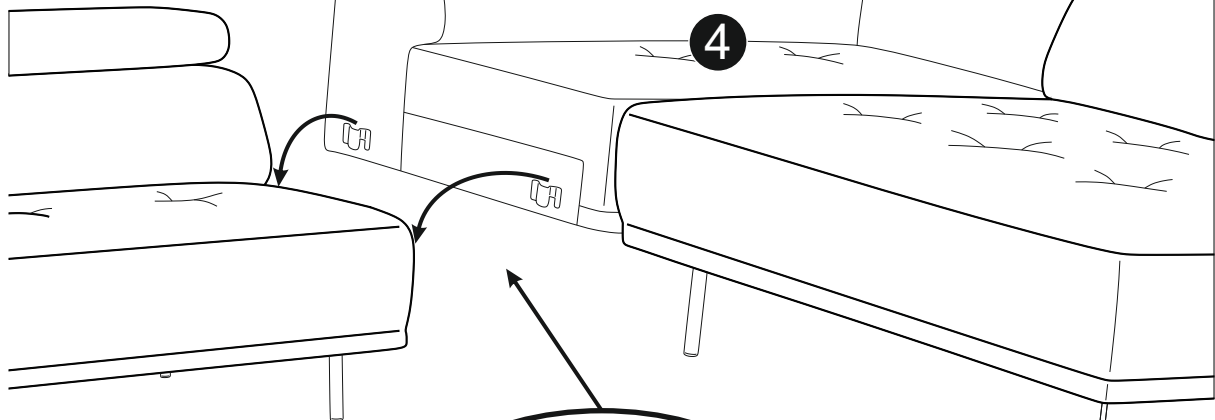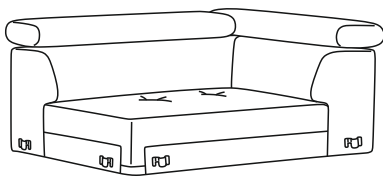



Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

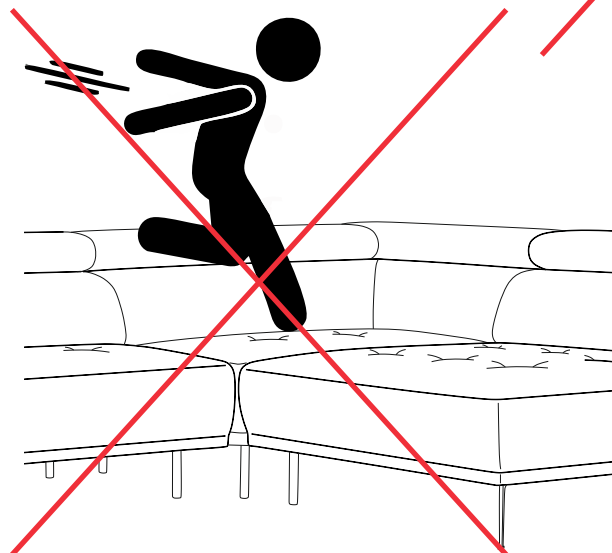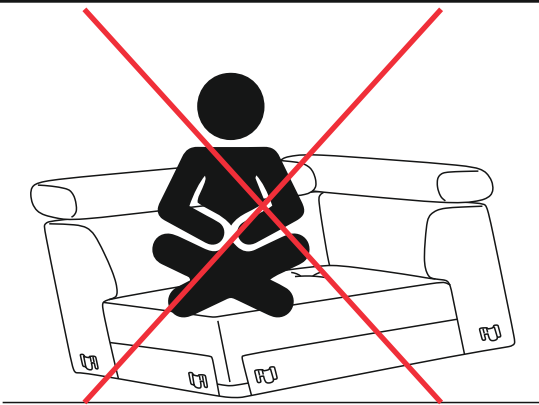





1.

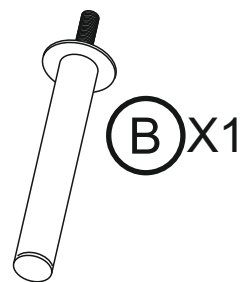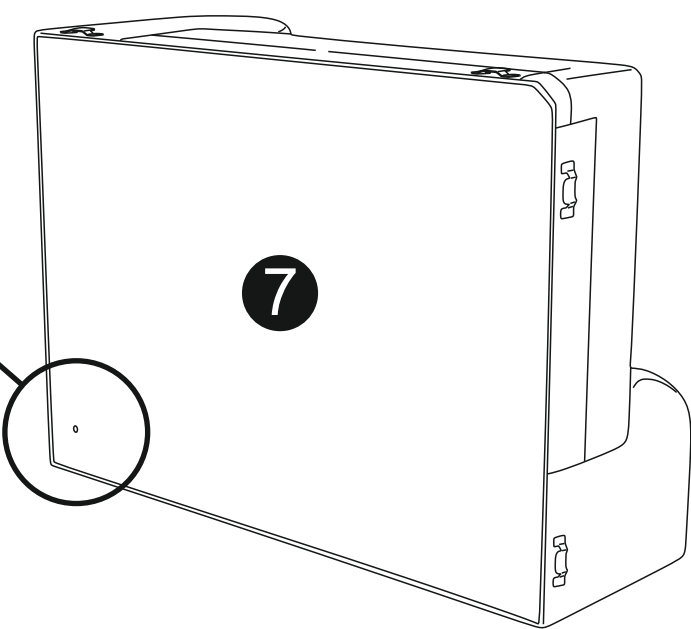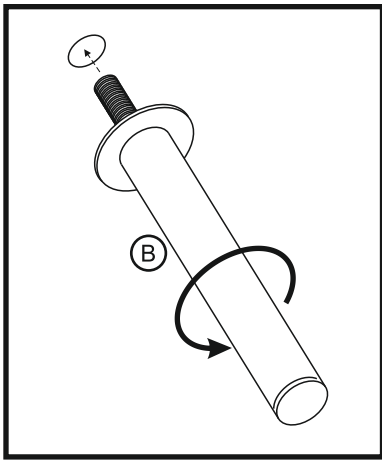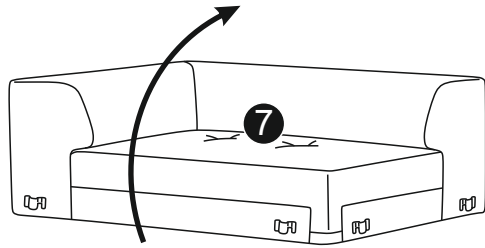


2.

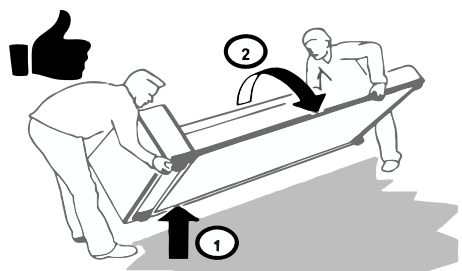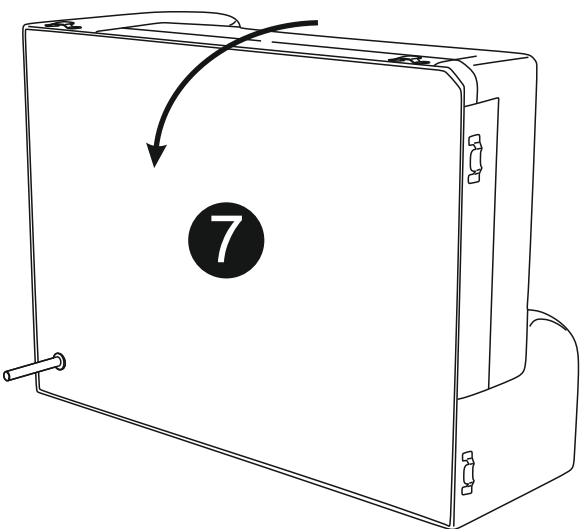


3.

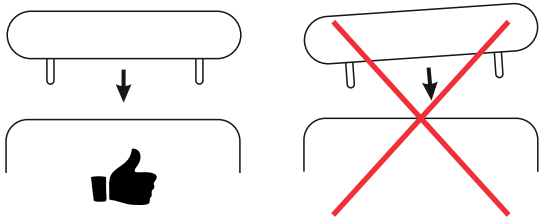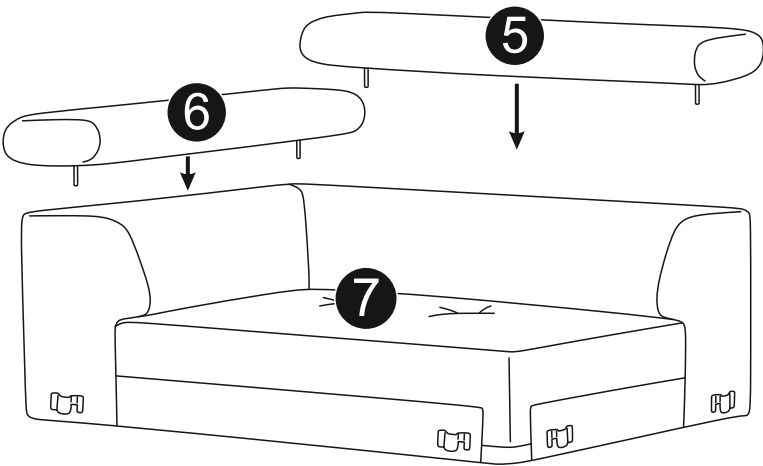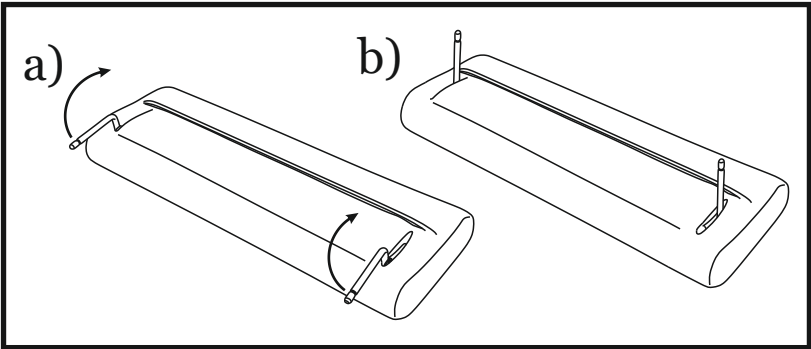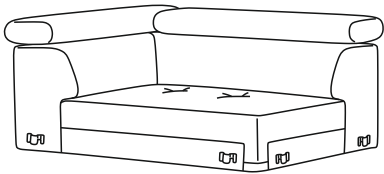



a)

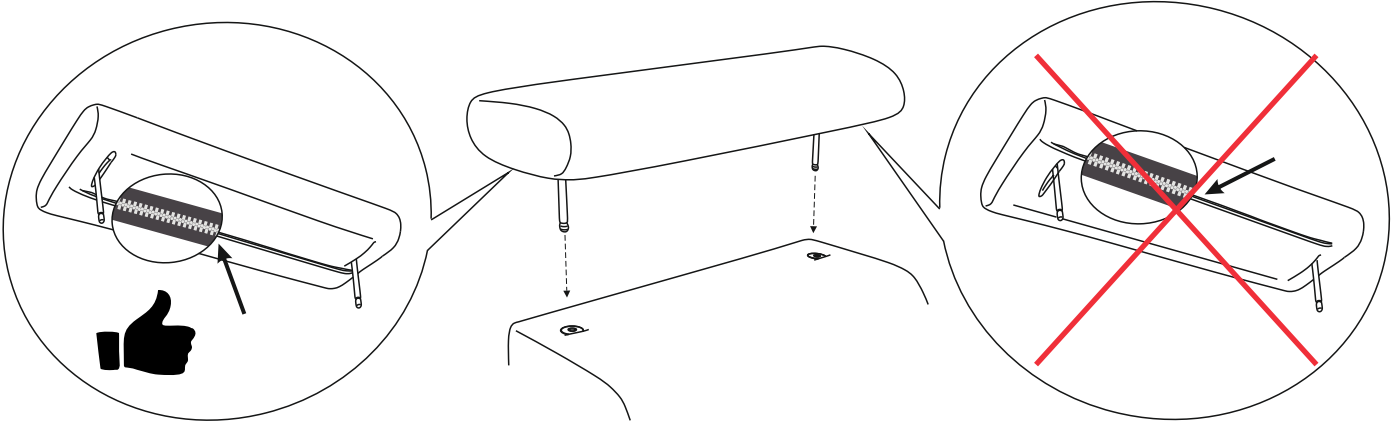


b)

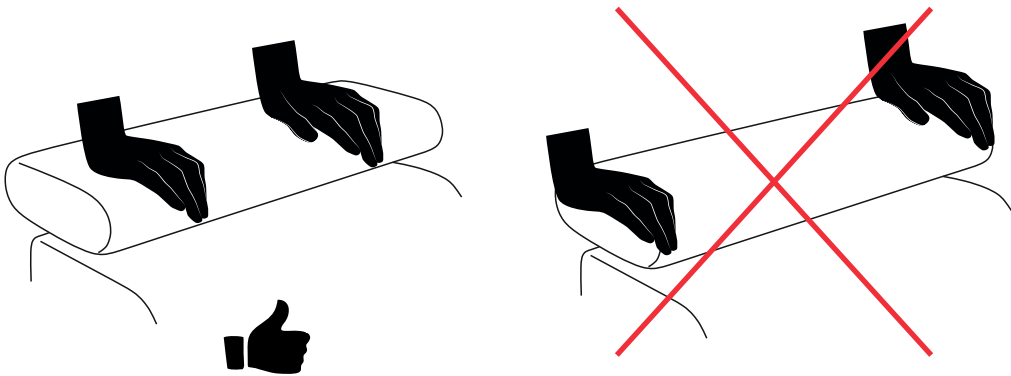

4.

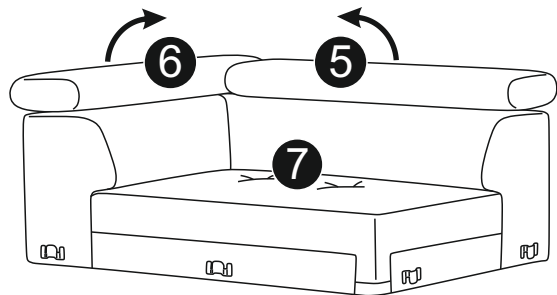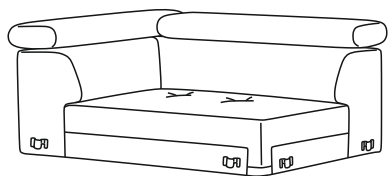

clik

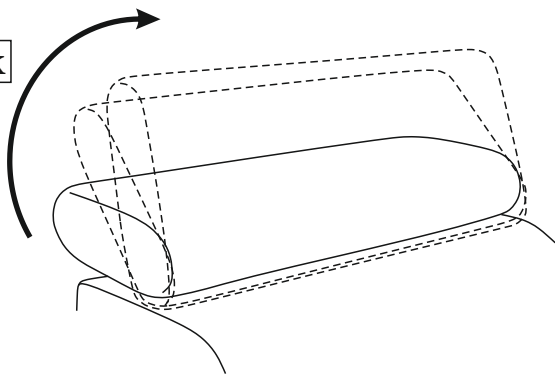


1 2




Kopfstütze schließen




Demontage der Kopfstütze

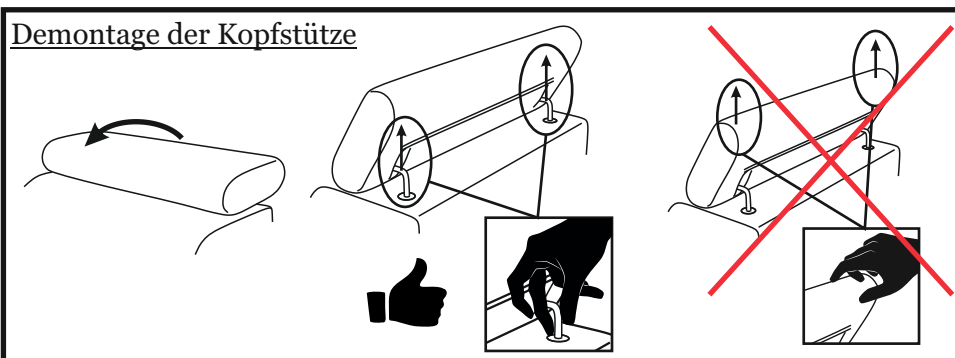



5.

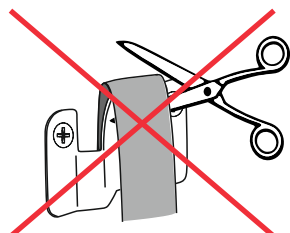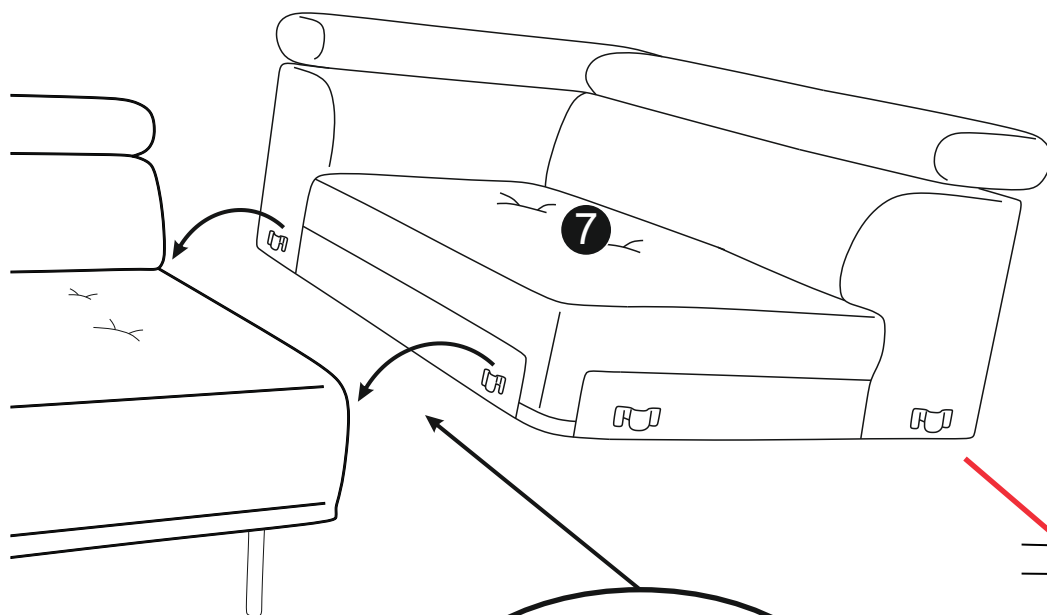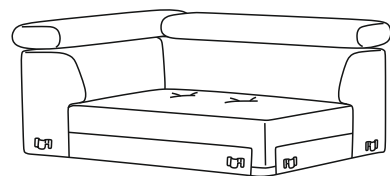




Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)





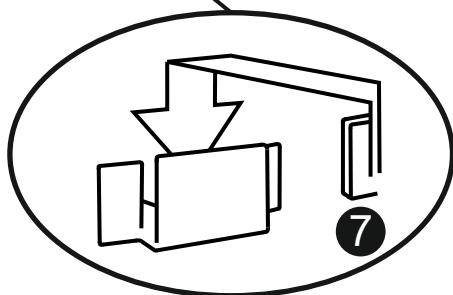


6.

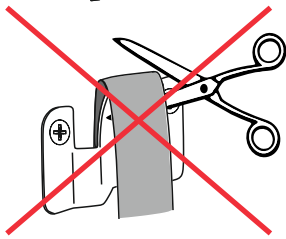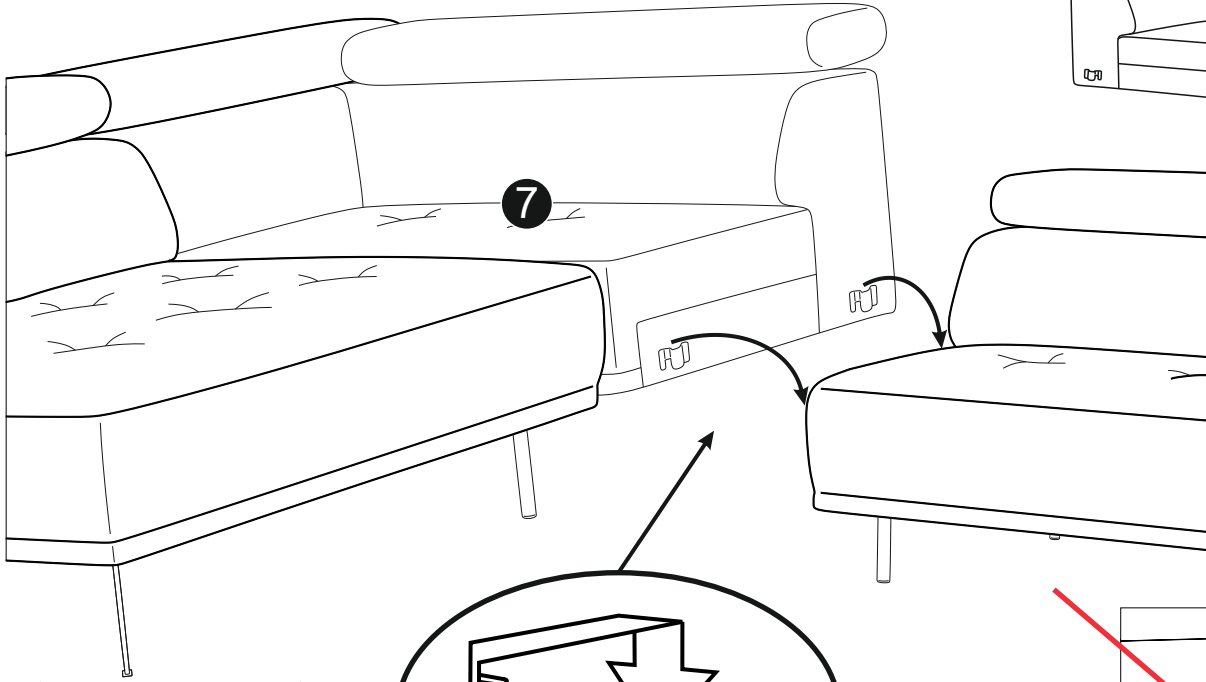




Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

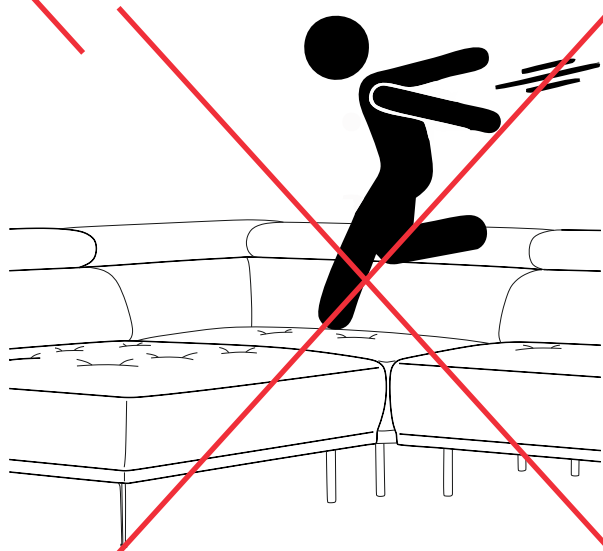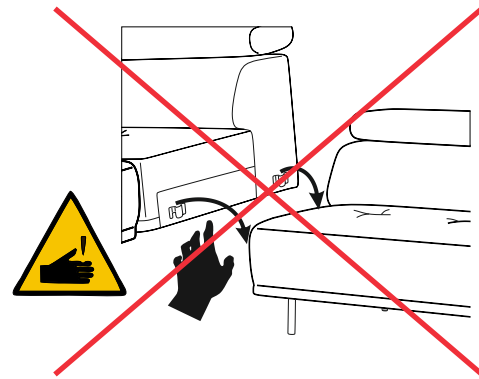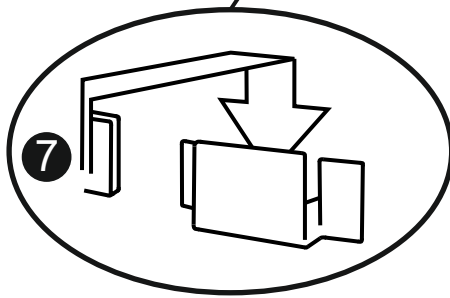

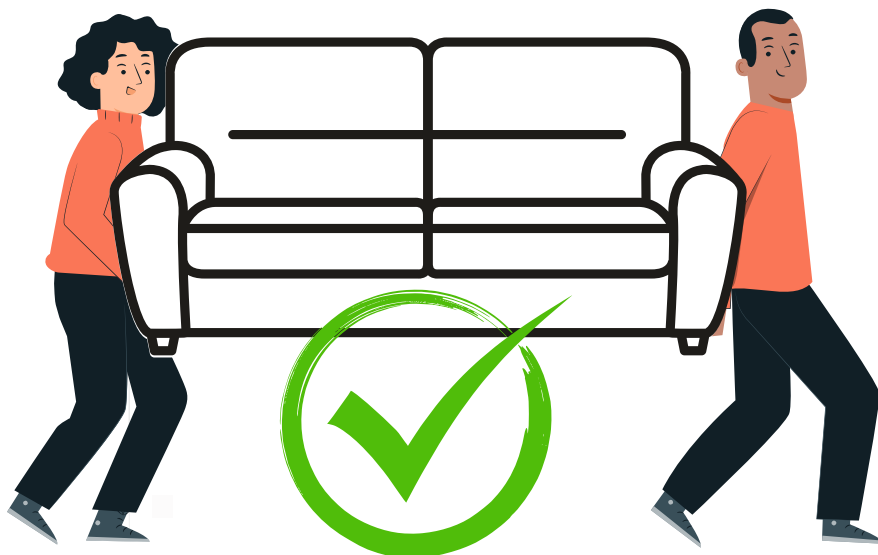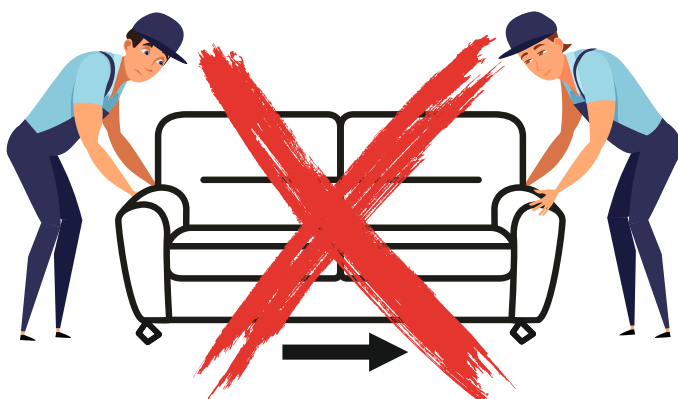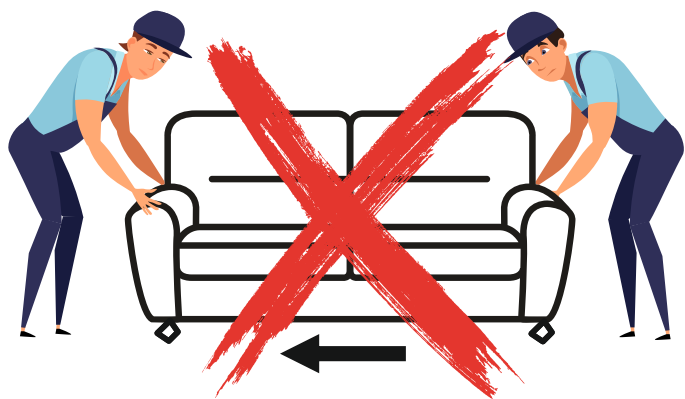
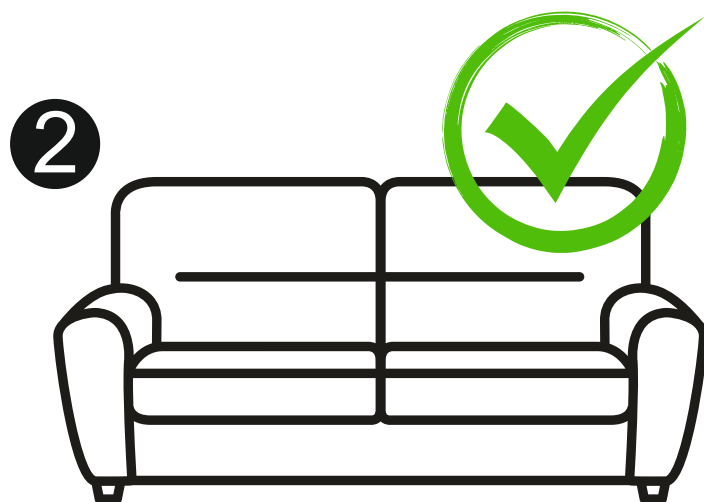
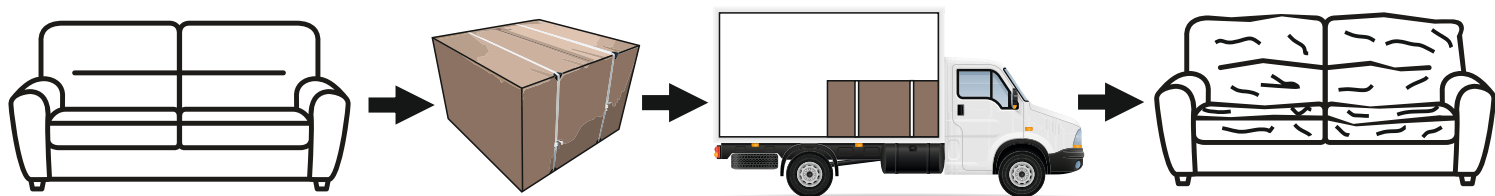


NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MANUAL DE MONTAJE
UPUTE ZA MONTAZU
KURULUM TALIMATLARI

MONTERREY
Sofa 2-sitzer

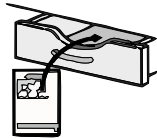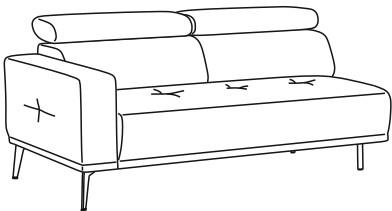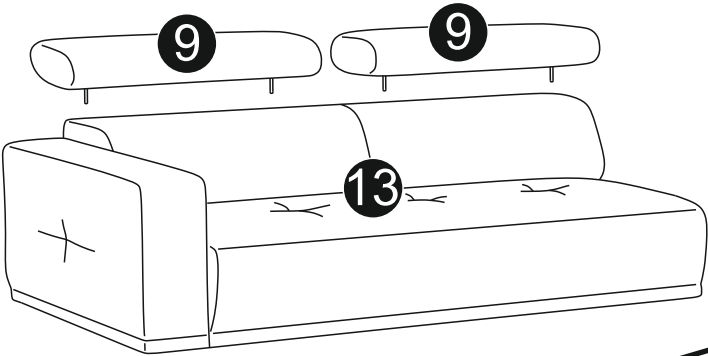


20 min

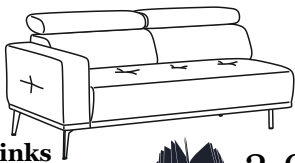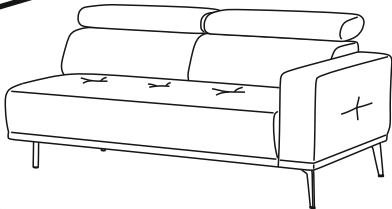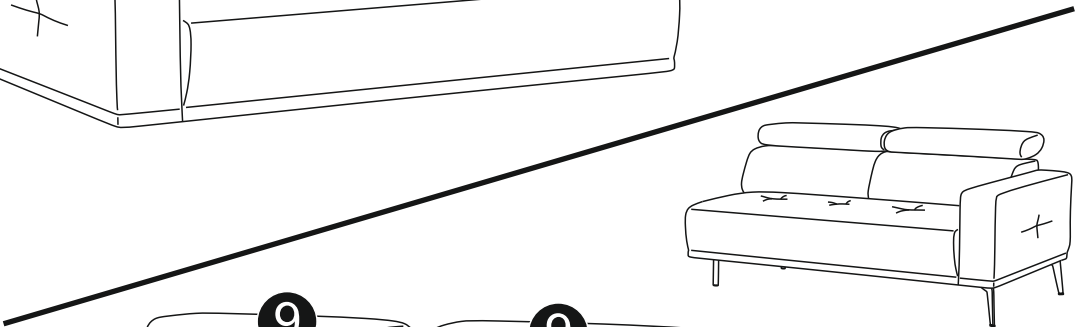


Element links

2-9






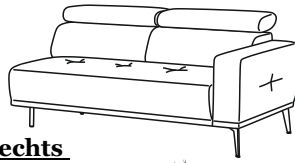


Element rechts







10-17

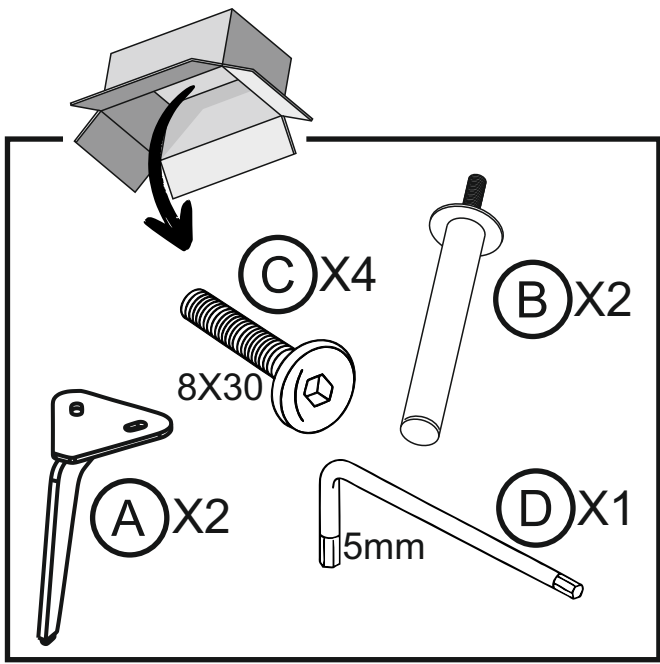





1.

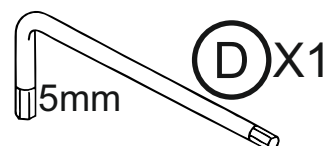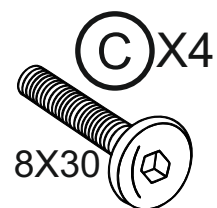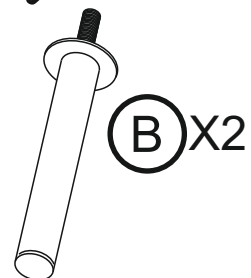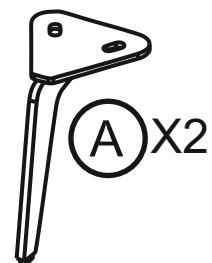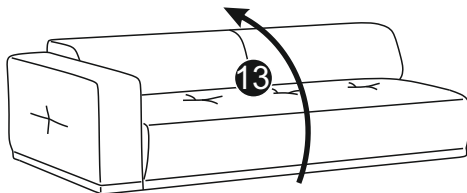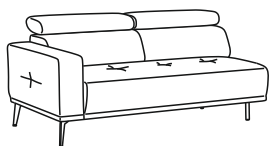







Fußrichtung-s. Montageanleitung

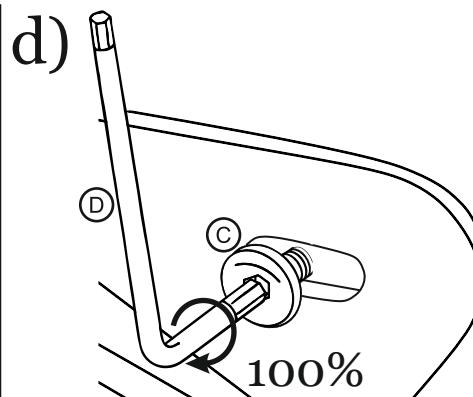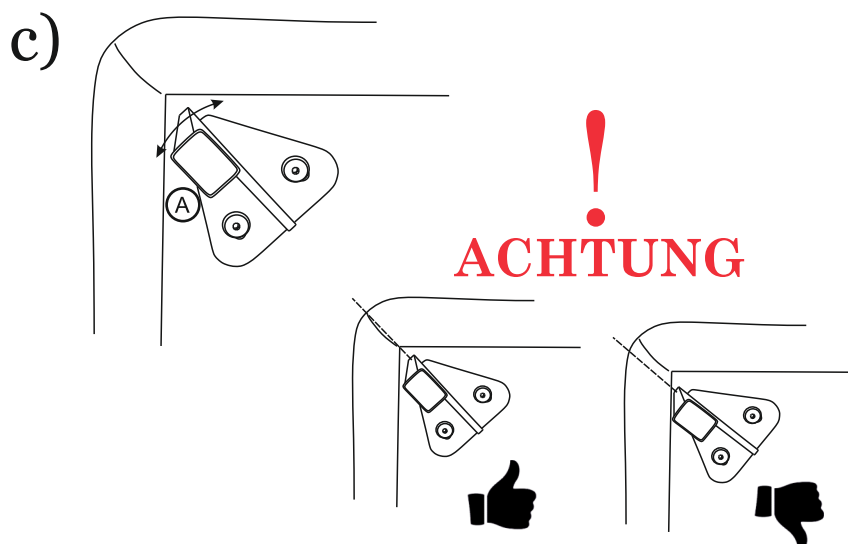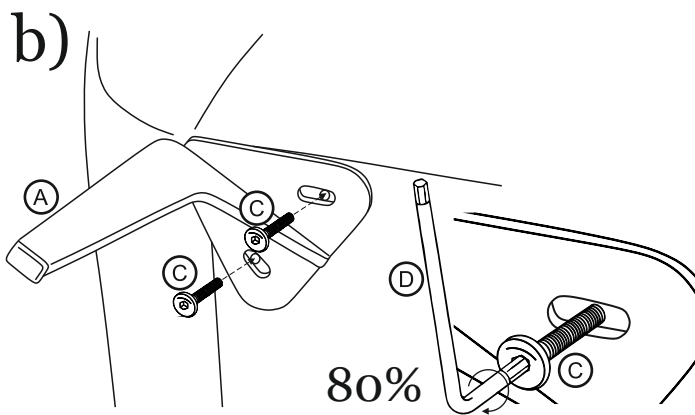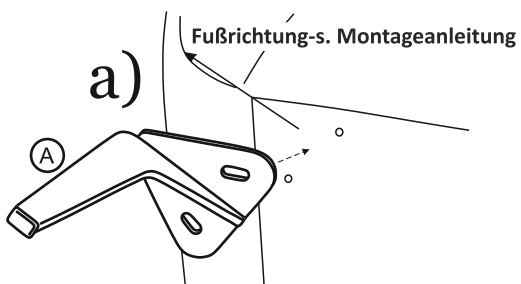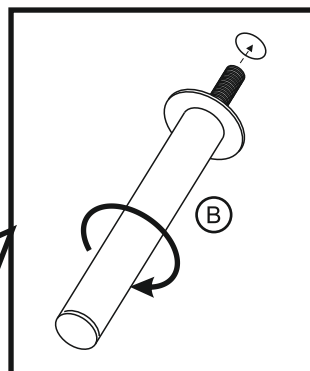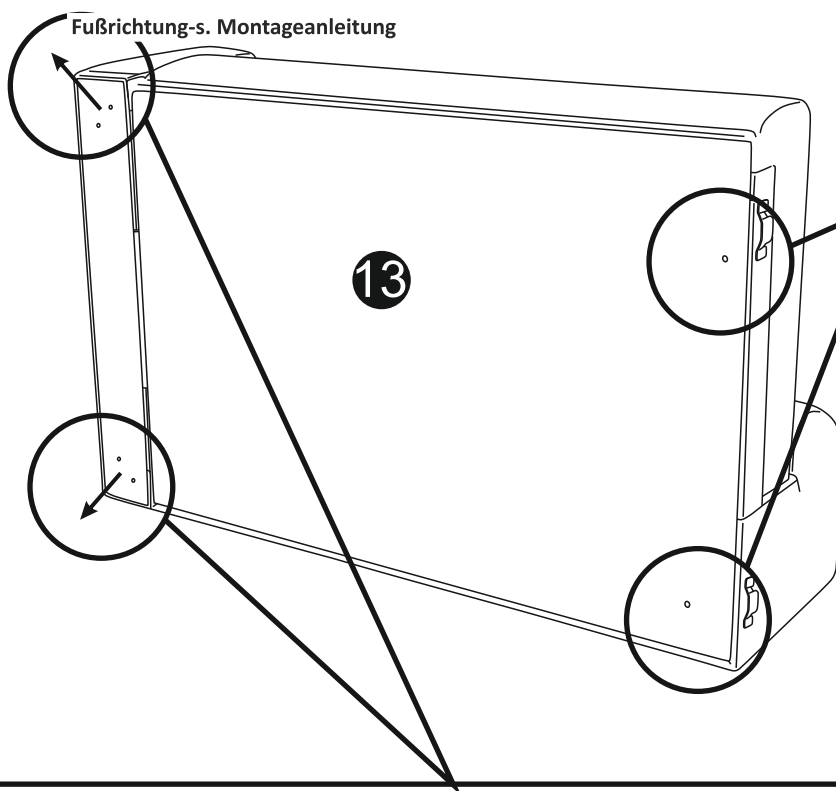



2.

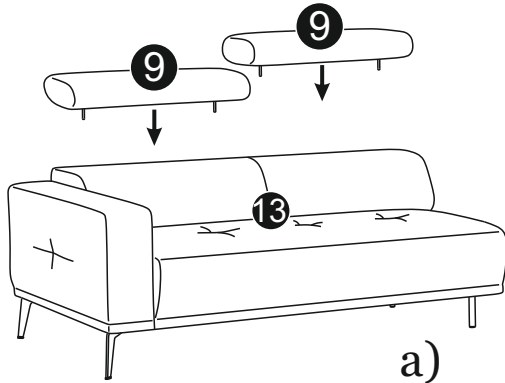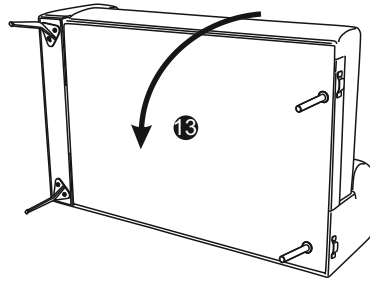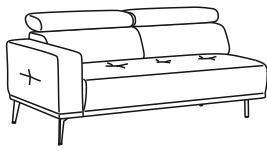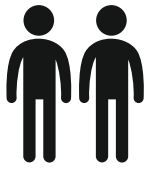




a)

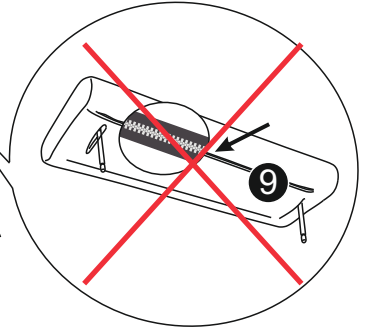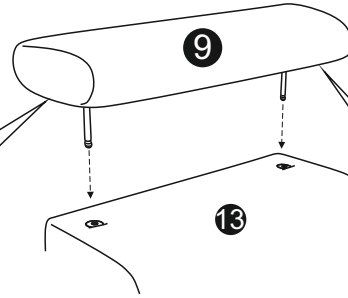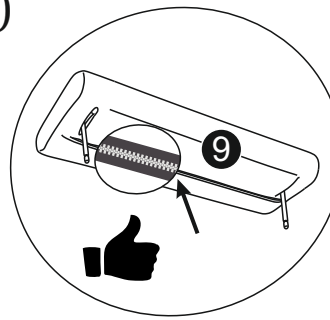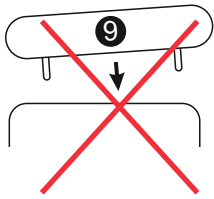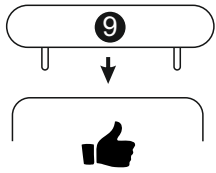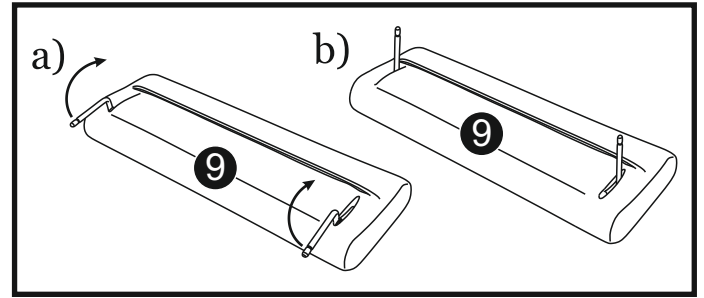

b)

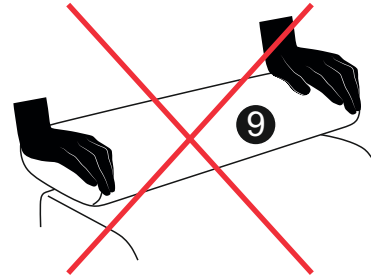
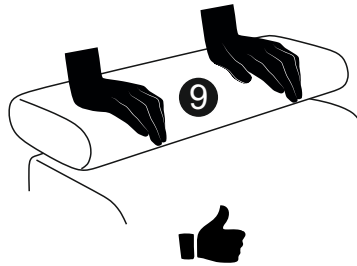


3.




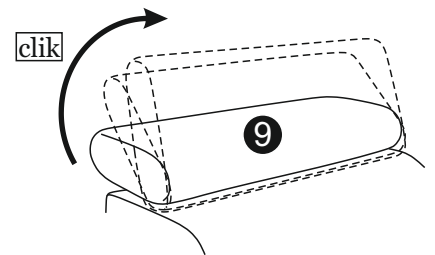
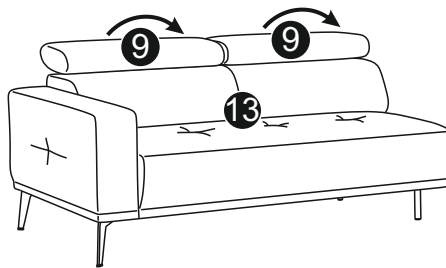
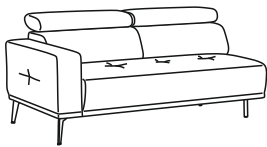


Kopfstütze schließen


Demontage der Kopfstütze

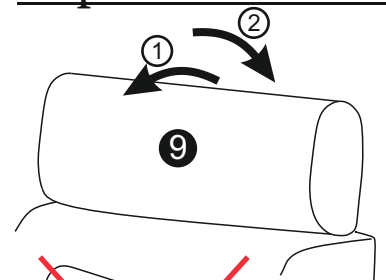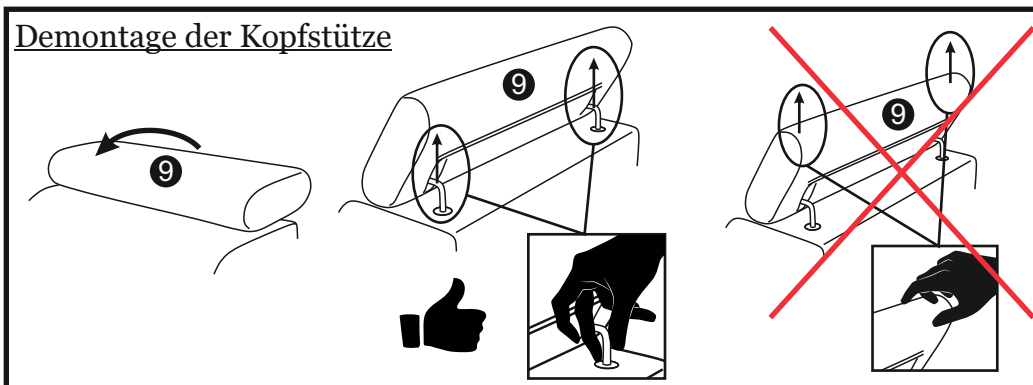


4.

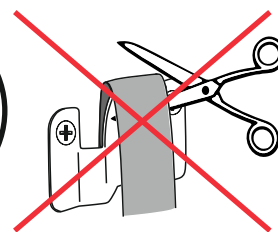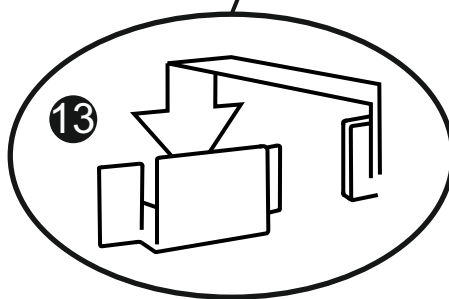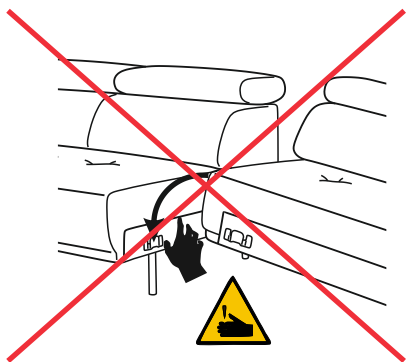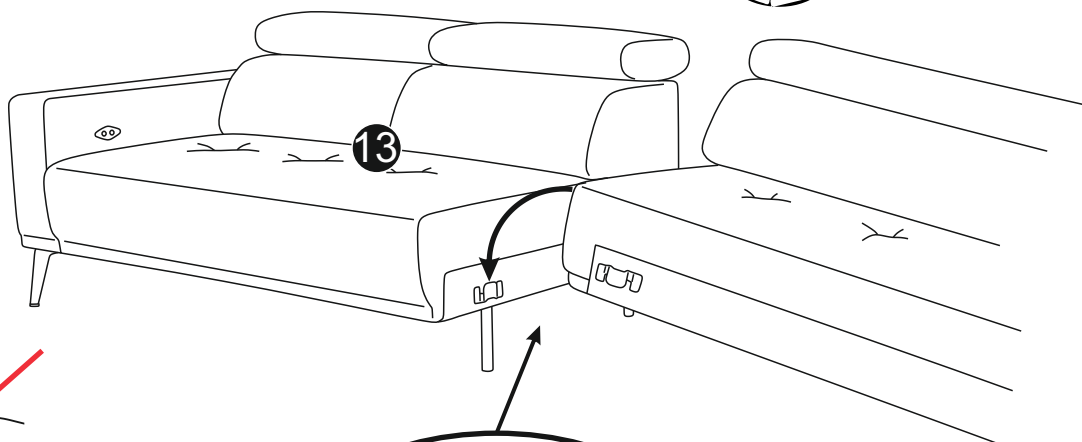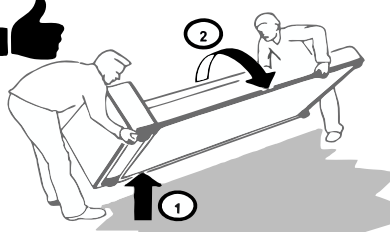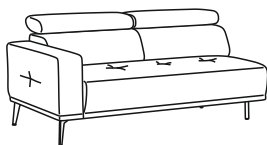



Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)

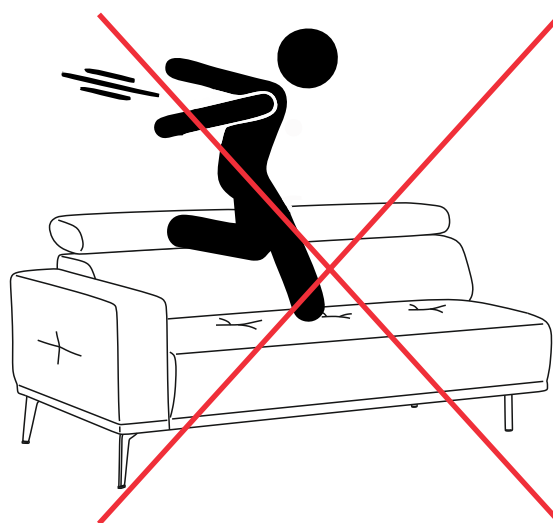


1.

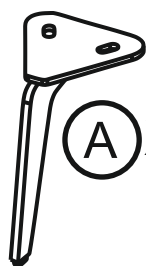

(A) X2

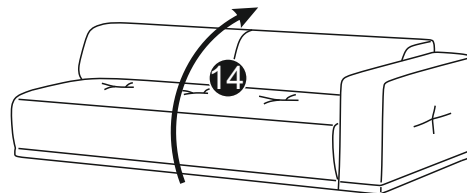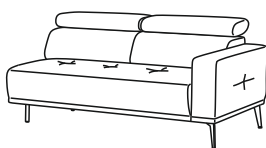


(B) X2

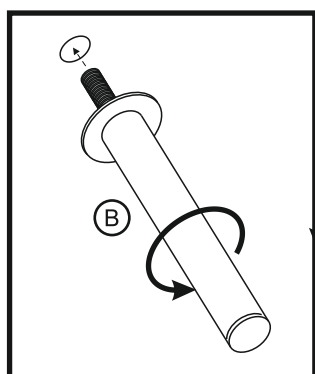

(C) X4






8X30

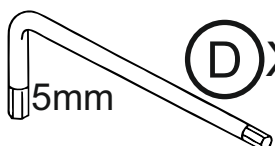







(D) X1

Fußrichtung-s. Montageanleitung






14

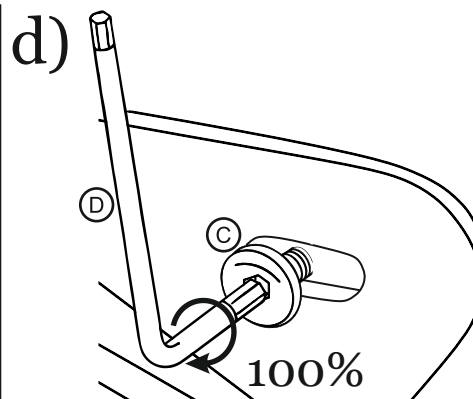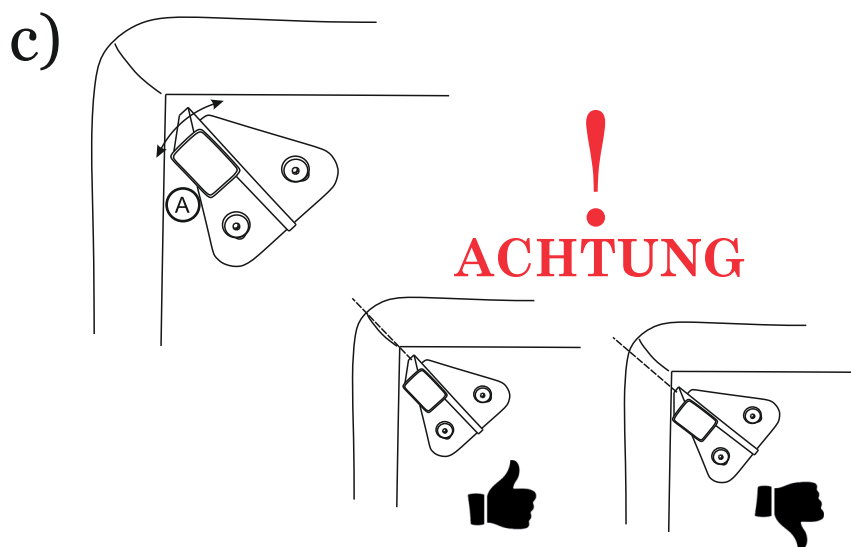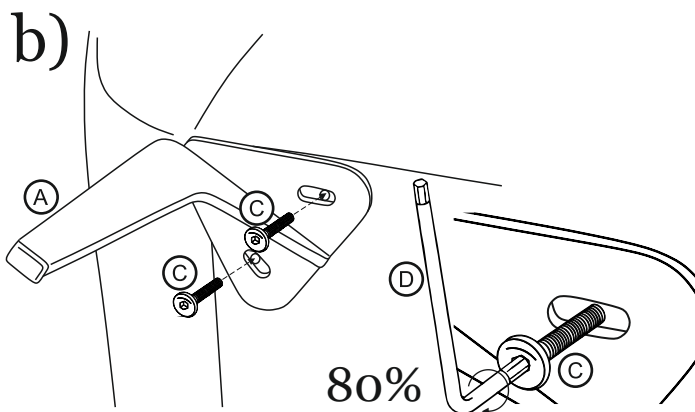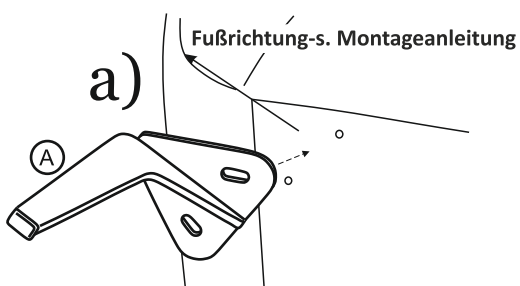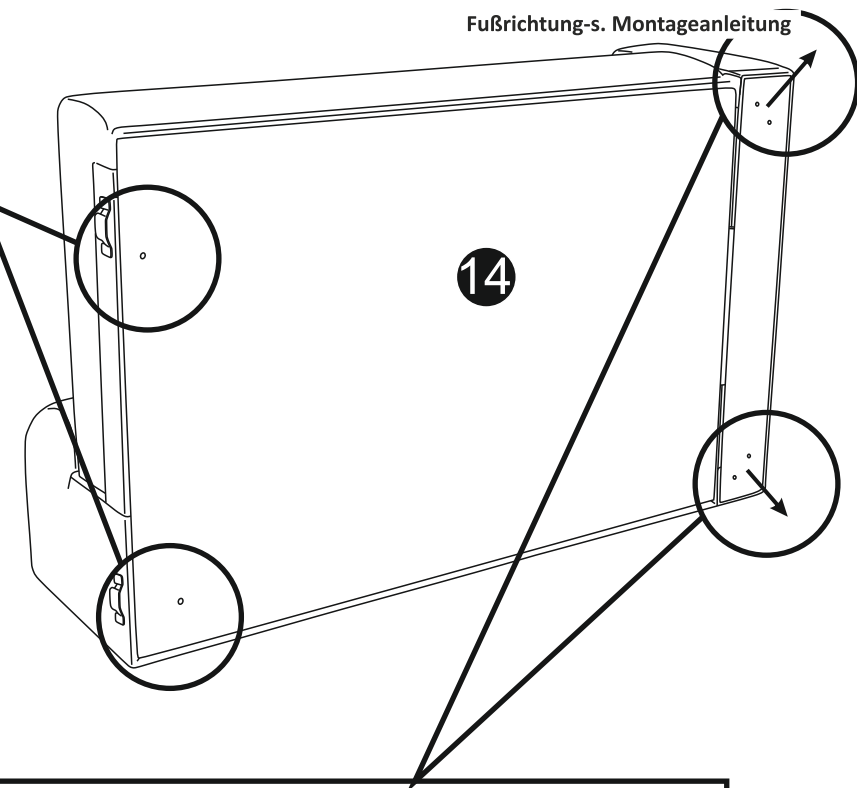



2.

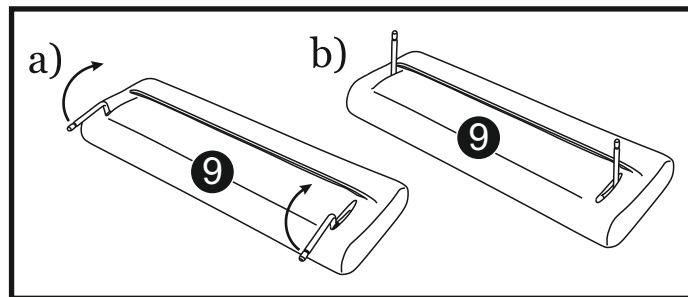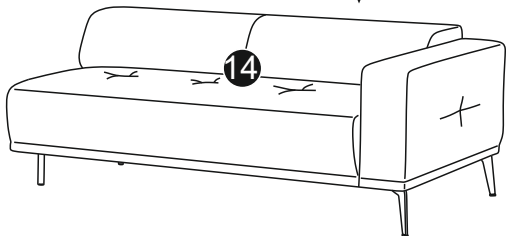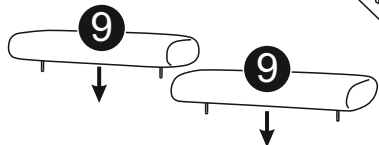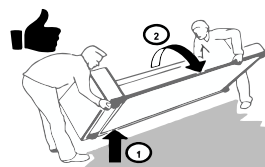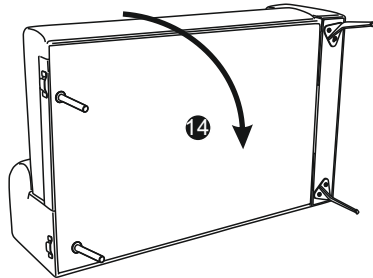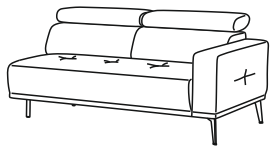




a)

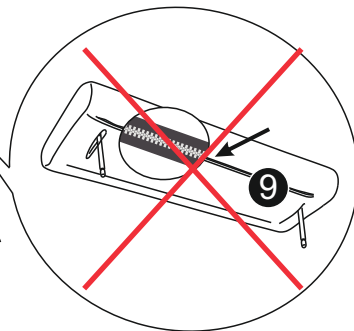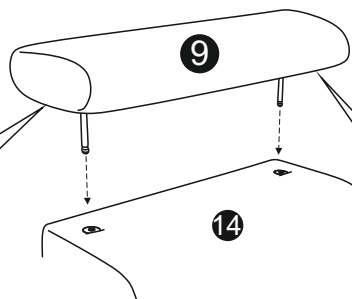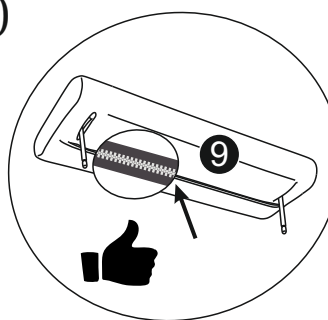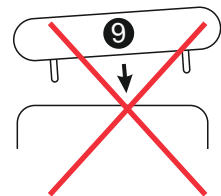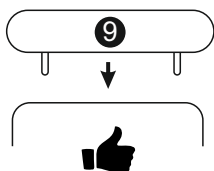

b)


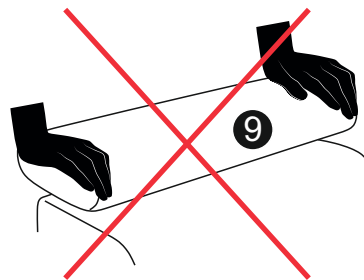
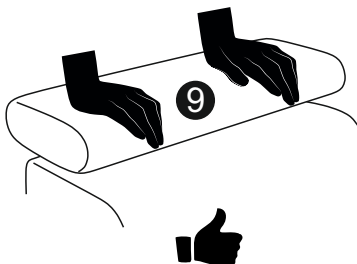


3.





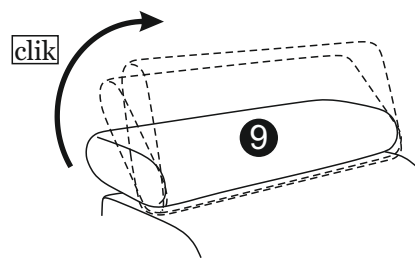
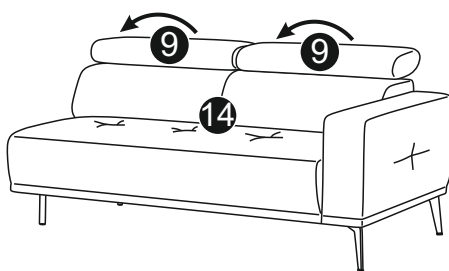
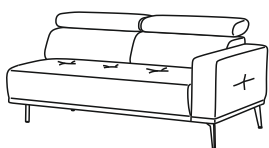


Kopfstütze schließen

Demontage der Kopfstütze

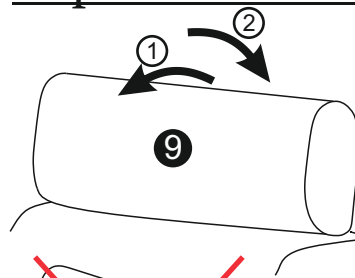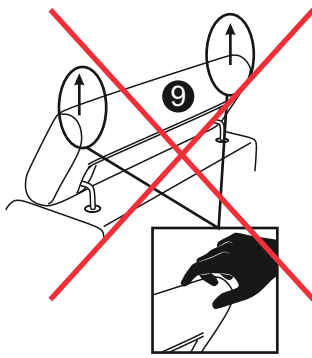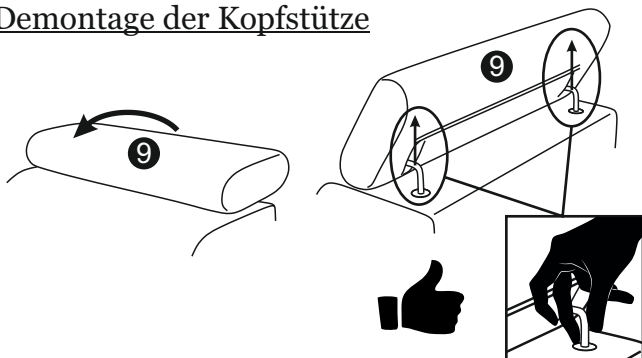

4.

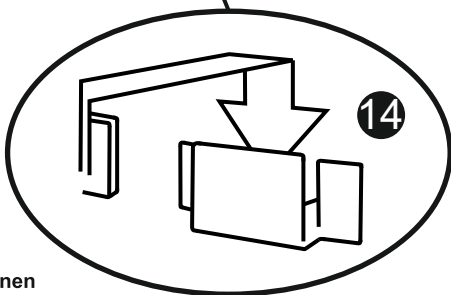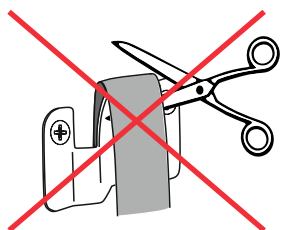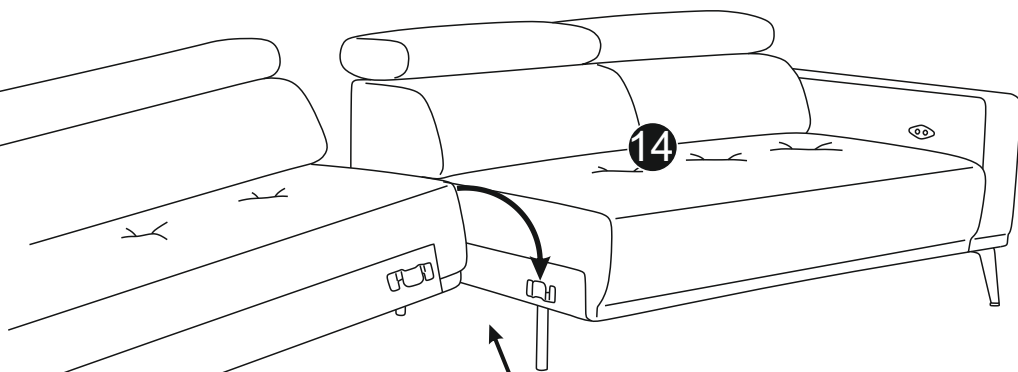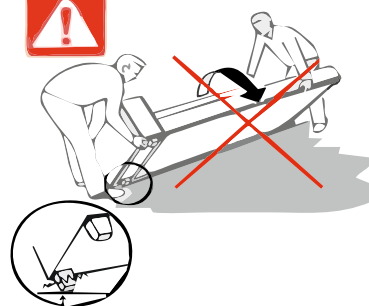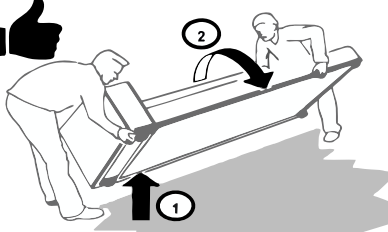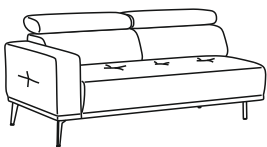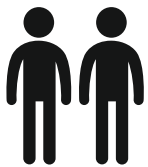

Bitte Schutzvlies nicht entfernen
(angebracht um Geräuschbildung zu vermeiden)



