
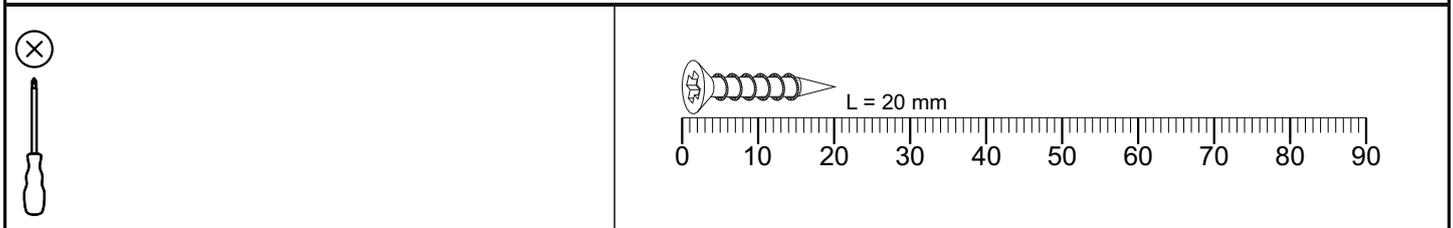


Artikel.-Nr.:

**8001-FS-4er**

Montageanleitung.-Nr.:

**MA1-00527**

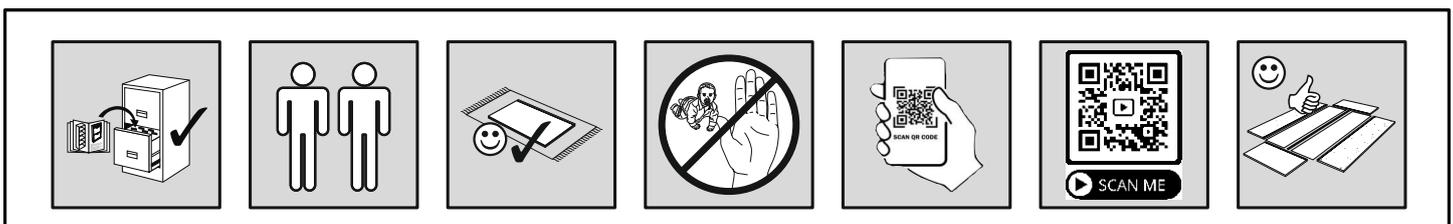


SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
 The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.mausbacher.de/ersatzteile/>

**Colli 1/1**







<b>Beutel</b>	
B0133	
36x	4,0x17

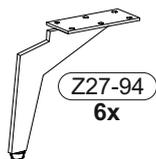

150mm

Variante  
A


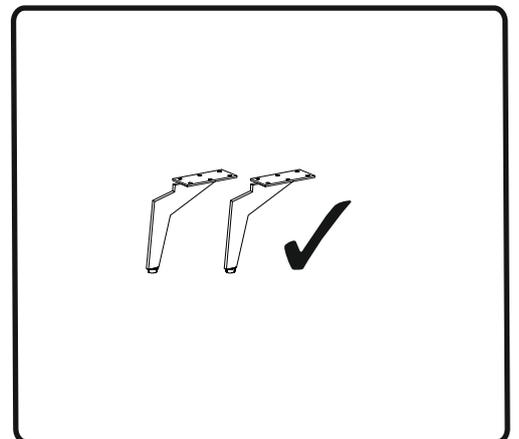
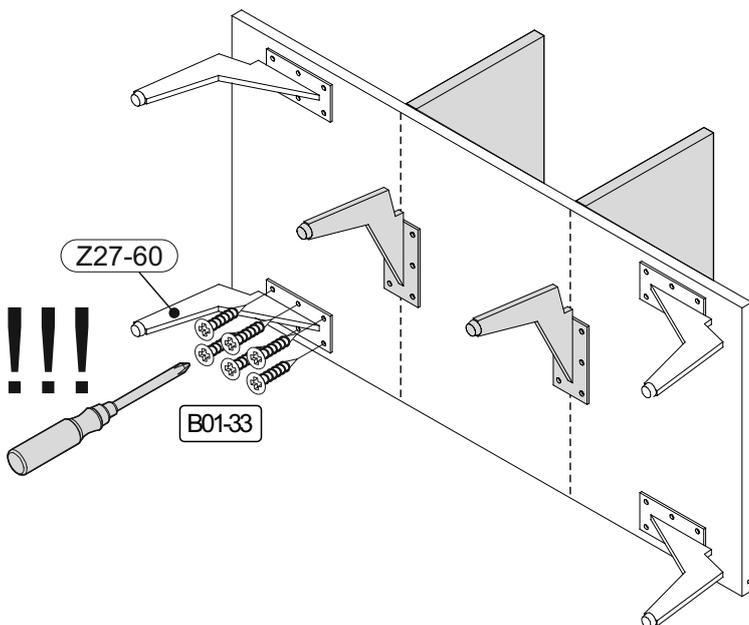
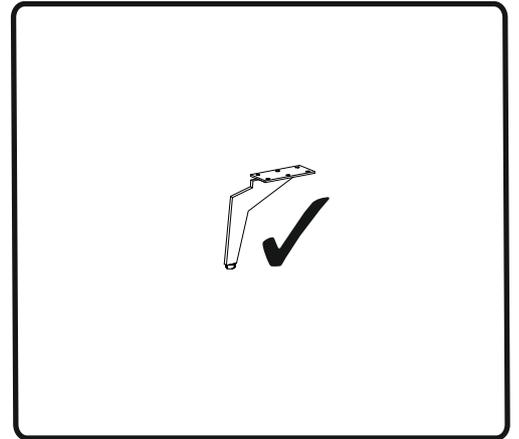
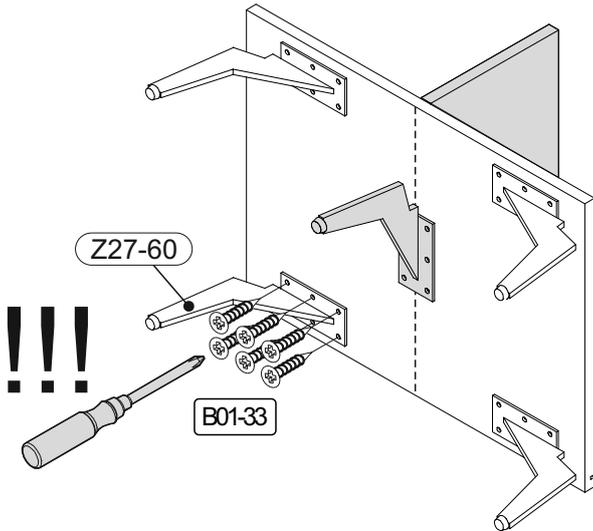








---

## Schablone zum Auflegen auf den Boden

( hierzu die Ecken (**L=links weiß**) + (**R=rechts grau**) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen. )








Variante  
B

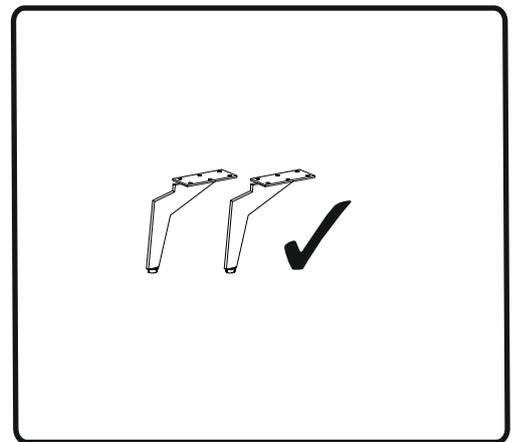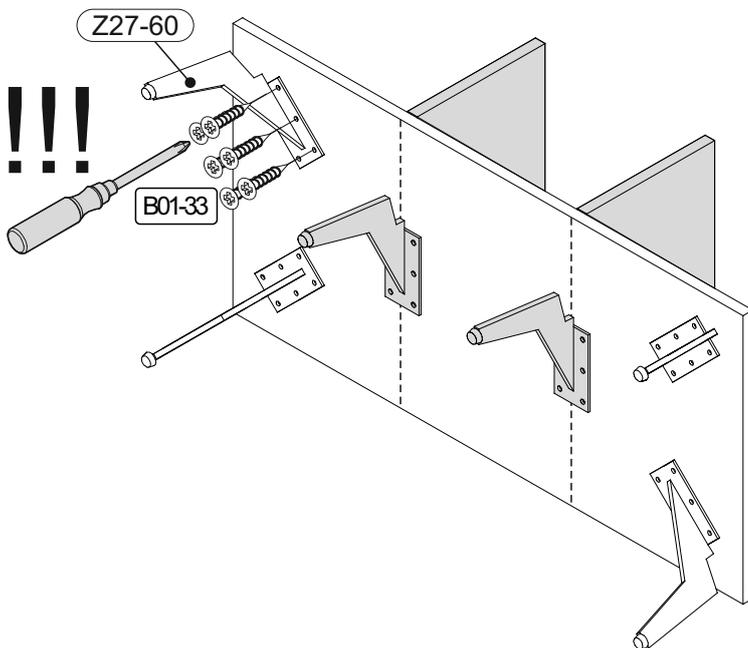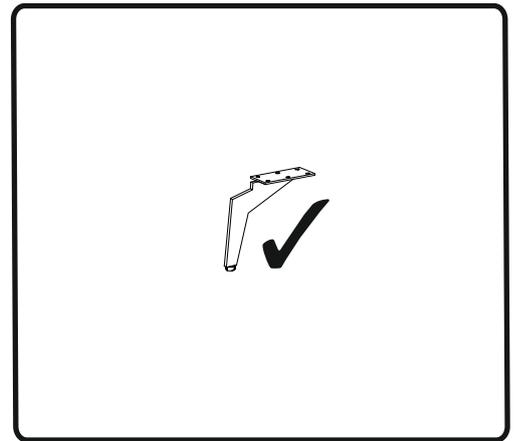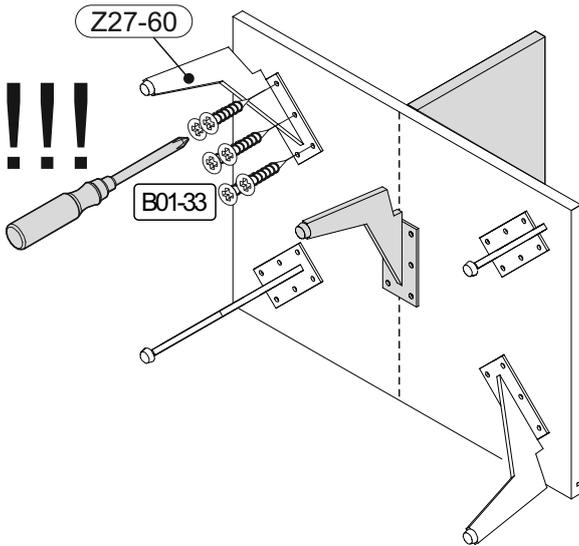







## Schablone zum Auflegen auf den Boden

( hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen. )



Variante  
C

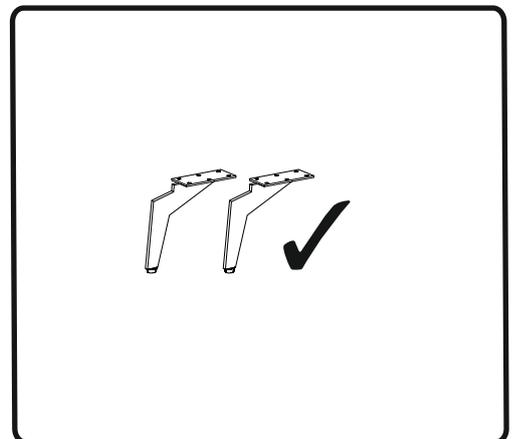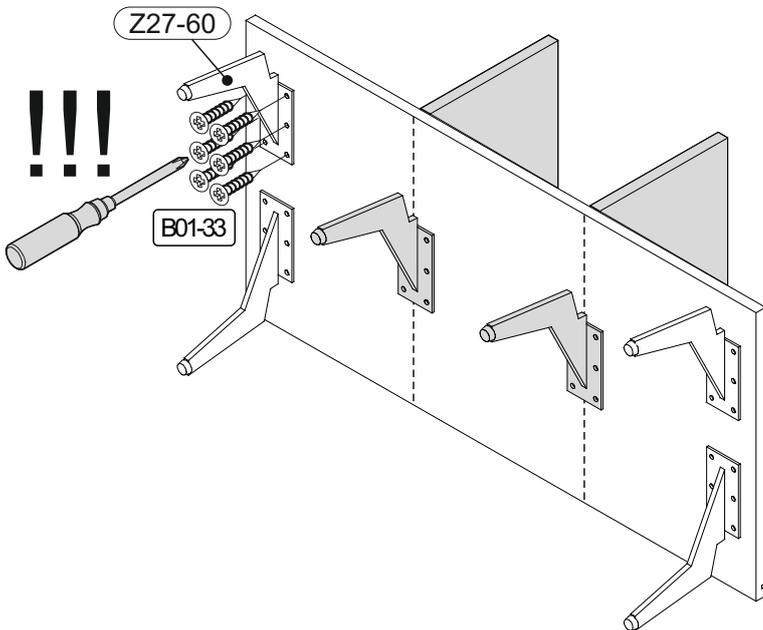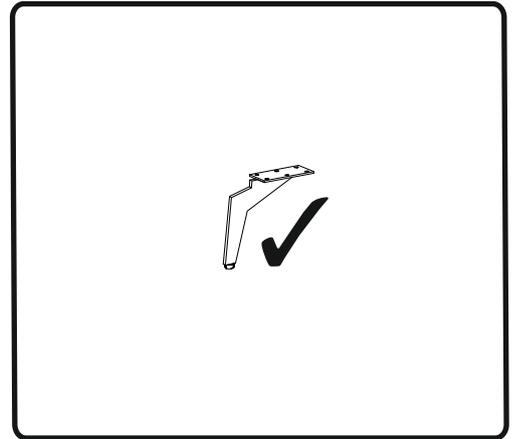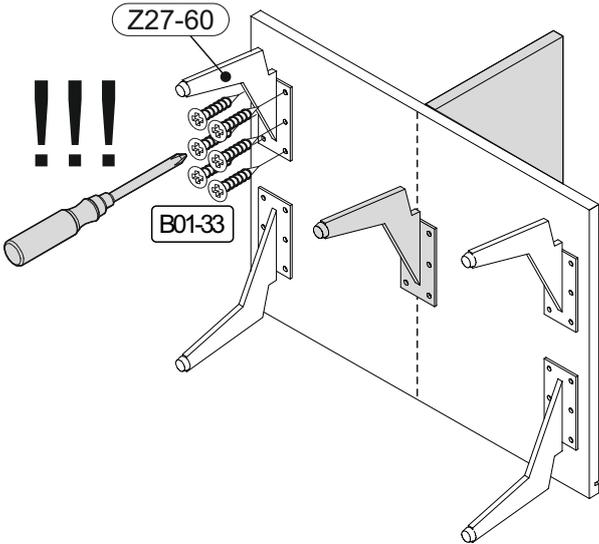



## Schablone zum Auflegen auf den Boden

( hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen. )

