




2X	10 MIN			D AUFBAUANLEITUNG	GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				NL HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE	PL INSTRUKCJA MONTAŻU
				TR MONTAJ TALIMATI	RU Инструкция по монтажу
				RO INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE	I PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
				F INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE	SK POKYNY K MONTÁŽI
				CZ POKYNY K MONTÁŽI	HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
				BG инструкции за монтаж	SLO ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				HR NAPUTCI ZA MONTAŽU	S MONTERINGSANVISNING
				E INSTRUCCIONES DE MONTAJE	LT DIEGIMO INSTRUKCIJOS
MODEL		“LIAM”			

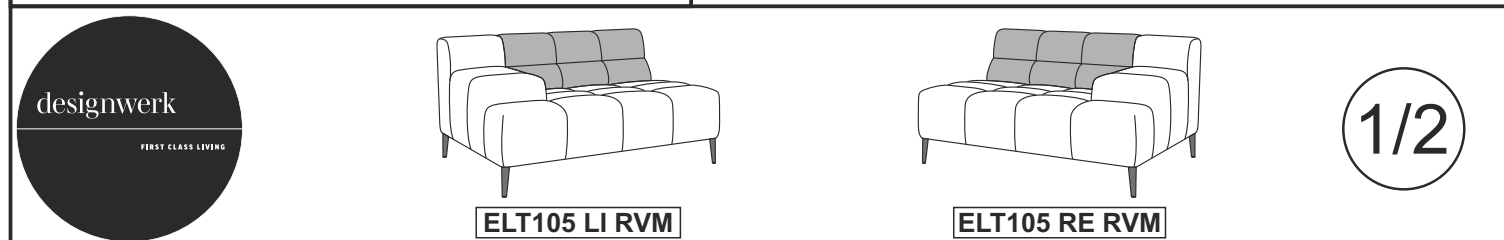


A 170mm	B 5mm	C	D 25mm	E	F 8x35mm
4x	1x	4x	2x	1x	8x
HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL / SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY			PRE-ASSEMBLED / PRÉ ASSEMBLÉ / VORMONTIERT / PREMONTATO / WSTĘPNIE ZAMONTOWANE		

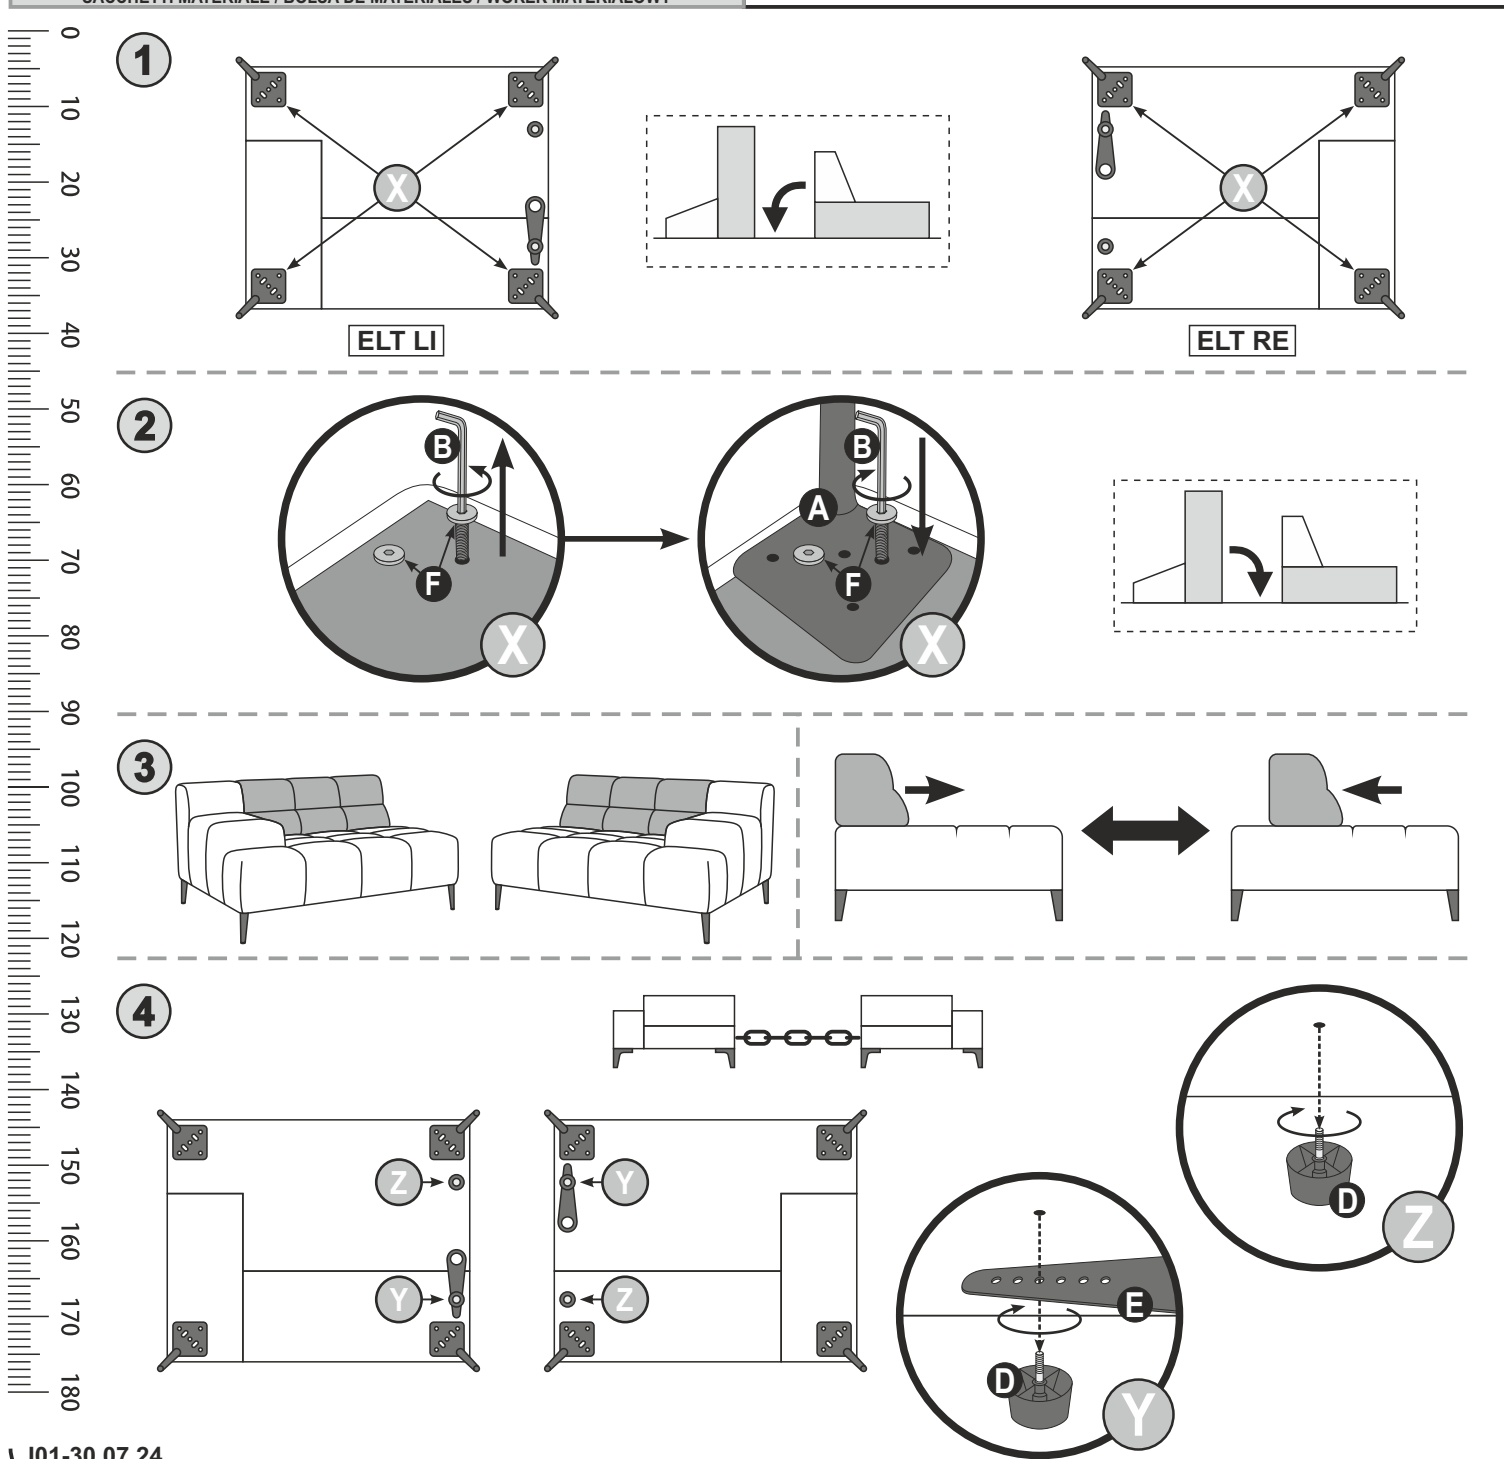


2X	10 MIN			D AUFBAUANLEITUNG	GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				NL HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE	PL INSTRUKCJA MONTAŻU
				TR MONTAJ TALIMATI	RU Инструкция по монтажу
				RO INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE	I PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
				F INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE	SK POKYNY K MONTÁŽI
				CZ POKYNY K MONTÁŽI	HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
				BG инструкции за монтаж	SLO ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				HR NAPUTCI ZA MONTAŽU	S MONTERINGSANVISNING
				E INSTRUCCIONES DE MONTAJE	LT DIEGIMO INSTRUKCIJOS
MODEL "LIAM"					

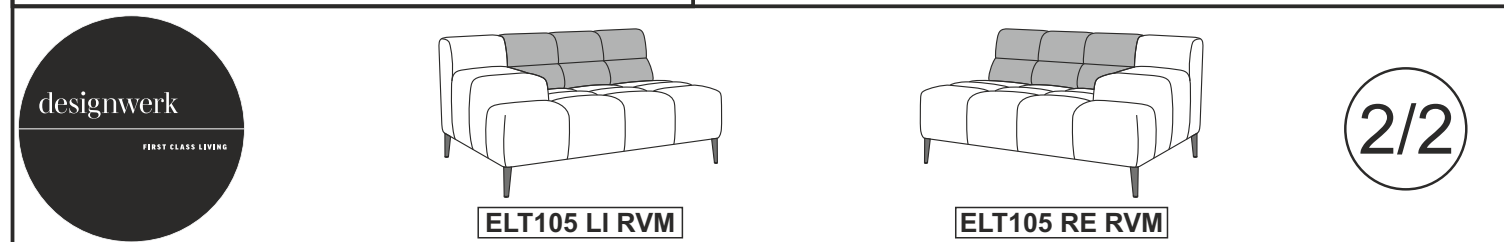


A 170mm 4x	B 5mm 1x	C 4x	D 25mm 2x	E 1x	F 8x35mm 8x
HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL / SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY			PRE-ASSEMBLED / PRÉ ASSEMBLÉ / VORMONTIERT / PREMONTATO / WSTĘPNIE ZAMONTOWANE		

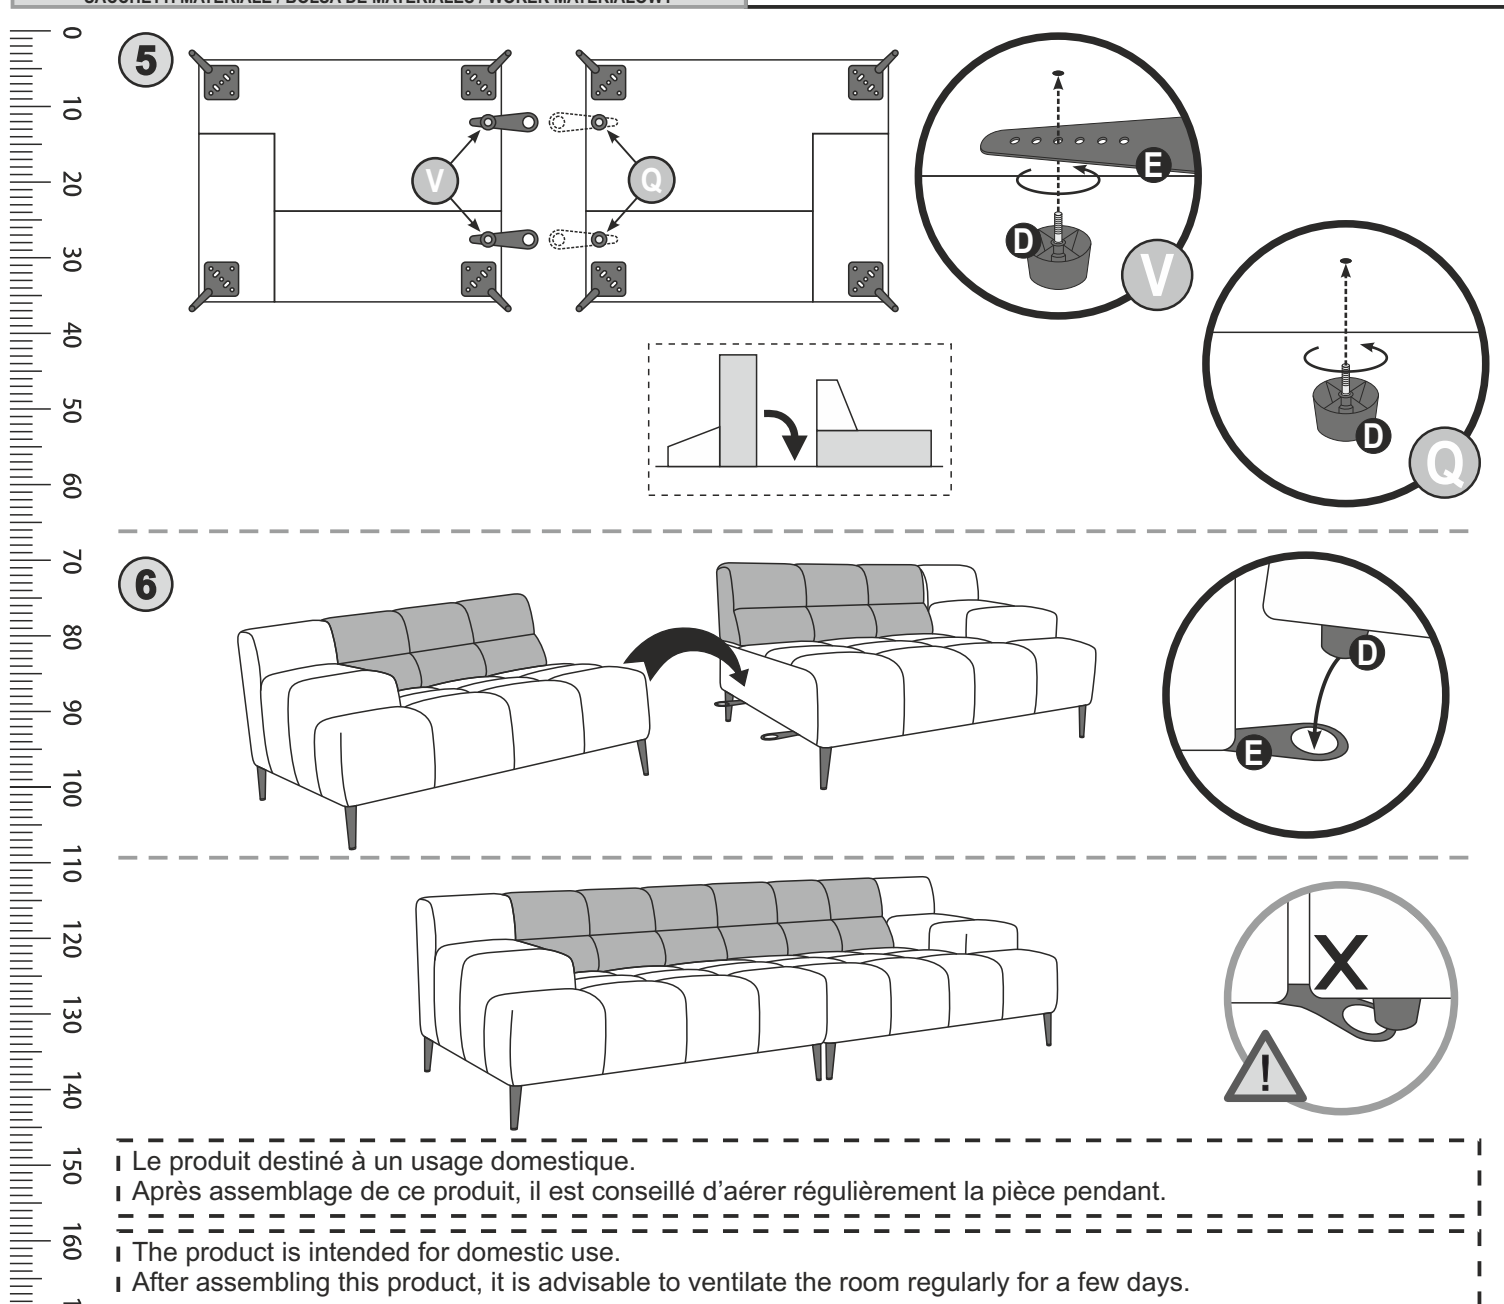


2X	10 MIN			D AUFBAUANLEITUNG	GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				NL HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE	PL INSTRUKCJA MONTAŻU
				TR MONTAJ TALIMATI	RU Инструкция по монтажу
				RO INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE	I PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
				F INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE	SK POKYNY K MONTÁŽI
				CZ POKYNY K MONTÁŽI	HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
				BG инструкции за монтаж	SLO ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				HR NAPUTCI ZA MONTAŽU	S MONTERINGSANVISNING
				E INSTRUCCIONES DE MONTAJE	LT DIEGIMO INSTRUKCIJOS
MODEL		“LIAM”			

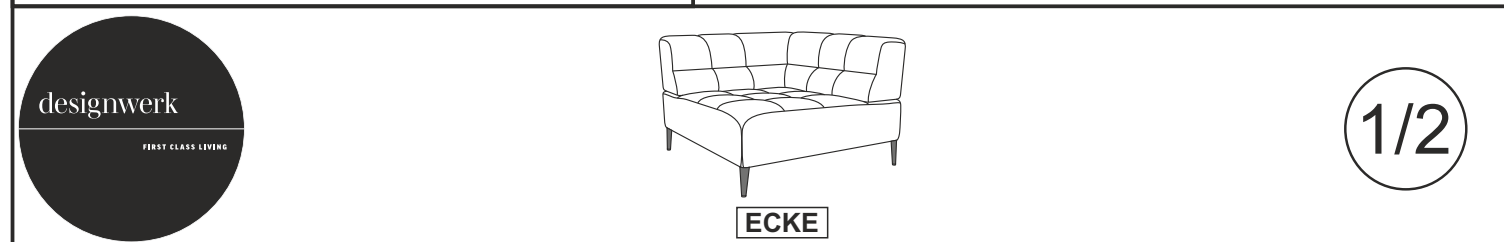


A 170mm	B 5mm	C	D 25mm	E	F 8x35mm
4x	1x	4x	4x	2x	8x
HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL / SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY			PRE-ASSEMBLED / PRÉ ASSEMBLÉ / VORMONTIERT / PREMONTATO / WSTĘPNIE ZAMONTOWANE		

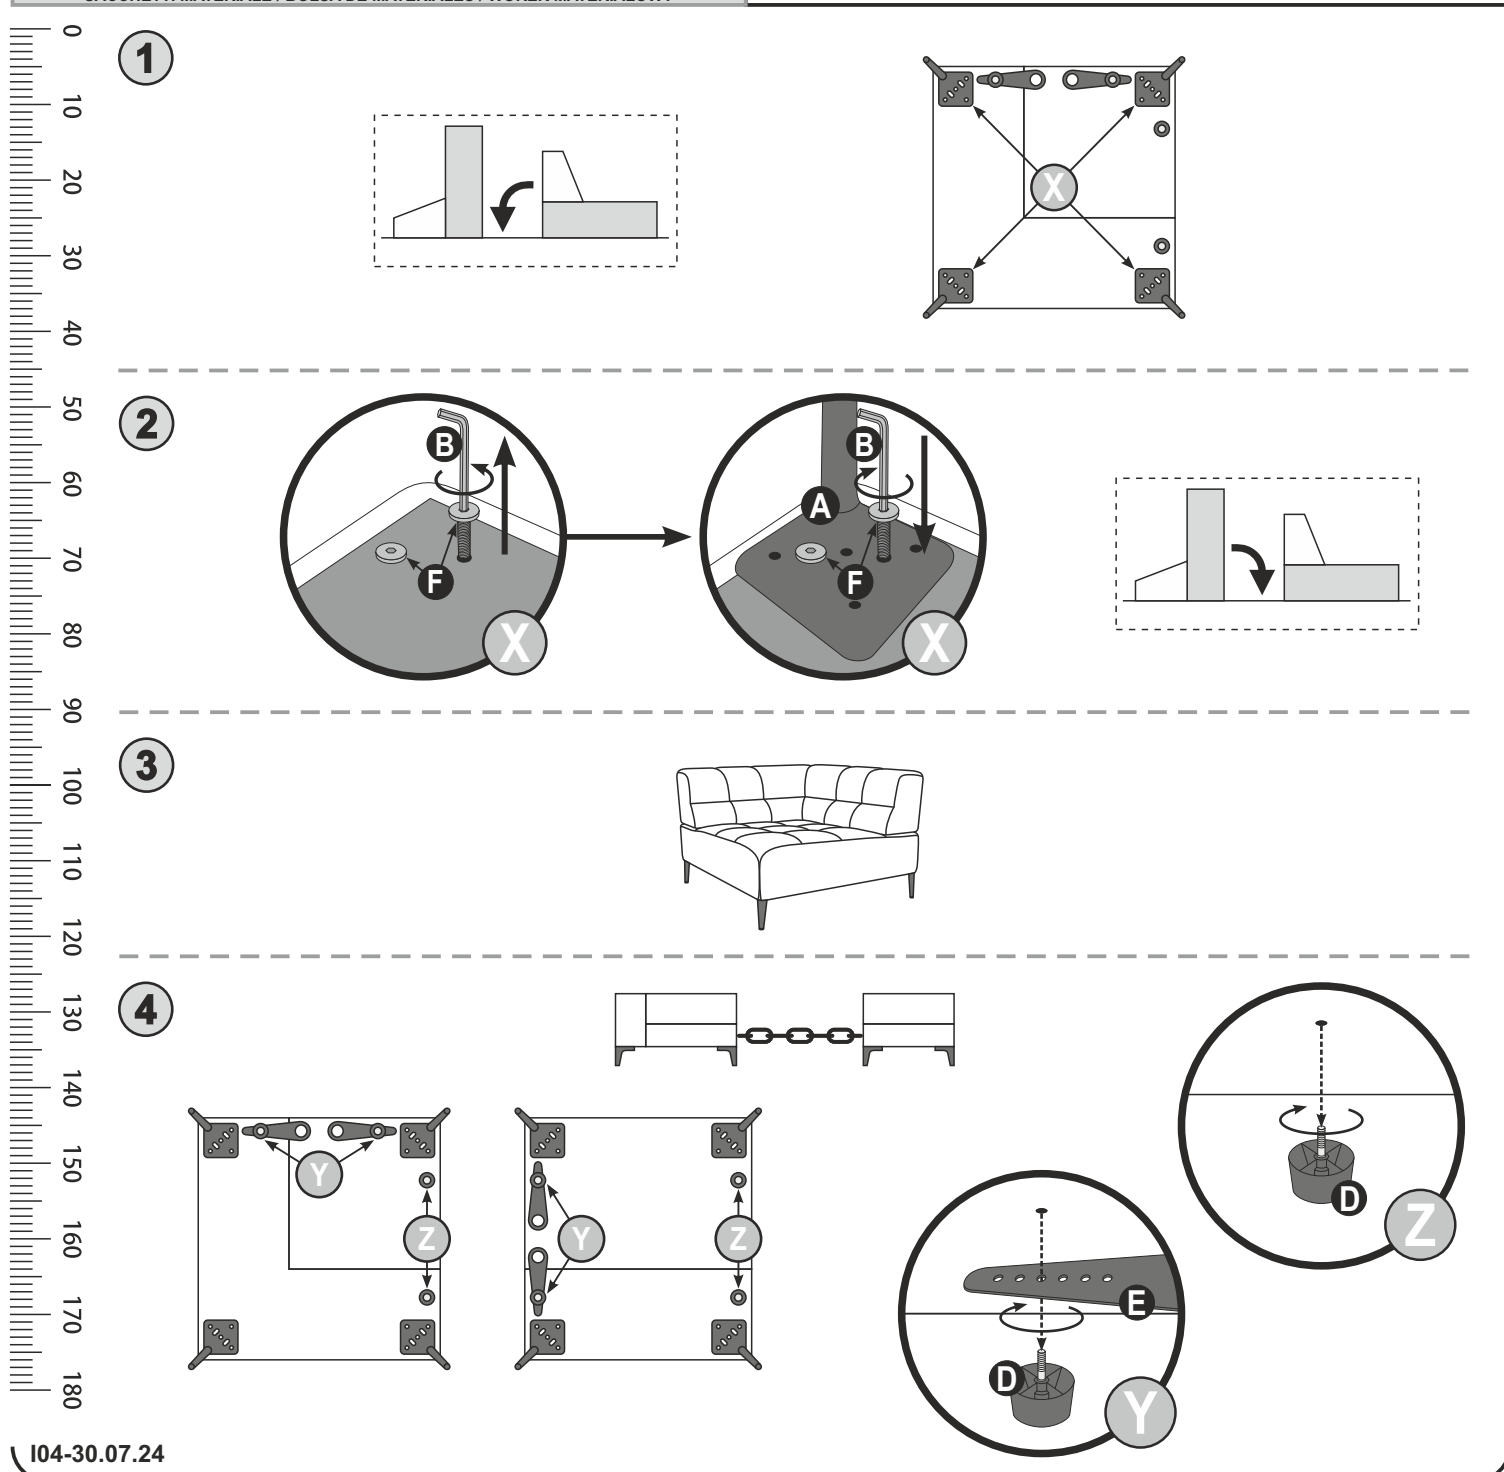


2X	10 MIN			D AUFBAUANLEITUNG	GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				NL HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE	PL INSTRUKCJA MONTAŻU
				TR MONTAJ TALIMATI	RU Инструкция по монтажу
				RO INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE	I PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
				F INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE	SK POKYNY K MONTÁŽI
				CZ POKYNY K MONTÁŽI	HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
				BG инструкции за монтаж	SLO ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				HR NAPUTCI ZA MONTAŽU	S MONTERINGSANVISNING
				E INSTRUCCIONES DE MONTAJE	LT DIEGIMO INSTRUKCIJOS
MODEL		“LIAM”			




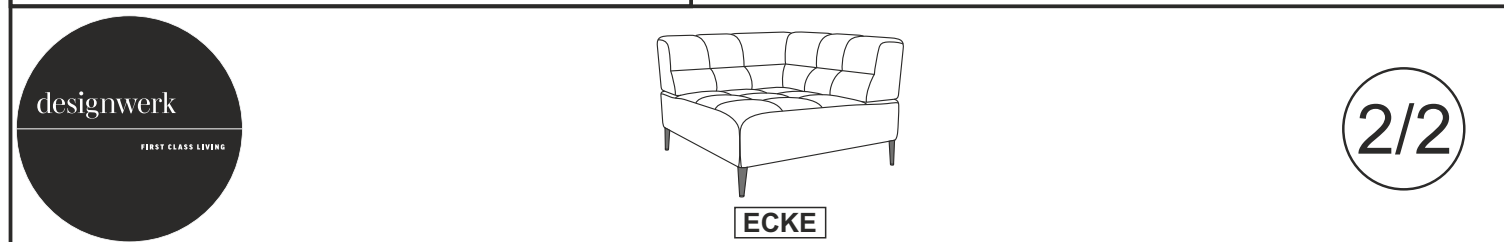



A 170mm	B 5mm	C	D 25mm	E	F 8x35mm
4x	1x	4x	4x	2x	8x
HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL / SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY			PRE-ASSEMBLED / PRÉ ASSEMBLÉ / VORMONTIERT / PREMONTATO / WSTĘPNIE ZAMONTOWANE		

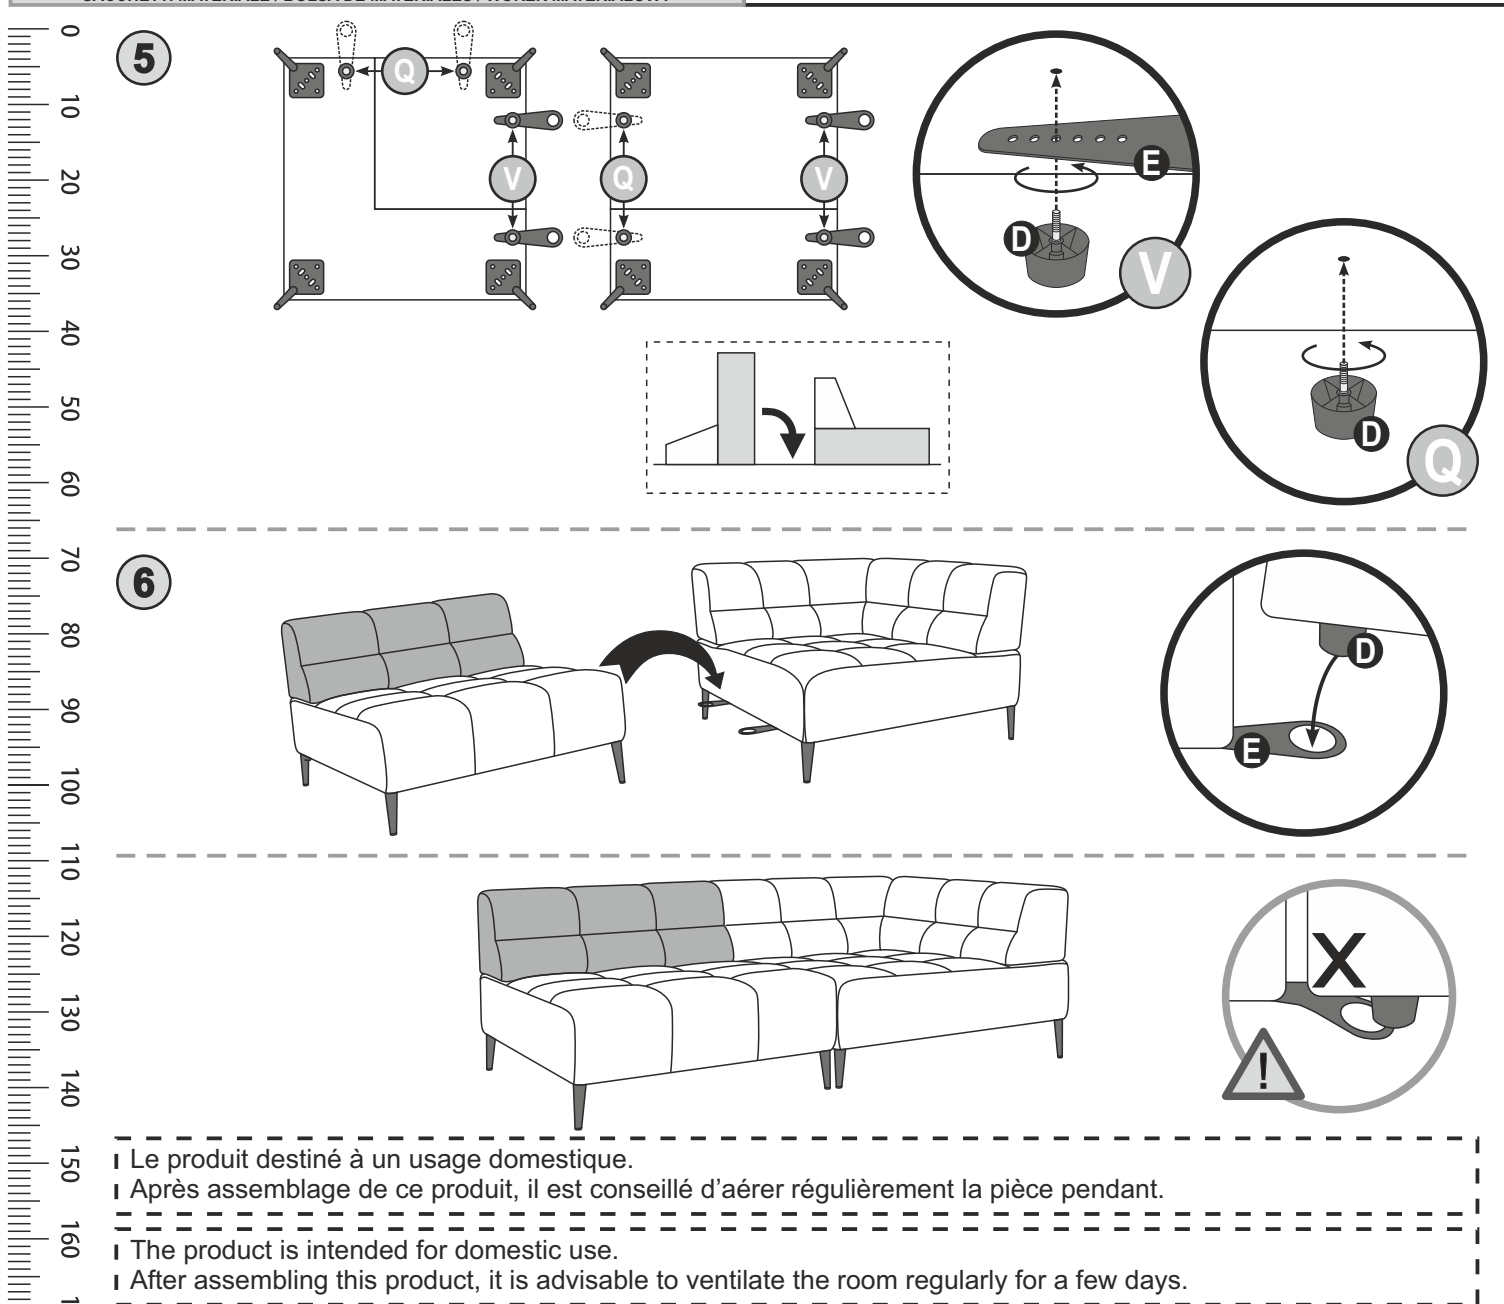


2X	10 MIN			D AUFBAUANLEITUNG	GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				NL HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE	PL INSTRUKCJA MONTAŻU
				TR MONTAJ TALIMATI	RU Инструкция по монтажу
				RO INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE	I PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
				F INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE	SK POKYNY K MONTÁŽI
				CZ POKYNY K MONTÁŽI	HU KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
				BG инструкции за монтаж	SLO ASSEMBLY INSTRUCTIONS
				HR NAPUTCI ZA MONTAŽU	S MONTERINGSANVISNING
				E INSTRUCCIONES DE MONTAJE	LT DIEGIMO INSTRUKCIJOS
MODEL			“LIAM”		

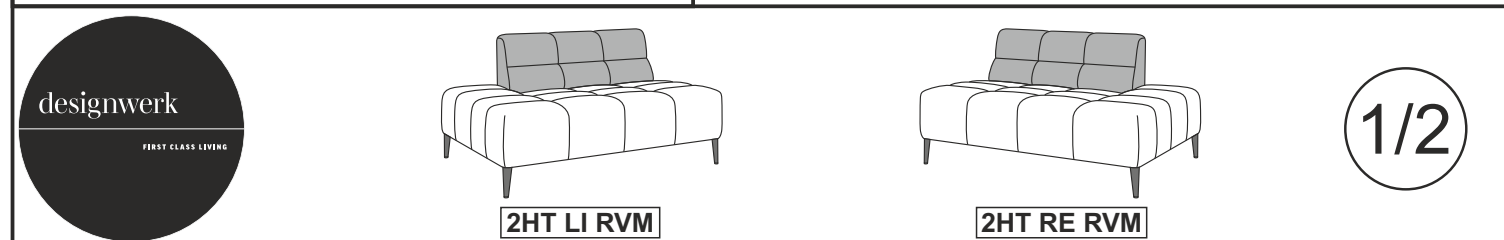

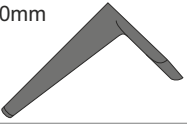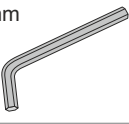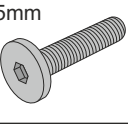A 170mm	B 5mm	C	D 25mm	E	F 8x35mm
					
4x	1x	4x	2x	1x	8x
HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL / SACCHETTI MATERIALE / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIALOWY			PRE-ASSEMBLED / PRÉ ASSEMBLÉ / VORMONTIERT / PREMONTATO / WSTĘPNIE ZAMONTOWANE		

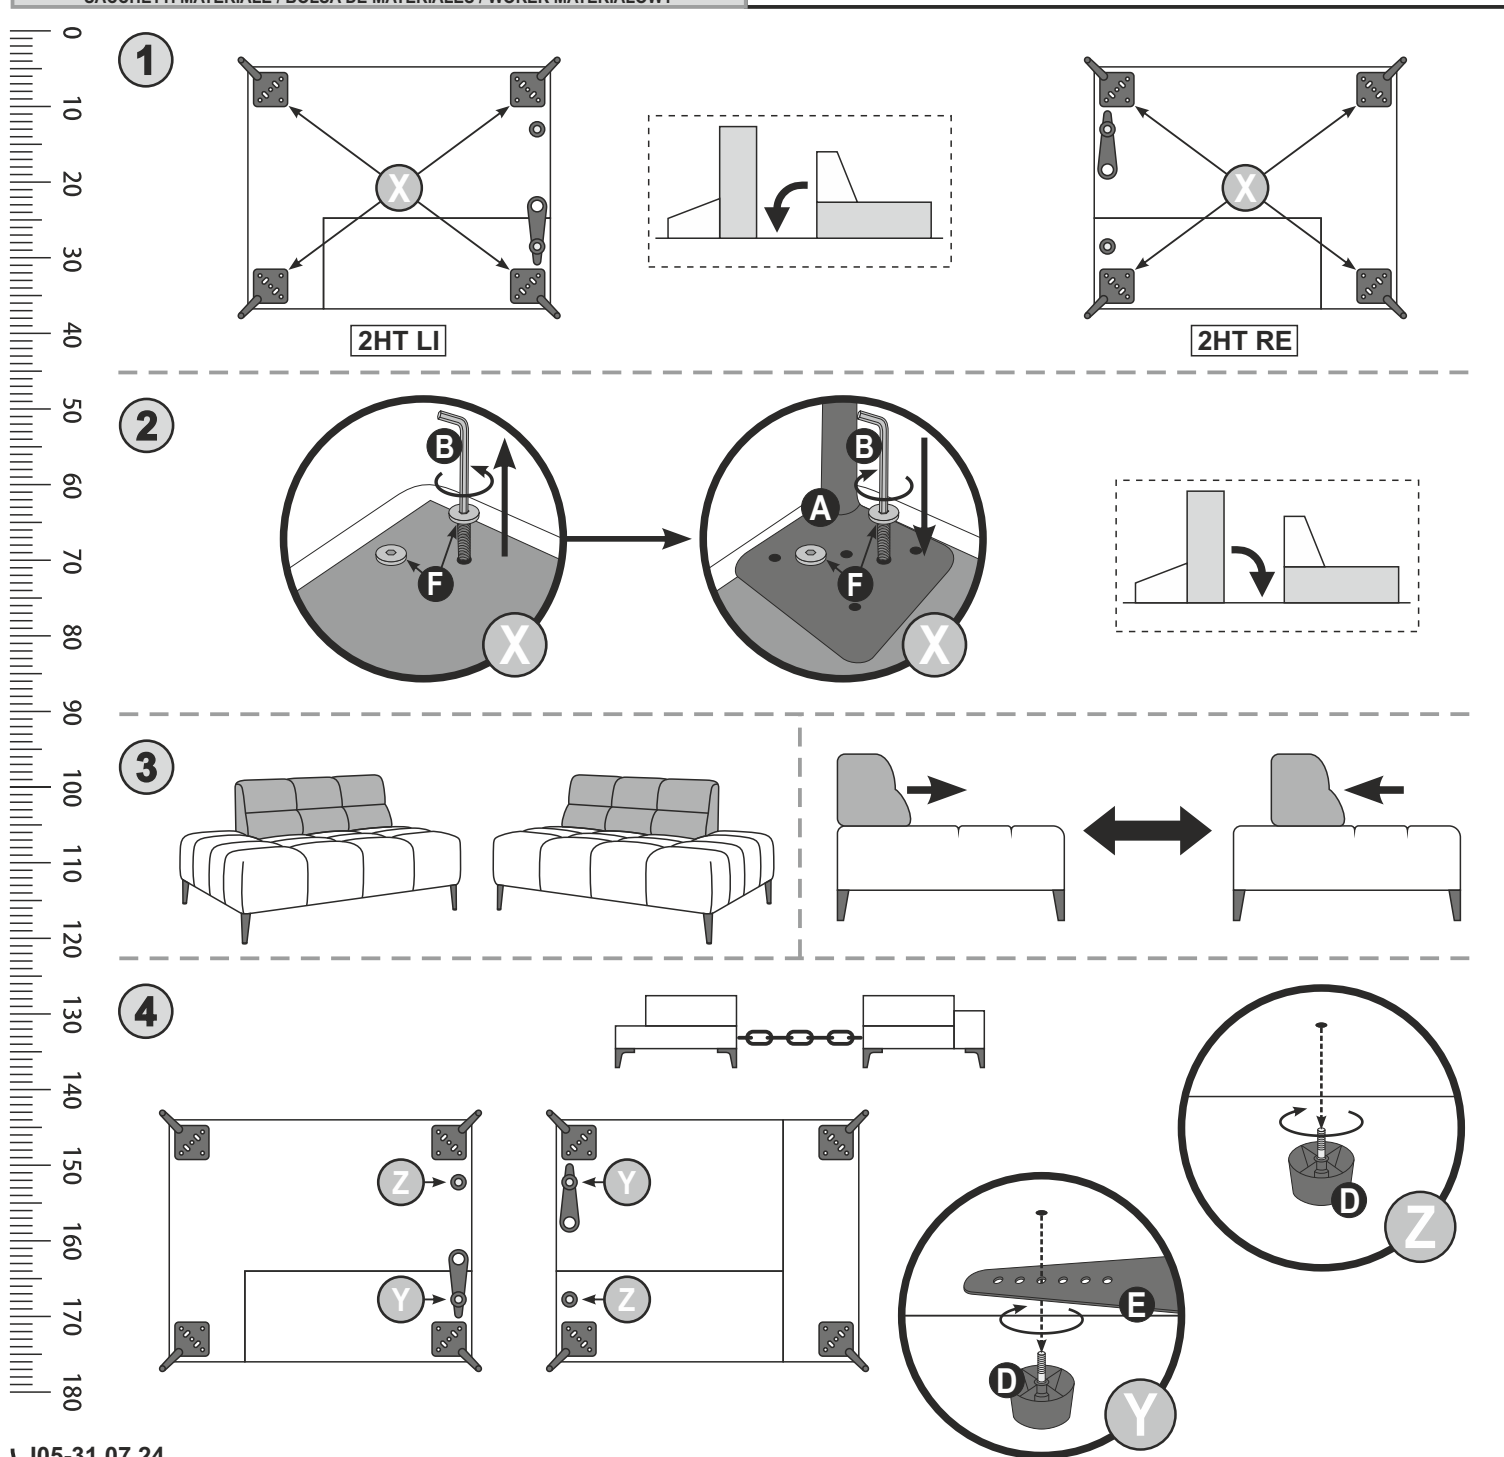

10 MIN

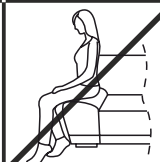

**130kg
MAX**

MODEL


“LIAM”

D	AUFBAUANLEITUNG
NL	HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
TR	MONTAJ TALIMATI
RO	INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
F	INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
CZ	POKYNY K MONTÁŽI
BG	инструкции за монтаж
HR	NAPUTCI ZA MONTAŽU
E	INSTRUCCIONES DE MONTAJE


(GB)	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL)	INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU)	Инструкция по монтажу
(I)	PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK)	POKYNY K MONTÁŽI
(HU)	KÖZGYÜLÉS UTASÍTÁSOK
(SLO)	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(S)	MONTERINGSANVISNING
(LT)	DIEGIMO INSTRUKCIJOS

designwerk

FIRST CLASS LIVING

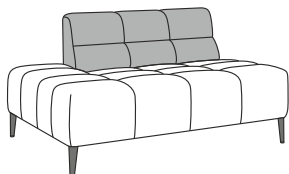


2HT LI RVM

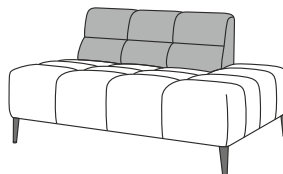


2HT RE RVM

(2/2)

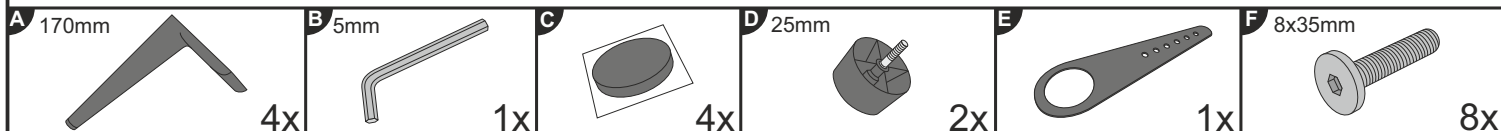

HARDWARE BAG / SACHET MATÉRIEL / ZUBEHÖRBEUTEL /
SACCHETTI MATERIALI / BOLSA DE MATERIALES / WOREK MATERIAŁOWY

PRE-ASSEMBLED/ PRÉ ASSEMBLÉ/ VORMONTIERT/ PREMONTATO/ WSTĘPNIE ZAMONTOWANE

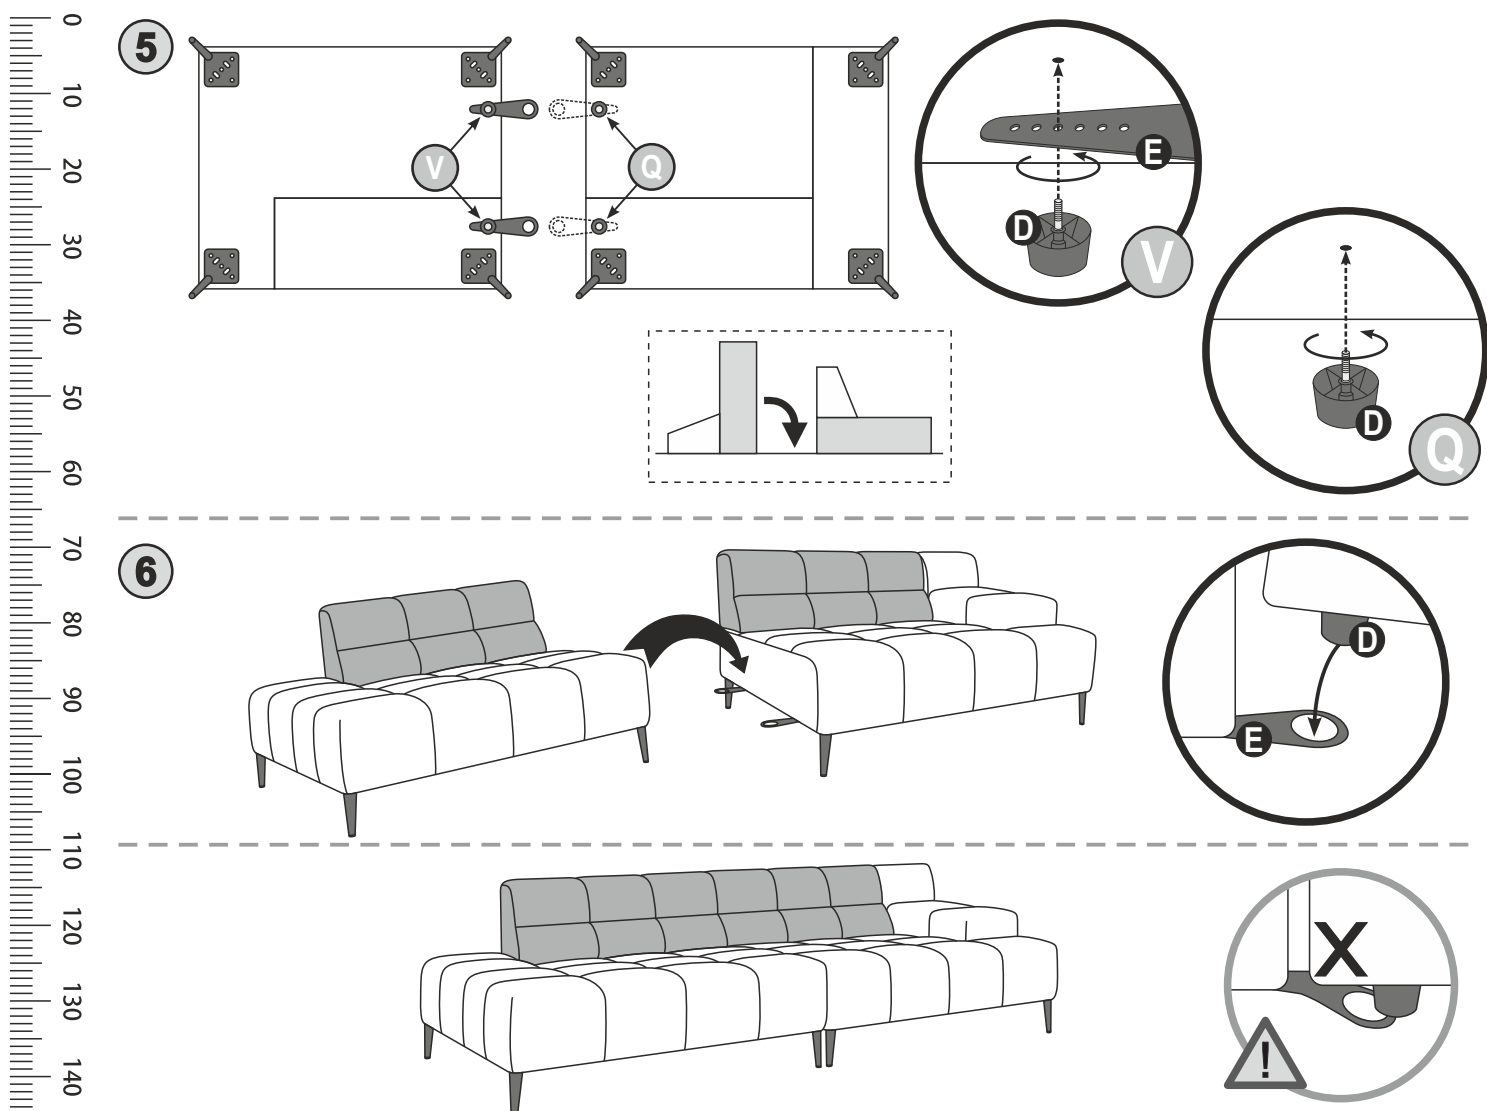

Le produit destiné à un usage domestique.

Après assemblage de ce produit, il est conseillé d'aérer régulièrement la pièce pendant.

! The product is intended for domestic use.

After assembling this product, it is advisable to ventilate the room regularly for a few days.



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association



Magasin



Déchèterie



**LE TRI
+ FACILE**



105-31.07.24

<https://quefairedemesdechets.fr>