20 MIN 2 X

- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) инструкции за монтаж
- (HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU
- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL **"JAMBA"**

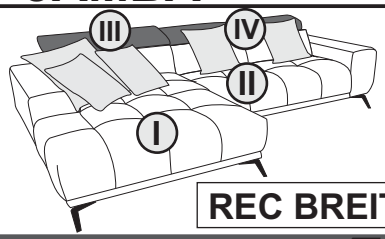

REC BREIT-3

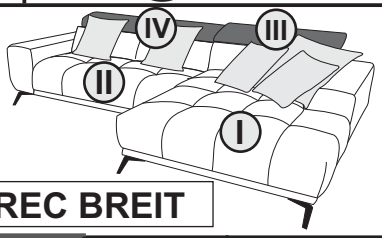

3-REC BREIT

1/2

A	B	C	D	K	E
H160 x6	H160 x2	8MM x1	H150 x2	x2	8X30 x12

hardware bag/sachet materiel/zubehorbeutel/sachetti materiale/ bolsa de materiales/worek materialowy

pre-assembled/ pre assemble/ vormontiert/ premontato/ wstepnie/ zamontowane

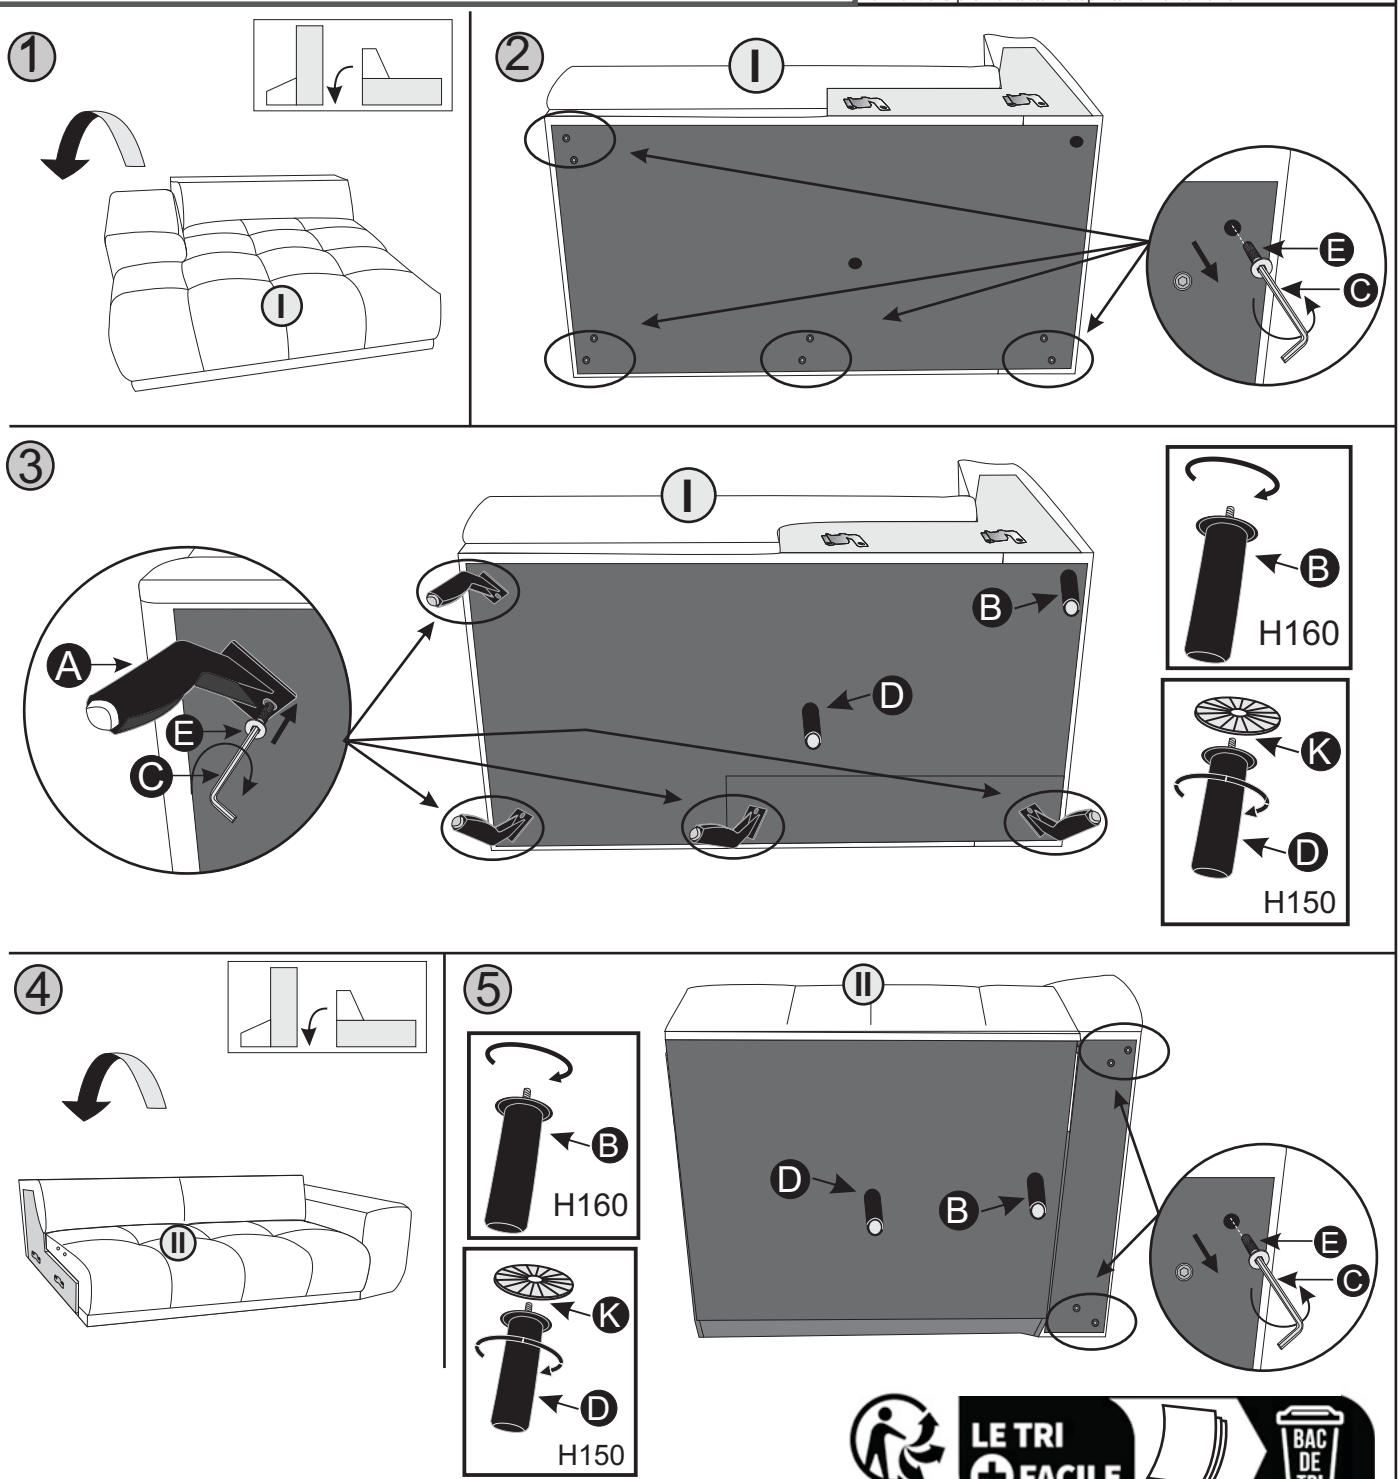

LE TRI + FACILE BAC DE TRI

I01-20.09.2022

20 MIN 2 X

(D) AUFBAUANLEITUNG
(NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
(TR) MONTAJ TALIMATI
(RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
(F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
(CZ) POKYNY K MONTÁŽI
(BG) инструкции за монтаж
(HR) UPUTSTVA ZA MONTAŽU
(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) Инструкция по монтажу
(I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
(SK) POKYNY K MONTÁŽI
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
(S) MONTERINGSANVISNING
(LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MODEL **"JAMBA"**

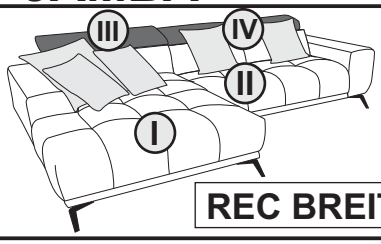

REC BREIT-3

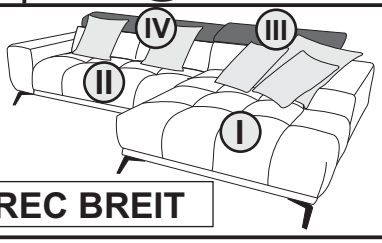

3-REC BREIT

2/2

6

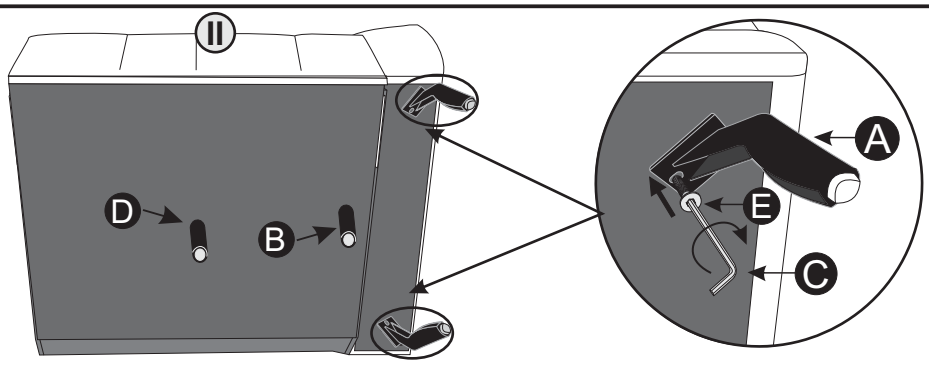

7

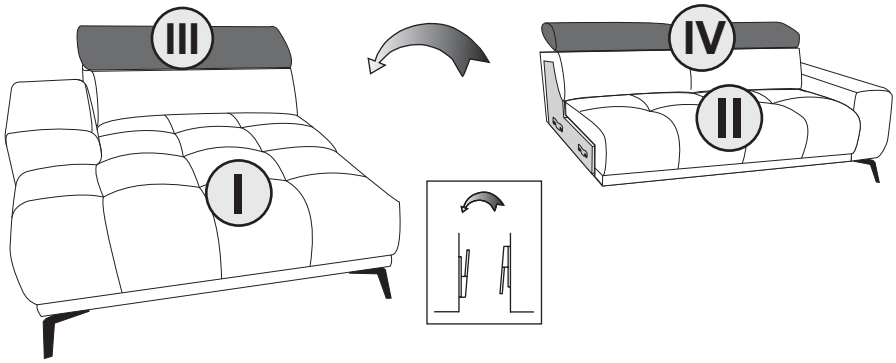

8

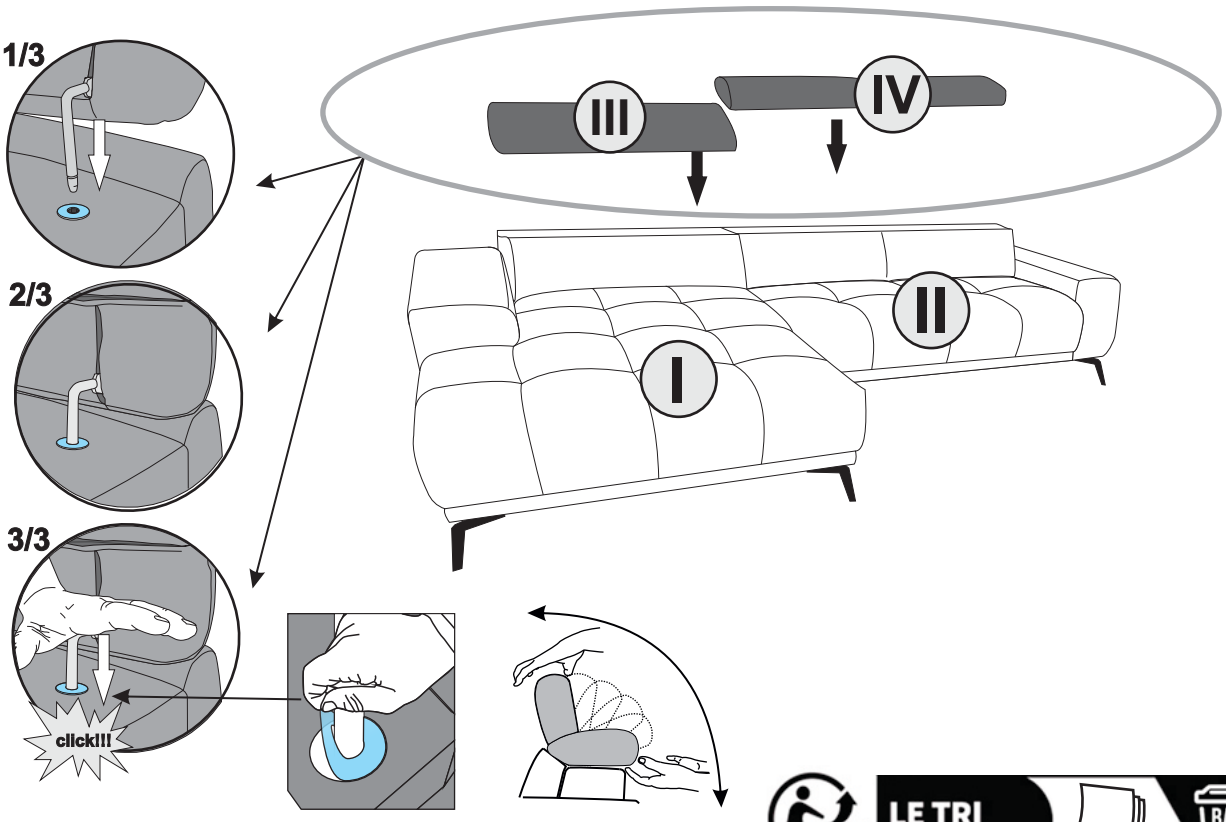

LE TRI + FACILE

BAC DE TRI

I01-20.09.2022