

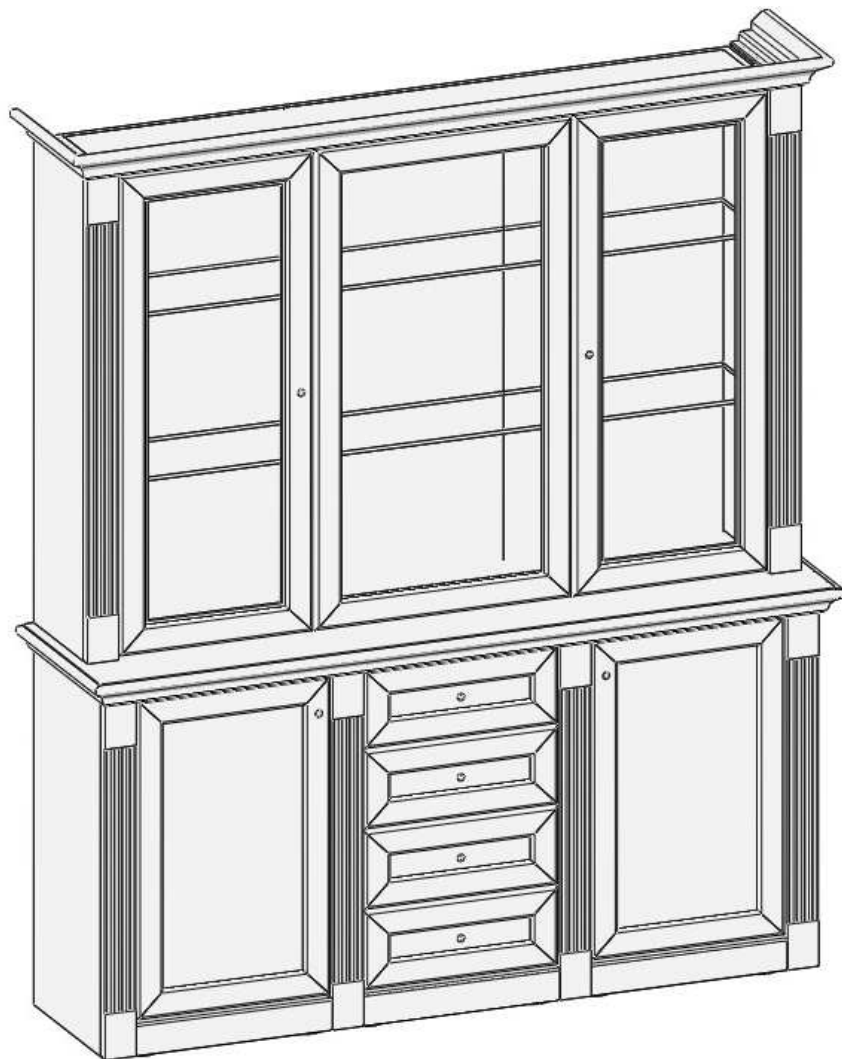
WEHRSDORFER

MAISON

Montageanleitung

Buffet mit Vitrinenaufsatz

KUNDENEIGENTUM



Beispielkommission = PH605

Stand: 26.04.2012

WEHRSDORFER

MAISON

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für eine Wohnwand der Firma Wehrsdorfer Werkstätten entschieden. Es handelt sich dabei um sehr hochwertige, speziell nach Ihren Wünschen gefertigte Möbel. Nach Furnierbild hergestellte Fronten, in der von Ihnen selbst gewählten Farbe und an der von Ihnen festgelegten Einbaustelle, sind Belege für das hohe Maß an kommissionsorientierter Fertigung.

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, beachten Sie bei der Montage bitte die folgenden Anleitungsschritte.

Sollte es während der Montage zu Unklarheiten oder Fragen kommen, erreichen Sie uns telefonisch in der Zeit von: Mo – Fr 8.00 – 17.00 Uhr

unter:

Wehrsdorfer Werkstätten
Möbel – und Innenausbau GmbH & Co.KG
Dresdener Straße 43
02689 Sohland OT Wehrsdorf
Tel.: 035936 / 380-0
E-mail: info@wehrsdorfer.de

WEHRSDORFER

MAISON

Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeine Hinweise	4
B	Beschlagübersicht	6
C	Montage des Buffet mit Vitrinenaufsatz	8
D	Montage des Sockelprofil	18
E	Montage der Zwischenböden	19
F	Montage des Kranzprofil	22
G	Einbau einer Halogen Spotbeleuchtung	26
H	Abschließende Arbeiten	27
I	Pflegehinweise	30

WEHRSDORFER

MAISON

A Allgemeine Hinweise

Sie erhalten alle Schränke als verleimte Korpusse mit eingehängten Fronten und eingebauten Schubkästen.

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission, der Sie die folgenden Informationen entnehmen können (vgl. Bild 01).

Bestell- und Verpackungsnummer der einzelnen Schränke finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.

Die Montage der Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Grund können eine abweichende Sonderausstattung oder individuelle Sonderbauten sein.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben.

Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

WEHRSDORFER

AB – Nummer, wichtig für Rückfragen beim Hersteller


Modellname

Bestellte Holzart /
Farbe des Korpus

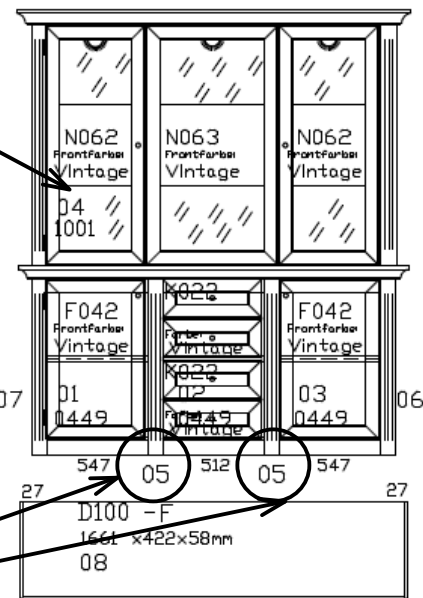
Bestellnummer

Kollinummer der
äußeren Seiten-
Wand mit Blend-
profil

Kollinummer
Blendprofil

Auftrags.-Nr. : 149464 01	www.wehrsdorfer.de	PRODUKTIONSFOLGE	Griff: M1	Kranzprofil 12 ohne Ohren
Liefertermin : 19/20 KW 12	Telefon: 035936 380-	1289-4-20		
Modell : Maison	Korpusfarbe: Vintage			
Möbelhaus : Wehrsdorf		Bearbeiter/in:		
Komm.- Nr. : Ausstellung		Stand: 19.04.2012		
Bemerkung : -				

3 HalogenSpots + Trafo
1 Stück
9027



- 09 Beschlagkarton
- 10 Glaskolli
- 11 Kranzkolli
- 12 Sockelkolli


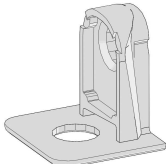
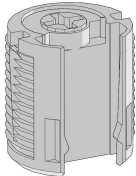
6-er Steckerleiste
1 Stück
stil6

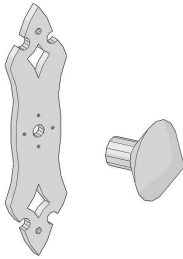

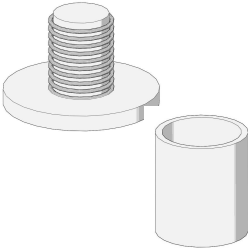
WEHRSDORFER




MAISON

B Beschlagübersicht

Die im Folgenden aufgeführten Beschläge können je nach konstruktiven Erfordernissen in Verwendung und Menge variieren. Die im Einzelnen benötigten Beschläge und deren Stückzahl entnehmen Sie bitte den zutreffenden Anleitungsschritten.

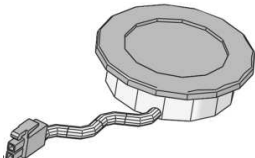
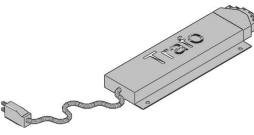
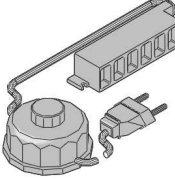
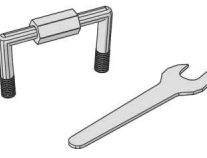
Holzdübel Ø8-30mm lang	Einhängebeschlag	Euroschraube	Einschlaghülse
			

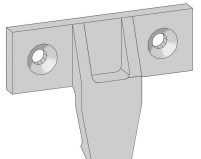
Knopf mit Grundplatte	Gewindeschraube M4x15 / M4x28	Gleiter schwarz	Verstellteil + Rohr
			

Rundkopf-Schraube 3x20mm	Spax-Schraube 3,5 x 15 mm	Spax-Schraube 3,5 x 30 mm	Abdeckaufkleber, holzfarbig lackiert
			

WEHRSDORFER

MAISON

Einbauspot mit Anschlusskabel	Trafo mit Ministecker	Steckerleiste für Ministecker mit Fußschalter	Kranzverbinder mit Maulschlüssel
			

Aufschiebebeschlag für Sockelmontage			
			

WEHRSDORFER

MAISON

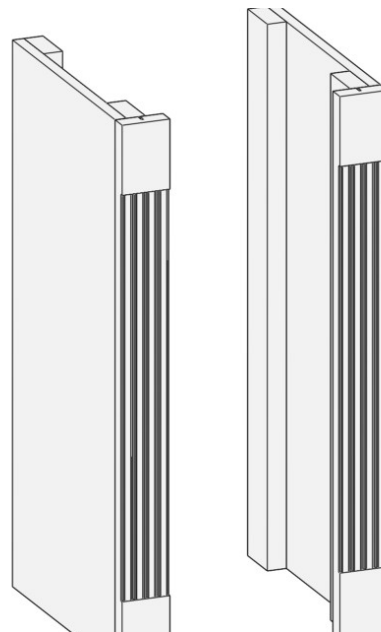
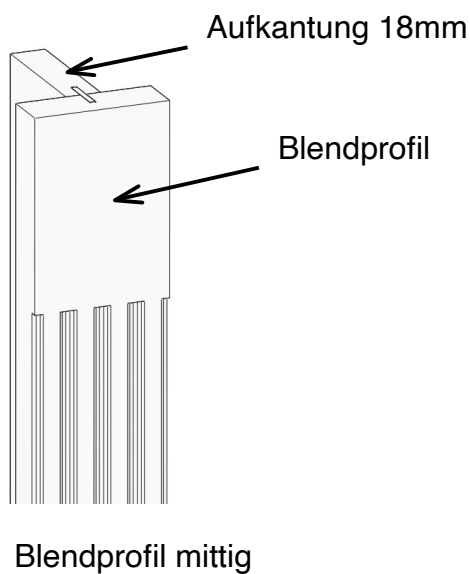
C Montage des Buffet mit Vitrinenaufsatz

C.1	Auspacken der Schränke nach Verpackungsnummern	
-----	--	--

C.2	Sortieren der Schränke nach Verpackungsnummern laut Zeichnung.	
-----	---	--

ACHTUNG! Die Stellfolge der Schränke wurde mit der Auftragsbestätigung für verbindlich erklärt. Eine nachträgliche Änderung ist nicht möglich – **Reihenfolge unbedingt einhalten.**

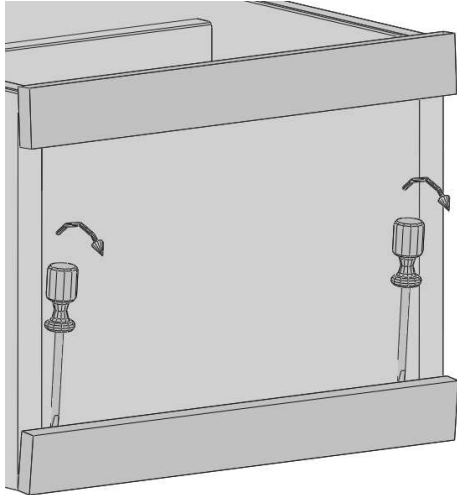
C.3	Auspacken der Blendprofile und der äußeren Seitenwände	
-----	---	--



Packen Sie die einzelnen Blendprofile und die äußeren Seitenwände anhand Ihrer Kommissionszeichnung aus (siehe Kommissionszeichnung Seite 5).

WEHRSDORFER

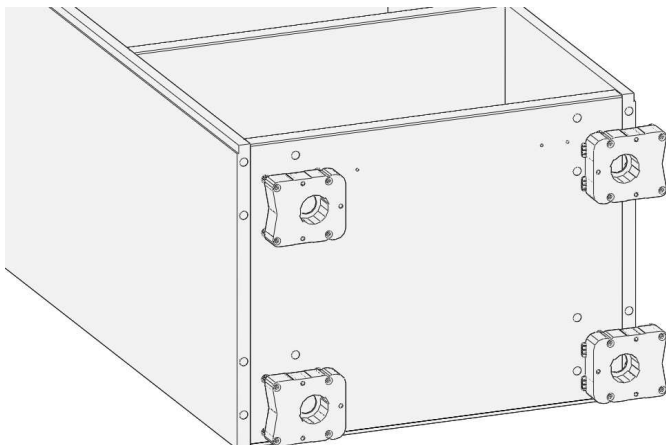
MAISON

C.4	Entfernen der Schonerleisten vom Korpus	Schlitzschraubendreher 
		
Legen Sie den Korpus auf die Rückwand und lösen Sie die Schonerleisten, indem Sie mit einem Schlitzschraubendreher von der Bodenmitte her hinter die Leisten fahren und den Schraubendreher vom Boden wegziehen. Setzen Sie bei größer werdendem Spalt den Schraubendreher nach.		

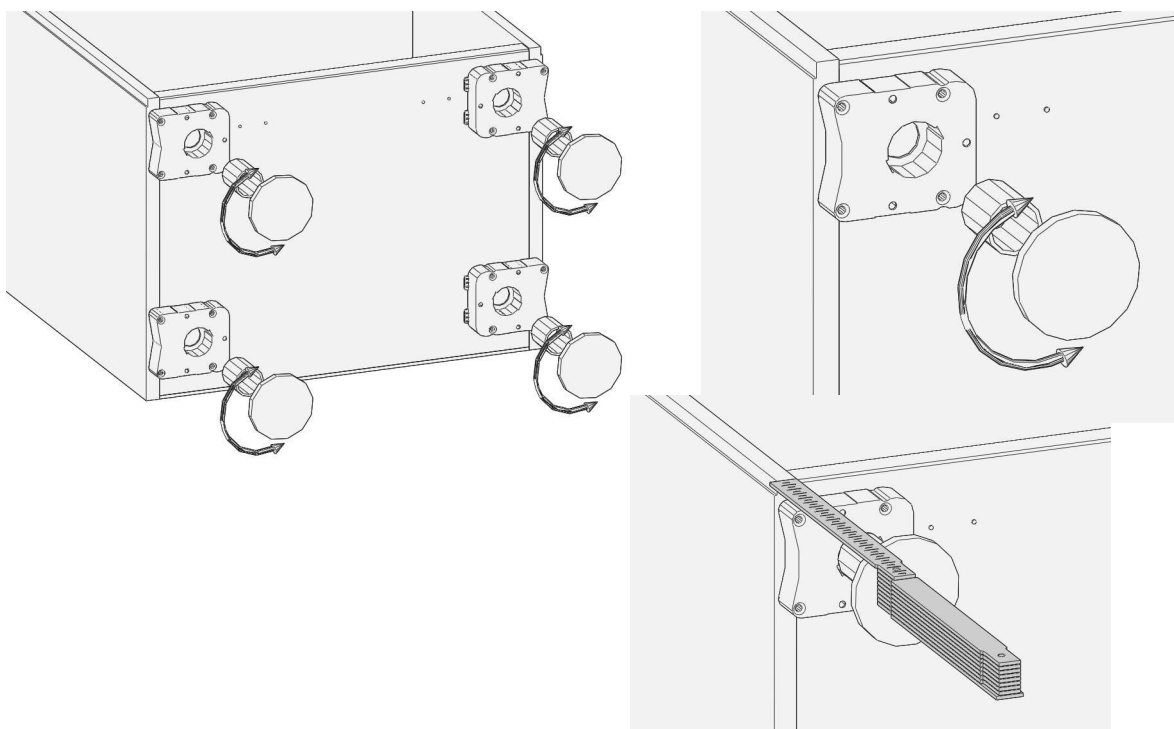
WEHRSDORFER

MAISON

C.5	Befestigen der Kunststoffgleiter	Kunststoffgleiter Rohr + Verstellteil 
-----	----------------------------------	--



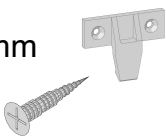
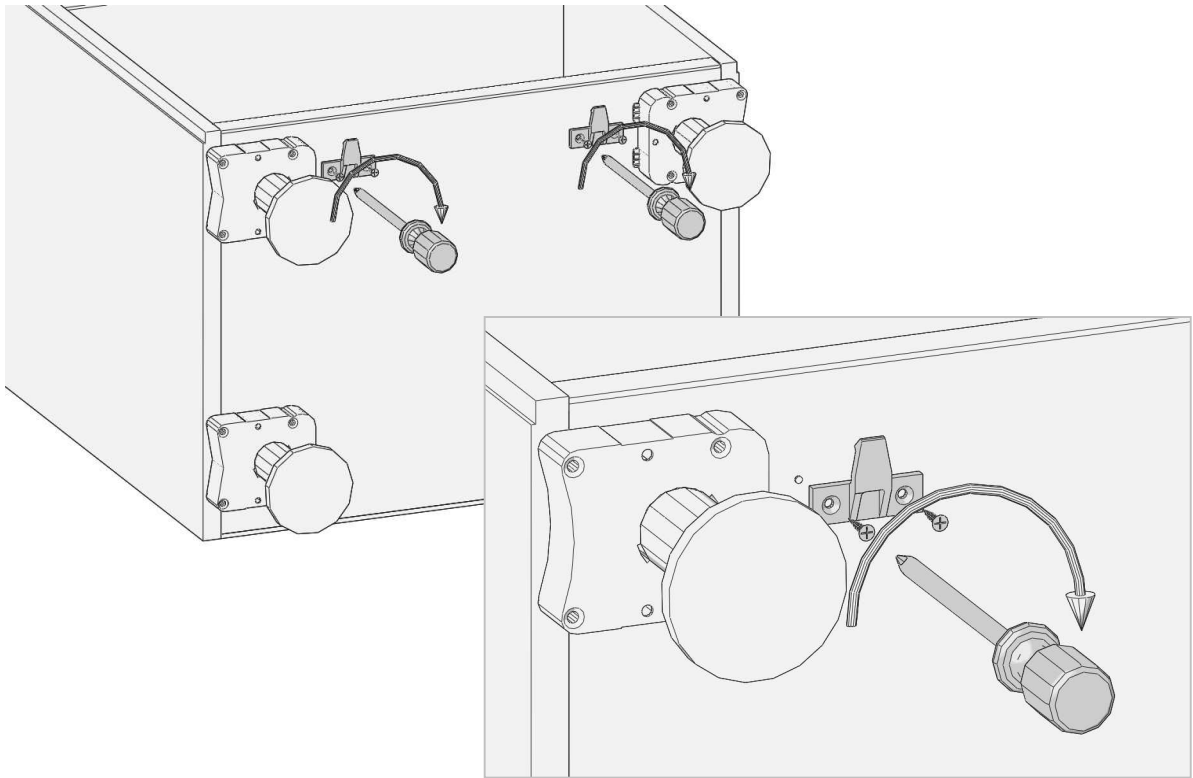
Schlagen Sie nach dem Entfernen der Schonerleisten die Gleiter der Sockelverstellfüße in die vorgebohrten Löcher im Unterboden.



Stecken Sie nun das Rohr in den Gleiter und schrauben Sie das Verstellteil hinein. Sie sollten eine ungefähre Höhe von 60mm erreichen

WEHRSDORFER

MAISON

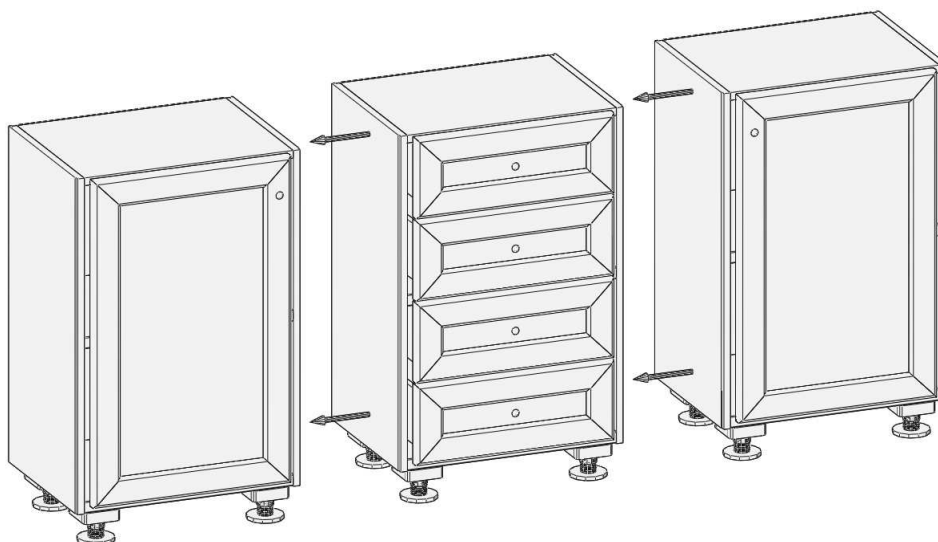
C.6	Befestigen der Halter für die Sockelbefestigung	Spax 3,5x15mm 
		
Schrauben Sie die Halter für die Sockelbefestigung mit den 3,5x15mm Schrauben in die vorgebohrten Löcher. Achtung! Bitte unbedingt vor dem Aufstellen des Korpus anbringen! Eine nachträgliche Montage ist nicht mehr möglich!		

WEHRSDORFER

MAISON

C.7

Aufstellen der Schränke

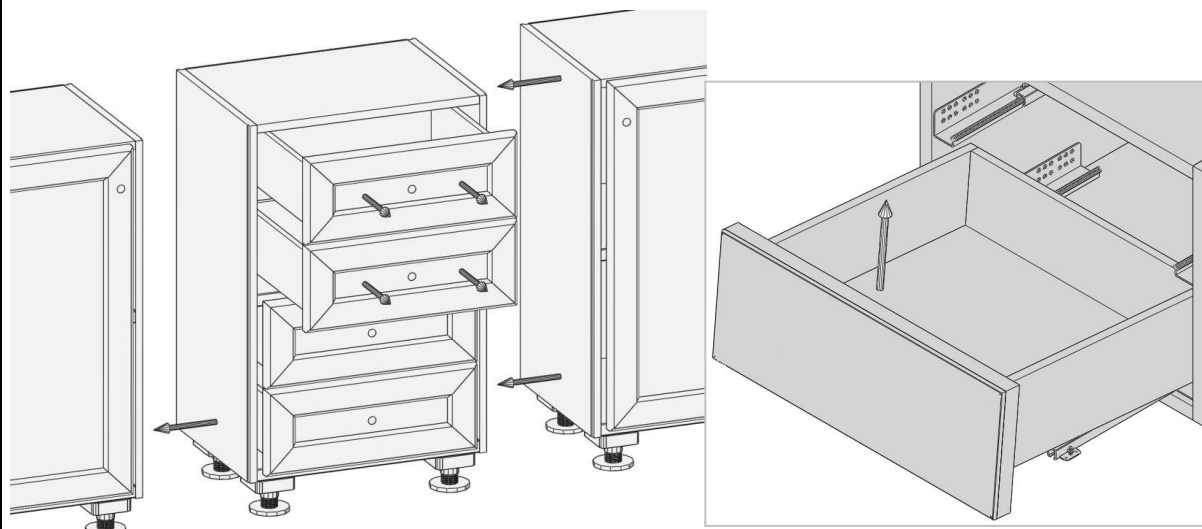


Richten Sie den ersten vorbereiteten Schrank auf und stellen Sie diesen an den gewünschten Standort. Beginnen Sie möglichst von links oder aus einer Ecke heraus mit der Stellfolge.

ACHTUNG! Vermeiden Sie es den Korpus auf den Verstellfüßen zu schieben. Es besteht die Gefahr, dass diese wegbrechen und der Fußboden beschädigt wird.

C.8

Aushängen der Schubkästen



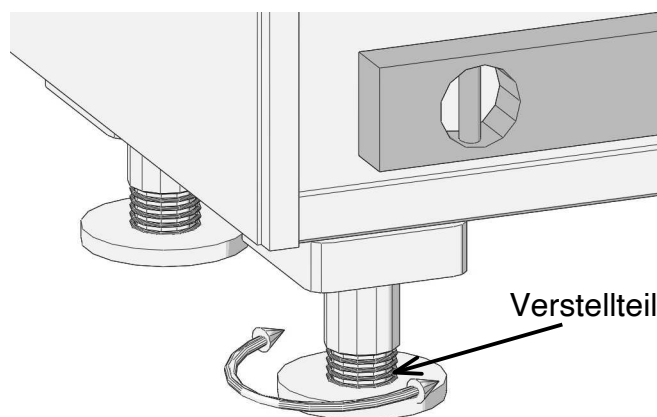
Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus und ziehen diesen nach vorn zum Aushängen.

WEHRSDORFER

MAISON

C.9

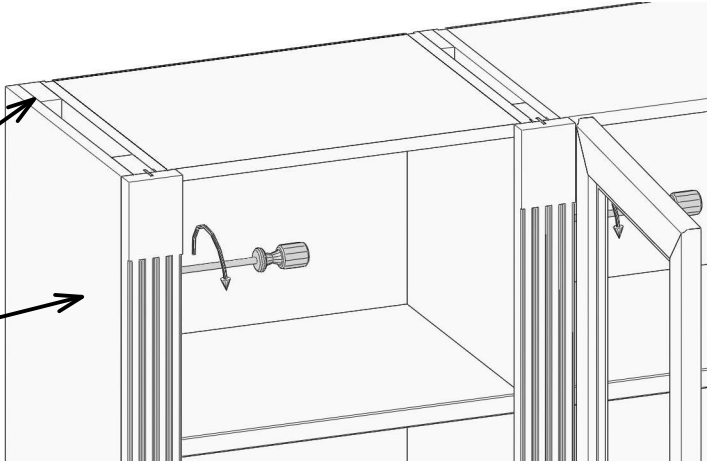
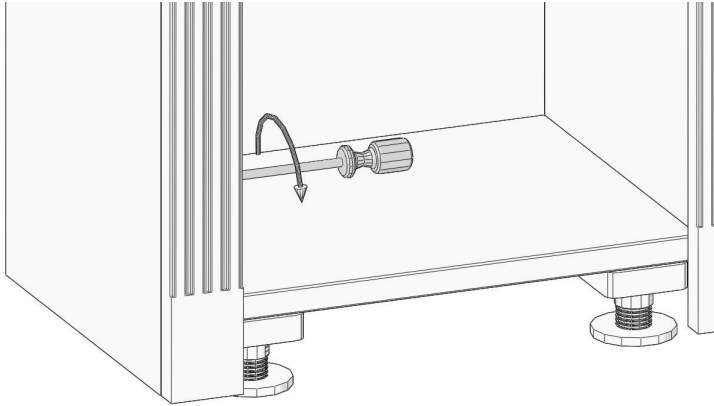
Ausrichten der Schränke



Richten Sie den Standkorpus mit Hilfe einer Wasserwaage völlig waagrecht aus.
Um Unebenheiten auszugleichen, drehen Sie an dem Verstellteil.

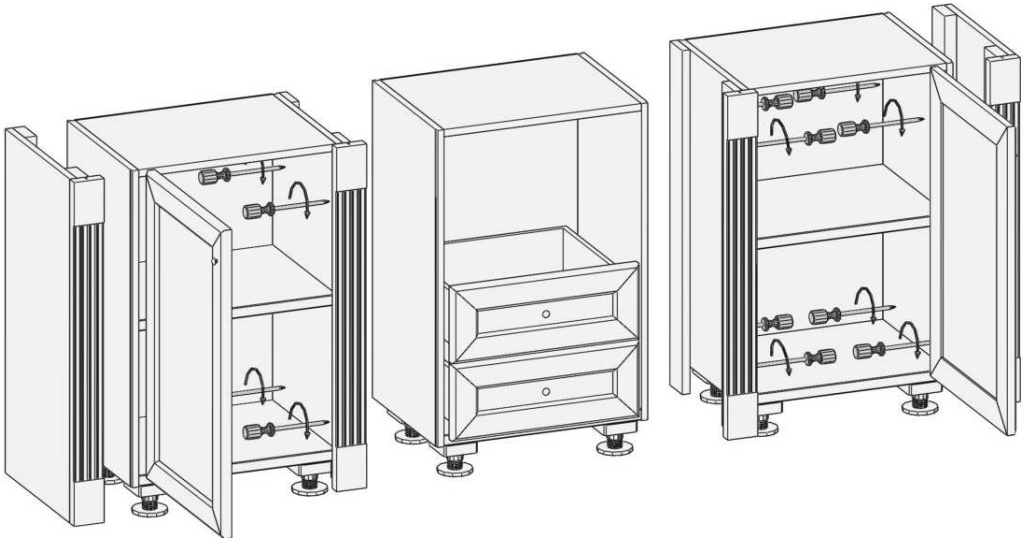
WEHRSDORFER

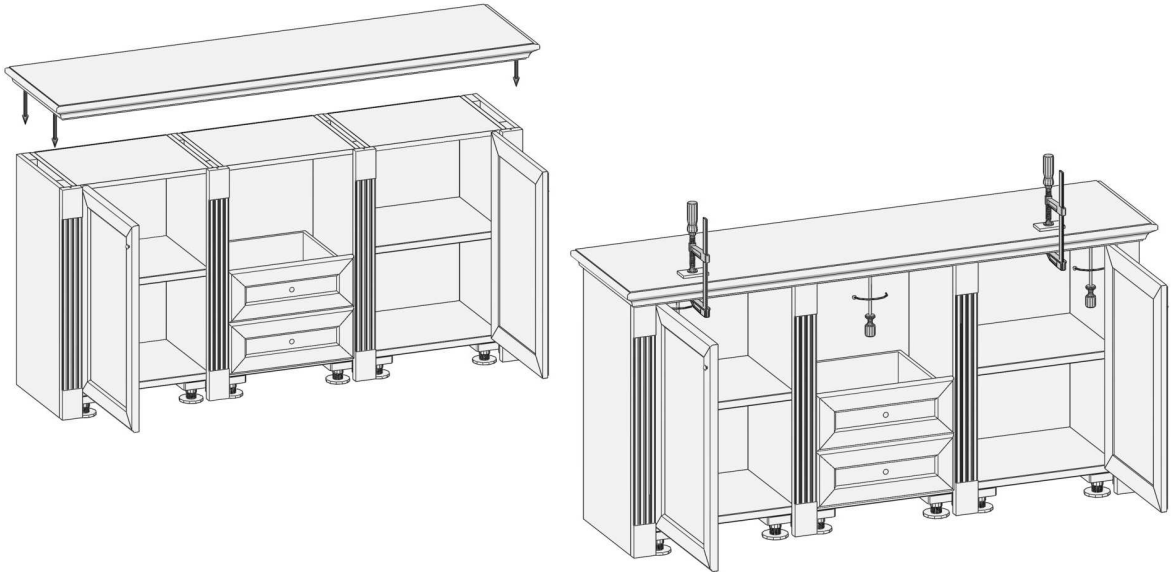
MAISON

C.10	Verbinden der Schränke und Profile	Spax Schrauben 3,5x30mm 
Achtung! Seitenwand bündig mit der Oberkante des Schrankes halten! Äußere Seitenwand mit Blendprofil und Distanzstück   Achtung! Blendprofil und Seitenwand stehen nach unten über! 1. Die Seitenwand ist mit dem Distanzstück und dem Blendprofil bereits verschraubt. 2. Halten Sie die Seitenwand bündig mit der Oberkante an den aufgerichteten Korpus und schrauben Sie diese von innen mit den 3,5x30mm Schrauben fest.		

WEHRSDORFER

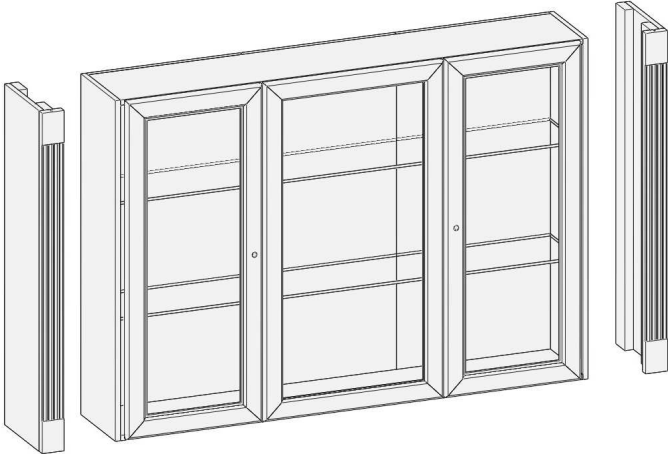
MAISON


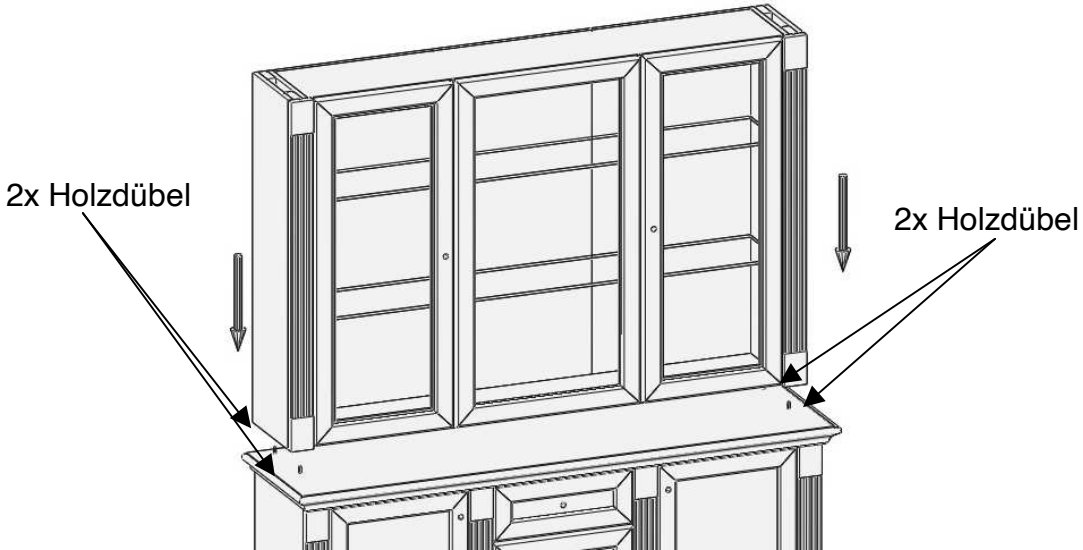
C.11	Verbinden der Schränke	
		
Verbinden Sie alle weiteren Schränke und Blendprofile.		

C.12	Montage der Deckplatte	Spax Schrauben 3,5x30mm 
		
Legen Sie die Deckplatte mit der Hinterkante bündig an die Rückseite des Schrankes. Achten Sie seitlich auf einen gleichmäßigen Überstand. Schrauben Sie die Deckplatte von unten durch den Oberboden an.		

WEHRSDORFER

MAISON

C.13	Montage des Vitrinenaufsatz	
		
Montieren Sie die seitlichen Blendprofile an den Vitrinenaufsatz wie bereits beschrieben.		

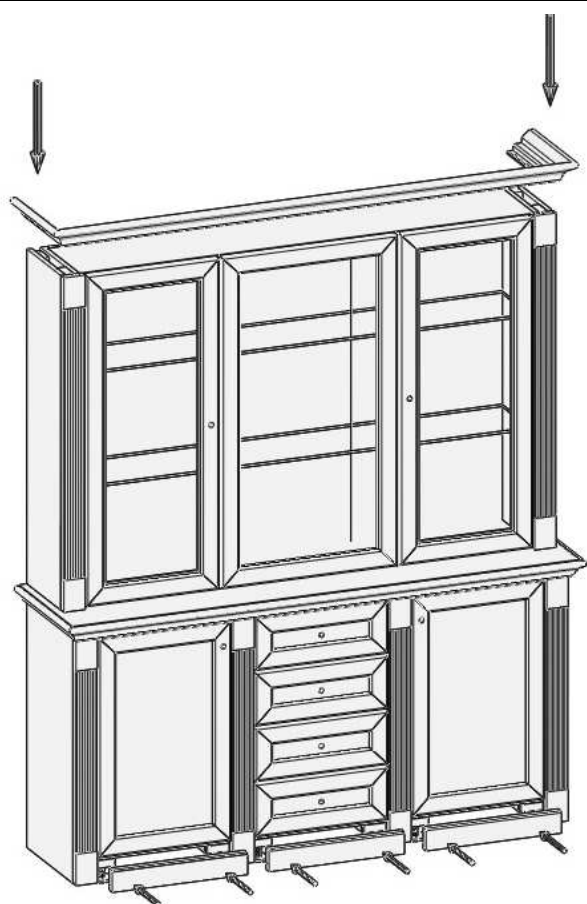
C.14	Montage des Vitrinenaufsatz	Holzdübel 8x30mm 
		
Stecken Sie je einen Holzdübel 8x30mm in die Bohrungen in der Deckplatte des montierten Korpus. Stellen Sie den Vitrinenaufsatz von oben auf die Deckplatte, dass die Dübel in den unteren Schmalflächen der Aufsatzseiten stecken.		

WEHRSDORFER

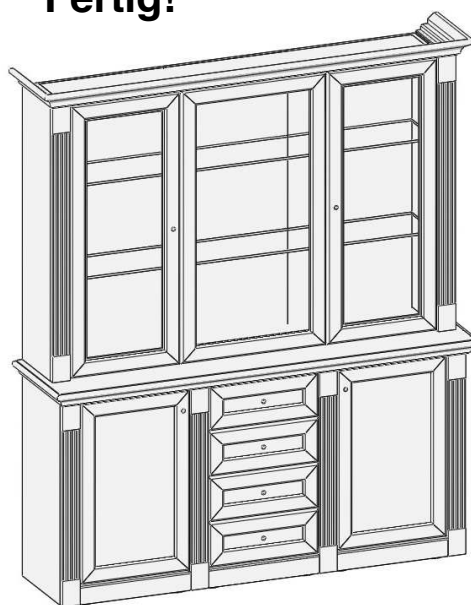
MAISON

C.15

Montage des Kranz- und Sockelprofil

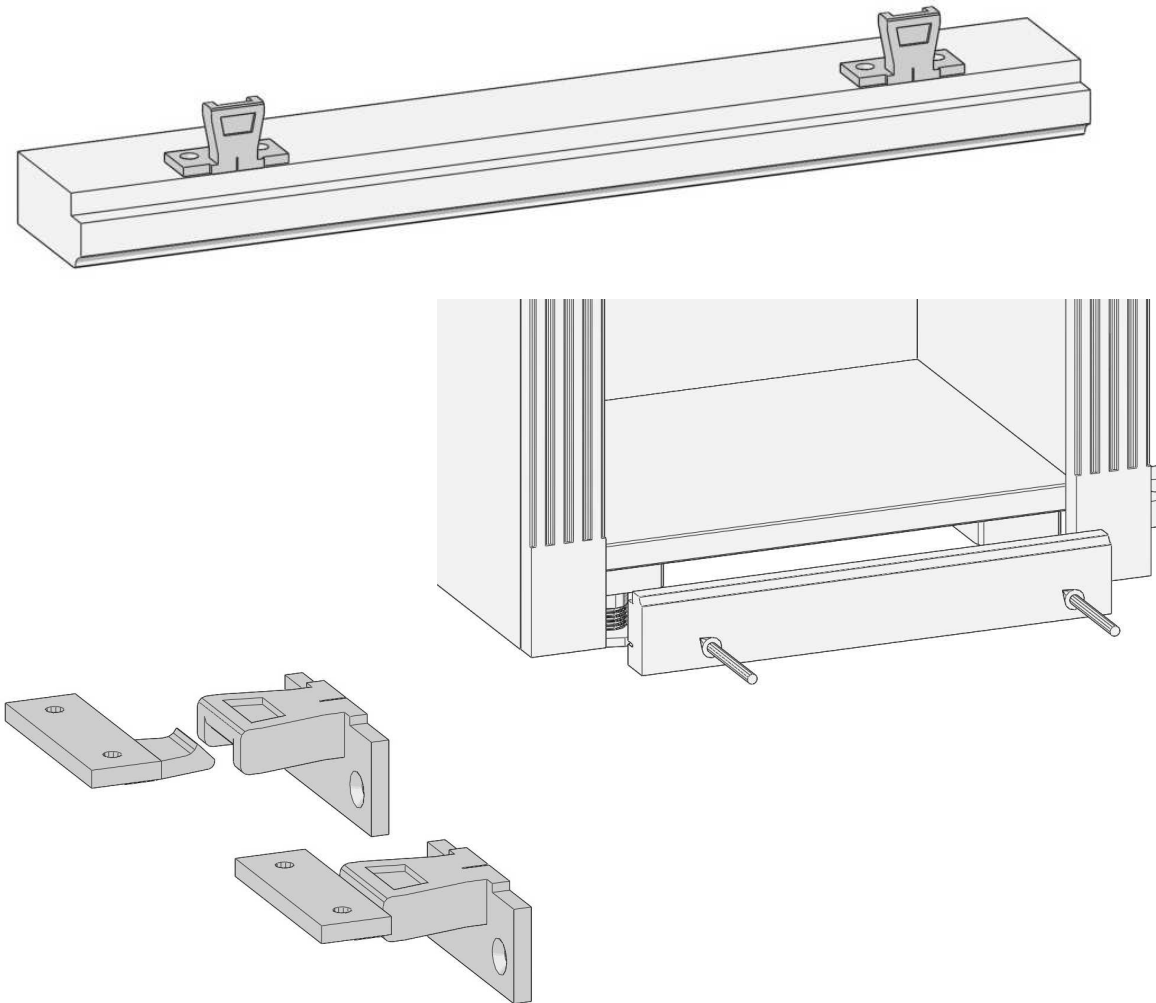


Fertig!



Abschließend montieren Sie die Sockelblenden wie in Punkt F beschrieben.
Befestigen Sie das Kranzprofil wie in Punkt L beschrieben.

D Montage des Sockelprofil

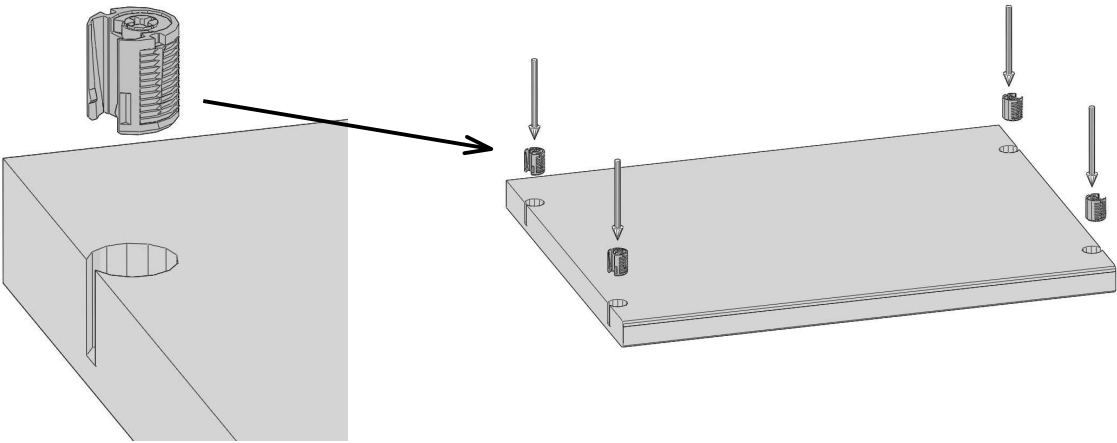
D.1	Montage des Sockelprofil	
		
Schieben Sie die Sockelstreifen von vorn auf die Sockelclipse, bis diese einrasten. Der Sockel ist nun fest am Schrank montiert, aber bei Bedarf können Sie diese auch wieder lösen.		

WEHRSDORFER

MAISON

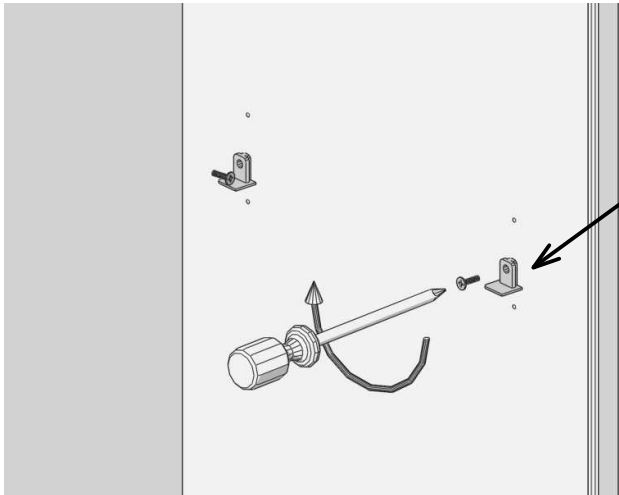
E Montage der Zwischenböden

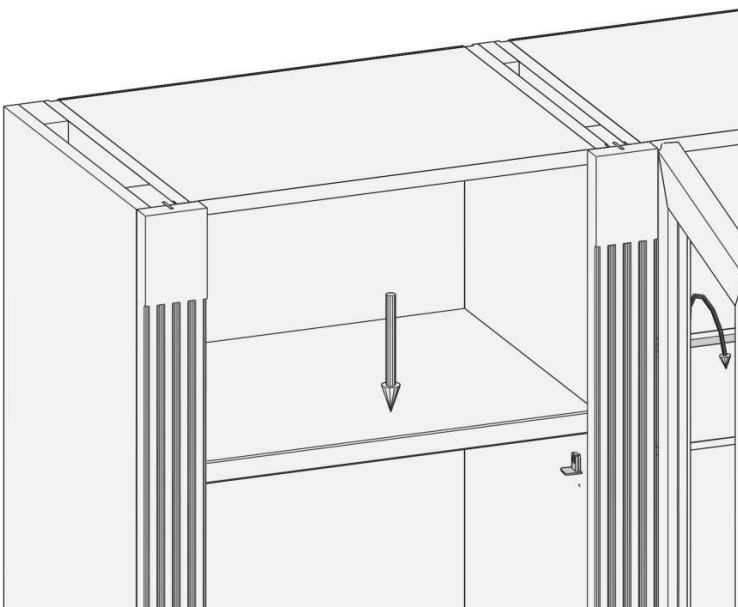
E.1	Entnehmen Sie die Zwischenböden dem entsprechenden Korpus.	
Zwischenböden liegen in den einzelnen Korpusen. Sie können bei der Montage an der vom Kunden gewünschten Höhenposition angebracht werden.		

E.2	Vorbereiten der Böden	je 4 x Einschlaghülse 
		
Stecken Sie in jede der 18 mm Bohrungen in der Bodenunterseite eine Einschlaghülse. ACHTUNG! Die Öffnung der Hülse muss auf die seitliche Öffnung der Bohrung gedreht sein und der Kreuzschlitz des Verriegelungsmechanismus muss nach oben zeigen.		

WEHRSDORFER

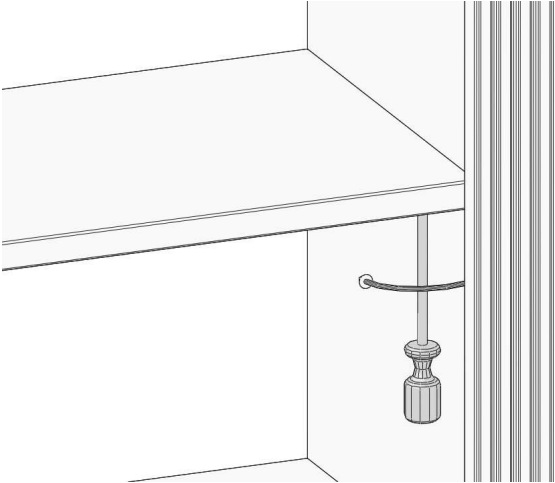
MAISON

E.3	Befestigen der Einhängebeschläge	je 4 x Einhängebeschlag
		
Schrauben Sie die Einhängebeschläge an der gewünschten Position in die vorgebohrten 3 mm Bohrungen der Seitenwand.		

E.4	Einhängen der Böden	
		
Hängen Sie die vorbereiteten Böden, mit der gerundeten Kante nach vorn, von oben auf die Einhängebeschläge. Drücken Sie die Böden fest in die Beschläge.		

WEHRSDORFER

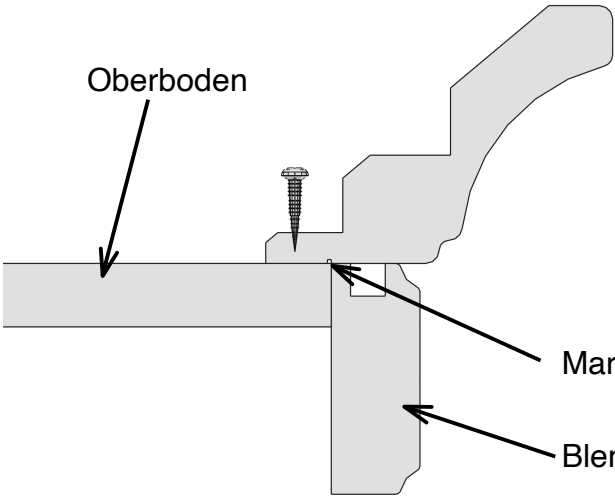
MAISON

E.5	Verschließen der Verriegler	
		
Befestigen Sie die Böden im Korpus, indem Sie die Einschlaghülsen verriegeln. Dafür setzen Sie einen Kreuzschraubendreher in den Schraubenkopf in der Einschlaghülse und machen eine Umdrehung. Einschlaghülse und Einhängeschlag sind nun fest miteinander verbunden.		

WEHRSDORFER

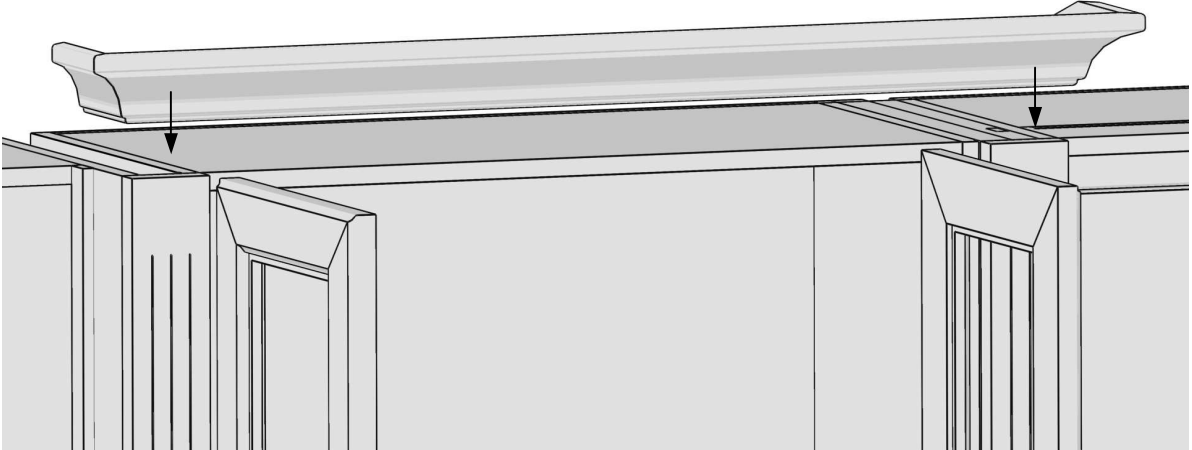
MAISON


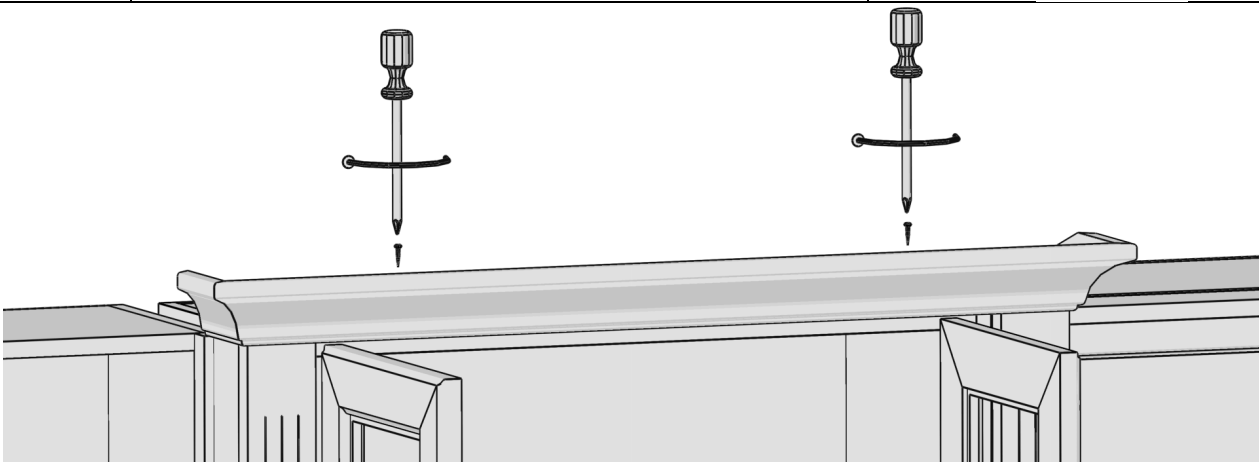
F Montage des Kranzprofil

F.1	Hinweise	
	Jede Kranzabwicklung richtet sich nach der Stellfolge der Kommission. Dabei wird die von uns bestätigte Stellfolge als verbindlich angesehen. Änderungen bei der Endmontage sind nicht möglich. Jedes Kranzelement besitzt einen Aufkleber, auf dem die genaue Position beschrieben ist.	
	Prodfolge-Nr: 101-2- 5 M+F/Pos.: S PA/0408 Laenge : 451.0mm Profil-Nr.: 7 Winkel-An: 15.00° Ab: 15.00° 4. Element von 8, von links	
	 Grundsätzliches zum Auflegen des Kranzprofils	

WEHRSDORFER

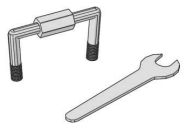
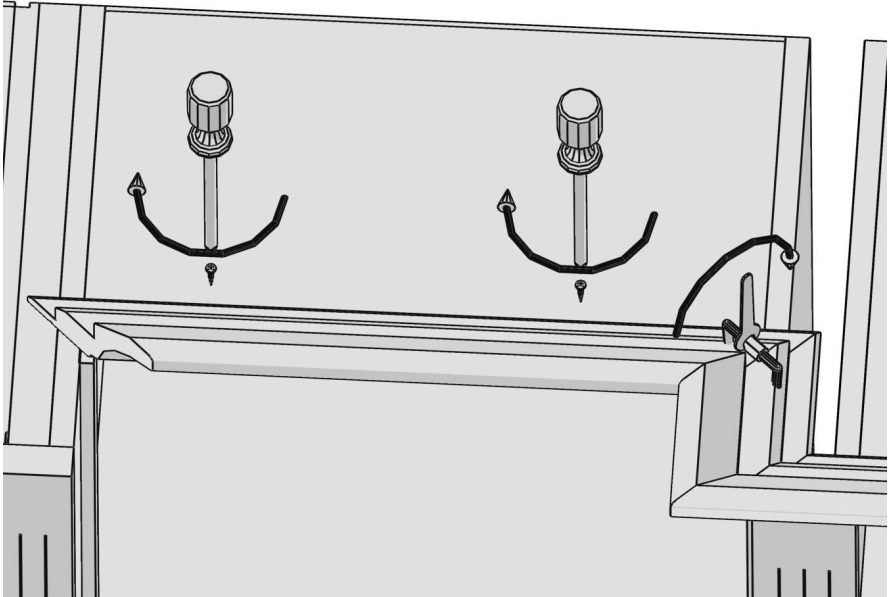
MAISON

F.2	Ausrichten des ersten Elementes	
		
Beginnen Sie mit der Montage des Kranzes bei einem Eckelement oder einem Schrank mit Tiefenversatz. Öffnen Sie die Türen und legen Sie das erste Kranzprofilstück so auf den Oberboden, dass die Markierungsnut an der Unterseite des Kranzstückes bündig mit der vorderen Korpuskante ist und die Überstände seitlich gleich sind.		

F.3	Befestigen des ersten Elementes	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20 mm 
		
Schrauben Sie nun das erste Kranzstück mit Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		


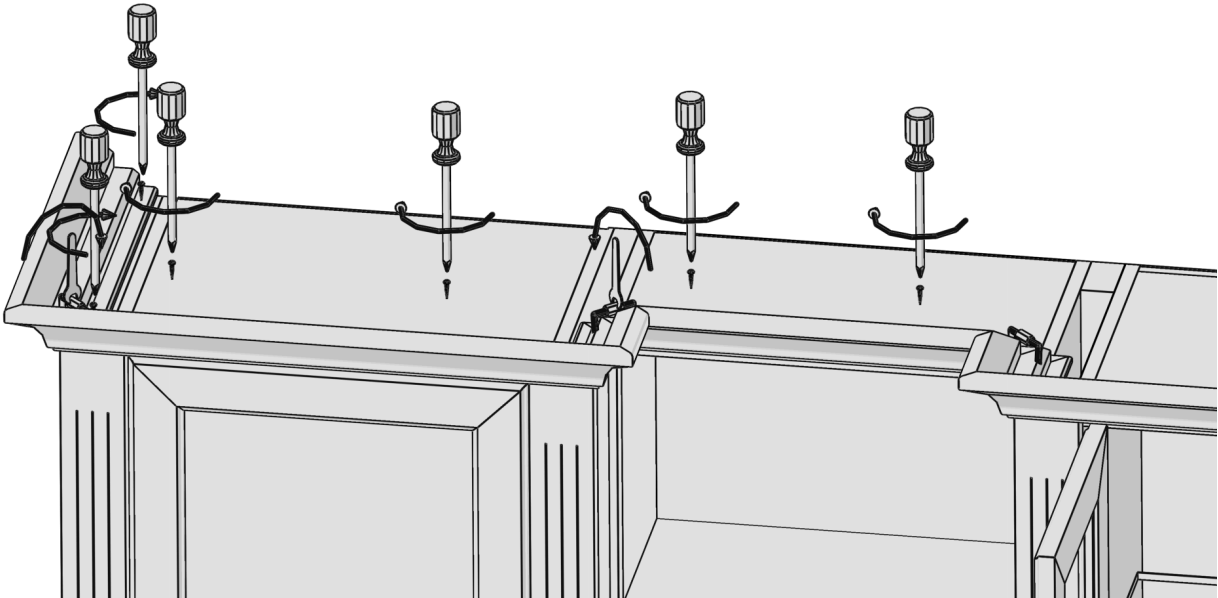
WEHRSDORFER

MAISON

F.4	Verbinden der folgenden Elemente	Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Legen Sie nun die weiteren Kranzelemente an die rechte und die linke Seite des ersten Elementes und stecken Sie die Kranzverbinder in die dafür vorgesehenen Löcher. Fixieren Sie die Gehrung durch Verspannen des Kranzverbinders. Richten Sie die verbundenen Elemente wie im Punkt F.2 an der Korpusvorderkante aus. Schrauben Sie nun das ausgerichtete Kranzstück mit Hilfe von Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		

WEHRSDORFER

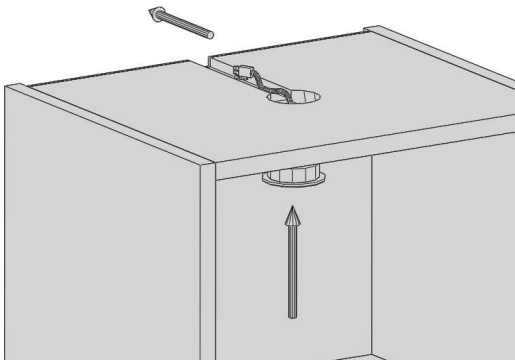
MAISON

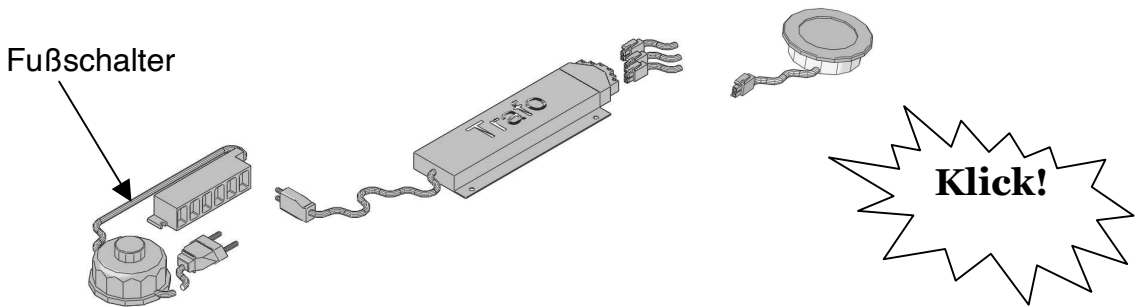
F.5	Montage weiterer Elemente	Rundkopf-Schraube 3,0 x 20mm  Kranzverbinder mit Maulschlüssel M 10 
		
Verbinden Sie alle Kranzstücke, wie in Punkt F.4 beschrieben miteinander und richten Sie die Markierungsnut an den Korpusvorderkanten aus. Schrauben Sie nun den Kranz mit Hilfe von Rundkopf-Schrauben auf. Die Anzahl der benötigten Schrauben hängt von der jeweiligen Länge des Kranzstückes ab.		

WEHRSDORFER

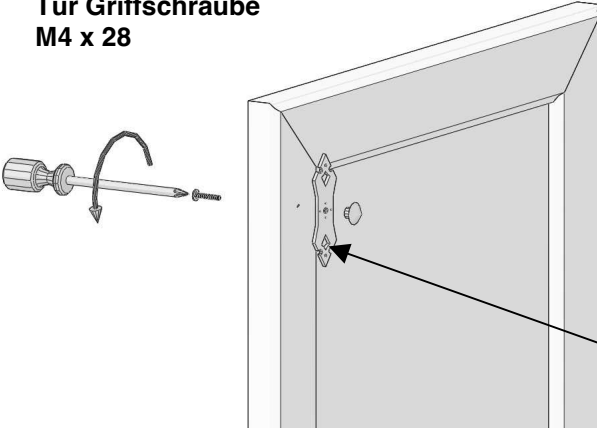
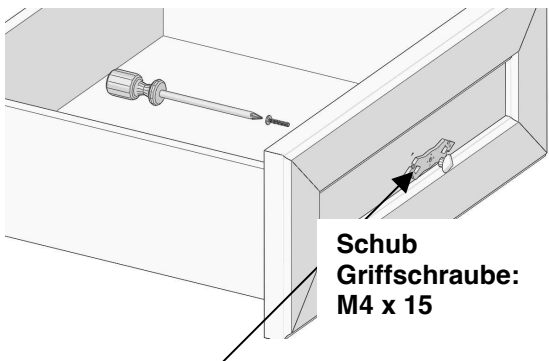
MAISON

G Einbau einer Halogenbeleuchtung

G.1	Einbau einer Halogenbeleuchtung	3x Halogen Spot 
		
Stecken Sie die Beleuchtungspot mit Anschlußkabel von unten in die vorgesehene Bohrungen im Oberboden der Vitrine. Führen Sie das Anschlußkabel nach hinten. Drücken Sie den Spot fest in die Bohrungen des Oberbodens. Führen Sie die Kabel nun zu dem Trafo.		

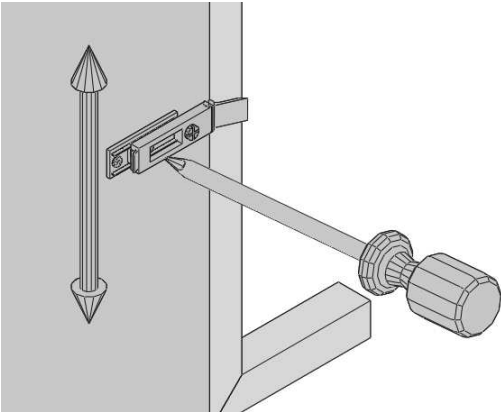
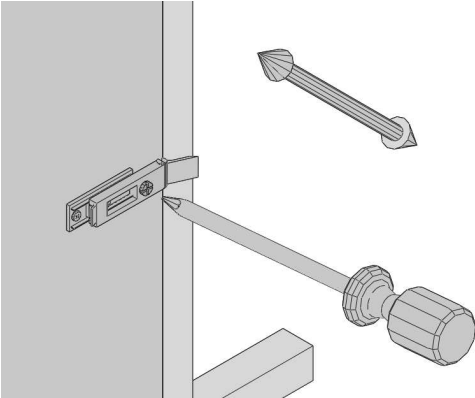
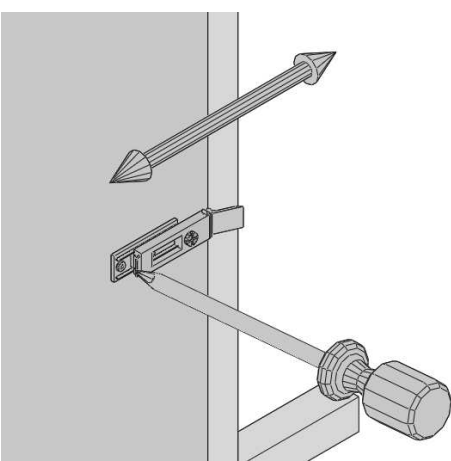
G.2	Aufbau der Halogenbeleuchtung	
		
Stecken Sie den Anschlussstecker der Spots in den Trafo. Verbinden sie nun den Trafo mit der Steckerleiste des Fußschalters. Erst der Netzstecker des Fußschalters kann nach Abschluss der Montage in die Steckdose gesteckt werden.		

H Abschließende Arbeiten

H.1	Anschrauben der Knöpfe	Knopf mit/ohne Grundplatte + Schraube M4x15 / M4x28 
Tür Griffschraube M4 x 28 		 Schub Griffschraube: M4 x 15 Optional mit und ohne Grundplatte montierbar (Kundenwunsch)
Halten Sie den Griff von außen auf die vorgebohrte Bohrung in der Front und schrauben Sie von innen die Griffschraube in den Knopf. Je nach bestellter Griffvariante kann dieser mit und ohne Grundplatte montiert werden.		

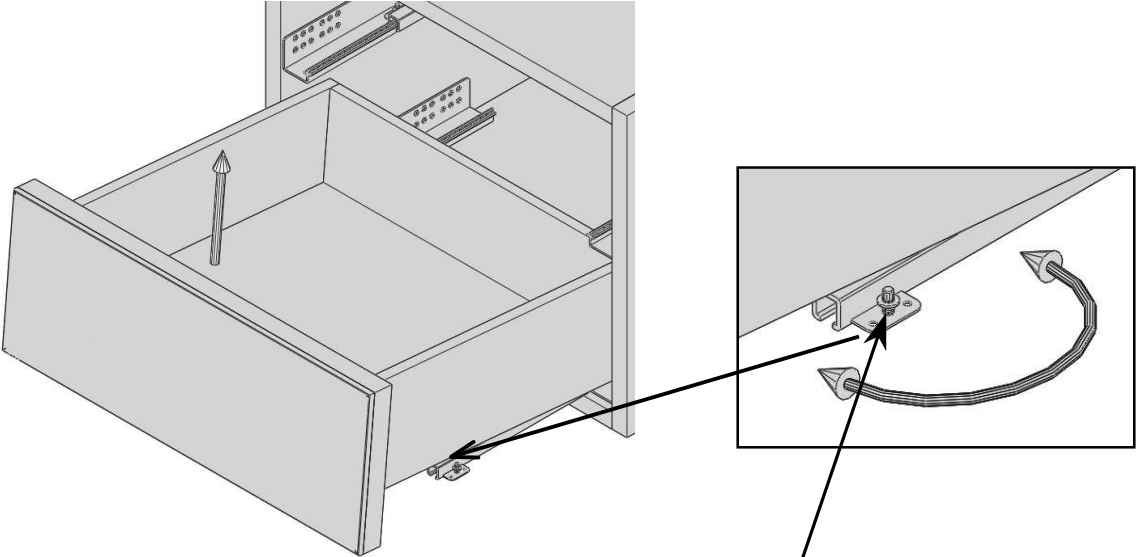
WEHRSDORFER

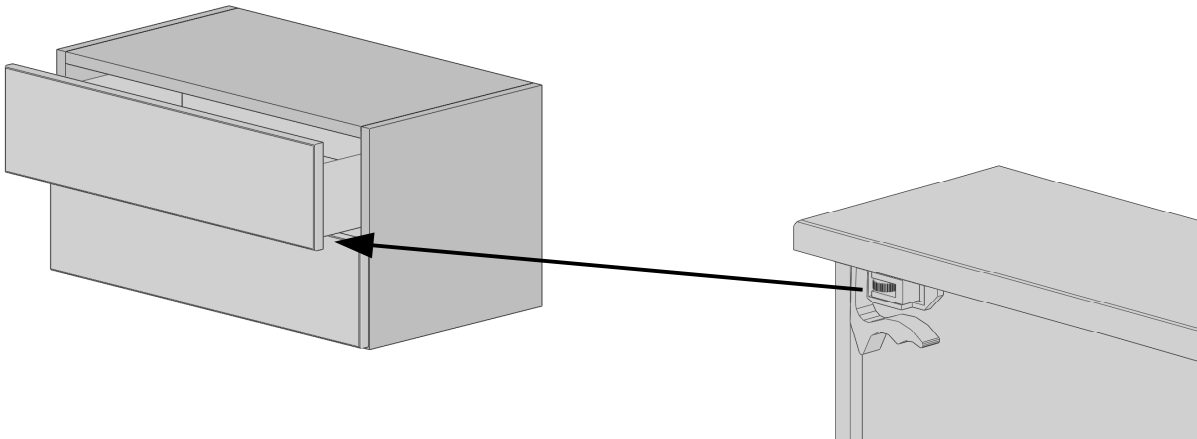
MAISON

H.2	Türhöhe justieren	
		Verstellen Sie die Türhöhe, indem Sie die hintere Schraube auf den Lineargrundplatten durch die Türbänder nach links bzw. rechts drehen.
H.3	seitlichen Türanschlag justieren	
		Zum Einstellen des seitlichen Türanschlages verdrehen Sie die Stellschraube auf den Türbändern.
H.4	Türaufschlag justieren	
		Verstellen Sie an den hinteren Stellschrauben auf den Linearplatten den Türaufschlag.

WEHRSDORFER

MAISON

H.5	Teilauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Heben Sie den Schubkasten im vorderen Bereich leicht aus. Verstellen Sie die Höhe durch das Drehen der Auflagescheibe am Sicherungsbolzen. Setzen Sie den Schubkasten nach dem Justieren wieder auf den Sicherungsbolzen.		

H.6	Vollauszug - Schubkastenhöhe justieren	
		
Öffnen Sie den Schubkasten. Verdrehen Sie das Stellrad an der Kupplung in die gewünschte Richtung, um den Schubkasten zu heben oder zu senken. Der Schubkasten muß nicht ausgebaut werden.		

WEHRSDORFER

MAISON

Sie haben Ihre neue Wohnwand nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

I Pflegehinweise

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trocknen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie CD – Player, Rundfunk- und Fernsehapparate, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

WEHRSDORFER

MAISON

Wehrsdorfer Werkstätten
Möbel – und Innenausbau GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 43
02689 Sohland OT Wehrsdorf
Tel.: 035936 / 380-0
Email: info@wehrsdorfer.de
www.wehrsdorfer.de